

GAMESIR X3^{PRO}

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΨΥΞΗΣ

[Ηλεκτρονικός οδηγός]

<https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-x3pro>




Περιεχόμενα συσκευασίας


GameSir - X3 Pro * 1 Βάση * 1 Κατεύθυνση * 1 Μικρή κεφαλή με λαβή * 2
Κωνική κεφαλή με λαβή * 2 Καλώδιο τύπου C μήκους 2m * 1 Θήκη μεταφοράς * 1
Οδηγίες χρήσης * 1 Ευχαριστίες και κάρτα εξυπηρέτησης μετά την πώληση * 1 Αυτοκόλλητο GameSir * 1
Πιστοποιητικό * 1

Απαιτήσεις

• Android έκδοση 8.0 ή νεότερη



Διάταξη συσκευής

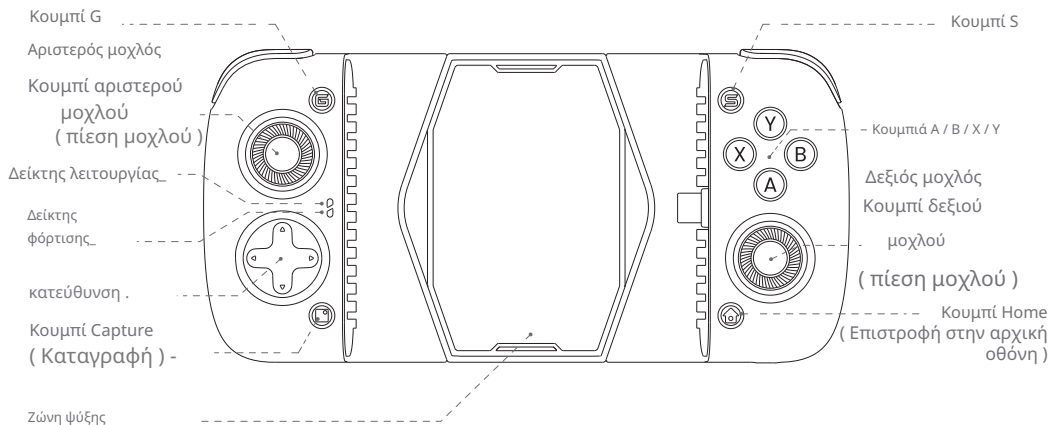

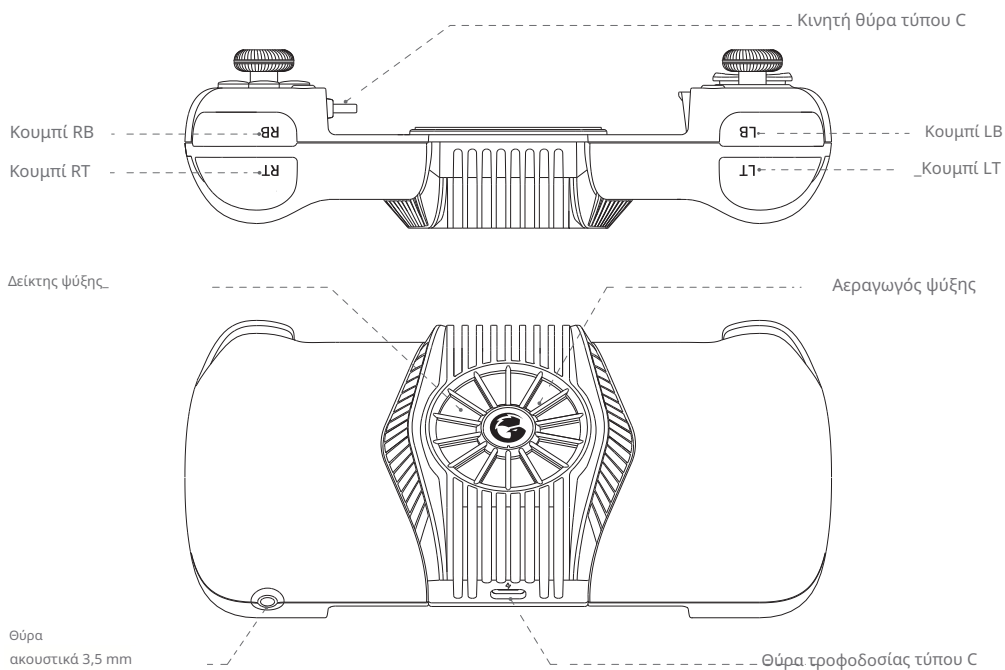

Εισαγωγή στις βασικές λειτουργίες

Δείκτης

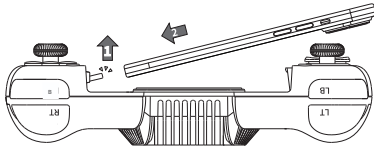1 Ευθυγραμμίστε τη θύρα τύπου C με τη θύρα του τηλεφώνου	
2 Επεκτείνετε τον ελεγκτή και τοποθετήστε το τηλέφωνο μέσα	
3 Διπλώστε τον ελεγκτή, ώστε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία σύνδεσης	

Κατάσταση σύνδεσης

Κατάσταση ελεγκτή	Περιγραφή δείκτη
Η σύνδεση ήταν επιτυχής	Ο δείκτης λειτουργίας ανάβει με σταθερό φως
Η σύνδεση απέτυχε	Ο δείκτης λειτουργίας αναβοσβήνει για 30 δευτερόλεπτα, ακολούθως σβήνει
Η φόρτιση Pass-through ήταν επιτυχής	Ο δείκτης φόρτισης ανάβει με σταθερό φως
Ο ελεγκτής έχει επιπλέον ισχύ, αλλά η φόρτιση Pass-through δεν είναι ενεργοποιημένη	Ο δείκτης φόρτισης αναβοσβήνει για 10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια σβήνει
Ενεργοποιημένη ψύξη	Ο δείκτης ψύξης ανάβει με σταθερό φως

* Ορισμένα τηλέφωνα Android πρέπει να έχουν ενεργοποιημένη τη λειτουργία OTG για να μπορούν να τροφοδοτούν και να χρησιμοποιούν τον ελεγκτή.

Βασική λειτουργία


Εκκίνηση	Συνδέστε τη συσκευή στη θύρα τύπου C για να εκκινήσετε αυτόματα τον ελεγκτή.
Απενεργοποίηση	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Home (Επιστροφή στην αρχική οθόνη) για 5 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε.
Λειτουργία αναμονής	Ο ελεγκτής θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν δεν εκτελεστεί καμία ενέργεια μέσα σε 10 λεπτά μετά τη σύνδεση. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί από τα A / B / X / Y / Home για να ξυπνήσετε τον ελεγκτή.
Φόρτιση Pass-through	Αφού συνδεθεί με τη συσκευή, το τηλέφωνο μπορεί να φορτιστεί μέσω της θύρας τύπου C στο κάτω μέρος του ελεγκτή, και κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η ένδειξη φόρτισης θα λάμπει με λευκό φως.

Σύστημα και λειτουργία

Σύστημα	Λειτουργία	Δείκτης	Μέθοδος εναλλαγής
Android/iOS	DS5	Λευκό	Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά (G +S για 2 δευτερόλεπτα
Android	Android	Σκούρο μπλε	
	G-Touch	Ανοιχτό μπλε	Με την εφαρμογή Gamesir

Οδηγίες για προηγμένες λειτουργίες

Συνδυασμός κουμπιών

Λειτουργία	Συνδυασμός κουμπιών	Περιγραφή
Αλλάξετε λειτουργία	Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά  για 2 δευτερόλεπτα	Εναλλάξετε μεταξύ των λειτουργιών DS5 και HID
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Turbo	Πατήστε το  + κατάλληλο κουμπί	Κουμπιά που υποστηρίζουν τη λειτουργία Turbo : A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT * Διπλό κλικ στο κουμπί Καταγραφή, για να καθαρίσετε όλες τις ρυθμίσεις Turbo
Ρυθμίστε την ισχύ ψύξης	Πατήστε τα κουμπιά 	Αυξήστε / μειώστε την ισχύ ψύξης * Πρέπει να χρησιμοποιείται με φορτιστή τουλάχιστον 9 V / 3 A
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση φόρτιση Pass-through	Πατήστε τα κουμπιά 	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της λειτουργίας * Η ρύθμιση θα αποθηκευτεί ακόμη και μετά την επανεκκίνηση του ελεγκτή
Ρύθμιση έντασης δόνησης	Πατήστε τα κουμπιά 	Αύξηση / μείωση της έντασης των δονήσεων
Αλλάξετε τη διάταξη των κουμπιών	Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά  για 2 δευτερόλεπτα	Αλλαγή τιμών των κουμπιών A - B, X - Y

Ρύθμιση επιπέδου ηχόρτου	Πατήστε τα κουμπιά  + 	Αύξηση / μείωση της έντασης του συστήματος μόνο σε λειτουργία HID
-----------------------------	---	--


Καλιμπράρισμα του μοχλού

1. Πατήστε ταυτόχρονα **G + S** +  , για να εισέλθετε στη λειτουργία καλιμπραρίσματος. Όταν ο δείκτης λειτουργίας αναβοσβήνει σε λευκό, σημαίνει ότι έχετε εισέλθει επιτυχώς στη λειτουργία καλιμπραρίσματος.
2. Γυρίστε πλήρως τον αριστερό και τον δεξί μοχλό τρεις φορές. Στο τέλος, πάτησε **οο** για να βγεις από τη λειτουργία καλιμπραρίσματος, και ο Δείκτης λειτουργίας θα επιστρέψει στο χρώμα της συγκεκριμένης λειτουργίας.

Καλιμπράρισμα γυροσκοπίου

Τοποθέτησε τον ελεγκτή οριζόντια σε μια επίπεδη επιφάνεια και πάτησέ **G +**  , μέχρι ο Δείκτης λειτουργίας να αρχίσει να αναβοσβήνει κόκκινα και μπλε. Όταν ο Δείκτης λειτουργίας επιστρέψει στο αρχικό χρώμα, η καλιμπράρισμα θα ολοκληρωθεί.

Αντικατάσταση αξεσουάρ

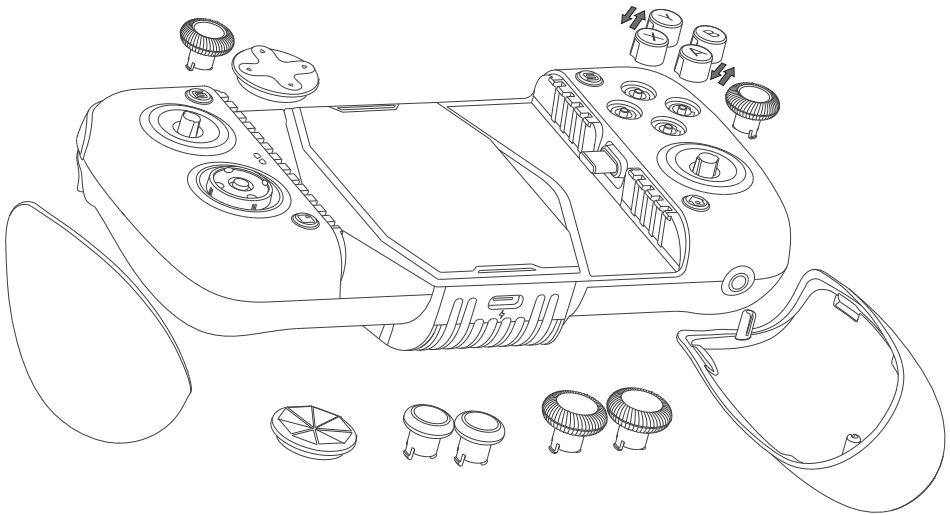

* Τα κουμπιά ABXY έχουν μαγνητική κατασκευή, επιτρέποντας στους χρήστες να τα βγάλουν και να αλλάζουν τη διάταξη μεταξύ .

Ρύθμισε τη διάταξη μέσω της εφαρμογής "GameSir"

Μετάβαλε στην ιστοσελίδα gamesir.hk στο τηλέφωνό σου ή σάρωσε τον κωδικό QR στα δεξιά, για να κατεβάσεις την εφαρμογή, "GameSir". Χρησιμοποίησε την εφαρμογή Gamesir για να ρυθμίσεις τον γυροσκόπο, να δοκιμάσεις τα κουμπιά, να ενημερώσεις το λογισμικό υλικού κ.λπ.



Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Αντιπρόσωπος στην ΕΕ: SC ENIF PEGASUS SRL

Διεύθυνση: Bucuresti sector 2. Strada RADOVANU nr.7 Bloc 42. scara 1. Etaj 5 Ap29, Romania

Κατασκευαστής: Guangzhou Chicken Run Network Technology Co. Ltd.

Address: Yuancun West Street, Tianhe District, Guangzhou: Room 1001 and 1003, No.19, Courtyard No.2, Yuancun West Street, Tianhe District, Guangzhou.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Poland

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό και τη χρήση βρίσκονται στις οδηγίες λειτουργίας ή στην ετικέτα του προϊόντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα, διαβάστε το περιεχόμενο τους και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτά. Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Ασφάλεια χρήσης

1. **Χρησιμοποιήστε το χειριστήριο όπως προβλέπεται** - Τα χειριστήρια παιχνιδιών έχουν σχεδιαστεί για χρήση με κατάλληλες συσκευές, όπως κονσόλες, υπολογιστές ή φορητές συσκευές. Η κακή χρήση του χειριστηρίου μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη ή απώλεια της λειτουργίας του.
2. **Ελέγξτε την κατάσταση του χειριστηρίου πριν από τη χρήση** - Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο δεν έχει ορατές ζημιές, όπως ρωγμές, κατεστραμμένα κουμπιά ή καλώδια. Ένα κατεστραμμένο χειριστήριο ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά και μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες ή ατυχήματα.
3. **Χρησιμοποιήστε το χειριστήριο με συμβατές συσκευές** - Πριν συνδέσετε το χειριστήριο σε μια συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατή με το μοντέλο του χειριστηρίου. Ορισμένα χειριστήρια ενδέχεται να έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με συγκεκριμένα λειτουργικά συστήματα ή εκδόσεις κονσόλας.

Προφυλάξεις

1. **Προστατέψτε τον ελεγκτή από πτώσεις** - Αποφύγετε να ρίξετε τον ελεγκτή, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα εσωτερικά εξαρτήματα ή στο εξωτερικό περίβλημα.
2. **Αποθηκεύστε το χειριστήριο σε κατάλληλες συνθήκες** - Όταν δεν χρησιμοποιείτε το χειριστήριο, αποθηκεύστε το σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από υγρασία και υψηλές θερμοκρασίες που μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή του.
3. **Προστατέψτε το χειριστήριο από υπερβολική ρύπανση** - Καθαρίζετε τακτικά το χειριστήριο για να απομακρύνετε τη σκόνη, τη βρωμιά και τις μπουζούρες από τα κουμπιά. Αποφύγετε τη χρήση υπερβολικών ποσοτήτων νερού ή επιθετικών καθαριστικών που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια του χειριστηρίου.

Ασφαλής χρήση

1. **Μη χρησιμοποιείτε το χειριστήριο σε υγρές συνθήκες** - Αποφύγετε τη χρήση του χειριστηρίου σε υγρές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένης της βροχής ή κοντά σε νερό, για να αποφύγετε εσωτερική βλάβη και ηλεκτρονικά προβλήματα.
2. **Συνδέστε το χειριστήριο σε συσκευή με απενεργοποιημένο το υλικό** - Πριν συνδέσετε το χειριστήριο σε υπολογιστή, κονσόλα ή άλλη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη ή σε κατάσταση αναμονής για να αποφύγετε παρεμβολές ή βλάβες στο υλικό.
3. **Μην εκθέτετε το χειριστήριο σε ισχυρούς κραδασμούς και χτυπήματα** - Τα χειριστήρια μπορεί να είναι ευαίσθητα σε ισχυρούς κραδασμούς και χτυπήματα, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε εσωτερική ή εξωτερική βλάβη, γι' αυτό να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση.

Κανόνες χρήσης σε κατάλληλες συνθήκες

1. **Χρησιμοποιήστε τον ελεγκτή σε κατάλληλες θερμοκρασίες** - Η βέλπστη θερμοκρασία λειτουργίας για τον ελεγκτή είναι μεταξύ 0°C και 40°C. Η χρήση του ελεγκτή σε ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επηρεάσει την απόδοσή του ή να οδηγήσει σε βλάβη.
2. **Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό** - Εάν ο ελεγκτής διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι αποθηκεύεται σε χώρο που παρέχει επαρκή εξαερισμό για την αποφυγή υπερθέρμανσης.

Οδηγίες συντήρησης

1. **Καθαρίζετε τακτικά τον ελεγκτή** - Καθαρίζετε τακτικά τον ελεγκτή από τη σκόνη και τη βρωμιά. Χρησιμοποιήστε για το σκοπό αυτό ένα μαλακό, στεγνό πανί για να αποφύγετε τις γρατσουνιές.
2. **Έλεγχος της κατάστασης των καλωδίων και των κουμπιών** - Ελέγχετε τακτικά ότι τα καλώδια του χειριστηρίου (εάν υπάρχουν) και τα κουμπιά λειτουργούν σωστά. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπλοκές και ότι τα καλώδια δεν έχουν υποστεί ζημιά.
3. **Λιπάνετε τους μηχανισμούς (εάν υπάρχουν)** - Εάν το χειριστήριο σας διαθέτει κινούμενα μέρη, όπως οι αναλογικοί μοχλοί, λιπάνετε τα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για να διασφαλίσετε την ομαλή λειτουργία.

Ασφαλής απόρριψη

1. **Απόρριψη κατεστραμμένων χειριστηρίων** - Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα ή κατεστραμμένα χειριστήρια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για το περιβάλλον και την ανακύκλωση ηλεκτρονικών ειδών.
2. **Ανακύκλωση υλικών** - Πολλά εξαρτήματα των χειριστηρίων παιχνιδιών, όπως το πλαστικό, τα μεταλλικά κουμπιά και οι μπαταρίες, είναι ανακυκλώσιμα. Επικοινωνήστε με τις τοπικές εγκαταστάσεις ανακύκλωσης για να μάθετε πώς να απορρίψετε σωστά τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας.
3. **Μην πετάτε τα χειριστήρια στους κανονικούς κάδους απορριμμάτων** - Επικοινωνήστε με τα σημεία συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων για να διασφαλίσετε τη σωστή απόρριψη των χρησιμοποιημένων χειριστηρίων.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στον **κανονισμό (ΕΕ) 2023/988** για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα για την ασφάλεια και την προστασία της υγείας των χρηστών.