



[Manuales electrónicos]
<https://www.gamesir.it/pages/multiplatform-gamesir-nova-lite>

CONTENIDO DEL PAQUETE
 Nova Lite (x1) Cabo Type-C de 1 m (x1) Manual de usuario (x1)
 *Gracias al agradecimiento y servicio postventa (x1) Certificación (x1)

REQUISITOS
 •Switch
 •Windows 7/10 o superior
 •Android 8.0 o superior
 •iOS 13 o versiones posteriores

DISÑO DEL DISPOSITIVO



FUNCIONES BÁSICAS

Indicador	Instrucciones
	Estado de reconexión En estado de reconexión, no puede conectarse el control al dispositivo emparejado en el modo actual. *Para cambiar de forma forzosa el modo de emparejamiento, mantenga pulsados los botones de captura de vídeo y inicio durante 3 segundos.
	Estado de emparejamiento El control está en modo de emparejamiento y puede identificarse por los dispositivos. *Cuando esté emparejado con un dispositivo en el modo actual, el control entrará de forma automática en estado de reconexión cada vez que se enciende.
	Estado conectado *Para apagar el control, mantenga pulsado el botón de inicio durante 5 segundos.

Descripción	Funcionamiento
Encendido	Pulse el botón de inicio o la combinación de botones (A/B/X/Y + Home).
Apagado manual	Pulse el botón de inicio durante 5 segundos.
Apagado automático	Si no actividad: 10 minutos Sin conexión en modo de emparejamiento: 1 minuto Sin conexión en modo de reconexión: 3 minutos
Cargando	Cuando el control se está cargando estando apagado, el indicador inicio parpadeará intermitentemente con diferentes colores para indicar el progreso de la carga, que se dividen en cinco intervalos: rojo (0 >= 25 %), naranja (25 > 50 %), amarillo (50 >= 75 %), verde (75 >= 90 %) y verde apagado en 2 segundos (90% a 100%).
Advertencia de batería baja	Cuando el nivel de batería del control es inferior al 10 %, el indicador inicio parpadeará en parpadeo dos veces por segundo.

Color	Modo	Método de conexión	Plataformas de sistemas compatibles
Azul	Xinput		Windows 7/10 o superior iOS 13 o versiones posteriores
Verde	Receptor inalámbrico		Windows 7/10 o superior Android 8.0 o superior
Verde	Receptor inalámbrico		Windows 7/10 o superior Android 8.0 o superior
Rojo	NS Pro		Switch
Amarillo	Android		Android 8.0 o superior

TUTORIAL DE CONEXIÓN EN PC

CONEXIÓN POR CABLE
 Utilice el cable Type-C incluido para conectar el control al PC. 2.Tras una conexión correcta, el indicador del control permanece verde.

CONEXIÓN BLUETOOTH
 1. Con el control apagado, pulse brevemente los botones B + Inicio hasta que el indicador inicio parpadee en azul y, posteriormente, suelte los botones. 2. Abra la lista Bluetooth del PC, seleccione el dispositivo: Control inalámbrico Xbox y, haga clic en conectar. 3. Cuando el indicador inicio muestre una luz azul fija, indica que la conexión es correcta. Reconexión: si el modo del control no cambia, solo debe encenderlo pulsando el botón de inicio del control la próxima vez para volver a conectarse al dispositivo. * Si no puede detectar la señal Bluetooth del control, pruebe a eliminar "Control inalámbrico Xbox" de los dispositivos emparejados mediante Bluetooth de su dispositivo móvil. * Si experimenta dificultades durante el emparejamiento, consulte la anterior lista de estados de conexión.

TUTORIAL DE CONEXIÓN EN SWITCH

CONEXIÓN BLUETOOTH
 1. En la pantalla principal de la Switch, vaya a "Mandos", a continuación seleccione "Cambiar el control de la opción de sueldo" y espere en esta pantalla. 2. Abra la lista Bluetooth de su teléfono, seleccione el dispositivo: Control inalámbrico Xbox y, haga clic en conectar. 3. Cuando el indicador inicio muestre una luz azul fija, indica que la conexión es correcta. Reconexión: si el modo del control no cambia, solo debe encenderlo pulsando el botón de inicio del control la próxima vez para volver a conectarse al dispositivo. * Si no puede detectar la señal Bluetooth del control, pruebe a eliminar "Control inalámbrico Xbox" de los dispositivos emparejados mediante Bluetooth de su dispositivo móvil. * Si experimenta dificultades durante el emparejamiento, consulte la anterior lista de estados de conexión.

CONEXIÓN POR CABLE
 1. En la pantalla principal de la Switch, vaya a "Configuración de los sistema", seleccione "Controladores y sensores" y active la opción de conexión por cable para Control Pro. 2. Coloque la consola Switch en su base. 3. Utilice el cable Type-C incluido para conectar el control a la consola de la Switch. 4. Un indicador azul fijo de inicio indica que la conexión es correcta. * Si solo se conecta a la consola Switch, deberá optar su propio adaptador OTG.

TUTORIAL DE CONEXIÓN EN ANDROID

CONEXIÓN BLUETOOTH
 1. Con el control apagado, pulse brevemente los botones B + Inicio hasta que el indicador inicio parpadee rápidamente en amarillo y, posteriormente, suelte los botones. 2. Abra la lista Bluetooth de su teléfono, seleccione el dispositivo: Gamesir-Nova Lite y, haga clic en conectar. 3. Cuando el indicador inicio muestre una luz amarilla fija, indica que la conexión es correcta. Reconexión: si el modo del control no cambia, solo debe encenderlo pulsando el botón de inicio del control la próxima vez para volver a conectarse al dispositivo. * Si no puede detectar la señal Bluetooth del control, pruebe a eliminar "Control inalámbrico Xbox" de los dispositivos emparejados mediante Bluetooth de su dispositivo móvil. * Si experimenta dificultades durante el emparejamiento, consulte la anterior lista de estados de conexión.

TUTORIAL DE CONEXIÓN EN IOS

CONEXIÓN BLUETOOTH
 1. Con el control apagado, pulse brevemente los botones B + Inicio hasta que el indicador inicio parpadee rápidamente en amarillo y, posteriormente, suelte los botones. 2. Abra la lista Bluetooth de su teléfono, seleccione el dispositivo: Gamesir-Nova Lite y, haga clic en conectar. 3. Cuando el indicador inicio muestre una luz amarilla fija, indica que la conexión es correcta. Reconexión: si el modo del control no cambia, solo debe encenderlo pulsando el botón de inicio del control la próxima vez para volver a conectarse al dispositivo. * Si no puede detectar la señal Bluetooth del control, pruebe a eliminar "Control inalámbrico Xbox" de los dispositivos emparejados mediante Bluetooth de su dispositivo móvil. * Si experimenta dificultades durante el emparejamiento, consulte la anterior lista de estados de conexión.

TUTORIAL AVANZADO

CONFIGURACIÓN TURBO
 Velocidad: 20 Hz
 Los botones configurables: A/B(X)/Y(Lb)/T(Rb)/RT.
 1. Configurar turbo: mantenga pulsado el botón M y luego pulse el botón que desee establecer turbo para activar la función Turbo. Repita esta acción para desactivar Turbo. 2. Borrar la función turbo de todos los botones: haga doble clic en el botón M. 3. Al activar el turbo, el indicador inicio parpadea en rojo dos veces por segundo. Esta configuración se mantendrá incluso después de reiniciar el control.

Combinación de botones	Instrucciones
M + Control direccional arriba/abajo	Aumento/disminuye la intensidad de vibración de la juego 15 velocidades: 1a velocidad: 1a, 5a, 10a, 50, 41a, 75 % (predeterminada) 3a, 100 % * La configuración se guardará después de reiniciar
Mantenga pulsados los botones de menú y vista durante 2 s	* Esta operación solo es compatible en modo con cable Puede cambiar de forma manual entre los modos Xinput/NS Pro/Android y bloquear el modo empleado para esta conexión. Lo próximo vez que se conecte de la misma forma, seguirá estando en el modo anteriormente conmutado. Para apagar, mantenga pulsado el botón de inicio durante 10 segundos. Tras encender, reconectará automáticamente la plataforma.
Mantenga pulsados los botones M + L/R5 por 2 segundos	Activa/desactiva el modo de zona muerta 0 de la palanca izquierda/derecha La configuración se guardará después de reiniciar
Mantenga pulsados los botones M + A durante 2 s	Intercomutará A-B, X-Y * La configuración se guardará después de reiniciar

CALIBRACIÓN DE LAS PALANCAS Y GATILLOS
 1. Cuando el control está apagado, mantenga pulsados los botones + hasta que el botón de inicio parpadee lentamente con luces de color blanco. 2. Pulse los botones L y RT hasta que responda más de tres veces. Gire las palancas en el mayor ángulo posible 3 veces. Pulse el botón A. Cuando el botón de inicio se vuelve blanco consistentemente, significa que la calibración ha terminado.

REINICIO DEL CONTROL
 Si los botones del control no responden, puede usar un objeto pequeño del tamaño de un lápiz para pulsar el botón reinicio dentro del círculo circular en la parte posterior del control. De esta forma, se fuerza el apagado del control.

LEA LAS PRECAUCIONES CON DETENIMIENTO

CONTENIR PIEDRAS PULVERIZADAS. Mantenga el producto lejos de alacenas de polvo menores de 2 años. Búsque cualquier medio preventivo a su llegada o antes de usarlo. No utilice el producto cerca del fuego. No exponga el producto a la luz solar directa o a alta temperatura. No deje el producto en un ambiente húmedo o polvoriento. No gire el eje del eje de la palanca izquierda o derecha. No toque el producto con objetos pesados ​​o afilados. No toque el punto USB directamente para evitar fallos. No use un cable mudo o viejo para conectar. No use un punto sueno y uno para limpiar el producto. No utilice un punto sueno o modificador. No desmonte, repare ni modifique el producto. No utilice el cable como una línea de su seguridad. No tiene ninguna responsabilidad de accidentes ni daños cuando el producto se utilice con fines distintos a su uso original. No se meta la cabeza de ninguna directa. No debe tocar la vista. No tiene inquietudes o sugerencias acerca de la calidad, póngase en contacto con Gamesir o con su distribuidor local.

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS INFORMACIÓN

LIMINACIÓN CORRECTA DE RESIDUOS (RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS) Este producto es un producto de su documento, que viene con el símbolo que se debe tener en cuenta con la basura doméstica. Para un tratamiento, separación y reciclaje adecuados, este debe producirse en la planta de recogida designada. Antes de separarlo de la forma prevista, de forma alternativa, en algunas zonas, puede devolverse un producto a su distribuidor local para obtener un producto nuevo equivalente. Elimine este producto con cuidado para evitar daños ambientales y evitar posibles efectos negativos en la salud humana y el medio ambiente que podría generar una gestión inadecuada de los residuos. Los usuarios deben tener presente que el distribuidor o el fabricante de que la adquisición del producto o la de la placa de identificación local para obtener información acerca de dónde y cómo pueden llevar este artículo para recibir la forma según para el medio ambiente. Los usuarios deben tener presente que el distribuidor o el proveedor no obtiene más información de los usuarios, se aseguran de que el producto eliminado se someta al tratamiento la recuperación y el reciclado necesarios, evitando así posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud humana.


DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
 CE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA DE LA UE
 Yo, el presente, Guangzhou Chikun Net Network Technology Co., Ltd. declaro que este control Gamesir Nova Lite está en conformidad con la Directiva 2014/53/EU, 2014/53/EU y su enmienda (UE) 2020/683.



[e-manuais]
<https://www.gamesir.it/pages/multiplatform-gamesir-nova-lite>

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
 Nova Lite (x1) Cabo Type-C de 1 m (x1) Manual do usuário (x1)
 *Gracias al agradecimiento e serviço pós-venta (x1) Certificação (x1)

REQUISITOS
 •Switch
 •Windows 7/10 ou superior
 •Android 8.0 ou superior
 •iOS 13 ou superior

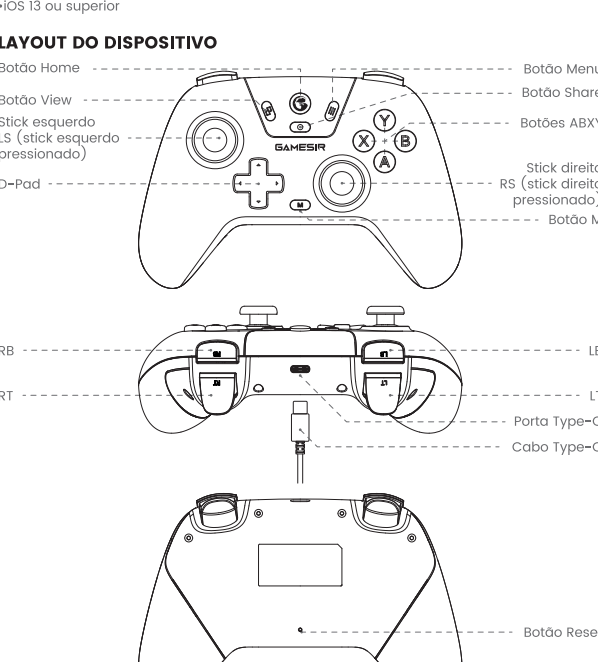

FUNÇÕES BÁSICAS

Indicador	Instruções
	Status de reconexão No status de reconexão, o controlador só pode ser conectado pelo último dispositivo emparelhado no modo atual. Para forçar o modo para o modo de emparelhamento, pressione e mantenha pressionado o botão Capture tela e Home por 3 segundos.
	Status de emparelhamento O controlador está no modo de emparelhamento e pode ser descoberto por dispositivos. *Uma luz amarela com um dispositivo no modo atual, o controlador entrará automaticamente no status de reconexão toda vez que for ligado.
	Status de conexão *Para desligar o controlador, pressione e mantenha pressionado o botão Home por 5 segundos.

Descrição	Operação
Ligar	Pressione o botão Home ou os botões de combinação (A/B/X/Y + Home).
Desligamento manual	Pressione o botão Home por 5 segundos.
Desligamento automático	Inatividade: 10 minutos Não conectado no modo de emparelhamento: 1 minuto Não conectado no modo de reconexão: 3 minutos
Cargando	Quando o controlador está carregando desligado, o indicador Home acende em cores diferentes para indicar o processo de carregamento, dividido em cinco intervalos: vermelho (0% a 25%), amarelo (25% a 50%), laranja (50% a 75%), verde (75% a 90%) e verde apagado em 2 segundos (90% a 100%).
Alerta de bateria fraca	Quando o nível de carga da bateria do controlador cai abaixo de 10%, o indicador Home pisca em flash duas vezes por segundo.

Cor	Modo	Método de conexão	Plataformas de sistemas compatíveis
Azul	Xinput		Windows 7/10 o superior iOS 13 o superior
Verde	Receptor inalámbrico		Windows 7/10 o superior Android 8.0 o posterior
Verde	Receptor inalámbrico		Windows 7/10 o superior Android 8.0 o posterior
Vermelho	NS Pro		Switch
Amarillo	Android		Android 8.0 o posterior

TUTORIAL DE CONEXÃO COM O PC

CONEXÃO COM FIO
 Use o cabo Type-C fornecido para conectar o controlador ao PC. 2.Após uma conexão bem-sucedida, o indicador do controlador permanece verde.

CONEXÃO BLUETOOTH
 1. Com o controlador desligado, pressione brevemente os botões B + Home até que o indicador Home pisque rapidamente em azul e, em seguida, solte os botões. 2. Abra a lista de Bluetooth do PC, selecione o dispositivo Xbox Wireless Controller e clique em Conectar. 3. Quando o indicador Home exibir uma luz azul fixa, a conexão foi bem-sucedida. Reconexão: se o modo do controlador permanecer inalterado, basta ligá-lo pressionando o botão Home do controlador para reconectar ao dispositivo. * Se você não conseguir detectar o sinal Bluetooth do controlador, tente excluir o "Xbox Wireless Controller" dos dispositivos Bluetooth emparelhados do seu PC. * Em caso de dificuldades com o emparelhamento, consulte a lista de status da conexão acima.

TUTORIAL DE CONEXÃO COM O SWITCH

CONEXÃO BLUETOOTH
 1. Com o controlador desligado, pressione brevemente os botões B + Home até que o indicador Home pisque rapidamente em amarelo e, em seguida, solte os botões. 2. Abra a lista de Bluetooth do telefone, selecione o dispositivo Gamesir-Nova Lite e clique em Conectar. 3. Quando o indicador Home exibir uma luz amarela fixa, a conexão foi bem-sucedida. Reconexão: se o modo do controlador permanecer inalterado, basta ligá-lo pressionando o botão Home do controlador para reconectar ao dispositivo. * Em caso de dificuldades com o emparelhamento, consulte a lista de status da conexão acima.

CONEXÃO COM FIO
 1. Na tela principal de Switch, vá para "Configurações do sistema", selecione "Controladores e sensores" e ative a opção de conexão por fio para o PC Controller. 2. Coloque a consola Switch no dock. 3. Use o cabo Type-C incluído para conectar o controlador ao dock da Switch. 4. Um indicador amarelo fixo indica uma conexão bem-sucedida. * Se estiver conectando somente ao console Switch, será necessário fornecer seu próprio adaptador OTG.

TUTORIAL DE CONEXÃO COM O ANDROID

CONEXÃO BLUETOOTH
 1. Com o controlador desligado, pressione brevemente os botões A + Home até que o indicador Home pisque rapidamente em amarelo e, em seguida, solte os botões. 2. Abra a lista de Bluetooth do telefone, selecione o dispositivo Gamesir-Nova Lite e clique em Conectar. 3. Quando o indicador Home exibir uma luz amarela fixa, a conexão foi bem-sucedida. Reconexão: se o modo do controlador permanecer inalterado, basta ligá-lo pressionando o botão Home do controlador para reconectar ao dispositivo. * Se você não conseguir detectar o sinal Bluetooth do controlador, tente excluir o "Xbox Wireless Controller" dos dispositivos Bluetooth emparelhados do seu dispositivo móvel. * Em caso de dificuldades com o emparelhamento, consulte a lista de status da conexão acima.

TUTORIAL DE CONEXÃO COM O IOS

CONEXÃO BLUETOOTH
 1. Com o controlador desligado, pressione brevemente os botões B + Home até que o indicador Home pisque rapidamente em azul e, em seguida, solte os botões. 2. Abra a lista de Bluetooth do PC, selecione o dispositivo Xbox Wireless Controller e clique em Conectar. 3. Quando o indicador Home exibir um indicador azul fixo, a conexão foi bem-sucedida. Reconexão: se o modo do controlador permanecer inalterado, basta ligá-lo pressionando o botão Home do controlador para reconectar ao dispositivo. * Se você não conseguir detectar o sinal Bluetooth do controlador, tente excluir o "Xbox Wireless Controller" dos dispositivos Bluetooth emparelhados do seu dispositivo móvel. * Em caso de dificuldades com o emparelhamento, consulte a lista de status da conexão acima.

TUTORIAL AVANZADO

CONFIGURAÇÕES TURBO
 Velocidade: 20 Hz
 Os botões configuráveis são: A/B(X)/Y(L)/T(R)/RT.
 1. Para definir o turbo: toque o botão M e pressione o botão que deseja definir como Turbo para ativar a função Turbo. Repita esta ação para desativar o Turbo. 2. Para limpar a função Turbo para todos os botões: clique duas vezes no botão M. 3. Quando o turbo é ativado, o indicador Home pisca em vermelho duas vezes por segundo. Esta configuração será preservada mesmo após o controle ser reiniciado.

Botões de combinação	Instruções
M + Pare cima/Pare baixo do D-pad	Aumentar/disminuir a intensidade da vibração das gravações 15 velocidades: 1a velocidade: 1a, 5a, 10a, 50, 41a, 75 % (predeterminada) 3a, 100 % * A configuração permanecerá salva após o reinício
Segure os botões Menu + View por 2 segundos	* Esta operação só é suportada apenas no modo com fio Você pode alternar manualmente entre os modos Xinput/NS Pro/Android e bloquear o modo usado para esta conexão. No próximo vez que você se conectar da mesma maneira, ele ainda estará no modo escolhido anteriormente. Para apagar, pressione e mantenha pressionado o botão Home por 10 segundos. Após ligá-lo, ele reconectará automaticamente a plataforma.
Segure os botões M + L/R5 por 2 segundos	Ativa/desativa o modo de zona morta 0 do stick esquerdo/direito * A configuração ainda será salva após o reinicialização
Segure os botões M + A por 2 segundos	Intercomutará A-B, X-Y * A configuração permanecerá salva após o reinicialização

CALIBRAÇÃO DE STICKS E GATILLOS
 1. Quando o controlador estiver ligado, segure os botões + até que o botão Home pisque lentamente em branco. 2. Pressione L e RT até o final dos seus cursos 3 vezes. Gire os sticks em ângulos próximos 3 vezes. Pressione o botão A. A luz do botão Home se tornará branco sólido para indicar que a calibração terminou.

REDEFINIÇÃO DO CONTROLADOR

Ao encostar botões do controlador que não respondem, você poderá usar um objeto pequeno semelhante ao tamanho de um lápis de papel para pressionar o botão Reiniciar dentro do círculo circular na parte traseira do controlador. Isso forçará o controlador a desligar.

LEIA ESTAS PRECAUCÕES COM CUIDADO

CONTENIR PIEDRAS PULVERIZADAS. Mantenha longe do alcance de crianças com menos de 3 anos de idade. Procure imediatamente medidas imediatamente em caso de injeção ou contato. Não use o produto para fins de fogo. Não exponha o produto em ambientes úmidos ou polvorosos. Não toque diretamente no ponto USB, pois isso poderá causar mau funcionamento. Não toque o ponto USB diretamente para evitar fallos. Não use um ponto mudo e velho para conectar. Não use um produto qualquer como qualquer ou modificador. Não desmonte, repare ou modifique. Não desmonte, repare ni modifique el producto. No utilice el cable como una línea de su seguridad. No tiene ninguna responsabilidad de accidentes ni daños cuando el producto se utilice con fines distintos a su uso original. No se meta la cabeza de ninguna directa. No debe tocar la vista. No tiene inquietudes o sugerencias acerca de la calidad, póngase en contacto con Gamesir o con su distribuidor local.

DESCARTAR DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS INFORMACOES
 LIMINACAO CORRECTA DO RESIDUO (RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS) Este producto es un producto de su documento, que viene con el símbolo que se debe tener en cuenta con la basura doméstica. Para un tratamiento, separación y reciclaje adecuados, este debe producirse en la planta de recogida designada. Antes de separarlo de la forma prevista, de forma alternativa, en algunas zonas, puede devolverse un producto a su distribuidor local para obtener un producto nuevo equivalente. Elimine este producto con cuidado para evitar daños ambientales y evitar posibles efectos negativos en la salud humana y el medio ambiente que podría generar una gestión inadecuada de los residuos. Los usuarios deben tener presente que el distribuidor o el fabricante de que la adquisición del producto o la de la placa de identificación local para obtener información acerca de dónde y cómo pueden llevar este artículo para recibir la forma según para el medio ambiente. Los usuarios deben tener presente que el distribuidor o el proveedor no obtiene más información de los usuarios, se aseguran de que el producto eliminado se someta al tratamiento la recuperación y el reciclado necesarios, evitando así posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud humana.


DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
 CE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA DE LA UE
 Yo, el presente, Guangzhou Chikun Net Network Technology Co., Ltd. declaro que este control Gamesir Nova Lite está en conformidad con la Directiva 2014/53/EU, 2014/53/EU y su enmienda (UE) 2020/683.



[Электронные руководства]
<https://www.gamesir.it/pages/multiplatform-gamesir-nova-lite>

КОМПЛЕКТАЦИЯ
 Контроллер Nova Lite x1 Кабель Type-C длиной 1 м x1 Руководство пользователя x1
 *Благодаря признанию и послуживому обслуживанию (x1) Сертификат соответствия x1

ТРЕБОВАНИЯ
 •Платформа Nintendo Switch
 •OS Windows 7/10 или более поздней версии
 •OS Android 8.0 или более поздней версии
 •iOS 13 или более новой версии

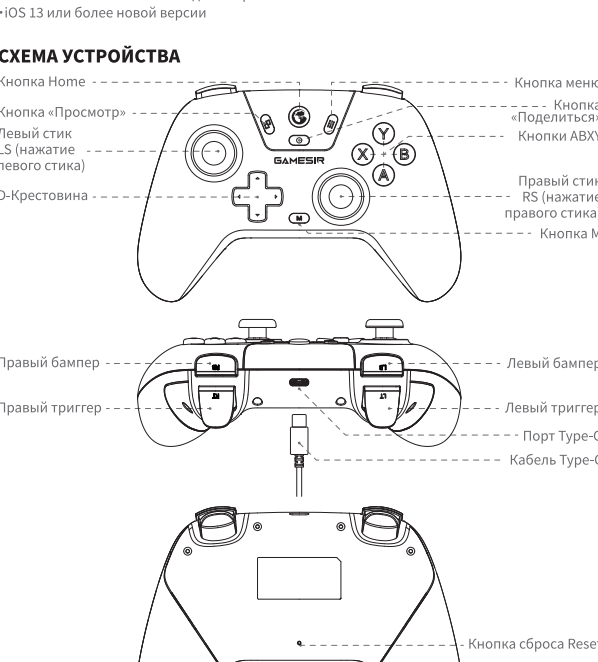

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Индикатор	Инструкция
	Состояние повторного подключения В состоянии повторного подключения может быть подключено только последнее сопряженное устройство в этом режиме. *Чтобы перевести контроллер в режим сопряжения, нажмите и удерживайте кнопку записи и кнопку Home в течение 3 с.
	Состояние сопряжения *Контроллер находится в режиме сопряжения и может быть обнаружен устройствами. После сопряжения с устройством в текущем режиме контроллер перейдет в автоматический режим повторного подключения при выключении.
	Контроллер подключен *Чтобы выключить контроллер, нажмите и удерживайте кнопку Home в течение 5 с.

Описание	Действие
Включение	Нажмите кнопку Home или комбинацию кнопок A/B(X/Y + Home).
Выключение вручную	Нажмите и удерживайте кнопку Home в течение 5 с.
Автоматическое выключение	Бездействия в режиме: 30 мин. Нет подключения в режиме сопряжения: 1 мин. Нет подключения в режиме повторного подключения: 3 мин.
Индикатор заряда	Когда контроллер заряжается и заряжается, индикатор Home мигает из 5-ти этапов: от красного (0% до 25%), оранжевый (25-50%), желтый (50-75%), зеленый (75-90%), и затем горит зеленым в течение 2 с выключается (90-100%).
Предупреждение о низком заряде батареи	Если заряд батареи опускается до 10%, индикатор Home дважды загорается оранжевым каждые секунду.

Цвет	Режим	Способ подключения	Поддерживаемые платформы
Синий	Xinput		Windows 7/10 или более поздней версии iOS 13 или более новой версии
Зеленый	Примечание: беспроводной приемник		Windows 7/10 или более поздней версии Android 8.0 или более поздней версии
Красный	NS Pro		Платформа Nintendo Switch
Желтый	Android		Android 8.0 или более поздней версии

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ПК

ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
 1. Используйте кабель Type-C из комплекта поставки, чтобы подключить контроллер к ПК. 2.При успешном подключении индикатор контроллера непрерывно горит зеленым.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH
 1. Убедитесь, что контроллер выключен, а затем нажмите кнопку B + кнопку Home, пока индикатор Home не начнет мигать синим, а затем отпустите кнопки. 2.Откройте список устройств Bluetooth на ПК, выберите «Беспроводной геймпад Xbox», а затем нажмите «Подключить». 3.Если индикатор Home непрерывно горит красным, подключение было выполнено успешно. Подсоединение подключения: если режим контроллера не меняется, просто нажмите кнопку Home на контроллере, чтобы повторно подключить его к устройству. *Если не удается найти сигнал Bluetooth контроллера, попробуйте удалить «Беспроводной геймпад Xbox» из списка сопряженных устройств на ПК. *Если у вас возникли затруднения при подключении, ознакомьтесь со списком состояний подключения выше.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К NINTENDO SWITCH

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH
 1.Откройте вкладку «Контроллеры» в главном меню Switch, выберите «Изменить способ управления/порт» и не закрывайте экран. 2.Убедитесь, что контроллер выключен, а затем нажмите кнопку B + кнопку Home, пока индикатор Home не начнет быстро мигать красным, а затем отпустите кнопки. 3.Подключите контроллер к зарядной станции Nintendo Switch с помощью кабеля Type-C из комплекта. 4.Если индикатор Home непрерывно горит красным, подключение было выполнено успешно. Подсоединение подключения: если режим контроллера не меняется, просто нажмите кнопку Home на контроллере, чтобы повторно подключить его к консоли. *Если у вас возникли затруднения при подключении, ознакомьтесь со списком состояний подключения выше.

ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
 1.Откройте вкладку «Системные настройки» в главном меню Switch, выберите «Контроллеры и сенсоры» и включите проводное подключение контроллера Pro. 2.Поставьте контроллер в зарядную станцию Nintendo Switch с помощью кабеля Type-C из комплекта. 3.Подключите контроллер к зарядной станции Nintendo Switch с помощью кабеля Type-C из комплекта. 4.Если индикатор Home непрерывно горит красным, подключение было выполнено успешно. Подсоединение подключения: если режим контроллера не меняется, просто нажмите кнопку Home на контроллере, чтобы повторно подключить его к устройству. *Если у вас возникли затруднения при подключении, ознакомьтесь со списком состояний подключения выше.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ANDROID

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH
 1. Убедитесь, что контроллер выключен, а затем нажмите кнопку B + кнопку Home, пока индикатор Home не начнет быстро мигать синим, а затем отпустите кнопки. 2.Откройте список устройств Bluetooth на ПК, выберите «Беспроводной геймпад Xbox», а затем нажмите «Подключить». 3.Если индикатор Home непрерывно горит желтым, подключение было выполнено успешно. Подсоединение подключения: если режим контроллера не меняется, просто нажмите кнопку Home на контроллере, чтобы повторно подключить его к устройству. *Если не удается найти сигнал Bluetooth контроллера, попробуйте удалить беспроводной геймпад Xbox из списка сопряженных устройств на ПК. *Если у вас возникли затруднения при подключении, ознакомьтесь со списком состояний подключения выше.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К IOS

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH
 1. Убедитесь, что контроллер выключен, а затем нажмите кнопку B + кнопку Home, пока индикатор Home не начнет быстро мигать синим, а затем отпустите кнопки. 2.Откройте список устройств Bluetooth на ПК, выберите «Беспроводной геймпад Xbox», а затем нажмите «Подключить». 3.Если индикатор Home непрерывно горит желтым, подключение было выполнено успешно. Подсоединение подключения: если режим контроллера не меняется, просто нажмите кнопку Home на контроллере, чтобы повторно подключить его к устройству. *Если не удается найти сигнал Bluetooth контроллера, попробуйте удалить беспроводной геймпад Xbox из списка сопряженных устройств на ПК. *Если у вас возникли затруднения при подключении, ознакомьтесь со списком состояний подключения выше.

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

НАСТРОЙКИ TURBO
 Частота: 20 Гц
 Настраиваемые элементы управления: кнопки A/B(X)/Y(L) и правый бампер, левый и правый триггер. 1. Для настройки турбо: нажмите и удерживайте кнопку M, а затем нажмите кнопку, для которой хотите включить функцию Turbo. Затем отключите функцию Turbo, повторите это действие. 2. Чтобы очистить функцию Turbo для всех кнопок: нажмите и удерживайте кнопку M. 3. В режиме Turbo индикатор Home дважды мигает красным каждую секунду. * Эта настройка сохраняется после перезагрузки контроллера.

Комбинация кнопок	Инструкция
M + верхний/нижний на крестовине	Увеличение/уменьшение интенсивности вибрации контроллера 15 уровней: 1a скорость: 1a, 5a, 10a, 50, 41a, 75 % (по умолчанию), 100 % * Эта настройка сохраняется после перезагрузки контроллера.
Удерживайте кнопки «Меню» + «Прострел» в течение 2 с	Эта операция поддерживается только в проводном режиме. Позволяет временно переключаться между режимами Xinput/NS Pro/Android и фиксировать выбранный режим. После следующего подключения контроллер будет следовать