

NOVA LITE

ΠΟΛΥ - ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

[Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο]

<https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-t4n-lite>



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ


Nova Lite x1 Δέκτης USB X1 Πιστοποιητικό x1


κουτί PP * 1

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

- Κονσόλα Nintendo Switch
- Windows 7/10 ή νεότερη έκδοση
- Android 8.0 ή νεότερη έκδοση
- IOS 13 ή νεότερη έκδοση

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

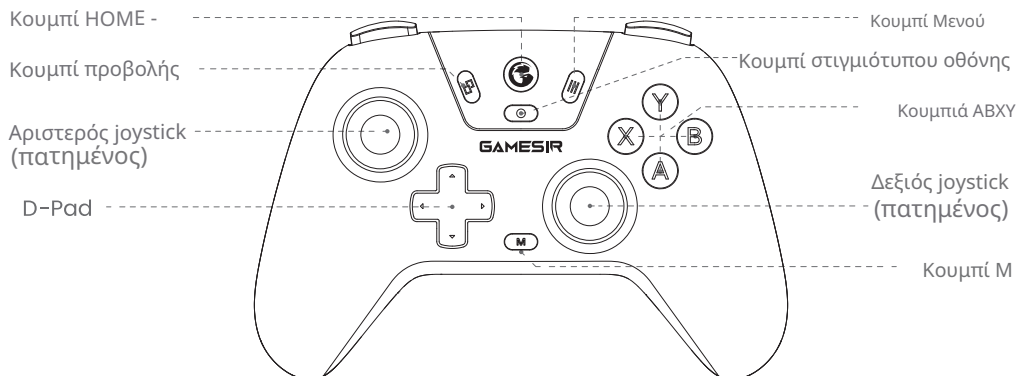

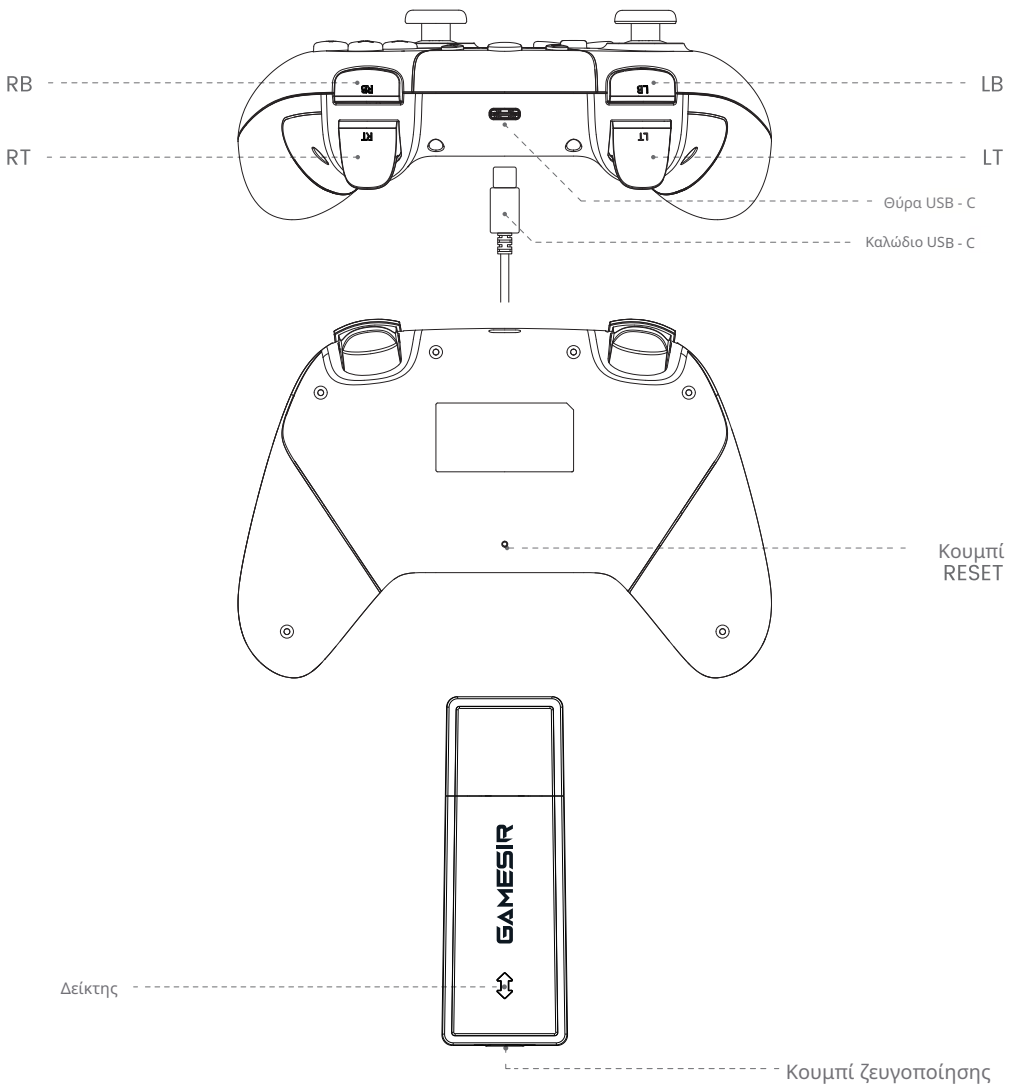

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Δείκτης	Περιγραφή
Αναβοσβήνει αργά (μία φορά το δευτερόλεπτο)	Κατάσταση επανασύνδεσης * Σε κατάσταση επανασύνδεσης, ο ελεγκτής μπορεί να συνδεθεί μόνο με τη τελευταία ζευγαρωμένη συσκευή στην τρέχουσα λειτουργία. * Για να επιβάλετε την αλλαγή σε λειτουργία ζευγαρώματος, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά Screenshot και Home για 3 δευτερόλεπτα.
Αναβοσβήνει γρήγορα (δύο φορές ανά δευτερόλεπτο)	Κατάσταση ζευγαρώματος * Ο ελεγκτής βρίσκεται σε λειτουργία ζευγαρώματος και μπορεί να ανιχνευθεί από τη συσκευή. * Μετά τη ζευγοποίηση με τη συσκευή στην τρέχουσα λειτουργία, ο ελεγκτής θα περάσει αυτόματα σε κατάσταση επανασύνδεσης μετά από κάθε ενεργοποίηση.
Αναβοσβήνει	Κατάσταση σύνδεσης * Για να απενεργοποιήσετε τον ελεγκτή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Home για 5 δευτερόλεπτα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Περιγραφή	Ενέργεια
Ενεργοποίηση	Σύντομο πάτημα του κουμπιού Αρχική ή συνδυασμού κουμπιών (A / B / X / Y + Αρχική)
Χειροκίνητη απενεργοποίηση	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Αρχική για 5 δευτερόλεπτα.
Αυτόματη απενεργοποίηση	Έλλειψη δραστηριότητας: 10 λεπτά Έλλειψη σύνδεσης σε λειτουργία ζευγαρώματος: 1 λεπτό Έλλειψη σύνδεσης σε λειτουργία επανασύνδεσης: 3 λεπτά
Φόρτιση	Όταν ο ελεγκτής φορτίζεται με την τροφοδοσία απενεργοποιημένη, το δείκτη Αρχική αναπνέει με διάφορα χρώματα για να υποδείξει την πρόοδο φόρτισης, χωρισμένο σε πέντε διαστήματα: Κόκκινο (0% - 25%), πορτοκαλί (25% - 50%), κίτρινο (50% - 75%), πράσινο (75% - 90%) και 2-δευτερόλεπτο πράσινο (90% - 100%).
Προειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας	Όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας του ελεγκτή πέσει κάτω από το 10 %, το δείκτης Αρχικής θα αναβοσβήνει πορτοκαλί δύο φορές το δευτερόλεπτο.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΑΡΧΙΚΗΣ


Χρώμα	Λειτουργία	Μέθοδος σύνδεσης	Υποστηριζόμενες πλατφόρμες συστήματος
Μπλε	DS4	 + 	Windows 7/10 ή νεότερη iOS 13 ή νεότερη
Πράσινο	Δέκτης	 + 	Windows 7/10 ή νεότερη Android 8.0 ή νεότερη
Κόκκινο	NS Pro	 + 	Nintendo Switch
Κίτρινο	Android	 + 	Android 8.0 ή νεότερη

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΕΚΤΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Δείκτης	Περιγραφή
Αναβοσβήνει αργά (μία φορά το δευτερόλεπτο)	Κατάσταση επανασύνδεσης * Στην κατάσταση επανασύνδεσης, το Nova Lite - Dongle μπορεί να συνδεθεί μόνο μέσω της τελευταίας ζευγαρωμένης συσκευής σε αυτή τη λειτουργία. * Πατήστε το κουμπί ζευγαρώματος για να διαγράψετε τις προηγούμενες καταχωρήσεις ζευγαρώματος και να εισέλθετε ξανά στη λειτουργία ζευγαρώματος.
Γρήγορο φλας (Δύο φορές το δευτερόλεπτο)	Κατάσταση ζευγαρώματος * Στην κατάσταση ζευγαρώματος μπορεί να αναζητηθεί και να ζευγαρωθεί μόνο μέσω της συσκευής.
Αναβοσβήνει	Συνεπής
Απενεργοποιημένο	Κατάσταση αναστολής * Στην κατάσταση αναστολής μπορεί να επανασυνδεθεί με τον ελεγκτή. Μετά την επιτυχή επανασύνδεση, ο δείκτης θα παραμείνει αναμμένος. * Πατήστε το κουμπί ζευγαρώματος για να ξυπνήσετε τον δείκτη και να μεταβείτε στην κατάσταση ζευγαρώματος.

ΣΧΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

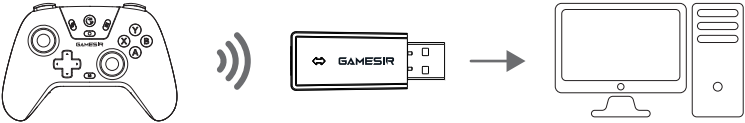

ΖΕΥΓΑΡΩΜΑ ΔΕΚΤΗ

1. Εισάγετε το Nova Lite - Dongle στη θύρα USB της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί ζευγαρώματος στο Nova Lite - Dongle. Αυτή τη στιγμή, ο δείκτης του δέκτη θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα, υποδεικνύοντας ότι έχει εισέλθει στην κατάσταση ζευγαρώματος.
2. Όταν ο ελεγκτής είναι απενεργοποιημένος, πατήστε σύντομα X + Home, μέχρι το πράσινο φως να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα και στη συνέχεια αφήστε τα κουμπιά.
3. Αυτή τη στιγμή, ο ελεγκτής περνά σε κατάσταση ζευγαρώματος σε λειτουργία δέκτη, περιμένοντας να ζευγαρώσει ο ελεγκτής με το Nova Lite - Dongle.
4. Μετά από επιτυχημένη σύνδεση, η ένδειξη του Nova Lite - Dongle θα παραμείνει αναμμένη, και το πράσινο φως του ελεγκτή θα παραμείνει επίσης αναμμένο.

* Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί στιγμιότυπου οθόνης του ελεγκτή και το κουμπί Αρχική για 3 δευτερόλεπτα, για να αναγκάσετε τον ελεγκτή να περάσει σε λειτουργία ζευγαρώματος.

* Εάν έχετε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση κατά τη χρήση, συνιστάται να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο χρήσης του ελεγκτή GameSir Nova Lite για βοήθεια.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ

1. Μετά από επιτυχημένη σύνδεση, ο δείκτης του ελεγκτή θα φωτίζεται πράσινος.

ΣΥΝΔΕΣΗ BLUETOOTH



1. Όταν ο ελεγκτής είναι απενεργοποιημένος, πατήστε σύντομα τα κουμπιά B + Home, μέχρι ο δείκτης Home να αρχίσει να αναβοσβήνει μπλε και στη συνέχεια αφήστε τα κουμπιά.
2. Ανοίξτε τη λίστα συσκευών Bluetooth στον υπολογιστή, επιλέξτε τη συσκευή: Ασύρματος Ελεγκτής και πατήστε το κουμπί "Σύνδεση".
3. Όταν ο δείκτης Home αρχίσει να φωτίζεται μπλε, αυτό σημαίνει ότι η σύνδεση ήταν επιτυχής. Επανασύνδεση: Εάν η κατάσταση του ελεγκτή παραμείνει αμετάβλητη, απλά ενεργοποιήστε τον πατώντας το κουμπί Home του ελεγκτή την επόμενη φορά για να επανασυνδεθείτε με τη συσκευή.


* Αν δεν μπορείτε να ανιχνεύσετε το σήμα Bluetooth του ελεγκτή, προσπάθησε να αφαιρέσεις το " Ασύρματος Ελεγκτής " από τις ζευγμένες συσκευές Bluetooth στον υπολογιστή.

* Αν αντιμετωπίσεις δυσκολίες με την ζευγοποίηση, ανατρέξτε στην παραπάνω λίστα κατάστασης σύνδεσης.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΝΣΟΛΑ NINTENDO SWITCH

ΣΥΝΔΕΣΗ BLUETOOTH



1. Στην αρχική οθόνη της κονσόλας Switch, πήγαινε στους " Ελεγκτές ", και στη συνέχεια επίλεξε " Αλλαγή χειρολαβής / σειράς " και περίμενε λίγο.
2. Όταν ο ελεγκτής είναι απενεργοποιημένος, πάτησε σύντομα τα κουμπιά Y + Home, μέχρι το δείκτη Home να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα κόκκινα, και στη συνέχεια άφησε τα κουμπιά και περίμενε για τη σύνδεση.
3. Όταν το κουμπί HOME αναβοσβήνει κόκκινο, αυτό σημαίνει ότι η σύνδεση ήταν επιτυχής. Επανασύνδεση: Εάν η λειτουργία του ελεγκτή παραμένει αμετάβλητη, απλώς ενεργοποιήστε την τροφοδοσία πατώντας το κουμπί για να επανασυνδεθείτε με την κονσόλα.

* Αν αντιμετωπίσεις δυσκολίες με την ζευγοποίηση, ανατρέξτε στην παραπάνω λίστα κατάστασης σύνδεσης.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ANDROID

ΣΥΝΔΕΣΗ BLUETOOTH




1. Όταν ο ελεγκτής είναι απενεργοποιημένος, πατήστε τα κουμπιά A + Home ταυτόχρονα, μέχρι το LED του κουμπιού Home να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα κίτρινο, και στη συνέχεια αφήστε τα κουμπιά.
2. Ανοίξτε τη λίστα συσκευών Bluetooth στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε τη συσκευή: GameSir - Nova Lite και πατήστε "Σύνδεση".
3. Όταν το δείκτη HOME αναβοσβήνει κίτρινο, αυτό σημαίνει ότι η σύνδεση ήταν επιτυχής. Επανασύνδεση: Εάν η λειτουργία του ελεγκτή παραμένει αμετάβλητη, απλώς ενεργοποιήστε την τροφοδοσία για να επανασυνδεθείτε με τη συσκευή.

* Αν αντιμετωπίσεις δυσκολίες με την ζευγοποίηση, ανατρέξτε στην παραπάνω λίστα κατάστασης σύνδεσης.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ios

ΣΥΝΔΕΣΗ BLUETOOTH



1. Όταν ο ελεγκτής είναι απενεργοποιημένος, πατήστε σύντομα τα κουμπιά BtHome, μέχρι το δείκτη Home να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα σε μπλε χρώμα, και στη συνέχεια αφήστε τα κουμπιά.
2. Ανοίξτε τη λίστα συσκευών Bluetooth στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε τη συσκευή: DUALSHOCK 4 Wireless Controller και κάντε κλικ στο κουμπί "Σύνδεση".
3. Όταν η ένδειξη Home αρχίσει να αναβοσβήνει μπλε, αυτό σημαίνει ότι η σύνδεση ήταν επιτυχής. Επανασύνδεση: Εάν η λειτουργία του ελεγκτή παραμένει αμετάβλητη, απλώς ενεργοποιήστε την τροφοδοσία πατώντας το κουμπί Home του ελεγκτή την επόμενη φορά για να επανασυνδεθείτε με τη συσκευή.

* Εάν δεν μπορείτε να ανιχνεύσετε το σήμα Bluetooth του ελεγκτή, προσπαθήστε να αφαιρέσετε το "DUALSHOCK 4 Ασύρματος Ελεγκτής" από τις ζευγμένες συσκευές Bluetooth της κινητής σας συσκευής.

* Αν αντιμετωπίσετε δυσκολίες με την ζευγοποίηση, ανατρέξτε στην παραπάνω λίστα κατάστασης σύνδεσης.

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ TURBO

Ταχύτητα: 20 Hz

Ρυθμιζόμενα κουμπιά A / B / X / Y / LB / LT / RB / RT.

1. Ρύθμιση turbo: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί M, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί που θέλετε να ρυθμίσετε ως turbo για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία turbo. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία turbo.
2. Απενεργοποίηση της λειτουργίας turbo για όλα τα κουμπιά: Πατήστε διπλά το κουμπί M.
3. Όταν η λειτουργία turbo είναι ενεργοποιημένη, το LED του κουμπιού Home αναβοσβήνει κόκκινο δύο φορές το δευτερόλεπτο.

* Αυτή η ρύθμιση θα διατηρηθεί ακόμη και μετά την επανεκκίνηση του ελεγκτή.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΟΥΜΠΙΩΝ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συνδυασμοί κουμπιών	Περιγραφή
M + D - joystick πάνω / κάτω  + 	Αύξηση / μείωση της έντασης δόνησης των χειριστηρίων - 5 ταχύτητες, η δόνηση της πρώτης ταχύτητας απενεργοποιημένη, της δεύτερης 25%, της τρίτης 50%, της τέταρτης 75% (προεπιλογή), της πέμπτης 100% * Οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν μετά την επανεκκίνηση.
Κρατήστε πατημένα τα κουμπιά Μενού + Προβολή για 2 δευτερόλεπτα  + 	* Υποστηρίζεται μόνο σε λειτουργία δέκτη και ενσύρματη Κονσόλα Switch με λειτουργίες XInput, NS Pro και Android καθώς και καθορισμός της λειτουργίας που χρησιμοποιείται για αυτόν τον τρόπο σύνδεσης (δέκτης / καλώδιο). Μετά τη σύνδεση με τον ίδιο τρόπο (δέκτης / καλώδιο) , θα είναι ακόμα σε εναλλασσόμενο τρόπο . * Αφού κρατήσετε το κουμπί Home για 10 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τον ελεγκτή , ο ελεγκτής θα ανιχνεύσει αυτόματα την πλατφόρμα .
Πατήστε τα κουμπιά M + LS / RS για 2 δευτερόλεπτα  + 	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της ζώνης νεκρού 0 του αριστερού / δεξιού joystick . * Οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν μετά την επανεκκίνηση .
Κρατήστε τα κουμπιά M + A για 2 δευτερόλεπτα  + 	Ανταλλαγή A - B , X - Y * Οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν μετά την επανεκκίνηση .

ΚΑΛΙΜΠΡΑΡΙΣΜΑ JOYSTICKS ΚΑΙ ΣΠΟΥΣΤΩΝ

1. Αφού ενεργοποιήσετε τον ελεγκτή, κρατήστε τα κουμπιά  +  +  μέχρι το κουμπί Home να αρχίσει να αναβοσβήνει αργά σε λευκό .
2. Πίεσε τα κουμπιά LT και RT μέχρι την μέγιστη διαδρομή τους 3 φορές. Γύρισε τους μοχλούς κάτω από τους μέγιστους γωνίες 3 φορές. Πίεσε το κουμπί A. Το κουμπί Home θα αρχίσει να αναβοσβήνει λευκό, υποδεικνύοντας την ολοκλήρωση της βαθμονόμησης.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΚΤΗ

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίδραση από τα κουμπιά του ελεγκτή, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα μικρό αντικείμενο μεγέθους στυλό, για να πιέσεις το κουμπί Επαναφορά μέσα από την κυκλική τρύπα στο πίσω μέρος του ελεγκτή. Αυτό θα απενεργοποιήσει την τροφοδοσία του ελεγκτή.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος της ραδιοσυσκευής Ασύρματος ελεγκτής, T4n - Lite είναι συμβατός με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:
<https://files.innpro.pl/gamesir>


Διεύθυνση κατασκευαστή: Δωμάτιο 1001 και 1003, No. 19, Αυλή No. 2, Δυτική Οδός Yuancun, Περιοχή Tianhe, Γκουανγκζού, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2402-2480MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: ≤ 20 dbm

Μόνο στο παιχνίδι

www.gamesir.hk/pages/ask-for-help

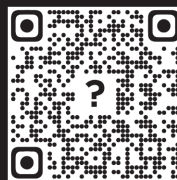

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προϊόντων βρίσκονται στο συνοδευτικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση**Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στη συσκευή:**

- Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια και τα τιμόνια μόνο για τον προορισμό τους - για βιντεοπαιχνίδια. Μην χρησιμοποιείτε τις συσκευές για σκοπούς άλλους από αυτούς που συνιστά ο κατασκευαστής.

- Σε περίπτωση επαφής με υγρό, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή και στεγνώστε την σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

- Μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη όταν πατάτε τα κουμπιά ή περιστρέφετε το τιμόνι για να αποφύγετε τη ζημιά στους μηχανισμούς.

Κίνδυνος για τον χρήστη:

- Κάντε τακτικά διαλείμματα κατά τη διάρκεια εντατικής χρήσης για να αποφύγετε την κόπωση των χεριών, των καρπών και των βραχιόνων.

- Βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο ή το τιμόνι είναι σταθερά τοποθετημένα για να αποφύγετε την ολίσθηση ή την ανατροπή κατά τη χρήση.

- Τα τιμόνια παιχνιδιών που είναι εξοπλισμένα με ανατροφοδότηση δύναμης μπορεί να δημιουργήσουν απότομες κινήσεις - να τα κρατάτε πάντα και με τα δύο χέρια όταν παίζετε.

Κίνδυνοι από την παροχή ρεύματος και τη σύνδεση:

- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα καλώδια τροφοδοσίας ή καλώδια USB. Χρησιμοποιείτε πάντα τα αυθεντικά εξαρτήματα που παρέχονται από τον κατασκευαστή.

- Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες USB και οι πρίζες ρεύματος είναι καθαρές και απαλλαγμένες από ακαθαρσίες, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή σύνδεση.

- Για τις ασύρματες συσκευές, φορτίζετε ή αντικαθιστάτε τακτικά τις μπαταρίες για να εξασφαλίσετε αδιάλειπτη λειτουργία.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση**Προετοιμασία και διαμόρφωση:**

- Πριν από την πρώτη χρήση, εγκαταστήστε το λογισμικό ή τα προγράμματα οδήγησης που παρέχονται από τον κατασκευαστή, εάν απαιτείται.

- Τοποθετήστε τον τροχό παιχνιδιού σε μια σταθερή επιφάνεια, όπως ένα γραφείο, για να εξασφαλίσετε άνεση και ακρίβεια κατά τη χρήση.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια και προστατευμένα από τυχαία αποσύνδεση.

Ασφαλής χρήση:

- Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις παιχνιδιού της συσκευής (π.χ. ευαισθησία τιμονιού, δόνηση χειριστηρίου) στις δικές σας προτιμήσεις για να εξασφαλίσετε άνεση και να αποφύγετε την υπερφόρτωση των χεριών ή των βραχιόνων σας.

- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των πεντάλ, των joysticks, των κουμπιών και άλλων εξαρτημάτων για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά.

- Για τους τροχούς διεύθυνσης, βεβαιωθείτε ότι οι μηχανισμοί ανάδρασης δύναμης δεν είναι ρυθμισμένοι πολύ σφιχτά.

Πρόσθετες προφυλάξεις

- **Καθαρισμός και συντήρηση:** Αφαιρείτε τακτικά τη σκόνη από τον εξοπλισμό σας με ένα στεγνό, μαλακό πανί. Αποφύγετε τη χρήση σκληρών χημικών ουσιών που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της συσκευής.

- **Αποθήκευση:** Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε το χειριστήριο ή το τιμόνι από την κονσόλα, ή τον υπολογιστή και αποθηκεύστε το σε ένα στεγνό μέρος χωρίς σκόνη.

- **Διαχείριση καλωδίων:** Για ενσύρματες συσκευές, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι τακτοποιημένα για να αποφύγετε το μπέρδεμα ή τη ζημιά.

Δήλωση συμβατότητας

Τα χειριστήρια παιχνιδιών και τα τιμόνια έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του κανονισμού (ΕΕ) 2023/988. Πληρούν τις απαιτήσεις για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC), την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια χρήσης.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poland
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φιναλικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.



Εύρος δυνατοτήτων φόρτισης για ραδιοσυσκευές
και συμβατές συσκευές φόρτισης

Προδιαγραφές μπαταρίας:

Κατηγορία: Φορητή

Τύπος: ιόντων λιθίου

Καθαρό βάρος (kg): 0,0142

Χωρητικότητα (mAh): 600

Υπέρβαση περιεκτικότητας σε κάδμιο/μόλυβδο: Όχι