




Έξυπνος διακόπτης Οδηγίες Λειτουργίας

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Επισκόπηση προϊόντος

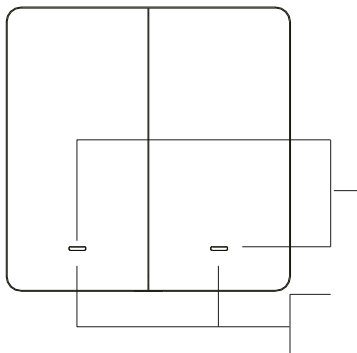

Φως

Κουμπί On/Off.

Αναβοσβήνει γρήγορα με πράσινο χρώμα: Έτοιμο για χρήση

Συνδυασμός τρόπων λειτουργίας

Αναβοσβήνει αργά με πράσινο χρώμα: Έτοιμο για την εφαρμογή

Συνδυασμός τρόπων λειτουργίας

Κόκκινο: Ο διακόπτης είναι

ενεργοποιημένος Απενεργοποιημένος:

Ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος

Κουμπί επαναφοράς: Πατήστε παρατεταμένα οποιοδήποτε κουμπί για 5 δευτερόλεπτα.
για να επαναφέρετε τη συσκευή

Παράμετρο



Είσοδος: 220-240V~,

50/60Hz Έξοδος: 10A (Max)

Max. Ισχύς: 2300W στα

230V~ Συχνότητα WiFi:

2.4GHz

LED Συχνότητα WiFi: 2412MHz-2472MHz





Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: 20dBm

Πριν από την εγκατάσταση


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ.

Μια λανθασμένη ή παράνομη εγκατάσταση μπορεί να είναι επικίνδυνη. Είναι πιθανό να χρειαστεί να απενεργοποιηθούν άλλοι διακόπτες για να πραγματοποιηθεί μια ασφαλής εγκατάσταση.

Εάν δεν έχετε επαρκείς γνώσεις ή εμπειρία στην εργασία με ηλεκτρικό εξοπλισμό, καλέστε έναν επαγγελματία

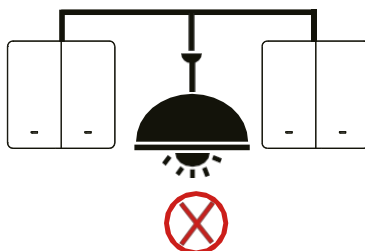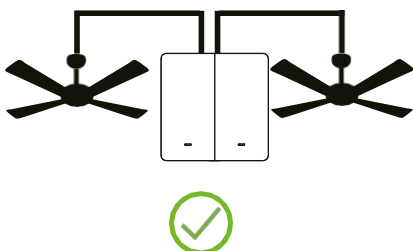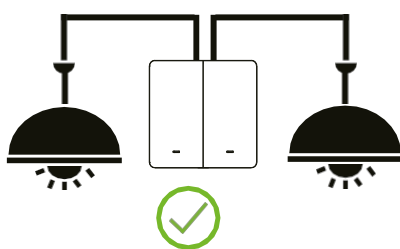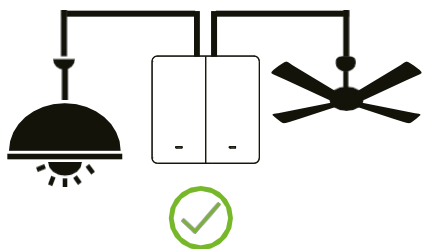

Εγκατάσταση του Gosund Flip V

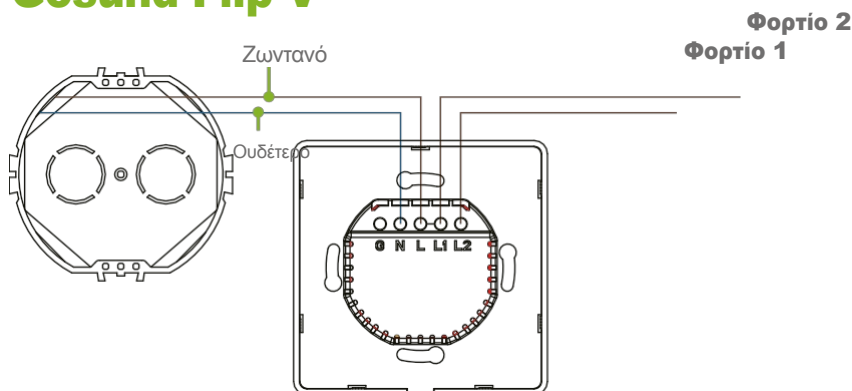

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, απενεργοποιήστε την κύρια παροχή ρεύματος πριν από την εγκατάσταση της μονάδας και βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη πριν συνδέσετε τα καλώδια.

Βήμα 1: Απενεργοποιήστε το ρεύμα από τον διακόπτη του κυκλώματος για τον διακόπτη που αντικαθιστάτε. Ενδέχεται να χρειαστεί να απενεργοποιήσετε περισσότερους από έναν διακόπτες/διακόπτη κυκλώματος για να διασφαλίσετε ότι ο διακόπτης που εγκαθιστάτε είναι απενεργοποιημένος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΈΝΑΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΦΗ Ή ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΌΤΙ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ!

Βήμα 2: Ξεβιδώστε και αποσυνδέστε τα καλώδια από τον παλιό διακόπτη χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.

Βήμα 3: Εγκαταστήστε τον έξυπνο διακόπτη Gosund Flip V Wi-Fi. Εισάγετε το καλώδιο στον ακροδέκτη και, στη συνέχεια, σφίξτε τη βίδα.

Βήμα 4: Τοποθετήστε τη μονάδα χρησιμοποιώντας τις βίδες που παρέχονται.

Σύζευξη της συσκευής με την εφαρμογή Gosund

- 1 Κατεβάστε την εφαρμογή Gosund από το App Store/ Google Play ή μέσω του παρακάτω κωδικού QR.
- 2 Ανοίξτε την εφαρμογή Gosund , δημιουργήστε το λογαριασμό σας και πατήστε το εικονίδιο "+" στην επάνω δεξιά γωνία και επιλέξτε "Switch (WiFi)".

- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση (ζεύξη).




Βεβαιωθείτε ότι η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει γρήγορα και επιβεβαιώστε στην εφαρμογή. Εάν η λυχνία δεν αναβοσβήνει γρήγορα με πράσινο χρώμα, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για 5 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τη συσκευή.


Επιλέξτε το οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας και επιβεβαιώστε την εφαρμογή. Περιμένετε λίγο για να ολοκληρωθεί η διαμόρφωση και, στη συνέχεια, πατήστε "Ολοκληρώθηκε".

Λειτουργία AP

Εάν η σύνδεση στην απλή (εύκολη) λειτουργία αποτύχει, μεταβείτε στη λειτουργία AP. Αρχικά, επιστρέψτε στη διεπαφή "Προσθήκη συσκευής" με το εικονίδιο "+" και, στη συνέχεια, επιλέξτε Λειτουργία AP στην επάνω δεξιά γωνία.

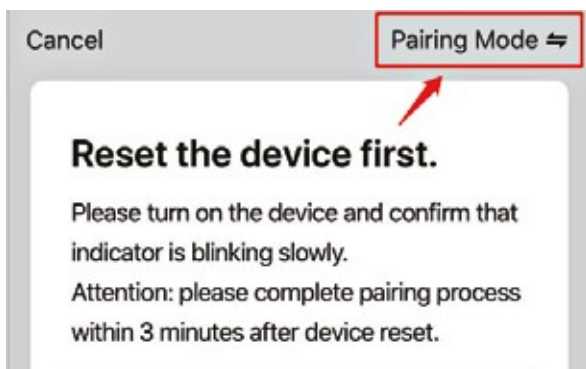

- ❶ Πιέστε οποιοδήποτε κουμπί επαναφοράς για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι η λυχνία να αρχίσει να αναβοσβήνει αργά,
- ❷ Επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi 2.4G και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε τον στην εφαρμογή,
- ❸ Πατήστε "σύνδεση τώρα" και επιλέξτε ένα Wi-Fi hotspot με το όνομα "SmartLife-xxxx" και, στη συνέχεια, επιστρέψτε στην εφαρμογή Gosund,

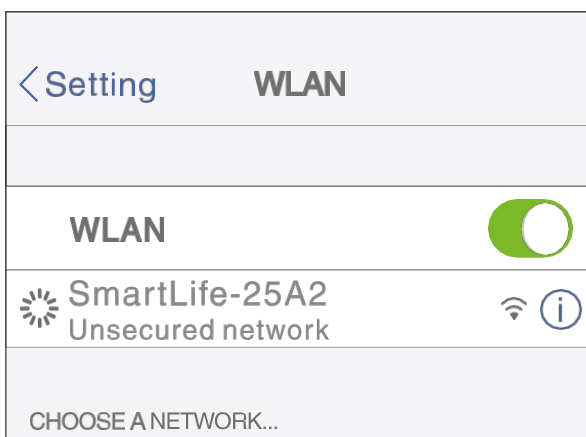


- ❹ Περιμένετε λίγο μέχρι να ολοκληρωθεί επιτυχώς η

Σημείωση: αν η σύνδεση αποτύχει στη λειτουργία AP, ελέγξτε αν ο δρομολογητής σας είναι διπλής ζώνης. Εάν είναι Wi-Fi διπλής ζώνης, μεταβείτε στο περιβάλλον διαχείρισης του δρομολογητή σας για να διαχωρίσετε τα Wi-Fi 2,4G και 5G και, στη συνέχεια, συνδέστε το Wi-Fi 2,4G.

Δημιουργία σκηνών/ομάδων

Μπορείτε να δημιουργήσετε συγκεκριμένες σκηνές και ομάδες στην εφαρμογή Gosund, αυτό σας επιτρέπει να ελέγχετε διαφορετικές έξυπνες συσκευές σε διαφορετικά δωμάτια στο ίδιο
ώρα.

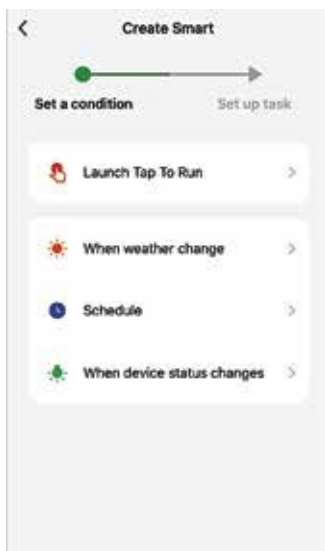




Gosund

Σύνδεση σε smartphone

Απαιτήσεις: οικιακό δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz.

Εύκολη λειτουργία

- 1 Επιβεβαιώστε ότι ο έξυπνος διακόπτης Wi-Fi είναι καλά εγκατεστημένο.
- 2 Ανοίξτε την εφαρμογή Gosund και επιλέξτε το
- 3 σύμβολο "+". Επιλέξτε "Switch (Wi-Fi)"

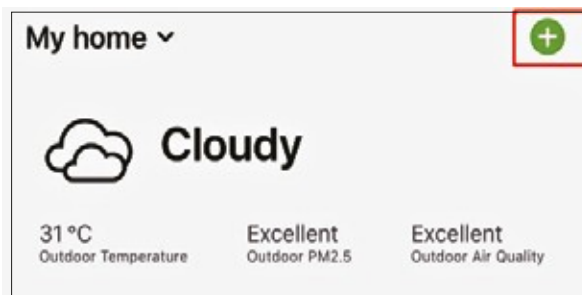

Κοινή χρήση εξοπλισμού

Εάν θέλετε να επιτρέψετε σε άλλα άτομα να ελέγχουν το διακόπτη, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία κοινής χρήσης συσκευής. Μεταβείτε στην εφαρμογή Gosund επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να μοιραστείτε, επιλέξτε το κουμπί "Επεξεργασία", προσθέστε κοινή χρήση, εισαγάγετε το λογαριασμό του/των επιλεγμένου/ων ατόμου/ων στην εφαρμογή Gosund και συμπληρώστε τα απαιτούμενα στοιχεία.


Σύνδεση με την Amazon Alexa

Απαιτήσεις:

1. Μια συσκευή με πρόσβαση στην εφαρμογή Amazon Alexa,
2. Ένας έξυπνος διακόπτης που συνδέεται με την εφαρμογή Gosund,
3. Αναγνωριστικό χρήστη της εφαρμογής Gosund και κωδικός πρόσβασης

Προσθήκη του Gosund ως "δεξιότητα" στην Alexa

Ανοίξτε την εφαρμογή Alexa και επιλέξτε Δεξιότητες & Παιχνίδια, αναζητήστε την επιλογή Gosund 'ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ', εισαγάγετε το λογαριασμό Gosund, επιτρέψτε τη χρήση. Οι συσκευές που έχουν προστεθεί θα συγχρονιστούν με την εφαρμογή Alexa.

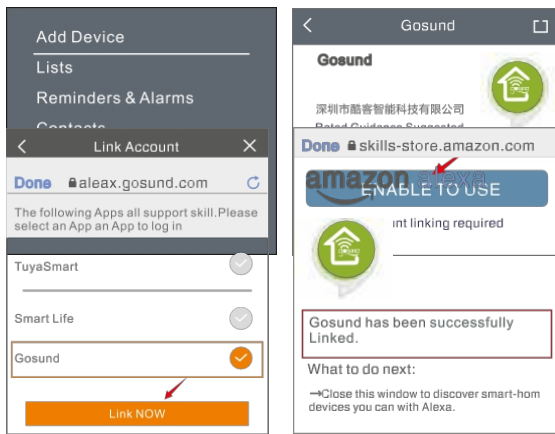


Εντολή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης συσκευών με την Amazon Alexa

Πρώτα πρέπει να ορίσετε το ακριβές όνομα του διακόπτη στην εφαρμογή Gosund.


Εάν όχι, η Alexa μπορεί να πει: "Συγγνώμη, δεν μπορώ να βρω τη συσκευή".

Παράδειγμα φωνητικής εντολής: "Alexa, άνοιξε τον διακόπτη στο μπάνιο".

Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε πάντα το όνομα της συσκευής που έχετε προσθέσει προηγουμένως στην εφαρμογή.

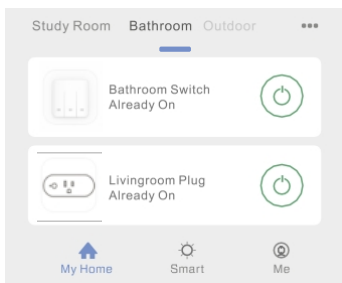

Εφαρμογή Gosund

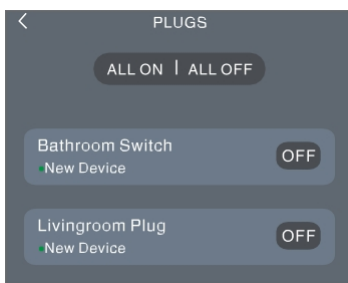

Εφαρμογή Alexa

Δραστηριότητες με χρήση της Amazon Alexa

- * Φωνητικός έλεγχος με έναν έξυπνο διακόπτη.
- * Τηλεχειρισμός του έξυπνου διακόπτη μέσω της εφαρμογής Alexa
- * Προσθέστε τον έξυπνο διακόπτη σε μια συγκεκριμένη ομάδα στην εφαρμογή Alexa.

Για άλλες ερωτήσεις σχετικά με την Alexa, χρησιμοποιήστε τη σελίδα υποστήριξης της Amazon Alexa .

Φωνητικές εντολές Alexa - καθοδήγηση


Βεβαιωθείτε ότι το όνομα συσκευής που έχει οριστεί για τον έξυπνο διακόπτη είναι μοναδικό και αναγνωρίσιμο από τη φωνητική βοηθό Alexa.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα ονόματα των έξυπνων συσκευών στο σπίτι σας είναι μοναδικά και αναγνωρίσιμα από την Alexa. Το σύστημα φωνητικού βοηθού χρειάζεται οι εντολές να είναι ακριβείς για να εκτελέσει την επιθυμητή εντολή.

Σύνδεση με το Google Home

Η σύνδεση με το Google Home είναι δυνατή ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Συνδέστε την εφαρμογή Gosund με την εφαρμογή Google Home,
2. Μεταβείτε στην εφαρμογή Google Home και βρείτε την επιλογή 'works with Google',
3. Αναζήτηση Gosund,
4. Εισάγετε το λογαριασμό σας στο Gosund και συμπληρώστε την εξουσιοδότηση,
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής Google Home.

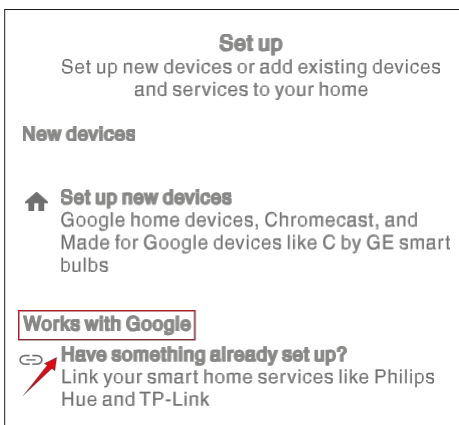

Προφυλάξεις

Πριν από τη χρήση, εξοικειωθείτε διεξοδικά με τις οδηγίες λειτουργίας. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από τη μη τήρηση των οδηγιών ή τη λανθασμένη χρήση της συσκευής.

Σημαντικό!!!

- Το προϊόν πρέπει να εγκαθίσταται μόνο από άτομα με τις κατάλληλες ηλεκτρολογικές γνώσεις και εμπειρία.
- Χρησιμοποιήστε έναν ανιχνευτή τάσης χωρίς επαφή ή γυρίστε το διακόπτη του φωτός μερικές φορές για να βεβαιωθείτε ότι το ρεύμα είναι απενεργοποιημένο.
- Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρό περιβάλλον ή σε εξωτερικούς χώρους. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές θέρμανσης, όπως φούρνους μικροκυμάτων, κουζίνες ή θερμαντικά σώματα.
- Προστατεύστε τη μονάδα από ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως, ισχυρούς κραδασμούς, υψηλή υγρασία, εύφλεκτα αέρια, ατμούς και διαλύτες.
- "5 κανόνες ασφαλείας": Αποσυνδέστε από το ηλεκτρικό δίκτυο-προστατέψτε από τυχαία ενεργοποίηση- εξασφαλίστε ότι δεν υπάρχει τάση- γείωση και βραχυκύκλωμα- καλύψτε ή προστατέψτε τα παρακείμενα ηλεκτροφόρα μέρη.

Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης:

Κατασκευαστής: Shenzhen Cuco Smart Technology Co., Ltd

Διεύθυνση: Shenzhen Cuco Smart Technology Co., Ltd: 12,
Difu Road, Guxing

Community, Xi Xiang Street, Bao'an District, Shenzhen, Κίνα, 518000.

Προϊόν: Έξυπνος διακόπτης Μοντέλο:
SW9

Ραδιοσυχνότητα: 2412MHz-2472MHz Μέγιστη

ισχύς ραδιοσυχνότητας: 20dBm

Το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου

2014/53/EE της 16ης Απριλίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθετικών και
κανονιστικών διατάξεων.

Τα κράτη μέλη να διαθέτουν στην αγορά
ραδιοεξοπλισμού και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/EK.

Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης βρίσκεται στον δικτυακό τόπο στη
διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/Gosund>

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου χρήσης
που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Επικοινωνία

Ιστοσελίδα: **www.gosund.net**

e-mail: service.eu@gosund.com



Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.