



Έξυπνη πρίζα Gosund EP8 WiFi


Οδηγίες λειτουργίας



Περιεχόμενο

1. Η έξυπνη πρίζα
2. Οδηγίες λειτουργίας
3. Οδηγός χρήσης φωνητικού βοηθού

Περιγραφή προϊόντος

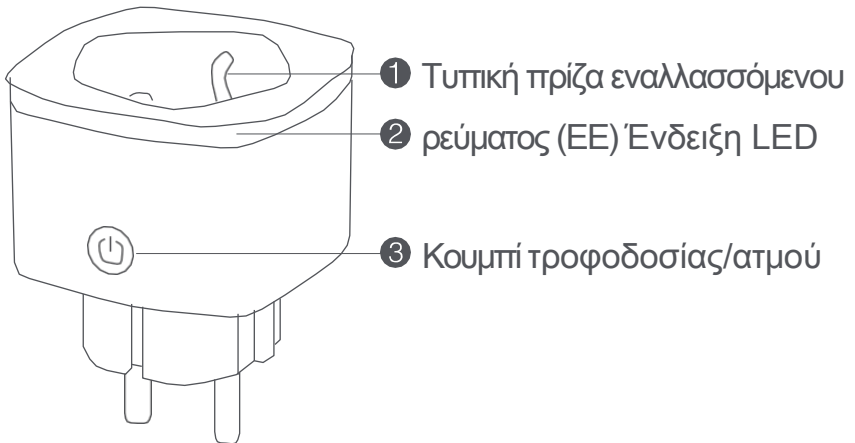

Προδιαγραφές

Μοντέλο: EP8

Ονομαστική τάση: 230V~ 50/60Hz

Ονομαστικό ρεύμα: 16A Max.

Ισχύς: 3680W Max. Συχνότητα

WIFI: WIFI: 2.4GHz

Χαρακτηριστικά προϊόντος



Έλεγχος
με φωνή



Έλεγχος
εφαρμογή




Πρόγραμμα
& Minuteman



Κοινή χρήση μιας
συσκευής



Δεν
απαιτείται
αι
διανομέ
ας

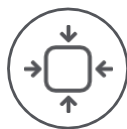

Συμπαγές
σχεδιασμός



Ομαδικός
έλεγχος



Αντοχή στη φωτιά
V0

Επαναφορά

- Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία, κρατήστε πατημένο το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η λυχνία LED της υποδοχής. Η επαναφορά είναι επιτυχής.

- Όταν η πρίζα βρεθεί στο νέο περιβάλλον δικτύου, επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, συνδεθείτε εκ νέου στο δίκτυο.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

- Διατηρείτε το προϊόν μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.

- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε υγρό περιβάλλον ή σε εξωτερικούς χώρους. Προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

- Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν κοντά σε συσκευές θέρμανσης, όπως φούρνους μικροκυμάτων ή θερμαντικά σώματα.

- Προστατεύστε το προϊόν από ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως, ισχυρούς κραδασμούς, υψηλή υγρασία, υγρασία, εύφλεκτα αέρια, ατμούς και διαλύτες.

- Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε τη συσκευή και σε περίπτωση βλάβης στη συσκευή, ζητήστε τη βοήθεια εξουσιοδοτημένου ειδικού.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά ή εάν έχει εμφανή βλάβη.

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε κακές περιβαλλοντικές συνθήκες.

- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε επιθετικά απορρυπαντικά, όπως λειαντικό οινόπνευμα ή άλλα χημικά διαλύματα, καθώς αυτά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο περίβλημα ή ακόμη και να επηρεάσουν τη λειτουργία του προϊόντος.
- Μην συνδέετε σε σειρά.
- Μην καλύπτετε το προϊόν κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Δεν υπάρχει τάση μόνο όταν είναι αποσυνδεδεμένο από την παροχή ρεύματος.

Πώς να κατεβάσετε την εφαρμογή

Επιλογή 1: Αναζητήστε το 'Gosund' στο Apple APP Store ή στο Google Play. Επιλογή 2: Σαρώστε τον κωδικό QR για να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα λήψης.



Αφού κατεβάσετε την εφαρμογή και συνδεθείτε, βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη αναβοσβήνει, στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή "Προσθήκη συσκευής", σαρώστε τον κωδικό QR και ξεκινήστε μια γρήγορη αντιστοίχιση, συνδέστε τη συσκευή σας με την εφαρμογή. Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της επίσημης ιστοσελίδας ή της εφαρμογής.



Ζεύξη Wi-Fi

Οδηγίες λειτουργίας για φωνητικούς βοηθούς



2.4G Wi-Fi
Ready



5G Wi-Fi
Not supported

Καθώς η συσκευή υποστηρίζει μόνο σύνδεση Wi-Fi 2,4G,
βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνο και η συσκευή είναι
ταυτόχρονα συνδεδεμένα σε δίκτυο Wi-Fi 2,4G.

Πώς να συνδέσετε τη συσκευή Gosund με την Alexa


Προσοχή:

1. Παρακαλούμε κατεβάστε την εφαρμογή Amazon Alexa πριν από τη σύνδεση και βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός σας Alexa έχει συνδεθεί επιτυχώς.
2. Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο Alexa και η συσκευή που πρόκειται να αντιστοιχιστούν είναι ενεργοποιημένα και συνδεδεμένα σε δίκτυο Wi-Fi.


Μέθοδος 1: Γρήγορη σύνδεση με την εφαρμογή Gosund

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Gosund, κάντε κλικ στο 'Me' (Εγώ) στην κάτω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο 'Alexa' στο μενού Third-Party Voice Services (Φωνητικές υπηρεσίες τρίτων).


Σημείωση: Ενημερώστε την εφαρμογή σε έκδοση 3.22.5 ή νεότερη.

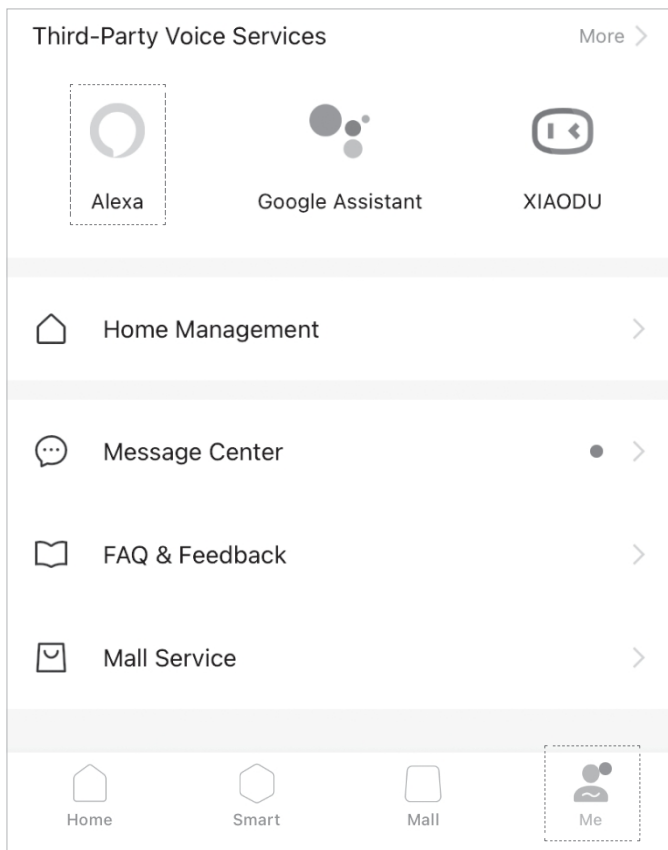

2. Κάντε κλικ στην επιλογή "Σύνδεση με την Amazon" στο κάτω μέρος της σελίδας.

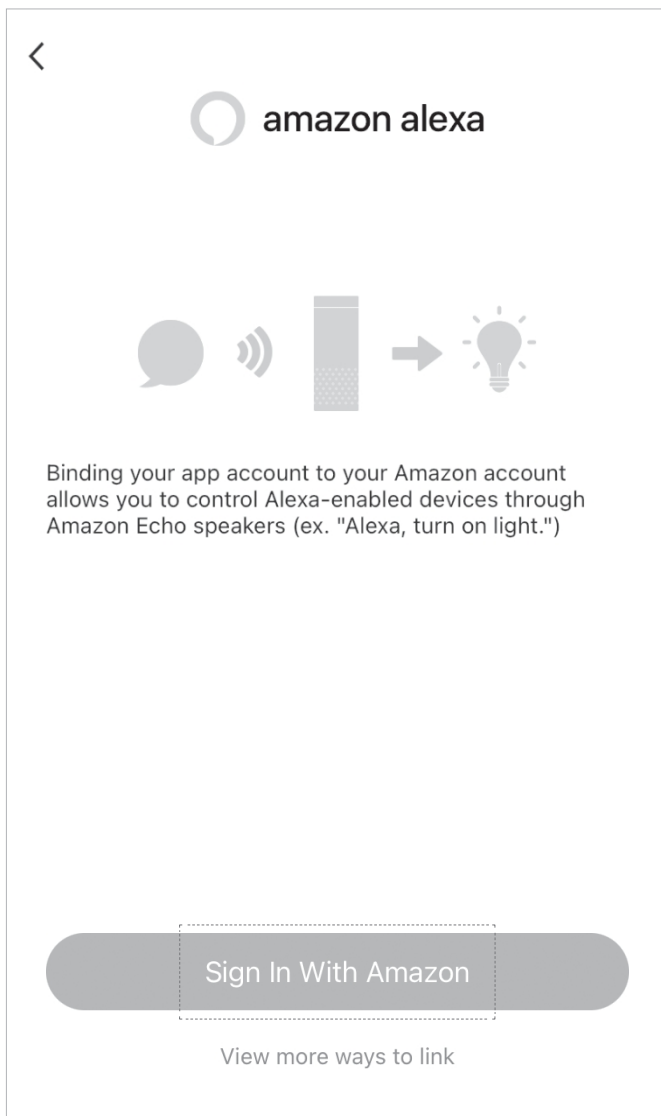

3. Κάντε κλικ στο "LINK" στο κάτω μέρος της σελίδας.

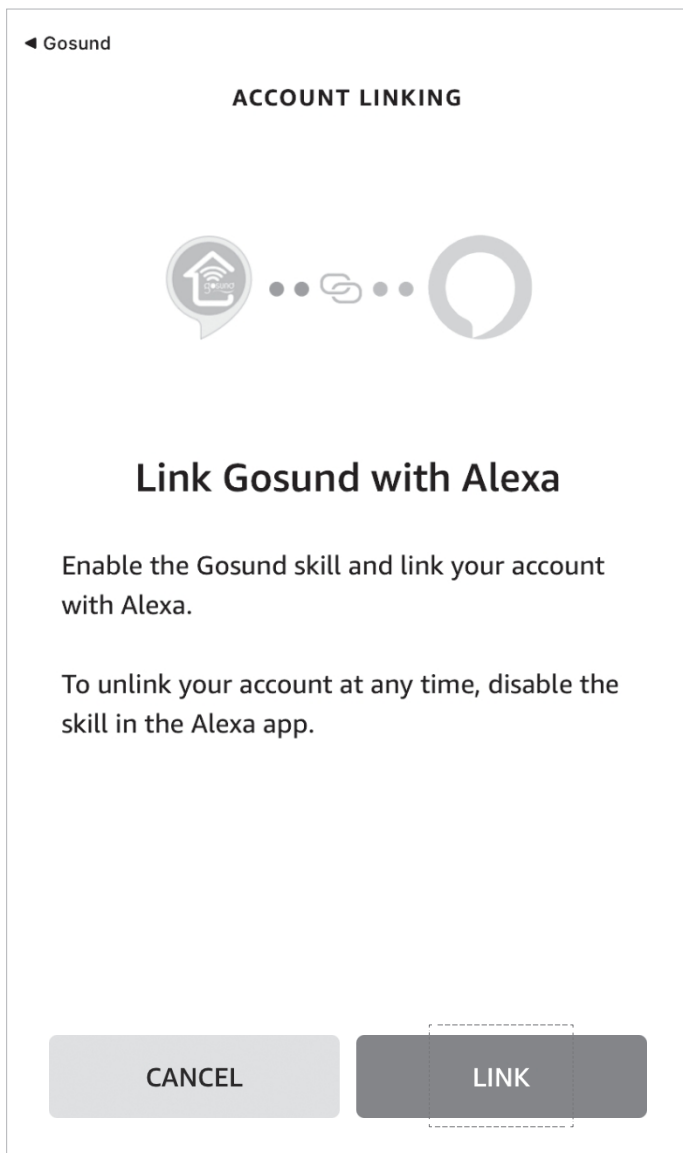

4. Μόλις συνδεθεί επιτυχώς, η συσκευή μπορεί να ελεγχθεί από την Alexa.

◀ Amazon Alexa

<



Already linked with Amazon Alexa

You can control Alexa-enabled devices with Amazon Alexa speakers, such as

Alexa, turn on light

Alexa, set air conditioning to 20°C

Alexa, turn off diffuser

Alexa, increase air conditioner by 3 degrees


[View more ways to link](#)

Back


If you need to unlink, please go to Alexa App to disable Gosund skill.

Μέθοδος 2: Προσθήκη δεξιοτήτων μέσω της εφαρμογής Alexa


1. Ανοίξτε την εφαρμογή Amazon Alexa και επιλέξτε 'Skills&Games', όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

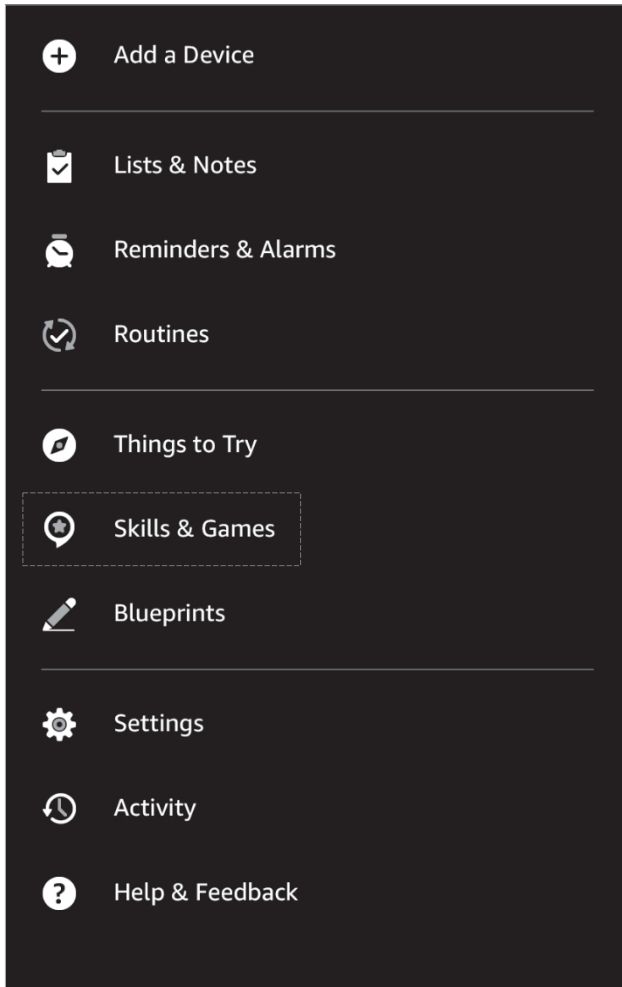



2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Αναζήτηση" και πληκτρολογήστε "Gosund", όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα εικόνα.

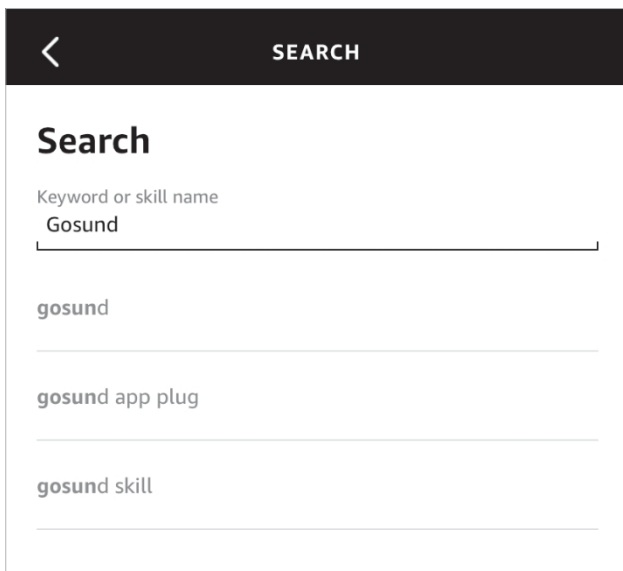


3. Βρείτε το 'Gosund', κάντε κλικ στο 'Enable' και συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Gosund για να ενεργοποιήσετε τις δεξιότητες, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

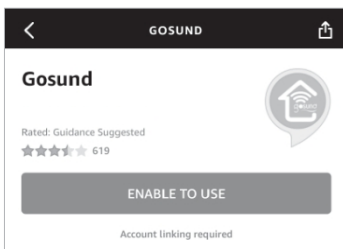

①

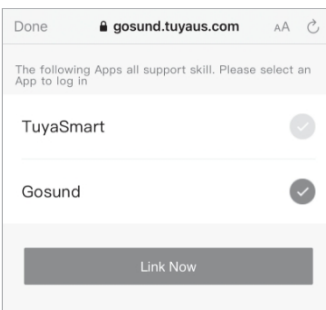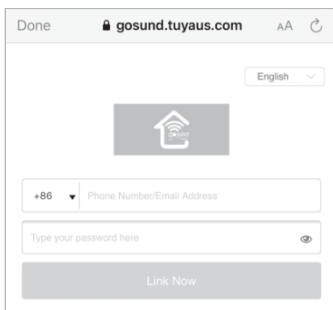

4. Η συσκευή μπορεί στη συνέχεια να ελέγχεται μέσω της Alexa.

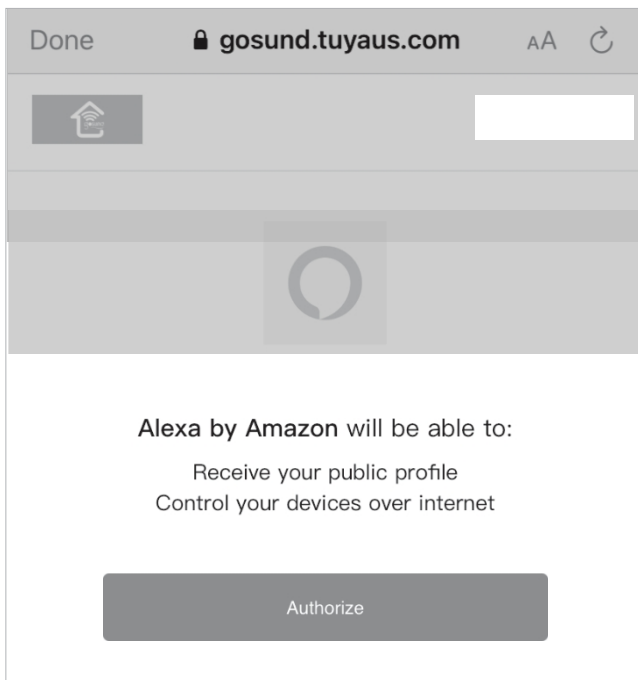


5. Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε το ταξίδι σας στο έξυπνο σπίτι.


Πώς να συνδέσετε συσκευές με το Google Assistant

Σημείωση: Υποστηρίζει μόνο Wi-Fi 2,4 GHz.


1. Ανοίξετε την εφαρμογή Google Assistant και συνδεθείτε.
2. Πατήστε το όνομα του λογαριασμού σας στην επάνω δεξιά γωνία.

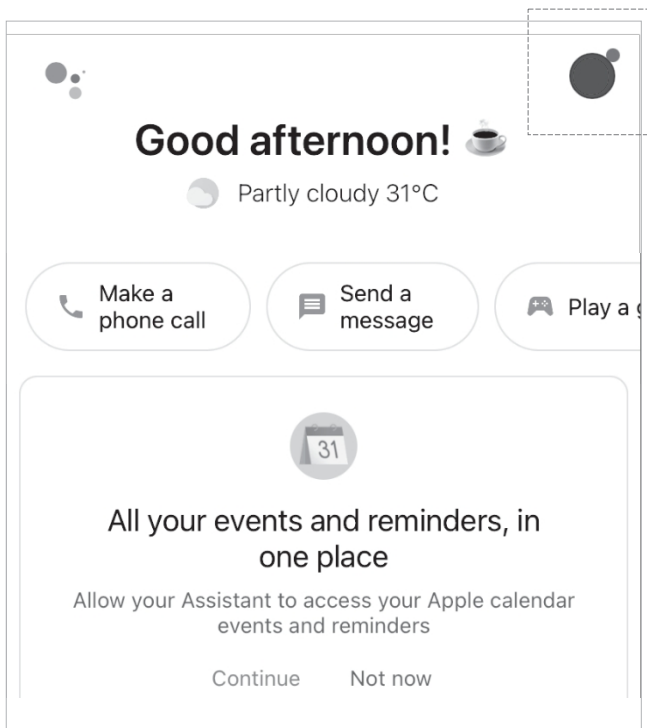


3. Κάντε κλικ στο 'Devices' (Συσκευές) για να προσθέσετε συσκευές.

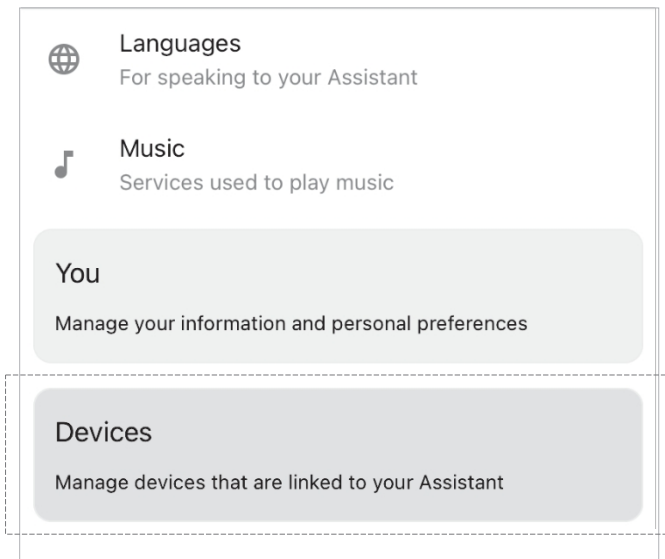


4. Βρείτε "Σύνδεση μιας έξυπνης οικιακής συσκευής" και κλικ.

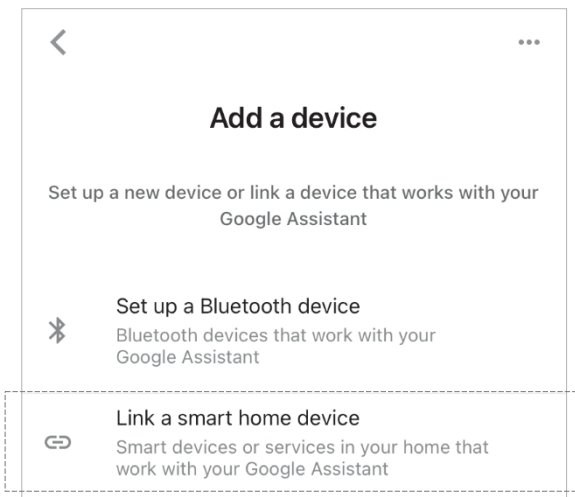

5. Πληκτρολογήστε 'Gosund' στην αναζήτηση και κάντε κλικ στο 'Gosund smart'.

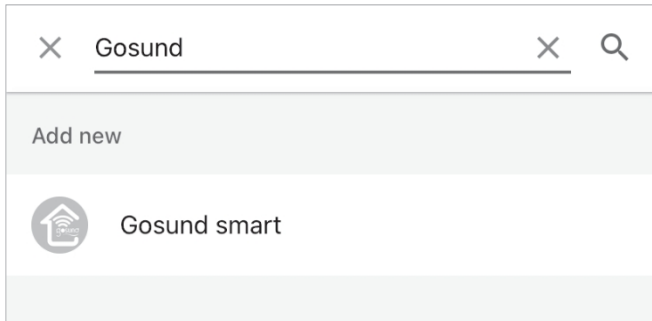

6. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό σας στο Gosund και, στη συνέχεια, πατήστε "Σύνδεση τώρα".

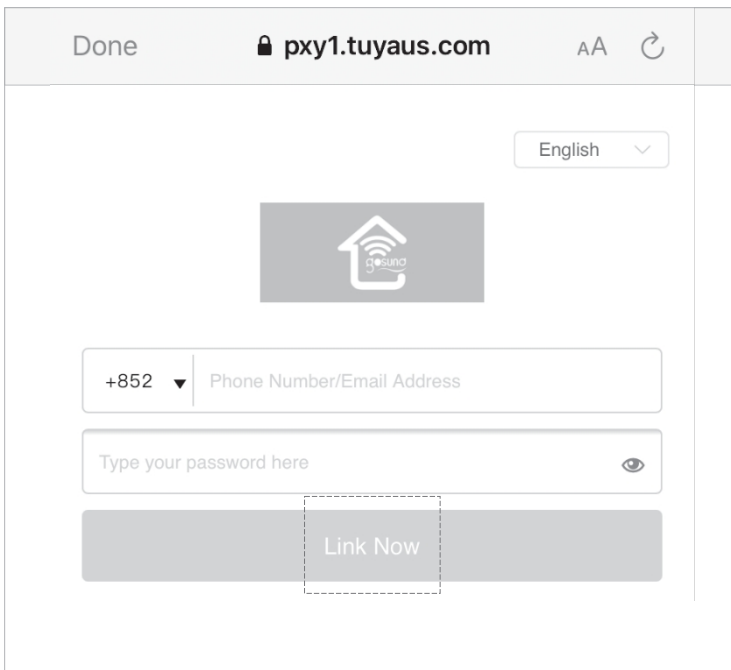

7. Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε το ταξίδι σας στο έξυπνο σπίτι.

Για περισσότερα εκπαιδευτικά βίντεο, σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR.



Εκπαιδευτικό βίντεο

Συχνές ερωτήσεις

1. Ερώτηση: η έξυπνη υποδοχή είναι offline ή αποσυνδέεται από το WiFi.

Απάντηση: Η σύνδεση με το WiFi δεν είναι δυνατή:

1) Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση Wifi είναι σταθερή και ότι ο δρομολογητής δεν είναι μακριά ή υπερφορτωμένος. Κάντε επανεκκίνηση του δρομολογητή σας ή συνδέστε τη συσκευή σας σε ένα hotspot Wifi κινητής τηλεφωνίας για να ελέγξετε ότι λειτουργεί.

2) Αφαιρέστε τη συσκευή από την εφαρμογή. Κάντε κλικ στο όνομα της συσκευής, κάντε κλικ στο εικονίδιο επεξεργασίας (επάνω δεξιά), κάντε κλικ στην επιλογή "Κατάργηση συσκευής" (κάτω), "Αποσύνδεση και διαγραφή δεδομένων".

3) Κάντε επαναφορά της συσκευής πριν την επανασυνδέσετε με την εφαρμογή. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (για περίπου 10 δευτερόλεπτα). Η ένδειξη θα αναβοσβήνει γρήγορα (λειτουργία EZ) ή αργά (λειτουργία AP).

2. Ερώτηση: η πρίζα ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τυχαία. Τι πρέπει να κάνω για να το διορθώσω;

Απαντήστε:

1) Ελέγξτε πρώτα αν έχετε ορίσει στην εφαρμογή χρονοδιαγράμματα που σχετίζονται με την ενέργεια.

2) Δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα για να συνδέσετε το προϊόν σε διαφορετική πρίζα:

a: Παρακαλούμε αφαιρέστε τη συσκευή από την εφαρμογή. Κάντε κλικ στο όνομα της συσκευής, κάντε κλικ στο εικονίδιο επεξεργασίας (επάνω δεξιά), κάντε κλικ στο "Κατάργηση συσκευής" (κάτω) "Αποσύνδεση και διαγραφή δεδομένων".

b: Παρακαλώ επαναφέρετε τη συσκευή πριν την συνδέσετε ξανά με την εφαρμογή. Απλά πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (για περίπου 10 δευτερόλεπτα). Η ένδειξη θα αναβοσβήνει γρήγορα (λειτουργία EZ) ή αργά (λειτουργία AP).

γ: Αν το πρόβλημα παραμένει, επανεκκινήστε το δρομολογητή ή συνδέστε τη συσκευή σε ένα hotspot Wifi κινητής τηλεφωνίας για να δείτε αν λειτουργεί.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φιναλικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την παρουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.