

Θερμαντήρας μπουκαλιών

Οδηγίες χρήσης

Πριν από τη χρήση του θερμαντήρα μπουκαλιών, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Σας ευχαριστούμε για την αγορά από το κατάστημά μας και για την εμπιστοσύνη στην επωνυμία μας.

GROWNSY – ο καλύτερος βοηθός των γονέων.

Η GROWNSY δημιουργεί σύγχρονα και μελετημένα προϊόντα για γονείς. Ξεκινώντας από έξυπνα αξεσουάρ σίτισης, η GROWNSY προσφέρει μια ευρεία γκάμα προϊόντων για όλες τις καταστάσεις που αφορούν γονείς και παιδιά. Στόχος μας είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης επωνυμίας προϊόντων για μητέρες και παιδιά.

Κατευθυνόμενοι από τη βασική αρχή της «δημιουργίας ιδανικών προϊόντων που εκφράζουν αγάπη και φροντίδα», η Grownsy επιδιώκει να επιλύει τα πιο δύσκολα προβλήματα κατά την παραγωγή και να προσφέρει στους χρήστες μας τα πιο άνετα προϊόντα. Τα προϊόντα της Grownsy διακρίνονται για τον σύγχρονο σχεδιασμό, την δημιουργική κατασκευή και την έξυπνη εφαρμογή.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας ή προβλήματος, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email:

service@grownsy.com

ή στείλτε SMS με το κείμενο GROWNSY στον αριθμό (833)524-0498

Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση κάθε προβλήματος των πελατών εντός 24 ωρών.

Randell
Ιδρυτής της GROWNSY



Όνομα προϊόντος: Θερμαντήρας μπουκαλιών	
Εγγύηση:	12 μήνες
Μοντέλο προϊόντος:	W3-1
Αμερικανική έκδοση: 120 V, 60 Hz	
Ονομαστική ισχύς: 280 W	
Συνιστώμενη υγρασία: 50–80%	
Συνιστώμενη θερμοκρασία: 15–30°C	
Συσκευασία:	1 τεμάχιο
Συνιστώμενο περιβάλλον: εσωτερικοί χώροι	
Χωρητικότητα προϊόντος: 400 ml	

Επάνω
κάλυμμα

Φορητό
καλάθι

Περιοχή
λειτουργίας

Ταχεία θέρμανση

Διατήρηση θερμότητας

Απόψυξη

Ζέσταμα φαγητού


Λειτουργία

Θερμοκρασία στόχος

Ποσότητα γάλακτος

Υλικά μπουκαλιού

Αποστείρωση

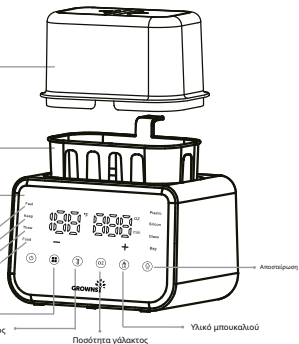

Γρήγορα

(Προσθέστε 80 ml/2,70 ουγγιές αποσταγμένου νερού)

Ζεσάνατε γρήγορα το μπουκάλι με γάλα μέσα σε 2–10 λεπτά.

Στην οθόνη εμφανίζεται αντίστροφη μέτρηση.

Αφαιρέστε αμέσως το μπουκάλι μετά το ζέσταμα στην κατάλληλη θερμοκρασία για να αποφύγετε την υπερθέρμανση. (Σημείωση: η υπερθέρμανση του μητρικού γάλακτος μπορεί να προκαλέσει απώλεια πολύτιμων θρεπτικών ουσιών και βιταμινών).

Διατήρηση
θερμότητας

(Προσθέστε αποσταγμένο νερό μέχρι τη γραμμή MAX).

Το γάλα θερμαίνεται στην επιθυμητή θερμοκρασία μέσα σε περίπου 30 λεπτά και στη συνέχεια διατηρείται ζεστό για 24 ώρες.

Ξεπάγωμα

: (Προσθέστε αποσταγμένο νερό έως τη γραμμή MAX)

Αποψύξτε στην επιθυμητή θερμοκρασία για περίπου 90 λεπτά και διατηρήστε την για 2 ώρες.

Θέρμανση
τροφής

: (Προσθέστε αποσταγμένο νερό έως τη γραμμή MAX)

Θερμάνετε την τροφή στην επιθυμητή θερμοκρασία για περίπου 60 λεπτά και διατηρήστε τη σε αυτή τη θερμοκρασία για 6 ώρες.

Αποστειρωτής

: (Προσθέστε 80-150 ml / 2,7-50 ουγγιές αποσταγμένου νερού)

Στερινοποιήστε μπουκάλια ή πιπίλες βρεφών μέσα σε 10-30 λεπτά.

*Προσοχή:

Το επάνω καπάκι διαθέτει 2 ανασηκούμενα παράθυρα για ψηλά μπουκάλια. Κατά τη χρήση να είστε προσεκτικοί ώστε να μην καείτε. Μην αγγίζετε τη συσκευή έως ότου κρυώσει.

Οδηγίες



Πριν από τη χρήση ελέγξτε όλα τα μέρη του θερμαντήρα μπουκαλιών για να διασφαλίσετε την ασφάλεια και την καθαριότητα.



Τοποθετήστε τον θερμαντήρα μπουκαλιών σε οριζόντια θέση.



Πριν συνδέσετε στην παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι ο θερμαντήρας μπουκαλιών έχει γεμίσει με την κατάλληλη ποσότητα απιονισμένου νερού ώστε να αποφευχθεί η υπερθέρμανση. (Μετά την προσθήκη νερού, το μπουκάλι δεν πρέπει να επιπλέει στην επιφάνεια)





Μετά τη σύνδεση στην τροφοδοσία, ο θερμαντήρας μπουκαλιών θα εκπέμψει ηχητικό σήμα που ενημερώνει για τη σύνδεση.





Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης, η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ανάβει.



Πριν από τη σύνδεση στην τροφοδοσία, βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας είναι ίδια με αυτήν που απαιτεί ο θερμαντήρας μπουκαλιών.





Αυτός ο θερμαντήρας μπουκαλιών διαθέτει έξυπνη λειτουργία μνήμης. Αποθηκεύει τις τελευταίες ρυθμίσεις, ώστε να μην χρειάζεται να επαναφέρετε τον χρόνο σε κάθε επόμενη θέρμανση.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Συμβουλή: Πριν το τάσμα, ανακινήστε ελαφρά το μπουκάλι και ελέγξτε τη θερμοκρασία του γάλακτος, εφαρμόζοντας μερικές σταγόνες στο εσωτερικό του καρπού.



1. Τοποθετήστε το καλάθι προστασίας από εγκαύματα στο θερμαντήρα μπουκαλιών και γεμίστε τη θάλασσα θέρμανσης με αποσταγμένο νερό έως τη γραμμή MAX (η γραμμή MAX βρίσκεται στο εσωτερικό του καλαθιού).



2. Τοποθετήστε τα βρεφικά μπουκάλια στο καλάθι και κλείστε το καπάκι.



3. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης.

Γρίλορα	98.6°F	1oz	Plastic	
		2oz		
Αποθήκευση	98.6~158°F	3oz	Silicon	
		4oz		
Ανάφυση	95~122°F	5oz	Glass	
		6oz		
Τρόφιμα	122~176°F	7oz	Bag	
		8oz		
		9oz		

4. Επιλέξτε λειτουργία

Beep Beep Beep

5. Επιλέξτε θερμοκρασία

6. Επιλέξτε χωρητικότητα

7. Επιλέξτε μπουκάλι (Τσάντα/ Πλαστικό / Περίστροχο/ Τσάντα γάλακτος)

8. Εάν απαιτείται, επιλέξτε την επιλογή αποστείρωσης.





9. Μετά την επιλογή, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης και η συσκευή θα ξεκινήσει τη θέρμανση.



10. Μετά την επιλογή, η συσκευή θα ξεκινήσει τη λειτουργία και θα εκδώσει ηχητικό σήμα για να ενημερώσει ότι η προετοιμασία του γάλακτος ολοκληρώθηκε.


Ταχεία θέρμανση

1. Τοποθετήστε το καλάθι προστασίας από εγκαύματα στον θερμαντήρα μπουκαλιών και ρίξτε 80 ml / 2,7 ουγγιές αποσταγμένου νερού στη θέρμανση. (Συνιστάται η χρήση αποσταγμένου νερού για την αποφυγή εναπόθεσης αλάτων).
2. Τοποθετήστε τα μπουκάλια στο καλάθι και κλείστε το καπάκι.



3. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης, η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει. Στη συνέχεια, επιλέξτε τη λειτουργία «ΓΡΗΓΟΡΑ». Η προεπιλεγμένη ρύθμιση θέρμανσης είναι 98,6°F για 4 λεπτά. Πατήστε «+» ή «-» για να προσαρμόσετε τον χρόνο σύμφωνα με τον πίνακα αναφοράς που ακολουθεί. Ο θερμαντήρας μπουκαλιών διαθέτει λειτουργία έξυπνης μνήμης. Αποθηκεύει τις τελευταίες ρυθμίσεις για να σας εξοικονομήσει τον κόπο της επαναρύθμισης του χρόνου κατά την επόμενη θέρμανση. Ο θερμαντήρας μπουκαλιών ξεκινά αυτόματα τη λειτουργία μετά την επιλογή της.

Γρήγορη λειτουργία

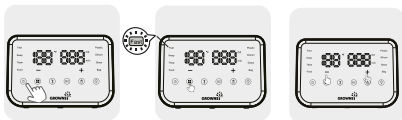

4. Ο θερμαντήρας μπουκαλιών μετρά αυτόματα τον χρόνο και στην οθόνη εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος θέρμανσης. Μετά τη λήξη του χρόνου, αφαιρέστε το μπουκάλι για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.

5. Πριν το τάισμα, ανακινήστε καλά το γάλα και βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία είναι κατάλληλη για το τάισμα.



Προσοχή:

1. Η θερμοκρασία της λειτουργίας «FAST» δεν ρυθμίζεται. Αυτή η ρύθμιση βοηθά στη θέρμανση του γάλακτος σε θερμοκρασία 37°C/98,6°F με χρήση ατμού. Η οθόνη δείχνει την επιθυμητή τελική θερμοκρασία του γάλακτος.
2. Εάν το γάλα δεν είναι αρκετά ζεστό, μπορείτε να τοποθετήσετε ξανά το μπουκάλι στη συσκευή για πρόσθετη θέρμανση διάρκειας έως 0,5–1 λεπτού. Με αυτόν τον τρόπο, το γάλα θα είναι ελαφρώς πιο ζεστό, χωρίς να υπερθερμανθεί.
3. Εάν αφήσετε το μπουκάλι στον θερμαντήρα για περισσότερο χρόνο από τον προβλεπόμενο στον πίνακα ρυθμίσεων, το γάλα μπορεί να υπερθερμανθεί.

Προσοχή: Σε περίπτωση υπερθέρμανσης του μητρικού γάλακτος, ενδέχεται να προκληθεί απώλεια πολύτιμων θρεπτικών συστατικών και βιταμινών.

4. Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία πριν ταΐσετε το παιδί. Ανακινήστε απαλά το μπουκάλι ή το δοχείο αποθήκευσης γάλακτος και ελέγξτε τη θερμοκρασία εφαρμόζοντας μερικές σταγόνες στην εσωτερική πλευρά του καρπού.

Προσοχή: Μετά το τέλος της θέρμανσης του γάλακτος ή της τροφής για βρέφη, το νερό στον θερμαντήρα μπουκαλιών μπορεί να είναι καυτό. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς το καυτό νερό μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.

***Προσοχή:**

1. Αν βιάζεστε, η λειτουργία «Fast» θα σας βοηθήσει να θερμάνετε το γάλα πιο γρήγορα με τη χρήση ατμού.
2. Αν δεν χρειάζεται να ταΐσετε το παιδί αμέσως, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «Keep». Τοποθετήστε το μπουκάλι περίπου μισή ώρα νωρίτερα στον θερμαντήρα μπουκαλιών και επιλέξτε τη λειτουργία «Keep», η οποία βοηθά στη διατήρηση της ιδανικής θερμοκρασίας.
3. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 24 ώρες.

Γρήγορη λειτουργία

Πίνακας αναφοράς μόνο για τη λειτουργία γρήγορης απόψυξης

Μπουκάλι	Θερμοκρασία αρχική	Προσθέστε νερό	Χωρητικότητα γάλακτος			
			60mL/2oz	120mL/4oz	180mL/6oz	240mL/8oz
Πλαστικό	41°F/ 4°C	80mL/ 2.7oz	4 λεπτά	6,5 λεπτά	7,5 λεπτά	9 λεπτά
	68°F/ 20°C		3 λεπτά	4 λεπτά	5 λεπτά	6 λεπτά
Σιλικόνη	41°F/ 4°C		6 λεπτά	8 λεπτά	10 λεπτά	11.5 λεπτά
	68°F/ 20°C		4 λεπτά	5 λεπτά	7 λεπτά	7,5 λεπτά
Γυαλί	41°F/ 4°C		4 λεπτά	5.5 λεπτά	7 λεπτά	8.5 λεπτά
	68°F/ 20°C		2.5 λεπτά	3.5 λεπτά	4.5 λεπτά	5.5 λεπτά
Σακούλα για γάλα	41°F/ 4°C		3 λεπτά	4.5 λεπτά	5.5 λεπτά	7 λεπτά
	68°F/ 20°C		2 λεπτά	3 λεπτά	4 λεπτά	5 λεπτά

Προσοχή:

-Κατά τη γρήγορη θέρμανση, πρέπει να τοποθετείται το καπάκι.

-Για γρήγορη θέρμανση, πρέπει να προστεθούν 80 mL/2,7 ουγγιές αποσταγμένου νερού.

-Για θέρμανση 24 ωρών, πρέπει να προστεθεί αποσταγμένο νερό μέχρι το επίπεδο MAX.

- Αφαίρεση το μπουκάλι για το βρέφος εγκαίρως, για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.

- Ο αναφερόμενος χρόνος αποτελεί ΜΟΝΟ σύσταση. Αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο ΔΕΝ παρέχει ακριβείς χρονικό διάστημα, καθώς διάφορες αρχικές θερμοκρασίες, τα υλικά κατασκευής των μπουκαλιών και η θερμοκρασία περιβάλλοντος επηρεάζουν την τελική θερμοκρασία του γάλακτος.

- Ελέγξτε τη θερμοκρασία του γάλακτος εφαρμόζοντας μερικές σταγόνες στην εσωτερική πλευρά του καρπού:

1. Εάν η θερμοκρασία του γάλακτος είναι χαμηλότερη από την αναμενόμενη, συνεχίστε το ζέσταμα για 0,5 έως 1 λεπτό.

2. Εάν η θερμοκρασία του γάλακτος είναι υψηλότερη από την αναμενόμενη, ψύξτε το γάλα για λίγο πριν το τσίτετε.

-Παρακαλείστε να απομακρύνετε τα άλατα από τον θερμαντήρα μπουκαλιών τακτικά, ώστε να αποφευχθούν δυσλειτουργίες, όπως ο αυτόματος τερματισμός λειτουργίας και η αδυναμία θέρμανσης του γάλακτος.

Λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας



1. Τοποθετήστε το καλάθι προστασίας από εγκαύματα στον θερμαντήρα μπουκαλιών και γεμίστε με αποσταγμένο νερό τη θήκη θέρμανσης μέχρι τη γραμμή MAX (η γραμμή MAX βρίσκεται μέσα στο καλάθι). Στη συνέχεια, τοποθετήστε τα μπουκάλια βρεφικού γάλακτος στο καλάθι.



2. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης και στη συνέχεια επιλέξτε τη λειτουργία «Διατήρηση». Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία είναι 37°C/98,6°F. Πατήστε «» για να επιλέξετε τη θερμοκρασία και έπειτα «» για να επιλέξετε την ποσότητα γάλακτος προς θέρμανση. Στη συνέχεια, πατήστε «» για να επιλέξετε το μπουκάλι.

Ο θερμαντήρας μπουκαλιών θα ξεκινήσει αυτόματα μετά την επιλογή της λειτουργίας.

3. Μετά την ενεργοποίηση του θερμαντήρα, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία.





4. Πριν το τάισμα, ανακινήστε καλά το γάλα και βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία είναι κατάλληλη για το τάισμα.
5. Ο θερμαντήρας μπουκαλιών διατηρεί με ακρίβεια το γάλα στην επιθυμητή θερμοκρασία για 24 ώρες σε λειτουργία «Keep», προσαρμοζόμενος στις προτιμήσεις κάθε παιδιού και αποτρέποντας την υπερθέρμανση ή την υπερβολική ψύξη. (Δεν συνιστάται η υπερβολικά παρατεταμένη θέρμανση του μητρικού γάλακτος).



*Προσοχή:

1. Ο θερμαντήρας θα σταματήσει να λειτουργεί αυτόματα μετά από 24 ώρες συνεχούς λειτουργίας.
2. Κατά τη χρήση της λειτουργίας «Διατήρηση», μπορεί να ρυθμιστεί η θερμοκρασία σε εύρος από 37 έως 70°C (98–158°F).
3. Κατά τη χρήση της λειτουργίας «Διατήρηση», μπορεί να ρυθμιστεί ο όγκος σε εύρος από 010z έως 090z.



Πίνακας αναφοράς μόνο για τη λειτουργία διατήρησης θερμότητας

Μπουκάλι	Προσθέστε νερό	Χωρητικότητα γάλακτος			
		30mL/1oz	60mL/2oz	90mL/3oz	120mL/4oz
Πλαστικό	160ml/ 5.41oz	4 λεπτά	6 λεπτά	9 λεπτά	11 λεπτά
Σιλικόνη		12 λεπτά	15 λεπτά	18 λεπτά	21 λεπτά
Γυαλί		2 λεπτά	3 λεπτά	6 λεπτά	7 λεπτά
Σακούλα για γάλα		5 λεπτά	7 λεπτά	10 λεπτά	12 λεπτά
Μπουκάλι	Προσθέστε νερό	Χωρητικότητα γάλακτος			
		150mL/5oz	180mL/6oz	210mL/7oz	240mL/8oz
Πλαστικό	160ml/ 5.41oz	12 λεπτά	13 λεπτά	14 λεπτά	15 λεπτά
Σιλικόνη		22 λεπτά	23 λεπτά	24 λεπτά	25 λεπτά
Γυαλί		8 λεπτά	9 λεπτά	10 λεπτά	11 λεπτά
Σακούλα για γάλα		13 λεπτά	14 λεπτά	15 λεπτά	16 λεπτά

Προσοχή:

- Κατά τη διατήρηση της θερμότητας πρέπει να τοποθετείται το καπάκι.
- Προσθέστε καθαρό νερό στο επίπεδο MAX για 24 ώρες.
- Ο αναφερόμενος χρόνος αποτελεί ΜΟΝΟ σύσταση. Αυτή η ενημερωτική φυλλάδα ΔΕΝ παρέχει ακριβή χρόνο, καθώς οι διάφορες αρχικές θερμοκρασίες, τα υλικά κατασκευής των μπουκαλιών, η θερμοκρασία περιβάλλοντος και άλλοι παράγοντες επηρεάζουν την τελική θερμοκρασία του γάλακτος.
- Ελέγξτε τη θερμοκρασία του γάλακτος εφαρμόζοντας μερικές σταγόνες στην εσωτερική πλευρά του καρπού:
 1. Εάν η θερμοκρασία του γάλακτος είναι χαμηλότερη από την επιθυμητή, θερμάνετε για 0,5 ή 1 λεπτό.
 2. Εάν η θερμοκρασία του γάλακτος είναι υψηλότερη από την επιθυμητή, ψύξτε το γάλα πριν το τάισμα.
- Παρακαλείστε να απομακρύνετε τα άλατα από τον θερμαντήρα μπουκαλιών τακτικά, ώστε να αποφευχθούν δυσλειτουργίες, όπως ο αυτόματος τερματισμός λειτουργίας και η αδυναμία θέρμανσης του γάλακτος.



1. Τοποθετήστε το καλάθι προστασίας από εγκαύματα στον θερμαντήρα μπουκαλιών και γεμίστε με αποσταγμένο νερό τη θήκη θέρμανσης μέχρι τη γραμμή MAX(η γραμμή MAXβρίσκεται μέσα στο καλάθι). Στη συνέχεια, τοποθετήστε τα μπουκάλια βρεφικού γάλακτος στο καλάθι.



2. Πατήστε το κουμπι ενεργοποίησης και στη συνέχεια επιλέξτε τη λειτουργία «Ξεπάγωμα». Πατήστε «» για να επιλέξετε τη θερμοκρασία και «» για να επιλέξετε την ποσότητα γάλακτος προς θέρμανση. Πατήστε «» για να επιλέξετε το μπουκάλι. Ο θερμαντήρας μπουκαλιών ξεκινά αυτόματα τη λειτουργία μετά την επιλογή της.



3. Μετά το τέλος της θέρμανσης, στην οθόνη εμφανίζεται η ρυθμισμένη θερμοκρασία. Η συσκευή θα εκπέμψει ηχητικό σήμα για να υπενθυμίσει τον έλεγχο αν το γάλα είναι έτοιμο. Η θερμοκρασία μπορεί να ελεγχθεί ψεκάζοντας μερικές σταγόνες γάλακτος στο εσωτερικό μέρος του καρπού. Εάν η θερμοκρασία δεν είναι επαρκώς υψηλή, πρέπει να επανατοποθετηθεί το μπουκάλι στον θερμαντήρα για 1-2 λεπτά.






Χρόνος απόψυξης – αναφορά			
Χωρητικότητα γάλακτος	1~3oz	4~6oz	7+oz
PPSU	55~58mins	59~63mins	64~66mins
Γυάλινο μπουκάλι	55mins	56~58mins	59~66mins
Σιλικονένιο μπουκάλι	60~65 λεπτά	66~68 λεπτά	69~76 λεπτά
Τσαντάκι για γάλα	50~51 λεπτά	51~53 λεπτά	54~56 λεπτά
Οι παραπάνω χρόνοι βασίζονται σε θερμοκρασία γάλακτος περίπου 0°F και αρχική θερμοκρασία νερού 68°F. Ο αναφερόμενος χρόνος αποτελεί ΜΟΝΟ σύσταση. Αυτό το φύλλο αναφοράς ΔΕΝ παρέχει ακριβή χρόνους.			

Θέρμανση φαγητού



1. Τοποθετήστε το καλάθι προστασίας από εγκαύματα στο θερμαντήρα μπουκαλιών και γεμίστε τη θάλασσα θέρμανσης με αποσταγμένο νερό έως τη γραμμή MAX (η γραμμή MAX βρίσκεται στο εσωτερικό του καλάθιού).
2. Τοποθετήστε το βρεφικό φαγητό σε δοχείο ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες και στη συνέχεια τοποθετήστε το στον θερμαντήρα μπουκαλιών.



3. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης και επιλέξτε τη λειτουργία «Food» (Φαγητό) για να θερμάνετε το φαγητό. Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία είναι 70°C/158°F. Πατήστε „”, για να επιλέξετε θερμοκρασία, πατήστε „”, για να επιλέξετε ποσότητα γάλακτος προς θέρμανση. Πατήστε „”, για να επιλέξετε το μπουκάλι.

Ο θερμαντήρας μπουκαλιών θα ξεκινήσει αυτόματα μετά την επιλογή της λειτουργίας.

4. Μετά την ενεργοποίηση του θερμαντήρα, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία.





5. Πριν από τη θέρμανση και τη χορήγηση, να θυμάστε να ανακατεύετε καλά το γάλα και να βεβαιώνετε ότι θα ζεσταθεί ομοιόμορφα.



***Προσοχή:**

1. Κατά τη χρήση της λειτουργίας θέρμανσης τροφής, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία από 50 έως 80 °C (122–176°F).
2. Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 6 ώρες θέρμανσης τροφής.



ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

1. Τοποθετήστε το καλάθι προστασίας από εγκαυματα στον θερμαντήρα μπουκαλιών και ρίξτε 80–150 ml αποσταγμένου νερού στην θάλαμο θέρμανσης. (Συνιστάται η χρήση αποσταγμένου νερού για την αποφυγή εναπόθεσης αλάτων).
2. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τα μπουκάλια για βρέφη στο καλάθι και κλείστε το καπάκι.

80-150ml/2.7-5oz



3. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης και στη συνέχεια αγγίξτε „⏏“*. Πατήστε „+“ ή „-“* για να ορίσετε τον χρόνο θέρμανσης από 15 έως 30 λεπτά. Ο θερμαντήρας μπουκαλιών θα ξεκινησει αυτόματα μετά την επιλογή της λειτουργίας.





4. Ο θερμαντήρας μπουκαλιών θα ξεκινήσει αυτόματη αντίστροφη μέτρηση και η οθόνη θα εμφανίσει τον υπόλοιπο χρόνο αποστείρωσης.
5. Ο θερμαντήρας μπουκαλιών θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά την εξάτμιση του νερού. Μην ανησυχείτε για την ασφάλεια, καθώς ο θερμαντήρας μπουκαλιών GROWNSY διαθέτει λει-τουργία AntiDry Heating. Ένα ελαφρύ άγγιγμα του κουμπιού ενεργοποίησης επιτρέπει τη διακοπή της αποστείρωσης.



Καθαρισμός της συσκευής



1. Αποσυνδέστε τον θερμαντήρα μπουκαλιών από το ρεύμα και πριν από τον καθαρισμό βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει.



2. Μην βυθίζετε τη βάση λειτουργίας κατά τον καθαρισμό.



3. Για να αποτρέψετε την απόθεση αλάτων, συνιστάται η χρήση αποσταγμένου νερού. Το ξύδι ή άλλα απολιπαντικά απομακρυντικά μπορούν να βοηθήσουν στην αποτελεσματική αφαίρεση των αλάτων.

Αφαλάτωση

Συνιστάται η αφαλάτωση του θερμαντήρα μπουκαλιών κάθε τέσσερις εβδομάδες για τη διασφάλιση της αποδοτικής λειτουργίας του.

1. Αναμείξτε 10 γρ. καθαριστικού με βάση το κιτρικό οξύ σε 200 ml κρύου νερού για να αφαιρέσετε τα άλατα από τον θερμαντήρα μπουκαλιών. Ενεργοποιήστε τον θερμαντήρα μπουκαλιών, επιλέξτε τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΡΙΛΟΠΟΙΗΣΗΣ και στη συνέχεια περιμένετε 2–3 λεπτά μετά το βρασμό. Η διαδικασία αφαλάτωσης ολοκληρώθηκε.

2. Αναμείξτε 50 ml/1,7 ουγγιές λευκού ξυδιού με 100 ml/3,50 ουγγιές κρύου νερού για την αφαλάτωση του θερμαντήρα μπουκαλιών. Ενεργοποιήστε τον θερμαντήρα μπουκαλιών, επιλέξτε τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ και περιμένετε 10 λεπτά. Αφήστε το διάλυμα μέσα στον θερμαντήρα μπουκαλιών μέχρι να διαλυθούν πλήρως τα κατάλοιπα.

*Προσοχή:

- 1) Ποτέ μην στεγνώνετε τη συσκευή.
- 2) Μην χρησιμοποιείτε άλλους τύπους αφαλατικών.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η GROWNSY στοχεύει στη δημιουργία φιλικών προς τον χρήστη προϊόντων για νεογνά και οικιακά είδη.

Στόχος μας δεν είναι μόνο η κατασκευή προϊόντων, αλλά και η δημιουργία αντικειμένων γεμάτων φροντίδα και αγάπη προς τους πελάτες μας. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας στο (service@grownsy.com), και θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε. Ή στείλτε SMS με το μήνυμα GROWNSY στον αριθμό (833)524-0498.



ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ

Στην GROWNSY χρησιμοποιούμε μόνο προϊόντα υψηλής ποιότητας – ωστόσο, για κάθε ενδεχόμενο, μη ξεχάσετε να κάνετε την εγγραφή σας, για να αποκτήσετε δωρεάν ετήσια εγγύηση...

www.grownsy.com/warranty



Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προϊόντων περιλαμβάνονται στις επισυναπτόμενες οδηγίες χρήσης. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη και τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος βλάβης ηλεκτρικών συσκευών:

- Οι συσκευές όπως τα πολυμηχάνηματα κουζίνας, οι αποστειρωτές και οι θερμαντήρες μπουκαλιών πρέπει να χρησιμοποιούνται αυστηρά σύμφωνα με τον προορισμό τους και τις οδηγίες που αναγράφονται στις οδηγίες χρήσης.
- Μην συνδέετε τις συσκευές σε πηγές τροφοδοσίας που δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής.
- Αποφύγετε το να βραχεί η συσκευή με νερό, ιδιαίτερα στις θέσεις σύνδεσης με το ρεύμα.

Κίνδυνος για τα παιδιά:

- Οι ηλεκτρικές συσκευές, όπως οι θερμαντήρες μπουκαλιών και οι αποστειρωτές, δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αλξοσουάρ όπως θερμός, σακούλες αποθήκευσης γάλακτος ή μπουκάλια πρέπει να φυλάσσονται σε μέρος απρόσιτο στα παιδιά όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Οι σακούλες αποθήκευσης γάλακτος πρέπει να τηρούνται μακριά από μικρά παιδιά για την αποφυγή πνιγμού.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης:

- Τα πολυμηχάνηματα κουζίνας και οι θερμαντήρες μπουκαλιών ενδέχεται να θερμαίνονται κατά τη λειτουργία. Μην αγγίζετε τα καυτά μέρη των συσκευών – ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην αφήνετε τις συσκευές ενεργοποιημένες χωρίς επίβλεψη.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Προετοιμασία και χρήση:

- Πριν από την πρώτη χρήση, πλύνετε σχολαστικά όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. πολυμηχάνηματα κουζίνας, αποστειρωτές) έχουν συναρμολογηθεί σωστά πριν τη σύνδεση με το ρεύμα.
- Σε περίπτωση αποστειρωτών και θερμαντήρων, χρησιμοποιήστε πάντα την κατάλληλη ποσότητα νερού σύμφωνα με τις οδηγίες.

Αποθήκευση και καθαρισμός:

- Μετά τη χρήση αποσυνδέετε τις ηλεκτρικές συσκευές από την πηγή τροφοδοσίας.
- Οι σακούλες αποθήκευσης γάλακτος πρέπει να φυλάσσονται σε ψυγείο ή κατάψυξη σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Οι θερμαντήρες, οι αποστειρωτές και τα πολυμηχάνηματα κουζίνας πρέπει να καθαρίζονται τακτικά για να αποφεύγεται η συσσώρευση υπολειμμάτων τροφίμων ή αλάτων.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση ζεστών υγρών:

- Κατά τη μεταφορά ζεστών υγρών σε θερμός ή θερμαντήρα, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να αποφύγετε εγκαύματα.
- Πριν τη χορήγηση στο παιδί, ελέγξτε τη θερμοκρασία της θερμαινόμενης τροφής ή ροφήματος.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

- **Σέρβις και συντήρηση:** Σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.
- **Καθαρισμός:** Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ήπια καθαριστικά για να μην καταστραφούν οι επιφάνειες της συσκευής.

Δήλωση Συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988. Πληρούν τις απαιτήσεις για υλικά που προορίζονται για επαφή με τρόφιμα και την ασφάλεια χρήσης σε οικιακό περιβάλλον.

Προστασία του περιβάλλοντος



Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, σημειωμένος σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε διαλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπειτε ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής του χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες μπορείτε να λάβετε στο δημοτικό γραφείο, στο κέντρο καθαριότητας ή στο κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπισθούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου οδηγιών χρήσης, που συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα ή κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με ευθύνη και έξοδα του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις αναγκαίες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτήν ενός φυσικά νέου προϊόντος. Σε περίπτωση εντοπισμού ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά τον εντοπισμό της απόκλισης μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν λόγω παραμέλησης.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65C 44-200

Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Κατασκευαστής:

DORABOX CO., LIMITED

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: SHOP 185 G/F HANG WAI IND CTR NO 6
KIN TAI ST TUEN MUN NT XONGF KONGK
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: xiao@grownsy.com

Υπεύθυνος στην ΕΕ:

CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.

Οδός: Długa 33 102 Zgierz 95-100 Πολωνία
info@cetproduct.com