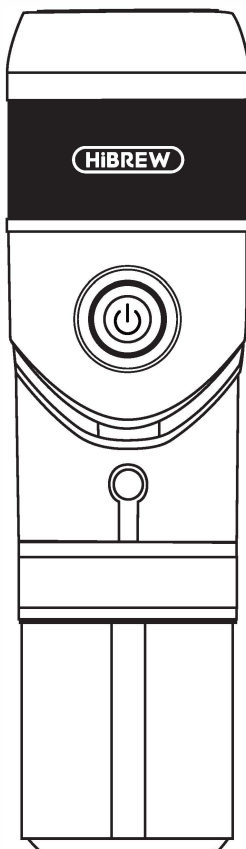


(HiBREW)®

Φορητός καφές 3 σε 1
με θήκη HiBREW H4B_GN

Εγχειρίδιο χρήσης



Κατασκευαστής:

BENE APPLIANCE CO.,LTD
Huicong Electric Appliance Zone, Beijiao
Town, Shunde District, Foshan City,
Guangdong, Κίνα

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

1. Αυτή η φορητή καφετιέρα προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση.
2. Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι είναι διαθέσιμα όλα τα κατάλληλα αξεσουάρ για την φορητή καφετιέρα.
3. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
4. Τα παιδιά δεν πρέπει να χειρίζονται τη συσκευή μόνα τους.
5. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Δεν πρέπει να επιτρέπεται στα παιδιά να παίζουν με αυτή.
6. Δεν πρέπει να πίνετε απευθείας από την φορητή καφετιέρα, για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκαύματος.
7. Πρέπει να αποφεύγετε να τοποθετείτε την φορητή καφετιέρα σε ή πάνω σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας, όπως φούρνοι, μικροκύματα, εστίες αερίου ή ηλεκτρικές εστίες ή πλυντήρια πιάτων.
8. Για την τροφοδοσία της φορητής καφετιέρας, πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας 12 V DC με βύσμα 12 V.
9. Στην καφετιέρα πρέπει να ρίχνετε μόνο νερό, δεν πρέπει να ρίχνετε άλλα υγρά, όπως π.χ. γάλα.
10. Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη χωρητικότητα του δοχείου νερού που είναι 60 ml.
11. Μετά από κάθε χρήση, πρέπει να καθαρίζετε προσεκτικά την φορητή καφετιέρα, να πλένετε τα αξεσουάρ με απορρυπαντικό πιάτων και νερό, και στη συνέχεια να σκουπίζετε το σώμα της φορητής καφετιέρας με ένα στεγνό πανί.
12. Δεν επιτρέπεται να βυθίζετε το σώμα της καφετιέρας σε νερό ή άλλα υγρά.
13. Δεν πρέπει να αποσυναρμολογείτε, να τροποποιείτε ή να επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας.
14. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά την οδήγηση.

Προειδοποίηση σχετικά με τις λιθίου μπαταρίες.

Για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια αυτού του προϊόντος, επιλέξαμε μια λιθίου μπαταρία γνωστής μάρκας με αυστηρό έλεγχο ποιότητας. Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, πρέπει να τηρείτε τους παρακάτω κανόνες: 1. Αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρία λιθίου. Απαγορεύεται αυστηρά η αποσυναρμολόγηση της θήκης του προϊόντος χωρίς άδεια, προκειμένου να αποφευχθεί η ζημιά στα στοιχεία της μπαταρίας ή άλλοι κίνδυνοι.

2. Απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση, η συμπίεση, η διάτρηση ή η βραχυκύκλωση αυτού του προϊόντος. Μην ρίχνετε σε νερό ή φωτιά. Απαγορεύεται η τοποθέτηση της συσκευής σε περιβάλλον με θερμοκρασία άνω των 60 °C.

3. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασία 0~40°C.

4. Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να φορτίζεται κάθε τρεις μήνες, για να αποφευχθεί η ζημιά στην μπαταρία.

5. Η ταχύτητα φόρτισης μπορεί να μειωθεί σε περιβάλλον κάτω από 10 °C, κάτι που είναι εντελώς φυσιολογικό.

Σύντομη περιγραφή της λειτουργίας της μπαταρίας:

1.Αλλάξε τη λειτουργία σε λειτουργία φόρτισης: Συνδέστε τον αντάπτορα και η συσκευή θα περάσει σε κατάσταση φόρτισης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας , και το μπλε φως " * " θα αναβοσβήνει. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη θα σβήσει.

2.Λειτουργία φόρτισης: Συνδέστε τον αντάπτορα χωρίς να χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Κατά τη διάρκεια αυτού η συσκευή φορτίζεται και το μπλε φως " * " αναβοσβήνει. Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, η ένδειξη σβήνει.

3.Πλήρως φορτισμένη μπαταρία: Εάν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, αποσυνδέστε τον αντάπτορα, συνδέστε τον ξανά και το μπλε φως " * " θα αναβοσβήνει 3 φορές και στη συνέχεια θα σβήσει, υποδεικνύοντας ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη. Μετά την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας, πρέπει να αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό για να αποφευχθεί η υπερφόρτιση της μπαταρίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΚΑΦΕ

Τύπος τροφοδοσίας	 Καλώδιο USB	 Δίκτυο φορτιστή	 Φορτιστής αυτοκινήτου
Επιλογή θέρμανσης	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Δραστηριότητα	Γρήγορη μονή πίεση του κάτω κουμπιού 	Γρήγορη μονή πίεση του πάνω κουμπιού 	Γρήγορη μονή πίεση του πάνω κουμπιού 
Χρόνος βρασμού νερού	60 δευτερόλεπτα/ για να γεμίσετε τη δεξαμενή με ζεστό νερό	5-8 λεπτά	5-8 λεπτά

ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΤΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ.

1. Πατήστε το κουμπί " * " για 3 δευτερόλεπτα, και η συσκευή θα περάσει σε λειτουργία ρύθμισης χρόνου εκχύλισης. Όταν το " * " είναι αναμμένο σε ΜΠΛΕ, σημαίνει ότι ο χρόνος εκχύλισης είναι 45 δευτερόλεπτα.

2. Όταν " * " αναβοσβήνει ΚΟΚΚΙΝΟ, σημαίνει ότι ο χρόνος εκχύλισης είναι 55 δευτε-ρόλεπτα. Όταν " * " είναι επισημασμένο με ΜΩΒ, σημαίνει ότι ο χρόνος εκχύλισης εί ναι 65 δευτερόλεπτα. Κάντε κλικ στο " * ", για να αλλάξετε τη ρύθμιση.

3. Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης ή την αδράνεια για 5 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα αποθηκεύσει την τρέχουσα ρύθμιση.

4. Ο προεπιλεγμένος εργοστασιακός χρόνος εκχύλισης είναι 55 δευτερόλεπτα (δηλαδή αρχικά επισημασμένος με ΚΟΚΚΙΝΟ).

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

Πατήστε και κρατήστε ταυτόχρονα το επάνω κουμπί και "❄" για 3 δευτερόλεπτα, "⌵" θα αναβοσβήσει δύο φορές κόκκινο και "❄" θα αναβοσβήσει δύο φορές μπλε.

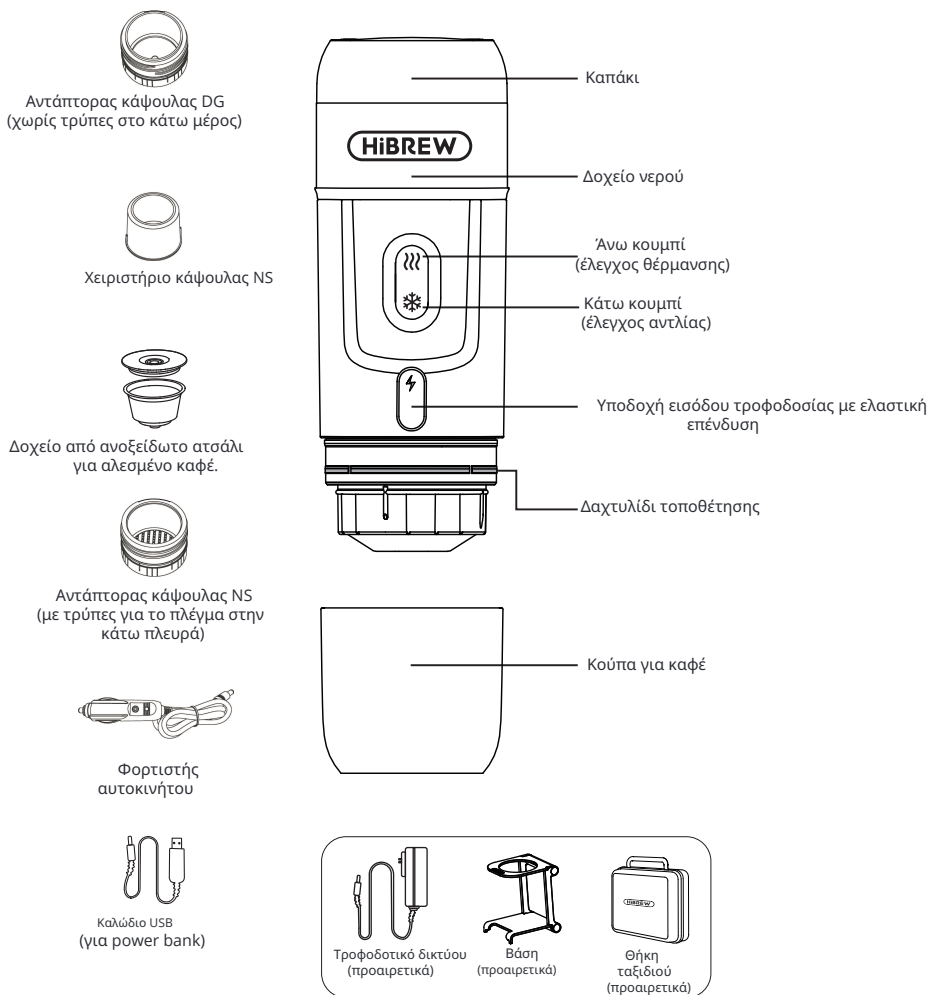
Η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων έχει ολοκληρωθεί.

- 1) Ο προεπιλεγμένος χρόνος εκχύλισης θα επαναφερθεί.
- 2) Αν χρειαστεί, η προεπιλεγμένη ρύθμιση θερμοκρασίας θα επαναφερθεί.

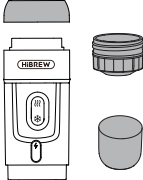
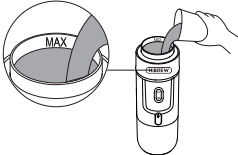


ΑΥΤΟΔΟΚΙΜΗ

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, το σύμβολο "⌵" θα αναβοσβήνει δύο φορές σε κόκκινο, και το σύμβολο "❄" θα αναβοσβήνει δύο φορές σε μπλε, για να ξεκινήσει η αυτοδοκιμή, και στη συνέχεια θα περάσει σε κατάσταση αναμονής.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ

Αντάπτορας κάψουλας DG	Αντάπτορας κάψουλας NS	Αλεσμένος καφές
Βήμα πρώτο  Αφαιρέσε το καπάκι του δοχείου νερού, την κούπα για καφέ και τον αντάπτορα.		
Βήμα δεύτερο  Τοποθέτησε την κάψουλα στον αντάπτορα	Βήμα δεύτερο  Τοποθέτησε την κάψουλα NS στη βάση κάψουλας NS  Τοποθέτησέ το στον αντάπτορα NS.	Βήμα δεύτερο  Πρόσθεσε 10 γραμμάρια αλεσμένου καφέ στη μεταλλική κούπα, πίεσέ τον ελαφρά και στη συνέχεια κάλυψε με το καπάκι. Σημειώσεις: το προϊόν μπορεί να κολλήσει αν έχειςβάλει πολύ ψιλό αλεσμένο καφέ ή πολύ καφέ.  Τοποθέτησε τη μεταλλική κούπα στον αντάπτορα DG. Προσοχή: ΖΕΣΤΗ επιφάνεια.
Βήμα τρίτο  Ρίξε βραστό ή κρύο νερό στο δοχείο νερού, (Μην ξεπερνάς το μέγιστο επίπεδο). Κλείσε το καπάκι του δοχείου νερού.		
Βήμα τέσσερα 	Βήμα τέσσερα 	Βήμα τέσσερα 
Σφίξε τον αντάπτορα κάψουλας και στη συνέχεια τοποθέτησε το φλιτζάνι καφέ για να ευθυγραμμιστεί με το δαχτυλίδι καθοδήγησης ή τοποθέτησέ το στη βάση.		
Βήμα 5 	Σύνδεσε το προϊόν στον φορτιστή αυτοκινήτου ή στο τροφοδοτικό δικτύου. Εάν το δοχείο είναι γεμάτο με κρύο νερό, πάτησε το κουμπί  για να ζεστάνεις το νερό. Εάν το δοχείο είναι γεμάτο με κρύο/βραστό/καυτό νερό, πάτησε  για να παρασκευάσεις καφέ άμεσα. Όταν η καφετιέρα δεν είναι συνδεδεμένη με το τροφοδοτικό ή φορτιστή αυτοκινήτου. Εάν το δοχείο είναι γεμάτο με κρύο/βραστό/καυτό νερό, πάτησε  για να παρασκευάσεις καφέ άμεσα.	

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Δεν μπορεί να θερμανθεί το νερό.	Ο εσπρέσος δεν είναι συνδεδεμένος σε τροφοδοσία DC 12V ή φορτιστή αυτοκινήτου.	Ο εσπρέσος δεν μπορεί να ζεστάνει νερό όταν δεν είναι συνδεδεμένος στην τροφοδοσία.
Η αντλία δεν λειτουργεί.	Είναι πιθανό οι οπές στην πλάκα θέρμανσης να είναι μπλοκαρισμένες.	Ανοίξτε το καπάκι πάνω από το δοχείο νερού και ελέγξτε αν οι οπές στην πλάκα θέρμανσης είναι μπλοκαρισμένες. Αν είναι μπλοκαρισμένες, πρέπει να τις αποδεσμεύσετε με μια βελόνα.
Φραγμένες οπές	Χαλαρή βάση κάψουλας.	Στερεώστε τη βάση της κάψουλας στη συσκευή.
Ο καφές δεν ρέει στο φλιτζάνι καφέ.	Είναι πιθανό ότι το καπάκι έχει υποστεί ζημιά.	Επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις για την αντικατάσταση του καλύμματος.
Η πλάκα θέρμανσης δεν μπορεί να θερμανθεί και η κόκκινη και μπλε ένδειξη του κουμπιού αναρρόφησης ζεστού αέρα αναβοσβήνει εναλλάξ 10 φορές (με διάστημα 0,5 δευτερολέπτων).	Η πλάκα θέρμανσης δεν λειτουργεί.	Επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις για να αντικαταστήσετε την πλακέτα PCB.
Η μπλε λυχνία του κουμπιού εξαγωγής αναβοσβήνει 10 φορές (κάθε φορά με διάστημα 0,5 δευτερολέπτων) ή η μπλε λυχνία του κουμπιού "☼" αναβοσβήνει 10 φορές (κάθε φορά με διάστημα 0,5 δευτερολέπτων).	Βλάβη αισθητήρα NTC	Επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις για να αντικαταστήσετε τον αισθητήρα NTC.
Αφού συνδεθεί, η συσκευή δεν λειτουργεί κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου και οι δείκτες "hot extraction" "☼" και αναβοσβήνουν κόκκινα 10 φορές ταυτόχρονα (κάθε φορά με διάστημα 0,5 δευτερολέπτων).	Υπερβολική τάση, η ασφάλεια κατά της υπερβολικής τάσης έχει ενεργοποιηθεί.	Συνδέστε τον εσπρέσο στο τροφοδοτικό με παραμέτρους DC12V.
Η μπλε λυχνία του κουμπιού αναρρόφησης αναβοσβήνει γρήγορα 10 φορές (κάθε φορά με διάστημα 0,5 δευτερολέπτων).	Όταν η θερμοκρασία του εσπρέσο είναι πολύ υψηλή, ενεργοποιείται η ασφάλεια κατά της υπερθέρμανσης.	Ψύξτε τον εσπρέσο με κρύο νερό, και στη συνέχεια συνδέστε τον στην τροφοδοσία και ενεργοποιήστε τον ξανά.
☼ αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε 5 φορές στη σειρά	Χαμηλή ισχύς μπαταρίας.	Φορτίστε την μπαταρία της συσκευής.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Πριν από τον καθαρισμό, πρέπει πάντα να αποσυνδέετε τον εσπρέσο από την τροφοδοσία.
- Η χρησιμοποιημένη κάψουλα με καφέ ή ο αλεσμένος καφές πρέπει να αφαιρείται από τον εσπρέσο αφού έχει κρυώσει εντελώς. Προσοχή στην καυτή ατμό.
- Ρίξτε ζεστό ή κρύο νερό στο δοχείο νερού, πατήστε το κουμπί " * ", για να αφαιρέσετε το νερό. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία αν χρειαστεί.
- Μετά από κάθε χρήση, πρέπει να καθαρίζετε προσεκτικά την καφετιέρα, να πλένετε τα αξεσουάρ με απορρυπαντικό πιάτων και νερό, και στη συνέχεια να καθαρίζετε το σώμα της καφετιέρας με ένα στεγνό πανί.
- Στην κάτω πλευρά των δύο προσαρμογέων καψουλών υπάρχουν πολλές τρύπες με πλέγμα. Για το ξέπλυμα, πρέπει να χρησιμοποιείτε την κατάλληλη βούρτσα και να βεβαιωθείτε ότι οι τρύπες στο πλέγμα δεν είναι φραγμένες.
- Μην βυθίζετε το σώμα της καφετιέρας σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	H4B_GN
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ	Μέχρι 60 ml
ΠΙΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ	15 Bar
ΙΣΧΥΣ, ΜΠΑΤΑΡΙΑ	80W, 2200 mAh.
ΕΙΣΟΔΟΣ	12V
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ	Περίπου 1 λεπτό
ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ	Περίπου 5 λεπτά
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ	92°C-96°C
ΚΑΦΕΣ ΣΕ ΚΑΨΟΥΛΕΣ	Κάψουλες DG ή NS
ΚΑΦΕΣ ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ	10 γ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	75x75x220mm
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ	600γ

Κάψουλα DG - Dolce Gusto

Κάψουλα NS - Nespresso

*Οι παράμετροι καταγράφηκαν σε εργαστηριακές συνθήκες, τα πραγματικά δεδομένα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη θερμοκρασία του χώρου ή τον εξοπλισμό.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poland
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Προδιαγραφές μπαταρίας:

Κατηγορία: φορητή μπαταρία

Τύπος: Φορητές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li - Ion)

Καθαρό βάρος (kg): 0,03389

Χωρητικότητα (mAh): 1200mAh

Ισχύς (kWh): 0,00444

Υπέρβαση καδίου (0,002%) ή μολύβδου (0,004%) (ναι/όχι): όχι

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φινιλικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.