




ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

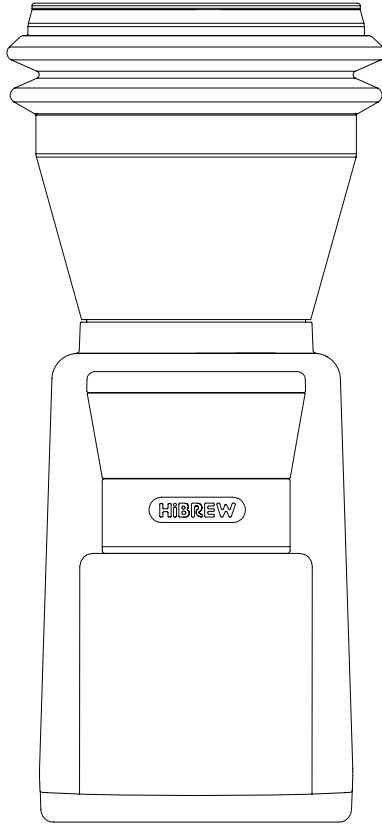

ΜΥΛΟΣ ΚΑΦΕ

SKU / G3

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά αυτήν την οδηγία χρήσης, για να αποφύγετε τραυματισμούς, ζημιές ή ακατάλληλη χρήση του προϊόντος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικοί κανόνες ασφαλείας.

1. Πρέπει να διαβαστούν όλες οι οδηγίες.
2. Για να προστατευθείτε από φωτιά, ηλεκτροπληξία και τραυματισμούς, δεν πρέπει να βυθίζετε τα καλώδια, τις πρίζες ή τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
3. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά ή κοντά τους, απαιτείται αυστηρή επιτήρηση.
4. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, πρέπει να πιάσετε την πρίζα και να την τραβήξετε από την ηλεκτρική πηγή. Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο.
5. Πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με κινούμενα μέρη.
6. Για να μειωθεί ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ατόμων ή ζημιών στη συσκευή, πρέπει να κρατάτε τα χέρια και τα εργαλεία μακριά από το δοχείο του καφέ κατά τη διάρκεια της άλεσης και όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην τροφοδοσία.
7. Μην χρησιμοποιείτε τον μύλο με κατεστραμμένο καλώδιο ή πρίζα, ή όταν η συσκευή λειτουργεί εσφαλμένα, έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να επιστρέψετε τη συσκευή σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο, επισκευή ή ηλεκτρική ή μηχανική ρύθμιση.
8. Η χρήση αξεσουάρ που δεν συνιστώνται ή δεν πωλούνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή σωματικές βλάβες.
9. Μην χρησιμοποιείτε έξω.
10. Δεν επιτρέπεται να κρέμαται το καλώδιο από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου ούτε να αγγίζει ζεστές επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένης της κουζίνας.
11. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε αν υπάρχουν ξένα σώματα στον κάδο των κόκκων καφέ.
12. Χρησιμοποιείτε πάντα τον μύλο με ασφαλώς τοποθετημένο καπάκι.
13. Μην τοποθετείτε στη ή κοντά σε ζεστό καυστήρα αερίου ή ηλεκτρικού ρεύματος ούτε σε προθερμασμένο φούρνο.
14. Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Οποιαδήποτε εμπορική χρήση, ακατάλληλη χρήση ή μη συμμόρφωση με τις οδηγίες θα ακυρώσει την εγγύηση του κατασκευαστή.
15. Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για το άλεσμα ψημένων κόκκων καφέ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς (όπως σκληρούς σπόρους, μπαχαρικά, ξηρούς καρπούς κ.λπ.).
16. Κάθε συσκευή ελέγχεται προσεκτικά κατά τη μαζική παραγωγή και δοκιμάζεται με τη χρήση κόκκων καφέ για άλεσμα, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει μικρές ίχνη χρήσης ή υπολείμματα καφέ σε σκόνη.
17. Όλες οι συσκευές υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο ποιότητας. Διεξάγονται πρακτικές δοκιμές με τη χρήση τυχαία επιλεγμένων συσκευών, γεγονός που μπορεί να εξηγήσει τυχόν μικρές υπολείμματα ή υπολείμματα καφέ ορατά πριν από τη χρήση.
18. Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά. Η συσκευή και το καλώδιο της πρέπει να φυλάσσονται σε μέρος μη προσβάσιμο από παιδιά. Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιούνται από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Οποιοσδήποτε εργασίες συντήρησης εκτός από τον καθαρισμό και τη συντήρηση θα πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

■ Δεν επιτρέπεται να βυθίζετε τη συσκευή στο νερό.

■ Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, δεν πρέπει να αποσυναρμολογείτε τη συσκευή. Οι επισκευές θα πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΑΛΩΔΙΑ

Σχετικά με το σετ καλωδίων:

A. Το σύντομο καλώδιο τροφοδοσίας έχει σχεδιαστεί για να μειώνει τον κίνδυνο που σχετίζεται με το μπλέξιμο ή την πτώση λόγω μεγαλύτερου καλωδίου.

B. Οι προεκτάσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή. Γ. Εάν χρησιμοποιείται προέκταση, (1) η ηλεκτρική σήμανση της προέκτασης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τόσο μεγάλη όσο η ηλεκτρική σήμανση της συσκευής, (2) εάν η συσκευή είναι γειωμένη, η προέκταση θα πρέπει να είναι γειωμένη και (3) το μακρύτερο καλώδιο θα πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να μην κρέμεται από τον πάγκο ή το τραπέζι, όπου μπορεί να τραβηχτεί από παιδιά ή να σκοντάψει κάποιος πάνω του.

ΠΟΛΑΡΙΣΜΕΝΗ ΠΛΑΚΕΤΑ

Αυτή η συσκευή έχει πολαρισμένη πρίζα (μία λεπίδα είναι πιο φαρδιά από την άλλη), για να μειώσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Η πρίζα ταιριάζει σε πολωμένη υποδοχή μόνο με έναν τρόπο.

Εάν η πρίζα δεν ταιριάζει στην υποδοχή, πρέπει να την γυρίσετε. Εάν η πρίζα εξακολουθεί να μην ταιριάζει, πρέπει να επικοινωνήσετε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε την πρίζα με κανέναν τρόπο.


ΓΙΑ ΤΟ ΜΥΛΟ ΚΑΦΕ

Η κατάλληλη άλεση εξασφαλίζει την πιο αρωματική κούπα καφέ. Το μέγεθος και η ποσότητα των αλεσμένων κόκκων εξαρτώνται από τη μέθοδο παρασκευής καφέ. Γενικά, όσο πιο ψιλά είναι αλεσμένοι ο καφές, τόσο πιο γρήγορα πρέπει να παρασκευαστεί. Γι' αυτόν τον λόγο, ο καφές που έχει αλεστεί για εξπρέσσο είναι σημαντικά πιο λεπτός από τον καφέ που προορίζεται για παρασκευή με σύστημα σταγόνας.

Ο καφές που έχει αλεστεί πολύ λεπτά για τη συγκεκριμένη μέθοδο παρασκευής - (για παράδειγμα, ο λεπτοαλεσμένος καφές για εξπρέσσο που χρησιμοποιείται σε φίλτρο εξωτερικής παρασκευής) θα προκαλέσει υπερβολική εκχύλιση και πικρή, έντονη γεύση καφέ. Αντίθετα, ο καφές που είναι πολύ χοντροκομμένος για τη συγκεκριμένη μέθοδο παρασκευής θα προκαλέσει ανεπαρκή εκχύλιση και αδύναμο, νερούλο καφέ. Εάν χρησιμοποιήθηκε η σωστή άλεση, η προσθήκη μεγαλύτερης ποσότητας καφέ απλώς θα ενισχύσει την εκχύλιση, χωρίς να την κάνει πικρή.

Οι μύλοι καφέ παρέχουν όχι μόνο ευρύ φάσμα ρυθμίσεων άλεσης, αλλά και συνεπή άλεση. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η συνεπής εξαγωγή όλων των σωματιδίων του αλεσμένου καφέ.

A.	Καπάκι δοχείου κόκκων
B.	Ροή αέρα
Γ.	Δοχείο κόκκων
Δ.	Άνω κυνικός μύλος
Ε.	Πίνακας ελέγχου
Ζ.	Θήκη
Ζ.	Βοώρτσα
Η.	Καπάκι δοχείου αλεσμένου καφέ
Ι.	Βάζο για αλεσμένο καφέ

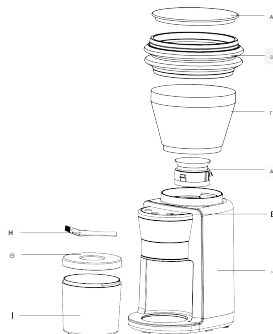

Προσοχή:

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί για πάνω από 3 λεπτά, θα περάσει αυτόματα σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, και η πίεση οποιουδήποτε κουμπιού θα την επανεκκινήσει.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν από τη χρήση του μύλου καφέ, πρέπει να σκουπίσετε την καμπίνα και το δοχείο για κόκκους καφέ με μια καθαρή, υγρή πετσέτα. Πλύνετε το βάζο για τον αλεσμένο καφέ και το καπάκι του βάζου σε ζεστό νερό με σαπούνι, και στη συνέχεια ξεπλύνετε και στεγνώστε.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΚΟΚΚΟΥΣ ΚΑΦΕ

Για να αφαιρέσετε το δοχείο για κόκκους καφέ.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο μύλος καφέ είναι αποσυνδεδεμένος από την τροφοδοσία.
2. Με το άλλο χέρι, γυρίστε το δοχείο για κόκκους καφέ αντίθετα από την κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού, μέχρι το βέλος να ευθυγραμμιστεί με το παρακάτω σήμα και στη συνέχεια σηκώστε το.



Για να αλλάξετε το δοχείο για κόκκους καφέ

1. Βεβαιωθείτε ότι το επάνω μέρος του κωνικού μύλου είναι ελεύθερο από υπολείμματα αλεσμένου καφέ. Αν όχι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρεχόμενη βούρτσα για να καθαρίσετε το επάνω μέρος του μύλου.
2. Με το δεύτερο χέρι, βεβαιώσου ότι το βέλος των κόκκων καφέ είναι ευθυγραμμισμένο με το σημάδι κάτω από την θήκη και γύρισε το δοχείο για κόκκους καφέ δεξιόστροφα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν το δοχείο για κόκκους καφέ δεν είναι σωστά τοποθετημένο, ο μύλος καφέ δεν θα ενεργοποιηθεί.




ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΟΥ Για να ρυθμίσετε τον αε-

ρόδρομο

1. Τοποθέτησε την αερορροή στο δοχείο για κόκκους καφέ.


Πρέπει να θυμάσαι ότι η πλευρά Α πρέπει να είναι

στραμμένη προς τα πάνω, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο.

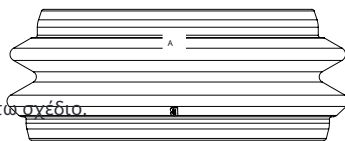

2. Κάλυψε το καπάκι.

3. Τοποθετήστε το χέρι σας πάνω από το καπάκι του κουτιού, και στη συνέχεια πιέστε το προς τα πάνω και προς τα κάτω, για να φυσήξετε τον αλεσμένο καφέ.

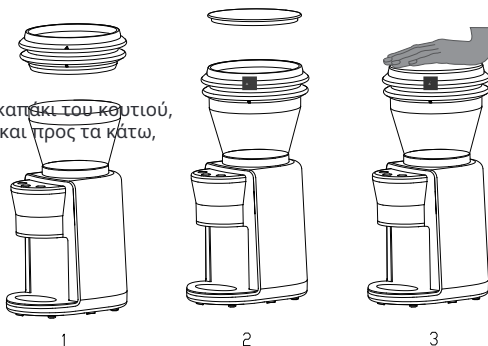

1. Οδηγίες χρήσης του πίνακα ελέγχου



2. Οδηγίες χρήσης των κουμπιών

Σύμβολο κουμπιού			
Όνομα	Κουμπί έναρξης/στάσης	Κουμπί 1 φλιτζανιού	Κουμπί για 2 φλιτζάνια
Οδηγία 1	Πιέστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χειροκίνητη.	Πιέστε αυτό το κουμπί για να ετοιμάσετε αλεσμένο καφέ για 1 φλιτζάνι.	Πατήστε αυτό το κουμπί για να ετοιμάσετε αλεσμένο καφέ για 2 φλιτζάνια.
Οδηγία 2	Πιέστε και κρατήστε πατημένο για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.	Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να περάσετε σε λειτουργία ρύθμισης χρόνου, και στη συνέχεια πατήστε ξανά για να μειώσετε την ποσότητα αλεσμένου καφέ.	Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να περάσετε σε λειτουργία ρύθμισης χρόνου, και στη συνέχεια πατήστε ξανά για να μειώσετε την ποσότητα αλεσμένου καφέ.

Οδηγίες

- Ρίξτε την κατάλληλη ποσότητα κόκκων καφέ στο φίλτρο Porta.
- Επιλέξτε τον κατάλληλο βαθμό άλεσης των κόκκων καφέ, περιστρέφοντας το δοχείο με τους κόκκους καφέ.
- Συνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία. Αφού ενεργοποιηθεί ο εξηρστής, η συσκευή θα εκπέμψει έναν δυνατό ήχο, και στην οθόνη LED θα εμφανιστεί το «51», που σημαίνει μετάβαση σε λειτουργία αναμονής και προετοιμασία για χρήση του υποδοχέα 51 mm.
- Οδηγίες για την εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών μεγεθών υποδοχών, δηλαδή 51 mm, 54 mm και 58 mm. (1) Πατήστε και κρατήστε ταυτόχρονα το κουμπί 1 φλιτζανιού και το κουμπί 2 φλιτζανιών για να αλλάξετε το επιθυμητό μέγεθος του δοχείου για τον καφέ σε σκόνη. Στη συνέχεια, η οθόνη LED θα δείξει 51, 54 και 58, δηλαδή τα μεγέθη για διαφορετικές υποδοχές.
- Ο προεπιλεγμένος χρόνος άλεσης για φίλτρο 51 mm: 9 δευτερόλεπτα για 1 φλιτζάνι, 15 δευτερόλεπτα για 2 φλιτζάνια.
- Ο προεπιλεγμένος χρόνος άλεσης για πορτοφίλτρο 54 mm: 11 δευτερόλεπτα για 1 φλιτζάνι, 16 δευτερόλεπτα για 2 φλιτζάνια.
- Ο προεπιλεγμένος χρόνος άλεσης για portafilter 58 mm: 13 δευτερόλεπτα για 1 φλιτζάνι, 18 δευτερόλεπτα για 2 φλιτζάνια.
- Πώς να προσαρμόσετε τον χρόνο άλεσης για portafilter 51/54/58 mm; Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση του κουμπιού 1 φλιτζάνι για portafilter 51, πατήστε το κουμπί „1” και κρατήστε το πατημένο για 2 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία ρυθμίσεων: ο χρόνος άλεσης μπορεί να προσαρμοστεί πατώντας το κουμπί TIME -, για να μειωθεί κατά 1 δευτερόλεπτο το κουμπί TIME +, για να αυξηθεί κατά 1 δευτερόλεπτο, η νέα ρύθμιση θα αποθηκευτεί αυτόματα μέσα σε 3 δευτερόλεπτα και θα επιστρέψει στη λειτουργία ρυθμίσεων. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για να προσαρμόσετε το χρόνο άλεσης για το κουμπί στις 2 φλιτζάνια. Εάν χρειαστεί, αλλάξτε σε portafilter 54 ή 58 mm για να προσαρμόσετε τον απαιτούμενο σας χρόνο άλεσης.
- Οδηγίες για τη χειροκίνητη λειτουργία. Πατήστε σύντομα το κουμπί Έναρξη/Διακοπή και η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί. Με την επαναλαμβανόμενη πίεση θα σταματήσει. Ο προεπιλεγμένος χρόνος λειτουργίας χειροκίνητης λειτουργίας είναι μέγιστος 25 δευτερόλεπτα και δεν μπορεί να προσαρμοστεί.
- Πώς να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Έναρξη/Διακοπή για 3 δευτερόλεπτα, α η συσκευή θα επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Όταν η συσκευή είναι ανενεργή για 3 λεπτά, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.


ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΥΛΕΜΑΤΟΣ

ΚΑΦΕ

1. Εγκαταστήστε το βάζο για τον αλεσμένο καφέ και το καπάκι του στις σωστές θέσεις. Ελέγξτε αν η μονάδα είναι σωστά τοποθετημένη στο σώμα.
 2. Ανοίξτε το καπάκι του δοχείου με τους κόκκους καφέ και γεμίστε το με τους επιλεγμένους ολόκληρους κόκκους καφέ. Κλείστε το καπάκι, μπορείτε τώρα να ρυθμίσετε το βαθμό άλεσης του καφέ.
 3. Ο μύλος καφέ έχει 31 επιλογές μεγέθους άλεσης. Για να ρυθμίσετε το βαθμό άλεσης, γυρίστε τον κάδο του καφέ σε κόκκους και ρυθμίστε το βαθμό άλεσης από λεπτό σε χοντρό, ανάλογα με τον τύπο του καφέ που παρασκευάζετε.
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αποφύγετε να ρυθμίζετε το βαθμό άλεσης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής, καθώς αυτό θα επηρεάσει το βαθμό άλεσης του καφέ.

Δείτε τον παρακάτω πίνακα: ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΛΕΣΗΣ

Τύπος καφέ	Λεπτό	Εσπρέσο	Μόκα	Καφές φίλτρου	Ρίξτε Πάνω
					
Ρυθμιση άλεσης	1-3	3-11	11-16	16-23	23-31



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Για να λειτουργεί σωστά η συσκευή, πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω κανόνες.

- Το καπάκι του κάδου για τους κόκκους καφέ πρέπει να είναι σωστά κλειστό.
- Ο σκεύος για τον αλεσμένο καφέ και το καπάκι του βρίσκονται σωστά στο σώμα της συσκευής.
- Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με προστασία από υπερθέρμανση. Εάν η συσκευή υπερθερμανθεί, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να κρυώσει η συσκευή και στη συνέχεια να την ενεργοποιήσετε ξανά.






ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Η τακτική καθαριότητα βοηθά τον μύλο να επιτυγχάνει συνεπή αποτελέσματα άλεσης, συνιστάται πάντα να καθαρίζετε με αέρα για να αφαιρέσετε υπολείμματα αλεσμένου καφέ.



Για να διατηρήσετε όλη τη γεύση του καφέ και να αποφύγετε την υποβάθμιση του αλεσμένου καφέ, πρέπει να αδειάζετε το δοχείο για τον αλεσμένο καφέ μετά από κάθε χρήση.

- Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό, πρέπει πάντα να αποσυνδέετε την πρίζα από την υποδοχή.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τον μύλο, το καλώδιο τροφοδοσίας ή την πρίζα σε νερό ή κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Για τον καθαρισμό της συσκευής, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ισχυρά απορρυπαντικά ή πανιά.
- Οι καπάκια και το δοχείο για τον αλεσμένο καφέ πρέπει να καθαρίζονται με ζεστό νερό και σαπούνι.
- Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τον καθαρισμό των κωνικών λεπίδων.

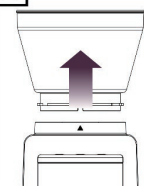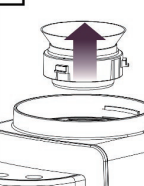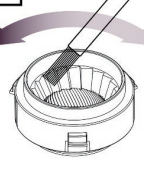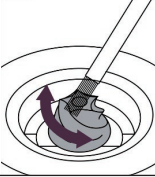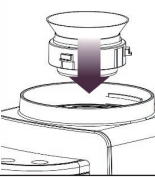1 	2 	3 	4 
Ενεργοποιήστε τον μύλο μέχρι να αδειάσει	Αφαιρέστε το δοχείο για τους κόκκους	Αφαιρέστε την επάνω οπή	Καθαρίστε την επάνω οπή με βούρτσα καθαρισμού
5 	6 	7 	8 
Καθάρισε τον κάτω μύλο με βούρτσα καθαρισμού	Πίεσε σφικτά την επάνω οπή	Ευθυγράμμισε το δοχείο για τους κόκκους στη θέση	Κλείδωσε το δοχείο για τους κόκκους

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η τακτική καθαριότητα του μύλου καφέ βοηθά στην επίτευξη ομοιόμορφων αποτελεσμάτων άλεσης, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Κωδικός σφάλματος	Περιγραφή προβλήματος	Λύση
E1	Δεν υπάρχει υποδοχή για τους κόκκους ή η υποδοχή για τους κόκκους δεν είναι σωστά συνδεδεμένη.	Εγκαταστήστε τη λαβή για τους κόκκους καφέ ή σφίξτε την, μέχρι να κλείσει ο μικροδιακόπτης. Μετά την κλειστή λαβή για τους κόκκους καφέ, ο κωδικός σφάλματος E1 θα εξαφανιστεί από την οθόνη.
E2	Ο συνολικός χρόνος λειτουργίας είναι 10 κύκλοι και απενεργοποιείται αυτόματα για την προστασία της συσκευής. Ο κινητήρας υπερθερμαίνεται.	Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και στη συνέχεια περιμένετε μέχρι ο κινητήρας να κρυώσει για πάνω από 30 λεπτά και να τον επανεκκινήσετε.
	Η ροή αέρα δεν ταιριάζει με το δοχείο για τους κόκκους.	Γυρίστε τη ροή αέρα ανάποδα, και στη συνέχεια εγκαταστήστε την ξανά.
	Δεν μπορεί να εγκατασταθεί το δοχείο για τους κόκκους.	Βεβαιωθείτε ότι το σήμα «STOP» είναι ευθυγραμμισμένο με το σήμα βαθμονόμησης «I».
	Φραγμένος εκροή καφέ.	Μετά από κάθε χρήση, καθαρίστε με αέρα.
	Το μέγεθος άλεσης είναι πολύ λεπτό ή πολύ χοντρό.	Καθαρίστε το επάνω μέρος της οπής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Χωρητικότητα κανάτας για 100 g αλεσμένου καφέ;
- Κωνικά μαχαίρια 40 mm από ανοξείδωτο χάλυβα;
- Χωρητικότητα δοχείου για κόκκους καφέ 210g;
- Ισχυρός κινητήρας 200 W;

Προστασία του περιβάλλοντος



Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός που είναι επισημασμένος σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπάγεται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας την σωστή του απόρριψη, αποτρέπει πιθανές, αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού είναι σύμφωνα με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απόρριψη απορριμμάτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα μπορείτε να λάβετε από τον δήμο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν.

CE

Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών του λεγόμενου Νέου Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή.

Συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) είτε από τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα κέντρα εξυπηρέτησης με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης ή εξυπηρέτησης στην οδηγία χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτή ενός φυσικά νέου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή εξυπηρέτησης. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της κατάστασης διαφοράς μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Η εγγύηση δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Κατασκευαστής: FOSHAN SHUNDE BENE APPLIANCE TECH CO.,LTD

Διεύθυνση: Ζώνη Ηλεκτρικών Συσκευών Huicong, Περιοχή B, Πόλη Foshan, Guangdong, Κίνα

Αντιπρόσωπος στην ΕΕ:

eVatmaster Consulting GmbH

Bettinastr.30 60325 Φρανκφούρτη επί τον Μάγνο, Γερμανία

Contact@evatmaster.com

+496995179070



HiBREW®

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής βρίσκονται στην οδηγία χρήσης. Πριν αρχίσετε να τη χρησιμοποιείτε, ενημερώσου για το περιεχόμενο της και ακολουθήσε τις οδηγίες που περιέχει.

Πριν από τη χρήση, ενημερώσου επίσης για τις παρακάτω πληροφορίες:

Οδηγίες σχετικά με τη χρήση

1. Ασφάλεια παιδιών:

- ο Οι εκπρέσσο και τα αξεσουάρ τους δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά. Φυλάξτε τις συσκευές σε χώρο μη προσβάσιμο από τους μικρότερους, για να αποφευχθεί η τυχαία ενεργοποίηση ή η επαφή με καυτά στοιχεία.
- ο Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής, τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται σε ασφαλή απόσταση, για να αποφευχθούν εγκαύματα ή άλλοι τραυματισμοί.

2. Κίνδυνος εγκαύματος:

- ο Το ζεστό νερό, ο ατμός και τα θερμαινόμενα στοιχεία του εκπρέσσο (π.χ. καράφα, ακροφύσιο για αφρόγαλα) μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή προσεκτικά, κρατώντας την από τις μονωμένες λαβές.
- ο Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες αμέσως μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας της συσκευής.

3. Ηλεκτρική ασφάλεια:

- ο Βεβαιωθείτε ότι ο εκπρέσσο είναι συνδεδεμένος σε πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος που είναι συμβατή με τις προδιαγραφές του.
- ο Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο τροφοδοσίας, η πρίζα ή η θήκη είναι κατεστραμμένα.
- ο Ποτέ μην βυθίζετε τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής στο νερό.

4. Χειρισμός αξεσουάρ:

- ο Κατά τη διάρκεια της χρήσης μύλων καφέ ή άλλων κοπτικών συσκευών, να είστε προσεκτικοί για να αποφύγετε κοψίματα.
- ο Βεβαιωθείτε ότι το πορτοφίλτρο (καράφα) είναι σωστά τοποθετημένο πριν ξεκινήσετε την παρασκευή καφέ.

5. Ο προστασία από υπερθέρμανση:

- ο Μην χρησιμοποιείτε τον εκπρέσσο για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς διαλείμματα, εάν ο κατασκευαστής προτείνει χρονικά όρια λειτουργίας.
- ο Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί της συσκευής δεν είναι μπλοκαρισμένοι.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

1. Προετοιμασία της συσκευής για λειτουργία:

- ο Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης και εκτελέστε τις προτεινόμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες, όπως η πλύση ή η διέλευση νερού μέσω της συσκευής.
- ο Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι γεμάτο με την κατάλληλη ποσότητα νερού και ότι τα αξεσουάρ, όπως οι πορτοφίλτροι ή οι ακροφύσιοι, είναι σωστά τοποθετημένα.

2. Εκμετάλλευση συσκευών:

- ο Για την παρασκευή καφέ χρησιμοποιήσε μόνο πόσιμο νερό και καφέ αλεσμένο ή σε κόκκους κατάλληλο για τον τύπο εκπρέσσο.

ο Άδειασε τακτικά την τάπα απορροής και το δοχείο για τα κατακάθια, για να διασφαλίσεις τη σωστή λειτουργία της συσκευής.

- ο Καθάρισε τη μύτη ατμού αμέσως μετά τη χρήση, για να αποφύγεις την ξήρανση του γάλακτος και τον αποκλεισμό της ροής ατμού.

3. Συντήρηση και καθαρισμός:

- ο Αφαίρεσε τακτικά την αλάτι από τον εκπρέσσο, χρησιμοποιώντας ειδικά απορρυπαντικά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- ο Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία και αφήστε την να κρυώσει. Για τον καθαρισμό της θήκης, χρησιμοποιήστε υγρή πετσέτα, αποφεύγοντας χημικά προϊόντα που μπορεί να βλάψουν την επιφάνεια.

4. Αποθήκευση και ασφάλεια αξεσουάρ:

- ο Αποθηκεύστε τα αξεσουάρ, όπως το πορτοφίλτρο, σε ξηρό μέρος για να αποφύγετε τη διάβρωση.
- ο Αλέστες και αφρογαλάκτες να αποθηκεύονται με τρόπο που να αποτρέπει την τυχαία ενεργοποίησή τους.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

• Προστασία του περιβάλλοντος:

- ο Τα χρησιμοποιημένα εκπρέσσο και αξεσουάρ πρέπει να απορρίπτονται σε σημεία συλλογής ηλεκτρικών συσκευών σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- ο Οι παλίοι φίλτροι και τα φθαρμένα απορρυπαντικά θα πρέπει επίσης να απορρίπτονται με οικολογικό τρόπο.

• Εξοικονόμηση ενέργειας:

- ο Απενεργοποίησε τη συσκευή μετά την ολοκλήρωση της εργασίας και αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία, εάν δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- ο Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης (αν είναι διαθέσιμη) είναι ενεργοποιημένη.