




Κωδικός εξπρέσο πίεσης με ρύθμιση θερμοκρασίας

SKU H10A

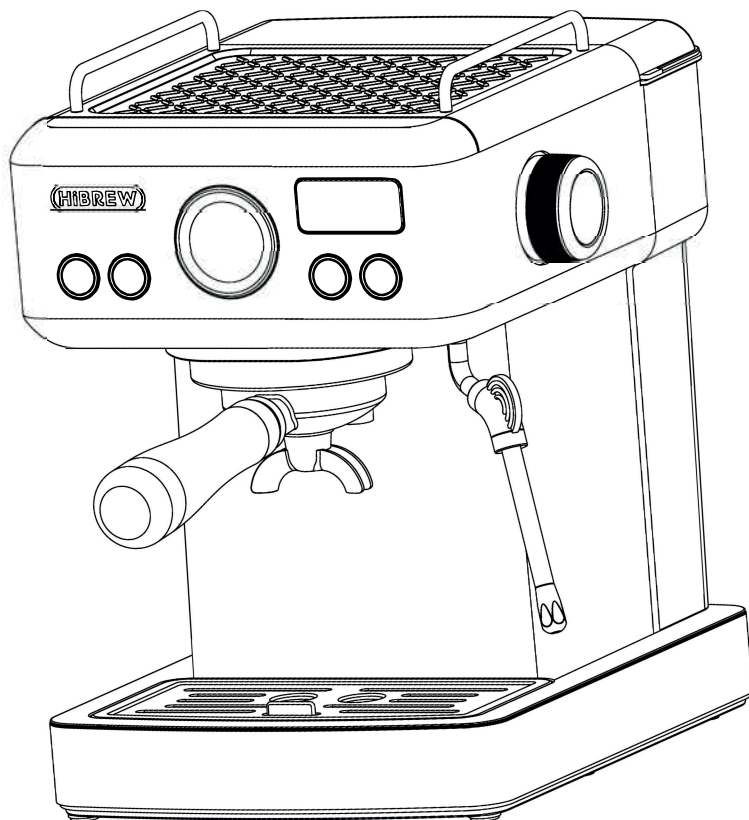

Πριν από την έναρξη της χρήσης, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης
ι να τις διατηρήσετε για μελλοντική αναφορά.

Μέτρα προφύλαξης:

Πριν από τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει πάντα να διαβάζετε προσεκτικά και να τηρείτε όλες αυτές τις οδηγίες. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις συνέπειες από την ακατάλληλη χρήση.

1. Προειδοποίηση: πιθανές τραυματισμοί μπορεί να προκύψουν από την ακατάλληλη χρήση της συσκευής.
2. Η επιφάνεια του στοιχείου θέρμανσης διατηρεί υπολειμματική θερμότητα μετά τη χρήση.
3. Η καθαριότητα και η συντήρηση από τον χρήστη δεν μπορούν να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
4. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, εφόσον τους παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Η καθαριότητα και η συντήρηση από τον χρήστη δεν μπορούν να εκτελούνται από παιδιά, εκτός αν είναι άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη. Η συσκευή και το καλώδιο της πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιούνται από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, εφόσον τους παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
6. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
7. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε αν η τάση στην πρίζα του τοίχου αντιστοιχεί στην τιμή που αναγράφεται στην ταμπέλα του εξπρέσο.
8. Αυτή η συσκευή έχει εξοπλιστεί με γειωμένο βύσμα. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα του τοίχου στο σπίτι σας είναι καλά γειωμένη.
9. Μην τοποθετείτε τον εξπρέσο σε ζεστή επιφάνεια ή κοντά σε φωτιά, για να αποφύγετε ζημιές.
10. Αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα του τοίχου πριν από τον καθαρισμό και όταν δεν χρησιμοποιείται. Περιμένετε, μέχρι η συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν αφαιρέσετε, τοποθετήσετε στοιχεία ή πριν καθαρίσετε.
11. Μην χρησιμοποιείτε καμία Συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας ή πρίζα, ούτε μετά από βλάβη της Συσκευής ή αν έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Φέρτε τη Συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σέρβις για έλεγχο, επισκευή ή ρύθμιση.
12. Η χρήση αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή της Συσκευής μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή σωματικές βλάβες.
13. Τοποθετήστε τη Συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια ή τραπέζι, μην επιτρέπετε στο καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου;
14. Προσέξτε ώστε το καλώδιο τροφοδοσίας να μην εγκλωβίζεται και να μην τρίβεται σε αιχμηρές άκρες.
15. Βεβαιώσου ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν αγγίζει καυτές επιφάνειες της συσκευής;
16. Μην αγγίζεις απευθείας με το χέρι, χρησιμοποιήσε τη λαβή της καφετιέρας;
17. Για να προστατευτείς από φωτιά, ηλεκτροπληξία και σωματικές βλάβες, μην βυθίζεις τη συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό ή σε οποιαδήποτε άλλα υγρά;
18. Μην χρησιμοποιείς σε εξωτερικούς χώρους, η συσκευή πρέπει να προστατεύεται από τον παγετό;
19. Μην γεμίζεις πάνω από το ανώτατο όριο MAX, όταν στο δοχείο νερού υπάρχει καθαρό νερό;
20. Σε περίπτωση βλάβης, ζημιάς ή πτώσης της συσκευής λόγω ύποπτης ανεπάρκειας, αποσύνδεσε αμέσως το βύσμα τροφοδοσίας, μην χρησιμοποιείς τη ζημιά;
21. Διατήρησε αυτήν την οδηγία χρήσης για μελλοντική χρήση;
22. Μην βυθίζεις τη συσκευή στο νερό.

Πρέπει να αποσταλεί σε εξειδικευμένο σέρβις για έλεγχο, συντήρηση και αντι-κατάσταση από επαγγελματίες.


Σημειώσεις σχετικά με αυτήν την οδηγία χρήσης

Αυτή η οδηγία χρήσης δεν καλύπτει όλες τις πιθανές περιστάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες ή σε περίπτωση προβλημάτων που δεν έχουν συζητηθεί κατάλληλα σε αυτήν την οδηγία χρήσης, παρακαλώ επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης και πωλήσεων.

Αυτή η οδηγία χρήσης πρέπει να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος και να παραδίδεται στον επόμενο χρήστη.

Εμφάνιση προϊόντος και περιεχόμενο συσκευασίας

Μετά την αποσυσκευασία, ελέγξτε αν στη συσκευασία περιλαμβάνονται τα εξής μέρη:

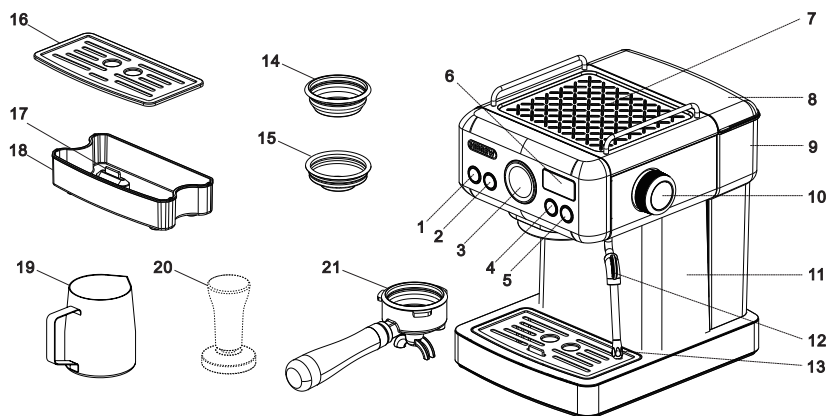

1. Διακόπτης τροφοδοσίας	2. Κουμπί λειτουργίας μονής κούπας καφέ	3. Μανόμετρο
4. Κουμπί λειτουργίας διπλής κούπας καφέ	5. Κουμπί λειτουργίας ατμού	6. Οθόνη εμφάνισης
7. Θερμαντήρας κούπας	8. Φίλτρο δεξαμενής νερού	9. Δεξαμενή νερού
10. Κουμπί ατμού	11. Κύριο σώμα	12. Χειριστήριο ατμού
13. Σωλήνας ατμού και μύτη	14. Φίλτρο καφέ για δύο κούπες	15. Φίλτρο καφέ για μία φλιτζάνα
16. Καπάκι δίσκου απορροής	17. Πλωτήρας	18. Δίσκος απορροής
19. Κούπα για καφέ latte	20. Εξαρτημένο (προαιρετικά)	21. Χειριστήριο φίλτρου

Προσοχή:

- Ελέγξτε αν η τάση τροφοδοσίας στο σπίτι σας είναι η ίδια με αυτή που αναγράφεται στην ταμπέλα του μηχανήματος
- Καταστρέψτε όλες τις πλαστικές σακούλες για να αποφύγετε τον κίνδυνο για τα παιδιά!

Συμβουλή:

Διατηρήστε τη συσκευασία για τη μεταφορά της συσκευής (π.χ. για αποσυναρμολόγηση, συντήρηση κ.λπ.).


Προσοχή:

Μπορεί να υπάρχει μικρή ποσότητα νερού στη συσκευή.

Παρασκευή καφέ

A. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ (Σημαντικό)

1. Αφαιρέστε την εξπρέσο καφέ από τη συσκευασία και ελέγξτε τα αξεσουάρ σύμφωνα με τη λίστα;
2. Πριν από τη χρήση της εξπρέσο καφέ, πρέπει να αφαιρέσετε τη κόκκινη σιλικόνη από τη δεξαμενή νερού;

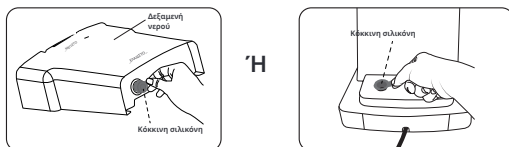

3. Καθαρίστε όλα τα αποσπώμενα μέρη;
4. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με νερό και τοποθετήστε την ξανά στη συσκευή, στη συνέχεια κλείστε το καπάκι της δεξαμενής νερού;
5. Συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας, όλοι οι δείκτες θα ανάψουν για περίπου 1 δευτερόλεπτο και θα ακουστεί ηχητικό σήμα, η συσκευή θα περάσει αυτοέλεγχο. Πατήστε το κουμπί εκπρέσο καφέ για να αρχίσει να προθερμαίνεται, οι δείκτες θα ανάψουν. Θα αναβοσβήνουν, στην οθόνη θα εμφανιστεί η “ --- ”. Μετά από περίπου 1 λεπτό, η προθέρμανση θα ολοκληρωθεί. Θα ανάψει, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία.
6. Πατήστε και κρατήστε το κουμπί ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα, για να περάσετε σε λειτουργία εναλλαγής μονάδων θερμοκρασίας “ 198° ”. Πατήστε και κρατήστε για 2 δευτερόλεπτα, η μονάδα θερμοκρασίας μπορεί να εναλλαχθεί από Κελσίου σε Φαρενهایت “ 92° ”;
7. Μετά την ολοκλήρωση της προθέρμανσης, γυρίστε το κουμπί ατμού προς την αντίθετη κατεύθυνση από τη φορά των δεικτών του ρολογιού στη μέγιστη θέση, και η ηλεκτρομαγνητική αντλία θα λειτουργήσει μέχρι να αρχίσει να ρέει ζεστό νερό από τον σωλήνα ατμού για 5 δευτερόλεπτα (αυτή η διαδικασία διαρκεί 1-2 λεπτά) για να καθαρίσει τον σωλήνα ατμού, και στη συνέχεια απενεργοποιήστε τον διακόπτη ατμού;
8. Γυρίστε προς την αντίθετη κατεύθυνση από την κίνηση των δεικτών του ρολογιού για να εγκαταστήσετε το φορητό φίλτρο στην συσκευή, πατήστε το κουμπί, ώστε να ρέει ζεστό νερό για να καθαρίσει το φίλτρο καφέ και φλιτζάνια.

B. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΦΕ ΕΣΠΡΕΣΣΟ (για παράδειγμα καφέ σε διπλό φλιτζάνι)

1. Ανοίξτε το καπάκι, αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού και γεμίστε την με την κατάλληλη ποσότητα νερού. Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη χωρητικότητα MAX;
2. Επανατοποθετήστε τη δεξαμενή νερού και κλείστε το καπάκι;
3. Συνδέστε το φις τροφοδοσίας, πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας, όλα τα λαμπάκια ελέγχου θα ανάψουν για περίπου 1 δευτερόλεπτο, στη συνέχεια τα λαμπάκια ελέγχου του καφέ θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν, η συσκευή θα αρχίσει να θερμαίνεται, η θέρμανση θα ολοκληρωθεί μετά από 1 λεπτό, το λαμπάκι τροφοδοσίας και το λαμπάκι ελέγχου του καφέ θα παραμείνουν αναμμένα, το λαμπάκι ελέγχου του ατμού θα σβήσει,

4. Ρίξτε τον αλεσμένο καφέ (μοναδικό φίλτρο: 10 ~ 12 g, διπλό φίλτρο: 17 ~ 19 g) σε διπλό φλιτζάνι φίλτρου. Πιέστε τον καφέ στον πάτο με ένα κουταλάκι του καφέ. Αφαιρέστε την περίσσεια καφέ από τις πλευρές του φλιτζανιού φίλτρου.

Προσοχή: Αν παραμείνει υπερβολικός καφές στην άκρη του φίλτρου, αυτό μπορεί να προκαλέσει κακή σφράγιση και διαρροή νερού.

5. Γυρίστε τη μονάδα φίλτρου υψηλής πίεσης προς την αντίθετη κατεύθυνση από την κίνηση των δεικτών του ρολογιού από τη θέση "☺" στη θέση "☹" (πρέπει να σφίξετε).

6. Τοποθετήστε την κούπα(ες) κάτω από το φορητό φίλτρο;

7. Πατήστε το κουμπί διπλής κούπας καφέ, η συσκευή θα ξεκινήσει την εξαγωγή καφέ, αυτόματη εξαγωγή μέχρι να σταματήσει η λειτουργία της συσκευής (ηχητικό σήμα); 8. Η εξ-πρέσο καφέ θα σταματήσει αυτόματα (η λυχνία ελέγχου θα αλλάξει από αναβοσβήνει σε σταθερά αναμμένη), ο καφές είναι έτοιμος, και στη συνέχεια αφαιρέστε την κούπα;

Προειδοποίηση: Μην αφήνετε την εξπρέσο χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παρασκευής καφέ, καθώς μερικές φορές απαιτεί χειροκίνητη παρέμβαση.

9. Μετά την παρασκευή του καφέ, γύρισε προς την κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού για να αφαιρέσεις τη μονάδα φίλτρου υψηλής πίεσης με τα κατακάθια στον φίλτράκι και ξέπλυνε με ζεστό νερό. Πάτησε το κουμπί ενός ή διπλού καφέ και άφησε το νερό να ρέει για να ξεπλύνει τα κατακάθια από την έξοδο.

10. Κατά την παρασκευή ενός μόνο φλιτζανιού καφέ, επίλεξε το φίλτρο ενός φλιτζανιού καφέ και πάτησε το κουμπί ενός φλιτζανιού καφέ κατά την παρασκευή. Τα υπόλοιπα βήματα είναι τα ίδια, όπως στην παρασκευή διπλού φλιτζανιού καφέ.

Οδηγία: Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες της συσκευής με τα χέρια σας, για να αποφύγετε εγκαύματα, ειδικά την έξοδο παρασκευής και τη μύτη ατμού κατά τη χρήση της συσκευής.

- Ρύθμιση θερμοκρασίας καφέ 1. Πα-

τήστε και κρατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά "☺" "☹" για 2 δευτερόλεπτα, για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία παρασκευής από 25°C (μόνο κρύα παρασκευή) έως 90-95°C (ζεστή παρασκευή).

2. Κάθε πάτημα του κουμπιού "☺" μειώνει τη θερμοκρασία παρασκευής κατά 1°C.

3. Κάθε πάτημα "☹" αυξάνει τη θερμοκρασία παρασκευής κατά 1°C.

4. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία.

5. Αποθήκευσε τις ρυθμίσεις και βγες μετά από 5 δευτερόλεπτα αδράνειας.

- Ρύθμιση χρόνου προετοιμασίας καφέ 1. Πά-

τησε και κράτησε "☺" "☹" ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα, για να εισάγεις τις ρυθμίσεις χρόνου προετοιμασίας στην κλίμακα 1~10s.

2. Κάθε πάτημα του κουμπιού "☺" μειώνει τον χρόνο κατά 1 δευτερόλεπτο.

3. Κάθε πάτημα "☹" αυξάνει τον χρόνο κατά 1 δευτερόλεπτο.

4. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο ρυθμισμένος χρόνος προετοιμασίας.

5. Αποθήκευσε τις ρυθμίσεις και βγες μετά από 5 δευτερόλεπτα αδράνειας.

- Ρύθμιση όγκου καφέ 1. Πά-

τησε και κράτησε το κουμπί "☺" για 2 δευτερόλεπτα, για να ρυθμίσεις τον όγκο μιας μερίδας καφέ στην κλίμακα 25 ~ 150 ml; 2. Ή πατή-

στε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "☹" για 2 δευτερόλεπτα, για να ρυθμίσετε την ποσότητα καφέ σε διπλή κούπα στην κλίμακα 50~300 ml.

3. Κάθε πάτημα ζμειώνει την ποσότητα κατά 5 ml.

4. Κάθε πάτημα "☹" αυξάνει την ποσότητα κατά 5 ml.

5. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ρυθμισμένη ποσότητα καφέ.

6. Αποθήκευσε τις ρυθμίσεις και βγες μετά από 5 δευτερόλεπτα αδράνειας.

Γ. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

1. Τοποθετήστε το δοχείο κάτω από την έξοδο ζεστού νερού;
2. Όταν οι δείκτες “☺” “☹” and “⚡” είναι πάντα αναμμένοι, ανοίξτε το κουμπί ατμού, γυρίστε το στη μέγιστη θέση, το ζεστό νερό θα ρέει αμέσως από τον σωλήνα ζεστού νερού (μέγιστη διάρκεια 2 λεπτά); Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ζεστού νερού, το φωτάκι της μονής κούπας καφέ και της διπλής κούπας καφέ αναβοσβήνει σε λειτουργία «αναπνοής».
3. Όταν το ζεστό νερό φτάσει στην απαιτούμενη ποσότητα, στρίψτε το “κουμπί ατμού” δεξιόστροφα στη θέση απενεργοποίησης και το ζεστό νερό θα σταματήσει να ρέει.
Προσοχή: Κατά τη χρήση, πρέπει να προσέχετε τα καυτά μέρη της συσκευής. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την έξοδο του νερού (χειρολαβή φορητού φίλτρου), τη μύτη ζεστού νερού και τον σωλήνα ατμού. Κατά τη χρήση της συσκευής, δεν πρέπει για κανένα λόγο να τοποθετείτε τα χέρια σας στα παραπάνω μέρη.

Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΦΡΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

1. Πάρτε ένα ειδικό ανοξείδωτο κύπελλο, ρίξτε περίπου 8°C κρύο, πλήρες γάλα μέχρι το 1/3 του κύπελλου (δεν πρέπει να είναι ζεστό);
Προσοχή: Επιλέγοντας το μέγεθος της κούπας, συνιστάται η διάμετρος της να μην είναι μικρότερη από 70 mm. Δεδομένου ότι ο όγκος του γάλακτος θα αυξηθεί μετά την αφρόγλυση, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι η κούπα έχει επαρκές ύψος.
2. Πατήστε το κουμπί , θα ξεκινήσει η προθέρμανση, ο δείκτης της μονής κούπας, του διπλής κούπας καφέ και ο δείκτης του κουμπιού χειροκίνητου καφέ θα σβήσει, ο δείκτης ατμού θα αρχίσει να αναβοσβήνει, και στη συνέχεια περιμένετε μέχρι να ανάψει ο δείκτης ατμού.
3. Τοποθετήστε μια άδεια κούπα κάτω από το σωλήνα ατμού, γυρίστε το «κουμπί ατμού» προς την αντίθετη κατεύθυνση από τη φορά των δεικτών του ρολογιού στη μέγιστη θέση, απελευθερώστε μια μικρή ποσότητα νερού στο σωλήνα ατμού και γυρίστε το «κουμπί ατμού» προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού για να απενεργοποιήσετε τον ατμό μετά την εκροή του.
4. Τοποθετήστε την κούπα από ανοξείδωτο χάλυβα κάτω από τη μύτη ατμού. Αφήστε τη μύτη του σωλήνα ατμού να βυθιστεί κάτω από την επιφάνεια του γάλακτος;
5. Ανοίξτε το κουμπί ατμού, γυρίστε το στη μέγιστη θέση για να αφρίσετε το γάλα;
6. Αφού επιτευχθεί η επιθυμητή αφρός γάλακτος, κλείστε το κουμπί και στη συνέχεια σταματήστε τον ατμό.
Προσοχή: Μετά την ολοκλήρωση της εκτόξευσης ατμού, πρέπει αμέσως να καθαρίσετε τον σωλήνα ατμού και να απομακρύνετε το γάλα από τον σωλήνα, για να αποφευχθεί η συσσώρευση αφρού στην επιφάνεια του σωλήνα. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, η θερμοκρασία της επιφάνειας του σωλήνα ατμού είναι υψηλή. Πρέπει να προσέχετε ώστε να μην καίτε.

- Ρύθμιση θερμοκρασίας ατμού

1. Πάτησε και κράτησε το κουμπί  πατήστε για 2 δευτερόλεπτα, για να ρυθμίσετε την ποσότητα του καφέ σε θερμοκρασία 125~150°C;
2. Κάθε πάτημα του κουμπιού  μειώνει τη θερμοκρασία κατά 5°C;
3. Κάθε πάτημα  αυξάνει τη θερμοκρασία κατά 5°C;
4. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία;
5. Αποθήκευσε τις ρυθμίσεις και βγες μετά από 5 δευτερόλεπτα αδράνειας.

- Μείωση θερμοκρασίας

1. Τοποθετήστε την κούπα κάτω από την έξοδο ζεστού νερού;
2. Πατήστε “☹” “☹”, στην οθόνη θα εμφανιστεί «hot»;
3. Ανοίξτε το κουμπί ατμού, γυρίστε το στη μέγιστη θέση;
4. Όταν η θερμοκρασία του λέβητα πέσει στην ρυθμισμένη θερμοκρασία εξαγωγής καφέ, η αντλία νερού θα σταματήσει αυτόματα.
5. Γύρισε το κουμπί ατμού δεξιόστροφα για να κλείσεις το κανάλι της σωλήνας ατμού;
6. Όταν οι δείκτες “☹” “☹” είναι πάντα αναμμένοι, μπορείς να ξαναφτιάξεις καφέ.

Καθαρισμός και συντήρηση

A. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Μετά από κάθε χρήση, η συσκευή πρέπει να απενεργοποιείται και να ψύχεται;
2. Για τον καθαρισμό της επιφάνειας από ανοξείδωτο χάλυβα, πρέπει να χρησιμοποιείται καθαρή, υγρή πετσέτα; Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε σφουγγάρια με γυαλόχαρτο, αλκοόλ ή διαλύτες. Μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό.
3. Καθαρίστε την έξοδο και τη σφραγίδα κάτω από την κεφαλή της ομάδας με επαγγελματική βούρτσα;
4. Καθάρισε την έξοδο ατμού, έλεγξε αν είναι μπλοκαρισμένη.
5. Αφαίρεσε το μεταλλικό φορητό φίλτρο, περιστρέφοντάς το προς την αντίθετη κατεύθυνση από την κίνηση των δεικτών του ρολογιού, απομάκρυνε τα υπολείμματα καφέ από το εσωτερικό του και στη συνέχεια καθάρισέ το με καθαριστικό και ξέπλυνε με νερό.
6. Καθάρισε όλα τα εξαρτήματα σε νερό και στέγνωσέ τα καλά.
7. Καθάριζε τακτικά την δίσκο απορροής και την αφαιρούμενη ράφι, και στη συνέχεια στέγνωσέ τα.
8. Καθάριζε τακτικά τη δεξαμενή νερού.

B. ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

1. Με την πάροδο του χρόνου, συσσωρεύεται άλατα στη συσκευή, τα οποία πρέπει να αφαιρούνται κάθε 2-3 μήνες; 2. Γέμισε το δοχείο νερού με νερό και απορρυπαντικό μέχρι τη ΜΕΓΙΣΤΗ χωρητικότητα (η αναλογία νερού και απορρυπαντικού είναι 4:1, ακολούθησε τις οδηγίες απορρύπανσης. Χρησιμοποίησε «οικιακό απορρυπαντικό» ή μπορείς να χρησιμοποιήσεις κιτρικό οξύ αντί του απορρυπαντικού (η αναλογία νερού και κιτρικού οξέος είναι 100:3);
3. Κλείδωσε τη λαβή του φίλτρου (χωρίς καφέ σε σκόνη) στη κεφαλή της ομάδας. Σύμφωνα με το μέρος «B» ΕΤΟΙΜΑ-ΣΕ ΚΑΦΕ ΕΣΠΡΕΣΣΟ;
4. Τοποθέτησε μια κούπα μεγάλης χωρητικότητας κάτω από το φορητό φίλτρο και την έξοδο ζεστού νερού. Πατήστε και κρατήστε ταυτόχρονα το κουμπί  "  για πάνω από δύο δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματης αποκαθαρής του καναλιού  "  είναι πάντα ενεργοποιημένη.
5. Γυρίστε το κουμπί ατμού και πατήστε το κουμπί  καθαρίσετε το κανάλι ατμού, και η αντλία νερού θα σταματήσει αυτόματα μετά την απελευθέρωση 500 ml νερού; 6. Μετά την περιστροφή του κουμπιού ατμού, πατήστε το κουμπί  για να καθαρίσετε το κανάλι καφέ, και η αντλία νερού θα σταματήσει αυτόματα μετά την απελευθέρωση 500 ml νερού;
7. Αφήστε το μέσο αποκαθαρής στο μηχανήμα για τουλάχιστον 15 λεπτά;
8. Γέμισε τη δεξαμενή νερού με καθαρό νερό και επανάλαιβε τα βήματα 5-6 τουλάχιστον 3 φορές, για να βεβαιωθείς ότι οι σωλήνες είναι καθαροί.
9. Στο τέλος πάτησε το κουμπί  "  , για να ολοκληρώσεις το πρόγραμμα αποκαθαρής και να επιστρέψεις στη κανονική λειτουργία.

Γ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ

Δείκτης τροφοδοσίας	Δείκτης καφέ για μία κούπα	Δείκτης διπλής κούπας καφέ	Δείκτης ατμού	Οθόνη εμφάνισης	Αιτία	Λύση
Αναβοσβήνει κόκκινα για 1 δευτερόλεπτο	Αναβοσβήνει πράσινα για 1 δευτερόλεπτο	Αναβοσβήνει πράσινα για 1 δευτερόλεπτο	Αναβοσβήνει πράσινα για 1 δευτερόλεπτο	Απενεργοποίηση μετά την πλήρη εμφάνιση 1s	Η Συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με την τροφοδοσία	/
Αναβοσβήνει	Αναβοσβήνει	Αναβοσβήνει	Απενεργοποιημένο	---°C αναβοσβήνει εναλλάξ	Ο καφές και το ζεστό νερό θερμαίνονται	/
Αναβοσβήνει	Αναβοσβήνει	Αναβοσβήνει	Απενεργοποιημένο	25°C(κρύο) 90-95°C (ζεστό)	Ολοκληρώθηκε η θέρμανση του καφέ και του ζεστού νερού	/

Απενεργοποιημένο	Λάμπει σε λειτουργία αναπνοής	Απενεργοποιημένο	Απενεργοποιημένο	Μέτρηση χρόνου	Παρασκευή μίας κούπας καφέ	/
Απενεργοποιημένο	Απενεργοποιημένο	Λάμπει σε λειτουργία αναπνοής	Απενεργοποιημένο	Μέτρηση χρόνου	Παρασκευή διπλής κούπας καφέ	/
Απενεργοποιημένο	Λάμπει σε λειτουργία αναπνοής	Λάμπει σε λειτουργία αναπνοής	Απενεργοποιημένο	Μέτρηση χρόνου	Θέρμανση νερού	/
Απενεργοποιημένο	Απενεργοποιημένο	Απενεργοποιημένο	Αναβοσβήνει	-- °C αναβοσβήνει εναλλάξ	Ο ατμός προθερμαίνεται προκαταρκτικά	/
Ενεργοποιημένο	Απενεργοποιημένο	Απενεργοποιημένο	Ενεργοποιημένο	125-150°C	Ο ατμός έχει θερμανθεί	/
Απενεργοποιημένο	Απενεργοποιημένο	Απενεργοποιημένο	Ενεργοποιημένο	Μέτρηση χρόνου	Παραγωγή ατμού	/
Ενεργοποιημένο	Απενεργοποιημένο	Απενεργοποιημένο	Αναβοσβήνει	E-1	Το κουμπί ατμού είναι ανοιχτό, όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.	Γύρισε το κουμπί ατμού σύμφωνα με την κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού
Απενεργοποιημένο	Ενεργοποιημένο	Ενεργοποιημένο	Απενεργοποιημένο	E-2	1. Η έλλειψη νερού στο δοχείο νερού προκαλεί υπερθέρμανση του λέβητα και ενεργοποίηση της ασφάλειας υπερπίεσης. 2. Ο πολύ φιλοκομμένος καφές οδηγεί σε πολύ υψηλή πίεση, γεγονός που ενεργοποιεί αυτόματα την ασφάλεια υπερπίεσης.	1. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με την κατάλληλη ποσότητα νερού. 2. Ρυθμίστε την κατάλληλη παχύτητα του αλεσμένου καφέ.
Απενεργοποιημένο	Απενεργοποιημένο	Απενεργοποιημένο	Απενεργοποιημένο	E-3	Βραγκιόκλυμα ή διακοπή στο κύκλωμα του αισθητήρα θερμοκρασίας.	Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.
Ενεργοποιημένο	Απενεργοποιημένο	Απενεργοποιημένο	Απενεργοποιημένο	E-4	Η λειτουργία θέρμανσης δεν λειτουργεί.	Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.
Ενεργοποιημένο	Αναβοσβήνει	Αναβοσβήνει	Αναβοσβήνει	Ζεστό	Η θερμοκρασία δεν είναι κατάλληλη για παρασκευή καφέ μετά την θέρμανση στη λειτουργία ατμού.	Γυρίστε το κουμπί ατμού προς την αντίθετη κατεύθυνση από την κίνηση των δεικτών του ρολογιού, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ατμού.
Ενεργοποιημένο	Αναβοσβήνει	Αναβοσβήνει	Απενεργοποιημένο	25°C(κρύο) 90-95°C (ζεστό)		Απενεργοποιήστε το κουμπί ατμού.
Απενεργοποιημένο	Απενεργοποιημένο	Απενεργοποιημένο	Απενεργοποιημένο	Έλλειψη εμφάνισης	Συσκευή απενεργοποιημένη	/
Απενεργοποιημένο	Απενεργοποιημένο	Απενεργοποιημένο	Απενεργοποιημένο	Έλλειψη εμφάνισης	Συσκευή σε κατάσταση αναμονής για πάνω από 30 λεπτά.	Πάτησε το κουμπί τροφοδοσίας.

Δ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Το νερό δεν βγαίνει	Η δεξαμενή νερού είναι άδεια.	Γέμισε τη δεξαμενή με νερό και ενεργοποίησε το κουμπί ατμού, μέχρι να αρχίσει να βγαίνει ζεστό νερό από το σωλήνα ατμού.
	Η κόκκινη ολικόνη κάλυψη της δεξαμενής νερού δεν έχει αφαιρεθεί.	Αφαίρεσε την κόκκινη ολικόνη κάλυψη μέσα στην δεξαμενή νερού.
	Η είσοδος τάσης ή η συχνότητα είναι ασύμβατες με την ταμπέλα χαρακτηριστικών.	Βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα είναι σύμφωνες με την ταμπέλα χαρακτηριστικών.
	Λάθος λειτουργία της συσκευής.	Παρακαλούμε επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο σέρβις.

Ο ατμός δεν παράγεται.	Φραγμένη μύτη ατμού.	Καθαρίστε τη μύτη ατμού.
	Η δεξαμενή νερού είναι άδεια.	Γεμίστε τη δεξαμενή με νερό και ενεργοποιήστε το κουμπί ατμού, μέχρι το ζεστό νερό να ρέει συνεχώς από τον σωλήνα ατμού.
	Το κουμπί ατμού κλείνει μετά την πίεση του κουμπιού ατμού.	Γυρίστε το κουμπί ατμού αριστερά για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ατμού.
	Λάθος λειτουργία της συσκευής.	Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο σέρβις.
Ο καφές ρέει γύρω από την άκρη της λαβής του φίλτρου.	Πολύς σκόνη στον φίλτρο.	Απενεργοποιήστε τη Συσκευή και περιμένετε να κρυώσει, καθαρίστε το φίλτρο και στη συνέχεια προσθέστε την κατάλληλη αλεσμένη καφέ.
	Στον δακτύλιο σφράγισης κάτω από την κεφαλή της ομάδας υπάρχει σκόνη.	
	Η εφαρμογή των παραπάνω προβλημάτων συνεχίζει να προκαλεί προβλήματα.	Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο σέρβις.
Ο καφές ρέει πολύ αργά ή δεν ρέει καθόλου.	Πολύ ψυλοκομμένος καφές και φραγμένος φίλτρο.	Χρησιμοποιήστε χοντροαλεσμένο καφέ.
	Οι σπές του φίλτρου είναι μπλοκαρισμένες.	Καθάρισε το φίλτρο.
	Η κόκκινη σιλικόνη κάλυψη μέσα στη δεξαμενή νερού δεν έχει αφαιρεθεί.	Αφαίρεσε την κόκκινη σιλικόνη κάλυψη.
	Το κουμπί ατμού είναι ανοιχτό.	Γύρισε το κουμπί ατμού δεξιά για να το απενεργοποιήσεις.
	Η δεξαμενή νερού δεν είναι τοποθετημένη.	Τοποθέτησε τη δεξαμενή νερού στη θέση της.
Διαρροή νερού στο κάτω μέρος της συσκευής.	Η δίσκος στάγδην είναι γεμάτη.	Καθάρισε την δίσκο απορροής.
	Η Συσκευή λειτουργεί εσφαλμένα.	Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο σέρβις.
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Βραχυκύκλωμα του ηλεκτρικού κυκλώματος NTC.	Σύνδεσε σωστά το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.
	Η Συσκευή λειτουργεί εσφαλμένα.	Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο σέρβις.
	Η ένδειξη ατμού δεν ανάβει.	
Το γάλα δεν μπορεί να αφριστεί.	Το δοχείο γάλακτος είναι πολύ μεγάλο ή το σχήμα του δεν είναι κατάλληλο.	Η ένδειξη ατμού δεν ανάβει.
	Χρησιμοποιήθηκε αποβουτυρωμένο γάλα.	Χρησιμοποίησε ένα ψηλό και στενό δοχείο. Χρησιμοποίησε γάλα με υψηλότερη περιεκτικότητα σε λιπαρά.

***Εάν δεν κατάφερες να λύσεις το πρόβλημα, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών στη χώρα σου.**

Ε. Περιεχόμενο επικίνδυνων ουσιών στο προϊόν

Αξεσουάρ	Επικίνδυνες ουσίες						
Πλαστικό	Πλαστικό	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBBs)	(PBDEs)
Εξοπλισμός	○	○	○	○	○	○	○
Καλώδιο τροφοδοσίας	×	○	○	○	○	○	○
Ηλεκτρική συσκευή	×	○	○	○	○	○	○
Σιλικόνες	○	○	○	○	○	○	○
Συσκευασία	○	○	○	○	○	○	○
Αυτή η φόρμα έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του προτύπου SJ/T 11364. Ο: Υποδεικνύει ότι η περιεκτικότητα σε επικίνδυνες ουσίες σε όλα τα ομοιογενή υλικά των μερών πληροί τις απαιτήσεις του GB/T 26572. Χ: Σημαίνει ότι η περιεκτικότητα σε επικίνδυνες ουσίες σε τουλάχιστον ένα από τα ομοιογενή υλικά των μερών υπερβαίνει τις οριακές απαιτήσεις του GB/T 26572.							

Παράμετροι προϊόντος

Αριθμός μοντέλου	EM3213	
Ονομαστική τάση	AC220V - 240V 50 / 60Hz (EE / HB)	AC120V 60Hz (ΗΠΑ)
Ικανότητα της μηχανής καφέ	1350W	
Χωρητικότητα δοχείου νερού	1.8L	
Πίεση	20 Bar	

Προστασία του περιβάλλοντος



Η χρησιμοποιημένη ηλεκτρονική συσκευή, που είναι επισημασμένη σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα. Υπάγεται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας την σωστή απομάκρυνσή της, αποτρέπεις πιθανές, αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απομάκρυνση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα μπορείτε να λάβετε από τον δήμο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE), που αφορούν ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση της αρχικής οδηγίας χρήσης, που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) είτε από τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης, με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή υπηρεσιακές ενέργειες στη οδηγία χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτήν ενός φυσικά νέου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή υπηρεσίας. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντήδρασης κατά την ανίχνευση της κατάστασης απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Η εγγύηση δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Κατασκευαστής:
FOSHAN SHUNDE BENE
APPLIANCE TECH CO. LTD
Huicong Electric Appliance Zone
30, Shunde Guangdong, Κίνα

Αντιπρόσωπος στην ΕΕ:
eVatmaster Consulting GmbH
Bettinastr 30, 60325 Φρανκφούρτη, Γερμανία
Contact@mevatmaster.com

Οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής βρίσκονται στην οδηγία χρήσης. Πριν αρχίσετε να τη χρησιμοποιείτε, ενημερώσου για το περιεχόμενο της και ακολουθήσε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτήν.

Πριν από τη χρήση, ενημερώσου επίσης για τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

1. Ασφάλεια παιδιών:

- Οι εξηπρέσο και τα αξεσουάρ τους δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά. Φύλαξε τις συσκευές σε μέρος μη προσβάσιμο στους μικρότερους, για να αποφευχθεί η τυχαία ενεργοποίηση ή η επαφή με καυτά στοιχεία.
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής, τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται σε ασφαλή απόσταση, ώστε να αποφευχθούν εγκαύματα ή άλλοι τραυματισμοί.

2. Κίνδυνος εγκαύματος:

- Το ζεστό νερό, ο ατμός και τα θερμαινόμενα στοιχεία της μηχανής καφέ (π.χ. καράφα, ακροφύσιο για αφρόγαλα) μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή προσεκτικά, κρατώντας την από τις μονωμένες λαβές.
- Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες αμέσως μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας της συσκευής.

3. Ηλεκτρική ασφάλεια:

- Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή καφέ είναι συνδεδεμένη σε πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος που είναι συμβατή με τις προδιαγραφές της.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο τροφοδοσίας, η πρίζα ή η θήκη είναι κατεστραμμένα.
- Ποτέ μην βυθίζετε ηλεκτρικά μέρη της συσκευής στο νερό.

4. Χειρισμός αξεσουάρ:

- Κατά τη χρήση μύλων καφέ ή άλλων κοπτικών συσκευών, να είστε προσεκτικοί για να αποφύγετε κοψίματα.
- Βεβαιωθείτε ότι το portafilter (κολάρο) είναι σωστά τοποθετημένο πριν ξεκινήσετε την παρασκευή καφέ.

5. Προστασία από υπερθέρμανση:

- Μην χρησιμοποιείτε τον εξηπρέσο για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς διαλείμματα, αν ο κατασκευαστής προτείνει χρονικά όρια λειτουργίας.
- Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί της συσκευής δεν είναι μπλοκαρισμένοι.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

1. Προετοιμασία της συσκευής για εργασία:

- Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης και εκτελέστε τις συνιστώμενες προπαρασκευαστικές διαδικασίες, όπως η πλήυση ή η διέλευση νερού μέσω της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή νερού είναι γεμάτη με την κατάλληλη ποσότητα νερού και ότι τα αξεσουάρ, όπως οι πορτοφίλτρες ή οι μύτες, είναι σωστά τοποθετημένα.

2. Εκμετάλλευση συσκευών:

- Για την παρασκευή καφέ, χρησιμοποιείτε μόνο πόσιμο νερό και καφέ αλεσμένο ή κόκκους κατάλληλους για τον τύπο εξηπρέσο.
- Τακτικά άδειάζε την τάπα αποστράγγισης και το δοχείο για τα κατακάθια, για να διασφαλίσεις τη σωστή λειτουργία της συσκευής.
- Καθάρισε τη μύτη ατμού αμέσως μετά τη χρήση, για να αποφύγεις την ξήρανση του γάλακτος και τον αποκλεισμό της ροής του ατμού.

3. Συντήρηση και καθαρισμός:

- Τακτικά αφαίρεσε την αλάτι από τον εξηπρέσο, χρησιμοποιώντας ειδικά απορρυπαντικά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Πριν από τον καθαρισμό, αποσύνδεσε τη συσκευή από την τροφοδοσία και άφησέ την να κρυώσει. Για τον καθαρισμό της θήκης, χρησιμοποίησε υγρή πετσέτα, αποφεύγοντας χημικά προϊόντα που μπορεί να βλάψουν την επιφάνεια.

4. Αποθήκευση και ασφάλεια αξεσουάρ:

- Αποθηκεύστε τα αξεσουάρ, όπως το portafilter, σε ξηρό μέρος για να αποφύγετε τη διάβρωση.
- Οι μύλοι και οι αφρογαλιές πρέπει να αποθηκεύονται με τρόπο που να αποτρέπει την τυχαία ενεργοποίησή τους.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

• Προστασία του περιβάλλοντος:

- Οι παλιές μηχανές καφέ και τα αξεσουάρ πρέπει να απορρίπτονται σε σημεία συλλογής ηλεκτρικών συσκευών σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Οι παλιοί φίλτροι και τα χρησιμοποιημένα αποσκληρυντικά πρέπει επίσης να απορρίπτονται με οικολογικό τρόπο.

• Εξοικονόμηση ενέργειας:

- Απενεργοποίησε τη συσκευή μετά την ολοκλήρωση της εργασίας και αποσυνδέσε την από την τροφοδοσία, εάν δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης (εάν είναι διαθέσιμη) είναι ενεργοποιημένη.



EC REP 60325 Φρανκφούρτη επί του Μάιν, Γερμανία		eVatmaster Consulting GmbH Rattinstraße 20 Contact@evatmaster.com
---	--	---

+496995179070

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ