




ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

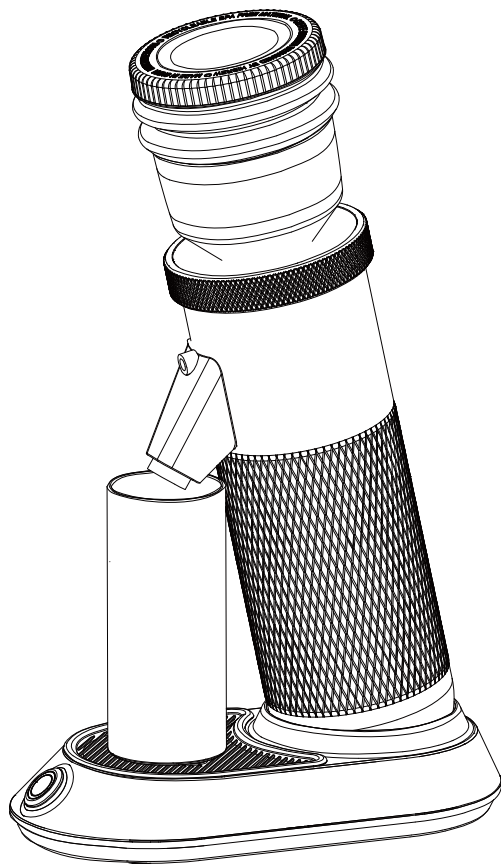

Μύλος καφέ

SKU / G5

Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικοί κανόνες ασφαλείας.

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
2. Για να αποφύγετε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και σωματικές βλάβες, μην βυθίζετε καλώδια, πρίζες ή τη συσκευή σε νερό ή άλλη υγρή ουσία.
3. Η επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά ή κοντά τους.
4. Αποσυνδέστε το από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται, πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε μέρη και πριν από τον καθαρισμό.
Για να αποσυνδέσετε, πιάστε την πρίζα και τραβήξτε την από την ηλεκτρική πρίζα. Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο.
5. Αποφύγετε την επαφή με κινούμενα μέρη.
6. Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρών σωματικών τραυματισμών ή ζημιών στη συσκευή, κρατήστε τα χέρια και τα εργαλεία μακριά από τον κάδο των κόκκων καφέ κατά τη διάρκεια της άλεσης και όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.
7. Μην χρησιμοποιείτε τον μύλο με κατεστραμμένο καλώδιο ή πρίζα, ούτε όταν η συσκευή λειτουργεί εσφαλμένα, έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημία με οποιονδήποτε τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να επιστρέψετε τη συσκευή στο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις για έλεγχο, επισκευή ή ηλεκτρική ή μηχανική ρύθμιση.
8. Η χρήση αξεσουάρ που δεν συνιστώνται ή δεν πωλούνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμούς.
9. Μην χρησιμοποιείτε έξω.
10. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου, ούτε να αγγίζει ζεστές επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένης της κουζίνας.
11. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε το δοχείο για κόκκους καφέ για την παρουσία ξένων σωμάτων.
12. Χρησιμοποιείτε πάντα τον μύλο καφέ με το καπάκι ασφαλώς τοποθετημένο.
13. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε καυτό εστία αερίου ή ηλεκτρική, ούτε σε προθερμασμένο φούρνο.
14. Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Οποιαδήποτε εμπορική χρήση, ακατάλληλη χρήση ή μη συμμόρφωση με τις οδηγίες θα έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της εγγύησης του κατασκευαστή.
15. Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για το άλεσμα καβουρδισμένων κόκκων καφέ. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς (όπως σκληρούς σπόρους, μπαχαρικά, ξηρούς καρπούς κ.λπ.).
16. Κάθε συσκευή ελέγχεται προσεκτικά κατά την μαζική παραγωγή και δοκιμάζεται με κόκκους καφέ προς άλεσμα, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει μικρές σημάδια χρήσης ή υπολείμματα αλεσμένου καφέ.
17. Όλες οι συσκευές υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο ποιότητας. Διεξάγονται πρακτικές δοκιμές με τη χρήση τυχαία επιλεγμένων συσκευών, γεγονός που μπορεί να εξηγήσει τυχόν μικρές υπολείμματα ή υπολείμματα καφέ που είναι ορατά πριν από τη χρήση.
18. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Η συσκευή και το καλώδιο της πρέπει να φυλάσσονται μακριά από την προσιτότητα των παιδιών.
19. Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιούνται από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εφόσον τους παρέχεται εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
19. Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με βύσμα γείωσης, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα στο σπίτι σας είναι καλά γειωμένη.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ




ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Οποιοσδήποτε επισκευές εκτός από τον καθαρισμό και τη συντήρηση από τον χρήστη θα πρέπει να εκτελούνται από το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο
■ Κέντρο Σέρβις. Μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό.

■ Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή. Οι επισκευές θα πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από το εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΚΟΚΚΟΥΣ ΚΑΦΕ


1. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα από την άλεση καφέ στην κορυφή του κάτω δίσκου άλεσης. Εάν υπάρχουν κάποια υπολείμματα, μπορείτε να τα καθαρίσετε με την παρεχόμενη βούρτσα.
2. Ευθυγραμμίστε τη θέση του σφιγκτήρα του άνω δίσκου άλεσης με τη θέση του κάτω δίσκου άλεσης και στη συνέχεια περιστρέψτε τον δεξιόστροφα και σφίξτε.
3. Σφίξτε τη μονάδα του άνω δίσκου άλεσης δεξιόστροφα μέχρι το τέλος και στη συνέχεια περιστρέψτε την αριστερόστροφα για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα.

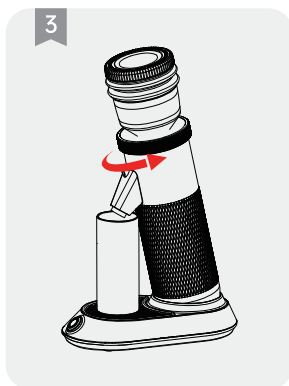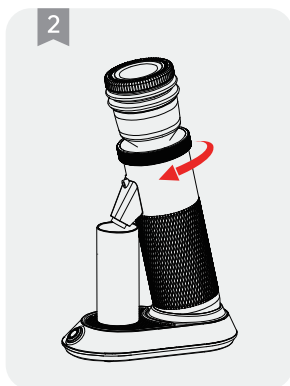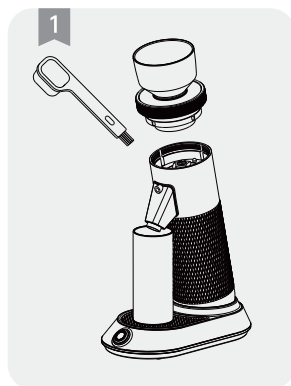

Προσοχή:


Εάν ο άνω δίσκος άλεσης δεν είναι σφιγμένος και κλειδωμένος στη θέση του, ο δείκτης της συσκευής ανάβει και το μπλε/κόκκινο φως αναβοσβήνει εναλλάξ, και η συσκευή δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτή τη στιγμή. Σφίξτε τον άνω δίσκο άλεσης σύμφωνα με την κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού, κλειδώστε τον, και ο δείκτης της συσκευής θα σβήσει, τότε η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΛΕΣΗΣ

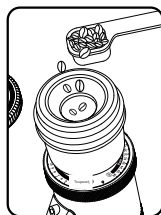


Ζύγιση κόκκων καφέ

Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο κουτάλι για να μετρήσετε 2 κουταλιές κόκκων καφέ (εάν δεν έχετε κουτάλι, μπορείτε επίσης να ζυγίσετε 18g κόκκων καφέ με ηλεκτρονική ζυγαριά) και ρίξτε τους στον κάδο των κόκκων.

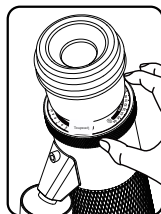

Ρύθμιση την κλίμακα

Πρώτα στρίψτε το άνω σύνολο δίσκου άλεσης δεξιόστροφα μέχρι να σταματήσει, και στη συνέχεια στρίψτε το αριστερόστροφα για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση. Στρίψτε το άνω σύνολο δίσκου άλεσης και επιλέξετε την απαιτούμενη κλίμακα ανάλογα με τον τύπο καφέ που ετοιμάζετε.

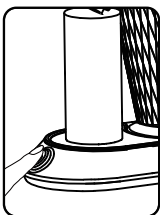


Επίλεξε γρήγορη άλεση ή αργή άλεση ανάλογα με τις ανάγκες
 Γρήγορη άλεση: πίεσε τον διακόπτη για να ξεκινήσεις τη γρήγορη άλεση, και στη συνέχεια πίεσε τον διακόπτη σύντομα για να σταματήσεις; Θα σταματήσει αυτόματα μετά από 26 δευτερόλεπτα αδράνειας κατά τη διάρκεια της άλεσης.
 Ελεύθερη άλεση: πατήστε και κρατήστε τον διακόπτη για να ξεκινήσετε την ελεύθερη άλεση, πατήστε σύντομα τον διακόπτη για να σταματήσετε; Η απουσία δράσης για 36 δευτερόλεπτα κατά την άλεση θα προκαλέσει αυτόματη διακοπή.
 Σημειώσεις: Η λειτουργία της ελεύθερης άλεσης έχει ως στόχο τη μείωση της ποσότητας θερμότητας που παράγεται ανά μονάδα χρόνου κατά τη διαδικασία άλεσης του καφέ, γεγονός που επηρεάζει θετικά τη διατήρηση μεγαλύτερης απαλότητας του καφέ και βελτιώνει τη γεύση του παρασκευασμένου καφέ.



Καθαρίστε τα υπολείμματα του αλεσμένου καφέ πατώντας τον αεροθάλαμο για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα του αλεσμένου καφέ από τον μύλο καφέ.
 Σημειώσεις: Πρέπει να δίνεται προσοχή στον καθαρισμό των υπολειμμάτων καφέ μετά από κάθε χρήση, για να αποφευχθεί η μπλοκαρίσματος της συσκευής.


ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Αυτό το προϊόν μπορεί να κλίνει και να ρυθμίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες.

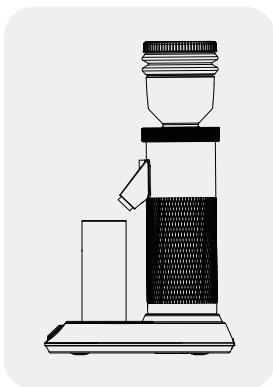

Κατακόρυφη Θέση


Στην κατακόρυφη θέση είναι πιο βολικό να πιέζετε τον αεριστήρα. Απαλά σπρώξτε τη συσκευή προς την κατεύθυνση του βέλους, για να την κλίνετε.

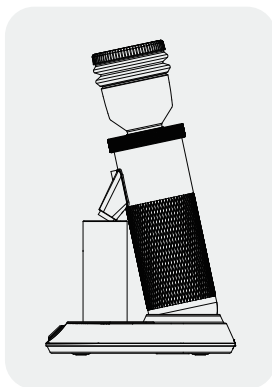


Κεκλιμένη Θέση

Η κεκλιμένη θέση μπορεί να μειώσει το πιτσίλισμα του καφέ. Απαλά σπρώξτε τη συσκευή προς την κατεύθυνση του βέλους, για να επαναφέρετε τη συσκευή στην κατακόρυφη θέση.

ΧΡΗΣΗ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ

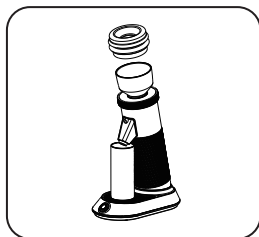

Βήμα 1
Τοποθετήστε τον αεροθάλαμο.

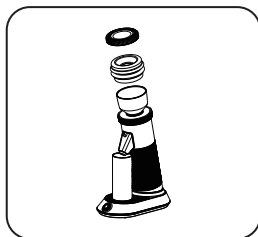


Βήμα 2
Τοποθετήστε το καπάκι.



Βήμα 3
Τοποθέτησε το χέρι σου πάνω από το καπάκι του δοχείου με τους κόκκους καφέ πίεσε απαλά το καπάκι του δοχείου και φύσηξε τα υπολείμματα του αλεσμένου καφέ από τη συσκευή.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΦΕ ΜΕΛΕΜΕΝΟΥ

1. Κλείσε τον άνω δίσκο άλεσης.
2. Άνοιξε το καπάκι του δοχείου καφέ και ρίξε τους κόκκους καφέ στο δοχείο. Με το καπάκι τοποθετημένο, μπορείς τώρα να ρυθμίσεις το πάχος άλεσης του καφέ.
3. Ο μύλος καφέ διαθέτει 36 ρυθμίσεις πάχους άλεσης. Αν θέλεις να ρυθμίσεις το πάχος άλεσης, γύρισε το άνω σύνολο δίσκου άλεσης για να προσαρμόσεις το πάχος του αλεσμένου καφέ ανάλογα με τον τύπο του παρασκευασμένου καφέ.

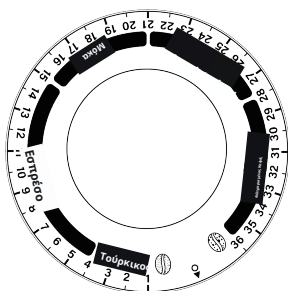

Δείτε τον πίνακα παρακάτω:

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΜΕΝΟΥ

Τύπος Καφέ	Καφές φίλτρου	Εσπρέσο	Μόκα	Καφές	Φιλεραρισμένος
Ρύθμιση Μύλου	1-4	4-15	15-21	21-28	28-36

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

Η τακτική καθαριότητα βοηθά τους μύλους να επιτυγχάνουν ομοιόμορφα αποτελέσματα άλεσης, πάντα συνιστάται ο καθαρισμός με αέρα για την αφαίρεση υπολειμμάτων αλεσμένου καφέ.

Για να διατηρήσετε το άρωμα του καφέ και να αποφύγετε την επιδείνωση της ποιότητας του αλεσμένου καφέ, αδειάστε τον κάδο του αλεσμένου καφέ μετά από κάθε χρήση.


- Πριν από τον καθαρισμό, πάντα αποσυνδέστε την πρίζα από την πηγή ρεύματος.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τον μύλο, το καλώδιο τροφοδοσίας ή την πρίζα σε νερό ή κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Για τον καθαρισμό της συσκευής, μην χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά ή σκληρές σφουγγαρίστρες.
- Τα καπάκια και ο κάδος του αλεσμένου καφέ πρέπει να πλένονται με ζεστό νερό και σαπούνι.
- Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να καθαρίσετε τους κωνικούς μύλους.



1. Άλσε τα υπόλοιπα σπόρια καφέ από τον μύλο.




2. Πατήστε την αεροφυσαρίνη για να φυσήξετε τα υπολείμματα του αλεσμένου καφέ από τη συσκευή.

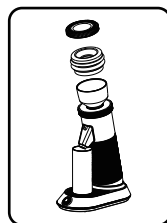


3. Αφού αφαιρέσετε το άνω καπάκι και την αεροφυσαρίνη. Γυρίστε τον άνω δίσκο άλεσης αντίθετα από την κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού και αφαιρέστε τον.



4. Καθαρίστε τον άνω δίσκο άλεσης με μια βούρτσα.

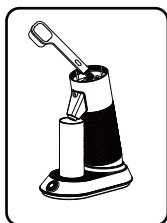

5. Καθαρίστε την κάτω μονάδα του δίσκου άλεσης με τη βοήθεια μιας βούρτσας.

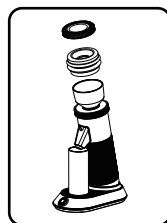

6. Επαναφέρετε τη συσκευή στην αρχική της κατάσταση, πρώτα τοποθετήστε τη μονάδα του δίσκου άλεσης και σφίξτε την δεξιόστροφα, στη συνέχεια τοποθετήστε τον ανεμιστήρα αέρα και το καπάκι του δοχείου για κόκκους.

Προσοχή: Για να τοποθετήσετε σωστά τον άνω δίσκο άλεσης, πριν από την τοποθέτηση πρέπει να αφαιρέσετε τα υπολείμματα του αλεσμένου καφέ και τα κατακάθια από τους σπόρους καφέ από τον κάτω δίσκο άλεσης.

Παρακαλώ τηρήστε τους παρακάτω κανόνες για να εξασφαλίσετε τη φυσιολογική λειτουργία της συσκευής.

1. Το καπάκι του δοχείου για κόκκους μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αφού κλείσει.
2. Το δοχείο για κόκκους και το καπάκι του δοχείου για κόκκους είναι σωστά τοποθετημένα στη συσκευή.
3. Γύρισε το άνω σύνολο δίσκου άλεσης σύμφωνα με την κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού, για να κλειδώσει η συσκευή, α στη συνέχεια ρυθμίσε το προς την αντίθετη κατεύθυνση των δεικτών του �ολογιού στην απαιτούμενη κλίμακα, για να ξεκινήσεις την κανονική άλεση.
4. Ο φρέσκος καφές που έχει αλεστεί είναι καθαριστικός παράγοντας για την παρασκευή νόστιμου καφέ.
5. Η γεύση και η ένταση του καφέ μπορούν να ρυθμιστούν σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις, αλλάζοντας τον τύπο των κόκκων καφέ, την ποσότητα καφέ και το πάχος άλεσης, για να επιτευχθεί η ιδανική γεύση.
6. Είναι καλύτερο να χρησιμοποιείς φρέσκους κόκκους καφέ που είναι σημειωμένοι με την ημερομηνία ψήσιματος.
7. Παρακαλώ αποθηκεύστε τους κόκκους καφέ σε σκοτεινό, δροσερό και ξηρό μέρος.
8. Αν είναι δυνατόν, προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε κενές συσκευασίες.
9. Αγοράστε τους κόκκους καφέ σε μικρές ποσότητες, ώστε να μειώσετε τον χρόνο αποθήκευσης, και είναι καλύτερα να τους αποθηκεύετε όχι περισσότερο από μία εβδομάδα.
10. Μετά το άλεσμα σε αλεσμένο καφέ, οι κόκκοι καφέ χάνουν γρήγορα τη αρωματική τους γεύση. Για να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα παρασκευής, ο καφές πρέπει να παρασκευάζεται αμέσως μετά το άλεσμα του αλεσμένου καφέ.
11. Μην αποθηκεύετε τους κόκκους καφέ σε δοχείο καφέ για μεγάλο χρονικό διάστημα.
12. Κατά τη χρήση της μηχανής αποθήκευσης, πρέπει να την ενεργοποιήσετε για να αλέσετε τους υπόλοιπους κόκκους καφέ στη μηχανή και να τους καθαρίσετε.
13. Καθαρίζετε τακτικά το δοχείο για κόκκους καφέ και το δοχείο για καφέ αλεσμένο.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

SKU	G5
Παράμετροι	AC220V - 240V , 50 / 60Hz , 180W (ΕΕ / ΗΒ) AC120V , 60Hz , 180W (ΗΠΑ)
Μέγεθος	103*187*310mm
Βάρος	2100g
Ταχύτητα περιστροφής κινητήρα	400~430r/min

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Προβλήματα	Λύσεις
Το δοχείο για κόκκους δεν μπορεί να εγκατασταθεί στη συσκευή.	Άνω δίσκος άλεσης και κάτω δίσκος άλεσης. Ο δίσκος διαθέτει θέσεις συγκράτησης, και οι κυρτοί δείκτες μπορούν να ευθυγραμμιστούν με τις αυλακώσεις πριν από την σωστή τοποθέτηση.
Αφού ευθυγραμμιστεί, το δοχείο για κόκκους εξακολουθεί να μην μπορεί να εγκατασταθεί στη συσκευή.	Πρέπει να αφαιρεθούν τα υπολείμματα κόκκων καφέ και σκόνης από τον κάτω δίσκο άλεσης.
Το δοχείο για κόκκους και ο άνω δίσκος άλεσης έχουν εγκατασταθεί, αλλά η άλεση των κόκκων είναι αδύνατη μετά την εκκίνηση της συσκευής. Η ένδειξη της συσκευής είναι αναμμένη και το μπλε / λευκό φως αναβοσβήνει εναλλάξ.	Αυτή η συσκευή διαθέτει ρυθμίσεις ασφαλείας, γι' αυτό πριν από την εκκίνηση πρέπει να κλειδώσετε τον άνω δίσκο άλεσης. Παρακαλώ περιστρέψτε τον άνω δίσκο άλεσης σύμφωνα με την κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού. Μετά την κλειδώματος της συσκευής, το φως του κουμπιού εκκίνησης θα σβήσει. Μετά την επανεκκίνηση της συσκευής, η συσκευή μπορεί να αλέσει κανονικά τους κόκκους.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν αρχίσετε να τη χρησιμοποιείτε, διάβασε το περιεχόμενο της και ακολουθήσε τις οδηγίες που περιέχει.

Πριν από τη χρήση, ενημερώσου επίσης για τις παρακάτω πληροφορίες:

Οδηγίες σχετικά με τη χρήση

Ασφάλεια παιδιών:

Οι εσπρέσο και τα αξεσουάρ τους δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά. Φύλαξε τις συσκευές σε μέρος μη προσβάσιμο για τους μικρότερους, ώστε να αποφευχθεί η τυχαία ενεργοποίηση ή η επαφή με καυτά στοιχεία. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής, τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται σε ασφαλή απόσταση, ώστε να αποφευχθούν εγκαύματα ή άλλοι τραυματισμοί.

Κίνδυνος εγκαύματος:

Ζεστό νερό, ατμός και θερμαινόμενα στοιχεία της μηχανής (π.χ. δοχείο, ακροφύσιο για αφρό γάλακτος) μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα. Χρησιμοποίησε τη συσκευή προσεκτικά, κρατώντας την από τις μονωμένες λαβές. Μην αγνίζετε τις καυτές επιφάνειες αμέσως μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας της συσκευής.

Ηλεκτρική ασφάλεια:

Βεβαιωθείτε ότι ο εσπρέσο είναι συνδεδεμένος σε πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος που είναι συμβατή με τις προδιαγραφές του. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο τροφοδοσίας, η πρίζα ή η θήκη είναι κατεστραμμένα.

Ποτέ μην βυθίζετε τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής στο νερό.

Χειρισμός αξεσουάρ:

Κατά τη χρήση μύλων καφέ ή άλλων κοπτικών συσκευών, να είστε προσεκτικοί για να αποφύγετε κοψίματα.

Βεβαιωθείτε ότι το πορτοφίλτερ (δοχείο) είναι σωστά τοποθετημένο πριν από την έναρξη της παρασκευής καφέ.

Προστασία από υπερθέρμανση:

Μην χρησιμοποιείτε τον εσπρέσο για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς διαλείμματα, εάν ο κατασκευαστής προτείνει χρονικά όρια λειτουργίας.

Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί της συσκευής δεν είναι μπλοκαρισμένοι.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

Προετοιμασία της συσκευής για λειτουργία:

Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης και εκτελέστε τις προτεινόμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες, όπως το ξέπλυμα ή η διέλευση νερού μέσω της συσκευής.

Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι γεμάτο με την κατάλληλη ποσότητα νερού και ότι τα αξεσουάρ, όπως οι πορτοφίλτρες ή οι ακροφύσιοι, είναι σωστά τοποθετημένα.

Εκμετάλλευση συσκευών:

Για την παρασκευή καφέ χρησιμοποιείτε μόνο πόσιμο νερό και καφέ αλεσμένο ή σε κόκκους κατάλληλο για τον τύπο εσπρέσο.

Αδειάζετε τακτικά την τάπα απορροής και το δοχείο για τα κατακάθια, για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της συσκευής.

Καθαρίστε τη μύτη ατμού αμέσως μετά τη χρήση, για να αποφύγετε την ξήρανση του γάλακτος και την απόφραξη της ροής του ατμού.

Συντήρηση και καθαρισμός:

Αφαιρείτε τακτικά την αλάτι από τον εσπρέσο, χρησιμοποιώντας ειδικά αποσκληρυντικά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία και αφήστε την να κρυώσει. Για τον καθαρισμό της θήκης, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί, αποφεύγοντας χημικά προϊόντα που μπορεί να βλάψουν την επιφάνεια.

Αποθήκευση και ασφάλεια αξεσουάρ:

Αποθηκεύστε τα αξεσουάρ, όπως το πορτοφίλτερ, σε ξηρό μέρος για να αποφύγετε τη διάβρωση.

Αποθηκεύστε τους μύλους και τους αφροποιητές γάλακτος με τρόπο που να αποτρέπει την τυχαία ενεργοποίησή τους.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

Προστασία του περιβάλλοντος:

Τα παλιά εσπρέσο και τα αξεσουάρ πρέπει να απορρίπτονται σε σημεία συλλογής ηλεκτρικών συσκευών σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Τα παλιά φίλτρα και τα χρησιμοποιημένα αποσκληρυντικά πρέπει επίσης να απορρίπτονται με οικολογικό τρόπο.

Εξοικονόμηση ενέργειας:

Απενεργοποιήστε τη συσκευή μετά την ολοκλήρωση της εργασίας και αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία, εάν δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης (εάν είναι διαθέσιμη) είναι ενεργοποιημένη.

Κατασκευαστής: FOSHAN SHUNDE BENE APPLIANCE TECH CO., LTD

Huicong Electric Appliance Zone 30, Shunde Guangdong, Κίνα

service@hibrew.com

Αντιπρόσωπος EE: eVatmaster Consulting GmbH

Bettinastr 30, 60325 Φρανκφούρτη, Γερμανία

Contact@mevatmaster.com

Προστασία του περιβάλλοντος



Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός που έχει επισημανθεί σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα. Υπόκειται οη selektywnej zbiórce σε ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας την σωστή του απόρριψη, αποτρέπεις πιθανές, αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού είναι σύμφωνο με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα μπορείτε να λάβετε από τον δήμο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα, στο οποίο αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών που ονομάζονται. Νέα προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), σχετικά με ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που θα πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) είτε από τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης, με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης ή υπηρεσίας στην οδηγία χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά νέο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμός) ή υπηρεσίας. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της κατάστασης διαφοράς μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. οδός Ρούντζκα 65c
44-200 Ρίμπνικ, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl



Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του δια-
νομέα / κατασκευαστή διαθέσιμες στην ιστοσελίδα
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>