


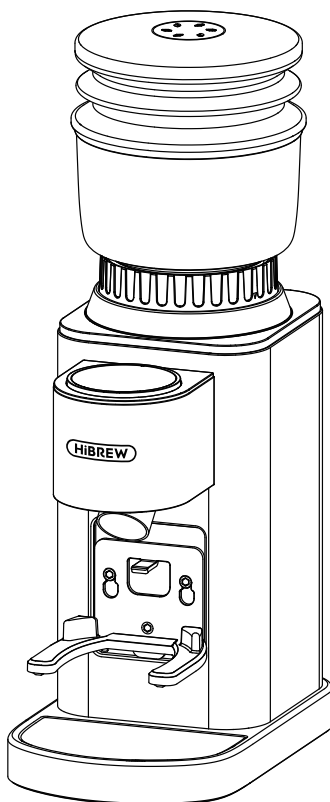

SKU / G7

Ηλεκτρικός μύλος καφέ HiBREW G7

Πριν από την έναρξη της χρήσης, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και να τις διατηρήσετε για μελλοντική αναφορά.

I: Ασφαλής χρήση και μέτρα προφύλαξης

Για να αποφευχθεί η φωτιά, το ηλεκτροπληξία και οι σωματικές βλάβες, κατά τη χρήση οικιακών συσκευών θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω βασικές προφυλάξεις.


1. Διαβάστε όλες τις σχετικές οδηγίες.
2. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε περίπτωση φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάτω κάλυμμα του μύλου. Μέσα στον μύλο καφέ δεν υπάρχουν μέρη που να μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Οι επισκευές θα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις.
3. Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
 - Κουζίνες εργαζομένων σε γραφεία, καταστήματα και άλλους χώρους εργασίας;
 - Σπίτι;
 - Χρησιμοποιούμενη από ταξιδιώτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα;
 - Καθώς και σε περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast.
4. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από τα εξής άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών): άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, άτομα με νοητική ή διανοητική αναπηρία, άτομα χωρίς εμπειρία και υγιή λογική, εκτός εάν βρίσκονται υπό αυστηρή εποπτεία και καθοδήγηση φροντιστή για την εξασφάλιση της ασφάλειας.
5. Για να αποφευχθούν πυρκαγιές, ηλεκτροπληξία και σωματικές βλάβες, δεν πρέπει να βυθίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας, την πρίζα ή τον μύλο καφέ σε νερό ή άλλα υγρά.
6. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή.
7. Ο μύλος καφέ πρέπει να χρησιμοποιείται σε επίπεδη επιφάνεια, μακριά από την άκρη του τραπεζιού, για να αποτραπεί η τυχαία ανατροπή της συσκευής.
8. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν το καλώδιο τροφοδοσίας ή η πρίζα είναι κατεστραμμένα, όταν η συσκευή λειτουργεί ανεπαρκώς ή όταν η συσκευή είναι κατεστραμμένη με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Για πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο, την επισκευή ή τη ρύθμιση της συσκευής, καλέστε τον αριθμό της υπηρεσίας εγγύησης. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικό του κατασκευαστή, του τμήματος εξυπηρέτησης ή παρόμοιου, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
9. Η χρήση αξεσουάρ που δεν έχουν υποδειχθεί από τον κατασκευαστή της συσκευής, μπορεί να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία ή σωματικές βλάβες, γι' αυτό δεν πρέπει να τα χρησιμοποιείτε.
10. Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
11. Δεν πρέπει να τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας στην άκρη του τραπεζιού ή σε επαφή με ζεστές επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένων των καλοριφέρ.
12. Κατά την αποσύνδεση της συσκευής μύλου καφέ, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε το διακόπτη της συσκευής, να πιάσετε την άκρη της πρίζας και να την τραβήξετε από την πρίζα, δεν επιτρέπεται να τραβάτε απευθείας το καλώδιο τροφοδοσίας.
13. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν αντίθετα με τον προορισμό του. Η μη συμμόρφωση με τον προορισμό θα προκαλέσει σωματικές βλάβες.
14. Ο μύλος καφέ δεν πρέπει να τοποθετείται σε καμία επιφάνεια κατά τη διάρκεια της χρήσης.
15. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν μπορούν να γίνουν από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
16. Ο μύλος καφέ πρέπει να αποσυνδέεται από την τροφοδοσία όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από την αφαίρεση και τον καθαρισμό του.
17. Αποσυνδέστε τον μύλο καφέ από την τροφοδοσία κατά την αφαίρεση της λεπίδας για καθαρισμό.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια του χρήστη

Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

Το μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας αυτής της συσκευής έχει σχεδιαστεί ειδικά για να αποτρέπει την εμπλοκή του ή το να σκοντάφουν άλλοι άνθρωποι πάνω του. Εάν απαιτείται μεγαλύτερο καλώδιο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εγκεκριμένος προεκτατήρας. Η ονομαστική ισχύς του προεκτατήρα πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από την ονομαστική ισχύ της συσκευής. Κατά τη χρήση του καλωδίου επέκτασης, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να αποφευχθεί η προσκόλλησή του στο τραπέζι, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει την έλξη του από παιδιά ή να προκαλέσει πτώση άλλων ατόμων. Για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του κυκλώματος, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται άλλες συσκευές υψηλής ισχύος στο ίδιο κύκλωμα με αυτή τη συσκευή. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή και την υπηρεσία εξυπηρέτησής του ή από ειδικό αντίστοιχου τμήματος.


II: Περιγραφή των συστατικών του προϊόντος

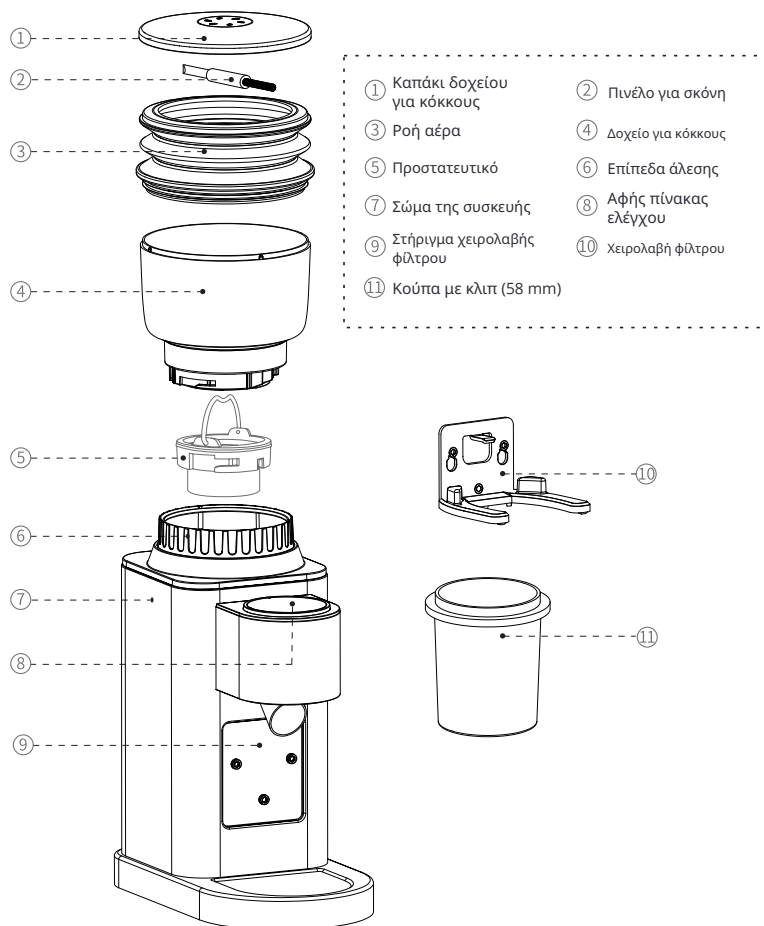

Όνομα προϊόντος	Ηλεκτρικός μύλος καφέ	
Μοντέλο	CG213BZ	
Τάση, συχνότητα και ισχύς	AC 220-240V, 50/60Hz, 150W (EE/HB)	AC 120V, 60Hz, 150W (HΠΑ)
Χωρητικότητα δοχείου για κόκκους καφέ	160g	
Χωρητικότητα δοχείου για σκόνη	45g	
Καθαρό βάρος	2.0kg	
Διαστάσεις συσκευής	180x115x350mm	


III: Χρήση

■ Εγκατάσταση δοχείου για κόκκους καφέ

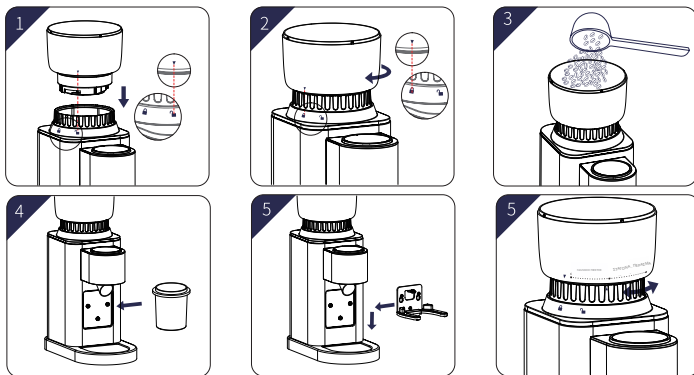

1. Τοποθετήστε το δοχείο για κόκκους καφέ στη σωστή θέση για τη συσκευή, έτσι ώστε το βέλος ▼ στο δοχείο για κόκκους καφέ να ευθυγραμμίζεται με το βέλος στον μύλο. ▢
2. Γυρίστε το δοχείο για κόκκους καφέ δεξιόστροφα, και το βέλος ▼ δοχείου για κονία καφέ θα περιστραφεί μέχρι να ευθυγραμμιστεί με μύλο, αλλάζοντας την κλειδώματος του δοχείου για καφέ και περνώντας σε κατάσταση άλεσης. 🔒
3. Άνοιξε το καπάκι του δοχείου για καφέ και τοποθέτησε τους κόκκους καφέ στο δοχείο για καφέ.
4. Τοποθέτησε το δοχείο για σκόνη στο προϊόν.
5. Κλείσε τη λαβή του portafiltera στην εξπρές, μπορείς να χρησιμοποιήσεις φίλτρο απευθείας για να πιώσεις τη σκόνη, ανάλογα με το μέγεθος του φίλτρου, διάλεξε αν θέλεις να εγκαταστήσεις τη βάση της λαβής ή όχι. 6. Χρησιμοποιήστε τον ρυθμιστή βαθμού άλεσης για να ρυθμίσετε το επιθυμητό επίπεδο.

■ Χρήση του προϊόντος

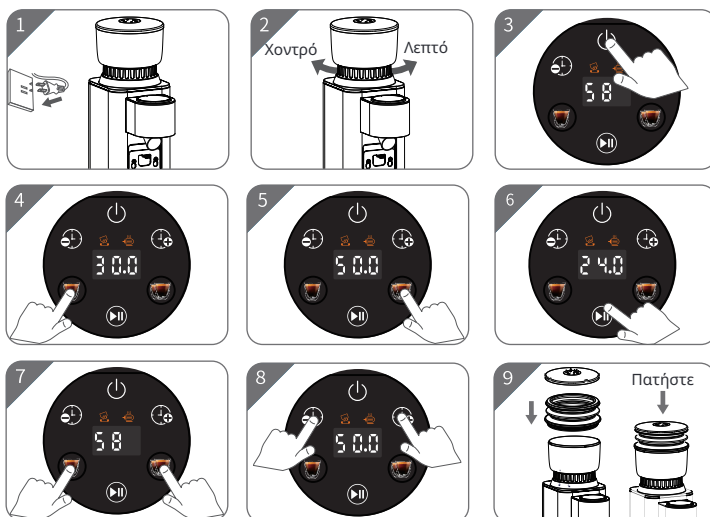

Περιγραφή εικονιδίου:

 Κουμπί τροφοδοσίας (ενεργό/ανενεργό)	 /  Κουμπιά ρύθμισης χρόνου συν και πλην	 Λυχνία υπενθύμισης για την εγκατάσταση του δοχείου για τους κόκκους καφέ. η λυχνία υποδεικνύει ότι το φως δεν είναι εγκατεστημένο
 Κουμπί χειροκίνητης άλεσης	 /  Μοναδικό/διπλό κουμπί καφέ	 Λυχνία υπενθύμισης για την προστασία από υπερθέρμανση της μηχανής, η λυχνία υποδεικνύει υπερθέρμανση

Χρήση του προϊόντος:

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε πρίζα.
2. Γυρίστε τον δακτύλιο ρύθμισης άλεσης για να επιτύχετε το επιθυμητό μέγεθος, από 1 (λεπτό) έως 48 (χοντρό). Δείτε τον πίνακα ρυθμίσεων άλεσης.
3. Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Από προεπιλογή, στην οθόνη θα εμφανιστεί το 58, που σημαίνει ότι χρησιμοποιείται φίλτρο μεγέθους 58 για τη συλλογή του σκόνη.
4. Μια μεμονωμένη κούπα καφέ: Πατήστε το κουμπί , ώστε η συσκευή να αρχίσει να αλέθει, ο προεπιλεγμένος χρόνος είναι 8 δευτερόλεπτα, η οθόνη μετρά αντίστροφα για να δείξει ότι η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου; μπορείτε να πατήσετε  παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε το χρόνο, η οθόνη αναβοσβήνει, πατήστε  για το συν ή το πλην, για να προσαρμόσετε  χρόνο, αφού ρυθμίσετε πατήστε το κουμπί ή περιμένετε μέχρι η οθόνη να είναι πάντα αναμμένη, ώστε η ρύθμιση να ολοκληρωθεί, μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο από 1-30 δευτερόλεπτα.
5. Διπλή κούπα καφέ: Κρατήστε πατημένο το  κουμπί συσκευή θα ξεκινήσει το άλεσμα, ο προεπιλεγμένος χρόνος είναι 11 δευτερόλεπτα, η οθόνη μετράει τον χρόνο, μέχρι τη στιγμή που η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα να λειτουργεί; μπορείτε να κρατήσετε πατημένο το κουμπί για 2  δευτερόλεπτα, για να ρυθμίσετε το χρόνο, η οθόνη αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί  για το συν ή το πλην για να προσαρμόσετε το χρόνο, ρυθμίστε, και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί ή περιμένετε μέχρι η οθόνη να είναι πάντα αναμμένη για να ολοκληρωθεί η ρύθμιση, μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο από 1-50 δευτερόλεπτα. 
6. Χειροκίνητο άλεσμα: Κρατήστε πατημένο το κουμπί , για να ξεκινήσετε το άλεσμα, προεπιλεγμένα 24 δευτερόλεπτα, αντίστροφη μέτρηση στην οθόνη, μέχρι τον χρόνο αυτόματης διακοπής λειτουργίας της μηχανής; μπορείτε να κρατήσετε πατημένο το κουμπί  για 2 δευτερόλεπτα, για να ρυθμίσετε τον χρόνο, η οθόνη θα ανάψει, πατήστε το κουμπί  για το συν ή το πλην για να ρυθμίσετε τον χρόνο, διαμορφώστε, και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί ή περιμένετε μέχρι η οθόνη να είναι πάντα  φωτισμένη, για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση, μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρόνο από 10-50 δευτερόλεπτα.
7. Εναλλαγή μεγεθών φίλτρου: Πατήστε και κρατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά και για 2  δευτερόλεπτα, για να επιλέξετε φίλτρο 58/54/51 διαφορετικών μεγεθών.
8. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων: Πατήστε και κρατήστε ταυτόχρονα το κουμπί  και το κουμπί  για 2 δευτερόλεπτα, για να διαγράψετε όλες τις ρυθμίσεις και να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
9. Αφού ολοκληρωθεί το άλεσμα, μπορείτε να τοποθετήσετε την αναρρόφηση σκόνης και το καπάκι του δοχείου για κόκκους καφέ και να πατήσετε το κουμπί, για να καθαρίσετε τα υπολείμματα σκόνης από τα κανάλια του καφέ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας άλεσης, η συσκευή θα σταματήσει την άλεση μόλις πατηθεί το επιλεγμένο λειτουργικό κουμπί.
10. Όταν το δοχείο για κόκκους καφέ δεν είναι στη θέση του και η κλειδωμάτος απέτυχε κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας άλεσης, η συσκευή δεν λειτουργεί και η οθόνη θα ανάψει. 
11. Όταν η συσκευή λειτουργεί συνεχώς, δεν μπορεί να λειτουργεί λόγω υπερθέρμανσης, πρέπει να σταματήσει για περισσότερο από 10 λεπτά. 

Σημειώσεις:

Το δοχείο για κόκκους καφέ δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για μακροχρόνια αποθήκευση κόκκων καφέ, και το δοχείο για σκόνη δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για μακροχρόνια αποθήκευση καφέ αλεσμένου. Μετά τη χρήση πρέπει να αδειάσετε το δοχείο για κόκκους καφέ από τους κόκκους καφέ και το δοχείο για σκόνη από τον αλεσμένο καφέ.

Δεν πρέπει να αλέθετε συνεχώς για περισσότερο από 3 λεπτά, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση της συσκευής (μετά από 3 λεπτά συνεχούς άλεσης, πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον 1 λεπτό, ώστε η συσκευή να κρυώσει πριν ξεκινήσετε ξανά την άλεση).

IV: Ρυθμίσεις άλεσης

Ο μύλος καφέ διαθέτει 48 ρυθμίσεις κοκκομετρίας για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες του χρήστη στην παρασκευή καφέ. Από την λεπτή ρύθμιση για espresso έως την χονδρή ρύθμιση για γαλλικό καφέ.


Ρυθμίσεις άλεσης:

Τύπος καφέ	Γαλλικός	Φίλτρου	ΕΣΠΡΕΣ
Χοντρή άλεση	Χονδροκοκκώδης	Μέτρια κόκκοι	Λεπτοκοκκώδης
Ρυθμίσεις άλεσης	24-48	8-24	1-8
Χρόνος	1-30Δ	10-50Δ	8-20Δ

(Αυτό το διάγραμμα προορίζεται μόνο για αναφορά)

V: Καθαρισμός και συντήρηση

Χρήση του προϊόντος

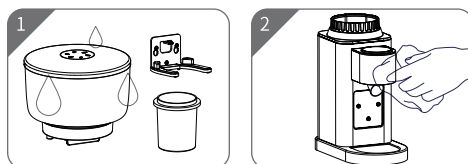


Προειδοποίηση.

Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία. (Απαγορεύεται η εμβάπτιση του κύριου σώματος του μύλου καφέ ή του καλωδίου τροφοδοσίας σε νερό ή άλλα υγρά για καθαρισμό, προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος).

1. Το δοχείο για κόκκους καφέ, το καπάκι του δοχείου για κόκκους καφέ, το δοχείο για σκόνη, η λαβή του χωνιού και το δαχτυλίδι συλλογής σκόνης μπορούν να καθαριστούν με νερό, να ξεπλυθούν καλά και στη συνέχεια να στεγνώσουν με πανί.
2. Ο κορμός του εξιπρές πρέπει να σκουπιστεί με υγρή πανί και να στεγνώσει με στεγνή πανί.

Καθαρισμός των λεπίδων

Συνιστάται ο τακτικός καθαρισμός της λεπίδας για τη διατήρηση της βέλτιστης απόδοσης άλεσης. Αυτό αποτρέπει την απόφραξη των καναλιών άλεσης.

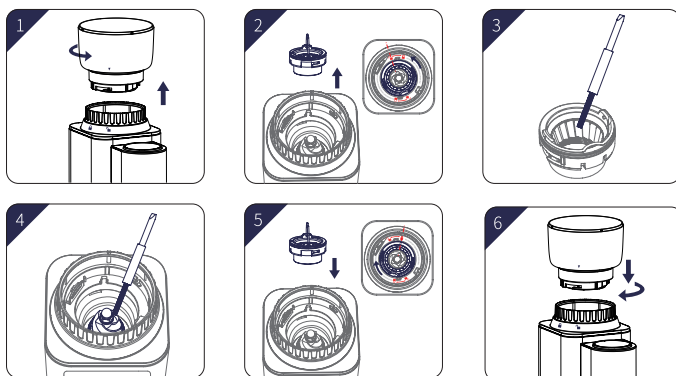

1. Αφαίρεσε το δοχείο για κόκκους καφέ.
2. Αφαίρεσε την επάνω λεπίδα του μύλου.
3. Καθάρισε την επάνω λεπίδα με βούρτσα.
4. Καθάρισε την κάτω λεπίδα με βούρτσα, για να αφαιρέσεις υπολείμματα καφέ από την περιοχή.
5. Στερέωσε την επάνω κοπτική πλάκα.
6. Εγκαταστήστε το δοχείο για κόκκους καφέ.

VI: Επίλυση προβλημάτων

Βλάβη	Λύση
Ο μύλος καφέ δεν ξεκινάει	1. Συνδέστε τον μύλο καφέ στην ηλεκτρική πρίζα. 2. Η συσκευή υπερθερμαίνεται. Αφήστε να κρυώσει για 10 λεπτά, στη συνέχεια συνδέστε και ξεκινήστε.
Ο μύλος καφέ λειτουργεί, αλλά δεν αλέθει τους κόκκους	1. Κατεστραμμένη δισκοειδής λεπίδα. Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για να αποκτήσετε ανταλλακτικά. 2. Ανάγκη καθαρισμού της δισκοειδούς λεπίδας. 3. Οι κόκκοι καφέ είναι υγροί, πρέπει να χρησιμοποιηθούν ξηροί κόκκοι καφέ.
Ο μύλος καφέ λειτουργεί κανονικά, αλλά ξαφνικά σταματά να λειτουργεί.	Η δισκοειδής λεπίδα είναι φραγμένη, πρέπει να απενεργοποιήσετε τη συσκευή για να αποσυναρμολογήσετε τη λεπίδα και να την καθαρίσετε.
 Λυχνία συναγερμού δείκτη	Το δοχείο για κόκκους καφέ δεν είναι στη θέση του, έλεγξε το δοχείο για κόκκους καφέ και σφίξε το.
 Λυχνία συναγερμού δείκτη	Η συσκευή χρησιμοποιείται αδιάκοπα για 3 λεπτά και υπερθερμαίνεται. Πριν από τη χρήση, η συσκευή πρέπει να ψυχθεί για 10 λεπτά.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν αρχίσεις να τη χρησιμοποιείς, διάβασε το περιεχόμενό της και ακολούθησε τις οδηγίες που περιέχει.

Πριν από τη χρήση, ενημερωθείτε επίσης για τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Ασφάλεια παιδιών:

Οι εξπρές καφέ και τα αξεσουάρ τους δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά. Φυλάξτε τις συσκευές σε μέρος μη προσβάσιμο στους μικρότερους, για να αποφύγετε την τυχαία ενεργοποίηση ή την επαφή με καυτά στοιχεία.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής, τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται σε ασφαλή απόσταση, για να αποφευχθούν εγκαύματα ή άλλοι τραυματισμοί. Κίνδυνος εγκαύματος:

Ζεστό νερό, ατμός και θερμαινόμενα στοιχεία της μηχανής (π.χ. καράφα, ακροφύσιο για αφρόγαλα) μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή προσεκτικά, κρατώντας την από τις μονωμένες λαβές.

Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες αμέσως μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας της συσκευής.

Ηλεκτρική ασφάλεια:

Βεβαιωθείτε ότι ο εξπρές είναι συνδεδεμένος σε πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος που είναι συμβατή με τις προδιαγραφές του.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο τροφοδοσίας, η πρίζα ή η θήκη είναι κατεστραμμένα.

Ποτέ μην βυθίζετε τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής στο νερό.

Χειρισμός αξεσουάρ:

Κατά τη διάρκεια της χρήσης των μύλων καφέ ή άλλων κοπτικών συσκευών, να είστε προσεκτικοί για να αποφύγετε κοψίματα.

Βεβαιωθείτε ότι το πορτοφίλτρο (κολάρο) είναι σωστά τοποθετημένο πριν ξεκινήσετε την παρασκευή καφέ.

Προστασία από υπερθέρμανση:

Μην χρησιμοποιείτε τον εξπρές για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς διαλείμματα, εάν ο κατασκευαστής προτείνει χρονικά όρια λειτουργίας.

Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί της συσκευής δεν είναι μπλοκαρισμένοι.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

Προετοιμασία της συσκευής για λειτουργία:

Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης και εκτελέστε τις προτεινόμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες, όπως ξέπλυμα ή διέλευση νερού από τη συσκευή.

Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι γεμάτο με την κατάλληλη ποσότητα νερού και ότι τα αξεσουάρ, όπως οι πορτοφίλτροι ή οι ακροφύσιοι, είναι σωστά τοποθετημένα.

Εκμετάλλευση συσκευών:

Για την παρασκευή καφέ χρησιμοποιείτε μόνο πόσιμο νερό και καφέ αλεσμένο ή σε κόκκους κατάλληλο για τον τύπο εξοπλέξης.

Αδειάζετε τακτικά την τάπα απορροής και το δοχείο για τα κατακάθια, για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της συσκευής.

Καθαρίστε τη μύτη για τον αφρό γάλακτος αμέσως μετά τη χρήση, για να αποφύγετε την ξήρανση του γάλακτος και την απόφραξη της ροής ατμού.

Συντήρηση και καθαρισμός:

Αφαιρείτε τακτικά την αλάτι από τον εξοπλέξη, χρησιμοποιώντας ειδικά απορρυπαντικά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία και αφήστε την να κρυώσει. Για τον καθαρισμό της θήκης, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί, αποφεύγοντας χημικά προϊόντα που μπορεί να βλάψουν την επιφάνεια.

Αποθήκευση και ασφάλεια αξεσουάρ:

Αποθήκευσε τα αξεσουάρ, όπως το πορτοφίλτρο, σε ξηρό μέρος για να αποφύγεις τη διάβρωση.

Αποθήκευσε τους μύλους και τους αφροποιήτες γάλακτος με τρόπο που να αποτρέπει την τυχαία ενεργοποίησή τους.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

Προστασία του περιβάλλοντος:

Τα παλιά εξοπλέξη και τα αξεσουάρ πρέπει να απορρίπτονται σε σημεία συλλογής ηλεκτρικών συσκευών σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Οι παλιοί φίλτροι και τα χρησιμοποιημένα αποσκληρυντικά πρέπει επίσης να απορρίπτονται με οικολογικό τρόπο.

Εξοικονόμηση ενέργειας:

Απενεργοποιήστε τη συσκευή μετά την ολοκλήρωση της εργασίας και αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία, εάν δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης (εάν είναι διαθέσιμη) είναι ενεργοποιημένη.

Κατασκευαστής: FOSHAN SHUNDE BENE APPLIANCE TECH CO., LTD

Huicong Electric Appliance Zone 30, Shunde Guangdong, Κίνα

service@hibrew.com

Αντιπρόσωπος EE: eVatmaster Consulting GmbH

Bettinistr 30, 60325 Φρανκφούρτη, Γερμανία

Contact@mevatmaster.com

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Ρίμπνικ, Πολωνία

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl



INNPRO



Ο εξοπλισμός ηλεκτρονικών συσκευών που έχει φθαρεί, σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα. Υπάγεται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή του απόρριψη, αποτρέπεις πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής απορριμμάτων είναι σύμφωνο με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απομάκρυνση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από τον δήμο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα, στο οποίο αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών που ονομάζονται. Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), σχετικά με ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Αυτό το έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) είτε από τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης, με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης ή υπηρεσίας στο εγχειρίδιο χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτή ενός φυσικά νέου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμός) ή υπηρεσίας. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση ανωμαλίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.