

Kamvas Slate 11


Εγχειρίδιο χρήστη




Ευχαριστούμε που επιλέξατε το γραφικό tablet Kamvas Slate 11 της HUION. Το Kamvas Slate 11 είναι ένα Android tablet 10,95 ιντσών με οθόνη αφής Full HD και ενεργό χωρητικό στυλό. Υποστηρίζει αφής με δάχτυλο και στυλό, Wi-Fi και Bluetooth. Το Kamvas Slate 11 είναι ιδανικό για ζωγραφική, σχεδίαση, γραφειακή εργασία και ψυχαγωγία. Το προϊόν συνοδεύεται από προεγκατεστημένες εφαρμογές που παρέχονται μέσω των Υπηρεσιών Κινητής Google (Google Mobile Services - GMS), όπως Google Maps, YouTube και Google Play. Περισσότερες εφαρμογές μπορούν να ληφθούν από το Google Play.

Για καλύτερη κατανόηση και χρήση του προϊόντος, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη. Σημείωση: Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι εικόνες στο εγχειρίδιο χρήστη παρέχονται μόνο για αναφορά.

1. Προβολή προϊόντος

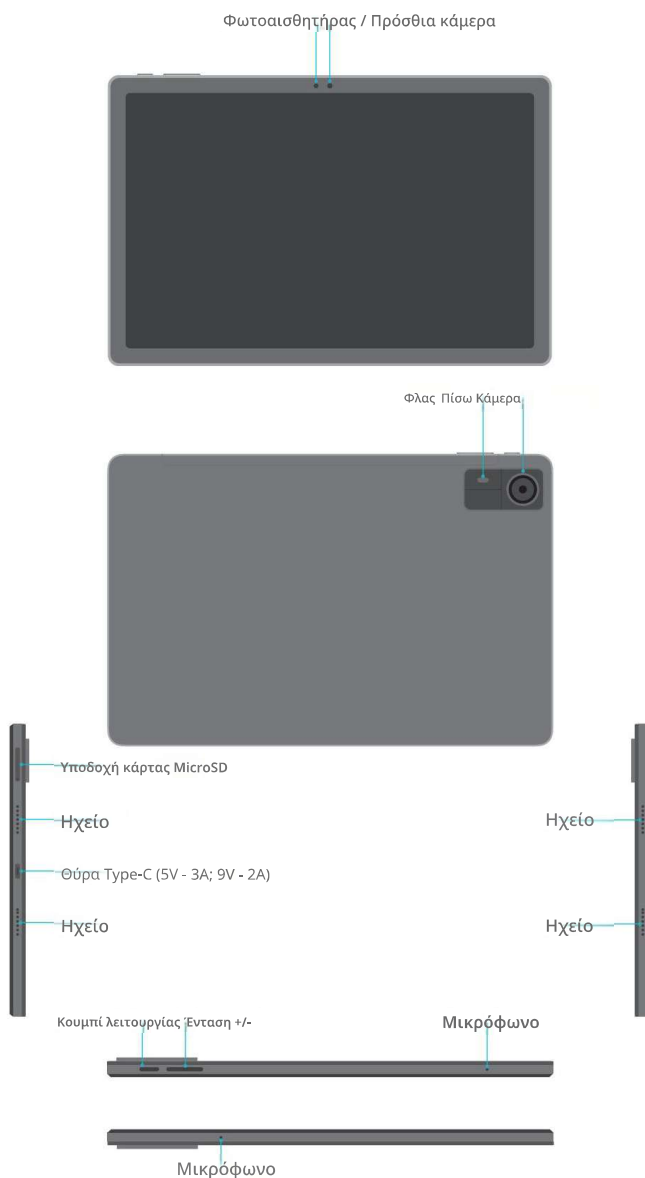


1.1. Ενεργό χωρητικό στυλό

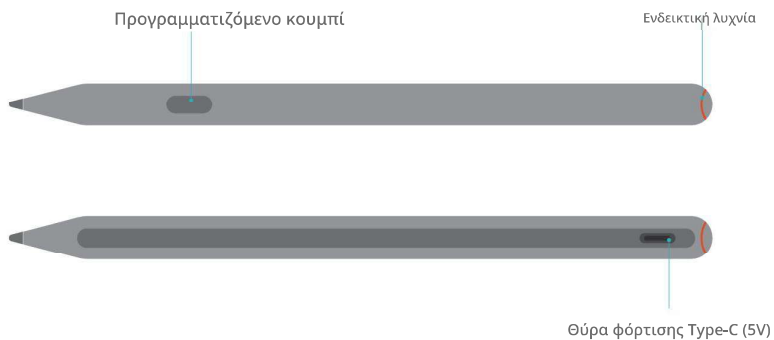

* Οι προγραμματιζόμενες λειτουργίες υποστηρίζονται μόνο σε συγκεκριμένο λογισμικό

1.2. Αξεσουάρ

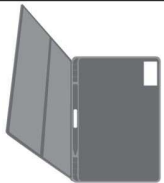Γραφικό tablet ×1	
Στυλό HS230 ×1	
Ανταλλακτική Μύτη Στυλού ×3	
Καρφί Απομάκρυνσης Κάρτας SIM ×1	
Θήκη Ταμπλέτας ×1	
Καλώδιο USB-C ×1	

Γάντι Καλλιτέχνη με Απορριψη Παλάμης ×1	
Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης ×1	

2. Οδηγός Χρήσης


2.1. Θερμοκρασία Λειτουργίας

Μην τοποθετείτε το προϊόν αυτό σε περιβάλλον με πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία, ώστε να αποφευχθεί βλάβη στο κύκλωμα της συσκευής. Παρακαλείσθε να το χρησιμοποιείτε εντός του βέλτιστου εύρους θερμοκρασίας λειτουργίας 0°C έως 40°C.

Το προϊόν αυτό δεν είναι αδιάβροχο. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υγρά ή μη χρησιμοποιείτε υπό βροχή. Κρατήστε το μακριά από διαβρωτικά υγρά και μην χρησιμοποιείτε ισχυρά χημικά, καθαριστικά ή απορρυπαντικά για τον καθαρισμό της συσκευής.

2.2. Φόρτιση της ταμπλέτας

Συνιστάται η φόρτιση της ταμπλέτας πριν από την πρώτη χρήση. Χρησιμοποιήστε τον αντάπτορα ρεύματος και το καλώδιο USB για φόρτιση όπως φαίνεται. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε καλώδιο USB για να συνδέσετε την ταμπλέτα με υπολογιστή για φόρτιση. Ωστόσο, η ταχύτητα φόρτισης θα είναι σημαντικά μειωμένη.

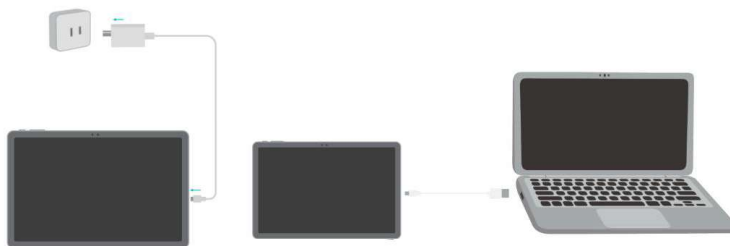

2.3. Πώς να Χρησιμοποιήσετε το Στυλό

① Έξοδος από τη Λειτουργία Κλειδώματος Μεταφοράς

Φορτίστε το HS230 με προσαρμογέα 5V (ρεύμα εξόδου ≥ 200 mA) μέσω του καλωδίου USB-C. Η ενδεικτική λυχνία

θα παραμείνει αναμμένη. Συνεχίστε τη φόρτιση για 3 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε από τη Λειτουργία Κλειδώματος

Μεταφοράς σε Κανονική Λειτουργία.


② Ενδεικτική Λυχνία και Κατάσταση



Φόρτιση	Κόκκινη λυχνία αναμμένη
Πλήρως φορτισμένη	Κόκκινη λυχνία σβηστή
Χαμηλή μπαταρία (<15%)	Κόκκινη λυχνία που αναβοσβήνει
Αναμονή	Αναμονή μετά από 15 δευτερόλεπτα αδράνειας
Επανενεργοποίηση	Πιάστε για να επανενεργοποιήσετε
Χρόνος Φόρτισης	Περίπου 1 ώρα
Διάρκεια μπαταρίας	Περίπου 60 ώρες

③ Αντικατάσταση Μύτης Πένα

Όταν η μύτη της πένας έχει υποστεί μεγάλη φθορά, παρακαλείστε να την αφαιρέσετε και να τοποθετήσετε μια καινούργια.

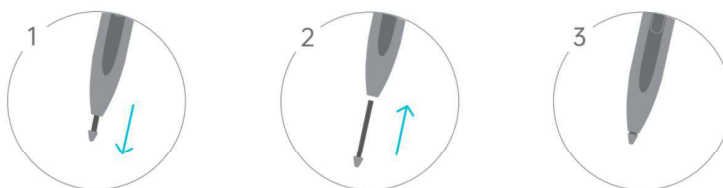

2.4. Οδηγός Απόρριψης Παλάμης

① Προστατευτικός εξοπλισμός:


Στη συσκευασία του προϊόντος περιλαμβάνεται γάντι καλλιτέχνη για απόρριψη παλάμης. Η χρήση του αποτρέπει αποτελεσματικά τις ανεπιθύμητες επαφές με την οθόνη κατά τη δημιουργία.

② Ρυθμίσεις λογισμικού (ως παράδειγμα, η Εφαρμογή HiPaint):

Στην διεπαφή του καμβά, πατήστε το εικονίδιο Ρυθμίσεις > Ρύθμιση σχεδίασης > Χειρονομία και ενεργοποιήστε τη λειτουργία Αντι-Λάθος Άγγιγμα Παλάμης.

3. Επισκόπηση Αρχικής Οθόνης

Η διεπαφή της αρχικής οθόνης του tablet διαθέτει καθαρό και φιλικό προς τον χρήστη σχεδιασμό, που επιτρέπει ομαλή πλοήγηση και αποδοτική ροή εργασίας.

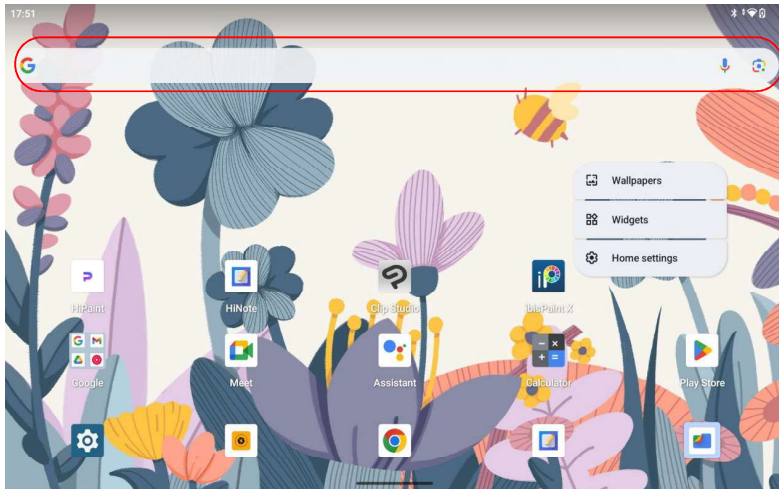

① Γραμμή αναζήτησης Google

- Αναζητήστε γρήγορα στο διαδίκτυο, σε τοπικά αρχεία και εγκατεστημένες εφαρμογές.
- Υποστηρίζει φωνητική εισαγωγή. Πατήστε το εικονίδιο μικροφώνου ή πείτε «Hey Google» για να την ενεργοποιήσετε.
- Υποστηρίζει έξυπνο φακό. Πατήστε το εικονίδιο φακού για να πραγματοποιήσετε μετάφραση φωτογραφίας, αναζήτηση και αναζήτηση εργασιών.

② Εικονίδια στην Αρχική οθόνη

Εμφάνιση εικονιδίων εφαρμογών, συντομεύσεων και widget. Πατήστε και κρατήστε πατημένο έναν κενό

χώρο στην Αρχική οθόνη για να εμφανιστεί η επιλογή ρυθμίσεις εικόνας φόντου/widget/αρχικής οθόνης.

- Πατήστε «Εικόνα φόντου & στυλ» για να αλλάξετε την εικόνα φόντου. Μπορείτε να επιλέξετε μια προφορτωμένη εικόνα φόντου ή να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα από το άλμπουμ σας.
- Πατήστε «Widgets», βρείτε το widget που χρειάζεστε, στη συνέχεια πατήστε, κρατήστε πατημένο και σύρετε το εικονίδιο του για να το προσθέσετε στην Αρχική οθόνη.
- Πατήστε «Ρυθμίσεις Αρχικής οθόνης» για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την προσθήκη εικονιδίων στην Αρχική οθόνη, το οποίο ισχύει για νέες εφαρμογές που εγκαθίστανται από το Google Play. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε /απενεργοποιήσετε τις κουκκίδες ειδοποίησης και να ρυθμίσετε χειρονομίες καθόδου στην Αρχική οθόνη.

③ Κάτω Dock


- Αποθηκεύει και εμφανίζει συχνά χρησιμοποιούμενες εφαρμογές για γρήγορη πρόσβαση. Υποστηρίζει την προσθήκη, αφαίρεση ή απεγκατάσταση εφαρμογών.
- Προσθήκη εφαρμογών: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το εικονίδιο της εφαρμογής στην Αρχική οθόνη για να το σύρετε στο κάτω dock.
- **Αφαίρεση/απεγκατάσταση εφαρμογών:** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το εικονίδιο της εφαρμογής στο κάτω dock για να το σύρετε στη ζώνη «Αφαίρεσης/Απεγκατάστασης» στο επάνω μέρος της οθόνης.

4. Τερματισμός και Επανεκκίνηση

① Παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού λειτουργίας για τερματισμό ή επανεκκίνηση του tablet.


Παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα και πατήστε το κουμπί «Τερματισμός» ή «Επανεκκίνηση» στο


αναδυόμενο παράθυρο για να τερματίσετε ή να επανεκκινήσετε το tablet.

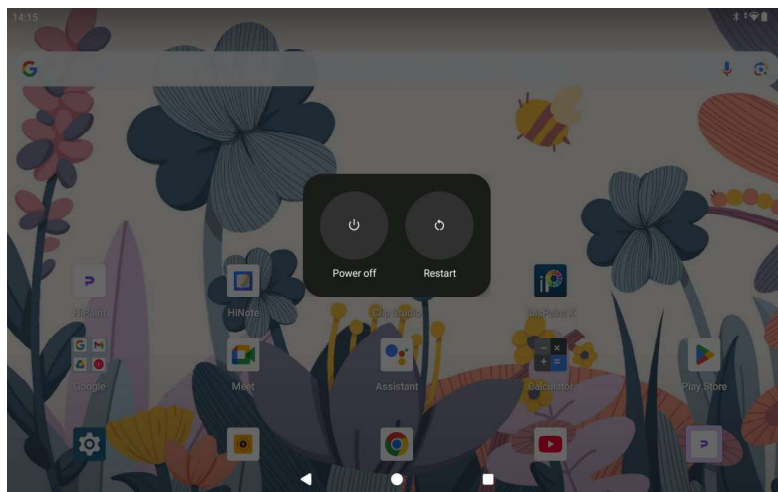

② Ανοίξτε το Κέντρο Ελέγχου για να τερματίσετε ή να επανεκκινήσετε το tablet.

Σύρετε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης για να εμφανιστούν το Κέντρο Ελέγχου και το Κέντρο Ειδοποιήσεων, και πατήστε το κουμπί «Τερματισμός» στο κάτω μέρος για να ανοίξετε το παράθυρο τερματισμού.

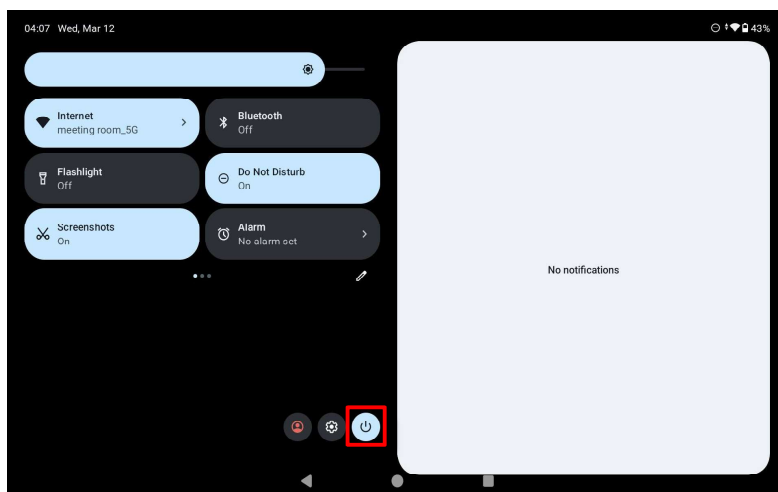

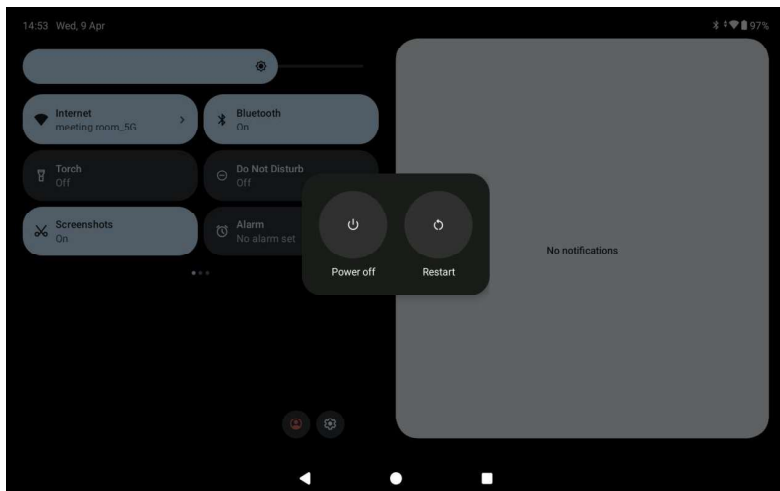

③. Εξαναγκασμένος τερματισμός

Παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού λειτουργίας για 7 δευτερόλεπτα για εξαναγκασμένο τερματισμό.


5. Πλοήγηση στο Σύστημα

5.1. Τρόπος Πλοήγησης

① Πλοήγηση με κινήσεις


Για επιστροφή στην Αρχική οθόνη, σύρετε προς τα επάνω από το κάτω μέρος της οθόνης. Για εναλλαγή εφαρμογών, σύρετε προς τα επάνω

από το κάτω μέρος, κρατήστε πατημένο και μετά αφήστε. Για επιστροφή, σύρετε από την αριστερή ή τη δεξιά άκρη της οθόνης.

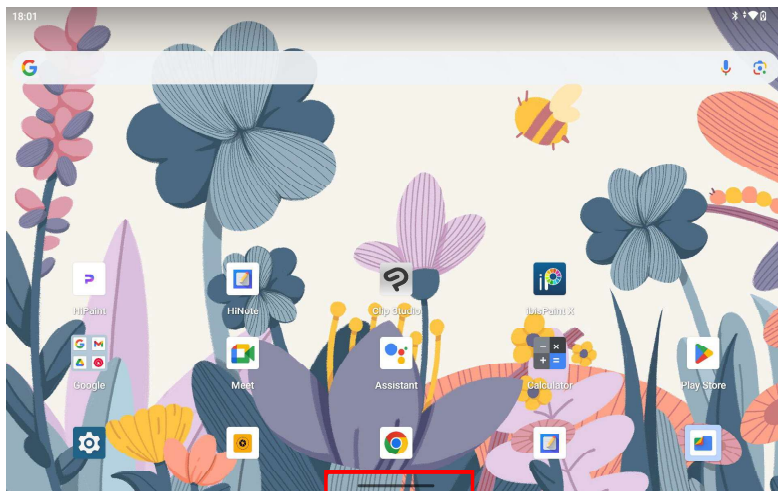

② Πλοήγηση με 3 κουμπιά

Επιστροφή, Αρχική και εναλλαγή εφαρμογών με τα κουμπιά στο κάτω μέρος της οθόνης σας.

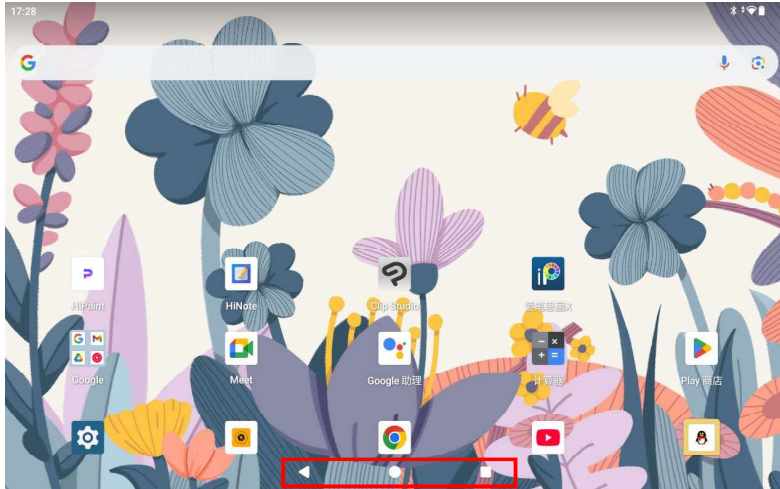


5.2. Αλλαγή μεθόδου πλοήγησης συστήματος

Πατήστε το εικονίδιο «Ρυθμίσεις» στην Αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών, στη συνέχεια πατήστε

Σύστημα > Χειρονομίες > Τρόπος Πλοήγησης στις Ρυθμίσεις, και αλλάξτε σε πλοήγηση με χειρονομίες ή

πλοήγηση με 3 κουμπιά στην διεπαφή επιλογής τρόπου πλοήγησης συστήματος.

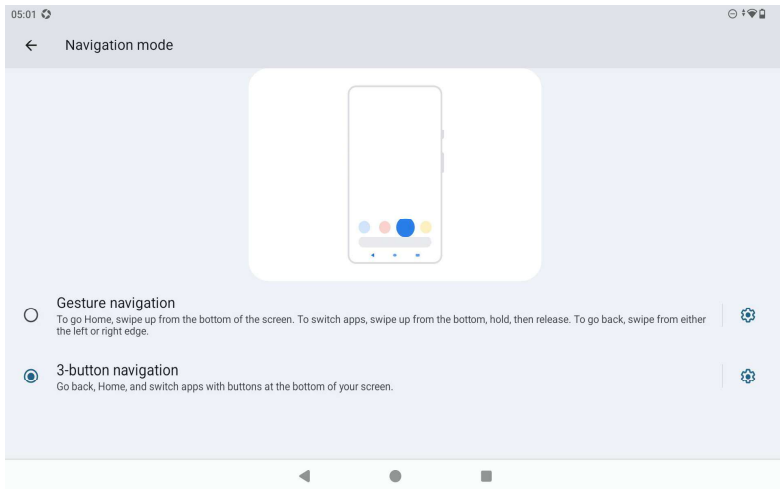


Όταν ενεργοποιήσετε την πλοήγηση με χειρονομίες, τα τρία κουμπιά πλοήγησης στο κάτω μέρος

της οθόνης θα εξαφανιστούν και οι λειτουργίες τους θα αντικατασταθούν από χειρονομίες (μπορείτε να δείτε την κινούμενη επίδειξη όταν επιλεγεί η πλοήγηση με χειρονομίες).


6. Διαχωρισμένη Οθόνη

6.1. Ενεργοποίηση Διαχωρισμένης Οθόνης


- ① Κατά τη χρήση πλοήγησης με χειρονομίες, σύρετε προς τα πάνω από το κάτω μέρος της οθόνης και κρατήστε, στη συνέχεια αφήστε για να εμφανιστούν όλες οι πρόσφατες εφαρμογές.

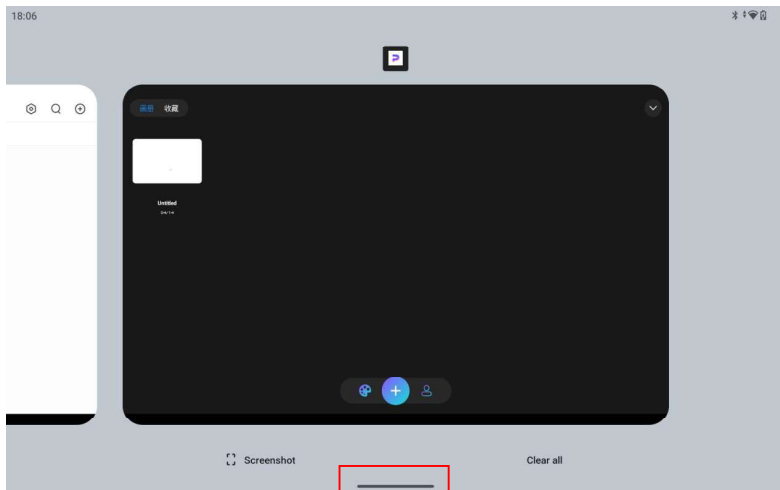



- ② Κατά τη χρήση πλοήγησης με 3 κουμπιά, πατήστε το κουμπί Πρόσφατες Εφαρμογές για να εμφανιστούν όλες οι πρόσφατες εφαρμογές.

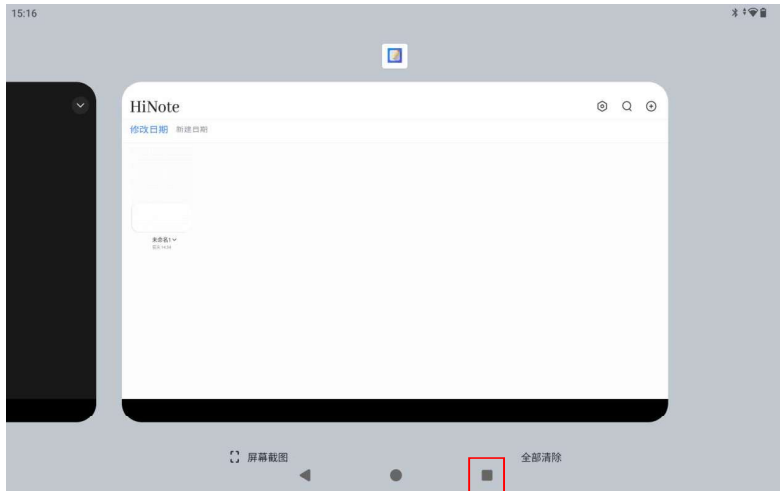

③ Επιλέξτε την πρώτη εφαρμογή που επιθυμείτε, πατήστε το εικονίδιο της στην κορυφή και επιλέξτε Διαχωρισμένη Οθόνη στο αναδυόμενο παράθυρο.

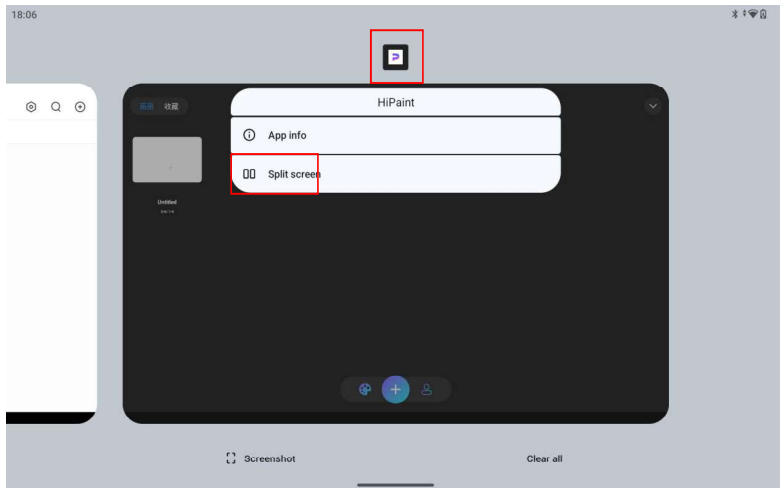


④ Πατήστε τη δεύτερη εφαρμογή από τη λίστα εφαρμογών και η οθόνη θα διαχωριστεί αυτόματα σε δύο τμήματα, κάθετα ή οριζόντια.

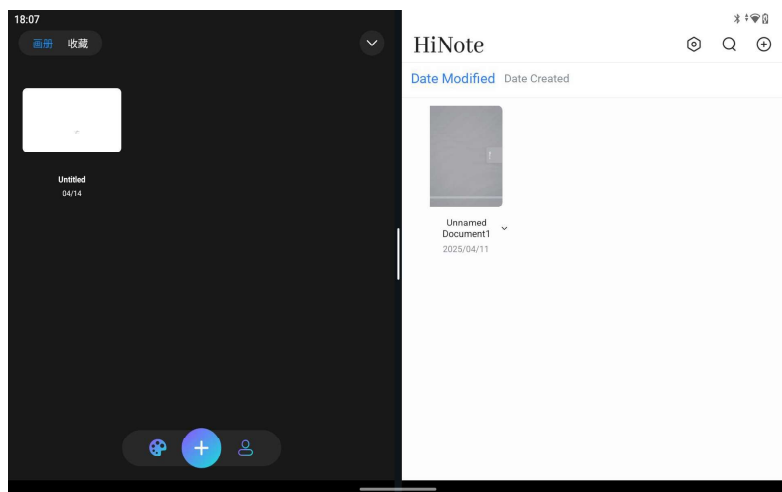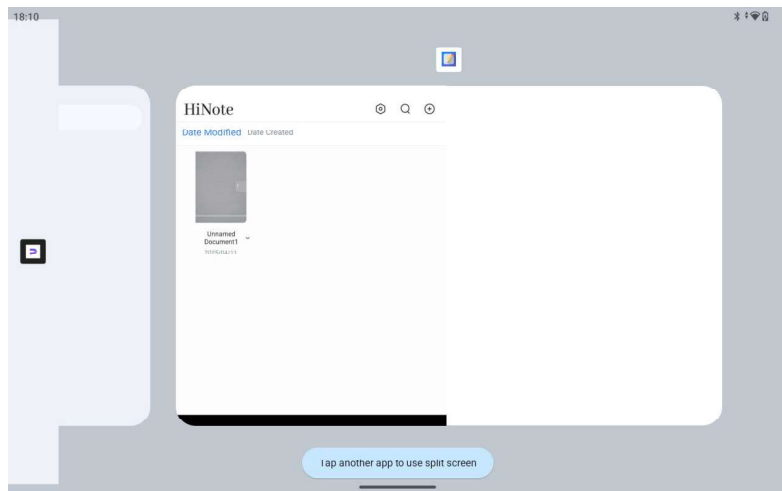

6. Σύρετε τον κεντρικό διαχωριστικό για να αλλάξετε το μέγεθος κάθε εφαρμογής και κάντε διπλό πάτημα πάνω στον διαχωριστικό


για να ανταλλάξετε τη θέση των εφαρμογών σας.

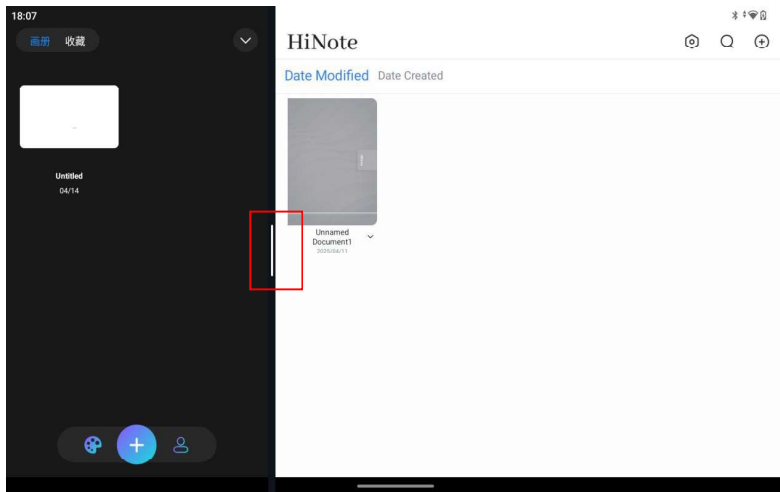

6.2. Έξοδος Από Διάρθρωση Οθόνης


Κρατήστε πατημένο τον κεντρικό διαχωριστικό και σύρετέ τον προς την άκρη της οθόνης μέχρι να εξαφανιστεί κάποιο από τα παράθυρα.

Επιπλέον, μπορείτε να κλείσετε άμεσα μία από τις εφαρμογές πατώντας το κουμπί επιστροφής στο κάτω μέρος ή σύροντας από την αριστερή ή τη δεξιά άκρη της οθόνης.

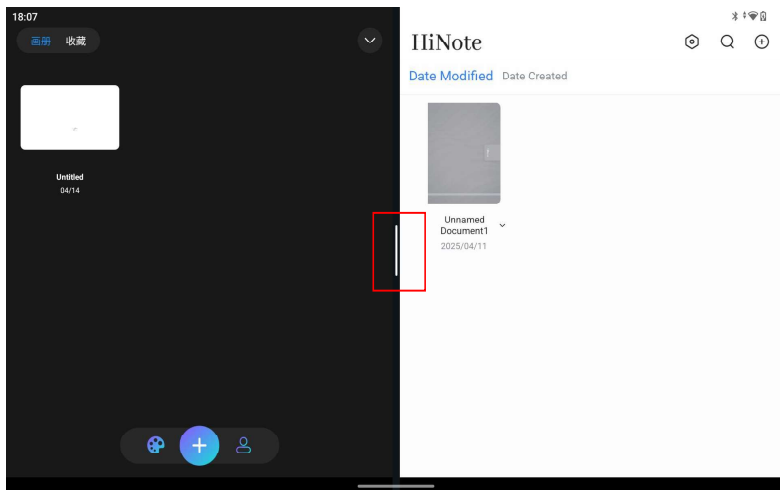

7. Ρύθμιση Γλώσσας


Επιλέξτε την απαιτούμενη γλώσσα συστήματος κατά την πρώτη ενεργοποίηση της συσκευής. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το εικονίδιο Ρυθμίσεις στην Αρχική οθόνη για να αλλάξετε τη ρύθμιση γλώσσας.

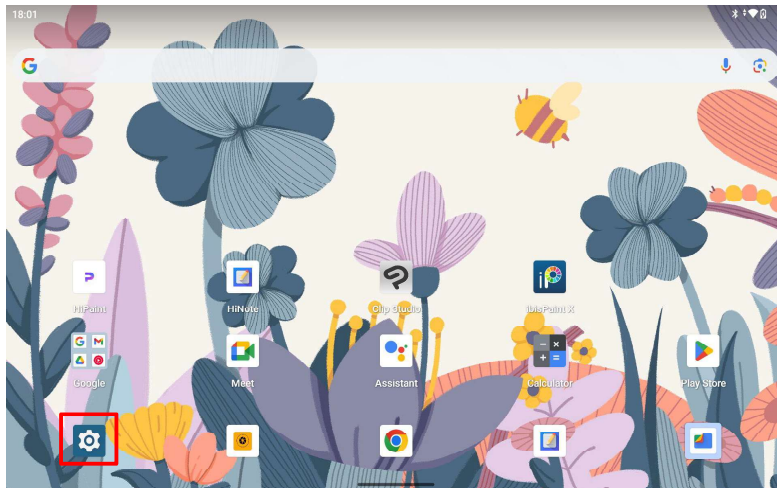

Πατήστε Ρυθμίσεις > Σύστημα > Γλώσσες για να εισέλθετε στην οθόνη ρυθμίσεων γλώσσας.

Πατήστε **Προσθήκη Γλώσσας** και επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε. Η γλώσσα θα προστεθεί στο τέλος της λίστας γλωσσών. Έπειτα αγγίξτε και σύρετε τη γλώσσα στην κορυφή της λίστας.


Στη συνέχεια, η συσκευή θα εμφανίσει αυτόματα τη γλώσσα που επιλέξατε.

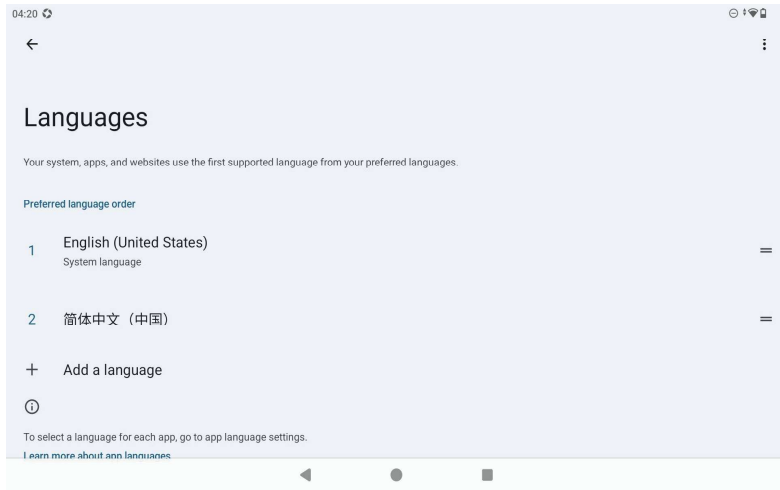

8. Σύνδεση Wi-Fi

Από την Αρχική οθόνη , πατήστε **Ρυθμίσεις > Δίκτυο & ιντερνέτ > Wi-Fi** για να δείτε τα διαθέσιμα δίκτυα

Δίκτυα Wi-Fi.

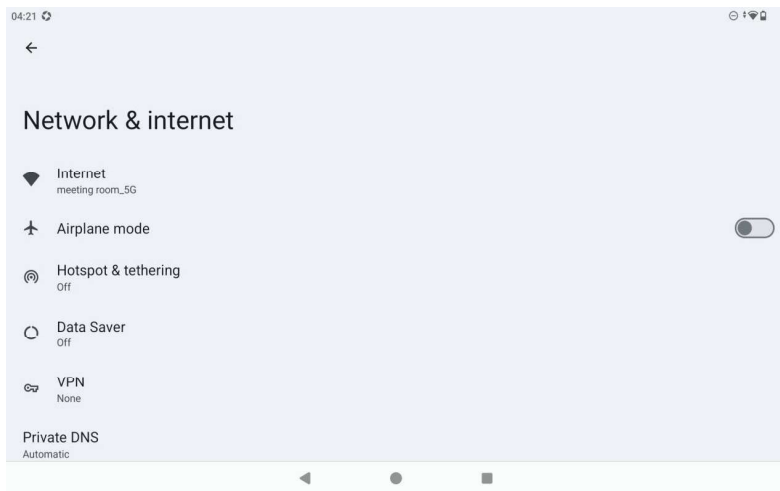


Μόλις ενεργοποιηθεί το Wi-Fi, το **tablet** θα ψάξει αυτόματα για διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi.

Επιλέξτε ένα δίκτυο Wi-Fi και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για να ολοκληρωθεί η σύνδεση.

Μπορείτε να σύρετε προς τα κάτω για να εμφανιστεί το Κέντρο Ελέγχου και στη συνέχεια να πατήσετε το κουμπί


Internet για να εισέλθετε στη διεπαφή ρυθμίσεων δικτύου και να ολοκληρώσετε τη σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi.

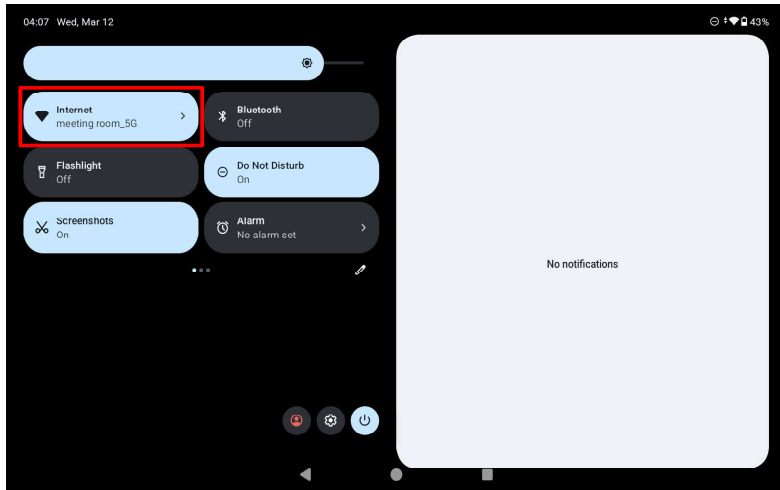

9. Σύνδεση σε Λογαριασμό Google

Από την Αρχική οθόνη , πατήστε **Ρυθμίσεις > Κωδικοί & λογαριασμοί > Προσθήκη λογαριασμού >**

Google.

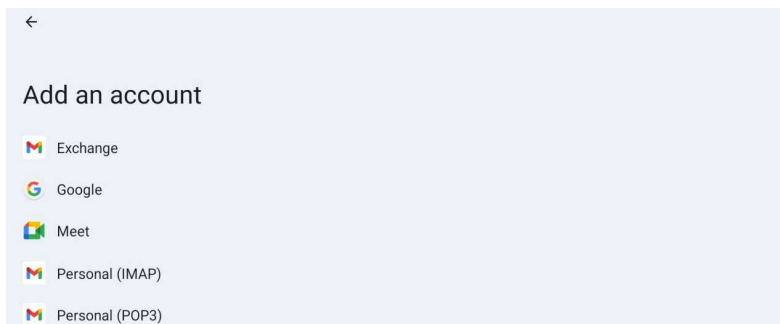

Στη διεπαφή σύνδεσης Google, εισάγετε τον λογαριασμό Google και τον κωδικό πρόσβασής σας. Αν δεν διαθέτετε λογαριασμό Google,


πατήστε "Δημιουργία λογαριασμού" στη διεπαφή σύνδεσης και ακολουθήστε τις οδηγίες για να δημιουργήσετε και να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google.

10. Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα οθόνης

① Αυτόματο κλείδωμα

Από προεπιλογή, το tablet κλειδώνει αυτόματα την οθόνη και εισέρχεται σε κατάσταση αναστολής αν δεν υπάρξει καμία ενέργεια για ένα λεπτό.

Πατήστε το εικονίδιο Ρυθμίσεις στην Αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών για να εισέλθετε στη διεπαφή ρυθμίσεων και πατήστε **Οθόνη > Χρονικό όριο οθόνης** για να ορίσετε το χρόνο αναμονής πριν από το αυτόματο κλείδωμα.

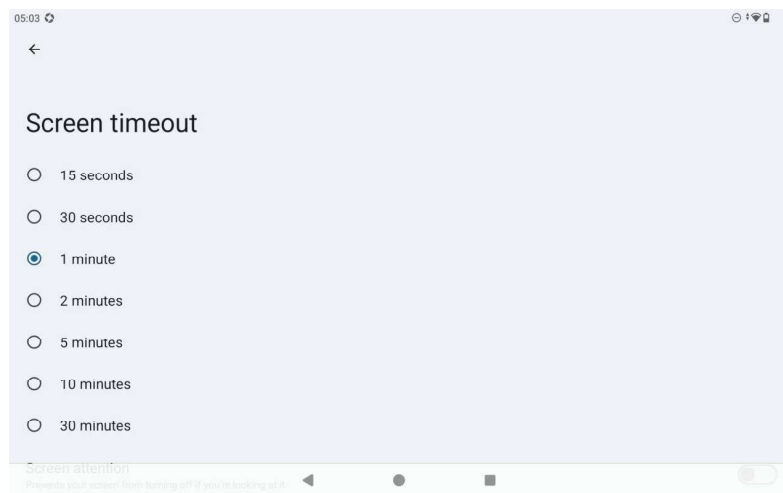

② Μηχανικό Κλείδωμα


Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί τροφοδοσίας για να κλειδώσετε την οθόνη και να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναμονής.

③ Ενεργοποίηση Οθόνης

Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε την οθόνη.

④ Ρύθμιση Κλειδώματος Οθόνης

Πατήστε το εικονίδιο Ρυθμίσεις στην Αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών για να εισέλθετε στη διεπαφή ρυθμίσεων και επιλέξτε **Ασφάλεια και απόρρητο > Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης** για να ορίσετε μέθοδο κλειδώματος οθόνης.

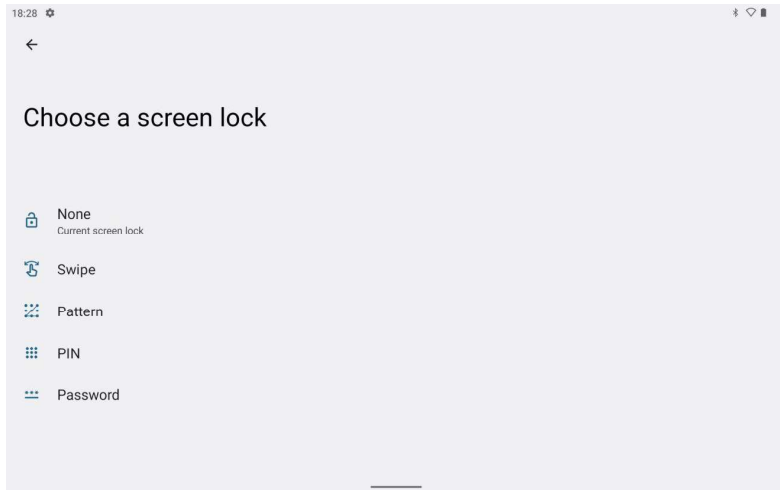


⑤ Ξεκλείδωμα Οθόνης

Όταν η οθόνη ενεργοποιηθεί από τη λειτουργία αναμονής, μπορείτε να σύρετε προς τα πάνω τη διεπαφή ξεκλειδώματος και στη συνέχεια να εισάγετε τον σωστό κωδικό για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.


11. Μεταφορά Αρχείων

11.1. Ενσύρματη Μεταφορά Αρχείων

1. Συνδέστε το tablet σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας καλώδιο USB-C.
2. Κατεβάστε τη γραμμή κατάστασης και πατήστε την ειδοποίηση USB για να εισέλθετε στις **προτιμήσεις USB**.

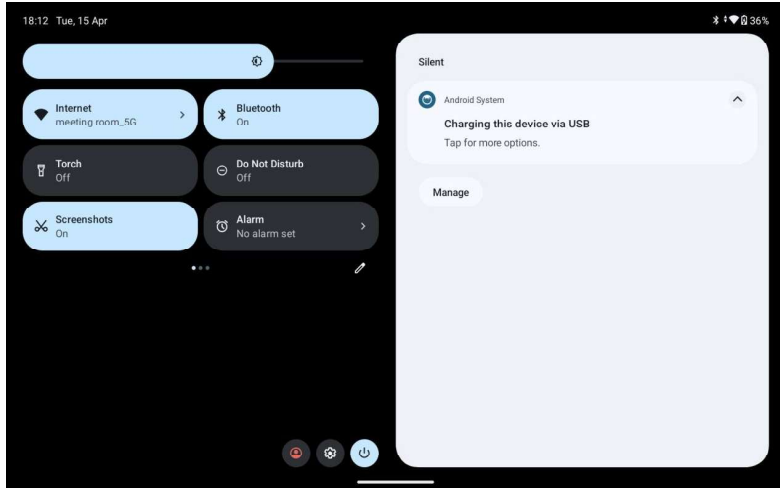

3. Μεταβείτε στο Χρήση USB για > Μεταφορά αρχείων .

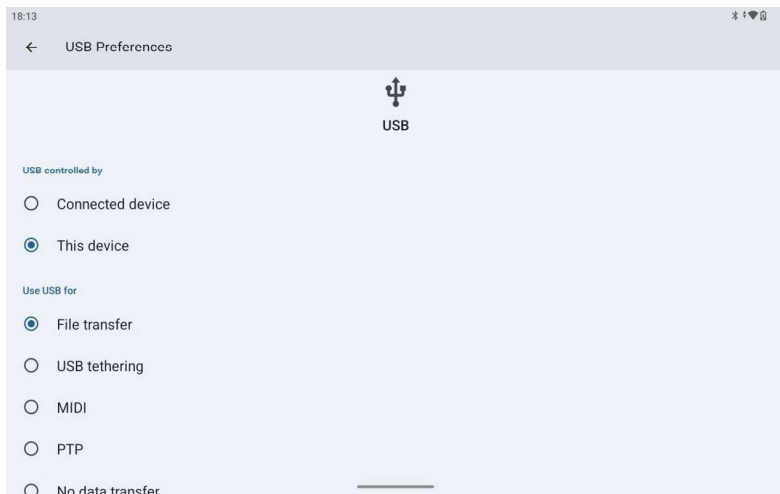

4. Το εικονίδιο της συσκευής Kamvas Slate 11 εμφανίζεται στην ενότητα Συσκευές και δίσκοι στον υπολογιστή σας .




5. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο της συσκευής Kamvas Slate 11 για να ανοίξετε το tablet και στη συνέχεια

Κάντε διπλό κλικ στον εσωτερικό φάκελο αποθήκευσης για να αντιγράψετε και να επικολλήσετε αρχεία στον υπολογιστή σας. Μπορείτε επίσης να αποστείλετε αρχεία από τον υπολογιστή σας στο Kamvas Slate 11.

11.2. Μεταφορά αρχείων μέσω Bluetooth


1. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο tablet και στον υπολογιστή (λαμβάνοντας ως παράδειγμα υπολογιστή με Windows).

2. **Κάντε κλικ στο εικονίδιο Bluetooth στον υπολογιστή σας με Windows και επιλέξτε Λήψη αρχείου για να εισέλθετε στην οθόνη Αναμονής σύνδεσης.**

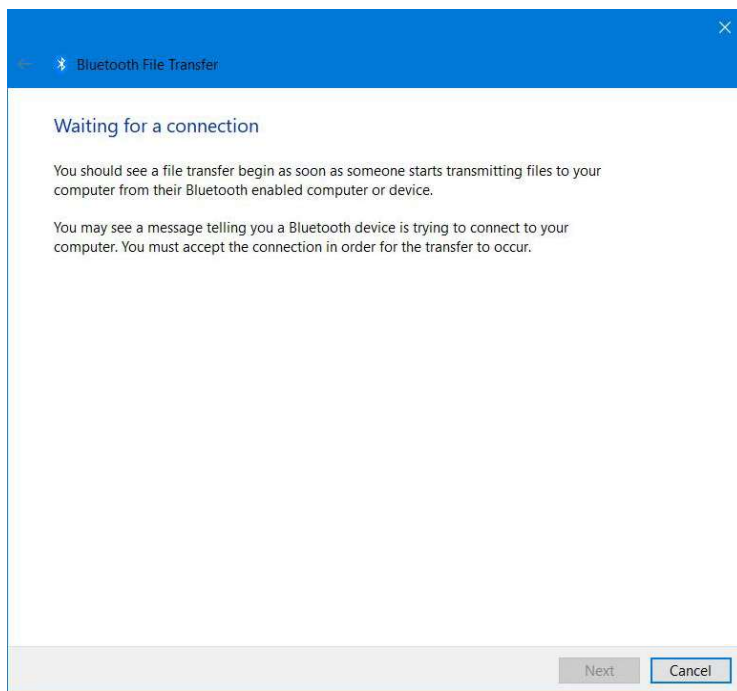

3. Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να μεταφέρετε από το tablet, κάντε κλικ στο εικονίδιο κοινής χρήσης και επιλέξτε “

Bluetooth ” για να μοιραστείτε τα αρχεία.

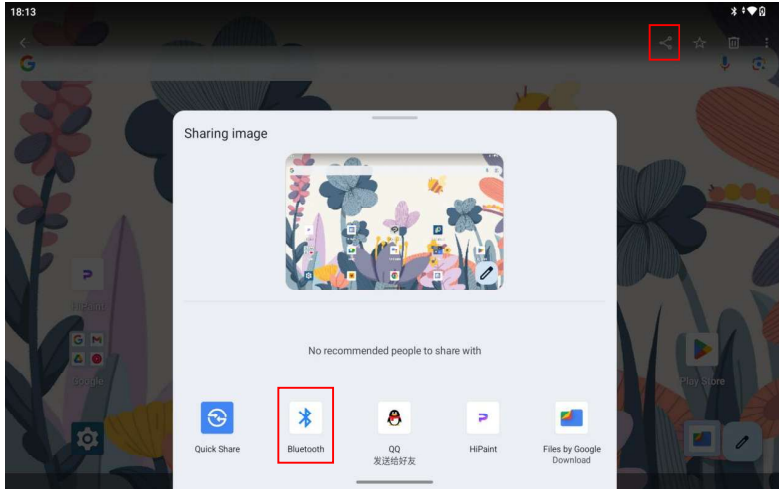


4. Επιλέξτε τον συνδεδεμένο υπολογιστή από τη λίστα **Bluetooth** για να ξεκινήσει η μεταφορά αρχείων.

12. Ενημέρωση Συστήματος

Όταν υπάρχει νέα έκδοση του λειτουργικού λογισμικού του **tablet**, θα λάβετε ειδοποίηση ενημέρωσης.

Μπορείτε να δείτε την ειδοποίηση στο Κέντρο Ειδοποιήσεων και να πατήσετε το μήνυμα για να μεταβείτε άμεσα στη διεπαφή ενημέρωσης.

Μπορείτε επίσης να εισέλθετε στη διεπαφή ρυθμίσεων μέσω του εικονιδίου Ρυθμίσεις στην Αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών και να επιλέξετε **Σύστημα > Ενημέρωση συστήματος** για να ελέγξετε και να ενημερώσετε το σύστημα χειροκίνητα.

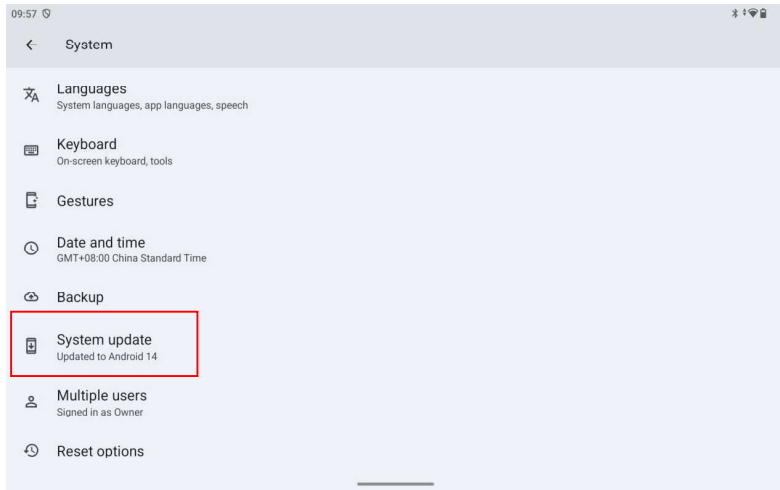


13. Εφαρμογή HiPaint


13.1. Προσαρμογή πλευρικού κουμπιού του στυλό

Οι λειτουργίες των πλευρικών κουμπιών του στυλό μπορούν να προσαρμοστούν στην Εφαρμογή HiPaint. Τα πλευρικά κουμπιά του στυλό σε άλλο λογισμικό ενδέχεται να μην έχουν λειτουργία και οι λειτουργίες δεν μπορούν να προσαρμοστούν.


Ανοίξτε την Εφαρμογή HiPaint, ανοίξτε οποιοδήποτε αρχείο ή δημιουργήστε νέο.

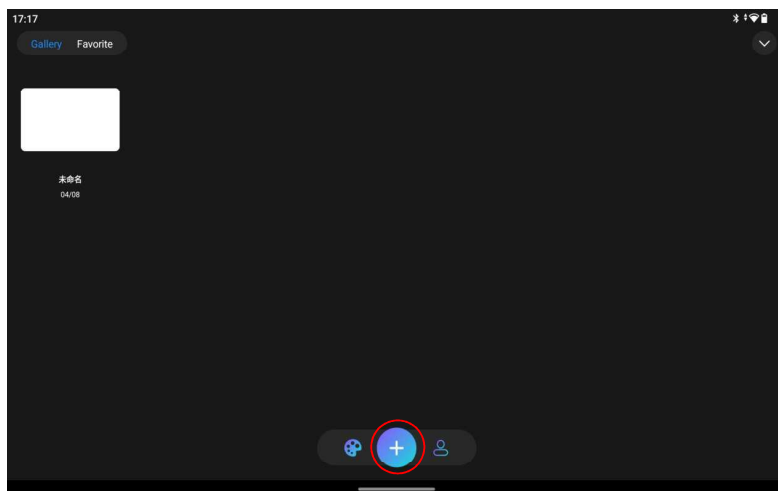

Μπείτε σε οποιοδήποτε αρχείο, πατήστε το κουμπί "Περισσότερα" στην επάνω δεξιά γωνία και επιλέξτε "Ρύθμιση σχεδίασης".

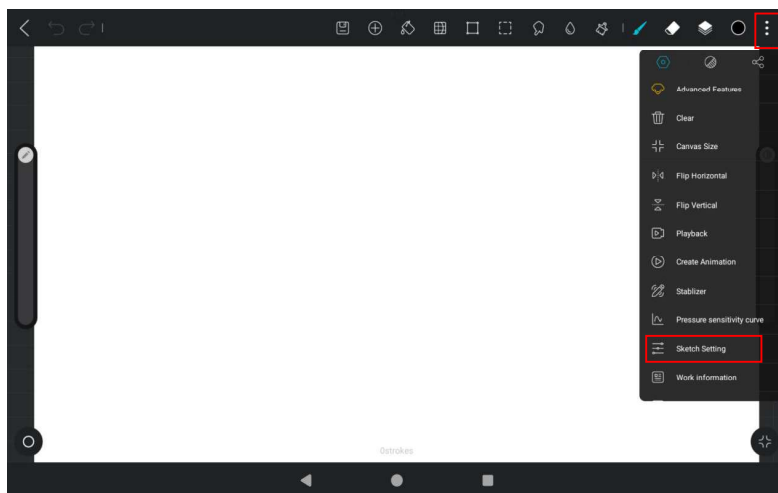

Εισέλθετε στη "Ρύθμιση σχεδίασης" και πατήστε το "πλευρικό κουμπί κάτω από το στυλό" για να ορίσετε τις λειτουργίες των πλευρικών κουμπιών στο στυλό.

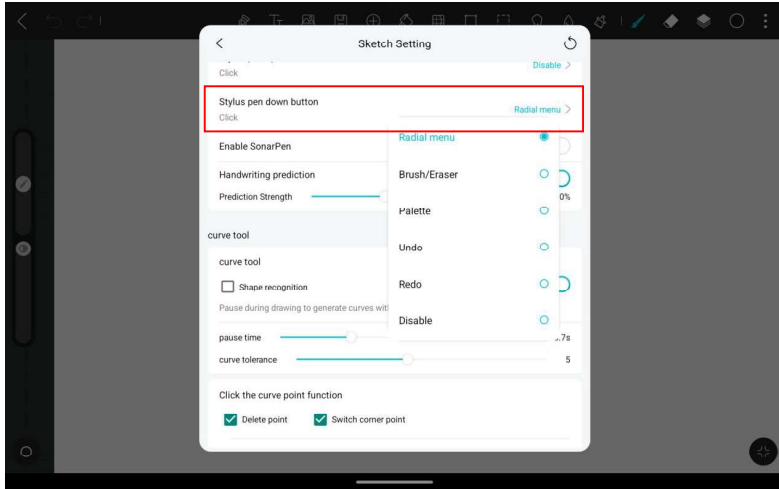


Διαθέσιμες λειτουργίες των πλευρικών κουμπιών του στυλό:

Ακτινωτό μενού	Μπορείτε να ορίσετε 3 σύνολα από 8 λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων του καθαρισμού επιπέδου, της διαγραφής επιπέδου, νέου επιπέδου, αντιγραφής, συγχώνευσης επιπέδων προς τα κάτω, κλειδώματος διαφανούς ριχέλς και αναίρεσης.
Πινέλο/Γόμα	Γρήγορη εναλλαγή μεταξύ πινέλου και γόμας.
Παλέτα	Εμφάνιση της παλέτας.
Αναίρεση	Επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση καμβά. Υποστηρίζονται πολλαπλά βήματα αναίρεσης.
Επαναφορά	Η αντίστροφη λειτουργία της αναίρεσης, που αποκαθιστά τις έγκυρες ενέργειες όταν έχουν εκτελεστεί πάρα πολλά βήματα αναίρεσης.
Απενεργοποίηση	Τα κουμπιά δεν έχουν λειτουργία.


Σημείωση:

Μετά την επιλογή του Ραδιομενού πατήστε το πλευρικό κουμπί του στυλό και πατήστε ένα από τα

συναρτησιακά στοιχεία στο ραδιομενού για να εκτελέσετε την αντίστοιχη λειτουργία.

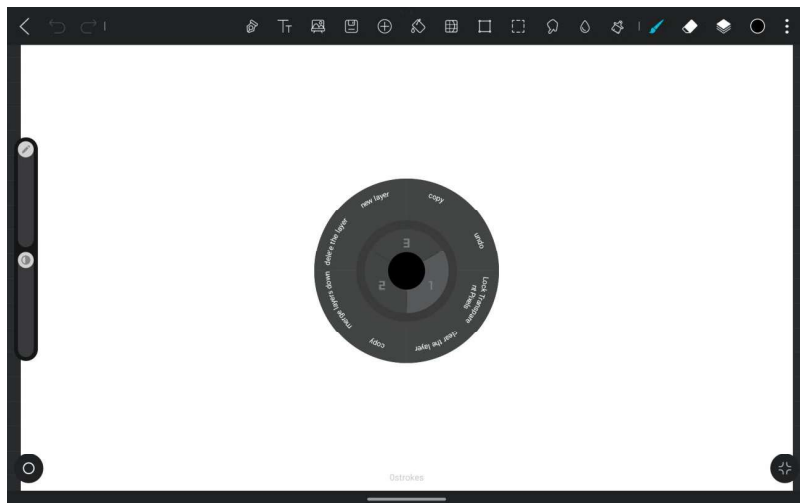

Πατήστε παρατεταμένα το συναρτησιακό στοιχείο στο ραδιομενού για 2 δευτερόλεπτα για να ορίσετε τη ζητούμενη λειτουργία.

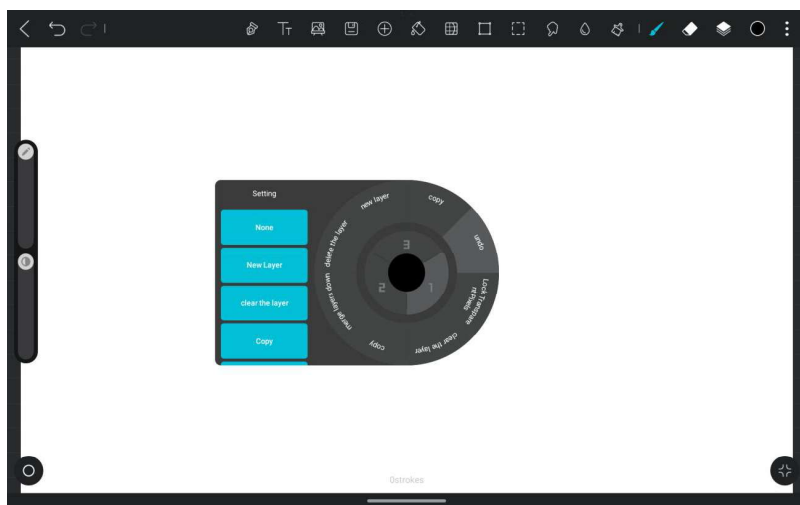


13.2.Ρυθμίσεις λειτουργίας κλίσης

Η λειτουργία κλίσης είναι διαθέσιμη μόνο σε λογισμικό που την υποστηρίζει. Ακολουθεί παράδειγμα ρύθμισης


της λειτουργίας κλίσης χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή **HiPaint**.

Ανοίξτε οποιοδήποτε αρχείο στην **Εφαρμογή HiPaint** και επιλέξτε οποιοδήποτε πινέλο .

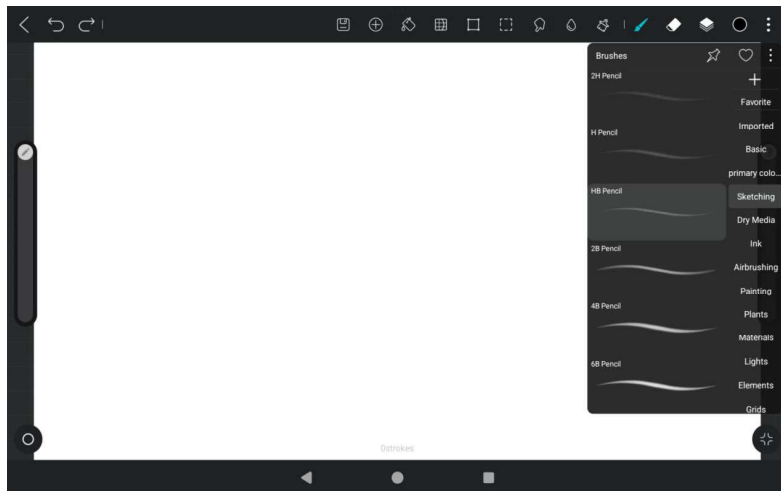


Κάντε κλικ για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις πινέλου και επιλέξτε τη διεπαφή ρυθμίσεων Μολυβιού, η

οποία περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις Πίεσης και Κλίσης

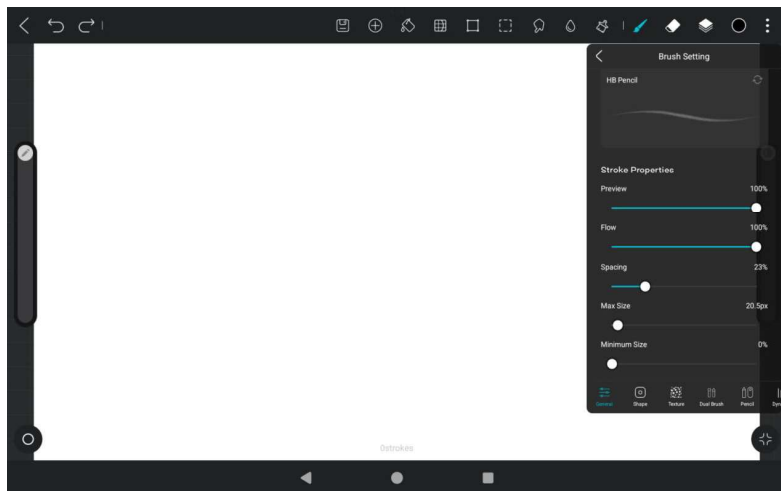

Εισέλθετε στη διεπαφή ρυθμίσεων Κλίσης. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη γωνία κλίσης από 0% έως 100%. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή, τόσο πιο εμφανές θα είναι το αποτέλεσμα της κλίσης και της πάχυνσης.

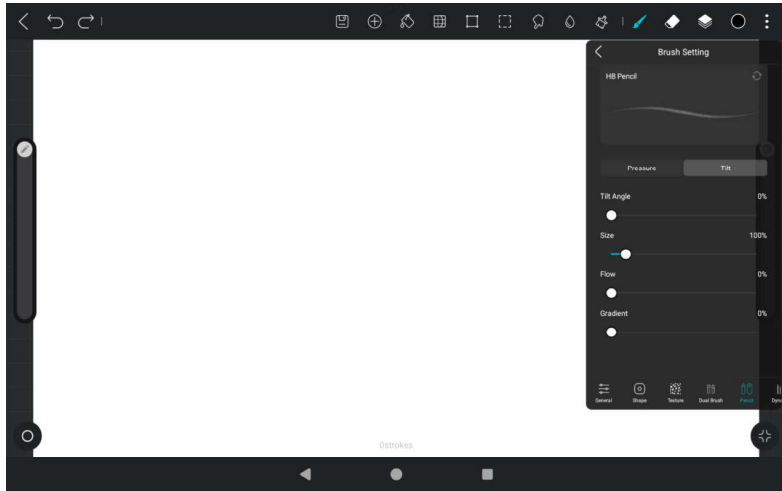

14. Επίλυση προβλημάτων

EP1 Το tablet δεν ενεργοποιείται.

- Επανεκκινήστε το tablet σας.
- Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ελέγξετε αν το tablet βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 7-8 δευτερόλεπτα για να επανεκκινήσετε τη συσκευή.

EP2 Το tablet δεν φορτίζει.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι σωστά συνδεδεμένο στη θύρα φόρτισης.
- Δοκιμάστε με άλλο συμβατό καλώδιο USB και τροφοδοτικό.

EP3 Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος κατά τη λειτουργία.

- Καταργήστε την εγκατάσταση της εφαρμογής που εμφανίζει το μήνυμα σφάλματος και στη συνέχεια κατεβάστε και εγκαταστήστε την ξανά.

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 7-8 δευτερόλεπτα για να επανεκκινήσετε τη συσκευή.

EP4 Το tablet δεν ανιχνεύεται από τον υπολογιστή.

- Βεβαιωθείτε ότι το tablet είναι ενεργοποιημένο.
- Δοκιμάστε με άλλο καλώδιο USB.
- Δοκιμάστε να συνδέσετε το καλώδιο σε άλλη θύρα USB του υπολογιστή σας.
- Ελέγξτε αν η λειτουργία σύνδεσης USB μεταξύ του tablet και του υπολογιστή είναι μόνο φόρτιση. Σε αυτή την περίπτωση, αλλάξτε σε λειτουργία πολυμέσων (MTP) ή κάμερας (PTP).

EP5 Το tablet δεν μπορεί να συνδεθεί σε ασύρματο δίκτυο.

- Βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi του tablet σας είναι ενεργοποιημένο.
- Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης κατά τη σύνδεση στο Wi-Fi.
- Επανεκκινήστε το δρομολογητή.
- Ελέγξτε το όριο σύνδεσης στις Ρυθμίσεις του δρομολογητή για να διαπιστώσετε αν άλλες συσκευές περιορίζονται μέσω φίλτρων σύνδεσης.
- Ξεχάστε το τρέχον Wi-Fi, επαναφέρετε το δρομολογητή και συνδεθείτε ξανά στο Wi-Fi.

Q6 Δεν υπάρχει επαρκής αποθηκευτικός χώρος στο tablet.

- Απεγκαταστήστε εφαρμογές που χρησιμοποιείτε σπάνια.
- Καθαρίζετε τακτικά την προσωρινή μνήμη (cache) των εφαρμογών.
- Εγκαταστήστε μια κάρτα Micro SD για την επέκταση του αποθηκευτικού χώρου.

Q7 Η οθόνη δεν αποκρίνεται.

- Ελέγξτε την οθόνη για σκόνη ή λιπαρότητα και, εάν υπάρχουν, καθαρίστε την με πανί.

Q8 Το κουμπί του στυλό δεν λειτουργεί.

Τα πλευρικά κουμπιά του στυλό λειτουργούν μόνο στις εφαρμογές Huion Note και Εφαρμογή HiPaint, ενώ άλλες εφαρμογές δεν υποστηρίζουν λειτουργίες κουμπιών. Επιπλέον, οι λειτουργίες των πλευρικών

κουμπιών μπορούν να προσαρμοστούν μόνο στην Εφαρμογή HiPaint.

15. Παράμετροι

Οι παρακάτω προδιαγραφές προϊόντος σας βοηθούν να κατανοήσετε καλύτερα τη συσκευή.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες.

Τα παρακάτω δεδομένα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το περιβάλλον και παρέχονται αποκλειστικά για αναφορά.

Προδιαγραφές

Μοντέλο:	KT1101
Έκδοση:	Wi-Fi
Διαστάσεις:	256.8 x 168.3 x 7.5mm
Ενεργός χώρος εργασίας:	147.4 x 235.9mm
Βάρος:	506 g
Διεπαφή:	USB-C, υποδοχή ακουστικών 3.5 mm με μικρόφωνο, Pogo
Πλήκτρο	
Καρφίτσας:	Πλήκτρο λειτουργίας, Πλήκτρο έντασης
Πλατφόρμα LTE:	MTK Helio G99
RAM:	8GB
ROM:	128GB
Εμπρόσθια κάμερα:	8.0MP
Οπίσθια κάμερα:	13.0MP
GPS:	GPS, Glonass, Beidou, Galileo A-GNSS
Αισθητήρας:	Αισθητήρας φωτός, αισθητήρας Hall, γυροσκόπιο
Αισθητήρας	
Bluetooth:	BT5.0
Λειτουργικό σύστημα:	Android 14.0
Χωρητικότητα μπαταρίας:	8000mAh

Οθόνη

Ανάλυση οθόνης:	1920 x 1200(16:10) FHD+
Τύπος Οθόνης LCD:	IPS
Πλήρης Λαμίνωση:	Ναι
Τυπική Φωτεινότητα:	350 cd/m2
Χρωματικό Εύρος:	99% sRGB

Στυλό

Στυλό:	HS230
Τεχνολογία Στυλό:	Ενεργό Χωρητικό Στυλό
Ευαισθησία Πίεσης:	4096 Επίπεδα

Περιβάλλον Λειτουργίας

Ισχύς Εξόδου: 9V2A
Θερμοκρασία λειτουργίας και υγρασία: 0-40°C, 20-80%
Θερμοκρασία και υγρασία αποθήκευσης: - 2 0 °C έως 6 0 °C, 10-90%

Προειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων

Η Shenzhen Huion Trend Technology Co., Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί αλλαγές στις προδιαγραφές του προϊόντος και σε άλλα περιεχόμενα του εγχειριδίου χωρίς προειδοποίηση.

Αποποίηση ευθυνών

Αυτό το εγχειρίδιο προορίζεται αποκλειστικά ως οδηγός χρήσης. Έχουμε καταβάλει προσπάθειες για να εξασφαλίσουμε την ακρίβεια του περιεχομένου κατά τη σύνταξη, αλλά δεν εγγυόμαστε ότι το περιεχόμενο είναι απολύτως απαλλαγμένο από λάθη ή παραλείψεις. Οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο δεν συνιστούν καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση.

Προδια specifications μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	Φορητές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου-ιόντων (Li-Ion)
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Όχι
Καθαρό βάρος (kg)	0.1207
Χωρητικότητα (mAh)	8000
Ισχύς (kWh)	0.0304

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείπει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν διαπιστώνεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής βρίσκονται στις οδηγίες χρήσης. Πριν τη χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενό της και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτήν.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Ασφάλεια οθόνης:Οι οθόνες των tablet είναι μεγαλύτερες και πιο επιρρεπείς σε μηχανικές ζημιές. Χρησιμοποιήστε θήκη με προστασία των γωνιών και μεμβράνη ή σκληρυμένο γυαλί.Αποφύγετε την υπερβολική πίεση στην οθόνη, ειδικά όταν χρησιμοποιείτε γραφίδα ή αξεσουάρ.

- Οι οθόνες των tablet είναι μεγαλύτερες και πιο επιρρεπείς σε μηχανικές ζημιές. Χρησιμοποιήστε θήκη με προστασία των γωνιών και μεμβράνη ή σκληρυμένο γυαλί.
- Αποφύγετε την υπερβολική πίεση στην οθόνη, ειδικά όταν χρησιμοποιείτε γραφίδα ή αξεσουάρ.

Μπαταρία και φόρτιση:Το tablet, όπως και το smartphone, πρέπει να φορτίζεται με τους αρχικούς φορτιστές. Αποφύγετε τη χρήση του tablet κατά τη διάρκεια της φόρτισης για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.Για τα tablet με μεγαλύτερες οθόνες, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να είναι μικρότερη - χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας όπου είναι διαθέσιμες.

- Το tablet, όπως και το smartphone, πρέπει να φορτίζεται με τους αρχικούς φορτιστές. Αποφύγετε τη χρήση του tablet κατά τη διάρκεια της φόρτισης για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.

- Για τα tablet με μεγαλύτερες οθόνες, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να είναι μικρότερη - χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας όπου είναι διαθέσιμες.

Αντοχή στο νερό και προστασία: Εάν το tablet σας είναι αδιάβροχο, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για το βάθος και το χρόνο βύθισης. Να θυμάστε ότι αδιάβροχο δεν σημαίνει ανθεκτικό στο αλμυρό νερό ή στα απορρυπαντικά. Αποφύγετε τη χρήση αδιάβροχων ταμπλετών σε σκληρές συνθήκες, όπως κάτω από τρεχούμενο νερό, εκτός αν συνιστάται από τον κατασκευαστή.

- Εάν το tablet σας είναι αδιάβροχο, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για το βάθος και το χρόνο βύθισης. Να θυμάστε ότι αδιάβροχο δεν σημαίνει ανθεκτικό στο αλμυρό νερό ή στα απορρυπαντικά.
- Αποφύγετε τη χρήση αδιάβροχων ταμπλετών σε σκληρές συνθήκες, όπως κάτω από τρεχούμενο νερό, εκτός αν συνιστάται από τον κατασκευαστή.

Χρήση του 5G: Τα tablet με δυνατότητα 5G μπορεί να αυξήσουν σημαντικά την κατανάλωση μπαταρίας κατά τη διάρκεια βαριάς χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Σε περιοχές με ανεπαρκή κάλυψη 5G, συνιστάται η χρήση Wi-Fi για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης της συσκευής.

- Τα tablet με δυνατότητα 5G μπορεί να αυξήσουν σημαντικά την κατανάλωση μπαταρίας κατά τη διάρκεια βαριάς χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
- Σε περιοχές με ανεπαρκή κάλυψη 5G, συνιστάται η χρήση Wi-Fi για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης της συσκευής.

Ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών: Τα tablet, ιδίως αυτά που χρησιμοποιούνται από παιδιά, θα πρέπει να προστατεύονται με γονικό έλεγχο. Ενεργοποιήστε τις κατάλληλες κλειδαριές για να περιορίσετε την πρόσβαση σε εφαρμογές, ηλεκτρονικές αγορές και περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία.

- Τα tablet, ιδίως αυτά που χρησιμοποιούνται από παιδιά, θα πρέπει να προστατεύονται με γονικό έλεγχο. Ενεργοποιήστε τις κατάλληλες κλειδαριές για να περιορίσετε την πρόσβαση σε εφαρμογές, ηλεκτρονικές αγορές και περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Κάμερες και βίντεο: Τα tablet με προηγμένες κάμερες προσφέρουν δυνατότητες όπως η ευρυγώνια φωτογράφιση ή η εγγραφή 4K. Χρησιμοποιήστε τις σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα. Να θυμάστε ότι οι ταμπλέτες δεν αντικαθιστούν τις επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές - το κύριο πλεονέκτημά τους είναι η ευκολία και η λειτουργικότητα.

- Τα tablet με προηγμένες κάμερες προσφέρουν δυνατότητες όπως η ευρυγώνια φωτογράφιση ή η εγγραφή 4K. Χρησιμοποιήστε τις σύμφωνα

με τις οδηγίες του κατασκευαστή για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα.

- Να θυμάστε ότι οι ταμπλέτες δεν αντικαθιστούν τις επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές - το κύριο πλεονέκτημά τους είναι η ευκολία και η λειτουργικότητά.

Βιομετρικά στοιχεία και ασφάλεια δεδομένων: Τα tablet με βιομετρικά χαρακτηριστικά, όπως η αναγνώριση προσώπου ή το δακτυλικό αποτύπωμα, θα πρέπει να ρυθμίζονται ώστε να προστατεύουν τη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Ενημερώστε τακτικά το λειτουργικό σύστημα για την προστασία της συσκευής από πιθανές απειλές, όπως κακόβουλο λογισμικό.

- Τα tablet με βιομετρικά χαρακτηριστικά, όπως η αναγνώριση προσώπου ή το δακτυλικό αποτύπωμα, θα πρέπει να ρυθμίζονται ώστε να προστατεύουν τη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
- Ενημερώστε τακτικά το λειτουργικό σύστημα για την προστασία της συσκευής από πιθανές απειλές, όπως κακόβουλο λογισμικό.

Συντήρηση και αποθήκευση: Οι ταμπλέτες είναι πιο επιρρεπείς σε μηχανικές βλάβες από ό,τι τα smartphones. Διατηρείτε τη συσκευή σας σε προστατευτική θήκη, ιδίως όταν τη μεταφέρετε. Αποφύγετε την αποθήκευση του tablet σας σε χώρους με υψηλή υγρασία ή ακραίες θερμοκρασίες.

- Οι ταμπλέτες είναι πιο επιρρεπείς σε μηχανικές βλάβες από ό,τι τα smartphones. Διατηρείτε τη συσκευή σας σε προστατευτική θήκη, ιδίως όταν τη μεταφέρετε.
- Αποφύγετε την αποθήκευση του tablet σας σε χώρους με υψηλή υγρασία ή ακραίες θερμοκρασίες.

Αξεσουάρ και διευρυμένη λειτουργικότητα: Επωφεληθείτε από την επέκταση της λειτουργικότητας του tablet με ειδικά αξεσουάρ, όπως πληκτρολόγια, γραφίδες, θήκες ή ασύρματους φορτιστές.

- Επωφεληθείτε από την επέκταση της λειτουργικότητας του tablet με ειδικά αξεσουάρ, όπως πληκτρολόγια, γραφίδες, θήκες ή ασύρματους φορτιστές.

Πρόσθετες προφυλάξεις

- Προστασία του περιβάλλοντος: Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες και συσκευές σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρικά απόβλητα. Μεταφέρετέ τα σε ένα σημείο συλλογής ηλεκτρικών αποβλήτων. Επιλέξτε τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας της συσκευής (π.χ. λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας) για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες και συσκευές σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρικά απόβλητα. Μεταφέρετέ τα σε ένα σημείο συλλογής ηλεκτρικών αποβλήτων.
- Επιλέξτε τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας της συσκευής (π.χ. λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας) για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας.

- Αποδοτικότητα της χρήσης: Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα για να εξοικονομήσετε τη μπαταρία. Χρησιμοποιείτε γνήσια αξεσουάρ, όπως ακουστικά ή γραφίδες, για να διασφαλίσετε τη συμβατότητα και την πλήρη χρήση των λειτουργιών της συσκευής σας.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα για να εξοικονομήσετε τη μπαταρία.
- Χρησιμοποιείτε γνήσια αξεσουάρ, όπως ακουστικά ή γραφίδες, για να διασφαλίσετε τη συμβατότητα και την πλήρη χρήση των λειτουργιών της συσκευής σας.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες. Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα. Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή. Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.


Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φινελικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολοκληρή τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της

συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.



Εύρος δυνατοτήτων φόρτισης για ραδιοσυσκευές και συμβατές συσκευές φόρτισης

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Shenzhen Huion Trend Technology Co.,Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού Huion Slate 11 tablet γραφικών συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/huion>

Διεύθυνση παραγωγού: Park, Keji 1st Road, Tangtou Community, Bao'an District Bld.1 Shiyan Street Fl.1, 518000 Shenzhen, cn

Ραδιοσυχνότητα: 5150Mhz - 5350Mhz & 2400-2483,5 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20dBm

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Κατασκευαστής:

Shenzhen Huion Trend Technology Co.,Ltd.

Park,Keji 1st Road, Tangtou Community, Bao'an Distric Bld.1 Shiyan Street Fl.1,
518000 Shenzhen, Chiny

katherine@huion.cn

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:

Dilectro Spółka z Organizacja Odpowiedzialnoscia

ul. Brukselska 4

03-973 Warszawa, Πολωνία

rafal.pacula@dilectro.pl