

Kamvas Pro 24 (Gen 3)



Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την δημιουργική οθόνη γραφής HUION Kamvas Pro 24

(Gen 3). Ως νέα γενιά επαγγελματικών tablet γραφής, το Kamvas Pro 24


(Gen 3) σας επιτρέπει να απολαμβάνετε το σχέδιο και τη δημιουργία με μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

Με αυτό το tablet γραφής μπορείτε να γράφετε και να σχεδιάζετε ελεύθερα, δημιουργώντας γραμμές διαφόρων παχών, ζωγραφίζοντας εικόνες σε διάφορες αποχρώσεις χρωμάτων και απολαμβάνοντας την αίσθηση γραφής με στυλό πάνω σε χαρτί. Για να κατανοήσετε πλήρως και να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά αυτό το προϊόν, συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

Προσοχή: Οι φωτογραφίες στο εγχειρίδιο έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση της κατασκευής και λειτουργίας του προϊόντος. Η κατασκευή ή οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

1. Παρουσίαση προϊόντος

1.1. Επισκόπηση προϊόντος

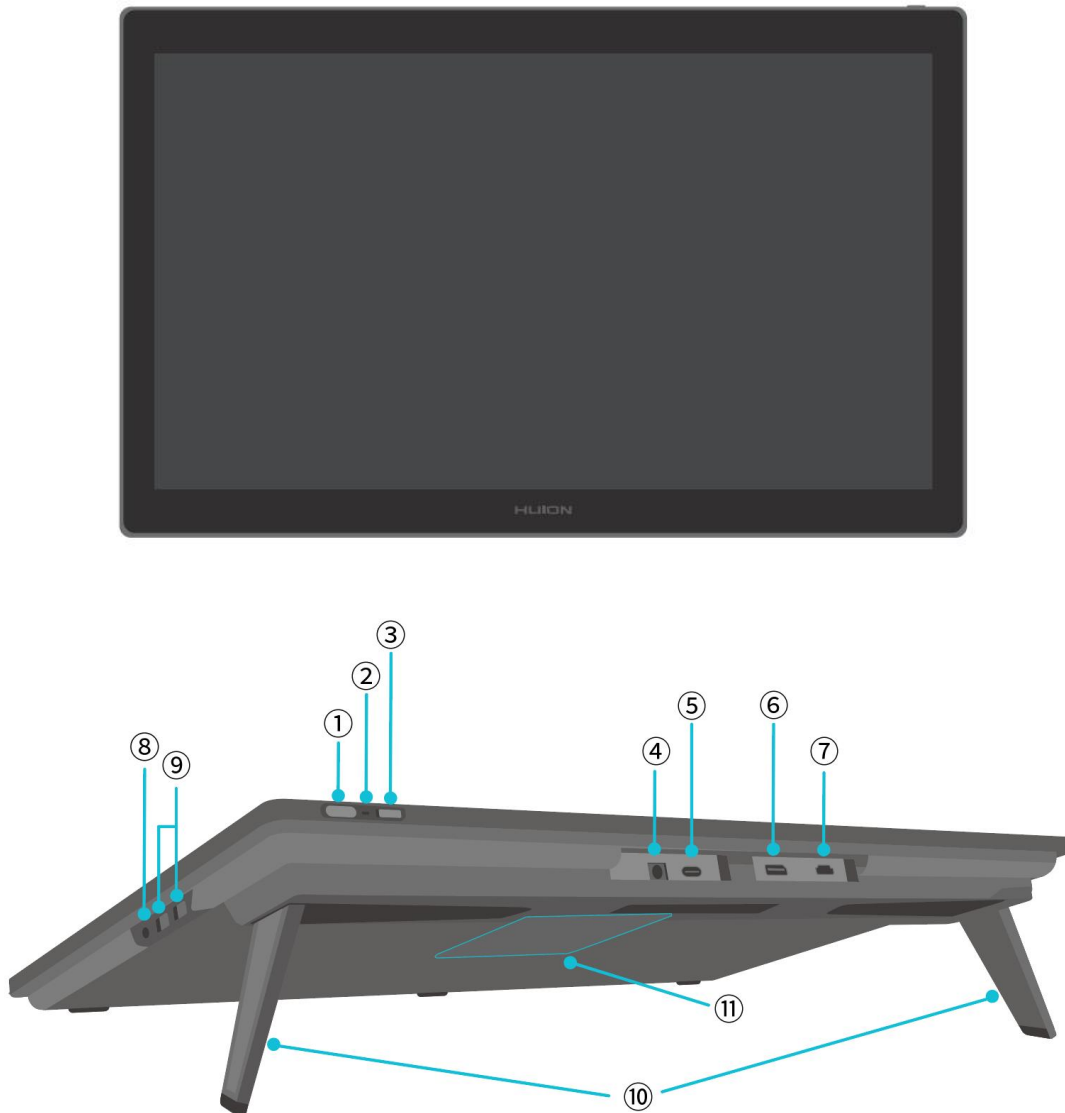

① Κουμπί λειτουργίας/κουμπί ρυθμίσεων οθόνης

- Σύντομο πάτημα: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της οθόνης πένας.
- Παρατεταμένο πάτημα για 3 δευτερόλεπτα με ενεργοποιημένη την οθόνη πένας: εκκίνηση μενού ρύθμισης οθόνης (μενού OSD που λειτουργεί με πένα).

② Ένδειξη

- Λευκό φως: κατάσταση λειτουργίας
- Κόκκινο φως: κατάσταση αδράνειας
- Φως σβηστό: χωρίς σύνδεση με τροφοδοτικό/η οθόνη πένας δεν είναι ενεργοποιημένη

③ ρυθμιστικό διακόπτη

Μετακινήστε το ρυθμιστικό προς τα αριστερά ή δεξιά για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αφής.

④ Είσοδος

Απαραίτητο για τη σύνδεση του τροφοδοτικού 19 V 3 A σε πηγή τροφοδοσίας.

⑤ Πλήρως λειτουργική θύρα τύπου C

Απαραίτητο για τη σύνδεση υπολογιστή που υποστηρίζει πλήρη λειτουργικότητα καλωδίου USB-C/ για τη μεταφορά χειρόγραφων δεδομένων.

⑥ DisplayPort

Για τη μετάδοση σημάτων DisplayPort.

⑦ Θύρα HDMI

Για μετάδοση σημάτων HDMI.

⑧ Υποδοχή ακουστικών 3,5 mm

Απαραίτητη για σύνδεση βύσματος 3,5 mm.

⑨ Θύρα USB-A × 2

Απαιτείται για σύνδεση USB flash, πληκτρολογίου, ποντικιού κ.ά.

⑩ Ενσωματωμένη βάση

Δύο ενσωματωμένα στηρίγματα με ρύθμιση από 0° έως 20° εξασφαλίζουν κατάλληλο ύψος θέασης και σταθερή στήριξη.



⑪ Οπή στήριξης VESA


Με το πρότυπο οπών VESA 100 mm × 100 mm, η οθόνη γραφίδας Kamvas Pro 24 (Gen 3) μπορεί να τοποθετηθεί σε διάφορες βάσεις VESA που πληρούν τις προδιαγραφές (διαθέσιμες στο κατάστημα HUION) ή σε άλλες βάσεις ή βραχίονες, επιτρέποντας ευέλικτη ρύθμιση της γωνίας και της θέσης της οθόνης γραφίδας.

Προσοχή: Επειδή η οθόνη γραφίδας Kamvas Pro 24 (Gen 3) ζυγίζει περίπου 6,4 kg, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η ξεχωριστά αγοραζόμενη λαβή ή ο βραχίονας μπορούν να υποστηρίξουν αυτό το βάρος, διαφορετικά κατά την εγκατάσταση μπορεί να προκύψει κίνδυνος ασφαλείας.

1.2. Αξεσουάρ

Μετά το ξεπακέταρισμα, βεβαιωθείτε ότι λάβατε τα ακόλουθα στοιχεία:

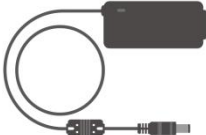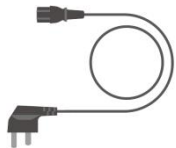
Kamvas Pro 24 (3ης γενιάς)	
Τροφοδοτικό δικτύου	
Καλώδιο τροφοδοσίας AC (1,5 m)	
Καλώδιο HDMI (1,8 m)	
Πλήρως λειτουργικό καλώδιο USB-C (1,8 m)	

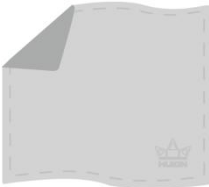Καλώδιο USB-A σε USB-C (1,8 m)	
Ψηφιακό στυλό PW600	
Ψηφιακό στυλό PW600S	
PN06 Βασικές μύτες από ατσάλι x 5 (σε θήκη για στυλό)	
PN06F Μύτες για μαρκαδόρο από φίλτρου x 5 (μέσα στη θήκη για μαρκαδόρους)	
Θήκη για στυλό (ενσωματωμένο κλιπ για μύτη, μύτες)	
Τηλεχειριστήριο K40 Keydial	
Πανί καθαρισμού	
Γάντι	
Σύντομος οδηγός χρήσης	
Καλιμπρατέρ G1 GTCOLOR	

1.3. Συναρμολόγηση και χρήση της βάσης στήριξης

Η οθόνη με στυλό Kamvas Pro 24 (Gen 3) διαθέτει δύο ενσωματωμένες βάσεις


στην πίσω πλευρά, οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν.

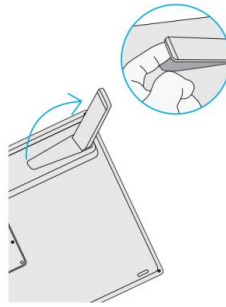

Προσοχή:

1. Εκτός από τις ενσωματωμένες βάσεις, χάρη στις οπές VESA στην πίσω πλευρά της οθόνης με στυλό, μπορεί επίσης να τοποθετηθεί σε διάφορες βάσεις VESA σύμφωνα με τις προδιαγραφές (διαθέσιμες στο κατάστημα HUION) ή σε άλλες βάσεις ή βραχίονες που επιτρέπουν πιο εύκολη ρύθμιση της γωνίας και της θέσης. Παρακάτω παρουσιάζεται ένα παράδειγμα συναρμολόγησης της ρυθμιζόμενης βάσης Huion ST100, ωστόσο η βάση δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο και πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά:


- ① Συμμόρφωσε τις 4 οπές στερέωσης της βάσης με τις 4 οπές στερέωσης VESA στο πίσω μέρος της οθόνης με πένα και σφίξε τις βίδες.
- ② Μετά την εγκατάσταση, τράβηξε το ρυθμιστικό για να ρυθμίσεις τη γωνία κλίσης της βάσης (30°–85°).
- ③ Βρες την κατάλληλη γωνία και μπορείς να αρχίσεις να χρησιμοποιείς την οθόνη με πένα.

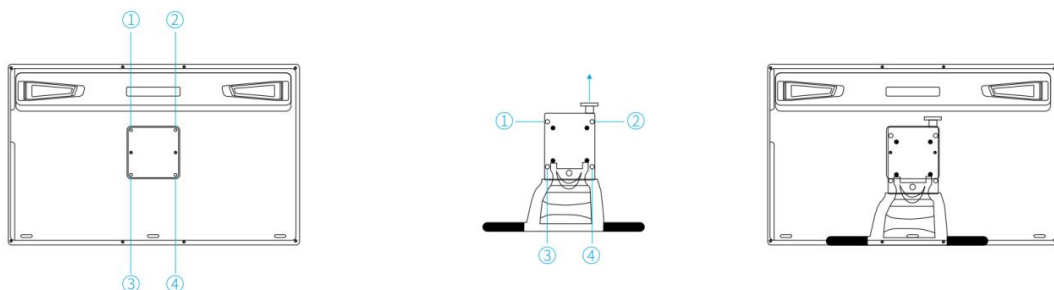

2. Η οθόνη με πένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ράφι για πληκτρολόγιο (διαθέσιμο στο κατάστημα HUION) ή άλλες λαβές που διευκολύνουν την τοποθέτηση πληκτρολογίου, κινητού τηλεφώνου ή άλλων συσκευών.

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα παράδειγμα τοποθέτησης της βάσης πληκτρολογίου Huion KH01, όμως η βάση αυτή δεν περιλαμβάνεται στο σετ και πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά:

- ① Στερεώστε τη βάση πληκτρολογίου στην κατάλληλη θέση στην οθόνη πέννας.
- ② Σφίξτε τις βίδες στο πίσω μέρος της βάσης πληκτρολογίου.
- ③ Μετά την εγκατάσταση, μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μαζί με το πληκτρολόγιο, το κινητό τηλέφωνο ή άλλες συσκευές.

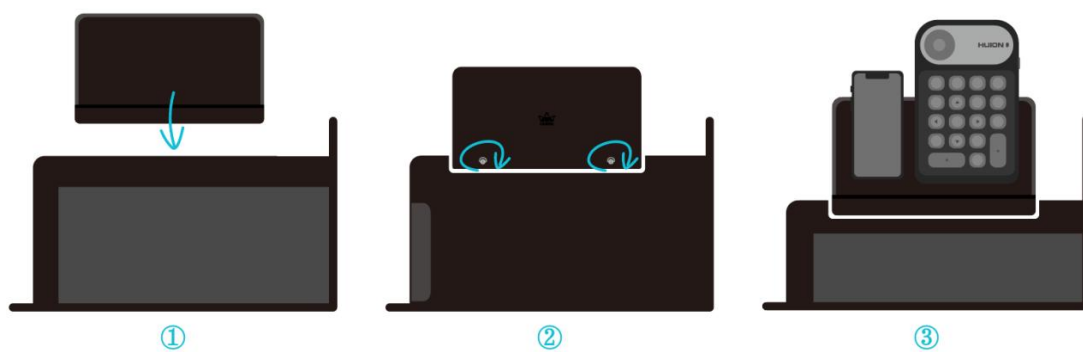


2. Σύνδεση

Η οθόνη πένας μπορεί να συνδεθεί με υπολογιστές και συσκευές Android.

Παρακαλώ μελετήστε τις παρακάτω μεθόδους σύνδεσης.

2.1. Σύνδεση με χρήση καλωδίου HDMI

1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου HDMI στη θύρα HDMI του υπολογιστή και το άλλο άκρο στη θύρα HDMI της οθόνης πένας.
2. Συνδέστε τη θύρα USB-C του καλωδίου USB-A σε USB-C στη θύρα USB-C της οθόνης πένας και στη συνέχεια συνδέστε τη θύρα USB-A στη θύρα USB-A του υπολογιστή.
3. Συνδέστε το φις του Τροφοδοτικού στη θύρα τροφοδοσίας της οθόνης πένας.
4. Συνδέστε το Τροφοδοτικό στο καλώδιο τροφοδοσίας και στη συνέχεια συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα ρεύματος.

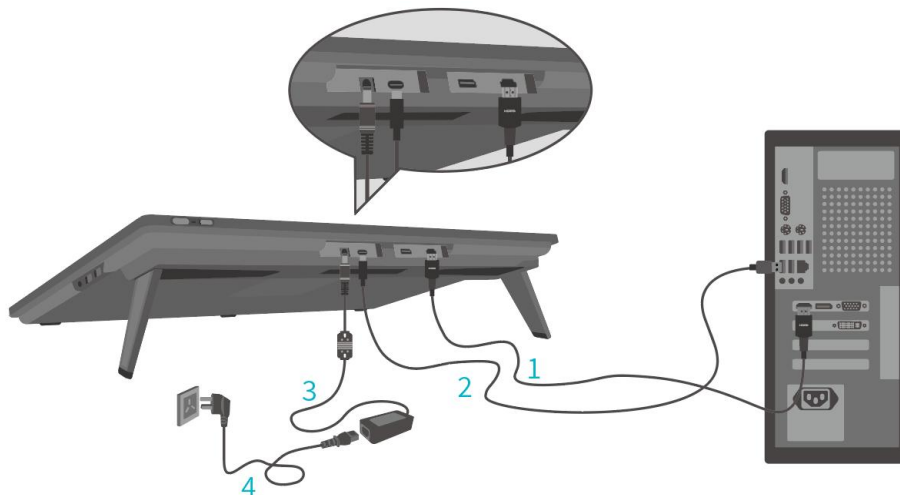


2.2. Σύνδεση με πλήρως λειτουργικό καλώδιο USB-C

1. Συνδέστε το ένα άκρο του πλήρως λειτουργικού καλωδίου USB-C στη θύρα USB-C της οθόνης πένας και το άλλο άκρο στη θύρα USB-C του υπολογιστή/ταμπλέτας.

συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android ή σταθμό αγκύρωσης για τη μετάδοση σημάτων και δεδομένων.

2. Συνδέστε το φις του Τροφοδοτικού στη θύρα τροφοδοσίας της οθόνης πένας.
3. Συνδέστε το Τροφοδοτικό στο καλώδιο τροφοδοσίας και στη συνέχεια συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα ρεύματος.

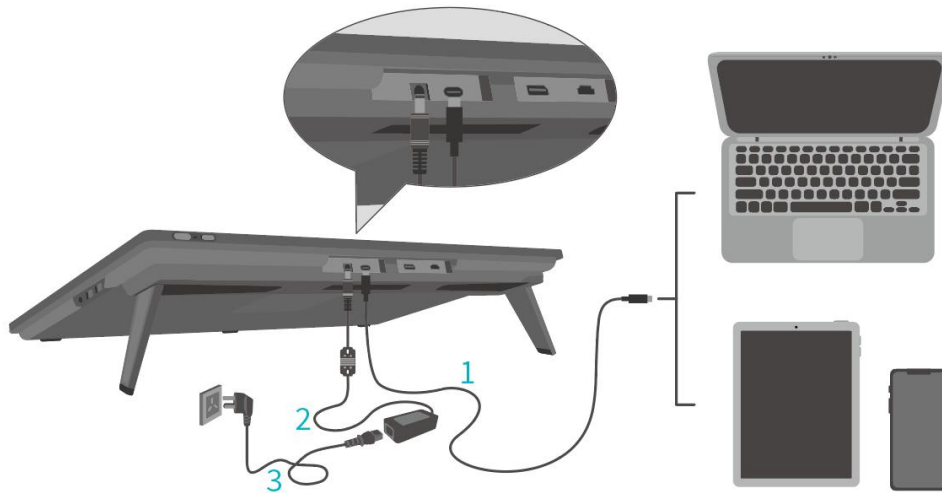

3. Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης


3.1. Windows

Προσοχή:


- ① Πριν από την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης, κλείστε όλα τα γραφιστικά προγράμματα και τα προγράμματα προστασίας από ιούς.
- ② Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows 10 ή νεότερο.
- ③ Εάν η σύνδεση αποτύχει, επανεκκινήστε το πρόγραμμα οδήγησης ή τον υπολογιστή.
- ④ Εάν απεγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης, ενδέχεται να παρουσιαστούν άγνωστα προβλήματα με το πληκτρολόγιο σε ορισμένες εφαρμογές. Σε αυτήν την περίπτωση, εγκαταστήστε ξανά το πρόγραμμα οδήγησης και το πληκτρολόγιο θα επανέλθει στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Οδηγίες εγκατάστασης προγράμματος οδήγησης:


1. Συνδέστε την οθόνη γραφίδας στον υπολογιστή.
2. Κάντε κλικ στο Driver-Kamvas Pro 24(Gen 3) για να κατεβάσετε το πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης για τη συσκευή σας.
3. Κάντε διπλό κλικ στο πρόγραμμα οδήγησης και πατήστε «OK» για να συνεχίσετε.

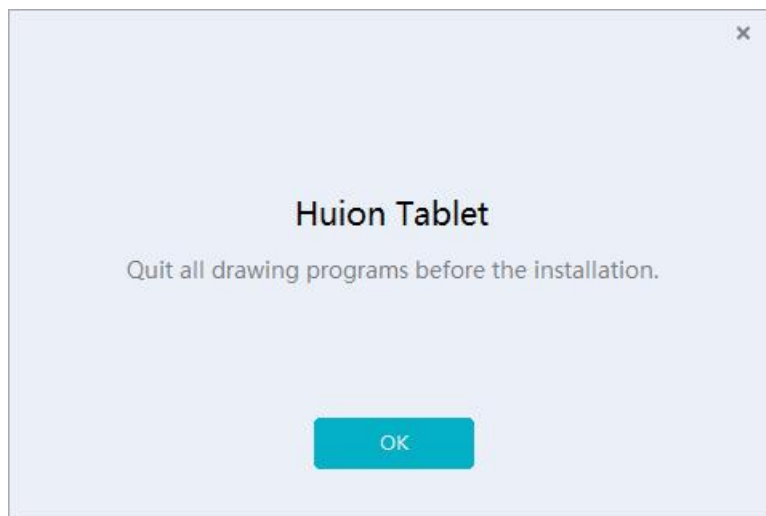

4. Τσεκάρετε το πλαίσιο για να αποδεχτείτε τους Όρους Χρήσης και στη συνέχεια κάντε κλικ στο «Εγκατάσταση τώρα (Install Now)».

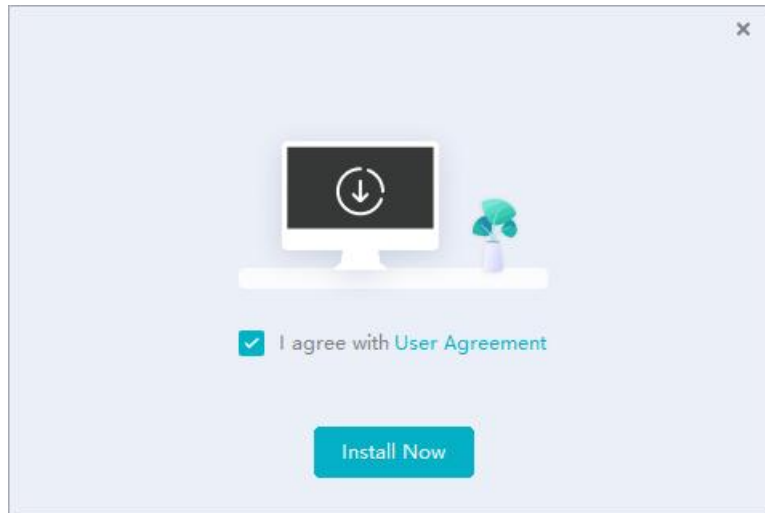

5. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, κάντε κλικ στο «Δοκιμάστε τώρα (Try it now)».

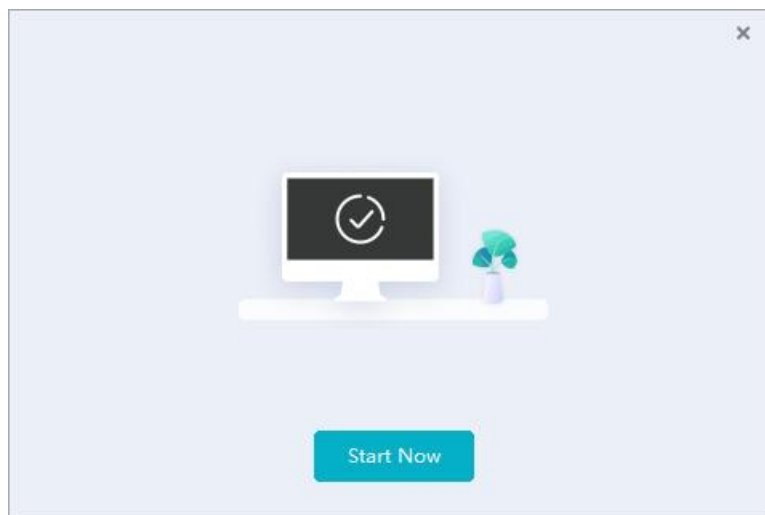

6. Στη διεπαφή του προγράμματος οδήγησης θα εμφανιστεί η εικόνα του Kamvas Pro 24 (Gen 3), που υποδηλώνει επιτυχή σύνδεση. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη γραφίδας.




3.2. macOS

Προσοχή:


- ① Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας είναι macOS 10.12 ή νεότερο.
- ② Εάν η σύνδεση αποτύχει, επανεκκινήστε το πρόγραμμα οδήγησης ή τον υπολογιστή. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων. Δείτε την ενότητα.
- ③ Εάν απεγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης, σε ορισμένες εφαρμογές η οθόνη πένας μπορεί να μη δείχνει ευαισθησία στην πίεση ή μπορεί να προκύψουν άλλα άγνωστα προβλήματα. Σε αυτήν την περίπτωση, εγκαταστήστε ξανά το πρόγραμμα οδήγησης και η οθόνη πένας θα επανέλθει στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Οδηγίες εγκατάστασης προγράμματος οδήγησης:


1. Συνδέστε την οθόνη πένας στον υπολογιστή.
2. Κάντε κλικ στο Driver-Kamvas Pro 24 (Gen 3) για να κατεβάσετε το πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης για το συσκευή.
3. Αποσυμπίστε το αρχείο του προγράμματος οδήγησης και σύρετε το εικονίδιο «HuionTablet» στο φάκελο «Εφαρμογές».

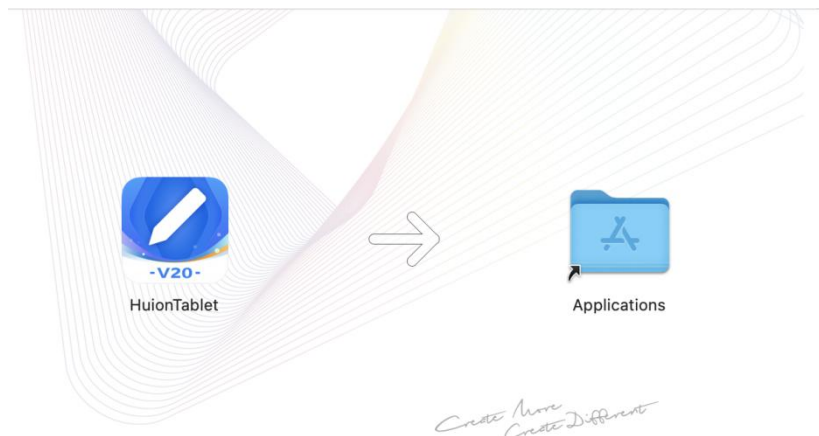

4. Ανοίξτε το φάκελο και στη συνέχεια βρείτε και κάντε διπλό κλικ στην εφαρμογή προγράμματος οδήγησης HuionTablet.

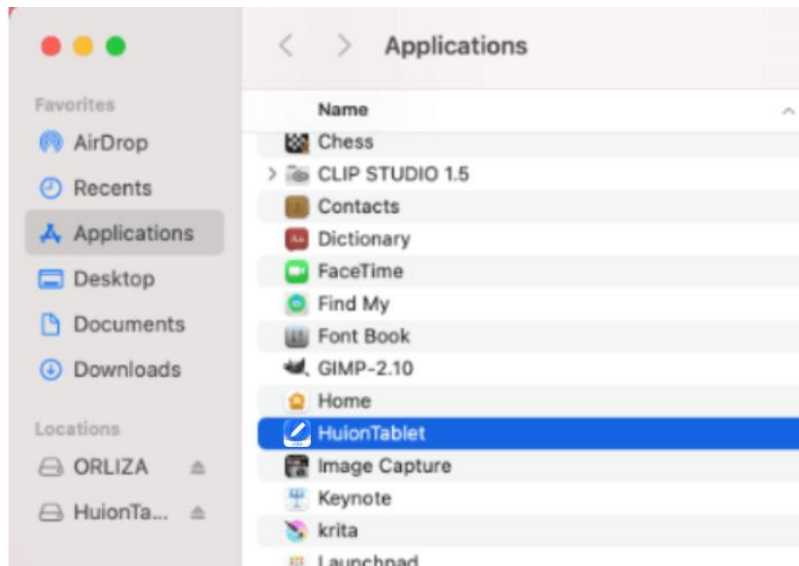

5. Συνδέστε την οθόνη πένας στον υπολογιστή Mac και κάντε κλικ στο «Άνοιγμα προτιμήσεων συστήματος» όταν εμφανιστεί το μήνυμα. Μεταβείτε στην ενότητα Ασφάλεια και απόρρητο > Απόρρητο > Ρυθμίσεις προσβασιμότητας και κάντε κλικ στο εικονίδιο κλειδαριάς για να ξεκλειδώσετε τις ρυθμίσεις . Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου στα αριστερά της εφαρμογής προγράμματος οδήγησης HuionTablet για να ενεργοποιήσετε την προσβασιμότητα. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο κλειδαριάς για να κλειδώσετε τις ρυθμίσεις.

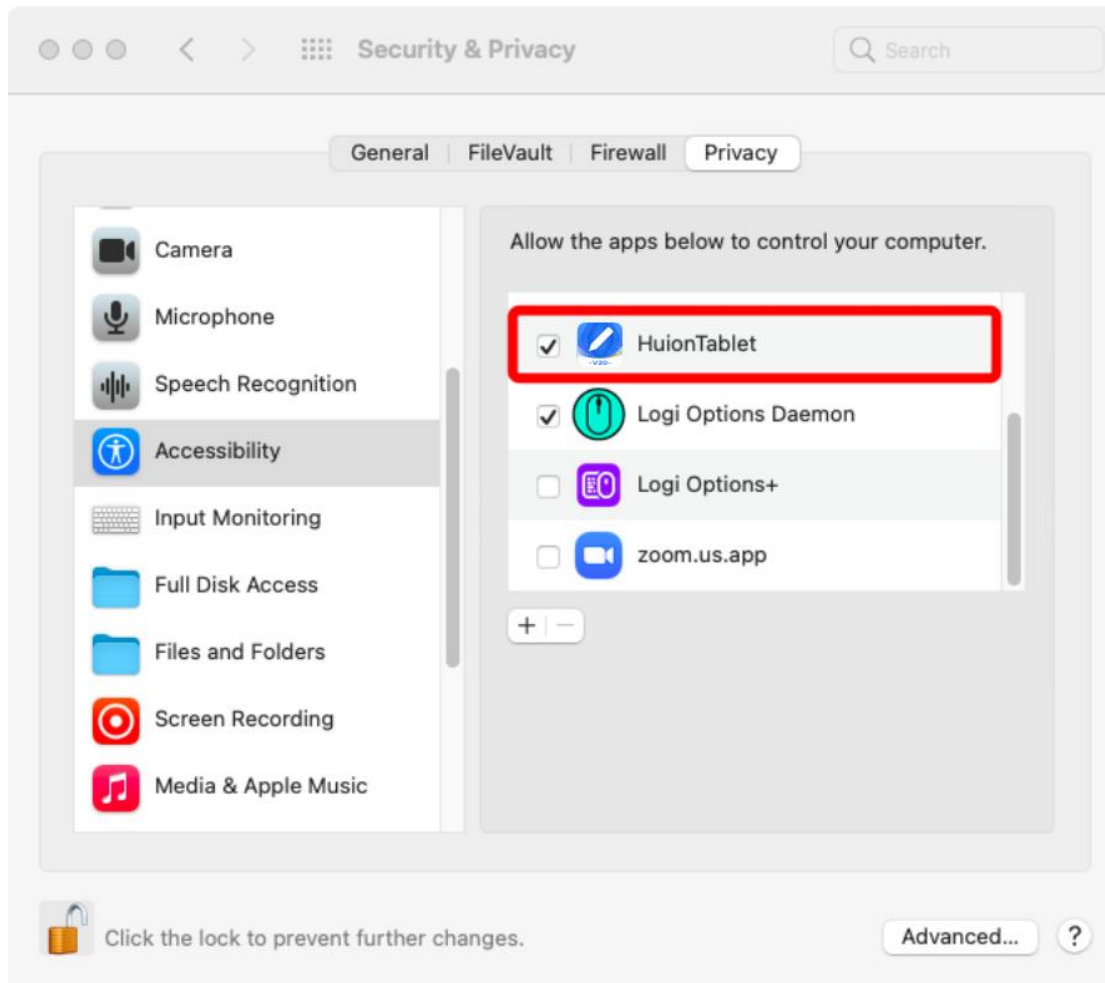

6. Στη διεπαφή του προγράμματος οδήγησης θα εμφανιστεί η εικόνα του Kamvas Pro 24 (Gen 3), που υποδηλώνει επιτυχή σύνδεση. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη γραφίδας.



4. Πώς να χρησιμοποιήσετε το ψηφιακό στυλό

Και τα δύο ψηφιακά στυλό διαθέτουν αντιολισθητική σιλικόνη λαβή, η οποία μειώνει την κόπωση κατά τη μακρά χρήση του στυλού. Το μοντέλο PW600 διαθέτει 3 προγραμματιζόμενα πλαινά κουμπιά και 1 κουμπί γόμας, ενώ το μοντέλο PW600S διαθέτει 2 προγραμματιζόμενα πλαινά κουμπιά και 1 κουμπί γόμας, επιτρέποντας γρήγορη πρόσβαση σε συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες και αυξάνοντας σημαντικά την αποδοτικότητα.

Κρατήστε το στυλό:

Κρατήστε το ψηφιακό στυλό όπως θα κρατούσατε ένα πραγματικό στυλό. Προσαρμόστε τη λαβή ώστε να μπορείτε εύκολα να εναλλάσσετε τα κουμπιά του στυλού με τον αντίχειρα ή το δείκτη. Προσοχή, μην πατάτε το κουμπί τυχαία ενώ σχεδιάζετε με το στυλό.

Προσοχή: Μην τοποθετείτε το στυλό στην οθόνη γραφής όταν δεν χρησιμοποιείται, καθώς αυτό μπορεί να διαταράξει τη λειτουργία του ποντικιού και άλλων συσκευών, και να εμποδίσει τον υπολογιστή να περάσει σε λειτουργία αναμονής.

Κίνηση δρομέα:

Μετακινήστε το στυλό λίγο πάνω από την περιοχή εργασίας της οθόνης γραφής χωρίς να αγγίζετε την επιφάνειά της, και ο δρομέας στην οθόνη θα μετακινηθεί ανάλογα στη νέα θέση.

Κλικ:

Αγγίξτε με το στυλό την περιοχή εργασίας της οθόνης γραφής για να πραγματοποιηθεί κλικ. Πατήστε ελαφρά για να φωτίσετε ή να επιλέξετε ένα στοιχείο στην οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο για να σύρετε το στοιχείο και κάντε διπλό κλικ για να το ανοίξετε.

Μετακίνηση:

Αρχίστε με ένα αρχείο ή ένα εικονίδιο και στη συνέχεια σύρετε την άκρη του στυλό πάνω στην οθόνη για να το μετακινήσετε.

Σβήσιμο:

Μετακινήστε το κουμπί της γόμας πάνω από την περιοχή που θέλετε να σβήσετε, όπως με μια γόμα μολυβιού.


Χρήση των πλήκτρων Πατήματος Στυλού:

Οι λειτουργίες των πλήκτρων του στυλό μπορούν να προγραμματιστούν μέσω του προγράμματος οδήγησης. Τα πλήκτρα στυλό λειτουργούν μόνο αν η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ της άκρης του στυλό και της οθόνης στυλό βρίσκεται εντός του εύρους ανίχνευσης ύψους (10 mm). Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά του στυλό, μπορείτε να τα ρυθμίσετε ώστε να μην έχουν καμία λειτουργία στο πρόγραμμα οδήγησης.

Αντικατάσταση της μύτης του στυλό:

Συμβουλή: Όταν η μύτη του στυλό έχει φθαρεί σημαντικά, παρακαλώ αντικαταστήστε την εγκαίρως με μια νέα μύτη.

1. Ανοίξτε τη θήκη για στυλό και αφαιρέστε μια ανταλλακτική μύτη.
2. Γείρετε το στυλό και αφαιρέστε τη φθαρμένη μύτη από το στυλό με το ενσωματωμένο κλιπ μύτης στο πίσω μέρος της θήκης για στυλό.
3. Τοποθετήστε την ανταλλακτική μύτη ευθεία στο σώμα του στυλό μέχρι η μύτη να μην κινείται προς τα εμπρός.

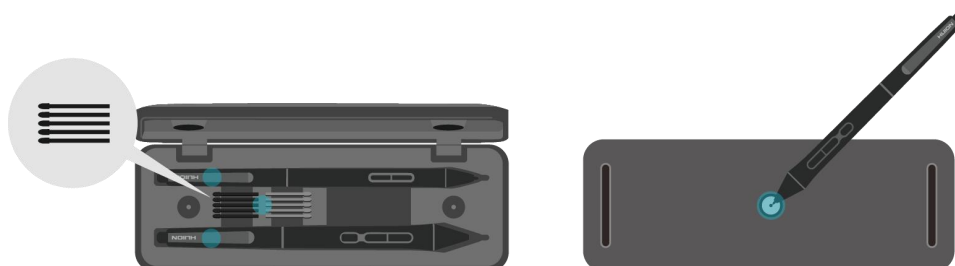

5. Πώς να χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής χωρητικού τύπου

Χάρη στη χρήση του χωρητικού πάνελ αφής, η Kamvas Pro 24 (Gen 3) υποστηρίζει 10-σημειακή χωρητική αφή, βελτιώνοντας σημαντικά την απόδοση της δημιουργίας.

Μετακινήστε τον διακόπτη προς τα αριστερά ή δεξιά για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία multi-touch.

* Σημείωση:

1. Η λειτουργία αφής υποστηρίζεται προς το παρόν μόνο στο λειτουργικό σύστημα Windows.


Εκτός από τις χειρονομίες αφής των Windows, μπορεί να υποστηρίζονται και άλλες λειτουργίες, ανάλογα με το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

2. Η λειτουργία αφής είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή μετά την πρώτη ενεργοποίηση της οθόνης πένας.

Γενικές λειτουργίες		
Δάχτυλο	Χειρονομίες	Ενέργεια
Ένα δάχτυλο	Άγγιγμα	Επιλογή
	Διπλό άγγιγμα	Άνοιγμα αρχείου
	Πατήστε και κρατήστε πατημένο	Εμφάνιση περισσότερων εντολών
	Πατήστε και σύρετε	Μεταφορά αρχείου
Δύο δάχτυλα	Μετακίνηση οριζόντια ή κάθετα	Κύλιση
	Σύσφιξη ή διάταση	Σμίκρυνση ή μεγέθυνση
Τρία δάχτυλα	Μετακίνηση προς τα πάνω	Εμφάνιση όλων των ανοιχτών παραθύρων
	Μετακίνηση προς τα κάτω	Εμφάνιση επιφάνειας εργασίας
	Μετακίνηση αριστερά ή δεξιά	Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών εφαρμογών ή παραθύρων
Τέσσερα δάχτυλα	Μετακίνηση προς τα πάνω	Εμφάνιση όλων των ανοιχτών παραθύρων
	Μετακίνηση προς τα κάτω	Εμφάνιση επιφάνειας εργασίας
	Μετακίνηση αριστερά ή δεξιά	Εναλλαγή επιφανειών εργασίας

6. Πρόγραμμα οδήγησης tablet Huion


6.1. Αρχική σελίδα προγραμμάτων οδήγησης

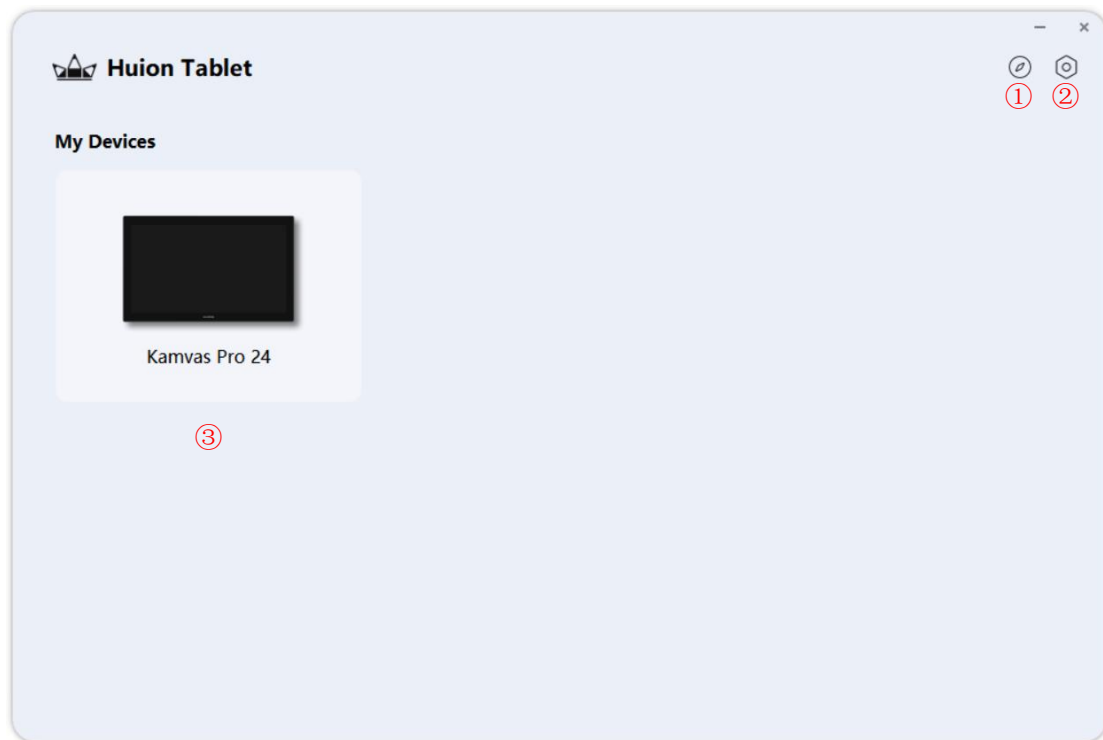

6.1.1. Οδηγός νέων λειτουργιών


Οι χρήστες μπορούν να συμβουλευτούν τον οδηγό νέων λειτουργιών εδώ και να μάθουν γρήγορα τις βασικές λειτουργίες και ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης.

Μπορείτε να κλείσετε τη σελίδα κάνοντας κλικ στο πεδίο Κλείσιμο στο πάνω δεξί μέρος ή μετά το τέλος της περιήγησης στον οδηγό.

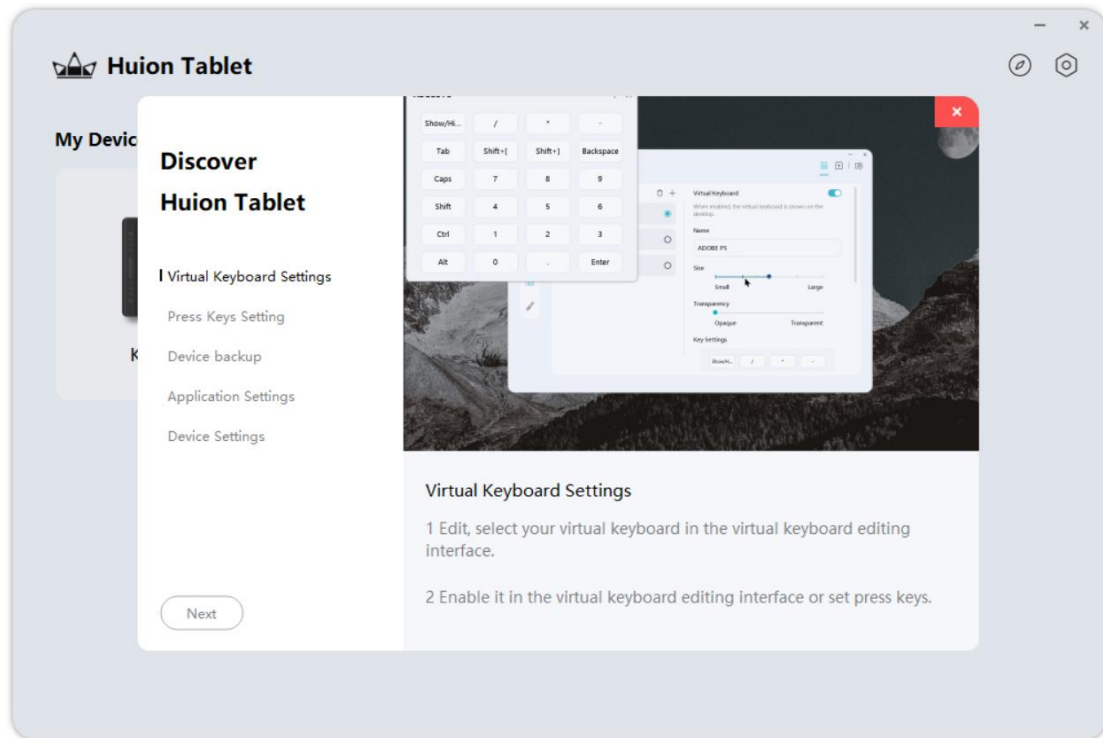

6.1.2. Ρυθμίσεις εφαρμογής

Εδώ οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν τις γενικές ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης, όπως την έκδοση του προγράμματος οδήγησης και τις ενημερώσεις, την υποβολή αναφορών προβλημάτων, το θέμα, τη γλώσσα, τη συντόμευση πλήκτρου του λογισμικού, τη συμφωνία απορρήτου κ.ά.

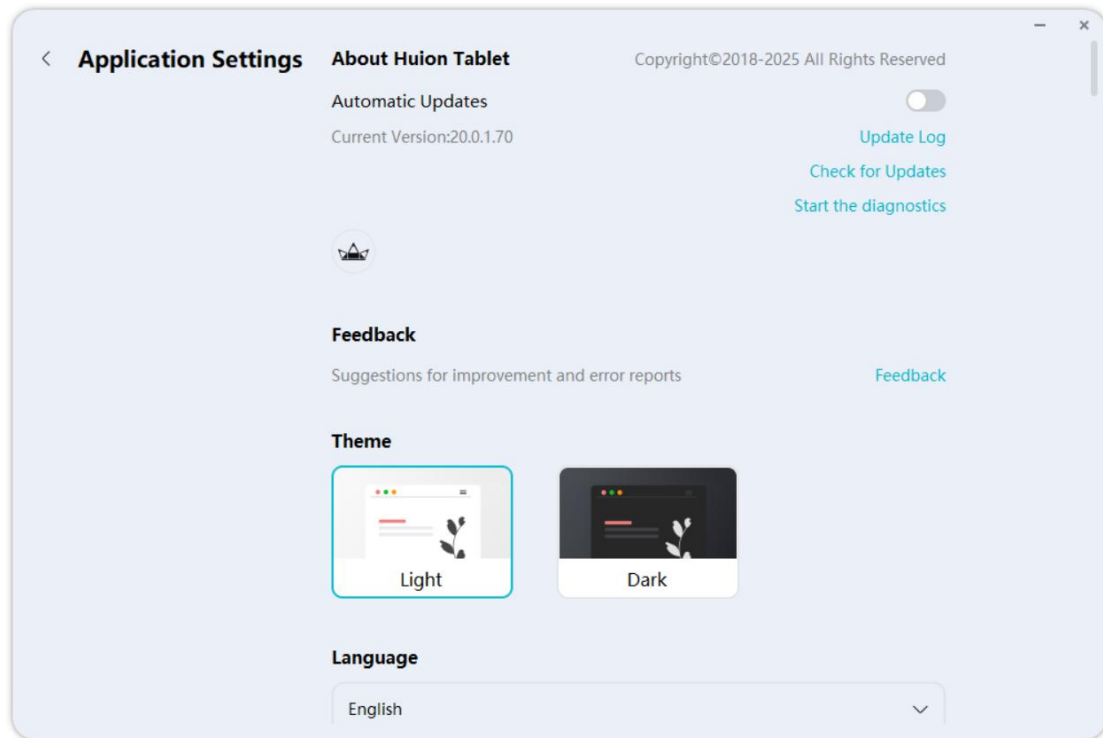

Επισκόπηση λειτουργιών:

Αυτόματες ενημερώσεις	Όταν ενεργοποιηθεί, οι ενημερώσεις θα ελέγχονται και θα εγκαθίστανται αυτόματα.
Αρχείο ενημερώσεων	Κάντε κλικ για πρόσβαση στο επίσημο αρχείο ενημερώσεων.
Έλεγχος ενημερώσεων	Κάντε κλικ για να ελέγξετε αν η έκδοση του προγράμματος οδήγησης είναι η πιο πρόσφατη και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες για να ενημερώσετε το πρόγραμμα οδήγησης, αν χρειάζεται.
Εκτέλεση διάγνωσης	Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα όπως αδυναμία κλικ, σχεδίασης γραμμής ή έλλειψη ευαισθησίας στην πίεση στην εφαρμογή, μπορείτε να κάνετε κλικ στο «Εκτέλεση διάγνωσης» για να εντοπίσετε την αιτία.
Ιστοσελίδα	Κάντε κλικ στο εικονίδιο της μάρκας για να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Huion.
Πληροφορίες ανατροφοδότηση	Μετά το κλικ στο κουμπί «Ανατροφοδότηση», θα εκκινήσει αυτόματα η εφαρμογή αλληλογραφίας στον υπολογιστή σας, με τις πληροφορίες της συσκευής προ-συμπληρωμένες και θα εμφανιστεί το πρότυπο ερωτήματος.
Θέματα	Αλλάξτε το χρώμα του θέματος και επανεκκινήστε το λογισμικό για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις.
Γλώσσα	Κάντε κλικ στο κουμπί του αναπτυσσόμενου μενού για να επιλέξετε την προτιμώμενη γλώσσα και

	στη συνέχεια επανεκκινήστε το λογισμικό για να φορτωθούν οι ρυθμίσεις.
Συντομεύσεις πλήκτρων	Άνοιγμα διεπαφής προγράμματος οδήγησης: χρησιμοποιήστε τις προεπιλεγμένες συντομεύσεις πλήκτρων για γρήγορη πρόσβαση στη διεπαφή προγράμματος οδήγησης. Μπορείτε επίσης να ορίσετε δικές σας συντομεύσεις πλήκτρων σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Εναλλαγή οθόνης χαρτογράφησης: χρησιμοποιήστε τις προεπιλεγμένες συντομεύσεις πλήκτρων για να εναλλάσσετε τις οθόνες που έχουν ανατεθεί στο tablet πέννας/οθόνη πέννας. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις δικές σας συντομεύσεις πληκτρολογίου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Η συντόμευση πληκτρολογίου για την εναλλαγή οθονών λειτουργεί μόνο για τη συσκευή που έχει επιλεγεί αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα οδήγησης tablet Huion. Για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες συντομεύσεις πληκτρολογίου για το άνοιγμα του περιβάλλοντος χρήστη του προγράμματος οδήγησης, κάντε κλικ στο «Επαναφορά προεπιλογών».
Άλλα δικαιώματα	Κοινή χρήση διαγνωστικών δεδομένων και δεδομένων χρήσης: Αυτόματη αποστολή διαγνωστικών και δεδομένων χρήσης για τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας. Αυτόματη εκκίνηση κατά την εκκίνηση του συστήματος: Το πρόγραμμα οδήγησης ξεκινά αυτόματα κατά την εκκίνηση του υπολογιστή. Δικαιώματα διαχειριστή: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο στο λειτουργικό σύστημα Windows. Το πρόγραμμα οδήγησης θα ελέγξει αν η τρέχουσα σελίδα του προγράμματος οδήγησης είναι ανοιχτή με δικαιώματα διαχειριστή. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο όταν η τρέχουσα σελίδα του προγράμματος οδήγησης δεν είναι ανοιχτή με δικαιώματα διαχειριστή.

6.1.3. Συσκευή

Κάντε κλικ στην εικόνα της συσκευής για να μεταβείτε στη σελίδα της συσκευής, όπου οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις της επιλεγμένης συσκευής.

6.2. Σελίδα συσκευής



6.2.1. Όνομα συσκευής

Το όνομα της επιλεγμένης συσκευής εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της σελίδας.

Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο πεδίο για να εναλλάσσετε μεταξύ των συσκευών.



Μετά την επιτυχή σύνδεση μιας νέας συσκευής εμφανίζεται μια υπενθύμιση.




6.2.2. Προσθήκη νέου λογισμικού

Ο συνδυασμός λειτουργιών μπορεί να διαμορφωθεί προσωποποιημένα για το επιλεγμένο λογισμικό. Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί προσθήκης στην επάνω δεξιά γωνία, εμφανίζεται το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα στη συσκευή. Επιλέξτε το λογισμικό που θέλετε να διαμορφώσετε και προσθέστε το ως προκαθορισμένο.

Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο κουμπί διαγραφής για να το αφαιρέσετε, αφού μετακινήσετε τον δείκτη πάνω από το εικονίδιο του λογισμικού.


Μετά την εναλλαγή σε προκαθορισμένο λογισμικό, οι ρυθμίσεις αλλάζουν αυτόματα στις επιλογές του συγκεκριμένου λογισμικού.

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το απαιτούμενο λογισμικό, κάντε κλικ στο «Άλλα προγράμματα» για να προσθέσετε νέο από τον υπολογιστή.

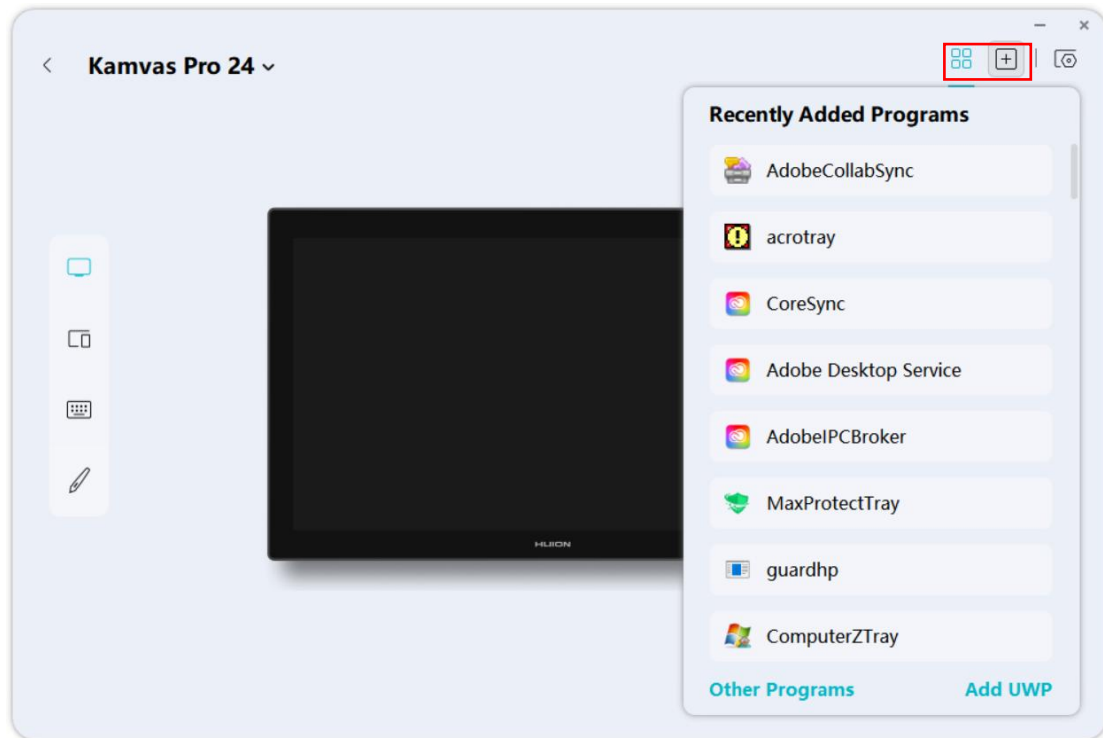

6.2.3. Ρυθμίσεις συσκευής

Στο παράθυρο Ρυθμίσεις συσκευής μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση του υλικολογισμικού ή να ρυθμίσετε τη βαθμονόμηση του κέρσορα, τις ρυθμίσεις του πένας και τις ρυθμίσεις δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

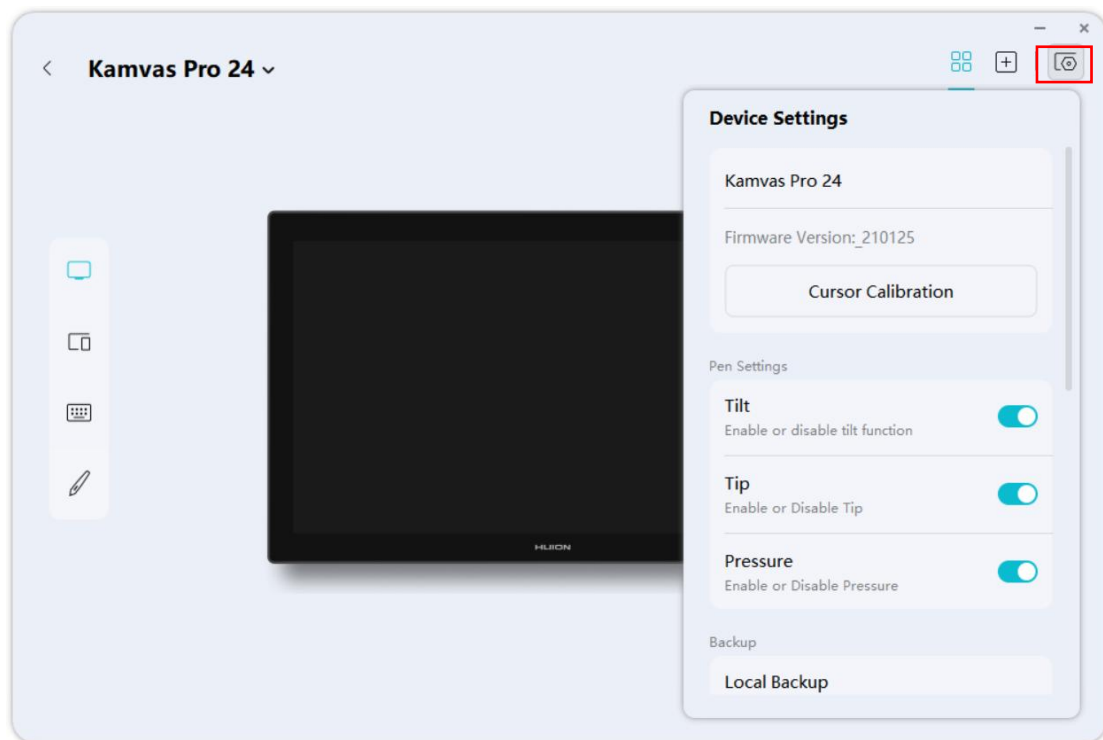

Επιλογές ρυθμίσεων συσκευής:

Πληροφορίες για τη συσκευή	Παρέχονται το μοντέλο της συσκευής και η έκδοση του υλικολογισμικού.
Βαθμονόμηση κέρσορα	Κάντε κλικ στο «Βαθμονόμηση κέρσορα» για να μεταβείτε στη σελίδα βαθμονόμησης και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ξεκινήσετε τη βαθμονόμηση. Εάν κατά λάθος κάνετε κλικ σε λάθος επιλογή και η βαθμονόμηση του κέρσορα είναι ανακριβής, κάντε κλικ στο «Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων» για να πραγματοποιήσετε ξανά τη βαθμονόμηση.
Κλίση	Προσομοιώστε την κλίση ενός πραγματικού στυλό. Κάντε κλικ στον διακόπτη στα δεξιά για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλίσης. στη δεξιά πλευρά, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλίσης.
Μύτη	Οι λειτουργίες της μύτης του στυλό περιλαμβάνουν ευαισθησία στην πίεση, κλικ κ.ά. Κάντε κλικ στον διακόπτη στα δεξιά για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη μύτη.
Εισαγωγή αντιγράφου ασφαλείας	Αφού ανοίξει ο διαχειριστής αρχείων, επιλέξτε και ανοίξτε το αρχείο διαμορφωτικό, για να εισαγάγετε αντίγραφο ασφαλείας.
Εξαγωγή αντιγράφου ασφαλείας	Εξάγετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις σε τοπικό αρχείο και ονομάστε το.
Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις	Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις της τρέχουσας συσκευής στις προεπιλεγμένες τιμές.

6.2.4. Λειτουργική γραμμή πλοήγησης

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα πλήκτρα, την περιοχή εργασίας, το εικονικό πληκτρολόγιο και το ψηφιακό στυλό σύμφωνα με τις δικές σας προτιμήσεις. Κάντε κλικ σε κάθε εικονίδιο στη γραμμή πλοήγησης για να μεταβείτε στη σχετική σελίδα ρυθμίσεων.

6.2.5. Μπαταρία και συνήθη προβλήματα

Μπαταρία: Ελέγξτε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας της συσκευής.

Συνηθισμένα προβλήματα: Κάντε κλικ στο εικονίδιο του ερωτηματικού

και μεταβείτε στη σελίδα <https://www.huion.com/support.html> για να δείτε το εγχειρίδιο χρήσης ή να μας αναφέρετε κάποιο πρόβλημα.

6.3. Ρυθμίσεις οθόνης πένας

Επιλέξτε την καρτέλα Περιοχή Εργασίας για να προσαρμόσετε την αναλογία της απόστασης κίνησης της πένας στην οθόνη πένας σε σχέση με την απόσταση κίνησης του κέρσορα στην οθόνη. Εξ ορισμού, ολόκληρη η ενεργή περιοχή της οθόνης πένας αντιστοιχίζεται σε ολόκληρη την οθόνη.


Εάν χρησιμοποιούνται περισσότεροι από ένας οθόνες και λειτουργούν σε λειτουργία επέκτασης, οι χρήστες πρέπει να επιλέξουν μία που θα αντιστοιχιστεί στο περιβάλλον του προγράμματος οδήγησης και μία άλλη ως εξωτερική οθόνη.

Σε λειτουργία καθρέφτη (όλες οι οθόνες εμφανίζουν το ίδιο περιεχόμενο), η οθόνη πένας απεικονίζεται σε ολόκληρη την οθόνη κάθε οθόνης, και οι κέρσορες που εμφανίζονται σε αυτές κινούνται ταυτόχρονα.

6.3.1. Ρυθμίσεις περιοχής εργασίας

Ορίστε την περιοχή απεικόνισης της πένας που θα αντιστοιχηθεί στην οθόνη.

Στο πρόγραμμα οδήγησης μπορείτε να επιλέξετε τρεις λειτουργίες:

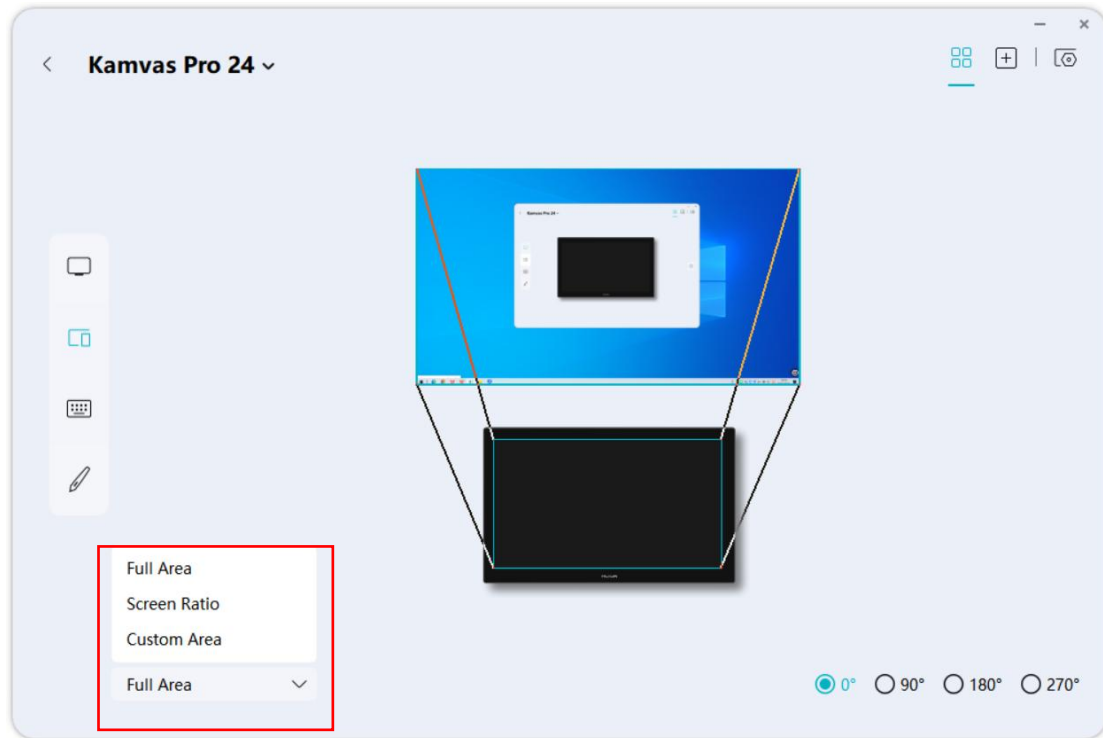

[1] Ολόκληρη η περιοχή:

Η ολόκληρη ενεργή περιοχή της οθόνης πένας θα απεικονιστεί στην οθόνη. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.


[2] Αναλογία οθόνης:

Η αναλογία της ενεργής περιοχής της οθόνης πένας είναι ίδια με την αναλογία της οθόνης που είναι συνδεδεμένη με την οθόνη πένας. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε την επιλογή «Αναλογία οθόνης» και σχεδιάσετε έναν κύκλο στην οθόνη πένας, ο κύκλος θα διατηρήσει το αρχικό του σχήμα στην οθόνη, ακριβώς όπως στην οθόνη πένας.


Πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένα τμήματα της οθόνης πένας ενδέχεται να μην λειτουργούν στη λειτουργία αναλογίας οθόνης. Ωστόσο, αν δεν επιλεγεί η επιλογή «Αναλογία οθόνης», τα σχέδια που έχουν σχεδιαστεί μπορεί να παραμορφωθούν. Για παράδειγμα, αν σχεδιάσετε έναν κύκλο, στην οθόνη μπορεί να μετατραπεί σε έλλειψη. Για να εξασφαλιστεί βέλτιστη απεικόνιση και αξιοποίηση του χώρου εργασίας, συνιστάται να επιλέξετε την επιλογή «Αναλογία οθόνης» κατά τη σχεδίαση ή την εκτέλεση ακριβών εργασιών.

[3] Προσαρμοσμένη περιοχή:

- ① Εισαγάγετε τις τιμές των συντεταγμένων.
- ② Οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν την περιοχή εργασίας της οθόνης πέννας, τροποποιώντας το περίγραμμα του μικρότερου ορθογωνίου. Οι χρήστες μπορούν επίσης να σύρουν δύο μπλε ορθογώνια για να επιλέξουν τις ενεργές περιοχές πέννας στην οθόνη και στην οθόνη πέννας. (βλ. εικόνες 1 και 2).

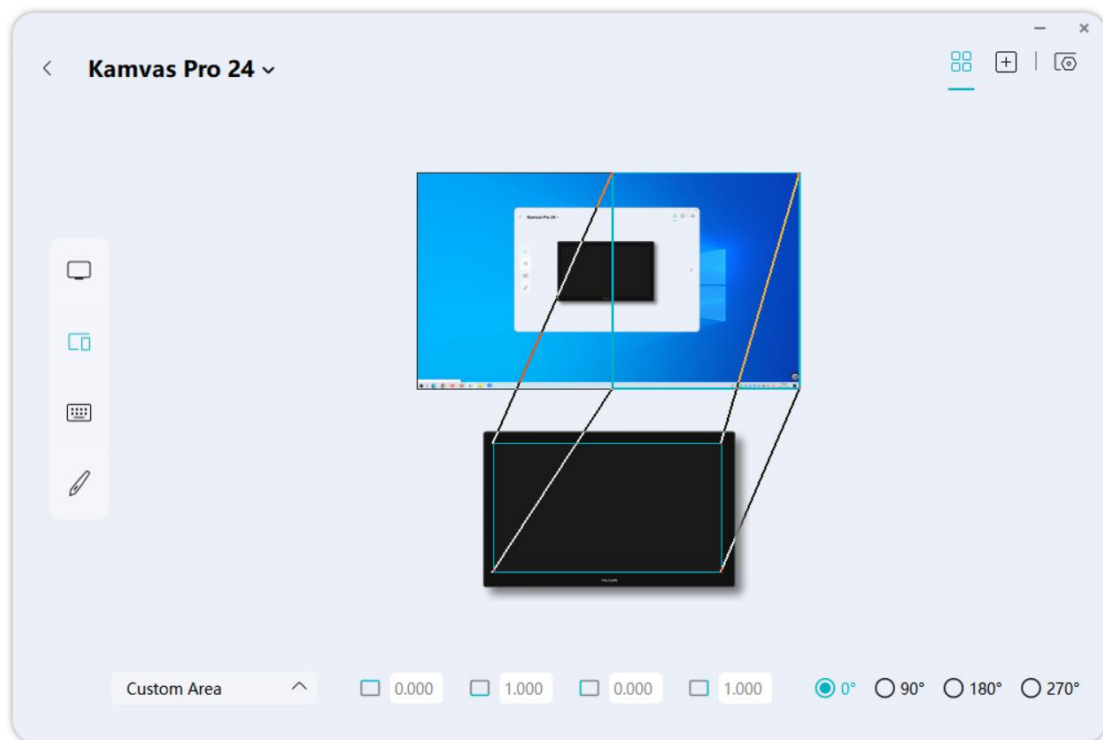


Εικόνα 1

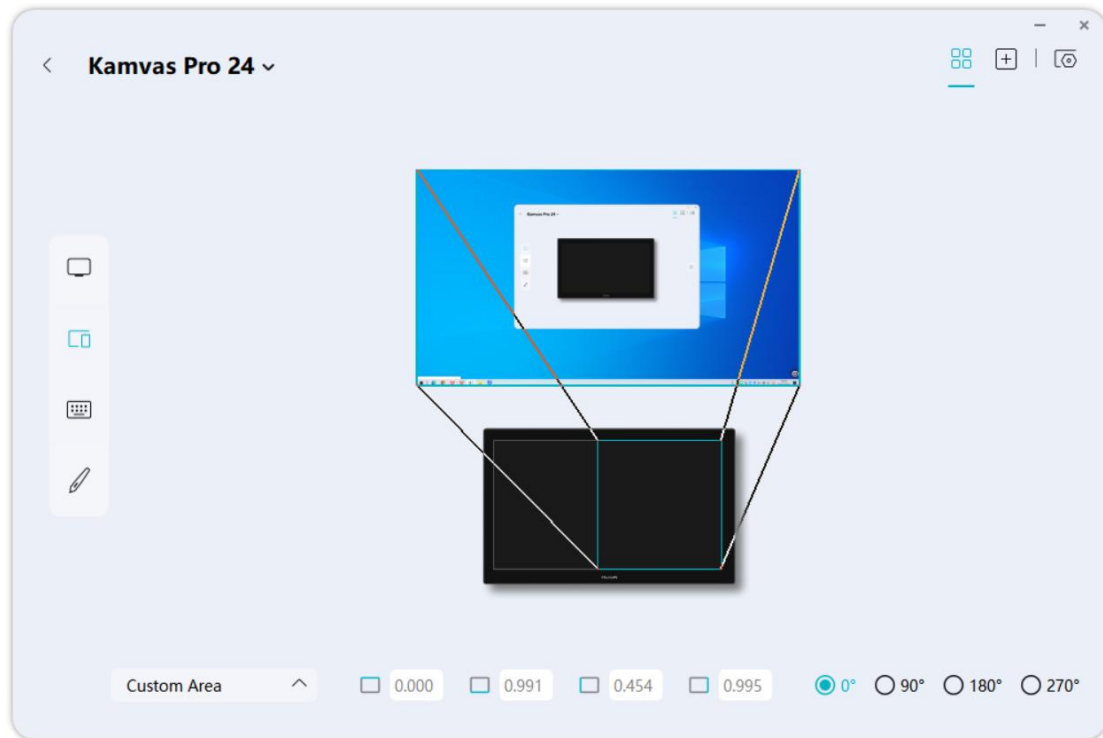


Εικόνα 2

6.3.2. Περιστροφή της περιοχής εργασίας

Αλλάξτε την κατεύθυνση της οθόνης πένας, για να την προσαρμόσετε στη χρήση με το αριστερό ή το δεξί χέρι. Η οθόνη πένας μπορεί να περιστραφεί σε 0°, 90°, 180° ή 270°.

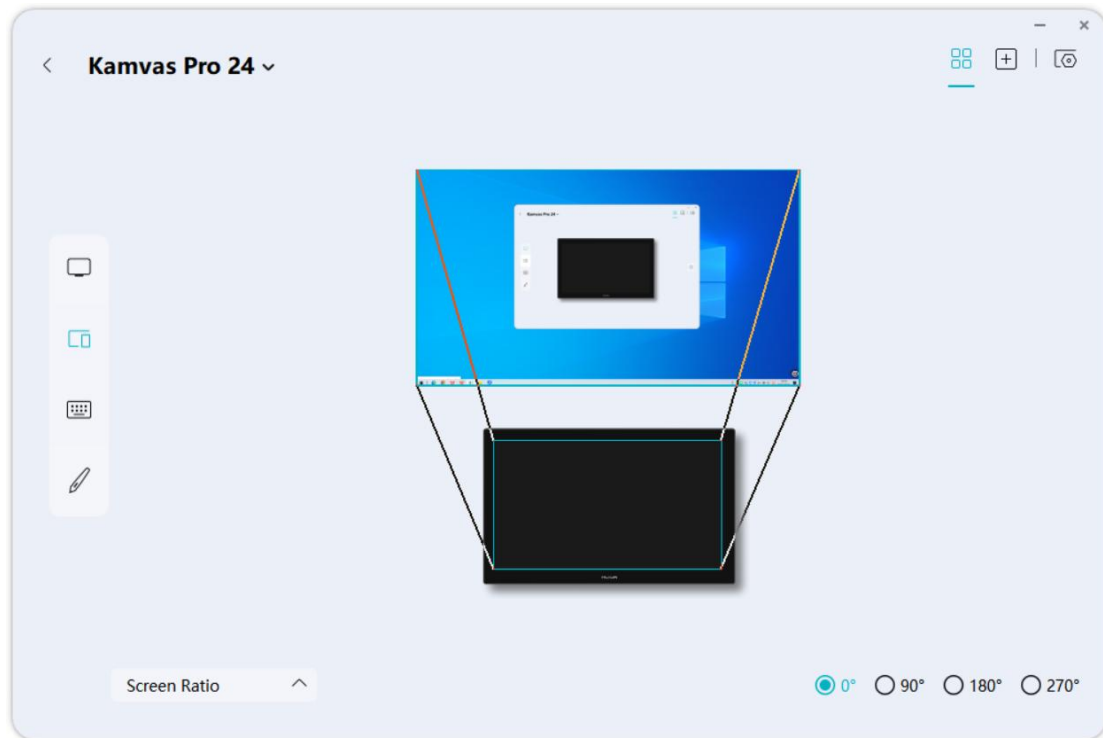

Σχέδιο 1

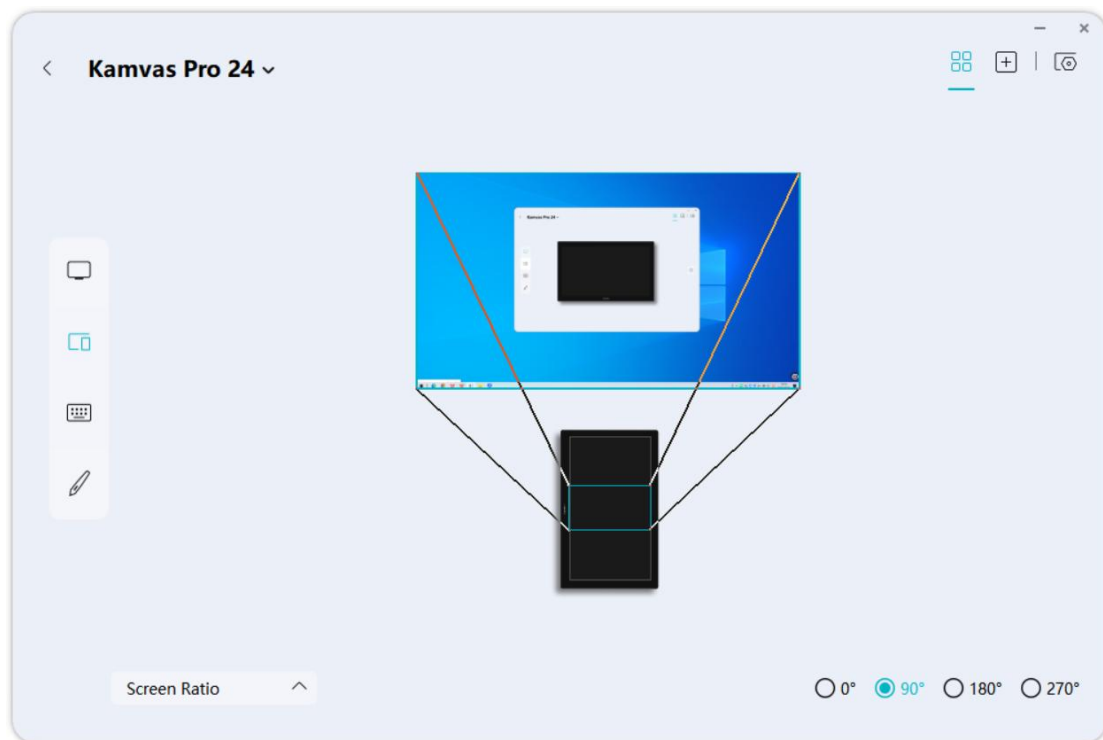


Εικόνα 2

6.4. Εικονικό πληκτρολόγιο

Το εικονικό πληκτρολόγιο αποτελεί ένα εξαιρετικά παραμετροποιήσιμο διαδραστικό εργαλείο που εμφανίζεται στην


οθόνη και επιτρέπει την εισαγωγή κειμένου και την εκτέλεση εντολών μέσω ποντικιού ή ψηφιακού στυλό.

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε 20 διατάξεις πληκτρολογίου, καθεμία εκ των οποίων μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις ανάγκες σας, αλλάζοντας το όνομα, το μέγεθος, τη διαφάνεια και τις λειτουργίες των πλήκτρων.

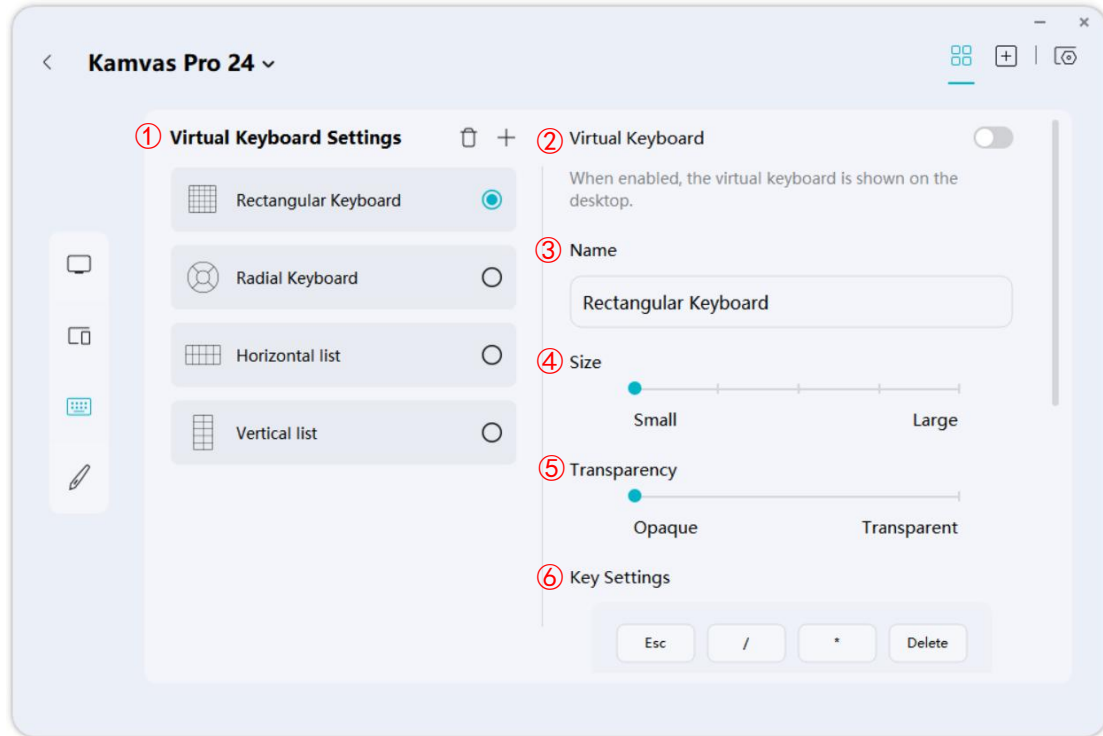

6.4.1. Δημιουργία/διαγραφή εικονικού πληκτρολογίου

- ① Κάντε κλικ στο „+” για να δημιουργήσετε ένα εικονικό πληκτρολόγιο.
- ② Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο πληκτρολογίου από τις διαθέσιμες επιλογές, συμπεριλαμβανομένων του ρομβικού πληκτρολογίου, του ορθογώνιου πληκτρολογίου, του πληκτρολογίου με οριζόντια λίστα και του πληκτρολογίου με κάθετη λίστα.
- ③ Ενεργοποιήστε τον διακόπτη „ **Εικονικό πληκτρολόγιο** ”, για να ενεργοποιήσετε το εικονικό πληκτρολόγιο στην επιφάνεια εργασίας και να το χρησιμοποιήσετε.
- ④ Επιλέξτε το πληκτρολόγιο που θέλετε να διαγράψετε.
- ⑤ Κάντε κλικ στο εικονίδιο διαγραφής.

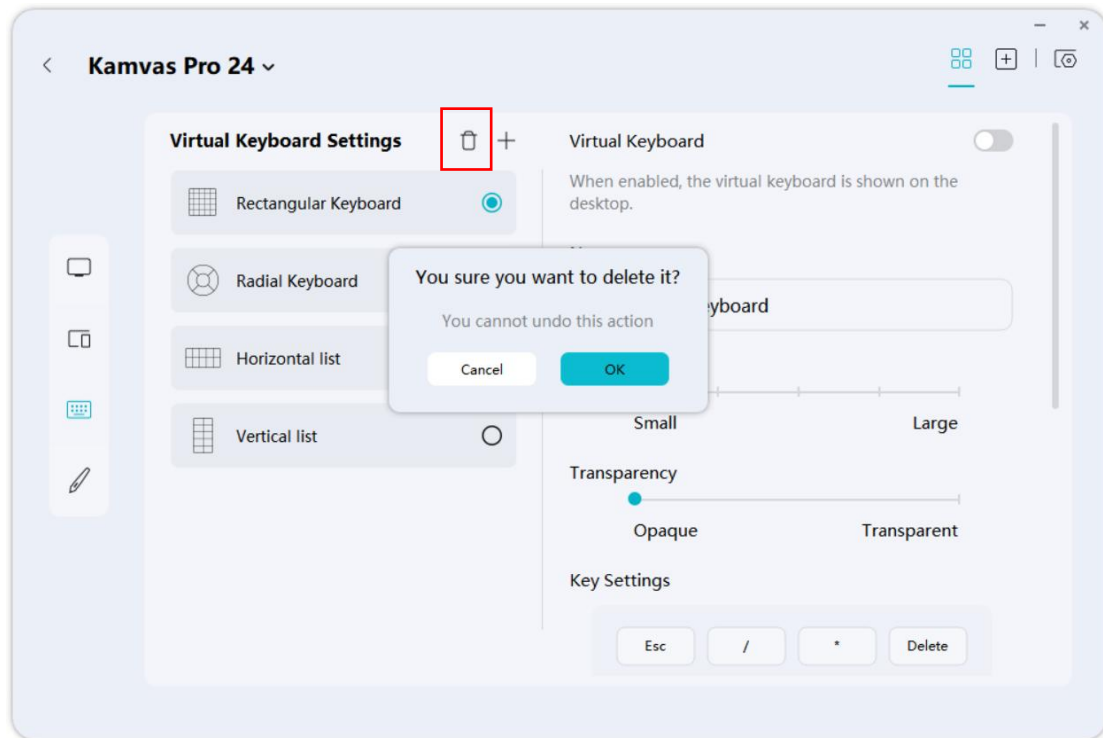

⑥ Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο. Κάντε κλικ στο „OK” για να διαγράψετε το επιλεγμένο πληκτρολόγιο.

6.4.2. Ενεργοποίηση εικονικού πληκτρολογίου

Μετά την ενεργοποίηση, το εικονικό πληκτρολόγιο εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας και ρυθμίζεται να εξαφανίζεται μετά από μία χρήση. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί καρφίτσας στην επάνω δεξιά γωνία, ώστε το πληκτρολόγιο να παραμένει πάντα ορατό. Πατήστε και κρατήστε πατημένο σε οποιοδήποτε σημείο του εικονικού πληκτρολογίου, εκτός από τα πλήκτρα, για να το μετακινήσετε.

6.4.3. Όνομα

Το όνομα του εικονικού πληκτρολογίου μπορεί να αλλάξει στο πεδίο εισαγωγής ονόματος. Το προεπιλεγμένο όνομα είναι ο τύπος του πληκτρολογίου και το όνομα δεν μπορεί να είναι κενό.

6.4.4. Μέγεθος

Μπορείτε να σύρετε το ρυθμιστικό ή να κάνετε κλικ στη γραμμή του ρυθμιστικού για να προσαρμόσετε το μέγεθος του εικονικού πληκτρολογίου σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Κατά τη ρύθμιση του μεγέθους του εικονικού πληκτρολογίου, όταν δεν είναι ενεργοποιημένο, το αντίστοιχο πληκτρολόγιο θα ανοίξει αυτόματα και θα προσαρμόσει το μέγεθός του. Μετά το τέλος της προσαρμογής, το πληκτρολόγιο θα κλείσει αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα.

6.4.5. Διαφάνεια


Για να αποφευχθεί η απόκρυψη της οθόνης από το εικονικό πληκτρολόγιο, μπορείτε να προσαρμόσετε τη διαφάνειά του σύμφωνα με τις ανάγκες σας σύροντας το ρυθμιστικό ή κάνοντας κλικ στη γραμμή του ρυθμιστικού.

Κατά τη ρύθμιση της διαφάνειας του εικονικού πληκτρολογίου που δεν είναι ενεργοποιημένο, το αντίστοιχο πληκτρολόγιο θα ανοίξει αυτόματα και θα προσαρμόσει τη διαφάνειά του.

Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης, το πληκτρολόγιο θα κλείσει αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα.

6.4.6. Ρυθμίσεις πλήκτρων

Κάντε κλικ σε πλήκτρο του εικονικού πληκτρολογίου για να ορίσετε την κατάλληλη τιμή του πλήκτρου.

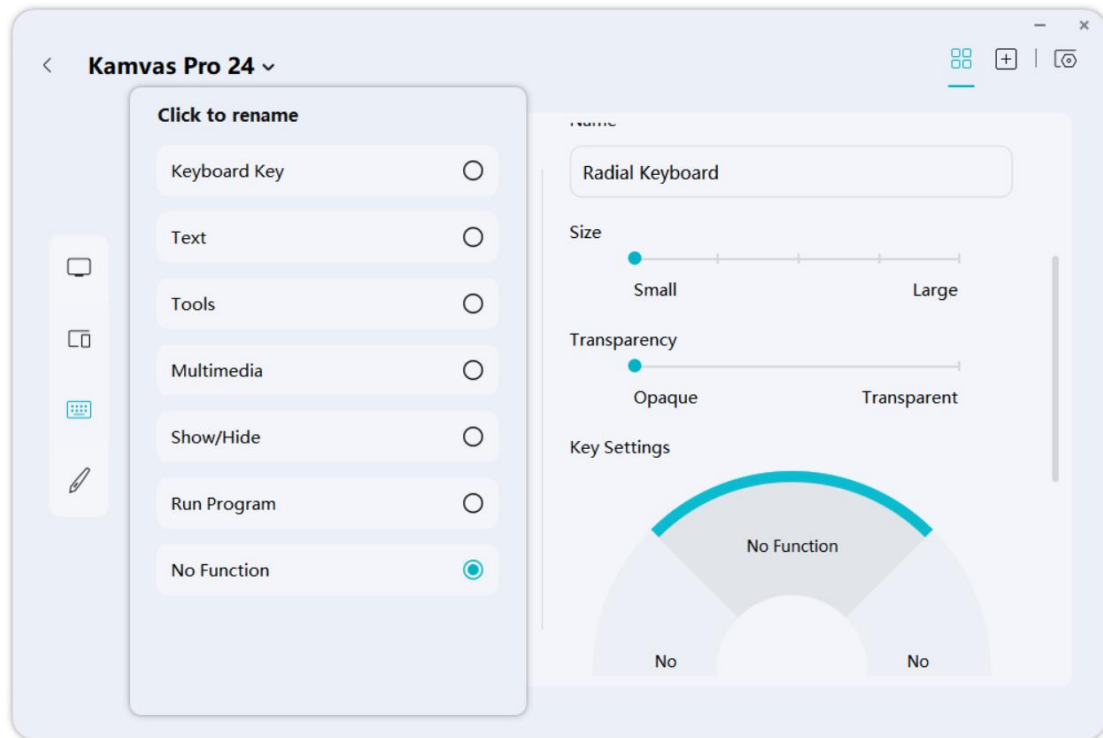

Οι λειτουργίες των πλήκτρων του εικονικού πληκτρολογίου μπορούν να οριστούν ως εξής:

Κάντε κλικ για να αλλάξετε το όνομα	Κάντε κλικ για να εισαγάγετε το όνομα του πλήκτρου. Το νεοεπεξεργασμένο όνομα θα εμφανίζεται μαζί με την τιμή του πλήκτρου.
Πλήκτρο πληκτρολογίου	Κάντε κλικ στο πεδίο εισαγωγής και πληκτρολογήστε τον σωστό συνδυασμό πλήκτρων για να δημιουργήσετε μια συντόμευση.
Κείμενο	Εμφανίστε προεπιλεγμένο κείμενο μήκους έως 500 λέξεις.
Εργαλεία	Επιλέξτε την επιλογή «Εναλλαγή οθόνης» ή «Εναλλαγή πινέλου».
Πολυμέσα	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες για να πατήσετε τα πλήκτρα: Προηγούμενο κομμάτι, Επόμενο κομμάτι, Αναπαραγωγή/Παύση, Αύξηση έντασης, Μείωση έντασης και Σίγαση.
Εμφάνιση/Απόκρυψη	Εμφάνιση/απόκρυψη ρυθμίσεων προγράμματος οδήγησης και τιμών πλήκτρων συντομεύσεων.
Εκτέλεση προγράμματος	Εισαγάγετε τη διεύθυνση URL της εφαρμογής, του αρχείου ή της ιστοσελίδας ή κάντε κλικ στο πλήκτρο «Περιήγηση» για να επιλέξετε αρχείο και στη συνέχεια πατήστε «ΟΚ». Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης, πατήστε το πλήκτρο για να ανοίξετε το αντίστοιχο αρχείο.
Καμία λειτουργία	Εάν δεν έχει επιλεγεί καμία λειτουργία, η πίεση του πλήκτρου δεν θα εκτελέσει καμία ενέργεια.

Σημείωση: Η λειτουργία των λειτουργιών που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα εξαρτάται από τη συνδεδεμένη συσκευή. Ο πίνακας αυτός ενδέχεται να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.

6.5. Ψηφιακό στυλό

Σε αυτή τη διεπαφή, οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν τις λειτουργίες του στυλού, συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης λειτουργιών στα πλήκτρα, της ρύθμισης της ευαισθησίας στην πίεση και της δοκιμής της πίεσης.




6.5.1. Διακόπτης ψηφιακού στυλό

Τα μοντέλα ψηφιακών στυλό που έχουν αντιστοιχιστεί εμφανίζονται στη γραμμή πλοήγησης, επιτρέποντας την ξεχωριστή διαμόρφωσή τους. Το σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα το συνδεδεμένο ψηφιακό στυλό και εφαρμόζει τις κατάλληλες ρυθμίσεις. Κατά την εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών ψηφιακών στυλό, το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα στο περιβάλλον ρυθμίσεων του αντίστοιχου στυλό. Όταν ο δείκτης του ποντικιού βρίσκεται πάνω στο εικονίδιο του ψηφιακού στυλό, εμφανίζεται το όνομα του ψηφιακού στυλό. Η επιλογή «x» στην επάνω αριστερή γωνία του εικονιδίου του ψηφιακού στυλό διαγράφει τις αντίστοιχες ρυθμίσεις του ψηφιακού στυλό.

6.5.2. Πατήστε πλήκτρο

Με αυτό το ψηφιακό στυλό μπορείτε να χειρίζεστε τη συσκευή, να σχεδιάζετε, να γράφετε,

να μεταφέρετε αρχεία ή να ενεργοποιείτε τις λειτουργίες των πλήκτρων του στυλό.

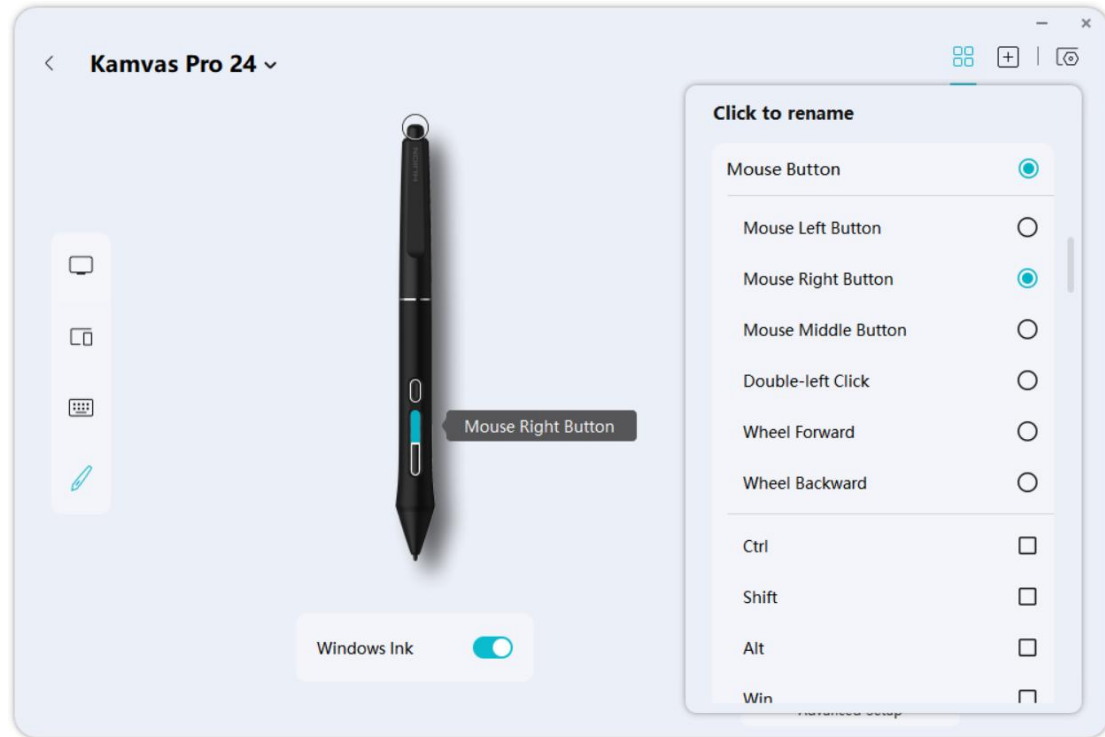

Οι λειτουργίες των πλήκτρων μπορούν να ρυθμιστούν ως εξής:

Κάντε κλικ για να αλλάξετε το όνομα	Κάντε κλικ για να εισαγάγετε το όνομα του πλήκτρου. Το νεοεπεξεργασμένο όνομα θα εμφανίζεται μαζί με την τιμή του πλήκτρου.
Πλήκτρο πληκτρολόγιου	Κάντε κλικ στο πεδίο εισαγωγής και πληκτρολογήστε τον σωστό συνδυασμό πλήκτρων για να δημιουργήσετε μια συντόμευση.
Κείμενο	Εμφανίστε προεπιλεγμένο κείμενο μήκους έως 500 λέξεις.
Εργαλεία	Επιλέξτε την επιλογή «Εναλλαγή οθόνης» ή «Εναλλαγή πινέλου».
Πολυμέσα	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες για τα ακόλουθα πλήκτρα: Προηγούμενο κομμάτι, Επόμενο κομμάτι, Αναπαραγωγή/Παύση, Αύξηση έντασης, Μείωση έντασης και Σίγαση.
Εμφάνιση/Απόκρυψη	Εμφάνιση/απόκρυψη ρυθμίσεων προγράμματος οδήγησης και τιμών πλήκτρων συντομεύσεων.
Εκτέλεση προγράμματος	Εισαγάγετε τη διεύθυνση URL της εφαρμογής, του αρχείου ή της ιστοσελίδας ή κάντε κλικ στο πλήκτρο «Περιήγηση» για να επιλέξετε αρχείο και στη συνέχεια πατήστε «OK».

	Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης, πατήστε το πλήκτρο για να ανοίξετε το αντίστοιχο αρχείο.
Λειτουργία ακρίβειας	Μετακινήστε το ρυθμιστικό για να ορίσετε την επιθυμητή ακρίβεια. Η υψηλότερη ακρίβεια μειώνει το παράθυρο της λειτουργίας ακρίβειας. Πατώντας αυτό το πλήκτρο συντόμευσης, το παράθυρο της λειτουργίας ακρίβειας θα εμφανιστεί στη θέση του δρομέα και η περιοχή εργασίας του tablet ή της οθόνης γραφίδας θα ανατεθεί σε αυτό το παράθυρο. Πατήστε ξανά το πλήκτρο συντόμευσης για να εξέλθετε από τη λειτουργία ακρίβειας.
Μετακίνηση/Κύλιση	Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη μετακίνηση και κύλιση ενός εγγράφου ή στοιχείου με τη μετακίνηση της άκρης του γραφίδας προς τα πάνω, κάτω, δεξιά ή αριστερά. Με την επιλογή της λειτουργίας Μετακίνηση/Κύλιση, θα εμφανιστεί το παράθυρο Ταχύτητα κύλισης. Μετακινήστε το ρυθμιστικό στην επιθυμητή ταχύτητα κύλισης.
Εικονικό πληκτρολόγιο	Επιλέξτε αυτήν την επιλογή για να αναθέσετε συντόμευση πλήκτρου για την ενεργοποίηση της αντίστοιχης λειτουργίας του εικονικού πληκτρολογίου. Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το εικονικό πληκτρολόγιο.
Εκτέλεση προγράμματος	Εισαγάγετε τη διεύθυνση URL της εφαρμογής, του αρχείου ή της ιστοσελίδας ή κάντε κλικ στο πλήκτρο «Περιήγηση» για να επιλέξετε ένα αρχείο και στη συνέχεια πατήστε «OK». Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης, πατήστε το πλήκτρο για να ανοίξετε το αντίστοιχο αρχείο.
Κανένα	Εάν δεν έχει επιλεγεί καμία λειτουργία, η πίεση του πλήκτρου δεν θα εκτελέσει καμία ενέργεια.

Σημείωση: Η λειτουργία των λειτουργιών που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα εξαρτάται από τη συνδεδεμένη συσκευή. Ο πίνακας αυτός ενδέχεται να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.

6.5.3. Ενεργοποίηση της λειτουργίας Windows Ink

Το σύστημα Microsoft Windows παρέχει εκτεταμένη υποστήριξη για την εισαγωγή δεδομένων μέσω πένα. Επιλέγοντας την επιλογή «Ενεργοποίηση Windows Ink», οι λειτουργίες της πένα υποστηρίζονται σε προγράμματα όπως το Microsoft Office, το Windows Whiteboard, το Adobe Photoshop CC, το SketchBook 6 κ.ά.

Σημείωση: τα λειτουργικά συστήματα macOS και Linux δεν υποστηρίζουν αυτήν τη λειτουργία.


6.5.4. Ρύθμιση ευαισθησίας στην πίεση

Οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν το επίπεδο ευαισθησίας στην πίεση, σύροντας το ρυθμιστικό στο πεδίο «Ρύθμιση ευαισθησίας στην πίεση» σύμφωνα με τις συνήθειές τους.

Οι χρήστες μπορούν επίσης να επιλέξουν μία από πέντε ρυθμίσεις, από μαλακή έως σκληρή, στα δεξιά

Χρησιμοποιήστε το πεδίο για να βρείτε την κατάλληλη για εσάς ευαισθησία στην πίεση. Πατήστε το κουμπί επαναφοράς στην επάνω δεξιά γωνία για να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση πίεσης.

- ① Για να ορίσετε τη δύναμη που απαιτείται ώστε το στυλό να προκαλέσει κλικ ή αίσθηση πίεσης.
 - ②③ Μπορείτε να αλλάξετε την κλίση της καμπύλης απόκρισης πίεσης.
- Σχεδιάστε γραμμές στο πεδίο Pressure Test (Δοκιμή Πίεσης) με το στυλό, και η μπάρα στα δεξιά θα εμφανίζει ταυτόχρονα τις αλλαγές πίεσης στην άκρη του στυλό. Πατήστε το κουμπί «Διαγραφή» παραπάνω για να διαγράψετε τις γραμμές, να επαναφέρετε το επίπεδο ευαισθησίας στην πίεση και να το δοκιμάσετε ξανά μέχρι να βρείτε το κατάλληλο επίπεδο.
 - Η απότομη κλίση της καμπύλης υποδηλώνει πιο ευαίσθητη απόκριση.

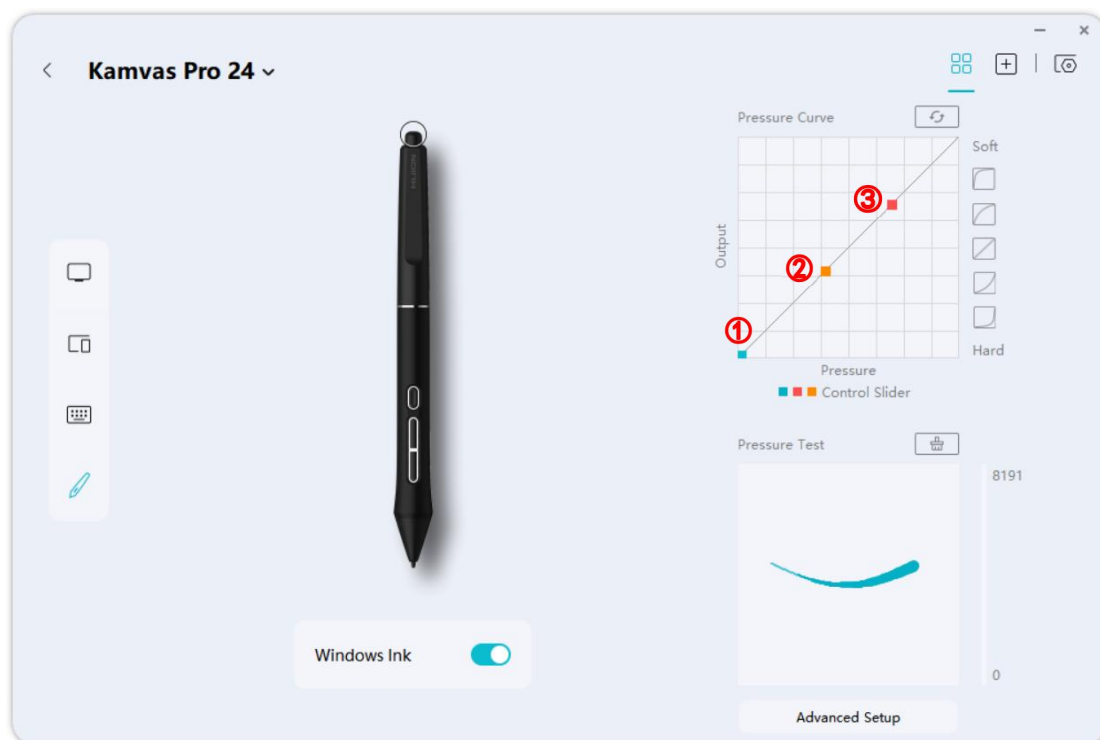

6.5.5. Δοκιμή πίεσης

Μετά την τροποποίηση της καμπύλης πίεσης ή την προσαρμογή της μέγιστης δύναμης, μπορείτε να παρατηρήσετε τη σχέση μεταξύ της ασκούμενης πίεσης και του αποτελέσματος σε πραγματικό χρόνο πατώντας τη μύτη του στυλού στην περιοχή δοκιμής πίεσης.


Το γράφημα ράβδων στα δεξιά εμφανίζει τις μεταβολές πίεσης σε πραγματικό χρόνο.

Κάντε κλικ στο κουμπί «Καθαρισμός» που βρίσκεται στην κορυφή της περιοχής δοκιμής πίεσης για να διαγράψετε τις σχεδιασμένες γραμμές και να ξεκινήσετε ξανά τη δοκιμή.

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την εύχρηστη ρύθμιση και δοκιμή των ρυθμίσεων ευαισθησίας στην πίεση του ψηφιακού πένας, διασφαλίζοντας ότι οι ρυθμίσεις ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις του χρήστη.

6.5.6. Προηγμένη διαμόρφωση

Η μέγιστη δύναμη μπορεί να ρυθμιστεί στις προχωρημένες ρυθμίσεις. Όσο μικρότερη είναι η μέγιστη δύναμη, τόσο λιγότερη πίεση απαιτείται για την επίτευξη της μέγιστης πίεσης, ενώ η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η πιο σκληρή.

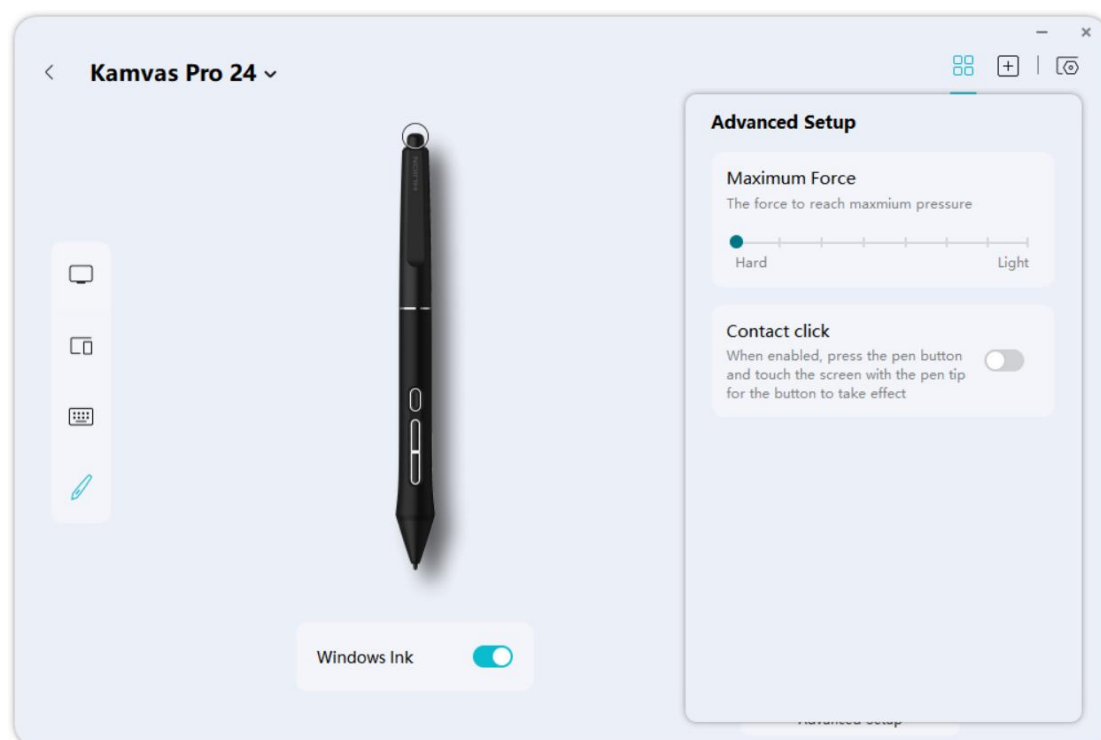

7. Μενού OSD υποστηριζόμενο μέσω πένας

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας για 3 δευτερόλεπτα ώστε να εμφανιστεί το μενού


OSD και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το ψηφιακό πένα για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις στην οθόνη.




7.1. Λειτουργία σκηνής

Κάντε κλικ στο εικονίδιο του ήλιου για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα. Στο πάνω αριστερό μέρος της διεπαφής υπάρχουν τέσσερις λειτουργίες προς επιλογή: «Τυπική λειτουργία», «Λειτουργία παιχνιδιού», «Λειτουργία ταινίας» και «Λειτουργία χρήστη». Στο πάνω δεξιό μέρος της διεπαφής υπάρχουν οι επιλογές «Φωτεινότητα», «Αντίθεση» και «Κορεσμός».

Αφού επιλέξετε «Τυπική λειτουργία», «Λειτουργία παιχνιδιού» ή «Λειτουργία ταινίας», μόνο η τρίτη μπάρα θα είναι μπλε και οι χρήστες μπορούν να τη σύρουν για να ρυθμίσουν τον κορεσμό.

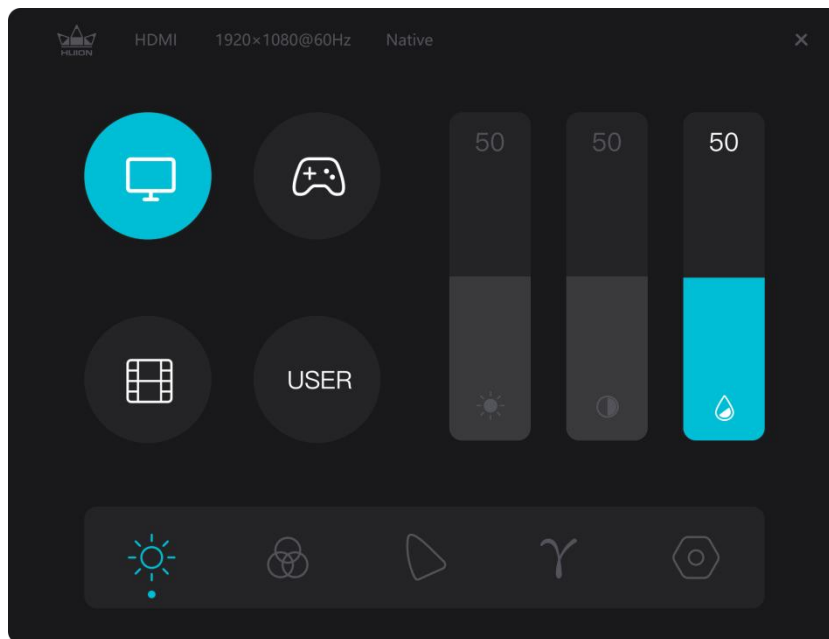


Με την επιλογή της λειτουργίας «USER», όλες οι τρεις ράβδοι θα γίνουν μπλε και οι χρήστες θα μπορούν να ρυθμίσουν τη φωτεινότητα, την αντίθεση και τον κορεσμό σύροντάς τες.

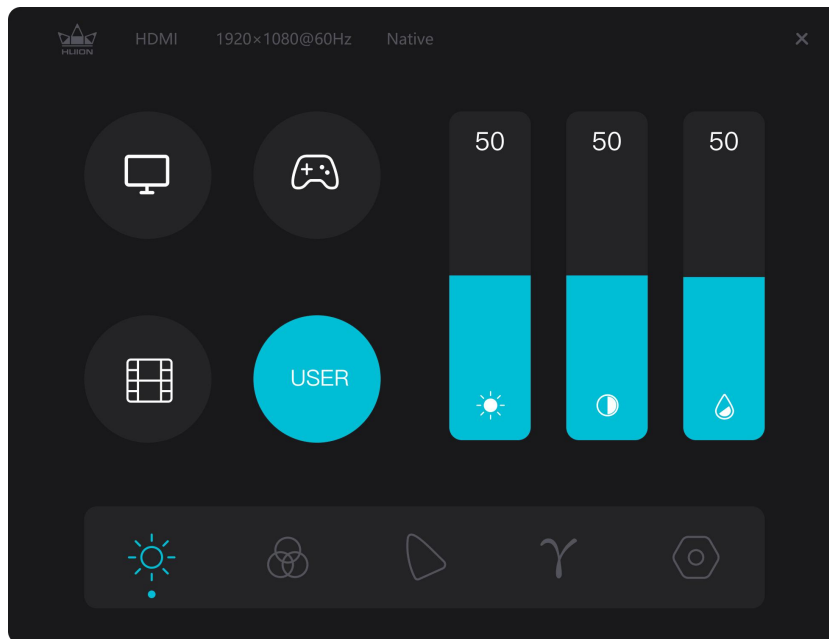


7.2. Ρυθμίσεις θερμοκρασίας χρώματος

Στην επάνω αριστερή γωνία βρίσκονται τρεις προεπιλεγμένες θερμοκρασίες χρώματος («6500K», «7500K» και «9300K») καθώς και η λειτουργία «USER» με δυνατότητα προσαρμογής. Στην επάνω δεξιά γωνία εμφανίζονται οι τιμές χρωμάτων RGB: «R (κόκκινο)», «G (πράσινο)» και «B (μπλε)». Σε περίπτωση επιλογής των «6500K», «7500K» ή «9300K», όλες οι τρεις ράβδοι θα είναι σκούρες και οι χρήστες δεν θα μπορούν να ρυθμίσουν τις τιμές «R (κόκκινο)», «G (πράσινο)» ή «B (μπλε)».

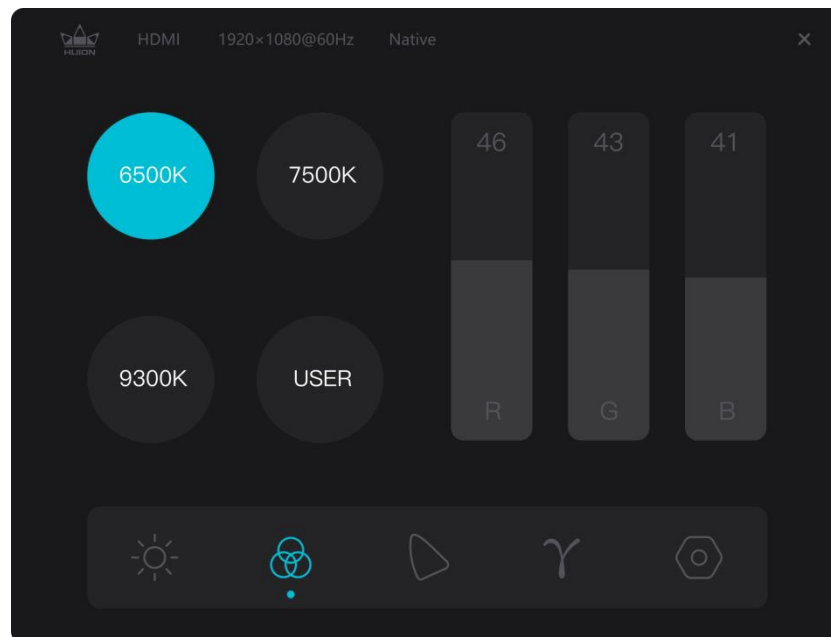


Με την επιλογή της λειτουργίας „USER“, και οι τρεις ράβδοι θα γίνουν μπλε, και οι χρήστες θα μπορούν να ρυθμίζουν τις τιμές „R (κόκκινο)“, „G (πράσινο)“ και „B (μπλε)“, σύροντάς τες αντίστοιχα.

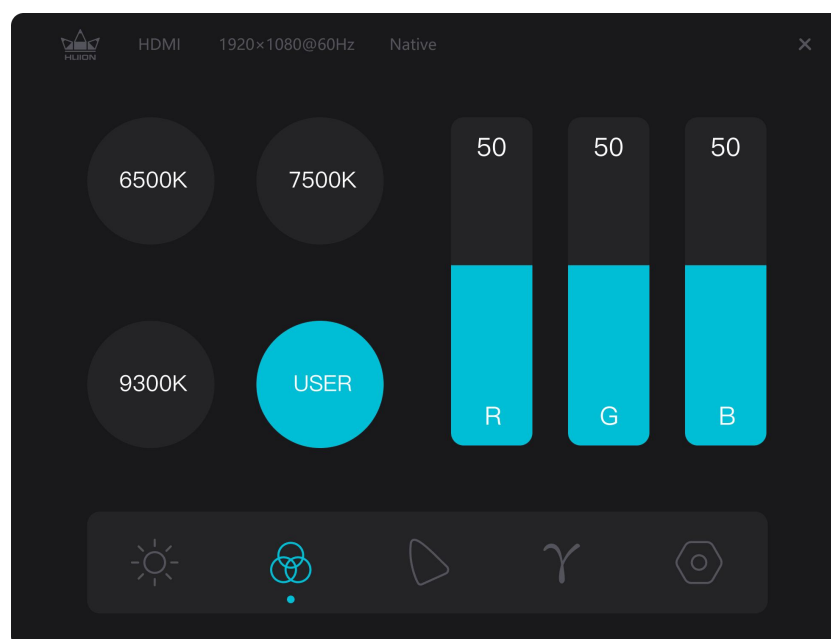


7.3. Ρυθμίσεις γκάμας χρωμάτων

Η διεπαφή εμφανίζει τις ακόλουθες επιλογές χώρου χρωμάτων: „Native“, „sRGB“, „Display P3“, „Maύρο-Άσπρο“, „Adobe RGB“, „DCI-P3“ και „USER“.

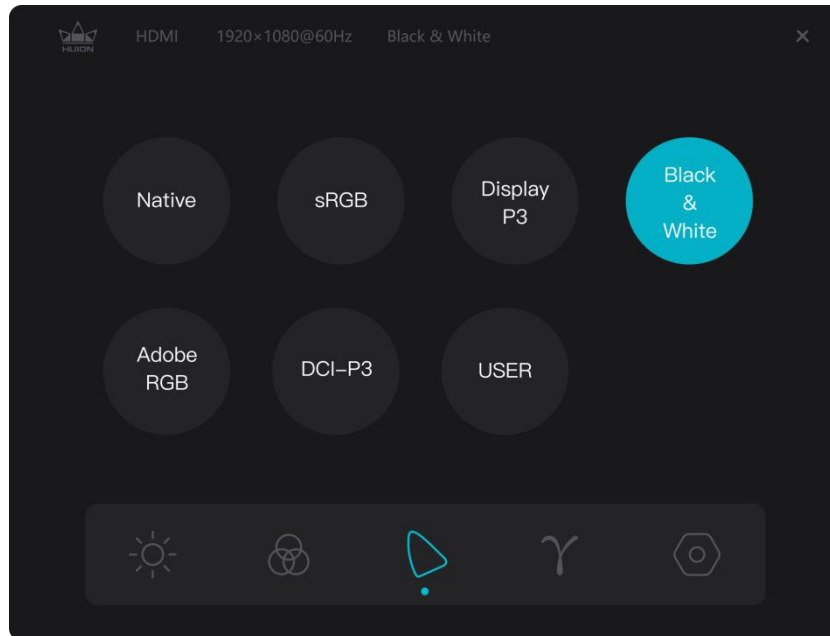


Προσοχή:


Στον χώρο χρωμάτων Native, οι τιμές στη διεπαφή ρυθμίσεων „Λειτουργία σκηνής“ και „Θερμοκρασία χρώματος“ μπορούν να ρυθμιστούν ελεύθερα ή να επιλεγούν.

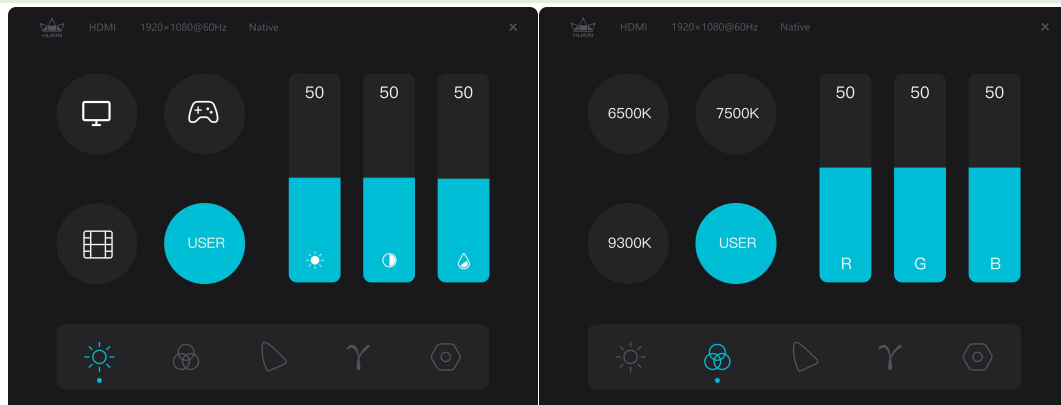

Για τη διατήρηση της συμβατότητας με τη γκάμα χρωμάτων, η ρύθμιση της φωτεινότητας περιορίζεται στη λειτουργία „USER“ κατά τη χρήση των χώρων χρωμάτων sRGB, Display P3, Μαύρο & Άσπρο, Adobe RGB ή DCI-P3.

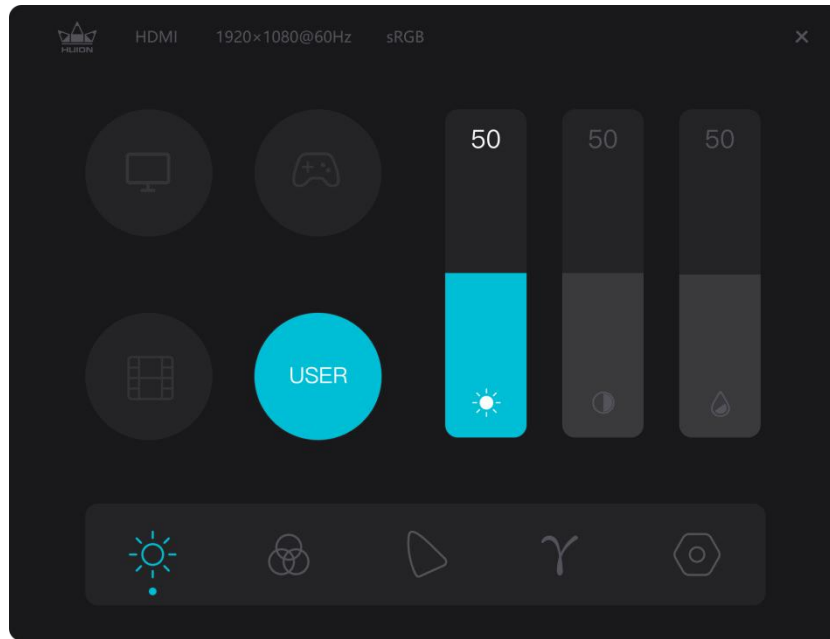


Χώρος χρωμάτων USER: Δημιουργήστε και αποθηκεύστε τα δικά σας προφίλ χρωμάτων εύκολα, χρησιμοποιώντας τον καλμαριστή G1 GTCOLOR σε συνδυασμό με το λογισμικό καλμαρίσματος GTCOLOR.

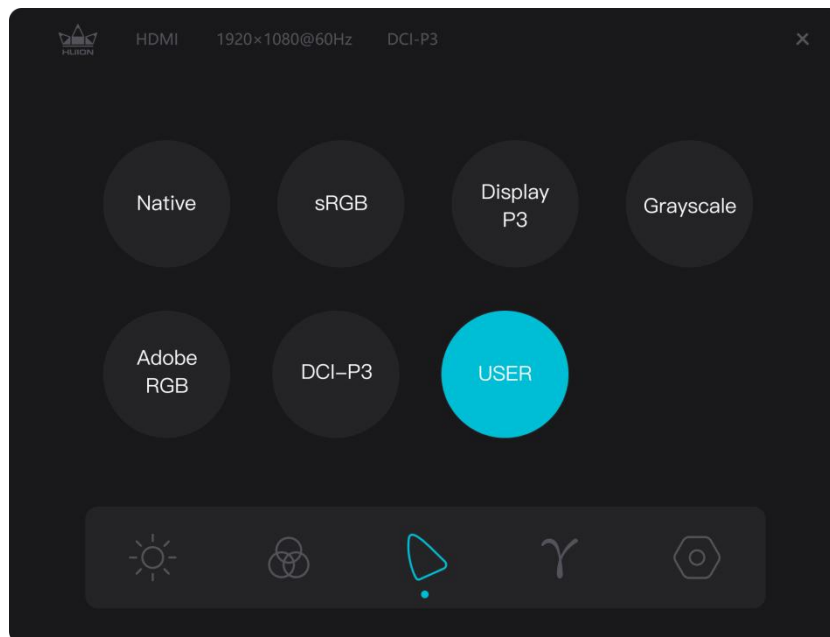


7.4. Διόρθωση gamma

Η τιμή gamma είναι σταθερή σε ορισμένους χώρους χρωμάτων (π.χ. 2,2 για sRGB/ Adobe RGB/Display P3, 2,6 για DCI-P3). Η προσαρμοσμένη ρύθμιση gamma είναι διαθέσιμη στις λειτουργίες Native και Black & White για βελτιστοποίηση ανάλογα με το σενάριο.

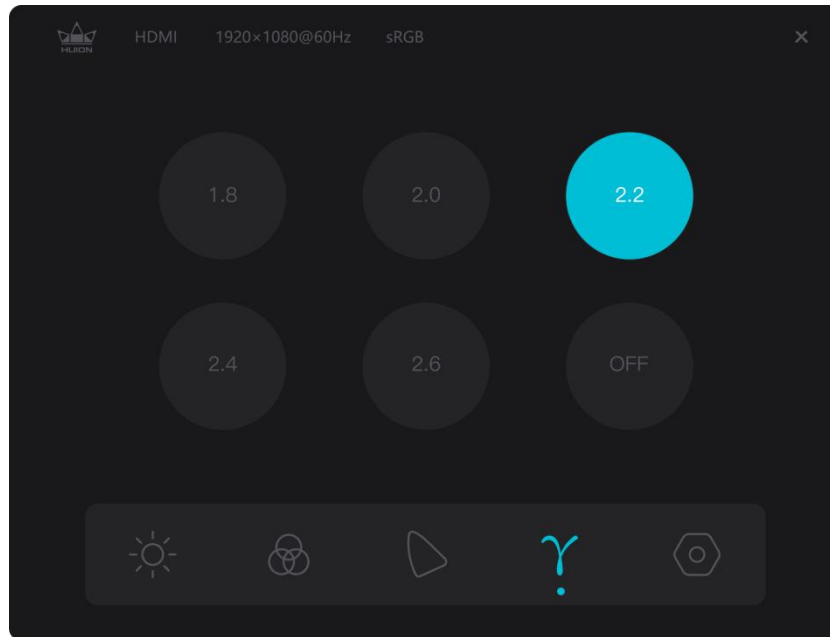

7.5. Γενικές ρυθμίσεις

- ① USB-C/HDMI/DP: συνδέστε μέσω καλωδίου USB-C/HDMI/DP.
- ② ΠΛΗΡΗΣ: αλλάξτε την ορατή περιοχή σε πλήρη οθόνη.
- ③ 4:3: αλλάξτε τις αναλογίες της ορατής περιοχής σε 4:3.
- ④ Επαναφορά: Όλες οι ρυθμίσεις του μενού OSD θα επανέλθουν στις προεπιλεγμένες τιμές.

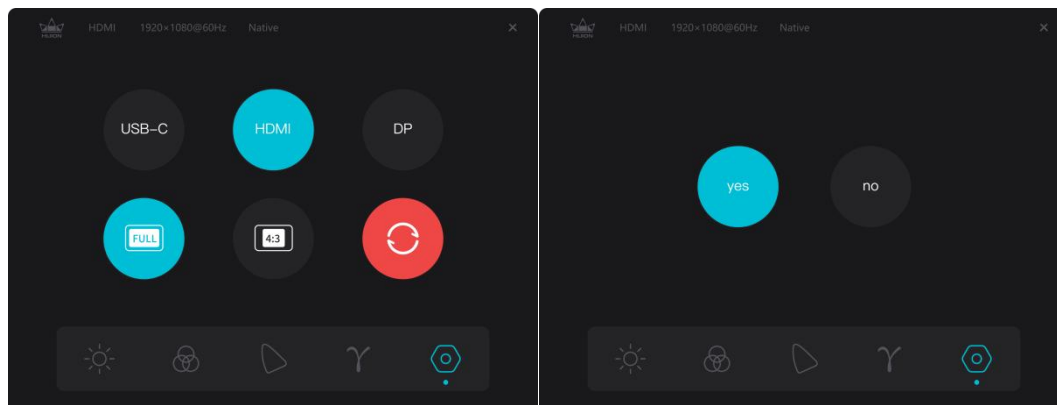

8. Επίλυση προβλημάτων

Προβλήματα	Λύσεις
Το tablet γραφίδας δεν ανιχνεύει την πίεση του στυλού, ενώ ο κέρσορας μπορεί να κινείται.	Ενδέχεται κατά την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης να εγκαταστάθηκαν άλλα προγράμματα οδήγησης ή να ήταν σε λειτουργία κάποιο λογισμικό σχεδίασης. Παρακαλούμε να απεγκαταστήσετε όλα τα προγράμματα οδήγησης, να κλείσετε το λογισμικό σχεδίασης και στη συνέχεια να επανεγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης Huion. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, συνιστάται η επανεκκίνηση του υπολογιστή. Επιπλέον, εάν η εφαρμογή δεν είναι συμβατή με το πρόγραμμα οδήγησης ή δεν υποστηρίζει ευαισθησία στην πίεση, τότε σε αυτή την εφαρμογή επίσης δεν θα υπάρχει ευαισθησία στην πίεση.
Το ψηφιακό στυλό δεν λειτουργεί.	1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το στυλό που παρέχεται με το tablet. 2. Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα οδήγησης έχει εγκατασταθεί σωστά.
Το πατημένο πλήκτρο δεν λειτουργεί.	1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το στυλό που παρέχεται με το tablet. 2. Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα οδήγησης έχει εγκατασταθεί σωστά.
Ο υπολογιστής δεν μπορεί να μπει σε λειτουργία αναμονής.	Δεν πρέπει να τοποθετείτε το ψηφιακό στυλό στην επιφάνεια εργασίας της οθόνης πένας όταν δεν χρησιμοποιείται, διότι διαφορετικά ο υπολογιστής δεν θα μπορεί να μπει σε λειτουργία αναμονής.
Το πλήκτρο πίεσης του ψηφιακού στυλού δεν λειτουργεί.	Τα πλήκτρα πίεσης του ψηφιακού στυλό δεν λειτουργούν όταν η κάθετη απόσταση μεταξύ της άκρης του στυλό και του tablet υπερβαίνει τα 10 mm. Εάν η κάθετη απόσταση δεν υπερβαίνει τα 10 mm και το πλήκτρο πίεσης του στυλό δεν λειτουργεί, ελέγξτε αν το πρόγραμμα οδήγησης λειτουργεί σωστά και αν έχετε αναθέσει σωστά τις λειτουργίες στα δύο πλήκτρα. Εάν τα πλήκτρα εξακολουθούν να μην λειτουργούν, ενδέχεται το στυλό να είναι ελαττωματικό. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξής μας, εφόσον το στυλό καλύπτεται από εγγύηση.
Ο υπολογιστής δεν αναγνωρίζει την οθόνη με στυλό.	Ελέγξτε αν η θύρα USB στον υπολογιστή σας λειτουργεί σωστά. Εάν όχι, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε άλλη θύρα USB.
Δεν ήταν δυνατή η σύνδεση του Inspiro 2 με άλλη συσκευή και εμφανίστηκε το μήνυμα «Συσκευή αποσυνδέθηκε».	Επανεκκινήστε τον υπολογιστή ή το πρόγραμμα οδήγησης. Βεβαιωθείτε ότι η θύρα USB και το καλώδιο USB-C λειτουργούν σωστά. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και συνδέστε το ξανά. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε άλλη θύρα USB. Κατεβάστε και εγκαταστήστε το πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης. Προσθέστε το πρόγραμμα οδήγησης στη λευκή λίστα σε συσκευές με macOS.

Εάν το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί, κάντε κλικ στο FAQ για να δείτε περισσότερους τρόπους

επίλυσης προβλημάτων ή στείλτε μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (service@huion.com).

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Προτού ξεκινήσετε τη χρήση, διαβάστε το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

1. Ασφάλεια χρήσης οθόνης:

- Οι οθόνες των tablet είναι μεγαλύτερες και πιο επιρρεπείς σε μηχανικές ζημιές. Χρησιμοποιείτε θήκη με προστασία γωνιών καθώς και προστατευτική μεμβράνη ή σκληρυμένο γυαλί.
- Αποφύγετε την υπερβολική πίεση στην οθόνη, ιδιαίτερα κατά τη χρήση πέννας ή αξεσουάρ.

2. Μπαταρία και φόρτιση:

- Το tablet, όπως και το smartphone, πρέπει να φορτίζεται με αυθεντικούς φορτιστές. Αποφύγετε τη χρήση του tablet κατά τη φόρτιση, για να αποτρέψετε υπερθέρμανση.

- Σε tablets με μεγαλύτερες οθόνες, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να είναι μικρότερη – χρησιμοποιήστε λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας εάν είναι διαθέσιμες.

3. Αδιαβροχοποίηση και προστασία:

- Εάν το tablet είναι αδιαβροχο, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με το βάθος και τη διάρκεια βύθισης. Να θυμάστε ότι η αδιαβροχοποίηση δεν συνεπάγεται αντοχή στο θαλασσινό νερό ή στα απορρυπαντικά.

- Αποφύγετε τη χρήση αδιαβροχων tablets υπό αντίξοες συνθήκες, π.χ. κάτω από τρεχούμενο νερό, εκτός αν ο κατασκευαστής το συνιστά.

4. Χρήση 5G:

- Οι ταμπλέτες με υποστήριξη 5G μπορούν να αυξήσουν σημαντικά την κατανάλωση μπαταρίας κατά την εντατική χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

- Σε περιοχές με χαμηλό σήμα 5G συνιστάται η χρήση δικτύου Wi-Fi για βέλτιστη λειτουργία της συσκευής.

5. Ασφάλεια παιδιών και προστασία προσωπικών δεδομένων:

- Οι ταμπλέτες, ειδικά αυτές που χρησιμοποιούνται από παιδιά, πρέπει να προστατεύονται με γονικό έλεγχο. Ενεργοποιήστε τα κατάλληλα μπλοκαρίσματα για να περιορίσετε την πρόσβαση σε εφαρμογές, αγορές μέσω Διαδικτύου και περιεχόμενο ακατάλληλο για την ηλικία.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Φωτογραφικές και βιντεοκάμερες:

- Τα tablet με προηγμένες φωτογραφικές μηχανές προσφέρουν λειτουργίες όπως ευρυγώνιες λήψεις και εγγραφή σε ποιότητα 4K. Χρησιμοποιήστε τα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα.

- Να θυμάστε ότι τα tablet δεν υποκαθιστούν τις επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές – το βασικό τους πλεονέκτημα είναι η ευκολία και η λειτουργικότητα.

2. Βιομετρία και ασφάλεια δεδομένων:

- Τα tablet με βιομετρικές λειτουργίες, όπως αναγνώριση προσώπου ή αποτύπωμα δακτύλου, πρέπει να ρυθμίζονται ώστε να προστατεύουν τη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

- Ενημερώνετε τακτικά το λειτουργικό σύστημα για να προστατεύετε τη συσκευή από πιθανές απειλές, όπως κακόβουλο λογισμικό.

3. Συντήρηση και αποθήκευση:

- Οι ταμπλέτες είναι πιο ευάλωτες σε μηχανικές ζημιές σε σύγκριση με τα smartphone. Φυλάξτε τη συσκευή σε θήκη προστασίας, ειδικά κατά τη μεταφορά.

- Αποφύγετε την αποθήκευση της ταμπλέτας σε μέρη με υψηλή υγρασία ή ακραίες θερμοκρασίες.

4. Αξεσουάρ και επεκταμένη λειτουργικότητα:

- Εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες επέκτασης της λειτουργικότητας της ταμπλέτας χρησιμοποιώντας ειδικά αξεσουάρ, όπως πληκτρολόγια, στυλό, λαβές ή ασύρματους φορτιστές.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης ●

Προστασία περιβάλλοντος :

- Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες και συσκευές πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις για τα ηλεκτρικά απόβλητα. Παραδώστε τις σε σημείο συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων.

- Επιλέγτε λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας της συσκευής (π.χ. λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας) για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας.

•Αποδοτικότητα χρήσης:

- Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκειμένου να εξοικονομήσετε μπαταρία.

- Χρησιμοποιείτε αυθεντικά αξεσουάρ, όπως ακουστικά ή στυλό, για να εξασφαλίσετε τη συμβατότητα και την πλήρη αξιοποίηση των λειτουργιών της συσκευής.

Προστασία περιβάλλοντος



Οι χρησιμοποιημένες ηλεκτρονικές συσκευές που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για τη διαχείριση αποβλήτων. Πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, το κέντρο καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), όσον αφορά θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και περιβαλλοντικής προστασίας, οι οποίες ορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να εντοπίζονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>


Το προϊόν πρέπει να συντηρείται(καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία τεχνικής υποστήριξης, με δαπάνη και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση απουσίας πληροφοριών για τις απαραίτητες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή τεχνικής υποστήριξης στο εγχειρίδιο χρήσης, συνιστάται η τακτική, τουλάχιστον εβδομαδιαία, αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σύγκριση με αυτήν ενός νέου προϊόντος. Σε περίπτωση εντοπισμού ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμός) ή να απευθυνθείτε σε σέρβις. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και η μη αντίδραση τη στιγμή του εντοπισμού της ανωμαλίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul . Rudzka 65c 44-200
Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl www.innpro.pl

Κατασκευαστής:
Shenzhen Huion Trend Technology Co.,Ltd.
Park, Keji 1st Road, Tangtou Community, Bao'an
District, Bld.1 Shiyan Street Fl.1, 518000
Shenzhen, Κίνα katherine@huion.cn

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:
Dilectro Spółka z Organizacja
Odpowiedzialnoscia ul. Brukselska 4 03-973
Warszawa, Πολωνία rafal.pacula@dilectro.pl



Εύρος δυνατοτήτων φόρτισης ασύρματων συσκευών και συμβατών φορτιστών

Μέτρα ασφαλείας

Πριν από την έναρξη φόρτισης, ελέγξτε αν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές.

Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή σε χρήση ή φόρτιση χωρίς επίβλεψη.

Φροντίστε ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίζετε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1μ από άλλα αντικείμενα.

Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή κατά τη φόρτιση.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς την έγκριση και πιστοποίηση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας· η συσκευή διαθέτει κυψέλες που είναι δύσκολο να σβηστούν· εξοπλιστείτε με κουβέρτα πυρόσβεσης.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή διαθέτει μπαταρία LI-ION (λιθίου-ιόντων), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής της δομής, γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά, κάτι που δεν αποτελεί ελάττωμα αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση κάτω από το επίπεδο των 3,18V ή του 15 % της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για το στοιχείο, προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση διακοπής χρήσης της μπαταρίας ή της συσκευής για περισσότερο από έναν μήνα, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύετε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρήσετε τη μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτισή της σε επίπεδο κάτω από 3,5V ή 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για το κελί, προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση διακοπής χρήσης της μπαταρίας ή της συσκευής για περισσότερο από έναν μήνα, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύετε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	Φορητές μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-Ion)
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Όχι
Καθαρό βάρος (kg)	0.01746
Χωρητικότητα (mAh)	950
Ισχύς (kWh)	0.003515