

Εγχειρίδιο Χρήστη

Για Windows και Macintosh OS



H640P/H950P

Battery-free Pen Tablet

Προφυλάξεις

1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.
2. Πριν καθαρίσετε την ταμπλέτα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και σκουπίστε την με ένα μαλακό υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε κανένα είδος απορρυπαντικού.
3. Μην εκθέτετε αυτό το προϊόν σε νερό ή άλλα υγρά. Φροντίστε να μην χυθούν υγρά στην ταμπλέτα και το στυλό. Η έκθεση αυτού του προϊόντος σε νερό ή άλλα υγρά μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή ηλεκτροπληξία.
4. Μην τοποθετείτε την ταμπλέτα σε ασταθή επιφάνεια ή σε ύψος που μπορεί να φτάσουν εύκολα τα παιδιά, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος. Αποτρέψτε τα παιδιά από το να καταπιούν το άκρο στυλό ή τον πλευρικό διακόπτη. Το άκρο στυλό, ο πλευρικός διακόπτης ή άλλα κινητά μέρη μπορεί να αποσπαστούν κατά λάθος αν τα παιδιά τα δαγκώνουν.
5. Απενεργοποιήστε την ταμπλέτα σε τοποθεσίες όπου/όταν οι ηλεκτρονικές συσκευές δεν επιτρέπονται. Δεδομένου ότι η ταμπλέτα μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές σε ορισμένες τοποθεσίες όπου/όταν η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών δεν επιτρέπεται, όπως σε αεροπλάνο, φροντίστε να την απενεργοποιήσετε.
6. Μην αποσυναρμολογείτε την ταμπλέτα και το στυλό. Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την ταμπλέτα ή το στυλό. Τέτοιες ενέργειες μπορεί να προκαλέσουν παραγωγή θερμότητας, ανάφλεξη, ηλεκτροπληξία ή άλλη ζημιά, συμπεριλαμβανομένων τραυματισμών. Η αποσυναρμολόγηση του προϊόντος θα ακυρώσει την εγγύησή σας.
7. Κατά την αντικατάσταση των εξαρτημάτων, πρέπει να διασφαλίσετε ότι ο τεχνικός χρησιμοποιεί τα υποκατάστατα εξαρτήματα που καθορίζει ο κατασκευαστής. Η μη εξουσιοδοτημένη αντικατάσταση εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία ή άλλους κινδύνους.
8. Μην εισάγετε ξένο υλικό στη θύρα USB ή σε οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα αυτού του προϊόντος. Εάν εισαχθεί ένα μεταλλικό αντικείμενο ή ξένο υλικό σε μια θύρα ή άλλο άνοιγμα αυτού του προϊόντος, μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή να καεί, ή να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Περιεχόμενα

1. Επισκόπηση προϊόντος.....	3
1.1 Εισαγωγή στην ταμπλέτα.....	3
1.2 Προϊόν και αξεσουάρ.....	3
1.3 Σύνδεση με υπολογιστή.....	4
1.4 Σύνδεση με τηλέφωνο Android.....	5
1.5 Αντικατάσταση άκρου στυλό.....	6
2. Βασική λειτουργία προϊόντος.....	7
3. Ρύθμιση λειτουργιών.....	9
3.1 Υπόδειξη σύνδεσης συσκευής.....	9
3.2 Ρύθμιση περιοχής εργασίας.....	9
3.3 Ρύθμιση λειτουργίας πλήκτρων.....	11
3.4 Λειτουργία Κουμπιών Στυλό.....	11
3.5 Ρύθμιση Ευαισθησίας Πίεσης.....	12
3.6 Δοκιμή Πίεσης Στυλό.....	12
3.7 Ενεργοποίηση της Δυνατότητας Windows Ink.....	13
3.8 Εξαγωγή και Εισαγωγή Δεδομένων.....	13
4. Προδιαγραφές.....	14
5. Αντιμετώπιση Προβλημάτων.....	15
5.1 Πιθανά Σφάλματα Σχετικά με την Ταμπλέτα.....	15
5.2 Πιθανά Σφάλματα Σχετικά με το Σύστημα.....	15
6. Επικοινωνία Μετά την Υπηρεσία.....	15

1. Επισκόπηση Προϊόντος


1.1 Εισαγωγή στην ταμπλέτα

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την HUION® INSPIROY® H640P/H950P Ταμπλέτα Γραφικών. Αυτή είναι μια νέα γενιά επαγγελματικής ταμπλέτας σχεδίασης χωρίς μπαταρία, η οποία μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την αποδοτικότητα της εργασίας σας στη ζωγραφική και τη δημιουργία, γεμάτη διασκέδαση. Μπορείτε να ζωγραφίζετε και να γράφετε ελεύθερα, απεικονίζοντας διαφορετικές γραμμές και χρώματα, όπως ακριβώς το στυλό γράφει στο χαρτί, προσφέροντάς σας μια πραγματική εμπειρία σοκ.


Για να έχετε μια καλύτερη κατανόηση και χρήση της ταμπλέτας σας, παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη. Το εγχειρίδιο χρήστη δείχνει μόνο τις πληροφορίες υπό Windows. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, αυτές οι πληροφορίες ισχύουν και για τα συστήματα Windows και Macintosh.

1.2 Προϊόν και Αξεσουάρ

1.2.1 Ταμπλέτα Γραφικών

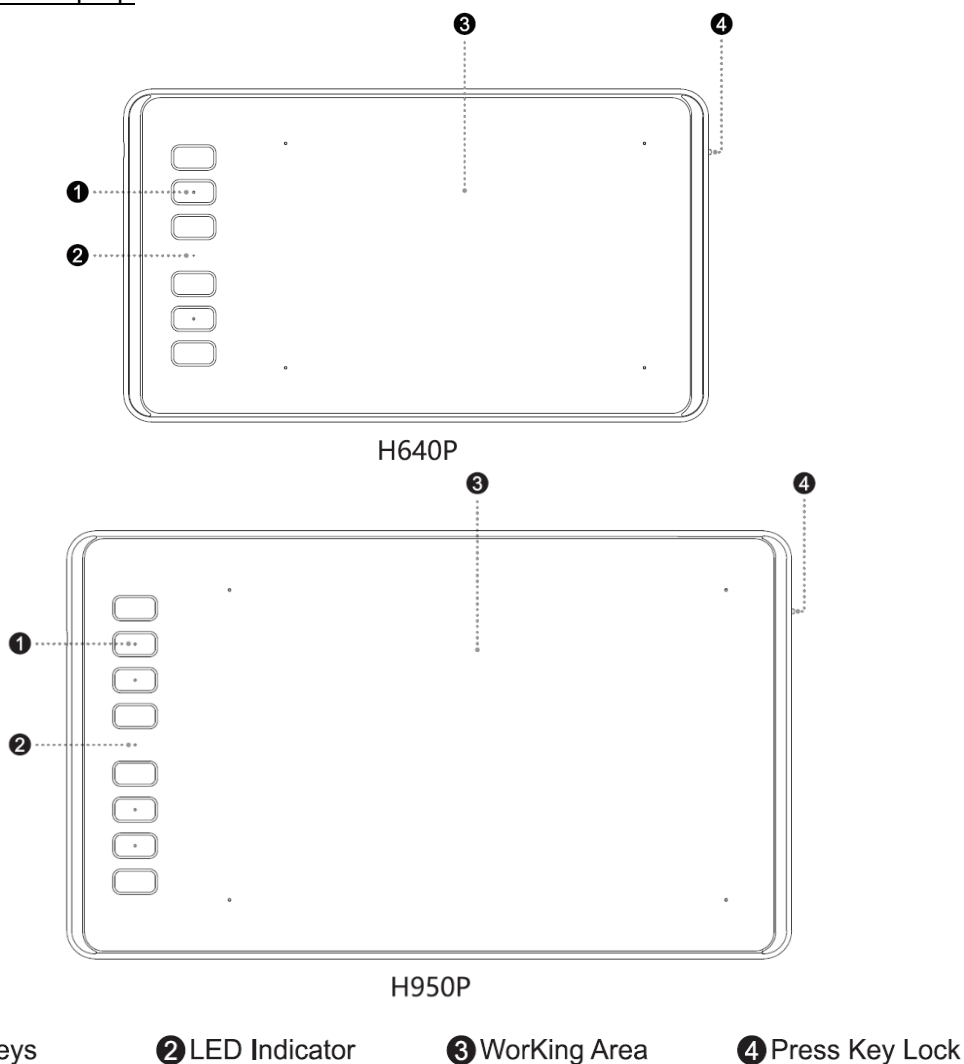


1.2.2 Λίστα Συσκευασίας

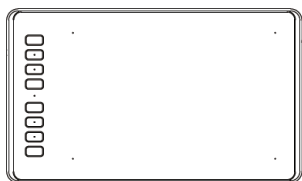

Pen Tablet




Battery-free Pen

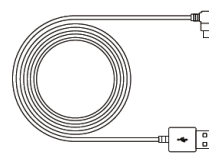

Micro USB Cable



Pen Holder
(Integrated with nib clip)




Replacement Nibs
(Inside the pen holder)



Quick Start Guide

1.3 Σύνδεση με Υπολογιστή

1.3.1 Συνδέστε την ταμπλέτα

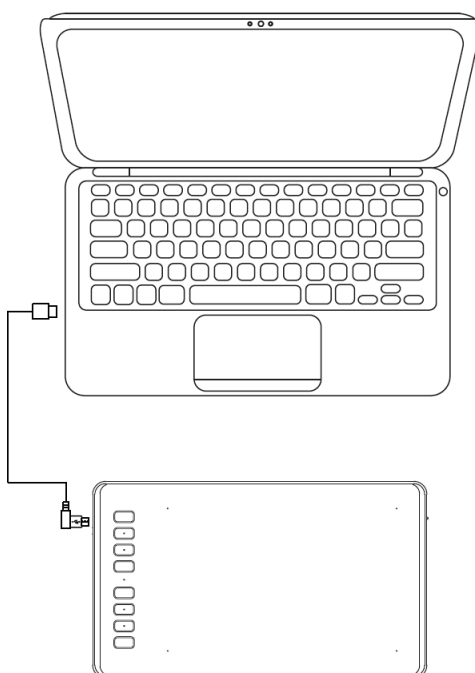

1.3.2 Εγκατάσταση Οδηγού

1. Υποστήριξη OS: Windows 7 ή νεότερα, macOS 10.11 ή νεότερα
2. Παρακαλώ κατεβάστε τον οδηγό από την ιστοσελίδα μας: www.huion.com/download


Αφού ολοκληρώσετε την εγκατάσταση, μπορείτε να βρείτε το εικονίδιο του οδηγού  στην περιοχή της γραμμής συστήματος, που σημαίνει ότι ο οδηγός εγκαταστάθηκε επιτυχώς. Όταν συνδέετε την ταμπλέτα με τον υπολογιστή, το εικονίδιο θα αλλάξει χρώμα  , που σημαίνει ότι ο οδηγός έχει ήδη αναγνωρίσει την ταμπλέτα και μπορείτε να αρχίσετε να τη χρησιμοποιείτε τώρα.

Σημείωση:

1. Πριν από την εγκατάσταση, πρέπει να απεγκαταστήσετε άλλους οδηγούς παρόμοιων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του παλιού οδηγού αυτού του προϊόντος.
2. Πριν από την εγκατάσταση, παρακαλώ κλείστε όλα τα γραφικά λογισμικά και το λογισμικό antivirus για να αποφύγετε περιττά λάθη.

1.4 Σύνδεση με Android Τηλέφωνο

1. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σας σύστημα τηλεφώνου και ταμπλέτας είναι το εξής: Android OS 6.0 ή νεότερα
2. Για ορισμένα μοντέλα, πρέπει να μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις" του τηλεφώνου ή του tablet και να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "OTG".
3. Επιλέξτε τον κατάλληλο προσαρμογέα OTG από τη συσκευασία, ανάλογα με τον τύπο θύρας USB του τηλεφώνου σας, και στη συνέχεια συνδέστε την ταμπλέτα με το τηλέφωνό σας ακολουθώντας τις παρακάτω εικονογραφήσεις:

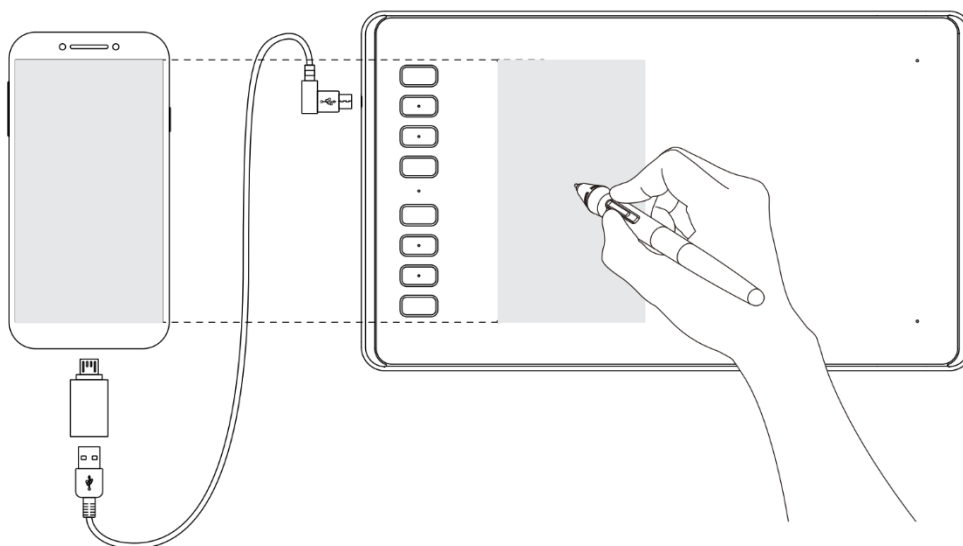


Σημειώσεις:

1. Η ταμπλέτα μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να εγκαταστήσετε κανένα πρόγραμμα οδήγησης στο τηλέφωνό σας.
2. Μόλις συνδεθεί, η ταμπλέτα θα εισέλθει αυτόματα σε λειτουργία τηλεφώνου, στην οποία το στυλό μπορεί να λειτουργεί μόνο στην αριστερή γκρίζα περιοχή (138x86.2mm)
3. Παρακαλώ σημειώστε ότι τα πλήκτρα πίεσης της ταμπλέτας και του ψηφιακού στυλό δεν υποστηρίζονται σε λειτουργία τηλεφώνου.

1.5 Αντικατάσταση άκρου στυλό

Το άκρο στυλό θα φθαρεί μετά από μακροχρόνια χρήση, οπότε θα χρειαστεί να αντικαταστήσετε το άκρο με ένα νέο.

1. Γυρίστε αντιστρόφως τη θήκη του στυλό για να ανοίξετε το καπάκι και βγάλτε ένα νέο άκρο.
2. Εισάγετε το άκρο στυλό στην τρύπα στο κάτω μέρος της θήκης και κλίνετε το στυλό για να βγάλετε το παλιό άκρο.
3. Εισάγετε το νέο άκρο ευθεία στο στυλό και πιέστε το άκρο αργά και σταθερά μέχρι να σταματήσει.

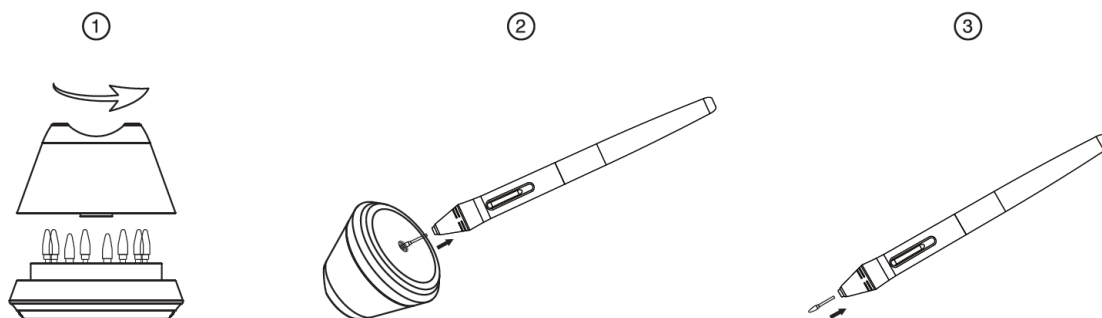

2. Βασική Λειτουργία Προϊόντος

2.1 Χρήση του Στυλό

2.1.1 Κρατήστε το στυλό

Κρατήστε το στυλό όπως θα κρατούσατε ένα κανονικό στυλό ή μολύβι. Ρυθμίστε τη λαβή σας ώστε να μπορείτε να ενεργοποιείτε εύκολα τον πλευρικό διακόπτη με τον αντίχειρα ή τον δείκτη σας. Προσοχή: Μην πατήσετε κατά λάθος τον διακόπτη ενώ σχεδιάζετε ή τοποθετείτε το στυλό.




Σημείωση : Όταν δεν το χρησιμοποιείτε, τοποθετήστε το στυλό στη θήκη του ή στο γραφείο. Μην τοποθετείτε το στυλό στην επιφάνεια της οθόνης, καθώς αυτό μπορεί να πα interfere με τη χρήση άλλων συσκευών τοποθέτησης κέρσορα στην οθόνη και μπορεί επίσης να προκαλέσει το υπολογιστή σας να μην μπορεί να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.

2.1.2 Τοποθέτηση του κέρσορα


Κινήστε το στυλό ελαφρώς πάνω από την ενεργή περιοχή χωρίς να αγγίξετε την επιφάνεια της οθόνης, ο κέρσορας θα μετακινηθεί στη νέα θέση ανάλογα.

Πατήστε την άκρη του στυλό στην οθόνη για να κάνετε μια επιλογή. Χτυπήστε την οθόνη μία φορά με την άκρη του στυλό ή αγγίξετε την οθόνη με αρκετή πίεση για να καταγραφεί ένα κλικ.

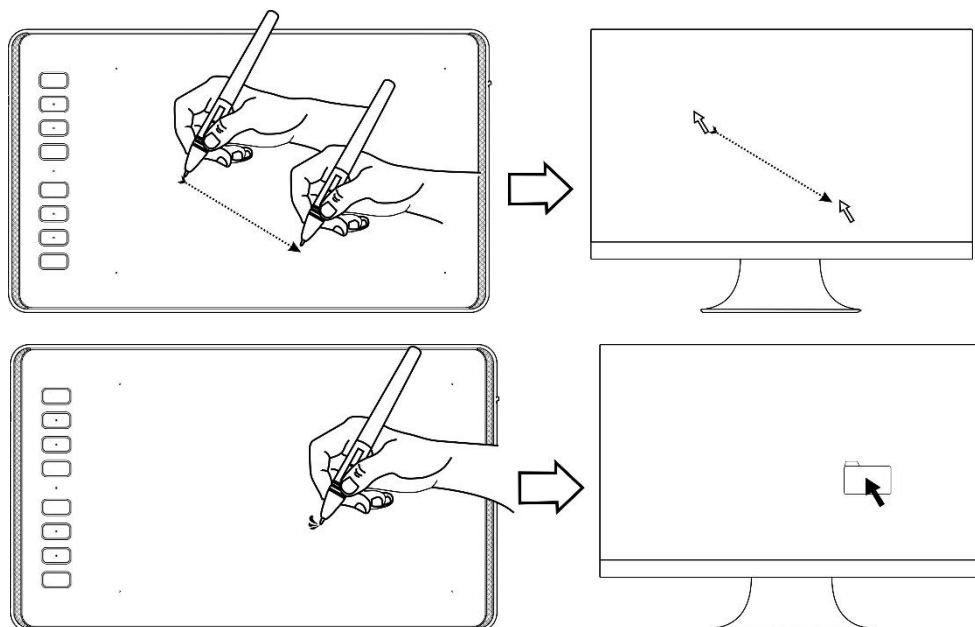


2.1.3 Κλικ

Χρησιμοποιήστε την άκρη του στυλό για να πατήσετε μία φορά στην οθόνη ώστε να καταχωρήσετε ένα κλικ. Πατήστε για να επισημάνετε ή να επιλέξετε ένα αντικείμενο στην οθόνη και διπλό πατήστε για να το ανοίξετε.

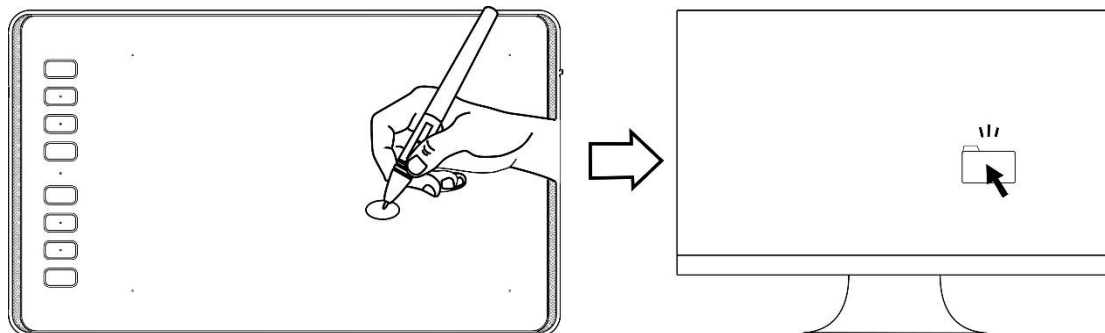

2.1.4 Μετακίνηση


Επιλέξτε το αντικείμενο και στη συνέχεια σύρετε την άκρη του στυλό πάνω στην οθόνη για να το μετακινήσετε.

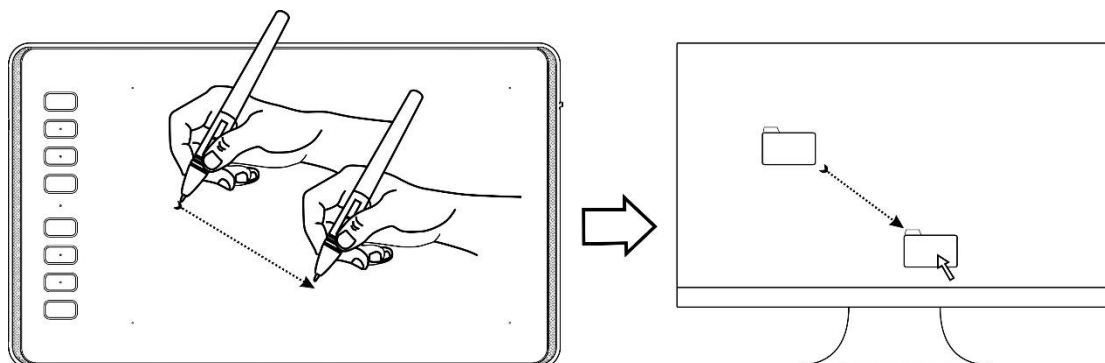

2.1.5 Χρήση των πλευρικών κουμπιών

Τα κουμπιά στο στυλό μπορούν να ρυθμιστούν σε δύο διαφορετικές προσαρμόσιμες λειτουργίες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά όποτε η άκρη του στυλό είναι εντός 10mm της ενεργής περιοχής της ταμπλέτας.

Δεν χρειάζεται να αγγίξετε την άκρη του στυλό στην ταμπλέτα για να χρησιμοποιήσετε τον διακόπτη.

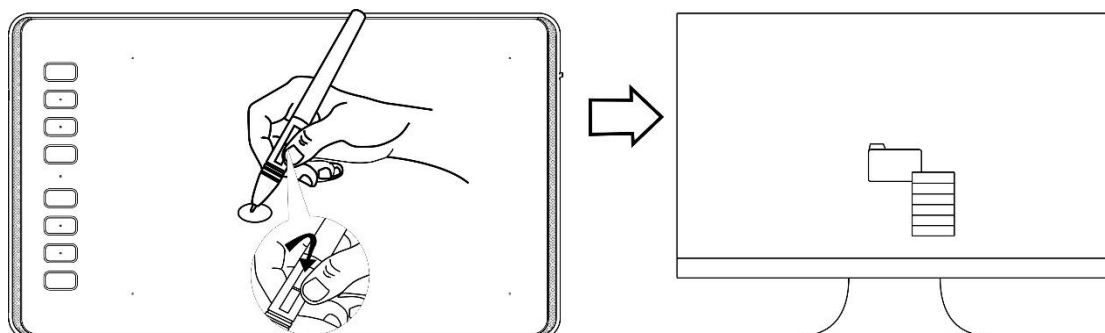

3. Ρύθμιση Λειτουργίας

3.1 Προτροπή Σύνδεσης Συσκευής

1. Συσκευή αποσυνδεδεμένη: Ο υπολογιστής δεν αναγνωρίζει την ταμπλέτα.
2. Συσκευή συνδεδεμένη: Ο υπολογιστής έχει αναγνωρίσει την ταμπλέτα.




3.2 Ρύθμιση Εργασιακής Περιοχής

3.2.1 Χρήση Πολλαπλών Οθονών

Επιλέξτε την καρτέλα Εργασιακή Περιοχή για να καθορίσετε τη σχέση μεταξύ της κίνησης του στυλό στην ταμπλέτα και της κίνησης του δείκτη στην οθόνη.

Από προεπιλογή, ολόκληρη η ενεργή περιοχή της ταμπλέτας αντιστοιχεί στην ολόκληρη οθόνη. Εάν χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία οθόνες και βρίσκεστε σε λειτουργία επέκτασης, πρέπει να επιλέξετε την αντίστοιχη οθόνη στην διεπαφή του οδηγού που πρόκειται να αντιστοιχίσετε.


Εάν οι οθόνες σας είναι σε λειτουργία καθρέφτη (όλες οι οθόνες εμφανίζουν το ίδιο περιεχόμενο), η ταμπλέτα αντιστοιχεί σε όλο τον χώρο σε κάθε οθόνη και ο δείκτης της οθόνης εμφανίζεται σε κάθε οθόνη ταυτόχρονα.

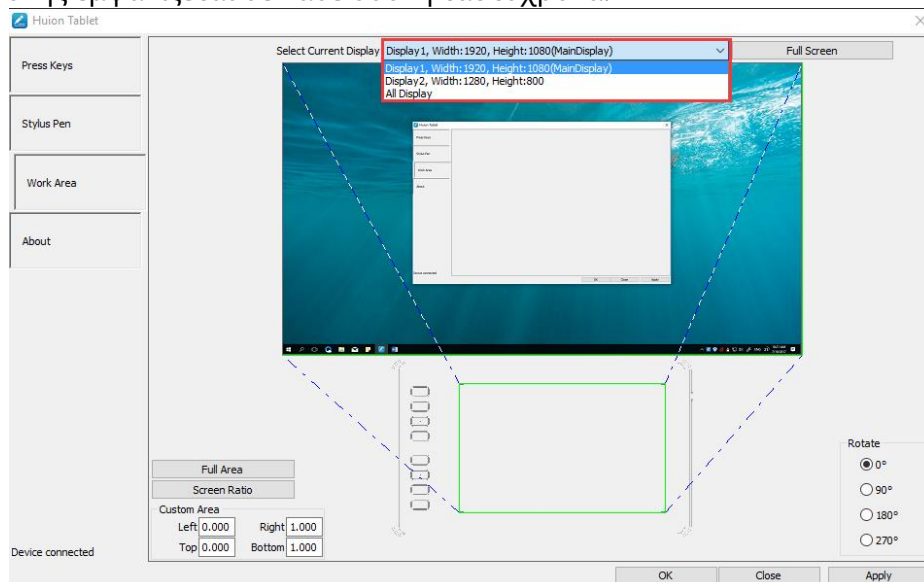

3.2.2 Ρύθμιση Περιοχής Εργασίας

Ορίστε την περιοχή της ταμπλέτας που θα αντιστοιχεί στην περιοχή της οθόνης.


1. Πλήρης Περιοχή: η ολόκληρη ενεργή περιοχή της ταμπλέτας. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.
2. Προσαρμοσμένη Περιοχή: 1.> Εισάγετε τιμές συντεταγμένων ή 2.> . Σύρετε τις γωνίες του προσκηνίου γραφικού για να επιλέξετε την περιοχή της οθόνης.

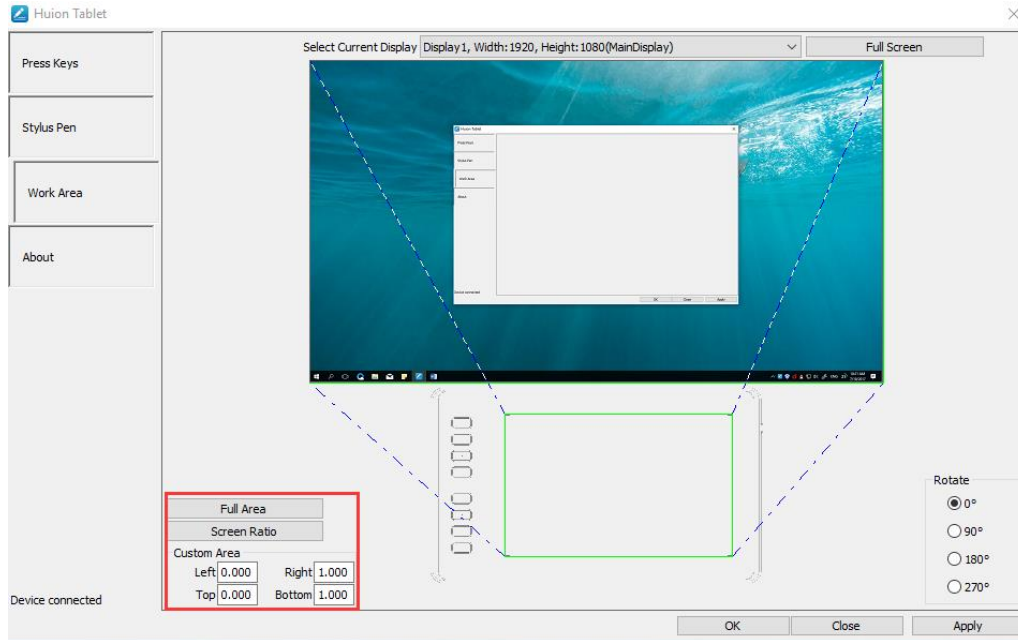

3.2.3 Περιστροφή Περιοχής Εργασίας

Αλλάζοντας την κατεύθυνση της ταμπλέτας για να προσαρμοστεί στη λειτουργία αριστερού και δεξιού χεριού.

Μπορείτε να περιστρέψετε την ταμπλέτα κατά 0°, 90°, 180° ή 270°.

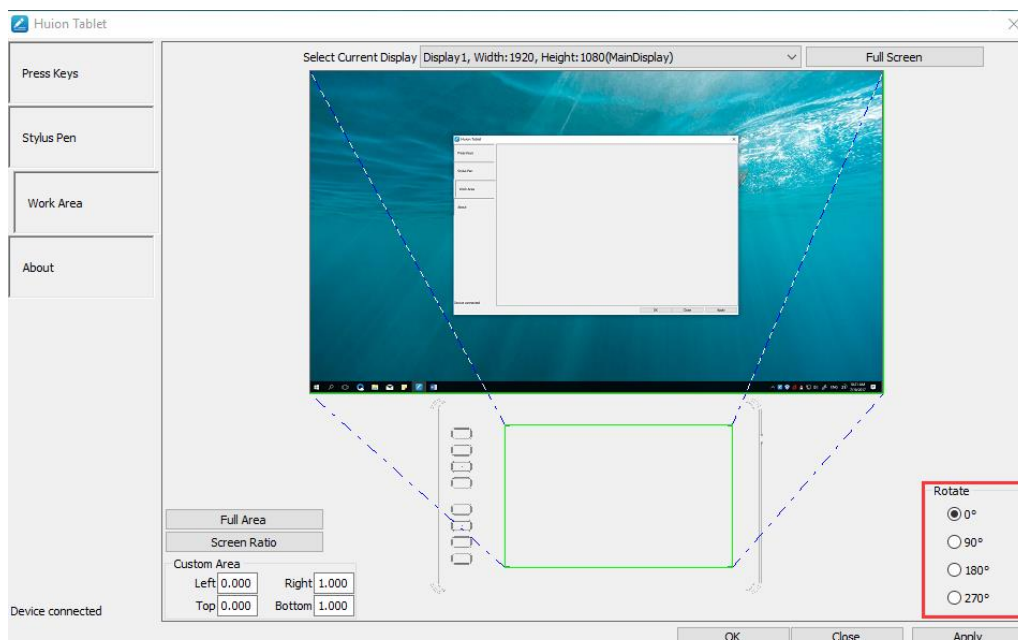


3.3 Ρύθμιση Λειτουργίας Πλήκτρων

Προεπιλεγμένη Ρύθμιση: Τοποθετήστε τον δείκτη πάνω στο πλήκτρο ή κάντε κλικ στο πλήκτρο για να βρείτε το Προεπιλεγμένες τιμές.


Προσαρμοσμένη Ρύθμιση: Επιλέξτε τη λειτουργία που επιθυμείτε να επιτύχετε στο αναδυόμενο παράθυρο, στη συνέχεια κάντε κλικ στο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ή στο OK για να ισχύσει.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Πλήκτρων Πίεσης: Επιλέξτε/Αποεπιλέξτε την επιλογή "Ενεργοποίηση Πλήκτρων Πίεσης"

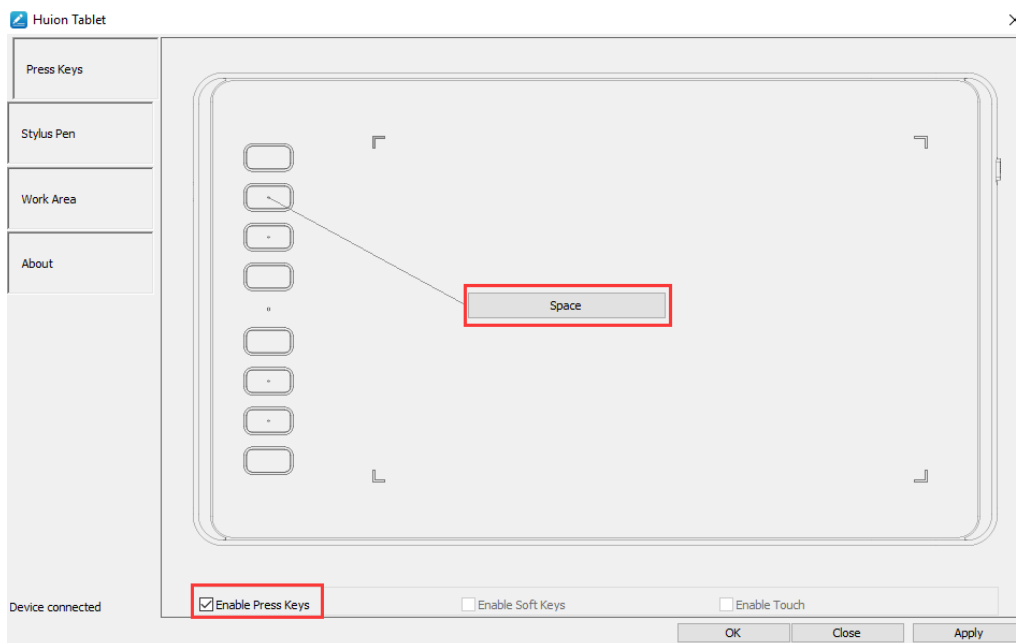


3.4 Ρύθμιση Λειτουργίας Πλήκτρων Στυλό

Επιλέξτε τη λειτουργία που επιθυμείτε να επιτύχετε στο αναδυόμενο παράθυρο, στη συνέχεια κάντε κλικ στο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ή στο OK για να ισχύσει.

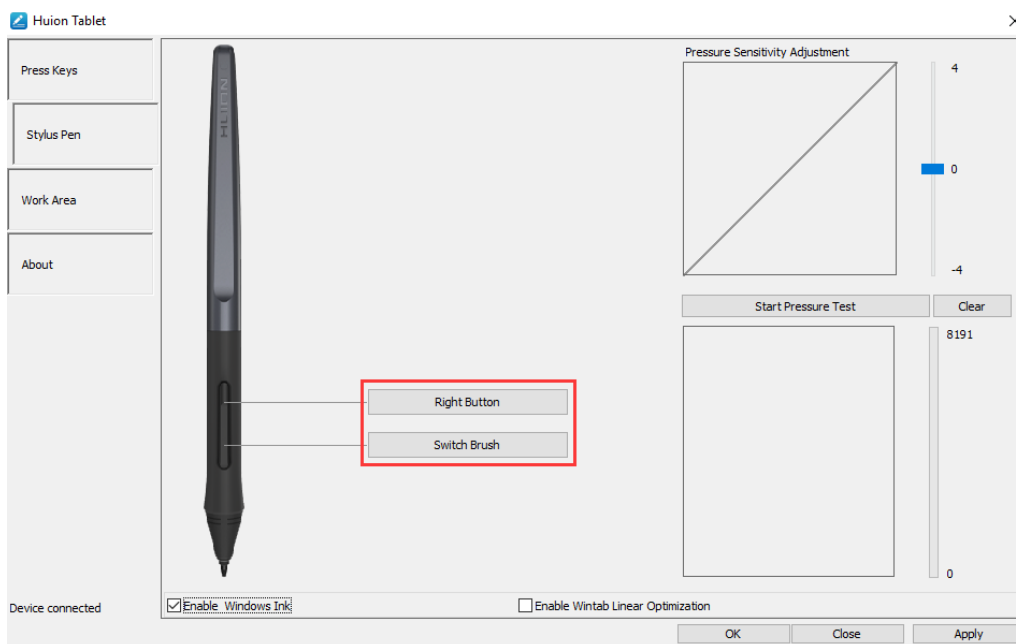


3.5 Ρύθμιση Ευαισθησίας Πίεσης

Η ευαισθησία πίεσης θα αλλάξει μετακινώντας τον ρυθμιστή πάνω και κάτω. Όσο μικρότερη είναι η τιμή, τόσο πιο ευαίσθητο είναι το στυλό στην πίεση.

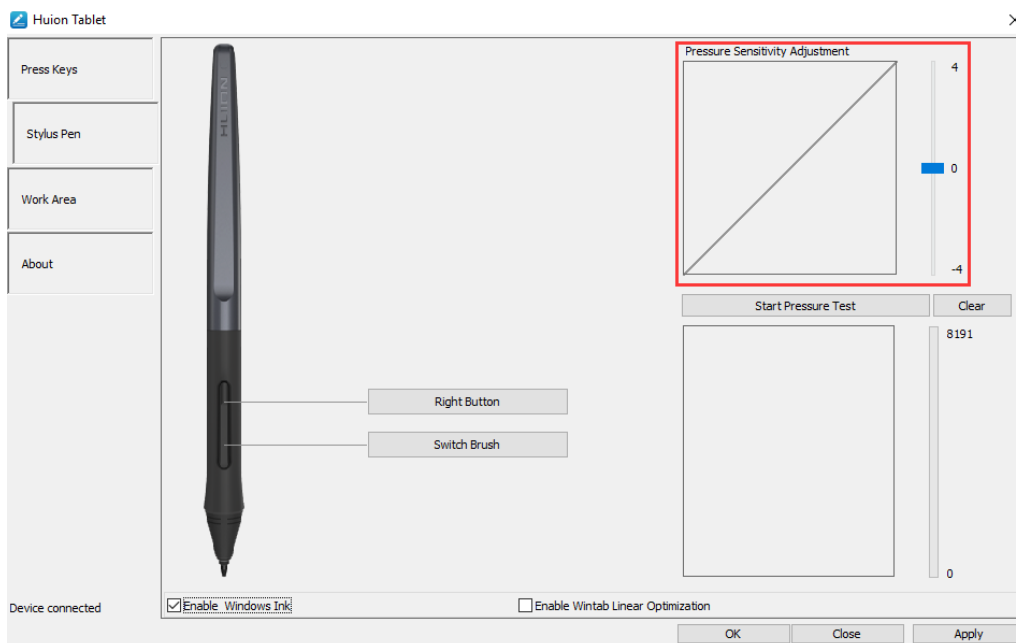


3.6 Δοκιμή Πίεσης Στυλό

Κάντε κλικ στο “Εναρξη δοκιμής πίεσης”, μπορείτε σταδιακά να ασκήσετε πίεση στο στυλό στην οθόνη για να δοκιμάσετε το επίπεδο πίεσης. Κάντε κλικ στο κουμπί “Καθαρισμός” για να διαγράψετε όλο το μελάνι.

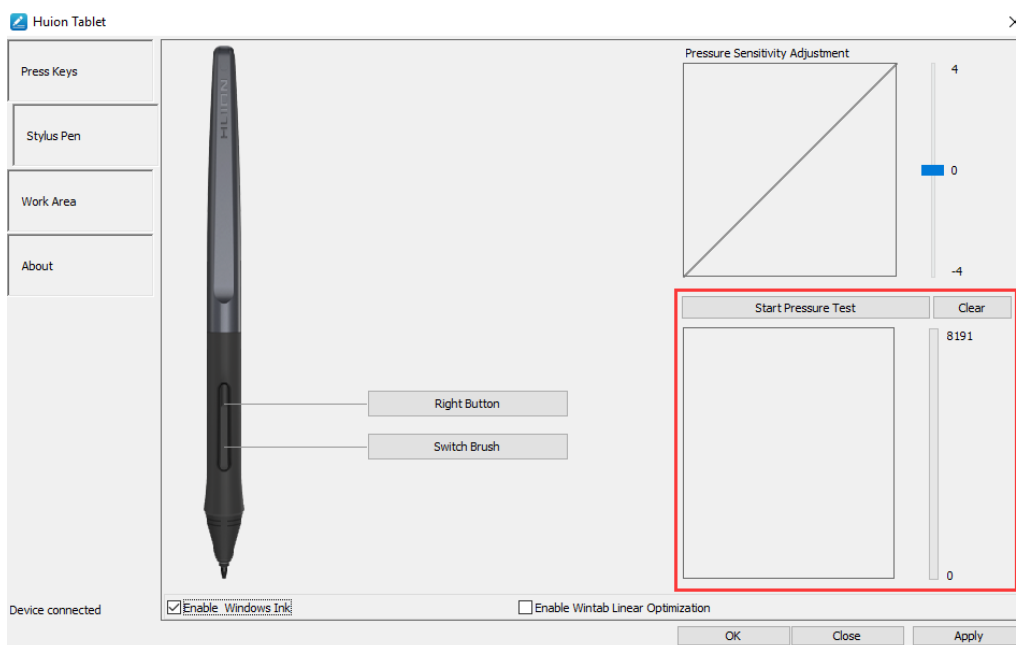


3.7 Ενεργοποίηση της δυνατότητας Windows Ink

Η Microsoft Windows παρέχει εκτενή υποστήριξη για είσοδο με στυλό. Οι δυνατότητες του στυλό υποστηρίζονται σε εφαρμογές όπως Microsoft Office, Windows Journal, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 κ.λπ.

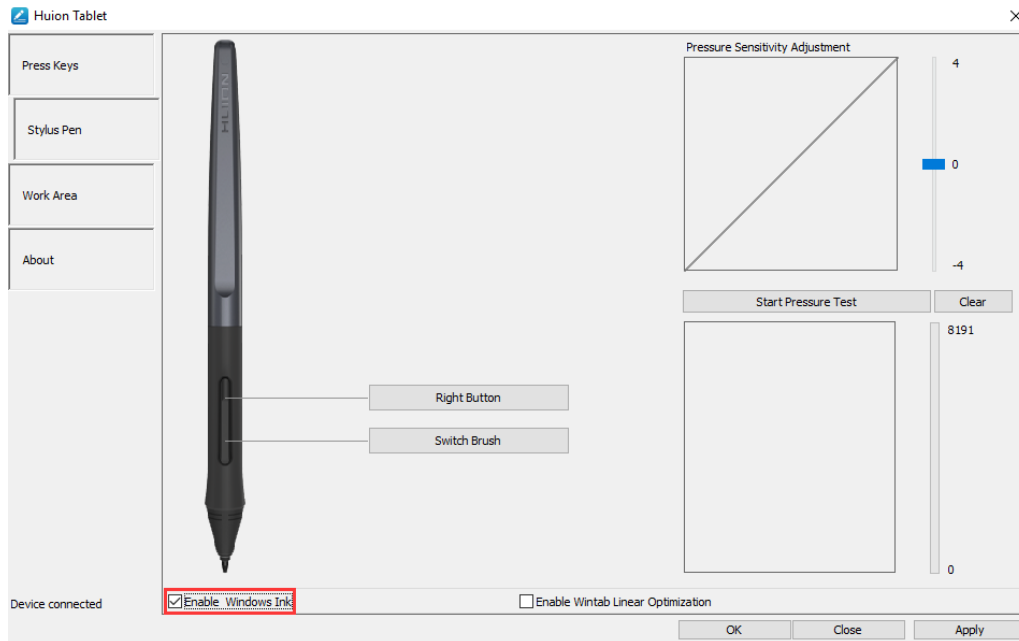

3.8 Εξαγωγή και Εισαγωγή Δεδομένων

Ο οδηγός υποστηρίζει την εξαγωγή και εισαγωγή των προσαρμοσμένων δεδομένων ρύθμισης του προϊόντος, κάτι που είναι βολικό για εσάς ώστε να χρησιμοποιείτε διαφορετικό λογισμικό και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία των επαναλαμβανόμενων ρυθμίσεων.

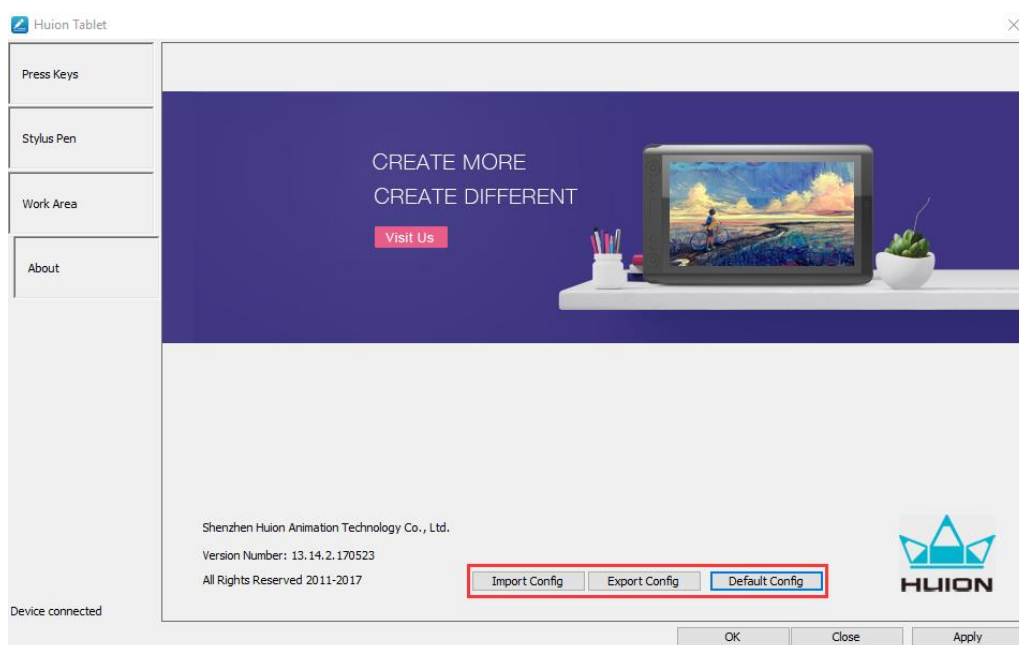

4. Προδιαγραφές

Ταμπλέτα Γραφικών		
Μοντέλο	H640P	H950P
Τεχνολογία Αφής	Ανα Resonance Ηλεκτρομαγνητική Χωρίς Μπαταρία	
Εργασιακή Περιοχή	160 x 100mm(6.3 x 3.9in)	221 x 138mm(8.7 x 5.4in)
Διάσταση	260 x 147.7 x 8mm	320.8 x 188.8 x 8mm
Καθαρό Βάρος	277g	497g
Ανάλυση Αφής	5080LPI	5080LPI
Ρυθμός Αναφοράς	233PPS	233PPS
Ύψος Ανίχνευσης Στυλό	10mm	10mm
Διεπαφή	Micro USB	Micro USB
Πλήκτρα Πίεσης	6 Προσαρμοσμένα Πλήκτρα Πίεσης	8 Προσαρμοσμένα Πλήκτρα Πίεσης
Υποστήριξη Λειτουργικών Συστημάτων	Windows 7 ή νεότερη έκδοση, macOS 10.11 ή νεότερη έκδοση	Windows 7 ή νεότερη έκδοση, macOS 10.11 ή νεότερη έκδοση
Ψηφιακό Στυλό		
Μοντέλο	PW100	
Διάσταση	163.6 x Φ14.5mm	
Βάρος	13g	
Πίεση	8192 Επίπεδα	
Ακρίβεια	±0,3 mm	

5. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

5.1 Πιθανά Σφάλματα Σχετικά με την Ταμπλέτα

Ανωμαλίες	Πιθανές Λύσεις
Δεν υπάρχει πίεση στο λογισμικό γραφικών, αλλά ο δείκτης κινείται.	Ίσως έχετε εγκαταστήσει άλλους οδηγούς ταμπλέτας ή έχετε ανοίξει το λογισμικό σχεδίασης κατά την εγκατάσταση του οδηγού. Παρακαλώ απεγκαταστήστε όλους τους οδηγούς και κλείστε το λογισμικό σχεδίασης. Στη συνέχεια, επανεγκαταστήστε τον οδηγό Huion. Είναι καλύτερα να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.
Το στυλό δεν λειτουργεί.	1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το στυλό που περιλαμβάνονταν αρχικά με την ταμπλέτα σας. 2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά τον οδηγό.
Οι πλήκτροι πίεσης δεν λειτουργούν.	1. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Πλήκτρα Πίεσης είναι ενεργοποιημένη στον οδηγό. 2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει σωστά τα Πλήκτρα Πίεσης. 3. Ελέγξτε αν ο διακόπτης κλειδώματος πίεσης είναι στη θέση ξεκλειδώματος.
Ο υπολογιστής δεν μπορεί να εισέλθει σε κατάσταση ύπνου.	Όταν δεν χρησιμοποιείτε την ταμπλέτα, παρακαλώ μην τοποθετείτε το στυλό στην επιφάνεια της ταμπλέτας, καθώς αυτό θα κρατήσει τον υπολογιστή ξύπνιο.
Το πλάγιο κουμπί του στυλού δεν λειτουργεί.	Όταν πιέζετε το πλάγιο κουμπί, παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι η μύτη δεν έχει αγγίξει την επιφάνεια της ταμπλέτας και ότι η απόσταση μεταξύ της μύτης και της επιφάνειας είναι εντός 10 mm.

5.2 Πιθανά Σφάλματα Σχετικά με το Σύστημα

Ανωμαλίες	Πιθανές Λύσεις
Ο υπολογιστής δεν μπορεί να αναγνωρίσει την ταμπλέτα ή τον ασύρματο δέκτη.	Βεβαιωθείτε ότι η θύρα USB λειτουργεί. Αν όχι, παρακαλώ αλλάξτε σε μια άλλη θύρα USB.

6. Επικοινωνία Μετά την Υπηρεσία

SHENZHEN HUIION ANIMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.

Κτίριο 28, Τετράγωνο 4, Βιομηχανικό Πάρκο HuaiDeCuiGang, Οδός Fuyong, Περιοχή Bao'an, Σενζέν, 518106, Κίνα.

Σημείωση: Οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του email: service@huion.com.

Ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [μας \(www.huion.com\)](http://www.huion.com) για να αποκτήσετε τον τελευταίο οδηγό και το εγχειρίδιο χρήσης.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης. Πριν ξεκινήσετε να τη χρησιμοποιείτε, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενό τους και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτές.

Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε να ενημερωθείτε επίσης για τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

1. Ασφάλεια κατά τη χρήση της γραφικής ταμπλέτας:

Οι γραφικές ταμπλέτες είναι ευαίσθητες συσκευές – αποφύγετε την έκθεσή τους σε ισχυρούς κραδασμούς, πίεση ή επαφή με υγρά. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε σταθερή επιφάνεια εργασίας.

Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή – μην ανοίγετε το περίβλημα και μην τροποποιείτε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

2. Στυλό και επιφάνεια εργασίας:

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά συμβατά στυλό. Η υπερβολική πίεση ή η χρήση αιχμηρών αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια της γραφικής ταμπλέτας. Φυλάσσετε το στυλό σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά, λόγω κινδύνου κατάποσης μικρών εξαρτημάτων ή τραυματισμού από την άκρη.

3. Τροφοδοσία και μπαταρία (εφόσον ισχύει):

Φορτίζετε τη γραφική ταμπλέτα (εφόσον τροφοδοτείται με μπαταρία) μόνο με αυθεντικούς ή πιστοποιημένους φορτιστές. Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στην τροφοδοσία χωρίς επίβλεψη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κατά τη φόρτιση, ώστε να αποτραπεί η υπερθέρμανση.

4. Εργασία με υπολογιστή:

Κατά τη χρήση της γραφικής ταμπλέτας για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάνετε τακτικά διαλείμματα για να μειώσετε τον κίνδυνο καταπόνησης των καρπών, των χεριών ή των ματιών. Τοποθετήστε την ταμπλέτα και την οθόνη του υπολογιστή σε εργονομική θέση.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Εγκατάσταση και ρύθμιση:

Πριν από την πρώτη χρήση, εγκαταστήστε τους πιο πρόσφατους οδηγούς και το λογισμικό που συνιστά ο κατασκευαστής. Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις της συσκευής.

2. Λογισμικό και ενημερώσεις:

Ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό και το firmware της συσκευής, ώστε να διασφαλίζετε τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την πλήρη λειτουργικότητα της γραφικής ταμπλέτας.

3. Συμβατότητα με συσκευές:

Χρησιμοποιείτε τη γραφική ταμπλέτα μόνο με υπολογιστές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής. Η χρήση μη συμβατών συστημάτων ενδέχεται να προκαλέσει σφάλματα στη λειτουργία της συσκευής.

4. Πρόσβαση παιδιών:

Οι γραφικές ταμπλέτες δεν προορίζονται για παιδιά κάτω των 14 ετών. Η χρήση της συσκευής από ανηλίκους πρέπει να επιβλέπεται, ιδιαίτερα όταν υπάρχει τροφοδοτικό ή μικρά εξαρτήματα.

Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης

1. Αποθήκευση και συντήρηση:

Η γραφική ταμπλέτα πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό και καθαρό χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας και υγρασίας. Καθαρίζετε τακτικά την επιφάνεια εργασίας με ένα μαλακό, στεγνό πανί – αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών.

Σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής χρήσης, αποσυνδέστε τη συσκευή από τον υπολογιστή και αποθηκεύστε την στην αρχική συσκευασία ή σε προστατευτική θήκη.

2. Απόρριψη:

Τα χρησιμοποιημένα γραφικά ταμπλέτες, τα στυλό και οι μπαταρίες (εφόσον υπάρχουν) πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Μην απορρίπτετε τις ηλεκτρονικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα.

3. Προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας:

Αποσυνδέετε τη γραφική ταμπλέτα από την τροφοδοσία και τον υπολογιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας που παρέχει το λογισμικό της συσκευής.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Dilectro Spółka z Organizacją Odpowiedzialnością,
ul. Brukselska 4, 03-973 Warsaw,
Vat no: PL5223032301,
rafal.pacula@dilectro.pl

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, σημασμένα σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκεινται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφαλούς χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαιρεθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών χρήσης που εκδόθηκαν από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα ή του κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.in-npro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά, είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με δαπάνη και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που οι οδηγίες χρήσης δεν περιέχουν πληροφορίες για τις απαραίτητες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή σέρβις, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή επισκευής. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και η μη άμεση αντίδραση κατά την ανίχνευση της ανωμαλίας μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul.
. Rudzka 65c, 44-200
Rybnik, Πολωνία, τηλ. +48
533 234 303, hurt@innpro
.pl, www.innpro.pl

Κατασκευαστής: Shenzhen Huion Trend Technology Co., Ltd.
Διεύθυνση: 1ος Όροφος, Κτίριο 1, Huion Science and
Technology Park, Keji 1st Road, Κοινότητα Tangtou, Οδός
Shiyan, Περιφέρεια Bao'an, Shenzhen, Κίνα