

Εγχειρίδιο Χρήστη

Για Windows και Macintosh OS



H1060P

Battery-free Pen Tablet

Προφυλάξεις

1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
2. Πριν καθαρίσετε την ταμπλέτα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και σκουπίστε την με ένα μαλακό, υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε κανενός είδους απορρυπαντικά.
3. Μην εκθέτετε αυτό το προϊόν σε νερό ή άλλα υγρά. Προσοχή να μην χυθούν υγρά πάνω στην ταμπλέτα και το στυλό.
. Η έκθεση αυτού του προϊόντος σε νερό ή άλλα υγρά μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή ηλεκτροπληξία.
4. Μην τοποθετείτε την ταμπλέτα σε ασταθή σημεία ή σε ύψος που να μπορεί εύκολα να φτάσει ένα παιδί, για να αποφύγετε κινδύνους. Αποτρέψτε τα παιδιά από το να καταπιούν τη μύτη στυλό ή τον πλευρικό διακόπτη. Η μύτη στυλό, ο πλευρικός διακόπτης ή άλλα κινούμενα μέρη μπορεί να αποσπαστούν κατά λάθος αν τα παιδιά τα δαγκώσουν.
5. Απενεργοποιήστε την ταμπλέτα σε χώρους όπου δεν επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών. Επειδή η ταμπλέτα μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές σε χώρους όπου απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, όπως μέσα σε αεροπλάνο, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει την ταμπλέτα.
6. Μην αποσυναρμολογείτε την ταμπλέτα και το στυλό. Αποφύγετε την αποσυναρμολόγηση ή οποιαδήποτε τροποποίηση της ταμπλέτας ή του στυλό. Τέτοιες ενέργειες μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση, ανάφλεξη, ηλεκτροπληξία ή άλλες βλάβες, συμπεριλαμβανομένων τραυματισμών. Η αποσυναρμολόγηση του προϊόντος ακυρώνει την εγγύησή σας.
7. Κατά την αντικατάσταση εξαρτημάτων, πρέπει να διασφαλίσετε ότι ο τεχνικός χρησιμοποιεί τα ανταλλακτικά που ορίζει ο κατασκευαστής. Η μη εξουσιοδοτημένη αντικατάσταση εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή άλλους κινδύνους.
8. Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα στη θύρα USB ή σε οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα του προϊόντος. Η εισαγωγή μεταλλικών αντικειμένων ή ξένων υλικών σε θύρες ή ανοίγματα του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, βλάβη ή ηλεκτροπληξία.

Περιεχόμενα

1. Επισκόπηση Προϊόντος.....	3
1.1 Εισαγωγή στην Ταμπλέτα.....	3
1.2 Προϊόν και Αξεσουάρ.....	3
1.3 Σύνδεση της Ταμπλέτας.....	4
1.4 Εγκατάσταση Οδηγού.....	4
1.5 Αντικατάσταση Μύτης Στυλό.....	5
2. Βασική Λειτουργία του Προϊόντος.....	6
2.1 Χρήση του Στυλό.....	6
3. Ρύθμιση Λειτουργιών.....	8
3.1 Ειδοποίηση Σύνδεσης Συσκευής.....	8
3.2 Ρύθμιση Περιοχής Εργασίας.....	8
3.3 Ρύθμιση Λειτουργίας Πλήκτρων Πίεσης.....	10
3.4 Ρύθμιση Λειτουργίας Κουμπιών Στυλό.....	10
3.5 Ρύθμιση Ευαισθησίας Πίεσης.....	11
3.6 Δοκιμή Πίεσης Στυλό.....	11
3.7 Ενεργοποίηση της λειτουργίας Windows Ink.....	12
3.8 Εξαγωγή και Εισαγωγή Δεδομένων.....	12
4. Προδιαγραφές.....	13
5. Αντιμετώπιση Προβλημάτων.....	14
5.1 Πιθανές Βλάβες Σχετικές με την Ταμπλέτα.....	14
5.2 Πιθανές Βλάβες Σχετικές με το Σύστημα.....	14
6. Επικοινωνία για Υπηρεσίες Μετά την Πώληση.....	14

1. Επισκόπηση Προϊόντος


1.1 Εισαγωγή στην Ταμπλέτα

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ταμπλέτα γραφικών HUION® INSPIROY® H1060P. Πρόκειται για μια νέα γενιά επαγγελματικής ταμπλέτας σχεδίασης χωρίς μπαταρία, η οποία μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την αποδοτικότητά σας στη ζωγραφική και τη δημιουργία, προσφέροντας παράλληλα μεγάλη διασκέδαση. Μπορείτε να ζωγραφίζετε και να γράφετε ελεύθερα, αποδίδοντας διαφορετικές γραμμές και χρώματα, ακριβώς όπως το στυλό γράφει στο χαρτί, προσφέροντάς σας μια πραγματικά εντυπωσιακή εμπειρία.



Για να κατανοήσετε καλύτερα και να χρησιμοποιήσετε την ταμπλέτα σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη. Το εγχειρίδιο χρήστη παρουσιάζει πληροφορίες μόνο για Windows, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Οι πληροφορίες αυτές ισχύουν και για τα συστήματα Windows και Macintosh.

1.2 Προϊόν και Αξεσουάρ

1.2.1 Γραφική Ταμπλέτα

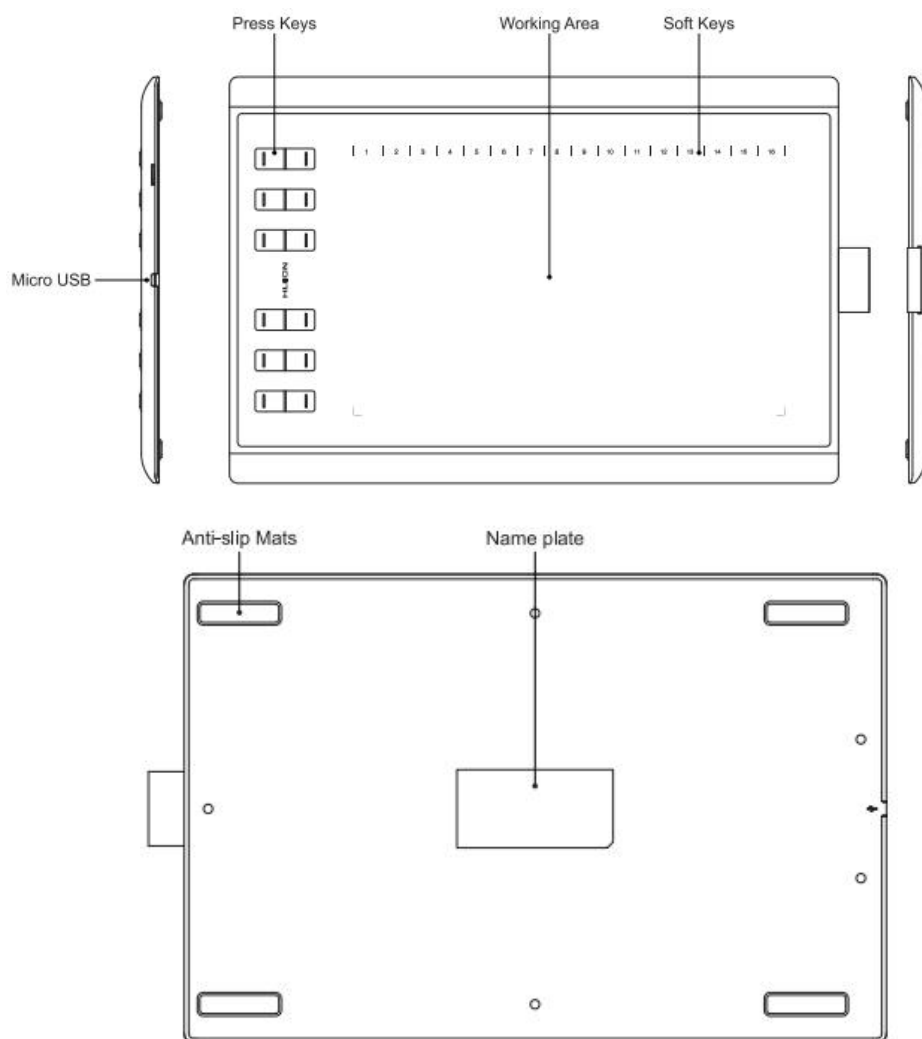


1.2.2 Λίστα Συσκευασίας

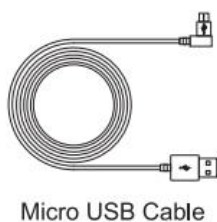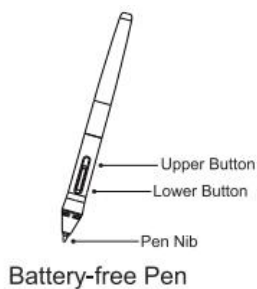

1.3 Σύνδεση της Ταμπλέτας

1. Συνδέστε την ταμπλέτα στον υπολογιστή σας με το καλώδιο USB.

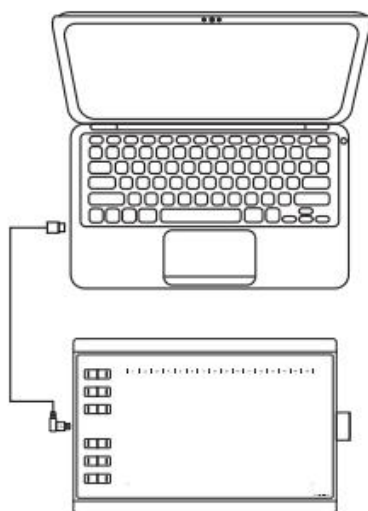

1.4 Εγκατάσταση Οδηγού

1.4.1 Υποστήριξη Λειτουργικού Συστήματος

Windows 7 ή νεότερο, macOS 10.11 ή νεότερο

1.4.3 Εγκατάσταση Οδηγού

Παρακαλούμε κατεβάστε τον οδηγό από την ιστοσελίδα μας: www.huion.com/download

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, μπορείτε να βρείτε το εικονίδιο του οδηγού  στην περιοχή ειδοποιήσεων του συστήματος, που σημαίνει ότι ο οδηγός εγκαταστάθηκε επιτυχώς· όταν συνδέετε την ταμπλέτα στον υπολογιστή, το εικονίδιο θα αλλάξει χρώμα,  που σημαίνει ότι ο οδηγός έχει ήδη αναγνωρίσει την ταμπλέτα και μπορείτε να ξεκινήσετε να τη χρησιμοποιείτε.


Ειδοποίηση:

1. Πριν από την εγκατάσταση, πρέπει να απεγκαταστήσετε οποιονδήποτε άλλο οδηγό παρόμοιων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του παλιού οδηγού αυτού του προϊόντος.
2. Πριν από την εγκατάσταση, παρακαλούμε κλείστε όλο το λογισμικό γραφικών και το λογισμικό προστασίας από ιούς, ώστε να αποφύγετε περιττά σφάλματα.

1.5 Αντικατάσταση μύτης στυλό

Η μύτη φθείρεται μετά από παρατεταμένη χρήση και τότε πρέπει να αντικατασταθεί με καινούργια.

1. Περιστρέψτε τον κάτοχο του στυλό αριστερόστροφα για να ανοίξετε το κάλυμμα και αφαιρέστε μια νέα μύτη.
2. Εισάγετε τη μύτη στυλό στην οπή στο κάτω μέρος του κατόχου και γείρετε το στυλό για να αφαιρέσετε την παλιά μύτη.
3. Εισάγετε τη νέα μύτη ευθεία μέσα στο στυλό και πιέστε τη αργά και σταθερά μέχρι να σταθεροποιηθεί.

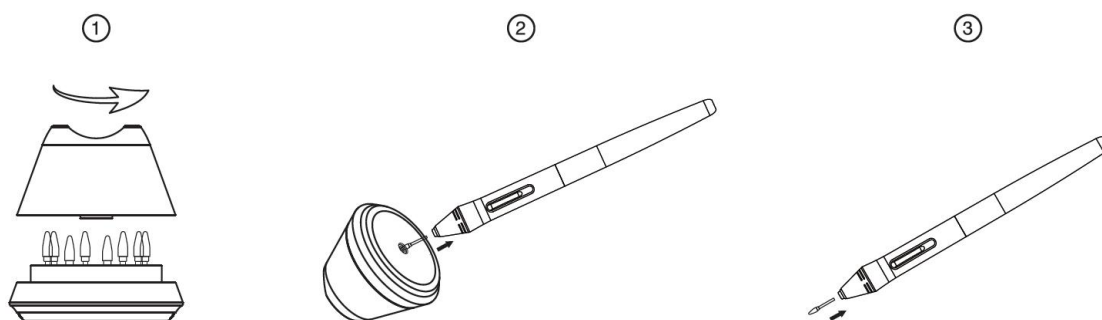

2. Βασική λειτουργία προϊόντος

2.1 Χρήση του στυλό

2.1.1 Κράτημα του στυλό

Κρατήστε το στυλό όπως θα κρατούσατε ένα κανονικό στυλό ή μολύβι. Ρυθμίστε το κράτημά σας ώστε να μπορείτε να ενεργοποιείτε εύκολα τον πλευρικό διακόπτη με τον αντίχειρα ή το δείκτη. Προσοχή να μην πατήσετε κατά λάθος τον διακόπτη ενώ σχεδιάζετε ή τοποθετείτε με το στυλό.




Σημείωση : Όταν δεν χρησιμοποιείται, τοποθετήστε το στυλό στη θήκη του ή στο γραφείο. Μην τοποθετείτε το στυλό στην επιφάνεια της οθόνης, καθώς αυτό μπορεί να παρεμποδίσει τη χρήση άλλων συσκευών τοποθέτησης δρομέα και ενδέχεται να εμποδίσει τον υπολογιστή να εισέλθει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.

2.1.2 Τοποθέτηση του δρομέα


Μετακινήστε το στυλό ελαφρώς πάνω από την ενεργή περιοχή χωρίς να αγγίξετε την επιφάνεια της οθόνης, και ο δρομέας θα μετακινηθεί στη νέα θέση ανάλογα.

Πατήστε την άκρη του στυλό στην οθόνη για να κάνετε μια επιλογή. Πατήστε μία φορά την οθόνη με την άκρη του στυλό ή ασκήστε αρκετή πίεση για να καταγραφεί ένα κλικ.

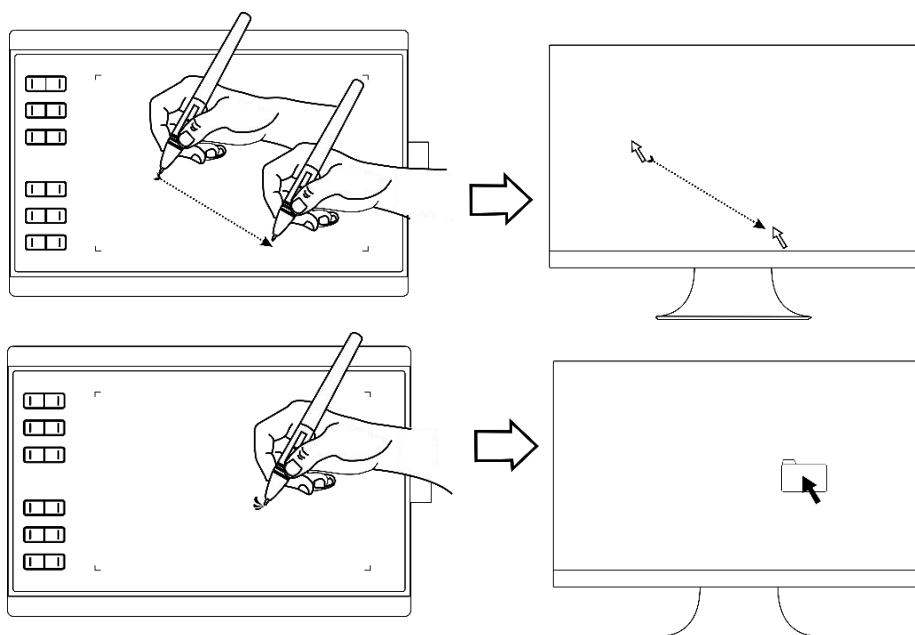


2.1.3 Κλικ

Χρησιμοποιήστε την άκρη του στυλό για να πατήσετε μία φορά στην οθόνη και να καταγράψετε ένα κλικ. Πατήστε για να επισημάνετε ή να επιλέξετε ένα στοιχείο στην οθόνη και κάντε διπλό κλικ για να το ανοίξετε.

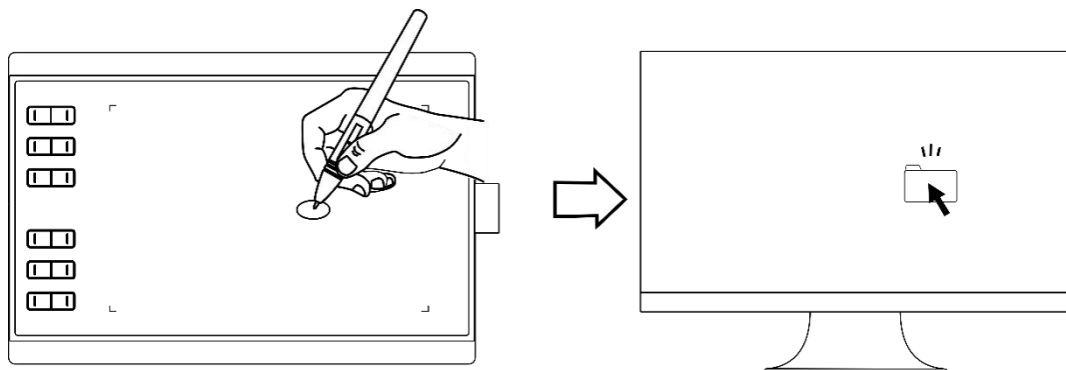

2.1.4 Μετακίνηση


Επιλέξτε το αντικείμενο και σύρετε την άκρη του στυλό κατά μήκος της οθόνης για να το μετακινήσετε.

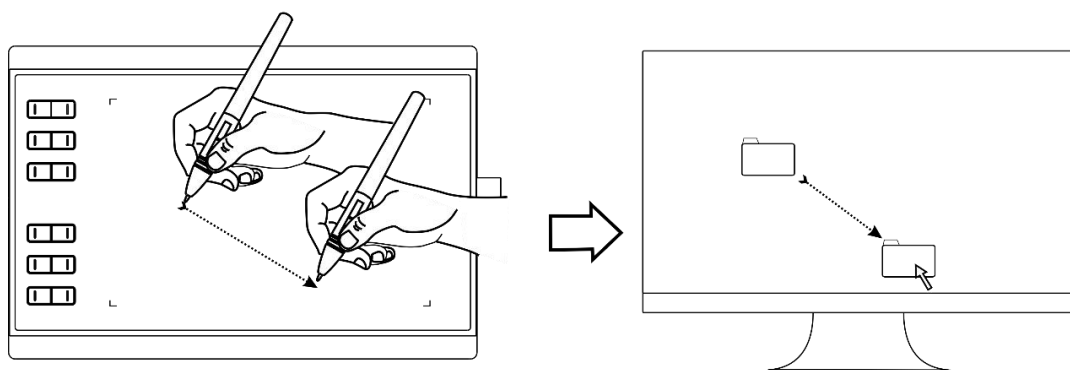

2.1.5 Χρήση των πλευρικών κουμπιών

Τα κουμπιά στο στυλό μπορούν να ρυθμιστούν για δύο διαφορετικές προσαρμόσιμες λειτουργίες. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα κουμπιά όποτε η άκρη του στυλό βρίσκεται σε απόσταση έως 10mm από την ενεργή περιοχή της ταμπλέτας.

Δεν είναι απαραίτητο να αγγίξετε την άκρη του στυλό στην ταμπλέτα για να χρησιμοποιήσετε τον διακόπτη.

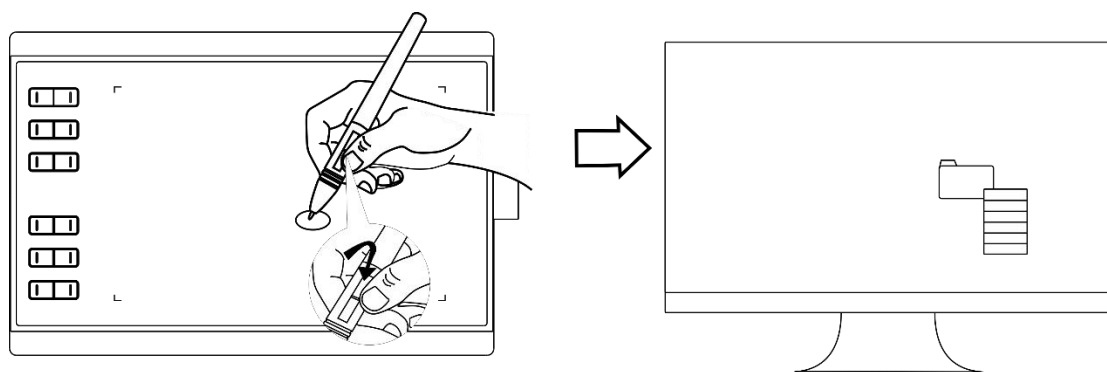

3. Ρύθμιση Λειτουργιών

3.1 Ειδοποίηση Σύνδεσης Συσκευής


1. Συσκευή αποσυνδέθηκε: Ο υπολογιστής δεν αναγνωρίζει την ταμπλέτα.
2. Συσκευή συνδέθηκε: Ο υπολογιστής έχει αναγνωρίσει την ταμπλέτα.



3.2 Ρύθμιση Περιοχής Εργασίας

3.2.1 Χρήση Πολλαπλών Οθονών


Επιλέξτε την καρτέλα Ρύθμιση Περιοχής Εργασίας για να ορίσετε τη σχέση μεταξύ της κίνησης του στυλό στην ταμπλέτα και της κίνησης του δρομέα στην οθόνη. Από προεπιλογή, ολόκληρη η ενεργή περιοχή της ταμπλέτας αντιστοιχεί σε ολόκληρη την οθόνη. Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία οθόνες και βρίσκεστε σε λειτουργία επέκτασης, πρέπει να επιλέξετε την αντίστοιχη οθόνη στη διεπαφή του οδηγού στην οποία θα γίνει η αντιστοίχιση. Εάν οι οθόνες σας είναι σε λειτουργία καθρέφτη (όλες οι οθόνες εμφανίζουν το ίδιο περιεχόμενο), η ταμπλέτα αντιστοιχεί σε ολόκληρο τον χώρο σε κάθε οθόνη και ο δρομέας εμφανίζεται ταυτόχρονα σε όλες τις οθόνες.

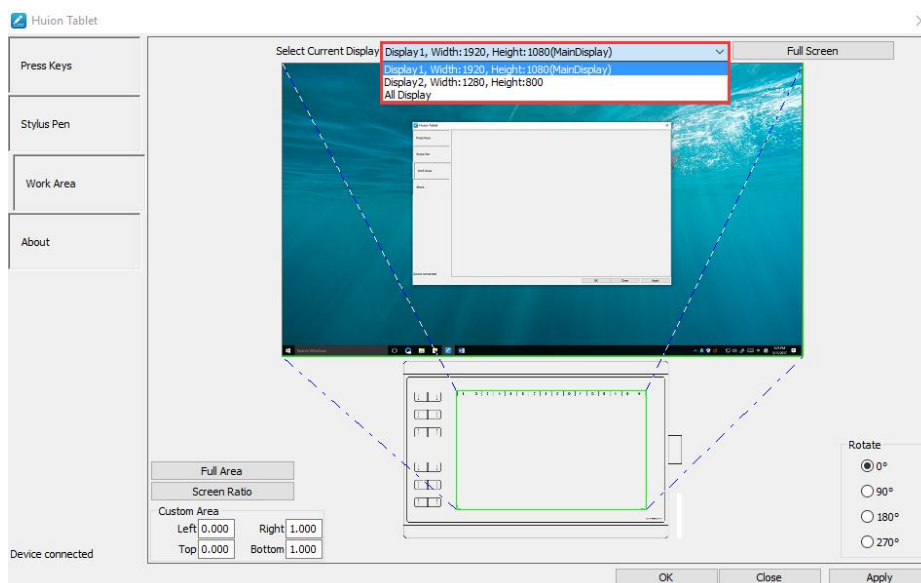

3.2.2 Ρύθμιση Περιοχής Εργασίας

Ορίστε την περιοχή της ταμπλέτας που θα αντιστοιχιστεί στην περιοχή της οθόνης.


1. Πλήρης Περιοχή: ολόκληρη η ενεργή περιοχή της ταμπλέτας. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.
2. Προσαρμοσμένη Περιοχή: 1. Εισάγετε τιμές συντεταγμένων ή 2. Σύρετε τις γωνίες του γραφικού προσκηνίου για να επιλέξετε την περιοχή της οθόνης.

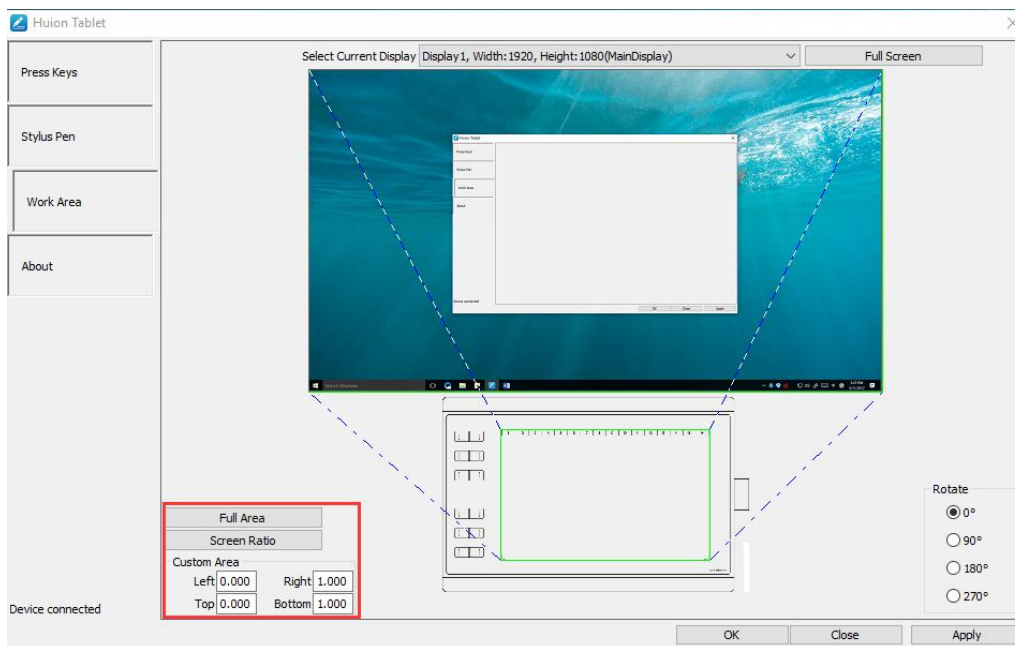

3.2.3 Περιστροφή Περιοχής Εργασίας

Αλλάξτε την κατεύθυνση της ταμπλέτας για να προσαρμοστεί στη χρήση με το αριστερό ή το δεξί χέρι.

Μπορείτε να περιστρέψετε την ταμπλέτα κατά 0°, 90°, 180° ή 270°.

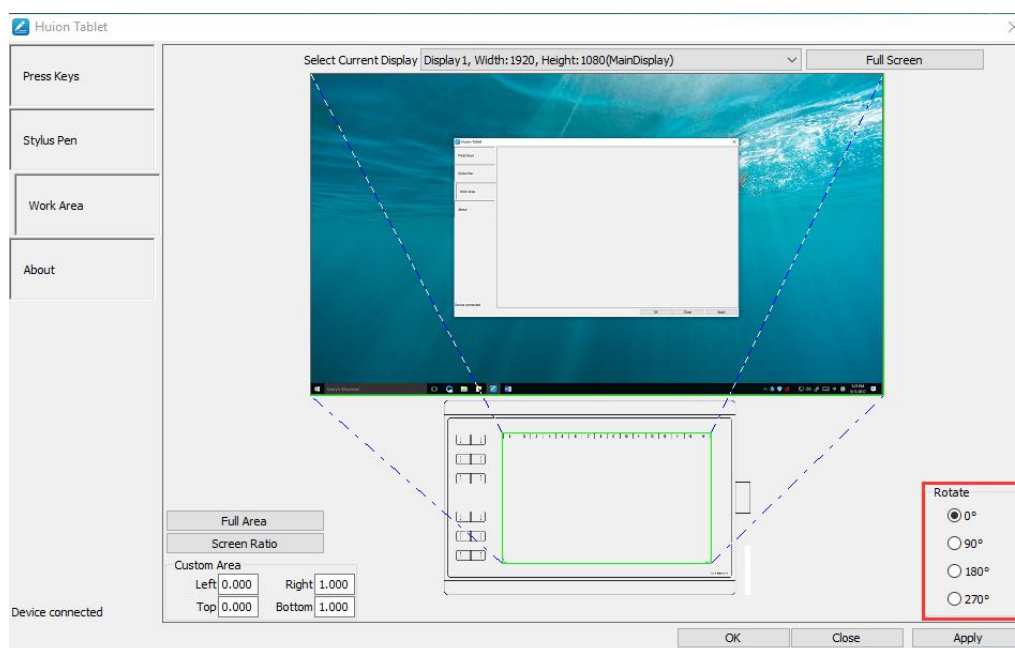


3.3 Ρύθμιση Λειτουργίας Πλήκτρων Πίεσης

Προεπιλεγμένη Ρύθμιση: Τοποθετήστε τον κέρσορα πάνω στο Πλήκτρο Πίεσης ή κάντε κλικ σε αυτό για να δείτε τις προεπιλεγμένες τιμές.


Προσαρμοσμένη Ρύθμιση: Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να εκτελεστεί στο αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ή ΟΚ για να εφαρμοστεί.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Πλήκτρων Πίεσης: Επιλέξτε ή αποεπιλέξτε το «Ενεργοποίηση Πλήκτρων Πίεσης».

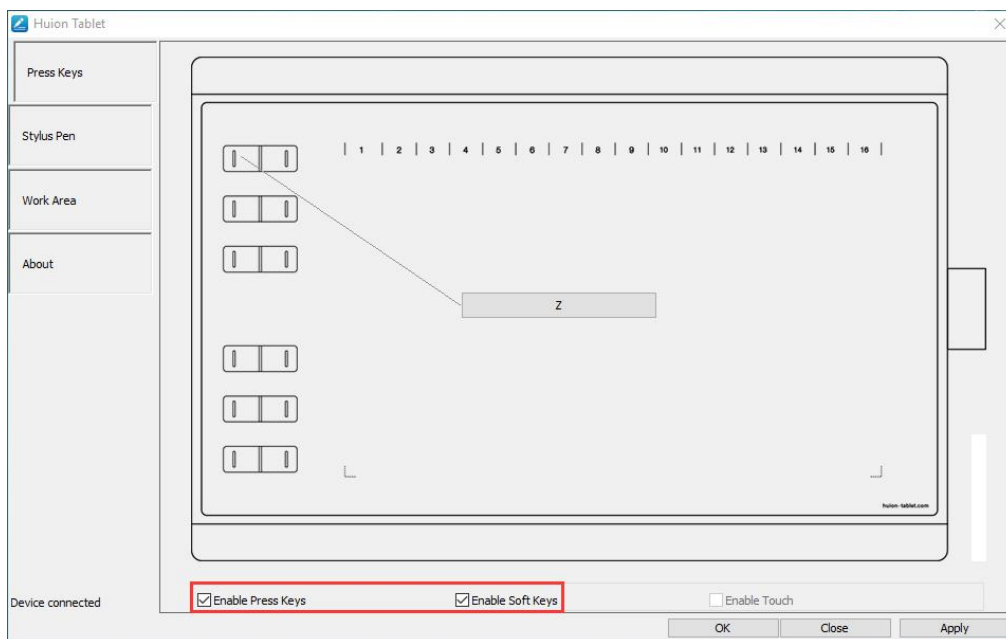


3.4 Ρύθμιση Λειτουργίας Κουμπιών Στυλού

Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να εκτελεστεί στο αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ή ΟΚ για να εφαρμοστεί.

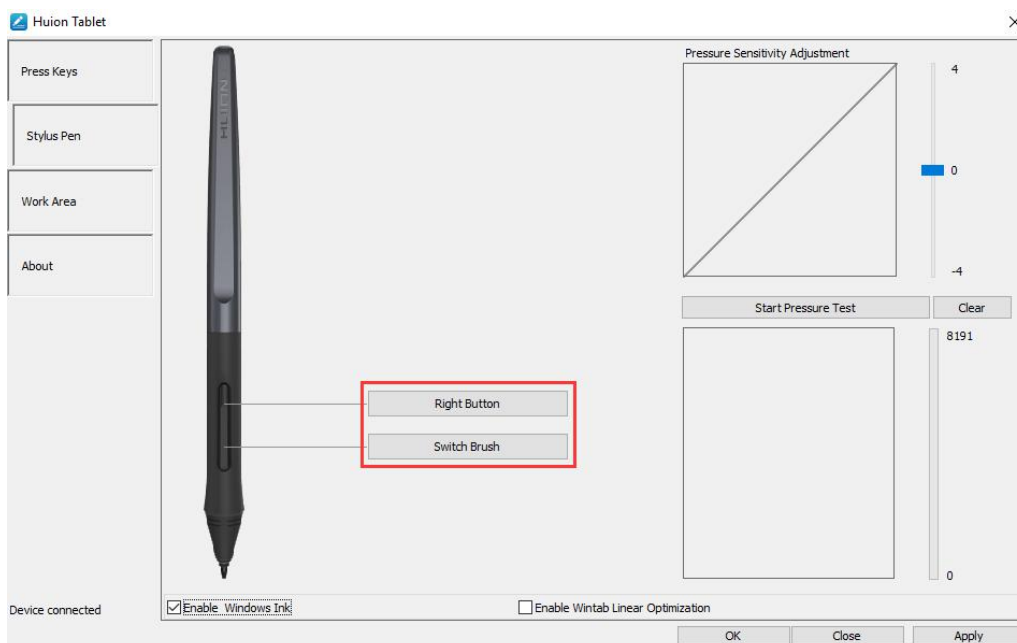


3.5 Ρύθμιση Ευαισθησίας Πίεσης

Η ευαισθησία πίεσης αλλάζει σύροντας το ρυθμιστικό προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Όσο μικρότερη είναι η τιμή, τόσο πιο ευαίσθητη είναι στην πίεση.

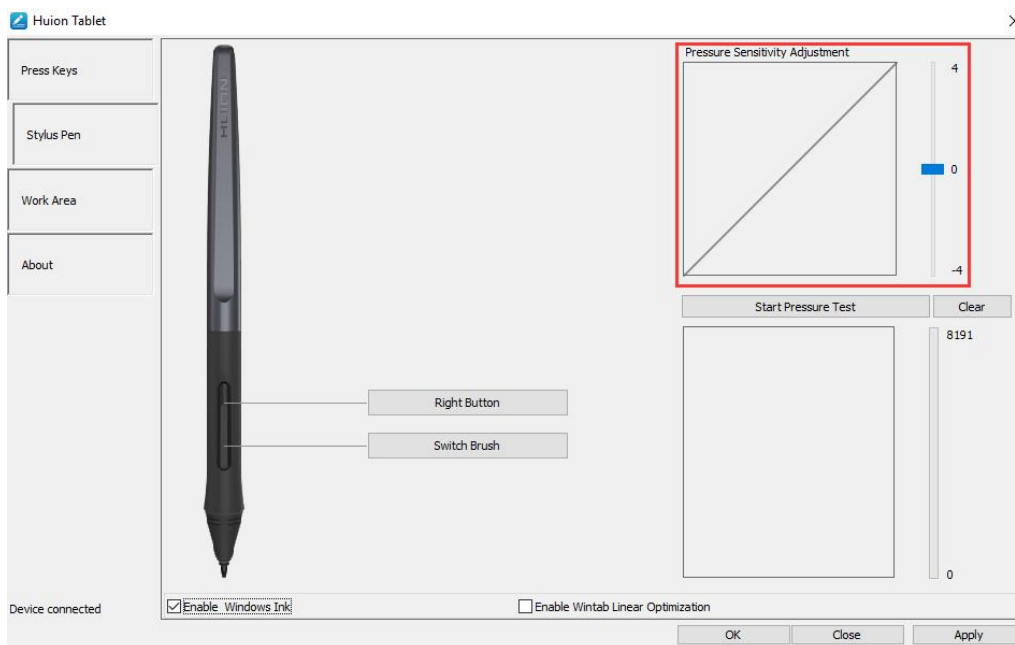


3.6 Δοκιμή Πίεσης Στυλό

Κάντε κλικ στο “start pressure test” και εφαρμόστε σταδιακά πίεση με το στυλό στην οθόνη για να ελέγξετε το επίπεδο πίεσης. Κάντε κλικ στο κουμπί “Clear” για να διαγράψετε όλο το μελάνι.

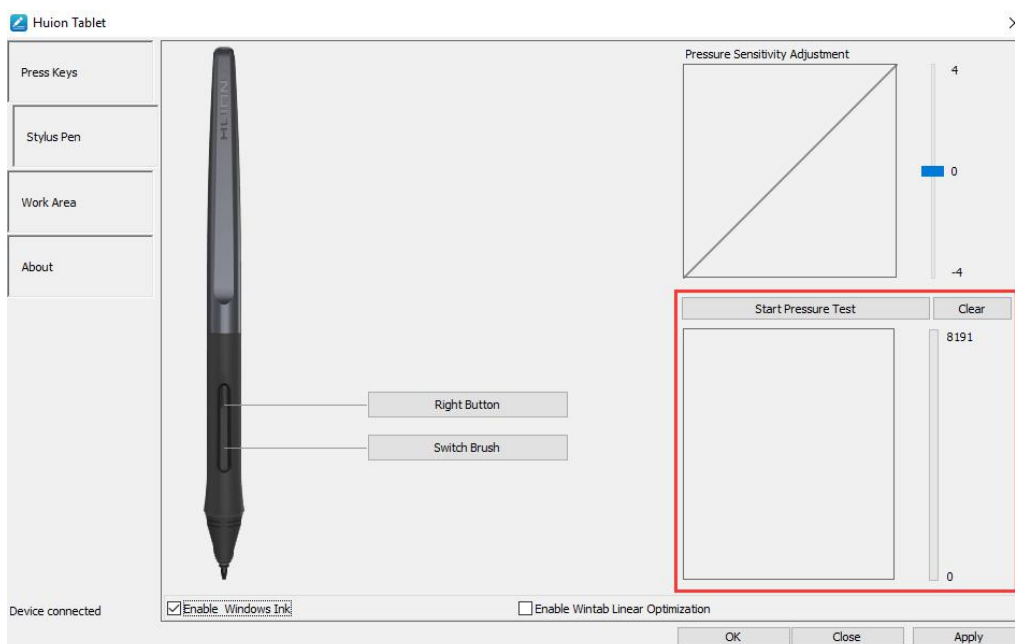


3.7 Ενεργοποίηση της λειτουργίας Windows Ink

Το Microsoft Windows παρέχει εκτενή υποστήριξη για είσοδο με στυλό. Οι λειτουργίες στυλό υποστηρίζονται σε εφαρμογές όπως Microsoft Office, Windows Journal, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 και άλλες.

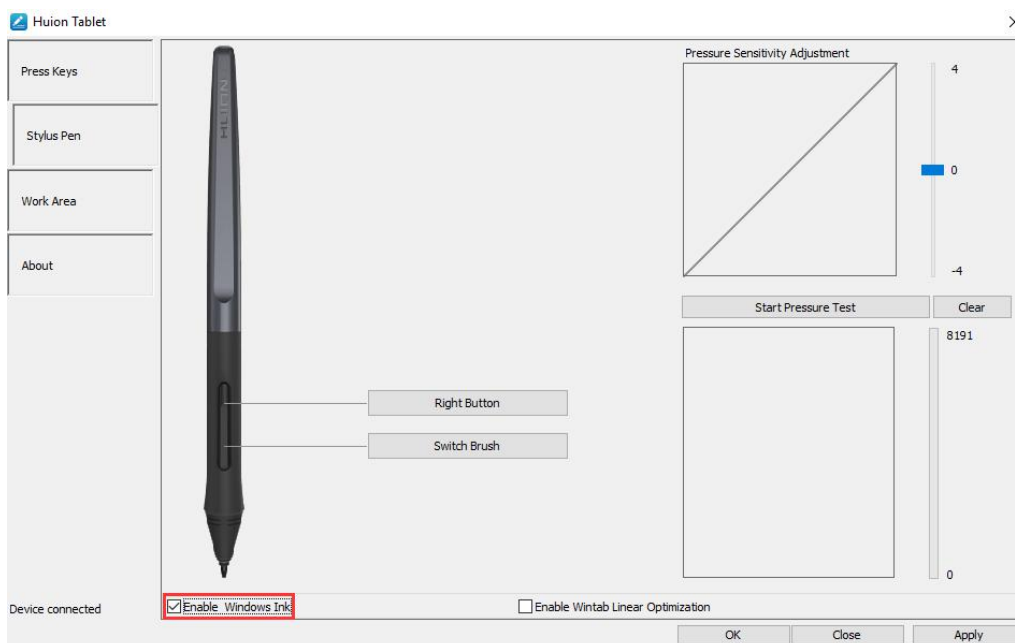

3.8 Εξαγωγή και Εισαγωγή Δεδομένων

Ο οδηγός υποστηρίζει την εξαγωγή και εισαγωγή των προσαρμοσμένων ρυθμίσεων του προϊόντος, διευκολύνοντας τη χρήση διαφορετικού λογισμικού και αποφεύγοντας την ταλαιπωρία των επαναλαμβανόμενων ρυθμίσεων.

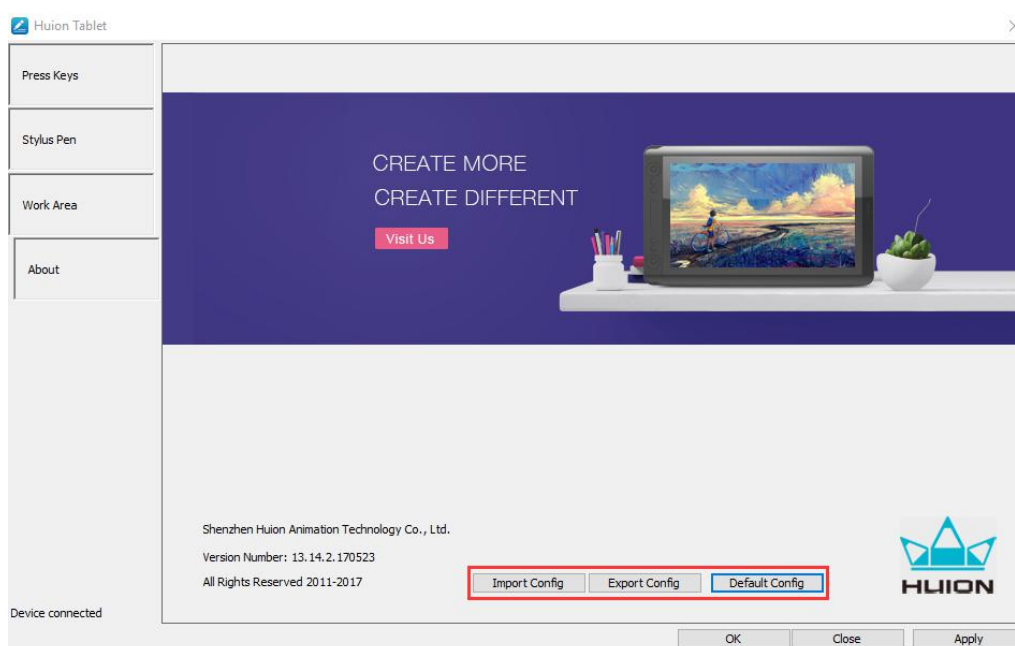

4. Προδιαγραφές

Γραφική Ταμπλέτα	
Μοντέλο	H1060P
Τεχνολογία Αφής	Ηλεκτρομαγνητικός Συντονισμός
Ενεργή Περιοχή Εργασίας	254 x 158,8 mm (10 x 6,25 ίντσες)
Διαστάσεις	360 x 240 x 10mm
Καθαρό Βάρος	770g
Ανάλυση Αφής	5080LPI
Ρυθμός Αναφοράς	233PPS
Ύψος Ανίχνευσης Στυλό	10mm
Διασύνδεση	Micro USB
Πλήκτρα Πίεσης	12 Προσαρμοσμένα Πλήκτρα Πίεσης + 16 Προσαρμοσμένα Μαλακά Πλήκτρα
Υποστήριξη Λειτουργικού Συστήματος	Windows 7 ή νεότερη έκδοση, macOS 10.11 ή νεότερη έκδοση
Ψηφιακό Στυλό	
Μοντέλο	PW100
Διαστάσεις	163.6 x Φ 14.5mm
Βάρος	13g
Πίεση	8192 Επίπεδα
Κλίση Στυλό	±45°
Ακρίβεια	±0.3mm

5. Επίλυση Προβλημάτων

5.1 Πιθανά Σφάλματα Σχετικά με την Ταμπλέτα

Ανωμαλίες	Πιθανές Λύσεις
Δεν υπάρχει πίεση στο λογισμικό γραφικών, αλλά ο δείκτης κινείται.	Ενδέχεται να έχετε εγκαταστήσει άλλους οδηγούς ταμπλέτας ή να έχετε ανοίξει το λογισμικό σχεδίασης κατά την εγκατάσταση του οδηγού. Παρακαλούμε απεγκαταστήστε όλους τους οδηγούς και κλείστε το λογισμικό σχεδίασης, στη συνέχεια επανεγκαταστήστε τον οδηγό Huion. Συνιστάται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.
Το στυλό δεν λειτουργεί.	1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το στυλό που συνοδεύεται αρχικά με την ταμπλέτα σας. 2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά τον οδηγό.
Τα Πλήκτρα Πίεσης δεν λειτουργούν.	1. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Πλήκτρα Πίεσης είναι ενεργοποιημένη στον οδηγό. 2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει σωστά τα Πλήκτρα Πίεσης. 3. Ελέγξτε αν ο διακόπτης κλειδώματος πίεσης βρίσκεται στη θέση ξεκλειδώματος.
Ο υπολογιστής δεν μπορεί να εισέλθει σε λειτουργία αναμονής.	Όταν δεν χρησιμοποιείτε την ταμπλέτα, παρακαλούμε μην τοποθετείτε το στυλό στην επιφάνειά της, καθώς αυτό θα κρατήσει τον υπολογιστή σε λειτουργία.
Το πλευρικό κουμπί του στυλού δεν λειτουργεί.	Κατά το πάτημα του πλευρικού κουμπιού, βεβαιωθείτε ότι η μύτη δεν αγγίζει την επιφάνεια της ταμπλέτας και ότι η απόσταση μεταξύ μύτης και επιφάνειας είναι εντός 10 mm.

5.2 Πιθανά Σφάλματα Σχετικά με το ΣΥΣΤΗΜΑ

Ανωμαλίες	Πιθανές Λύσεις
Ο υπολογιστής δεν μπορεί να αναγνωρίσει την ταμπλέτα ή τον ασύρματο δέκτη.	Βεβαιωθείτε ότι η θύρα USB λειτουργεί. Αν όχι, παρακαλούμε αλλάξτε σε άλλη θύρα USB.

6. Επικοινωνία για Υπηρεσίες Μετά την Πώληση

SHENZHEN HUION ANIMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.

Κτίριο 28, Τετράγωνο 4, Βιομηχανικό Πάρκο HuaiDeCuiGang, Οδός Fuyong, Περιοχή Bao'an, Shenzhen, 518106, Κίνα

Σημείωση: Οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email: service@huion.com

Εναλλακτικά, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας (www.huion.com) για να κατεβάσετε τον πιο πρόσφατο οδηγό εγκατάστασης και το εγχειρίδιο χρήστη.

Προειδοποιήσεις και Πληροφορίες Ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήστη. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, παρακαλούμε να εξοικειωθείτε με το περιεχόμενό του και να ακολουθείτε τις οδηγίες που παρέχονται.

Επιπλέον, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:
Προειδοποιήσεις Χρήσης

1. Οδηγίες Ασφαλείας για τη Χρήση της Γραφικής Ταμπλέτας

Οι γραφικές ταμπλέτες είναι συσκευές ακριβείας· δεν πρέπει να εκτίθενται σε ισχυρούς κραδασμούς, πίεση ή επαφή με υγρά. Χρησιμοποιείτε τις μόνο σε σταθερή επιφάνεια εργασίας.

Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή – μην ανοίγετε το περίβλημα ούτε τροποποιείτε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

2. Στυλό και Επιφάνεια Εργασίας

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατά στυλό. Η υπερβολική πίεση ή η χρήση αιχμηρών αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια της ταμπλέτας.

Αποθηκεύετε το στυλό σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά, λόγω κινδύνου κατάποσης μικρών εξαρτημάτων ή τραυματισμού από την άκρη.

3. Τροφοδοσία και Μπαταρία (εφόσον ισχύει)

Φορτίζετε την ταμπλέτα γραφικών (εάν λειτουργεί με μπαταρία) μόνο με αυθεντικούς ή πιστοποιημένους φορτιστές. Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στην τροφοδοσία χωρίς επίβλεψη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κατά τη φόρτιση, για να προληφθεί η υπερθέρμανση.

4.Εργασία στον υπολογιστή

Όταν χρησιμοποιείτε την ταμπλέτα γραφικών για παρατεταμένες περιόδους, κάνετε τακτικά διαλείμματα για να μειώσετε τον κίνδυνο καταπόνησης των καρπών, των χεριών ή των ματιών. Τοποθετήστε την ταμπλέτα και την οθόνη του υπολογιστή εργονομικά.

Πληροφορίες για τη Σωστή Χρήση

1.. Εγκατάσταση και Διαμόρφωση

Πριν από την πρώτη χρήση, εγκαταστήστε τους πιο πρόσφατους οδηγούς και το λογισμικό που συνιστά ο κατασκευαστής. Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις της συσκευής.

2. Λογισμικό και Ενημερώσεις

Ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό και το firmware της συσκευής για να διασφαλίσετε τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την πλήρη λειτουργικότητα της ταμπλέτας.

3. Συμβατότητα Συσκευής

Χρησιμοποιείτε την ταμπλέτα μόνο με υπολογιστές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής. Η χρήση μη συμβατών συστημάτων μπορεί να προκαλέσει σφάλματα κατά τη λειτουργία της συσκευής.

4Πρόσβαση για Παιδιά

Οι γραφικές ταμπλέτες δεν προορίζονται για παιδιά κάτω των 14 ετών. Η επίβλεψη της χρήσης της συσκευής από ανηλίκους είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα παρουσία τροφοδοτικού ή μικρών εξαρτημάτων.

Επιπλέον Προφυλάξεις

1. Αποθήκευση και Συντήρηση

Η ταμπλέτα πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό και καθαρό μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας και υγρασίας. Καθαρίζετε τακτικά την επιφάνεια εργασίας με ένα μαλακό, στεγνό πανί· μη χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά.

Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από τον υπολογιστή και αποθηκεύστε την στην αρχική συσκευασία ή σε προστατευτική θήκη.

2. Απόρριψη

Οι χρησιμοποιημένες γραφικές ταμπλέτες, τα στυλό και οι μπαταρίες (εφόσον υπάρχουν) πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Μην απορρίπτετε ηλεκτρονικές συσκευές στα δημοτικά απορρίμματα.

3.. Προστασία Περιβάλλοντος και Ενεργειακή Αποδοτικότητα

Αποσυνδέστε την ταμπλέτα από την πηγή τροφοδοσίας και τον υπολογιστή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας που παρέχει το λογισμικό της συσκευής.

Διεύθυνση: 1ος Όροφος, Κτίριο 1, Huion Science and Technology Park, Keji 1st Road, Κοινότητα Tangtou, Οδός Shiyan, Περιφέρεια Bao'an, Shenzhen, Κίνα

EC REP: Dilectro Spółka z Organizacją Odpowiedzialnością, ul.
Brukselska 4, 03-973 Βαρσοβία, Πολωνία
rafal.pacula@dilectro.pl



Προστασία Περιβάλλοντος

Τα απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα δημοτικά απορρίμματα. Υπόκεινται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Με τη σωστή απόρριψή τους, αποτρέπεται πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής αποβλήτων εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση αποβλήτων. Πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορούν να ληφθούν από το δημοτικό γραφείο, το εργοστάσιο επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE

Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών λειτουργίας που παρέχονται από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) από τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα υπηρεσιών, με δαπάνη και διακριτική ευχέρεια του χρήστη. Εάν το εγχειρίδιο χρήσης δεν περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες περιόδους συντήρησης ή εξυπηρέτησης, ο χρήστης πρέπει να αξιολογεί τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, αν η φυσική κατάσταση του προϊόντος έχει αλλάξει σε σχέση με αυτή ενός καινούργιου προϊόντος. Εάν ανιχνευθεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε διαφορά, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή εξυπηρέτησης. Η παράλειψη συντήρησης (καθαρισμού) και η μη αντίδραση όταν εντοπίζεται διαφορά μπορεί να προκαλέσει μόνη βλάβη στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul.
Rudzka 65c, 44-200 Rybnik,
Πολωνία, τηλ. +48 533 234 30
3, hurt@innpro.pl, www.
innpro.pl