

Οδηγίες χρήσης

Για συστήματα Windows και macOS



H430P

Ταμπλέτα γραφικών χωρίς μπαταρία

Μέτρα προφύλαξης

1. Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
2. Πριν από τον καθαρισμό της ταμπλέτας, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και σκουπίστε την με ένα μαλακό, υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε κανένα απορρυπαντικό.
3. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά. Προσοχή να μην χυθούν υγρά στην ταμπλέτα ή στο στυλό. Η επαφή της συσκευής με νερό ή άλλα υγρά μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή ηλεκτροπληξία.
4. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος, μην τοποθετείτε την ταμπλέτα σε ασταθή επιφάνεια ή σε μέρος εύκολα προσβάσιμο από παιδιά. Προστατέψτε τα παιδιά από την κατάποση του μελανιού του στυλό ή του πλευρικού διακόπτη. Το μελάνι του στυλό, ο πλευρικός διακόπτης ή άλλα κινητά στοιχεία μπορεί να αποσπαστούν κατά λάθος, αν το παιδί τα δαγκώσει.
5. Απενεργοποιήστε την ταμπλέτα σε μέρη και καταστάσεις όπου η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών απαγορεύεται. Η ταμπλέτα μπορεί να παρεμβαίνει στη λειτουργία άλλων ηλεκτρονικών συσκευών σε μέρη όπου η χρήση τους απαγορεύεται, π.χ. σε αεροπλάνο. Πρέπει να θυμάσαι , να τον απενεργοποιήσεις .
6. Δεν πρέπει να αποσυναρμολογήσεις την ταμπλέτα ούτε το πενάκι . Απαγορεύεται να ανοίγεις ή να τροποποιείς με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την ταμπλέτα ή το πενάκι . Τέτοιες ενέργειες μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση, ανάφλεξη ,ηλεκτροπληξία ή άλλες ζημιές, συμπεριλαμβανομένων σωματικών τραυματισμών . Η αποσυναρμολόγηση του προϊόντος θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της εγγύησης.
7. Σε περίπτωση αντικατάστασης εξαρτημάτων, πρέπει να διασφαλίσεις , ότι ο τεχνικός χρησιμοποιεί ανταλλακτικά που προτείνονται από τον κατασκευαστή. Η χρήση μη εξουσιοδοτημένων εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει φωτιά ,ηλεκτροπληξία ή άλλους κινδύνους .
8. Δεν πρέπει να εισάγονται ξένα σώματα στη θύρα USB ή σε άλλες οπές της συσκευής . Η εισαγωγή μεταλλικού αντικειμένου ή άλλου ξένου σώματος στη θύρα ή σε άλλη οπή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει κακή λειτουργία ,τζημιά ή ηλεκτροπληξία .

Πίνακας περιεχομένων

1. Συζήτηση προϊόντος.....	3
1.1 Εισαγωγή στην ταμπλέτα γραφικών.....	3
1.2 Προϊόν και αξεσουάρ.....	3
1.3 Σύνδεση με υπολογιστή.....	4
1.4 Σύνδεση με τηλέφωνο Android.....	5
1.5 Αντικατάσταση του ανταλλακτικού του στυλό.....	6
2. Βασική λειτουργία προϊόντος.....	7
2.1 Χρήση του στυλό.....	7
2.1.1 Πώς να κρατάτε το στυλό.....	7
3.1 Μήνυμα σύνδεσης συσκευής.....	9
3.2 Ρυθμίσεις περιοχής εργασίας.....	9
3.3 Ρυθμίσεις λειτουργιών Κουμπιών Συντόμευσης.....	11
3.4 Ρυθμίσεις λειτουργιών Κουμπιών Πέννας.....	11
3.5 Ρυθμίσεις Ευαισθησίας Πίεσης.....	12
3.6 Δοκιμή Ευαισθησίας Πίεσης Πέννας.....	12
3.7 Ενεργοποίηση της Λειτουργίας Windows Ink.....	13
3.8 Εξαγωγή και Εισαγωγή Δεδομένων.....	13
4. Προδιαγραφές.....	14
5. Επίλυση Προβλημάτων.....	15
5.1 Πιθανά Σφάλματα που Σχετίζονται με την Ταμπλέτα.....	15
5.2 Πιθανά Σφάλματα που Σχετίζονται με το Σύστημα.....	15
6. Επικοινωνία με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετά την Πώληση.....	15


1. Συζήτηση Προϊόντος

1.1 Εισαγωγή στην Ταμπλέτα Γραφικών


Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Ταμπλέτα Γραφικών HUIION ® INSPIROY ® H430P . Αυτή είναι μια νέα γενιά επαγγελματικής ταμπλέτας γραφικών χωρίς μπαταρία, η οποία αυξάνει σημαντικά την αποδοτικότητα της εργασίας κατά τη ζωγραφική και τη δημιουργία, προσφέροντας παράλληλα πολλή διασκέδαση. Μπορείς να ζωγραφίζεις και να γράφεις , odwzorowujas różnorodne γραμμές και χρώματα, όπως με ένα πένα σε χαρτί, προσφέροντας εξαιρετικά ρεαλιστικές εμπειρίες . Για να κατανοήσεις πλήρως και να χρησιμοποιήσεις αποτελεσματικά την ταμπλέτα , παρακαλούμε διάβασε προσεκτικά αυτήν την οδηγία χρήσης . Η οδηγία χρήσης παρέχει πληροφορίες για το σύστημα Windows. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά , daφορούν επίσης τα συστήματα Macintosh.

1.2 Προϊόν και αξεσουάρ

1.2.1 Ταμπλέτα γραφικών

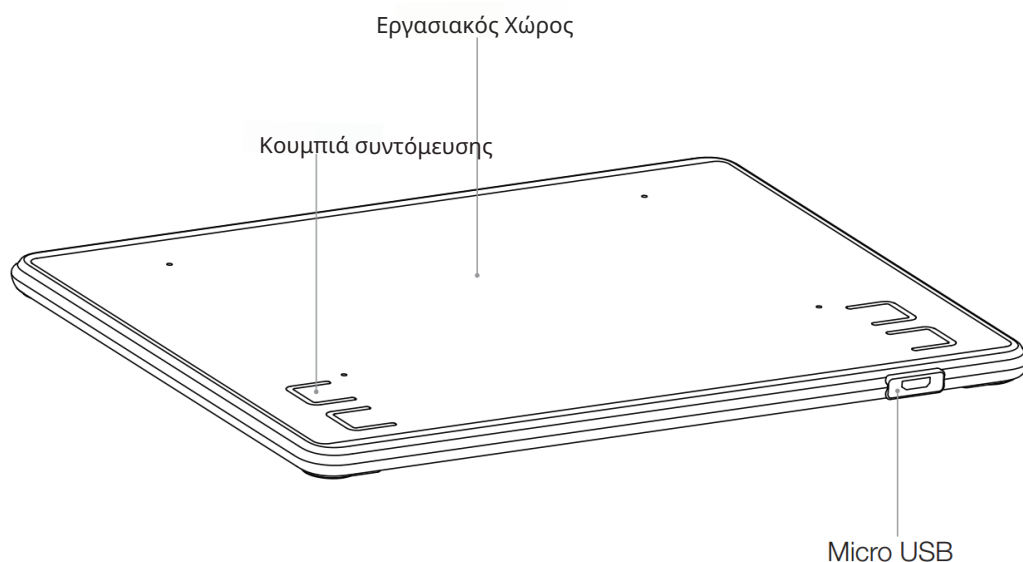


1.2.2 Περιεχόμενα συσκευασίας

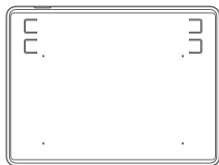


Ταμπλέτα γραφικών




Στυλό Χωρίς Μπαταρία

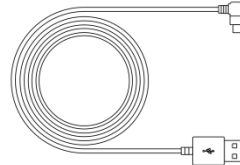

Καλώδιο Micro USB

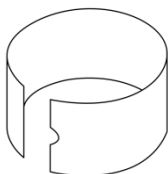

Κλιπ για την αφαίρεση των ανταλλακτικών στυλό

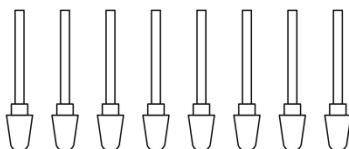


Ανταλλακτικά Στυλό



Σύντομη Οδηγία Χρήσης

1.3 Σύνδεση με Υπολογιστή

1.3.1 Σύνδεση της Ταμπλέτας

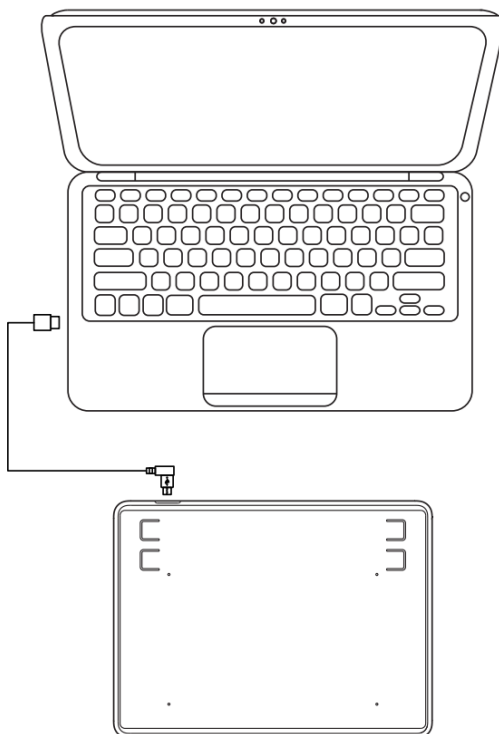

1.3.2 Εγκατάσταση Οδηγού


1. Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα: Windows 7 ή νεότερο, macOS 10.11 ή νεότερο
2. Ο οδηγός μπορεί να ληφθεί από την ιστοσελίδα μας :www.huion.com/download Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, το εικονίδιο του οδηγού  θα είναι ορατό στην περιοχή ειδοποιήσεων (zasobniku systemowym), που σημαίνει ότι ο οδηγός έχει εγκατασταθεί επιτυχώς. Αφού συνδέσετε την ταμπλέτα με τον υπολογιστή, το εικονίδιο θα  αλλάξει χρώμα, ο οδηγός αναγνώρισε την ταμπλέτα και μπορείτε να ξεκινήσετε τη χρήση της .

Προσοχή:

1. Πριν από την εγκατάσταση, θα πρέπει να απεγκαταστήσετε τους οδηγούς άλλων παρόμοιων συσκευών , συμπεριλαμβανομένης της προηγούμενης έκδοσης του οδηγού αυτού του προϊόντος.
2. Πριν από την εγκατάσταση, θα πρέπει να κλείσετε όλα τα γραφικά προγράμματα και τα προγράμματα antivirus, για να αποφύγετε πιθανά προβλήματα .

1.4 Σύνδεση με smartphone/tablet με λειτουργικό σύστημα Android

1. Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του smartphone/tablet σας είναι Android OS 6.0 ή νεότερο .
2. Σε ορισμένα μοντέλα smartphone/ταμπλετών είναι απαραίτητο να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "OTG" στις " Ρυθμίσεις".
3. Επιλέξτε τον κατάλληλο προσαρμογέα OTG από το σετ (ανάλογα με τον τύπο θύρας USB στο smartphone) και συνδέστε την ταμπλέτα πινέλου στο smartphone σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:

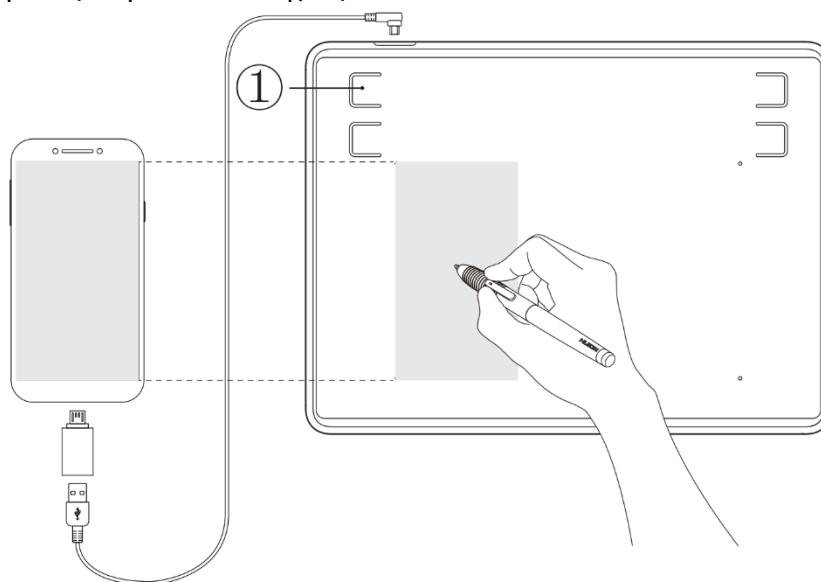


Σημειώσεις:

1. Η ταμπλέτα πινέλου μπορεί να λειτουργήσει στο τηλέφωνο χωρίς να εγκατασταθεί οδηγός.
2. Αφού συνδεθεί, η ταμπλέτα θα περάσει αυτόματα σε λειτουργία τηλεφώνου, όπου το πινέλο λειτουργεί μόνο στην αριστερή, γκριζα περιοχή (76.2x47.6mm).
3. Εάν η ταμπλέτα δεν αναγνωριστεί σε λειτουργία τηλεφώνου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ① για 3 δευτερόλεπτα, για να την ενεργοποιήσετε.
4. Οι πλήκτροι άμεσης πρόσβασης της Ταμπλέτας γραφικών και του ψηφιακού στυλό δεν υποστηρίζονται σε λειτουργία τηλεφώνου.

1.5 Αντικατάσταση του ανταλλακτικού στυλό

Το ανταλλακτικό στυλό φθείρεται κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης και απαιτεί αντικατάσταση.

1. Χρησιμοποιήστε τον κλιπ για τα ανταλλακτικά, για να αφαιρέσετε το φθαρμένο ανταλλακτικό από το στυλό.
2. Εισάγετε το νέο ανταλλακτικό στο στυλό και πιέστε το μέχρι το τέλος.

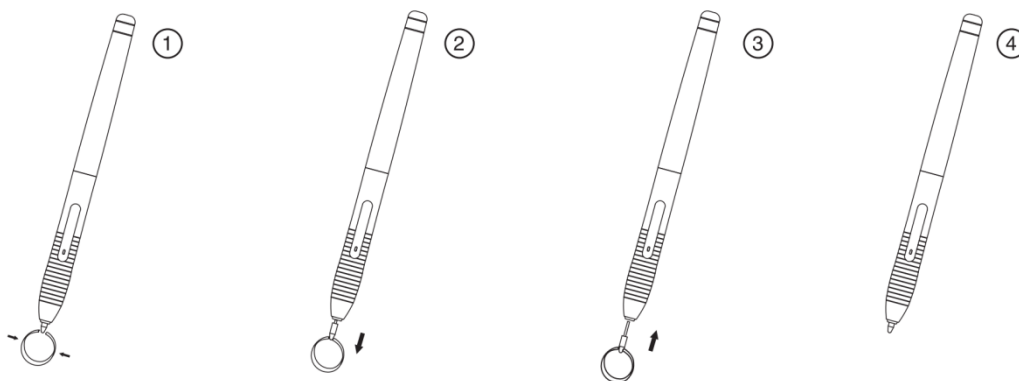


2. Βασική λειτουργία προϊόντος

2.1 Χρήση του στυλό

2.1.1 Πώς να κρατάτε το στυλό

Κρατήστε το στυλό όπως ένα κανονικό στυλό ή μολύβι . Ρυθμίστε τη λαβή ώστε να μπορείτε να αλλάξετε εύκολα τον πλευρικό διακόπτη με τον αντίχειρα ή το δείκτη σας . Προσοχή, ώστε κατά τη διάρκεια της σχεδίασης ή της τοποθέτησης του στυλό να μην πατήσετε κατά λάθος τον διακόπτη .

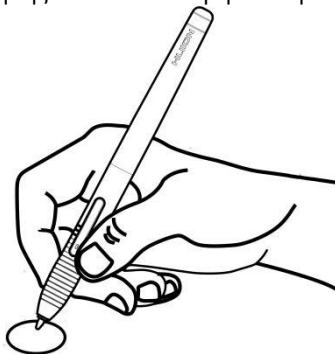


Σημείωση: Όταν το στυλό δεν χρησιμοποιείται , τοποθετήστε το στο γραφείο. Δεν πρέπει να τοποθετείτε το στυλό στην επιφάνεια της οθόνης, καθώς αυτό μπορεί να παρεμποδίσει τη λειτουργία άλλων συσκευών που δείχνουν τον κέρσορα στην οθόνη και να εμποδίσει τον υπολογιστή να περάσει σε λειτουργία αναστολής .

2.1.2 Τοποθέτηση του κέρσορα


Μετακινήστε το στυλό ελαφρώς πάνω από την ενεργή περιοχή , χωρίς να αγγίξετε την επιφάνεια της οθόνης, και ο κέρσορας θα μετακινηθεί αντίστοιχα στη νέα θέση.

Πατήστε την άκρη του στυλό στην οθόνη για να κάνετε επιλογή . Αγγίξτε την οθόνη μία φορά με την άκρη του στυλό ή πιέστε την με επαρκή δύναμη , για να καταγράψετε ένα κλικ.

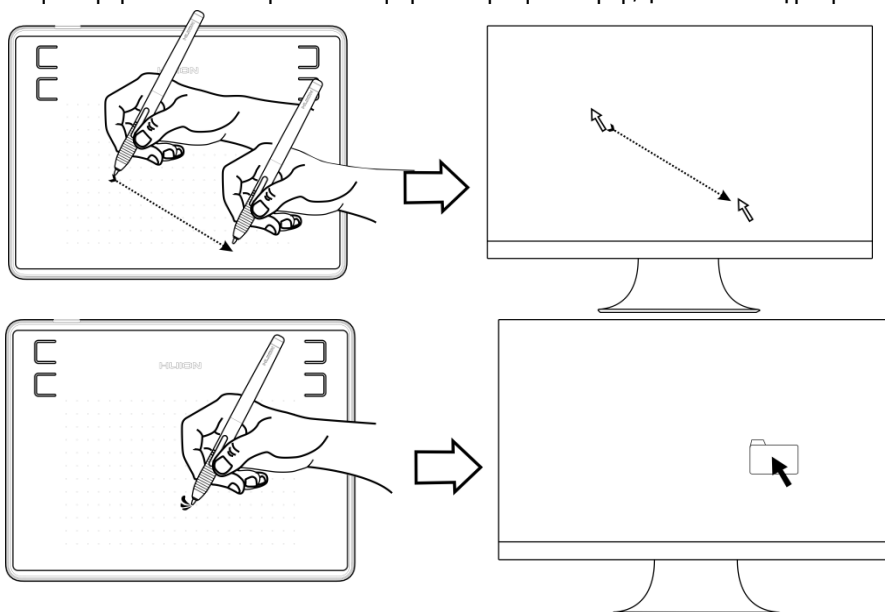


2.1.3 Κλικ

Αγγίξτε μία φορά την οθόνη με την άκρη του στυλό, για να καταγράψετε ένα κλικ. Αγγίξτε, για να επιλέξετε ένα στοιχείο στην οθόνη, και κάντε διπλό κλικ για να το ανοίξετε.

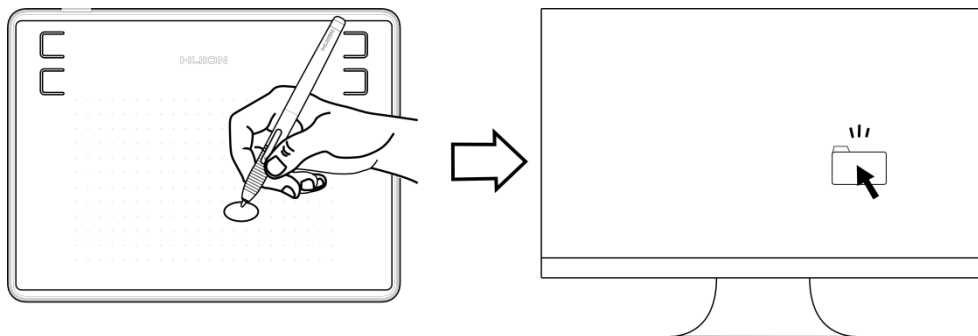

2.1.4 Μετακίνηση


Επιλέξτε ένα αντικείμενο και στη συνέχεια μετακινήστε την άκρη του στυλό πάνω στην οθόνη, για να το μεταφέρετε.

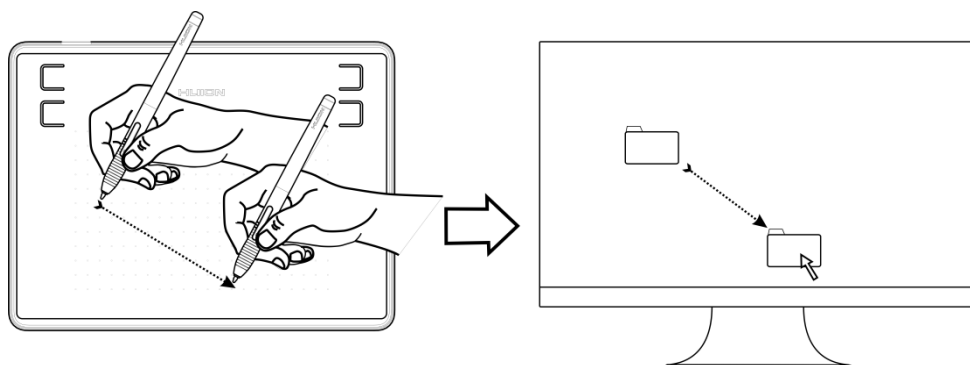

2.1.5 Χρήση των πλευρικών κουμπιών

Τα κουμπιά στο πενάκι μπορούν να ρυθμιστούν για να υποστηρίξουν δύο διαφορετικές, προσαρμόσιμες λειτουργίες. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα κουμπιά όταν η άκρη του πενάκι βρίσκεται σε απόσταση έως 10 mm από την ενεργή περιοχή της ταμπλέτας.


Για να χρησιμοποιήσεις τον διακόπτη, δεν χρειάζεται να αγγίξεις την επιφάνεια της ταμπλέτας με την άκρη του πενάκι.

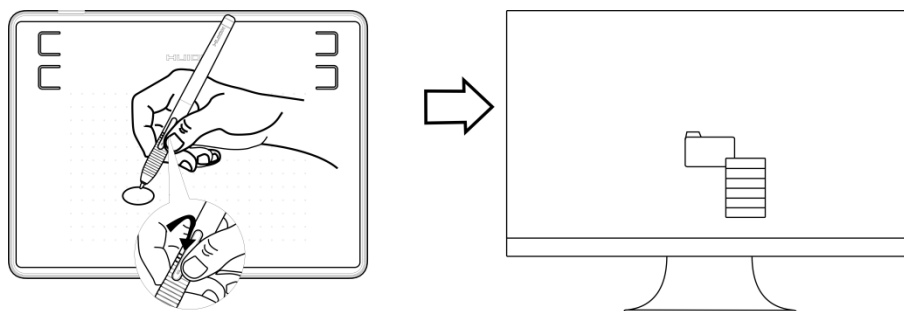

3. Ρύθμιση Λειτουργιών

3.1 Ειδοποιήσεις Σύνδεσης Συσκευής


1. Συσκευή αποσυνδεδεμένη: Ο υπολογιστής δεν αναγνωρίζει την ταμπλέτα.
2. Συσκευή συνδεδεμένη: Ο υπολογιστής αναγνώρισε την ταμπλέτα.

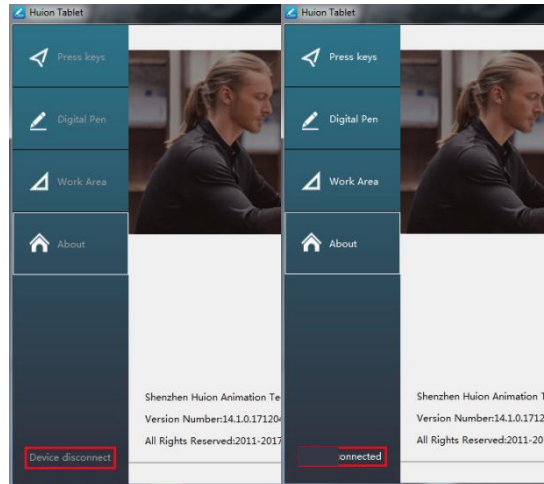

3.2 Ρύθμιση Εργασιακού Χώρου

3.2.1 Χρήση Πολλών Οθονών


Επιλέξτε την καρτέλα Περιοχή Εργασίας για να καθορίσετε τη σχέση μεταξύ της κίνησης του στυλό πάνω στην ταμπλέτα και της κίνησης του δείκτη στην οθόνη του υπολογιστή. Από προεπιλογή, όλη η ενεργή περιοχή της ταμπλέτας χαρτογραφείται σε όλη την περιοχή της οθόνης. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία οθόνες σε λειτουργία επέκτασης, θα πρέπει να επιλέξετε στο περιβάλλον του οδηγού την οθόνη που θα χαρτογραφηθεί. Εάν οι οθόνες λειτουργούν σε λειτουργία καθρέφτη (όλες οι οθόνες εμφανίζουν το ίδιο περιεχόμενο), η ταμπλέτα χαρτογραφείται σε όλο το χώρο κάθε οθόνης και ο δείκτης εμφανίζεται ταυτόχρονα σε κάθε μία από αυτές.

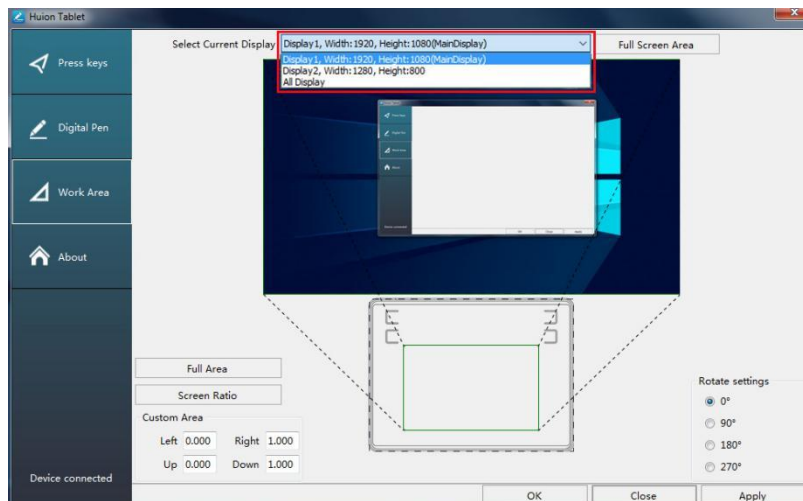

3.2.2 Ρυθμίσεις Περιοχής Εργασίας


Ορίστε την περιοχή της ταμπλέτας που θα αναπαρίσταται στην περιοχή της οθόνης.

1. Πλήρης περιοχή: όλη η ενεργή περιοχή της ταμπλέτας. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.
2. Προσαρμοσμένη περιοχή: 1) Εισάγετε τιμές συντεταγμένων ή 2) Σύρετε τις γωνίες της γραφικής εικόνας στο προσκήνιο, για να επισημάνετε την περιοχή της οθόνης.

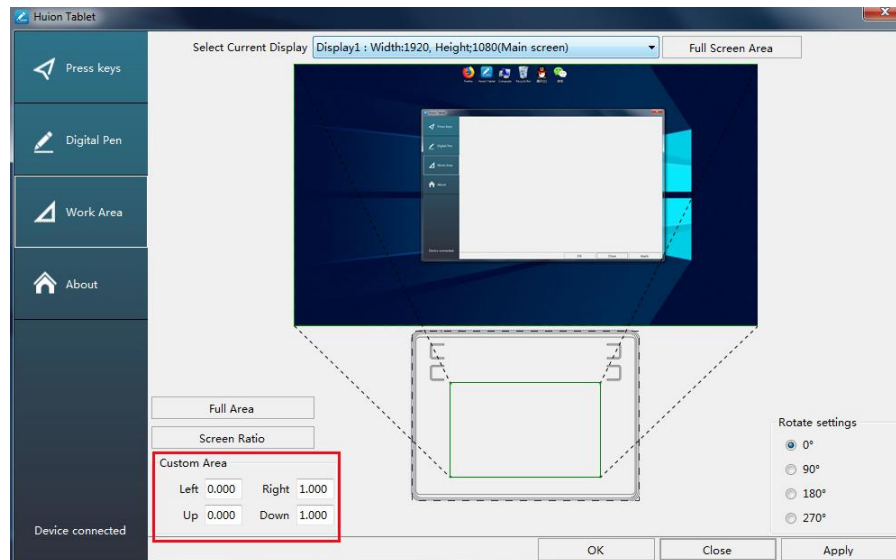

3.2.3 Περιστροφή Περιοχής Εργασίας

Αλλάξτε την κατεύθυνση της ταμπλέτας, για να την προσαρμόσετε για χρήση με το αριστερό ή το δεξί χέρι. Προσφέρουμε τέσσερις επιλογές προσανατολισμού.

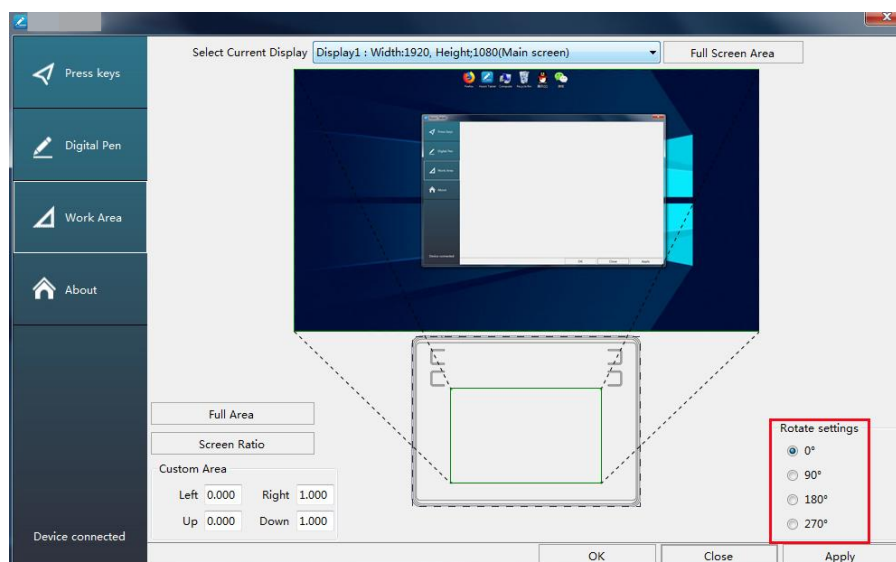


3.3 Ρύθμιση Λειτουργιών Συντομεύσεων

Προεπιλεγμένες Ρυθμίσεις: Τοποθετήστε τον κέρσορα πάνω στο Κουμπί Συντόμευσης ή κάντε κλικ στο εικονίδιο του κουμπιού για να δείτε τις προεπιλεγμένες τιμές που έχουν ανατεθεί στα Κουμπιά Συντομεύσεων.


Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις: Επιλέξτε τη λειτουργία, που θέλετε να ανατεθεί στο εμφανιζόμενο παράθυρο διαλόγου, στη συνέχεια κάντε κλικ στο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ή OK για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Κουμπιών Συντόμευσης: Επιλέξτε/Αποεπιλέξτε την επιλογή «Ενεργοποίηση Κουμπιών Συντόμευσης».

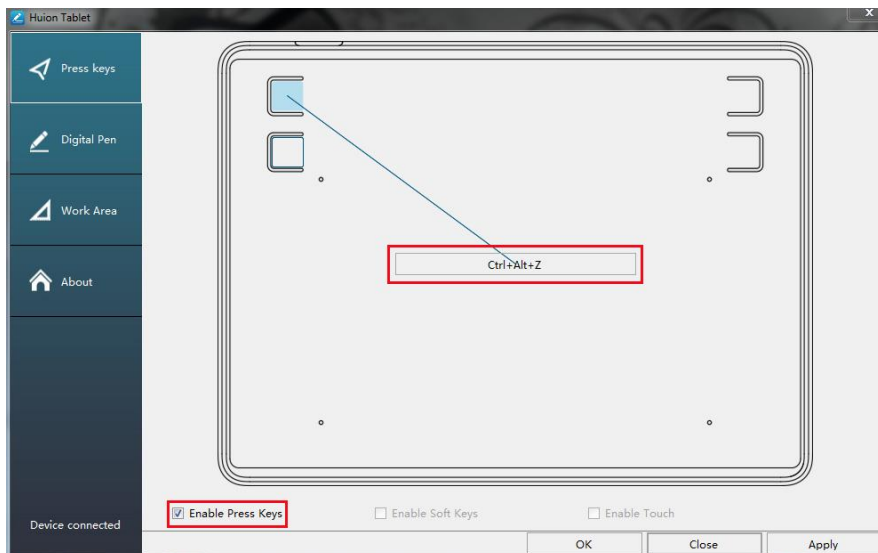


3.4 Ρύθμιση Λειτουργιών Κουμπιών Πέννας

Επιλέξτε τη λειτουργία, η οποία θα ανατεθεί στο εμφανιζόμενο παράθυρο διαλόγου, στη συνέχεια κάντε κλικ στο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ή OK, για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

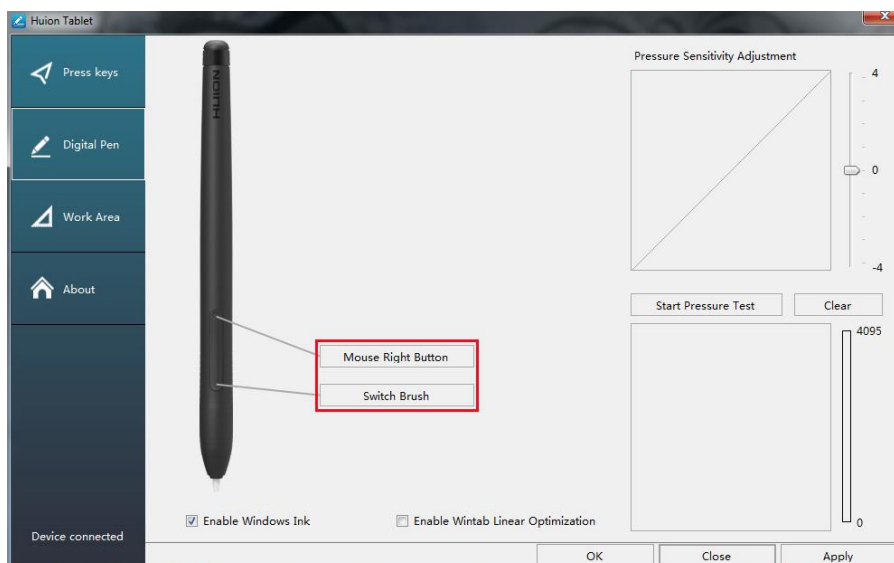


3.5 Ρυθμίσεις Ευαισθησίας Πίεσης

Η ευαισθησία πίεσης μπορεί να ρυθμιστεί, με τη μετακίνηση του ρυθμιστικού προς τα πάνω και προς τα κάτω. Όσο μικρότερη είναι η τιμή, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευαισθησία.

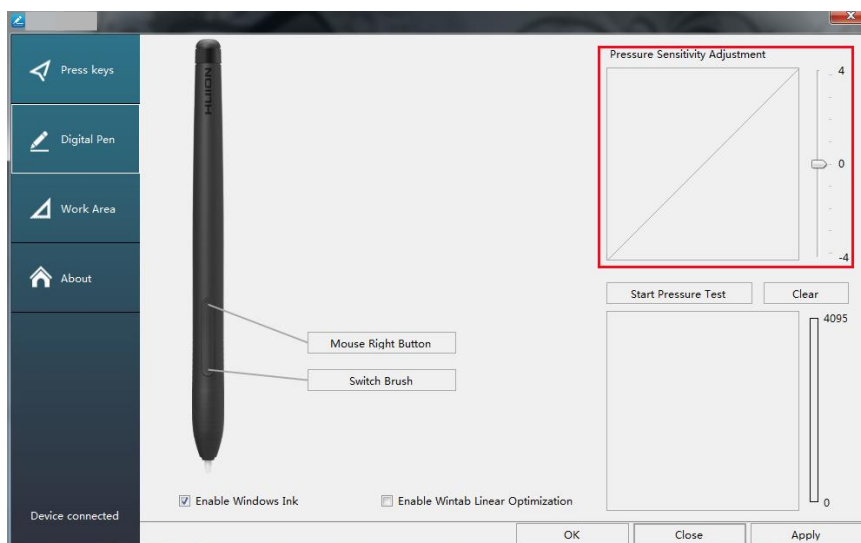


3.6 Δοκιμή πίεσης του στυλό

Κάντε κλικ στο „Ξεκινήστε τη δοκιμή πίεσης” και στη συνέχεια ασκήστε σταδιακά πίεση με το στυλό στην οθόνη για να ελέγξετε το επίπεδο πίεσης. Κάντε κλικ στο κουμπί „Καθαρισμός”, για να αφαιρέσετε όλο το περιεχόμενο.

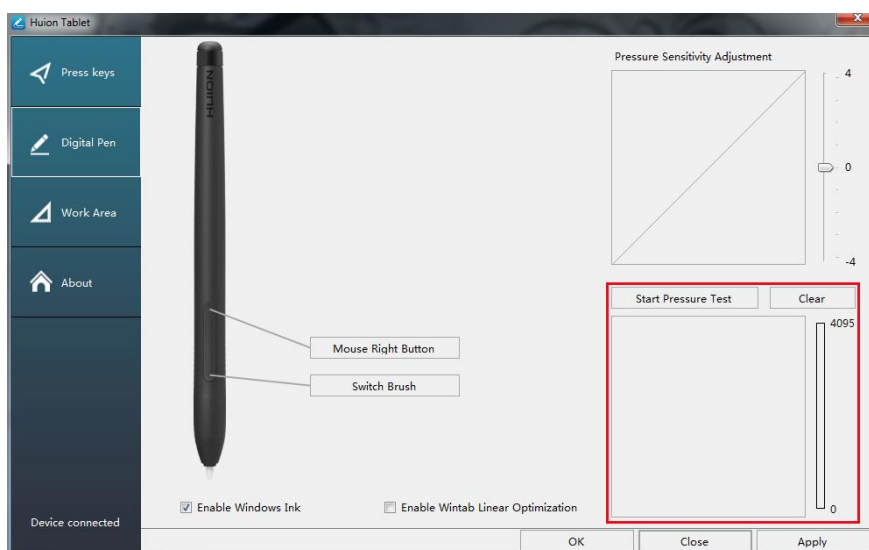


3.7 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Windows Ink

Το σύστημα Microsoft Windows προσφέρει εκτενή υποστήριξη για την εισαγωγή δεδομένων με στυλό. Οι λειτουργίες του στυλό υποστηρίζονται σε προγράμματα όπως το Microsoft Office, το Windows Journal, το Adobe Photoshop CC, το SketchBook και άλλα.

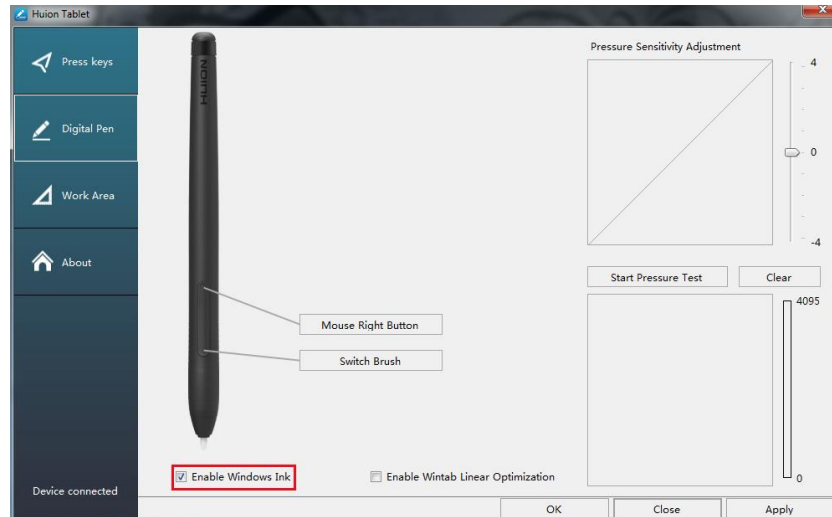

3.8 Εξαγωγή και Εισαγωγή Δεδομένων

Ο οδηγός επιτρέπει την εξαγωγή και εισαγωγή μη τυπικών ρυθμίσεων παραμετροποίησης του προϊόντος, κάτι που είναι βολικό κατά τη χρήση διαφόρων προγραμμάτων και αποτρέπει την ανάγκη επαναρύθμισης τους.

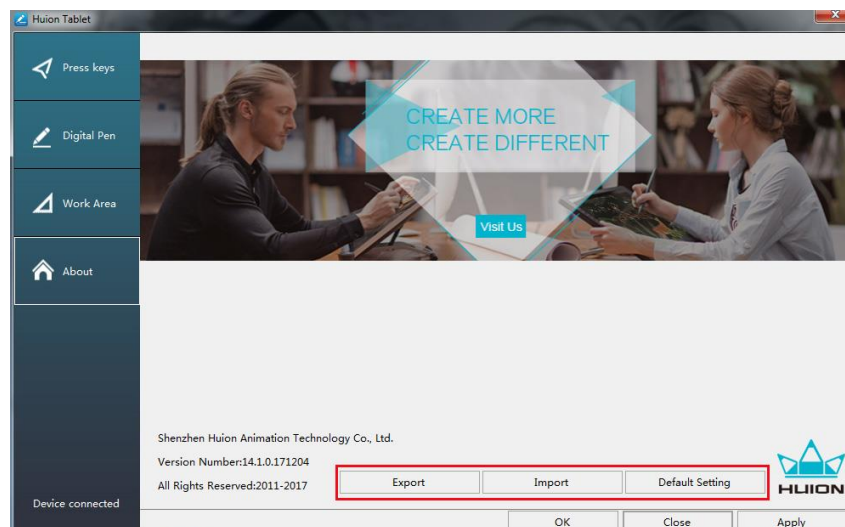

4. Προδιαγραφές

Ταμπλέτα γραφικών	
Μοντέλο	H430P
Τεχνολογία αφής	Χωρίς μπαταρία ηλεκτρομαγνητικός συντονισμός
Εργασιακός Χώρος	121,9 x 76,2 mm (4,8 x 3 ιντσες)
Διαστάσεις	186,6 x 139,2 x 6,3 mm
Καθαρό βάρος	135g
Ανάλυση αφής	5080LPI
Συχνότητα αναφοράς	233PPS
Ύψος ανάγνωσης στυλό	10mm
Διεπαφή	Micro USB
Κουμπιά συντόμευσης	4 ρυθμιζόμενα πλήκτρα συντόμευσης
Υποστηριζόμενα συστήματα	Windows 7 ή νεότερο, macOS 10.11 ή νεότερο
Ψηφιακό στυλό	
Μοντέλο	PW201
Διαστάσεις	147 x Φ10.8mm
Βάρος	9g
Πίεση	4096 επίπεδα
Κλίση του στυλό	±45 °
Ακρίβεια	±0,3 mm

5. Επίλυση προβλημάτων

5.1 Πιθανά σφάλματα που σχετίζονται με την ΤΑΜΠΛΕΤΑ

Ανωμαλίες	Πιθανές λύσεις
Δεν υπάρχει αντίδραση στην πίεση στο γραφιστικό πρόγραμμα, αλλά ο κέρσορας κινείται.	Ίσως έχεις εγκαταστήσει άλλους οδηγούς ταμπλέτας ή έχεις εκκινήσει το γραφιστικό πρόγραμμα κατά την εγκατάσταση του οδηγού . Απεγκατέστησε όλους τους οδηγούς και κλείσε το γραφιστικό πρόγραμμα , ακολούθως επανεγκατέστησε τον οδηγό Hu-ion. Συνιστάται να επανεκκινήσεις τον υπολογιστή μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης .
Το στυλό δεν λειτουργεί.	1. Βεβαιώσου ότι χρησιμοποιείς το στυλό που περιλαμβάνεται αρχικά στην Ταμπλέτα. 2. Βεβαιώσου ότι ο οδηγός έχει εγκατασταθεί σωστά.
Τα πλήκτρα συντόμευσης δεν λειτουργούν.	1. Βεβαιώσου ότι η λειτουργία των πλήκτρων συντόμευσης είναι ενεργοποιημένη στον οδηγό. 2. Βεβαιώσου ότι τα πλήκτρα συντόμευσης έχουν οριστεί σωστά.
Ο υπολογιστής δεν μπορεί να περάσει σε λειτουργία αναστολής.	Όταν δεν χρησιμοποιείς την Ταμπλέτα, μην τοποθετείς το στυλό στην επιφάνειά της, καθώς αυτό θα εμποδίσει τον υπολογιστή να περάσει σε λειτουργία αναστολής .
Ο πλευρικός διακόπτης του στυλού δεν λειτουργεί.	Όταν πατάς τον πλευρικό διακόπτη , βεβαιώσου , ότι η άκρη του στυλού δεν αγγίζει την επιφάνεια της Ταμπλέτας και ότι η απόσταση μεταξύ της άκρης και της επιφάνειας είναι μεγαλύτερη από 10 mm.

5.2 Πιθανές βλάβες που σχετίζονται με το ΣΥΣΤΗΜΑ

Ανωμαλίες	Πιθανές λύσεις
Ο υπολογιστής δεν αναγνωρίζει την ταμπλέτα.	Βεβαιώσου , ότι η θύρα USB είναι λειτουργική . Αν όχι, δοκίμασε να χρησιμοποιήσεις μια άλλη θύρα USB.

6. Πληροφορίες για τον κατασκευαστή:

Κατασκευαστής: Shenzhen Huion Trend Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση: Όροφος 1, Κτίριο 1, Huion Science and Technology Park, Οδός Keji 1st, Κοινότητα Tangtou, Οδός Shiyan, Περιοχή Bao'an, Shenzhen, Κίνα

EC REP: Dilectro Spółka z Organiczną Odpowiedzialnością,
ul. Brukselska 4, 03-973 Βαρσοβία, Πολωνία
rafal.pacula@dilectro.pl

GR

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής περιλαμβάνονται στην οδηγία χρήσης. Πριν αρχίσετε να τη χρησιμοποιείτε, ενημερώσου για το περιεχόμενο της και ακολουθήσε τις οδηγίες που περιέχει.

Πριν από τη χρήση, ενημερώσου επίσης για τις παρακάτω πληροφορίες:
Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

1. Ασφάλεια κατά τη χρήση του γραφικού πίνακα:

Οι γραφικοί πίνακες είναι ακριβή μηχανήματα – δεν πρέπει να εκτίθενται σε ισχυρούς κραδασμούς, πίεση ή επαφή με υγρά. Χρησιμοποιήσέ τα μόνο σε σταθερή επιφάνεια εργασίας.

Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή – μην ανοίγετε τη θήκη και μην τροποποιείτε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

2. Στυλό και επιφάνεια εργασίας:

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατά στυλό. Η υπερβολική πίεση ή η χρήση αιχμηρών αντικειμένων μπορεί να βλάψει την επιφάνεια του ταμπλό. Αποθηκεύστε το στυλό σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά, λόγω του κινδύνου κατάποσης μικρών στοιχείων ή τραυματισμού από την άκρη.

3. Τροφοδοσία και μπαταρία (αν ισχύει):

Φορτίστε το γραφικό ταμπλό (αν είναι με μπαταρία) μόνο με αυθεντικούς ή πιστοποιημένους φορτιστές. Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στην τροφοδοσία χωρίς επιτήρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Απόφυγε τη χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια της φόρτισης, για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση.

4. Εργασία στον υπολογιστή:

Κατά τη διάρκεια της χρήσης του γραφικού πίνακα για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάνε τακτικά διαλείμματα για να μειώσεις τον κίνδυνο υπερφόρτωσης των καρτών, των χεριών ή των ματιών. Ρύθμισε τον πίνακα και την οθόνη του υπολογιστή σε εργονομική θέση.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

1. Εγκατάσταση και ρύθμιση:

Πριν από την πρώτη χρήση, εγκατέστησε τους τελευταίους οδηγούς και το λογισμικό που προτείνει ο κατασκευαστής. Βεβαιώσου ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις της συσκευής.

2. Λογισμικό και ενημερώσεις:

Ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό και το firmware της συσκευής για να διασφαλίσετε τη σταθερότητα, την ασφάλεια και τη πλήρη λειτουργικότητα του tablet.

3. Συμβατότητα με συσκευές:

Χρησιμοποιείτε το tablet με υπολογιστές που πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζει ο κατασκευαστής. Η χρήση ασύμβατων συστημάτων μπορεί να οδηγήσει σε σφάλματα στη λειτουργία της συσκευής.

4. Πρόσβαση παιδιών:

Τα γραφικά tablets δεν προορίζονται για παιδιά κάτω των 14 ετών. Πρέπει να επιβλέπετε τη χρήση της συσκευής από ανηλίκους, ιδιαίτερα όταν υπάρχει τροφοδοτικό ή μικρά εξαρτήματα.

Επιπλέον μέτρα
προφύλαξης

1. Αποθήκευση και συντήρηση:

Ο πίνακας πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό και καθαρό μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας και υγρασίας. Καθαρίζετε τακτικά την επιφάνεια εργασίας με ένα μαλακό, ξηρό πανί – αποφύγετε τη χρήση χημικών προϊόντων.

Σε περίπτωση μακράς διακοπής χρήσης, αποσυνδέστε τη συσκευή από τον υπολογιστή και αποθηκεύστε την στην αρχική της συσκευασία ή σε προστατευτική θήκη.

2. Ανακύκλωση:

Οι χρησιμοποιημένοι γραφικοί πίνακες, οι στυλό και οι μπαταρίες (αν ισχύει) πρέπει να ανακυκλώνονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Μην πετάτε ηλεκτρονικές συσκευές στα κοινά απορρίμματα.

3. Προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας:

Αποσυνδέστε το tablet από την τροφοδοσία και τον υπολογιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας που προσφέρει το λογισμικό της συσκευής.

Προστασία του περιβάλλοντος



Ο εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών που έχει φθαρεί, επισημαίνεται σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας την ορθή του απόρριψη, αποτρέπεις πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής απορριμμάτων είναι σύμφωνο με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείς να λάβεις από τον δήμο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν. Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών του λεγόμενου Νέου Προσανατολισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.



Αυτό το έγγραφο αποτελεί μετάφραση της αρχικής οδηγίας χρήσης που έχει συνταχθεί από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/εγγύηση>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) είτε από τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης, με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης ή υπηρεσίας στην οδηγία χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτή ενός φυσικά νέου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν συντηρητικά μέτρα (καθαρισμός) ή να γίνει σέρβις. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της κατάστασης απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
οδός Ρούντζκα 65c 44-200
Ρίμπνικ, Πολωνία τηλ. +48 5
33 234 303 hurt@innpro.pl
www.innpro.pl