


KAMVAS Pro 13

GT-133

② Εγχειρίδιο Χρήστη

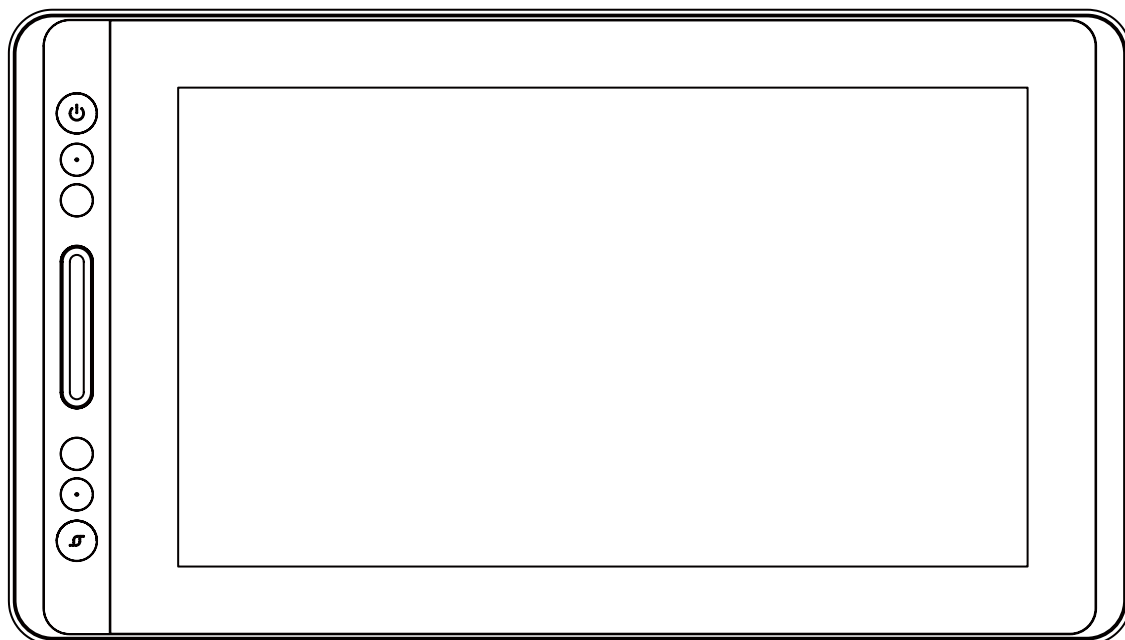

Περιεχόμενα

1 / Προφυλάξεις.....	3
2 / Επισκόπηση προϊόντος.....	4
2.1 Εισαγωγή στην οθόνη.....	4
2.2 Προϊόν και αξεσουάρ.....	4
2.3 Ρύθμιση της οθόνης.....	6
2.4 Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης	7
3 / Βασική λειτουργία του στυλό.....	9
3.1 Κράτημα του στυλό.....	9
3.2 Τοποθέτηση του δείκτη.....	9
3.3 Κλικ.....	10
3.4 Μετακίνηση.....	10
3.5 Χρήση των πλευρικών πλήκτρων.....	10
3.6 Αντικατάσταση μύτης στυλό.....	11
4 / Χρήση της οθόνης.....	12
4.1 Κουμπί ενεργοποίησης.....	12
4.2 Πλήκτρα πίεσης.....	12
4.3 Μπάρα αφής.....	12
4.4 Λειτουργία OSD.....	12
5 / Ρύθμιση λειτουργιών.....	13
5.1 Ρύθμιση περιοχής εργασίας.....	13
5.2 Ρύθμιση λειτουργίας πλήκτρων πίεσης.....	14
5.3 Ρύθμιση λειτουργίας κουμπιών στυλό.....	16
5.4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας Windows Ink.....	16
5.5 Ρύθμιση ευαισθησίας πίεσης.....	17
5.6 Δοκιμή πίεσης στυλό.....	18
5.7 Ενεργοποίηση της λειτουργίας Windows Ink.....	18
6 / Προδιαγραφές.....	19
7 / Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	20
8 / Επικοινωνία μετά την πώληση.....	23

1 / Προφυλάξεις



[Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.]

--Πριν καθαρίσετε την οθόνη, αποσυνδέστε το καλώδιο USB και σκουπίστε την με ένα μαλακό, υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε κανενός είδους απορρυπαντικά.

--Μην τοποθετείτε την οθόνη κοντά σε πηγές νερού, όπως μπανιέρα, νιπτήρα, νεροχύτη, πλυντήριο, υγρό υπόγειο, πισίνα κ.λπ.

--Μην τοποθετείτε την οθόνη σε ασταθή σημεία ή σε ύψος που τα παιδιά μπορούν εύκολα να φτάσουν, για να αποφύγετε κινδύνους.

--Μην τοποθετείτε την οθόνη και το ψηφιακό στυλό κοντά σε μαγνητικά πεδία.

--Οι αυλακώσεις και οι οπές στο πίσω μέρος της θήκης έχουν σχεδιαστεί για αερισμό, ώστε να αποτρέπεται η υπερθέρμανση της οθόνης. Μην τοποθετείτε την οθόνη σε κρεβάτια, καναπέδες, χαλιά ή ενσωματωμένες συσκευές.

--Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο τροφοδοτικά που αναγράφονται στην πινακίδα της οθόνης. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το τροφοδοτικό που χρησιμοποιείτε, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον διανομέα την οθόνη σας.

--Για να προστατέψετε την οθόνη σας, παρακαλούμε να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή μη χρήσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την οθόνη από την πρίζα.

--Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχονται ξένα σώματα στην οθόνη μέσω των αυλακώσεων και αποτρέψτε το πιτσίλισμα υγρών στην οθόνη, ώστε να αποφευχθεί βραχυκύκλωμα ή πυρκαγιά.

--Εάν η οθόνη παρουσιάσει βλάβη, μην ανοίγετε το κύριο περίβλημα και μην προσπαθείτε να την επισκευάσετε μόνοι σας. Παρακαλούμε ζητήστε υπηρεσία για κατάλληλη επισκευή και συντήρηση.

--Σε περίπτωση που συμβούν οι παρακάτω καταστάσεις, αποσυνδέστε τον αντάπτορα ρεύματος και ενδέχεται να χρειαστείτε υπηρεσία για πλήρη επισκευή και συντήρηση:

A. Το καλώδιο ρεύματος ή το φις είναι κατεστραμμένο ή φθαρμένο·

B. Υγρό έχει εισχωρήσει μέσα στην οθόνη·

Γ. Η οθόνη έχει πέσει ή το LCD έχει σπάσει·

Δ. Όταν εμφανίζονται εμφανείς ανωμαλίες στην οθόνη.


--Κατά την αντικατάσταση των εξαρτημάτων, πρέπει να διασφαλίσετε ότι ο τεχνικός χρησιμοποιεί τα ανταλλακτικά που ορίζει ο κατασκευαστής. Η μη εξουσιοδοτημένη αντικατάσταση εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή άλλους κινδύνους.

2 / Επισκόπηση προϊόντος

2.1 Εισαγωγή στην οθόνη

Ευχαριστούμε που επιλέξατε την HUION[®] KAMVAS[®] Pro 13 δημιουργική οθόνη. Πρόκειται για μια νέα γενιά επαγγελματικής οθόνης σχεδίασης επιπέδου επιτραπέζιου υπολογιστή, η οποία μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την αποδοτικότητά σας στη ζωγραφική και τη δημιουργία, προσφέροντας παράλληλα μεγάλη διασκέδαση. Μπορείτε να ζωγραφίζετε και να γράφετε ελεύθερα, αποτυπώνοντας διαφορετικές γραμμές και χρώματα, όπως ακριβώς το στυλό γράφει στο χαρτί, προσφέροντάς σας μια πραγματικά εντυπωσιακή εμπειρία. Για να κατανοήσετε καλύτερα και να χρησιμοποιήσετε σωστά την οθόνη σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη. Το εγχειρίδιο χρήστη παρουσιάζει πληροφορίες μόνο για Windows, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Σε αυτήν την περίπτωση, οι πληροφορίες ισχύουν και για τα συστήματα Windows και Macintosh.


2.2 Προϊόν και αξεσουάρ

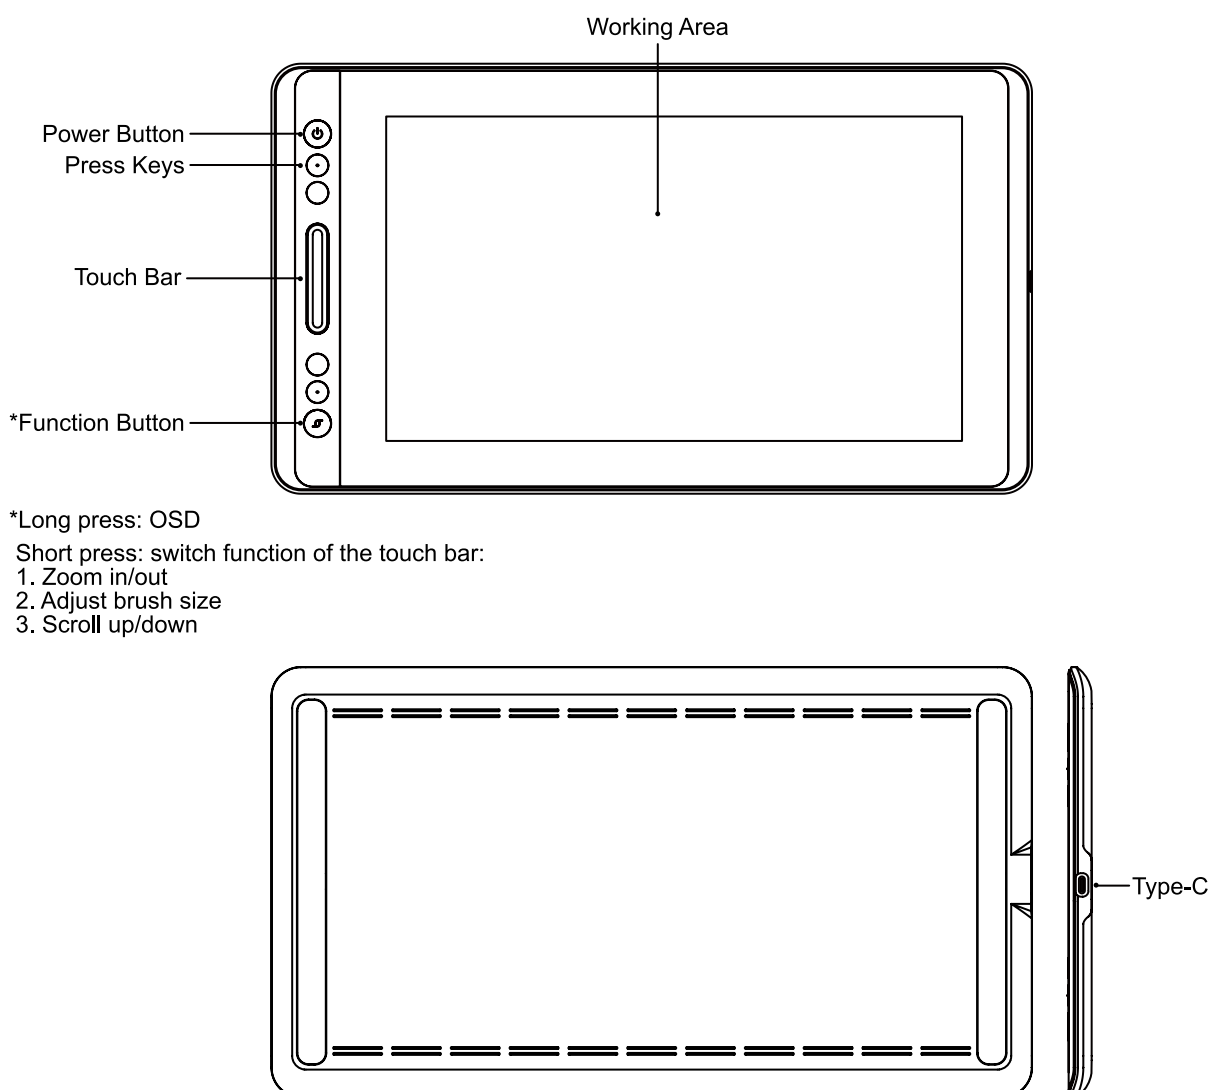

2.2.1 Αξεσουάρ




Στυλό χωρίς μπαταρία




Ανταλλακτικές μύτες
(μέσα στη θήκη του στυλό)




Θήκη στυλό



Κλιπ μύτες στυλό
(μέσα στη θήκη του στυλό)

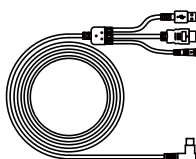

Καλώδιο 3-σε-1



Τροφοδοτικό



Βάση




Οδηγός γρήγορης εκκίνησης




Πανί καθαρισμού

2.2.2 Ρυθμιζόμενη βάση

Σχεδιάσαμε αυτήν την εργονομική, ρυθμιζόμενη βάση ειδικά για την οθόνη KAMVAS σας, ώστε να μπορείτε να προσαρμόσετε τη γωνία της οθόνης σύμφωνα με τις συνήθειες χρήσης σας και να αισθανέστε πιο άνετα κατά τη ζωγραφική και τη δημιουργία.

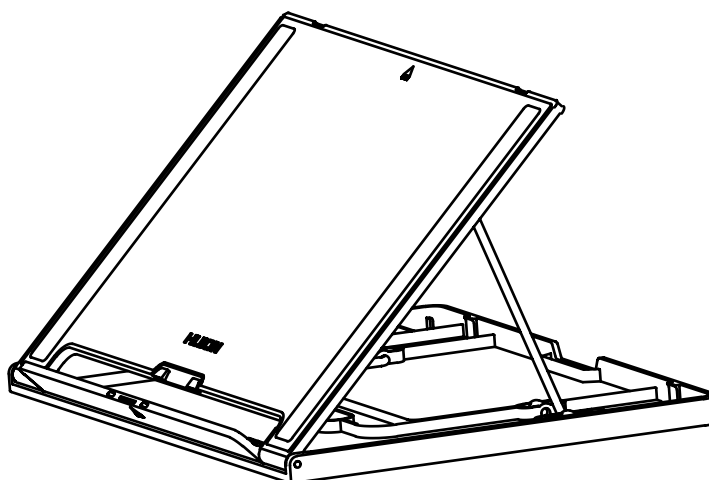


2.2.3 Καλώδιο 3-σε-1

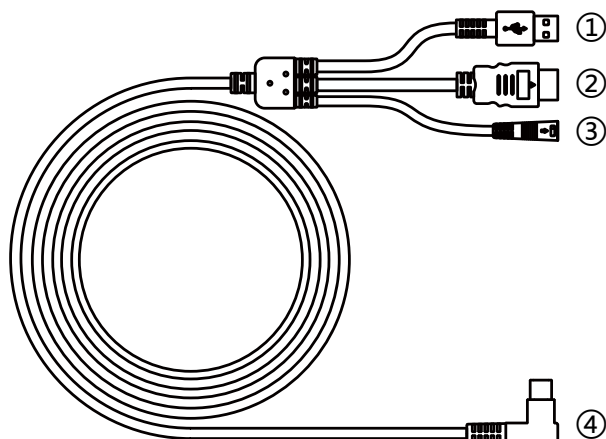




① USB ② HDMI ③ Τροφοδοσία ④ Type-C

2.2.4 Βύσμα




Παρακαλούμε επιλέξτε το κατάλληλο βύσμα ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή σας και συναρμολογήστε το στον αντάπτορα ρεύματος. (Ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται όλα τα βύσματα)

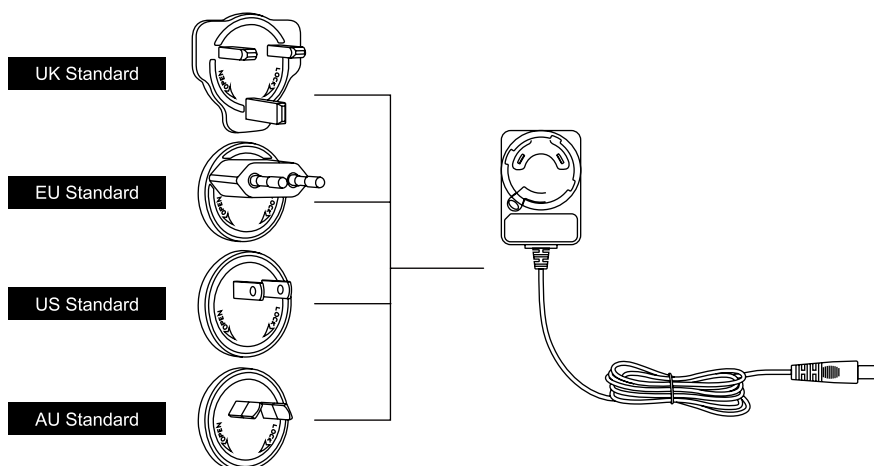

Assemble

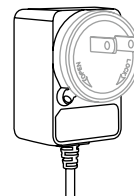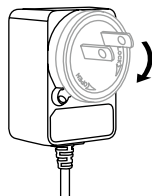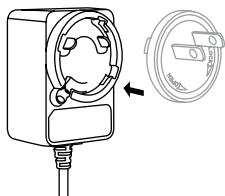


Disassemble

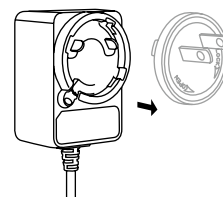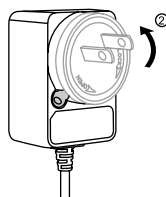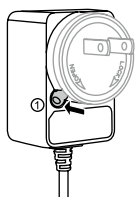

2.3 Ρύθμιση της οθόνης

- [1] Συνδέστε τον υπολογιστή σας με την οθόνη χρησιμοποιώντας το καλώδιο 3-σε-1.
- [2] Συνδέστε τον αντάπτορα ρεύματος στον σύνδεσμο τροφοδοσίας του καλωδίου και στρέψτε τον κατά 90° για να διασφαλίσετε ότι το βύσμα δεν θα αποσυνδεθεί, στη συνέχεια συνδέστε τον αντάπτορα στην πηγή ρεύματος.
- [3] Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και την οθόνη. Ο δείκτης LED θα εμφανίσει την τρέχουσα κατάσταση: Πράσινο σημαίνει κανονική λειτουργία, Πορτοκαλί σημαίνει απουσία σήματος.

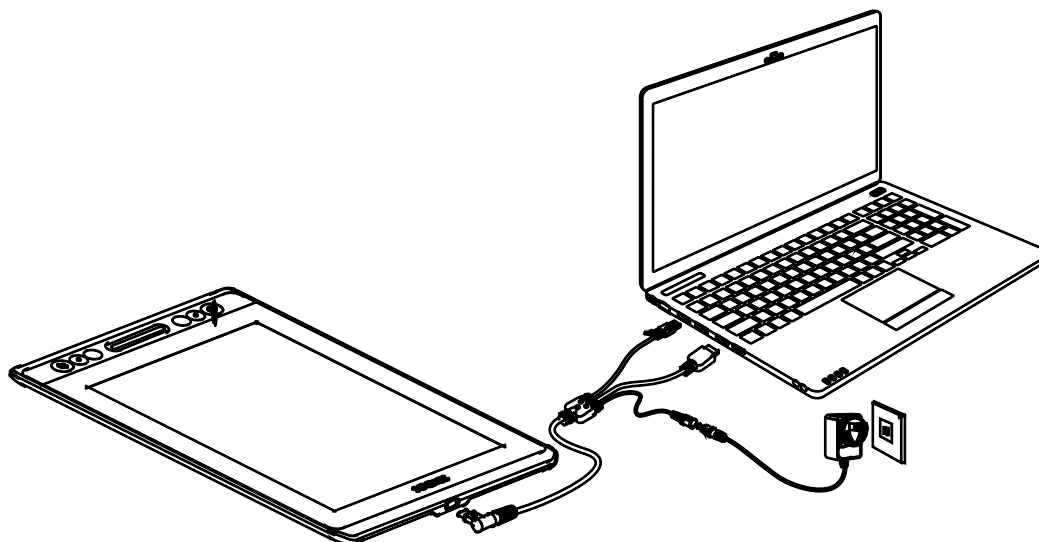

2.4 Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης

2.4.1 Υποστήριξη Λειτουργικού Συστήματος

Windows 7 ή νεότερη έκδοση, macOS 10.12 ή νεότερη έκδοση.

2.4.2 Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης

Παρακαλούμε κατεβάστε το πρόγραμμα οδήγησης από την ιστοσελίδα μας: www.huion.com/download

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, μπορείτε να βρείτε το εικονίδιο του προγράμματος οδήγησης

" " στην περιοχή ειδοποιήσεων του συστήματος, που σημαίνει ότι η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Όταν συνδέσετε την οθόνη στον υπολογιστή, το εικονίδιο θα αλλάξει χρώμα σε " ", που σημαίνει ότι το πρόγραμμα οδήγησης έχει αναγνωρίσει την οθόνη και μπορείτε να ξεκινήσετε τη χρήση της.




Σημειώσεις:

- [1] Πριν από την εγκατάσταση, πρέπει να απεγκαταστήσετε άλλα προγράμματα οδήγησης παρόμοιων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του παλαιού προγράμματος οδήγησης αυτού του προϊόντος.
- [2] Πριν από την εγκατάσταση, παρακαλούμε κλείστε όλο το λογισμικό γραφικών και το λογισμικό προστασίας από ιούς, για να αποφύγετε περιττά σφάλματα.

2.4.3 Σελίδα προγράμματος οδήγησης

Μετά την επιτυχή λήψη, κάντε διπλό κλικ για να ανοίξετε το πρόγραμμα οδήγησης και συνδέστε την οθόνη στον υπολογιστή σας με το παρεχόμενο καλώδιο.

Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση, παρατηρήστε την ειδοποίηση στο κάτω αριστερό μέρος της σελίδας του προγράμματος οδήγησης που εμφανίζει δύο καταστάσεις: «Συσκευή αποσυνδεδεμένη» ή «Συσκευή συνδεδεμένη».

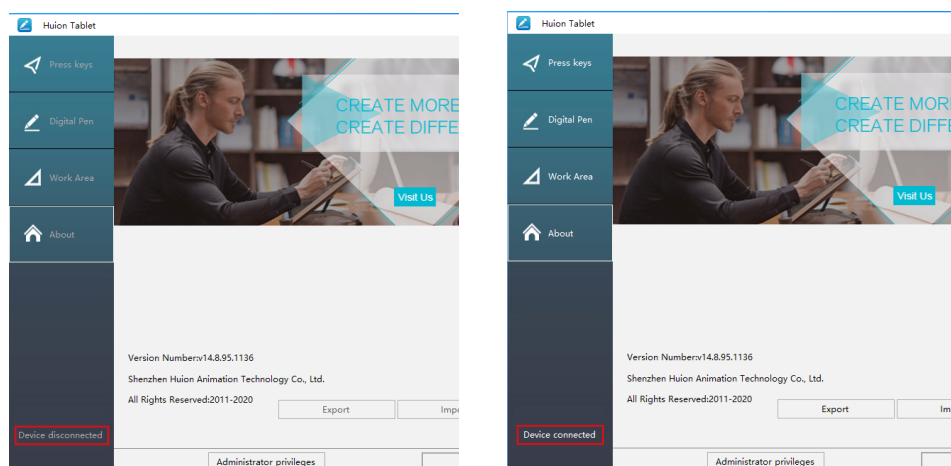

3 / Βασική Λειτουργία Στυλό

3.1 Κράτημα του στυλό

Κρατήστε το στυλό όπως κρατάτε ένα κανονικό στυλό ή μολύβι. Ρυθμίστε το κράτημά σας ώστε να μπορείτε να ενεργοποιείτε εύκολα τον πλευρικό διακόπτη με τον αντίχειρα ή το δείκτη. Να προσέχετε να μην πατήσετε κατά λάθος τον διακόπτη ενώ σχεδιάζετε ή τοποθετείτε με το στυλό.

Σημείωση:



Όταν δεν χρησιμοποιείτε το στυλό, τοποθετήστε το στη θήκη του ή στο γραφείο. Μην τοποθετείτε το στυλό στην επιφάνεια της οθόνης, καθώς αυτό μπορεί να παρεμποδίσει τη χρήση άλλων συσκευών τοποθέτησης δείκτη και ενδέχεται να εμποδίσει τον υπολογιστή σας να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.



3.2 Τοποθέτηση του δείκτη


Μετακινήστε το στυλό ελαφρώς πάνω από την ενεργή περιοχή χωρίς να αγγίξετε την επιφάνεια της οθόνης, και ο δείκτης θα μετακινηθεί στη νέα θέση αναλόγως.

Πατήστε την άκρη του στυλό στην οθόνη για να κάνετε μια επιλογή. Πατήστε μία φορά την οθόνη με την άκρη του στυλό ή αγγίξτε την με αρκετή πίεση ώστε να καταγραφεί κλικ.

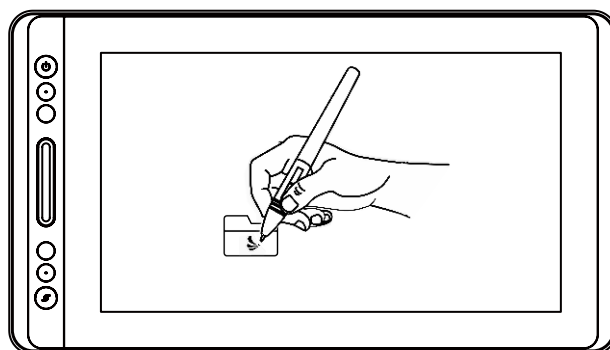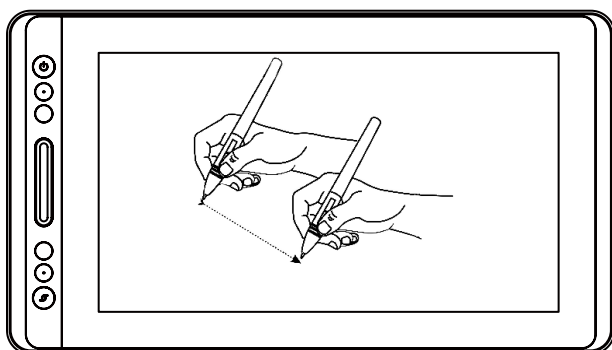


3.3 Κλικ

Χρησιμοποιήστε την άκρη του στυλό για να πατήσετε μία φορά στην οθόνη και να καταγράψετε κλικ. Πατήστε για να επισημάνετε ή να επιλέξετε ένα στοιχείο στην οθόνη και κάντε διπλό κλικ για να το ανοίξετε.

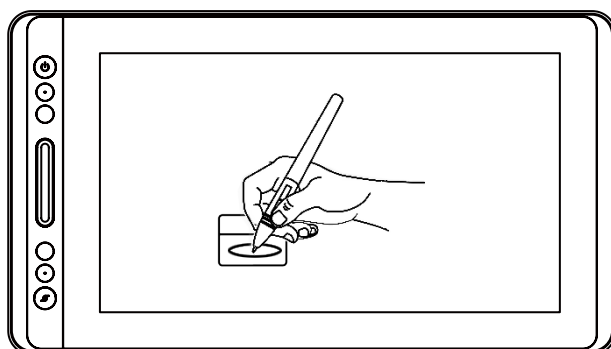

3.4 Μετακίνηση


Επιλέξτε το αντικείμενο και στη συνέχεια σύρετε την άκρη του στυλό κατά μήκος της οθόνης για να το μετακινήσετε.

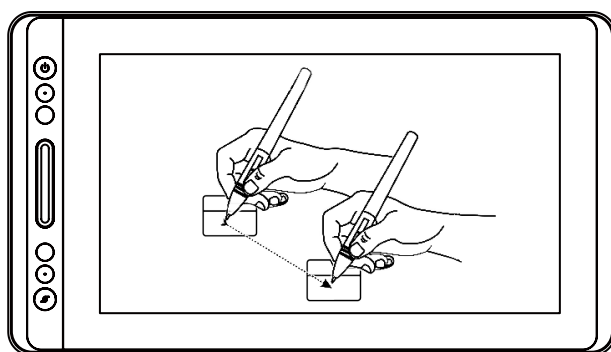

3.5 Χρήση των πλευρικών πλήκτρων

Τα πλήκτρα του στυλό μπορούν να ρυθμιστούν σε δύο διαφορετικές προσαρμόσιμες λειτουργίες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα όταν η άκρη του στυλό βρίσκεται εντός 10 mm από την ενεργή περιοχή της οθόνης.

Δεν χρειάζεται να αγγίξετε την άκρη του στυλό στην οθόνη για να χρησιμοποιήσετε το διακόπτη.

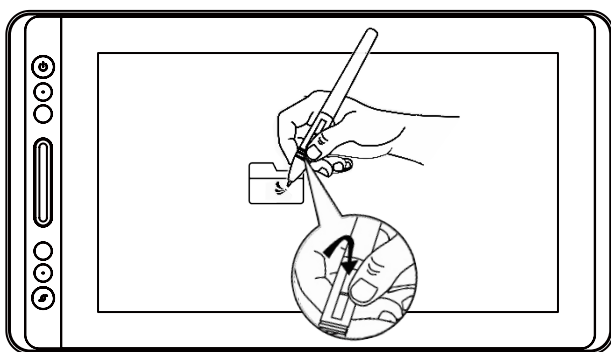


3.6 Αντικατάσταση μύτης στυλό

Η μύτη θα φθαρεί μετά από παρατεταμένη χρήση και τότε πρέπει να αντικατασταθεί με καινούργια.

[1] Περιστρέψτε τον κάτοχο του στυλό αριστερόστροφα για να ανοίξετε το κάλυμμα και βγάλτε μια νέα μύτη.

[2] Εισάγετε τη μύτη του στυλό στην τρύπα στο κάτω μέρος του κατόχου και γείρετε το στυλό για να αφαιρέσετε την παλιά μύτη.

[3] Εισάγετε τη νέα μύτη ευθεία μέσα στο στυλό και πιέστε τη αργά και σταθερά μέχρι να σταματήσει.

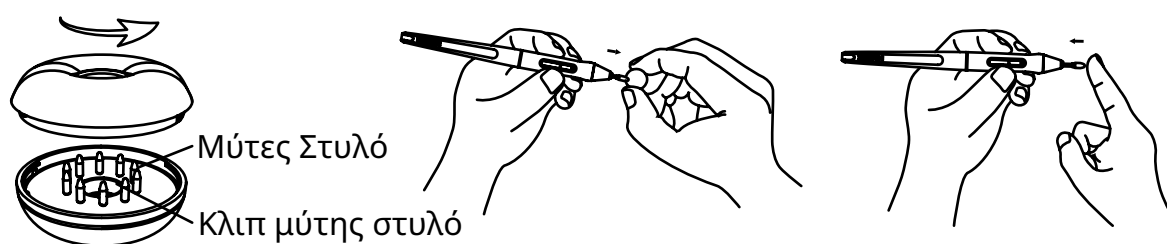

4 / Χρήση της Οθόνης

4.1 Κουμπί ενεργοποίησης

Το κουμπί λειτουργίας βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της ψηφιακής οθόνης. Πρέπει να ενεργοποιήσετε τον διακόπτη τροφοδοσίας πριν από τη χρήση.


4.2 Πλήκτρα πίεσης

Στην επάνω αριστερή πλευρά της οθόνης υπάρχουν 4 πλήκτρα πίεσης, των οποίων τις λειτουργίες μπορείτε να προσαρμόσετε σύμφωνα με τις προσωπικές σας συνήθειες, ώστε να βελτιώσετε την αποδοτικότητα της εργασίας σας.

4.3 Μπάρα αφής

Η αριστερή πλευρά της οθόνης διαθέτει μια touch bar, όπου μπορείτε να σύρετε προς τα πάνω και προς τα κάτω για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ζουμ, ή να ορίσετε εσείς τη λειτουργία μέσω του οδηγού.

4.4 Λειτουργία OSD

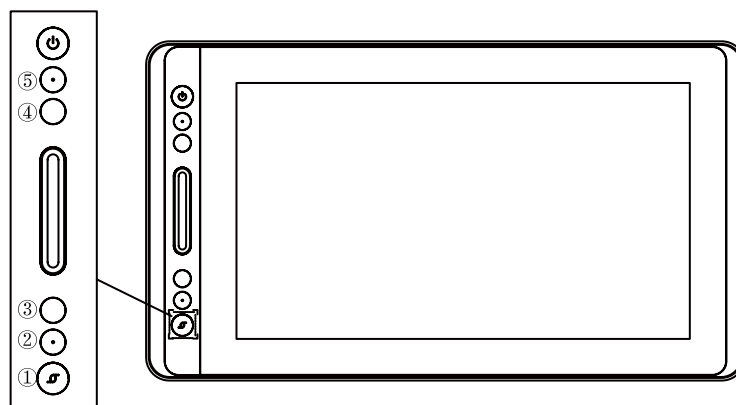

Είσοδος στο μενού OSD:

[1] Πατήστε το ① «Κουμπί λειτουργίας» για περίπου τρία δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί το μενού OSD και να ανάψει η ένδειξη. Οι λειτουργίες των πλήκτρων ②, ③, ④ και ⑤ θα μετατραπούν σε λειτουργίες OSD.

[2] Στο μενού, οι λειτουργίες των ②, ③, ④ και ⑤ θα είναι οι εξής:

② AUTO: Πριν την είσοδο στο μενού, η λειτουργία του είναι «αυτόματη ρύθμιση».

Μετά την είσοδο στο μενού, η λειτουργία του είναι «επιστροφή στο προηγούμενο μενού».

③ MENU: Πατήστε για να εμφανιστεί το μενού. Μετά την είσοδο στο μενού, η λειτουργία του είναι «επιβεβαίωση».

④ - : Μετά την είσοδο στο μενού, η λειτουργία του είναι «κάτω/αριστερά/μείωση».

⑤ + : Μετά την είσοδο στο μενού, η λειτουργία του είναι «πάνω/δεξιά/αύξηση».

Έξοδος από το Μενού OSD:


[3] Πατήστε ξανά το ① «Κουμπί λειτουργίας» για περίπου τρία δευτερόλεπτα, μέχρι να σβήσει η ένδειξη. Η λειτουργία των πλήκτρων ②③④⑤ θα επανέλθει σε «λειτουργία συντομεύσεων».

5 / Ρύθμιση λειτουργίας

5.1 Ρύθμιση περιοχής εργασίας

5.1.1 Χρήση πολλαπλών οθονών

Επιλέξτε την καρτέλα Ρύθμιση Περιοχής Εργασίας για να ορίσετε τη σχέση μεταξύ της κίνησης του στυλό στην οθόνη και της κίνησης του δείκτη στην οθόνη του υπολογιστή. Από προεπιλογή, ολόκληρη η ενεργή περιοχή της οθόνης αντιστοιχεί σε ολόκληρη την οθόνη του υπολογιστή. Εάν χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία οθόνες και βρίσκεστε σε λειτουργία επέκτασης, πρέπει να επιλέξετε την αντίστοιχη οθόνη στη διεπαφή του οδηγού, στην οποία θα γίνει η αντιστοίχιση. Εάν οι οθόνες σας βρίσκονται σε λειτουργία καθρέφτη (όλες οι οθόνες εμφανίζουν το ίδιο περιεχόμενο), η οθόνη αντιστοιχεί σε ολόκληρο τον χώρο σε κάθε οθόνη και ο δείκτης εμφανίζεται ταυτόχρονα σε κάθε μία.

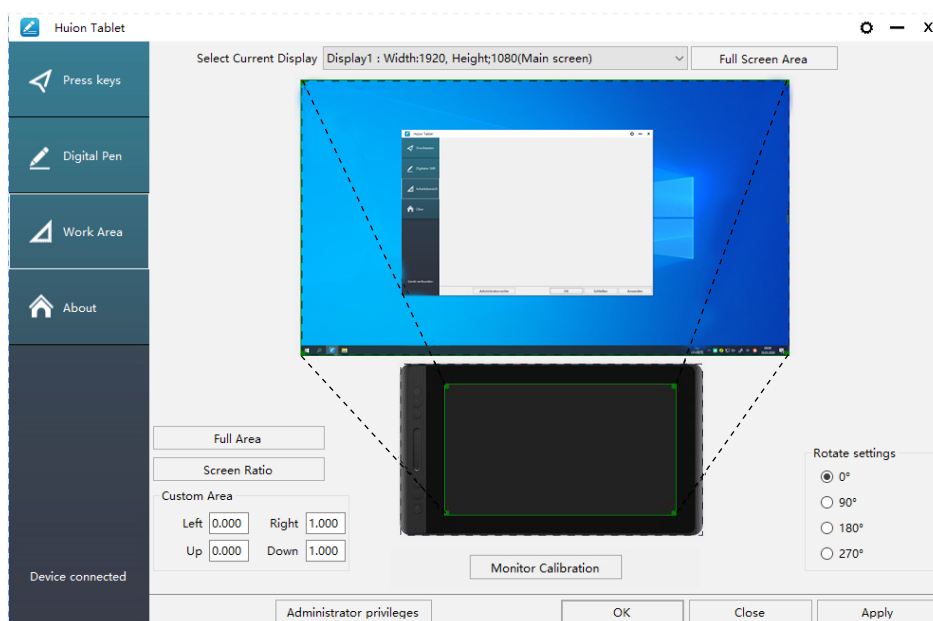

5.1.2 Ρύθμιση Περιοχής Εργασίας

Ορίστε την περιοχή της οθόνης που θα αντιστοιχηθεί στην περιοχή της οθόνης του υπολογιστή.


[1] Πλήρης Περιοχή: ολόκληρη η ενεργή περιοχή της οθόνης. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.

[2] Αναλογία οθόνης: Κατά κανόνα, να είναι 16:9.

[3] Προσαρμοσμένη περιοχή:


1> Εισαγάγετε τις τιμές των συντεταγμένων.

2> Σύρετε τις γωνίες του προσκηνίου γραφικού για να επιλέξετε την περιοχή της οθόνης.

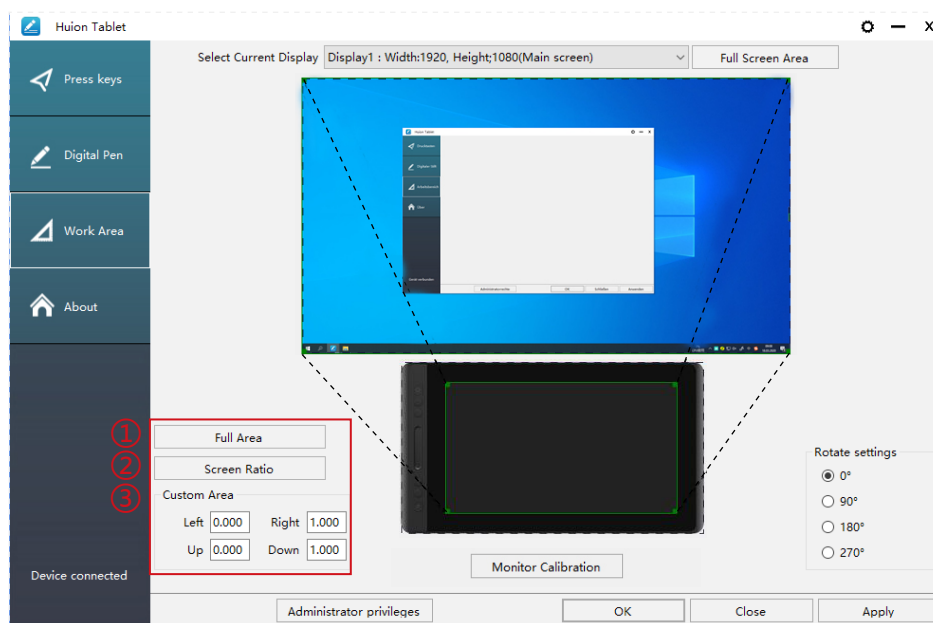

5.1.3 Περιστροφή της περιοχής εργασίας

Αλλάξτε την κατεύθυνση της οθόνης ώστε να προσαρμοστεί στη χρήση με το αριστερό ή το δεξί χέρι. Μπορείτε να περιστρέψετε την οθόνη κατά 0°, 90°, 180° ή 270°.

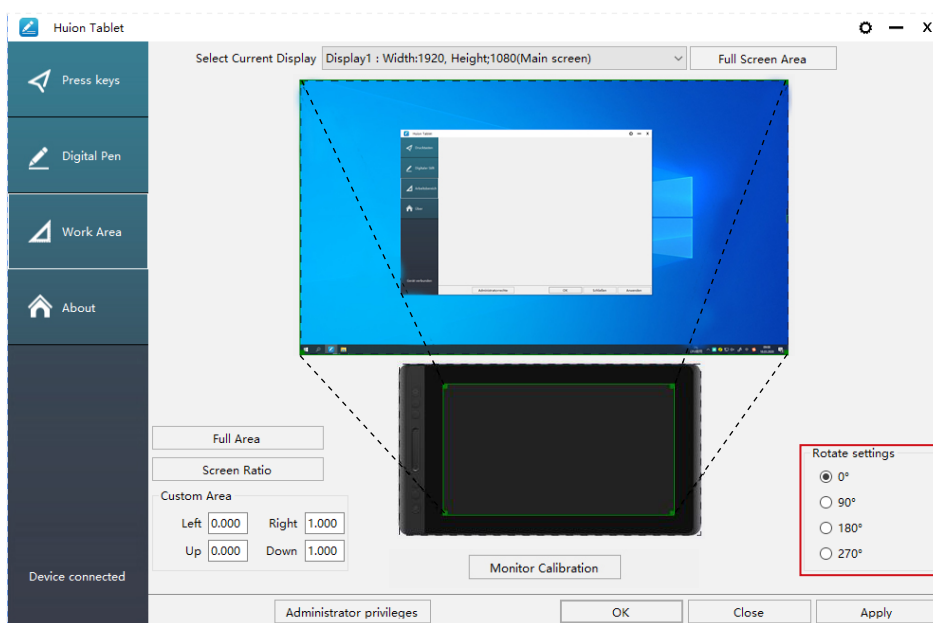


5.2 Ρύθμιση λειτουργίας πλήκτρων πίεσης

Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Τοποθετήστε το δείκτη πάνω στο πλήκτρο πίεσης ή κάντε κλικ σε αυτό για να βρείτε τις προεπιλεγμένες τιμές.


Προσαρμοσμένη ρύθμιση: Επιλέξτε τη λειτουργία που επιθυμείτε στο αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο "Εφαρμογή" ή "OK" για να ενεργοποιηθεί.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Πλήκτρων πίεσης: Επιλέξτε ή αποεπιλέξτε το "Ενεργοποίηση Πλήκτρων πίεσης".

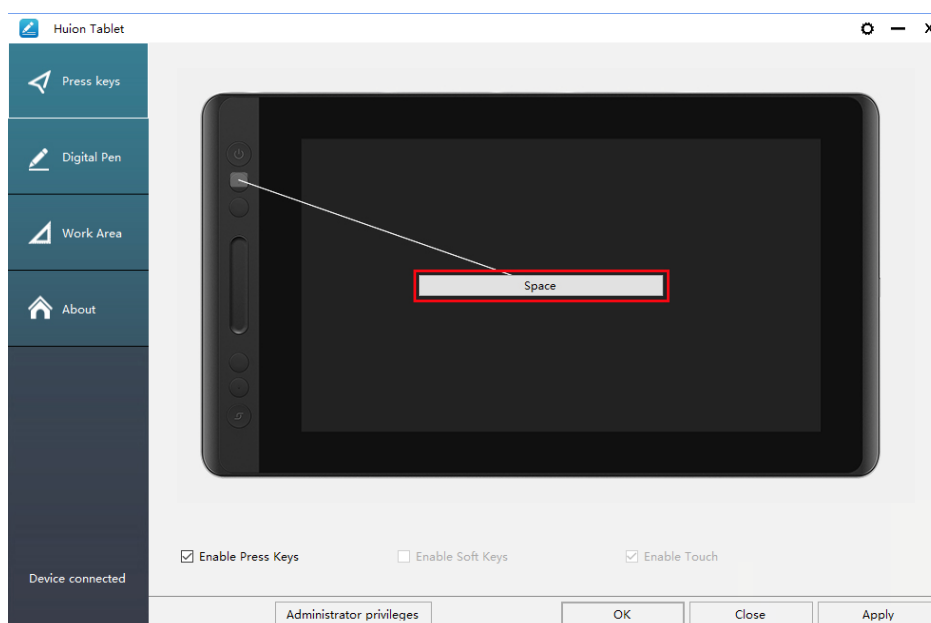


Εμφανίζεται η παρακάτω διεπαφή προσαρμογής πλήκτρων συντόμευσης, με συνολικά 5 ρυθμίσεις.

- ① Προσαρμογή: Ρυθμίστε σύμφωνα με τη χρήση προσαρμοσμένων ή επαγγελματικών όρων.
- ② Συνδυασμός πλήκτρων λειτουργίας: Ctrl, Shift, Alt, Win + οποιοδήποτε γράμμα ή άλλο πλήκτρο . Μπορείτε να επιλέξετε ένα ή περισσότερα από τα Ctrl, Shift, Alt, Win και να τα συνδυάσετε με οποιαδήποτε σειρά. Εισάγετε τις αντίστοιχες ρυθμίσεις στο πεδίο εισαγωγής. Για παράδειγμα: αποεπιλογή - Ctrl + D, άνοιγμα διαχείρισης εργασιών - Ctrl + Alt + Delete, κ.ά.
- ③ Λειτουργία κουμπιού ποντικιού: κάντε κλικ στο πλαίσιο, επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία και ρυθμίστε την για ολοκλήρωση.
- ④ Λειτουργία εναλλαγής: κάντε επίσης κλικ στο πλαίσιο και επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία.
- ⑤ Λειτουργία εκτέλεσης προγράμματος: κάντε κλικ στην «Περιήγηση», επιλέξτε τη διαδρομή και ρυθμίστε την επιθυμητή λειτουργία εκτέλεσης προγράμματος.

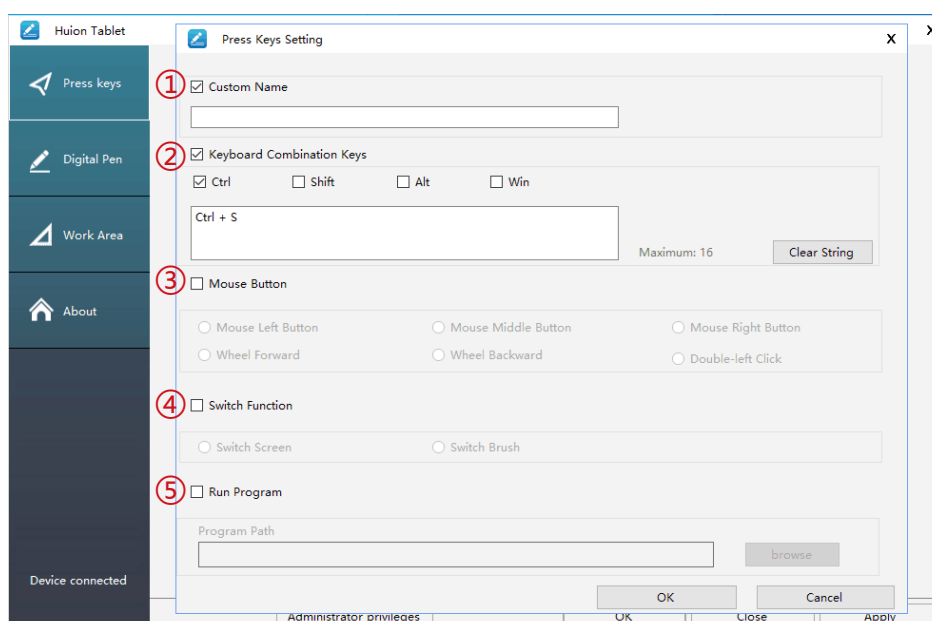


5.3 Ρύθμιση λειτουργίας κουμπιών στυλό

Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να ενεργοποιηθεί στο αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο «Εφαρμογή» ή «ΟΚ» για να ισχύσει.

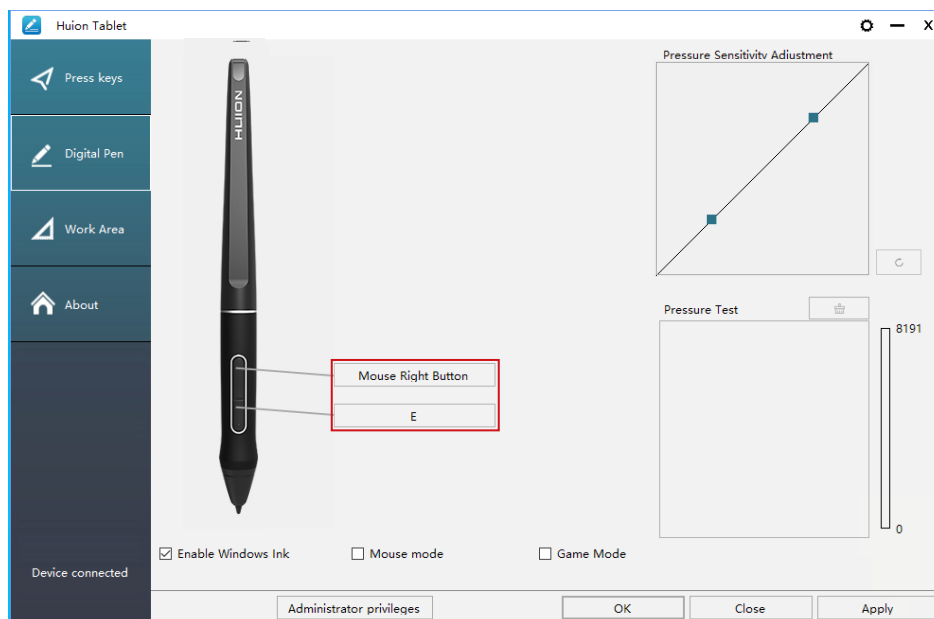


5.4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας Windows Ink

Το Microsoft Windows παρέχει εκτενή υποστήριξη για είσοδο με στυλό. Οι λειτουργίες στυλό υποστηρίζονται σε εφαρμογές όπως το Microsoft Office, το Windows Journal, το Adobe Photoshop CC, το SketchBook 6 και άλλες.

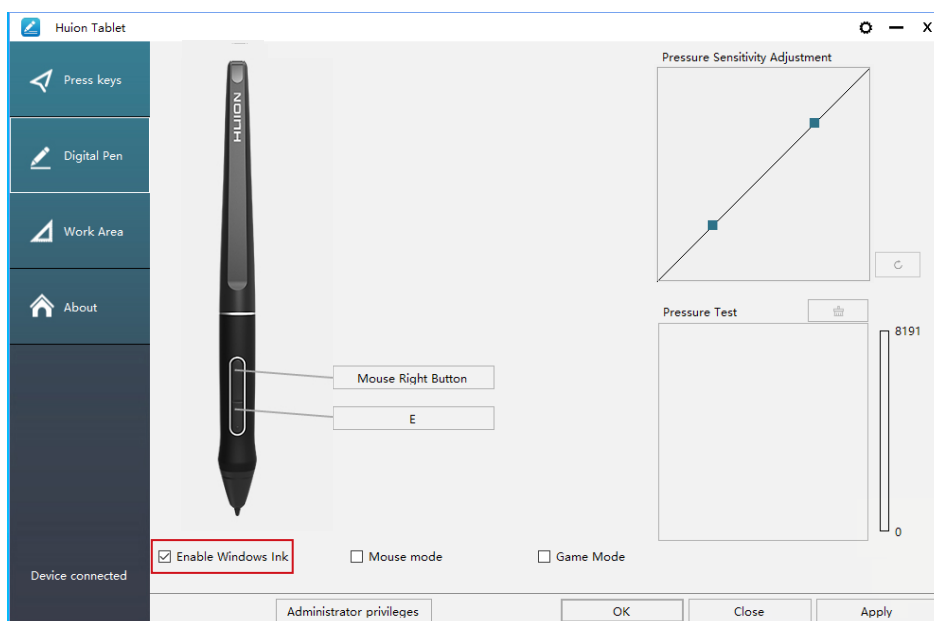


5.5 Ρύθμιση ευαισθησίας πίεσης

Η ευαισθησία πίεσης θα αλλάξει σύροντας το ρυθμιστικό προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Όσο μικρότερη η τιμή, τόσο πιο ευαίσθητη είναι η πίεση.

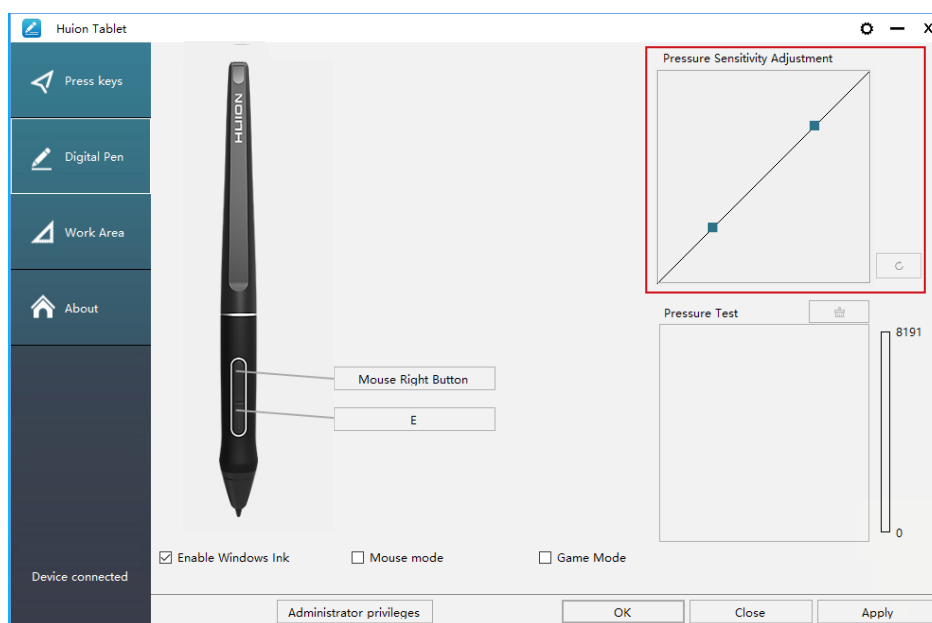


Σύρετε προς τα πάνω (αριστερά): η μεταβολή της πίεσης είναι πιο έντονη, μικρή πίεση παράγει μεγάλη απόκριση.

Σύρετε προς τα κάτω (δεξιά): η μεταβολή της πίεσης είναι ασθενής, μεγάλη πίεση παράγει μικρότερη απόκριση.


Κάντε κλικ στο κουμπί  στο κάτω δεξιό μέρος του πλαισίου Ρυθμίσεων για να επαναφέρετε την ευαισθησία πίεσης στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Για παράδειγμα: εφαρμόζοντας *N την ίδια πίεση αντίστοιχα, υπό διαφορετικούς συντελεστές πίεσης παράγονται διαφορετικά αποτελέσματα. Ρυθμίστε την πίεση ανάλογα με τη συνήθεια κράτησης του στυλού και το μέγεθος του χεριού.

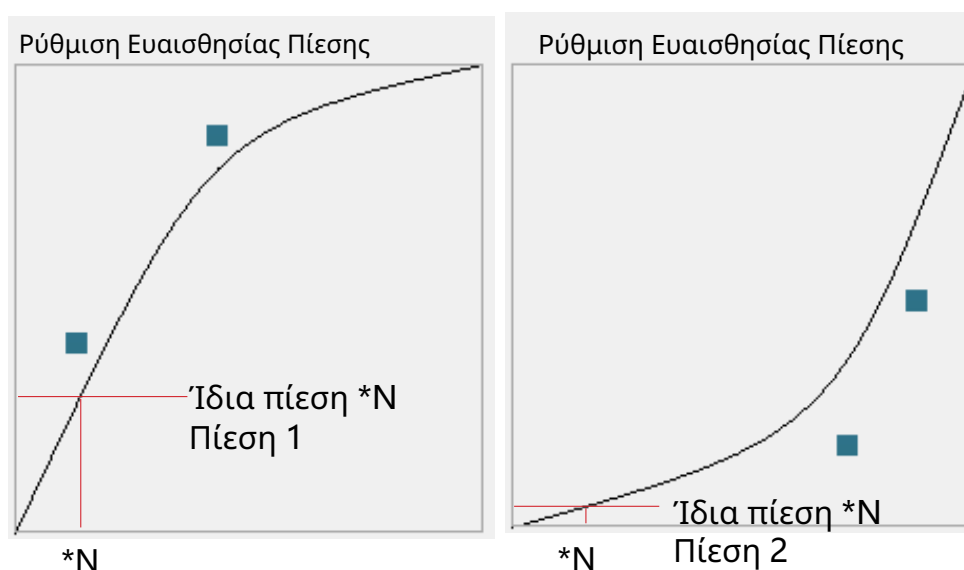


5.6 Δοκιμή πίεσης στυλό

Μπορείτε να εφαρμόσετε σταδιακά πίεση στο στυλό πάνω στην οθόνη για να δοκιμάσετε το επίπεδο πίεσης. Κάντε κλικ στο κουμπί "  " για να διαγράψετε όλο το μελάνι.

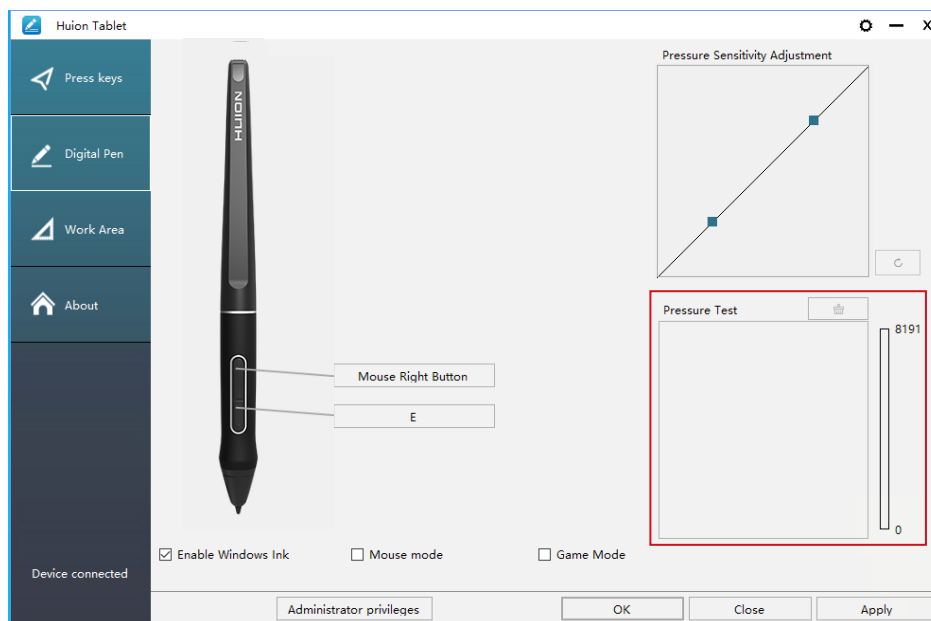

5.7 Ενεργοποίηση της λειτουργίας Windows Ink

Το Microsoft Windows παρέχει εκτενή υποστήριξη για είσοδο με στυλό. Οι λειτουργίες στυλό υποστηρίζονται σε εφαρμογές όπως το Microsoft Office, το Windows Journal, το Adobe Photoshop CC, το SketchBook 6 και άλλες.

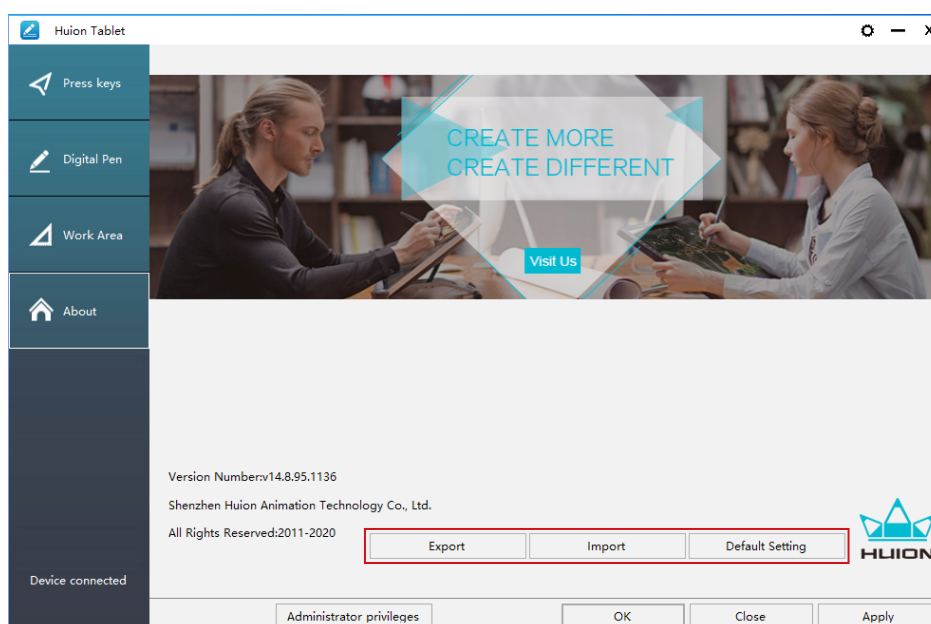

6 / Προδιαγραφές

Μοντέλο		GT-133
Οθόνη	Μέγεθος πάνελ	13,3 ίντσες
	Ανάλυση	1920 x 1080 (16:9)
	Τύπος LCD	IPS
	Ενεργή περιοχή	293,76 × 165,24 mm
	Αναλογία αντίθεσης	1000:1
	Φωτεινότητα	220 cd/m ²
	Χρόνος απόκρισης	25ms
	Γωνία θέασης	89° / 89° (Ο) / 89° / 89° (Κ) (Τυπ.) (CR > 10)
	Χρωματικό εύρος	120% sRGB
	Χρώμα οθόνης	16,7 εκατ. (8 bit)
Αφή	Τύπος αφής	Ασύρματη ηλεκτρομαγνητική αντήχηση χωρίς μπαταρία
	Ανάλυση	5080LPI
	Επίπεδα πίεσης	8192
	Ακρίβεια	±0,5 mm (κέντρο), ±3 mm (γωνία)
	Ύψος ανίχνευσης	10mm
Στυλό	Μοντέλο	PW507
	Διαστάσεις	163,7 x Φ14,3 mm
	Κουμπιά	Δύο Προσαρμοσμένα Πλήκτρα Πατήματος
Γενικά	Έξοδος Τάσης	12V 1A
	Διασύνδεση Βίντεο	USB-C
	Πλήκτρο Πατήματος	Τέσσερα Προσαρμοσμένα Πλήκτρα Πατήματος
	Διαστάσεις	388 x 219 x 11mm
	Καθαρό Βάρος	0,91 kg
	Υποστήριξη Λειτουργικού Συστήματος	Windows 7 ή νεότερο, macOS 10.12 ή νεότερο

7 / Επίλυση Προβλημάτων

7.1 Πιθανά Σφάλματα Σχετικά με την ΟΘΟΝΗ

Ανωμαλίες	Πιθανές Λύσεις
Ο δείκτης τροφοδοσίας δεν αναβοσβήνει	1. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη. 2. Ελέγξτε την πρίζα και το καλώδιο τροφοδοσίας.
Δεν εμφανίζεται εικόνα στην οθόνη.	1. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη. 2. Συνδέστε σωστά τα καλώδια. 3. Εάν συνδέσετε την οθόνη με φορητό υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι στη σωστή λειτουργία: λειτουργία επέκτασης ή λειτουργία καθρέφτη. 4. Ελέγξτε αν ο δείκτης στο πλάι είναι πράσινος. Αν όχι, σημαίνει ότι δεν υπάρχει σήμα. Παρακαλώ επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας ή επανασυνδέστε το καλώδιο. 5. Είναι το καλώδιο σήματος σπασμένο ή λυγισμένο; Αν ναι, παρακαλώ αντικαταστήστε το καλώδιο σήματος.
Δεν υπάρχει σήμα.	1. Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι καλά συνδεδεμένα. 2. Αν χρησιμοποιείτε επιτραπέζιο υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι η θύρα HDMI είναι συνδεδεμένη στην κάρτα γραφικών στον πύργο και όχι στη μητρική πλακέτα. 3. Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή με λειτουργικό Windows, πατήστε 'Windows+P' στο πληκτρολόγιο και επιλέξτε Καθρέφτη ή Επέκταση. Μην επιλέξετε Μόνο Υπολογιστής ή Μόνο Προβολέας. 4. Αν ο υπολογιστής σας δεν διαθέτει θύρα HDMI, χρειάζεστε έναν επιπλέον αντάπτορα HDMI. Δεν προτείνουμε τη χρήση αντάπτορα USB σε HDMI. Επίσης, δεν προτείνουμε τη χρήση USB hub. Συνιστούμε αντάπτορες DVI, VGA, Display Port, Type-C, Thunderbolt κ.ά. προς HDMI.
Οι εικόνες είναι θολές.	Παρακαλώ ρυθμίστε την ανάλυση της οθόνης σε 1920 x 1880.

Ανωμαλίες	Πιθανές Λύσεις
Εμφανίζει μόνο την ταπετσαρία και τη γραμμή εργασιών της οθόνης του υπολογιστή.	1. Αυτό συμβαίνει επειδή βρίσκεστε σε λειτουργία επέκτασης αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για φυσιολογική κατάσταση. 2. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με τη λειτουργία επέκτασης, σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Αντιγραφής/Καθρέφτη. Windows OS: Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων --- Windows+P --- και επιλέξτε Αντιγραφή. Mac OS: Προτιμήσεις Συστήματος --- Οθόνες --- Διάταξη --- Επιλέξτε «Καθρέφτης Οθονών». 3. Εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Επέκτασης, Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την οθόνη στυλό ως Περιοχή Εργασίας στον Οδηγό. Συνήθως είναι η «Οθόνη 2».
Έλλειψη χρωμάτων.	Ελέγξτε αν οι ακίδες του καλωδίου σήματος δεν είναι λυγισμένες ή σπασμένες.
Υπάρχει χρωματική απόκλιση.	Καθώς η θερμοκρασία χρώματος διαφέρει ανά περιοχή, μια μικρή χρωματική απόκλιση είναι φυσιολογικό φαινόμενο.
Οι εικόνες τρεμοπαίζουν ή παρουσιάζουν κυματισμούς. Εμφανίζονται εικόνες.	Πιθανόν να υπάρχει ηλεκτρονικός εξοπλισμός κοντά που προκαλεί ηλεκτρονικές παρεμβολές.

7.2 Πιθανά Σφάλματα Σχετικά με τις Λειτουργίες

Ανωμαλίες	Πιθανές Λύσεις
Δεν ανιχνεύεται πίεση στο λογισμικό γραφικών αλλά ο δείκτης κινείται	Ενδέχεται να έχετε εγκαταστήσει άλλους οδηγούς οθόνης ή να έχετε ανοίξει το λογισμικό σχεδίασης κατά την εγκατάσταση του οδηγού. Παρακαλώ απεγκαταστήστε όλους τους οδηγούς και κλείστε το λογισμικό σχεδίασης, στη συνέχεια επανεγκαταστήστε τον οδηγό Huion . Συνιστάται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.
Το στυλό δεν λειτουργεί	1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το στυλό που συνοδεύεται αρχικά με την οθόνη σας. 2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά τον οδηγό.
Τα Πλήκτρα πίεσης δεν λειτουργούν	1. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Πλήκτρα πίεσης είναι ενεργοποιημένη στον οδηγό. 2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει σωστά τα Πλήκτρα πίεσης. 3. Ελέγξτε αν ο διακόπτης κλειδώματος πίεσης βρίσκεται στη θέση ξεκλειδώματος.
Ο υπολογιστής δεν μπορεί να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής	Όταν δεν χρησιμοποιείτε την οθόνη, παρακαλώ μην τοποθετείτε το στυλό στην επιφάνεια της οθόνης, καθώς αυτό θα κρατά τον υπολογιστή σε κατάσταση ενεργοποίησης.
Το πλευρικό κουμπί του στυλό δεν λειτουργεί	Όταν πατάτε το πλευρικό κουμπί, βεβαιωθείτε ότι η μύτη δεν αγγίζει την επιφάνεια της οθόνης και ότι η απόσταση μεταξύ της μύτης και της επιφάνειας είναι εντός 10 mm.
Το πλευρικό κουμπί του στυλό δεν λειτουργεί	Βεβαιωθείτε ότι η θύρα USB λειτουργεί. Εάν όχι, παρακαλώ αλλάξτε σε άλλη θύρα USB.
Ο υπολογιστής δεν αναγνωρίζει την οθόνη.	Ελέγξτε αν η θύρα USB λειτουργεί κανονικά. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, παρακαλώ χρησιμοποιήστε άλλη θύρα USB.

8 / Επικοινωνία μετά την πώληση

SHENZHEN HUION ANIMATION TECHNOLOGY CO., LTD.



+86-755-32998548



www.huion.com



www.facebook.com/huion



service@huion.com



[huion-skype](https://www.skype.com/huion-skype)



<https://twitter.com/HuionTab>

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης. Πριν ξεκινήσετε να τη χρησιμοποιείτε, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενό τους και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτές.

Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε να ενημερωθείτε επίσης για τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

1. Ασφάλεια κατά τη χρήση της γραφικής ταμπλέτας:

Οι γραφικές ταμπλέτες είναι ευαίσθητες συσκευές – αποφύγετε την έκθεσή τους σε ισχυρούς κραδασμούς, πίεση ή επαφή με υγρά. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε σταθερή επιφάνεια εργασίας.

Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή – μην ανοίγετε το περίβλημα και μην τροποποιείτε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

2. Στυλό και επιφάνεια εργασίας:

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά συμβατά στυλό. Η υπερβολική πίεση ή η χρήση αιχμηρών αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια της γραφικής ταμπλέτας. Φυλάσσετε το στυλό σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά, λόγω κινδύνου κατάποσης μικρών εξαρτημάτων ή τραυματισμού από την άκρη.

3. Τροφοδοσία και μπαταρία (εφόσον ισχύει):

Φορτίζετε τη γραφική ταμπλέτα (εφόσον τροφοδοτείται με μπαταρία) μόνο με αυθεντικούς ή πιστοποιημένους φορτιστές. Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στην τροφοδοσία χωρίς επίβλεψη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κατά τη φόρτιση, ώστε να αποτραπεί η υπερθέρμανση.

4. Εργασία με υπολογιστή:

Κατά τη χρήση της γραφικής ταμπλέτας για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάνετε τακτικά διαλείμματα για να μειώσετε τον κίνδυνο καταπόνησης των καρπών, των χεριών ή των ματιών. Τοποθετήστε την ταμπλέτα και την οθόνη του υπολογιστή σε εργονομική θέση.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Εγκατάσταση και ρύθμιση:

Πριν από την πρώτη χρήση, εγκαταστήστε τους πιο πρόσφατους οδηγούς και το λογισμικό που συνιστά ο κατασκευαστής. Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις της συσκευής.

2. Λογισμικό και ενημερώσεις:

Ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό και το firmware της συσκευής, ώστε να διασφαλίζετε τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την πλήρη λειτουργικότητα της γραφικής ταμπλέτας.

3. Συμβατότητα με συσκευές:

Χρησιμοποιείτε τη γραφική ταμπλέτα μόνο με υπολογιστές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής. Η χρήση μη συμβατών συστημάτων ενδέχεται να προκαλέσει σφάλματα στη λειτουργία της συσκευής.

4. Πρόσβαση παιδιών:

Οι γραφικές ταμπλέτες δεν προορίζονται για παιδιά κάτω των 14 ετών. Η χρήση της συσκευής από ανηλίκους πρέπει να επιβλέπεται, ιδιαίτερα όταν υπάρχει τροφοδοτικό ή μικρά εξαρτήματα.

Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης

1. Αποθήκευση και συντήρηση:

Η γραφική ταμπλέτα πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό και καθαρό χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας και υγρασίας. Καθαρίζετε τακτικά την επιφάνεια εργασίας με ένα μαλακό, στεγνό πανί – αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών.

Σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής χρήσης, αποσυνδέστε τη συσκευή από τον υπολογιστή και αποθηκεύστε την στην αρχική συσκευασία ή σε προστατευτική θήκη.

2. Απόρριψη:

Τα χρησιμοποιημένα γραφικά ταμπλέτες, τα στυλό και οι μπαταρίες (εφόσον υπάρχουν) πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Μην απορρίπτετε τις ηλεκτρονικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα.

3. Προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας:

Αποσυνδέετε τη γραφική ταμπλέτα από την τροφοδοσία και τον υπολογιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας που παρέχει το λογισμικό της συσκευής.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Dilectro Spółka z Organizacją Odpowiedzialnością,
ul. Brukselska 4, 03-973 Warsaw,
Vat no: PL5223032301,
rafal.pacula@dilectro.pl

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, σημασμένα σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκεινται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφαλούς χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαιρεθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών χρήσης που εκδόθηκαν από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα ή του κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.in-npro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά, είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με δαπάνη και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που οι οδηγίες χρήσης δεν περιέχουν πληροφορίες για τις απαραίτητες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή σέρβις, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή επισκευής. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και η μη άμεση αντίδραση κατά την ανίχνευση της ανωμαλίας μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul.
. Rudzka 65c, 44-200
Rybnik, Πολωνία, τηλ. +48
533 234 303, hurt@innpro
.pl, www.innpro.pl

Κατασκευαστής: Shenzhen Huion Trend Technology Co., Ltd.
Διεύθυνση: 1ος Όροφος, Κτίριο 1, Huion Science and
Technology Park, Keji 1st Road, Κοινότητα Tangtou, Οδός
Shiyan, Περιφέρεια Bao'an, Shenzhen, Κίνα

