

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

HUION

Γραφική Ταμπλέτα

HS610

Περιεχόμενα

Επισκόπηση Προϊόντος	2
Εισαγωγή στην Ταμπλέτα	2
Προϊόν και Αξεσουάρ	2
Σύνδεση Προϊόντος	4
Οδηγός Συσκευής και Ρυθμίσεις	6
Εγκατάσταση Οδηγού Συσκευής	6
Προεπισκόπηση Διεπαφής Οδηγού Συσκευής	8
Ρυθμίσεις Ταμπλέτας με Στυλό	9
Ρυθμίσεις Ψηφιακού Στυλό	17
Ρυθμίσεις Οδηγού Συσκευής	23
Βασική Λειτουργία Ψηφιακού Στυλό	26
Τεχνικά Χαρακτηριστικά	30
Λύσεις για Επίλυση Προβλημάτων	31

Επισκόπηση προϊόντος

Εισαγωγή στην ταμπλέτα




Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη δημιουργική γραφική ταμπλέτα HUIION HS610 (8192). Πρόκειται για μια νέα γενιά επαγγελματικής ταμπλέτας σχεδίασης χωρίς μπαταρία, που μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την αποδοτικότητά σας στη ζωγραφική και τη δημιουργία, προσφέροντας παράλληλα μεγάλη διασκέδαση. Μπορείτε να ζωγραφίζετε και να γράφετε ελεύθερα, αποτυπώνοντας διαφορετικές γραμμές και χρώματα, όπως ακριβώς το στυλό γράφει στο χαρτί, προσφέροντάς σας μια πραγματικά εντυπωσιακή εμπειρία. Για να κατανοήσετε καλύτερα και να χρησιμοποιήσετε σωστά την ταμπλέτα σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη. Το εγχειρίδιο χρήστη παρουσιάζει πληροφορίες μόνο για Windows, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Οι πληροφορίες αυτές ισχύουν και για τα συστήματα Windows και Mac.

Σημείωση: Οι εικόνες στο εγχειρίδιο χρήστη είναι μόνο για αναφορά.

Προϊόν και αξεσουάρ

Παρακαλούμε δείτε την αναλυτική εισαγωγή του προϊόντος.

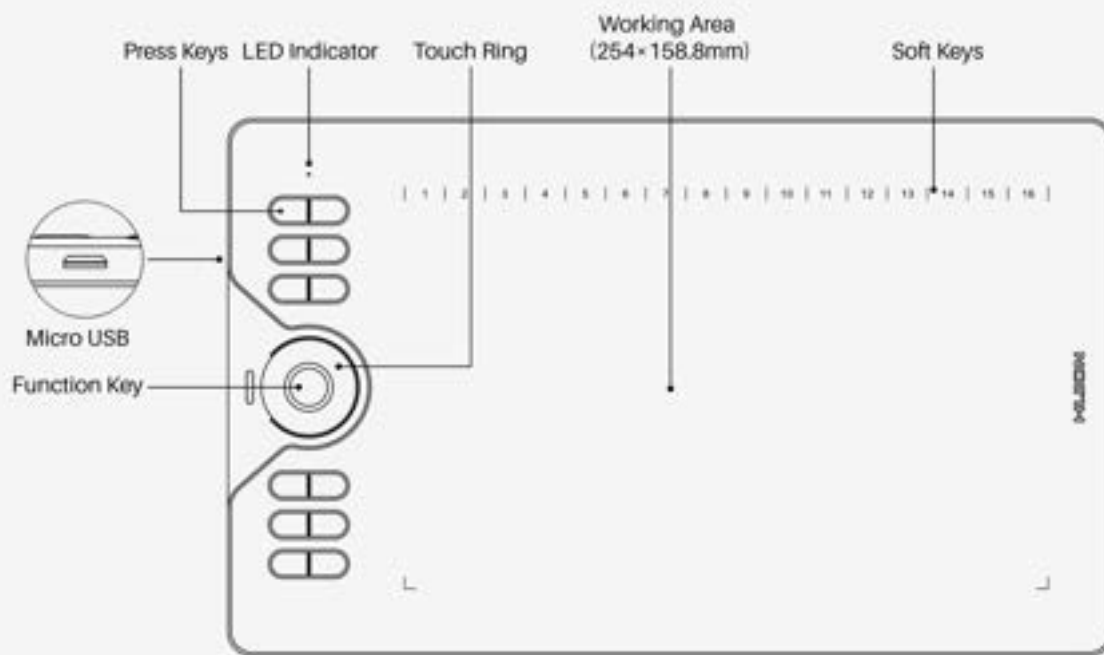

Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι έχετε τα παρακάτω αντικείμενα:

- Ταμπλέτα *1
- Στυλό χωρίς μπαταρία *1
- Βάση στυλό *1
- Ανταλλακτικές μύτες στυλό (μέσα στη βάση στυλό) *8
- Καλώδιο Micro USB *1
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης *1
- Κάρτα Εγγύησης*1



Digital Pen



Pen Holder



Pen Nib Clip
(Inside the pen holder)



Replacement Nibs
(Inside the pen holder)



Micro USB Cable



Quick Start Guide



Warranty Card

Σύνδεση Προϊόντος


Η ταμπλέτα υποστηρίζει σύνδεση με υπολογιστή και κινητό τηλέφωνο. Παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τη σύνδεση.

Σύνδεση με Υπολογιστή

Συνδέστε την ταμπλέτα στον υπολογιστή σας με το καλώδιο USB. Παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Αφαιρέστε το καλώδιο USB από τη συσκευασία και συνδέστε την ταμπλέτα στον υπολογιστή σας.
2. Ανοίξτε το περιβάλλον του οδηγού συσκευής. Η εικόνα της συσκευής θα εμφανιστεί, υποδεικνύοντας ότι η ταμπλέτα έχει συνδεθεί επιτυχώς με τον υπολογιστή. Μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την ταμπλέτα.
3. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή μετά την εγκατάσταση του οδηγού συσκευής.


[Δείτε Ενότητα](#)

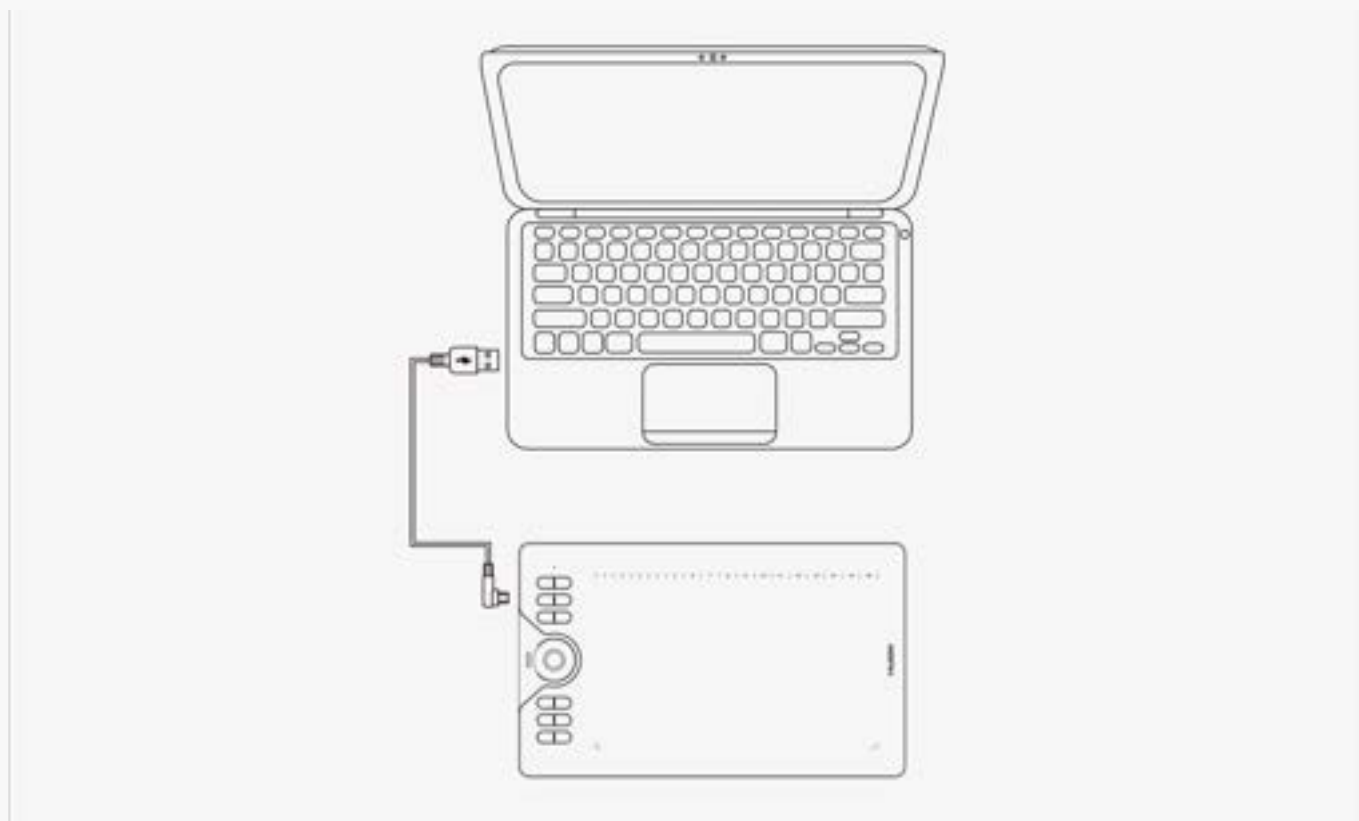

Σύνδεση με Κινητό Android

Παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του τηλεφώνου και της ταμπλέτας είναι Android OS 6.0 ή νεότερο.
2. Σε ορισμένα μοντέλα, πρέπει να μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» του τηλεφώνου ή της ταμπλέτας και να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «OTG».
3. Επιλέξτε τον κατάλληλο αντάπτορα OTG από τη συσκευασία, ανάλογα με τον τύπο θύρας USB του τηλεφώνου σας, και συνδέστε την ταμπλέτα ακολουθώντας τις παρακάτω εικόνες:

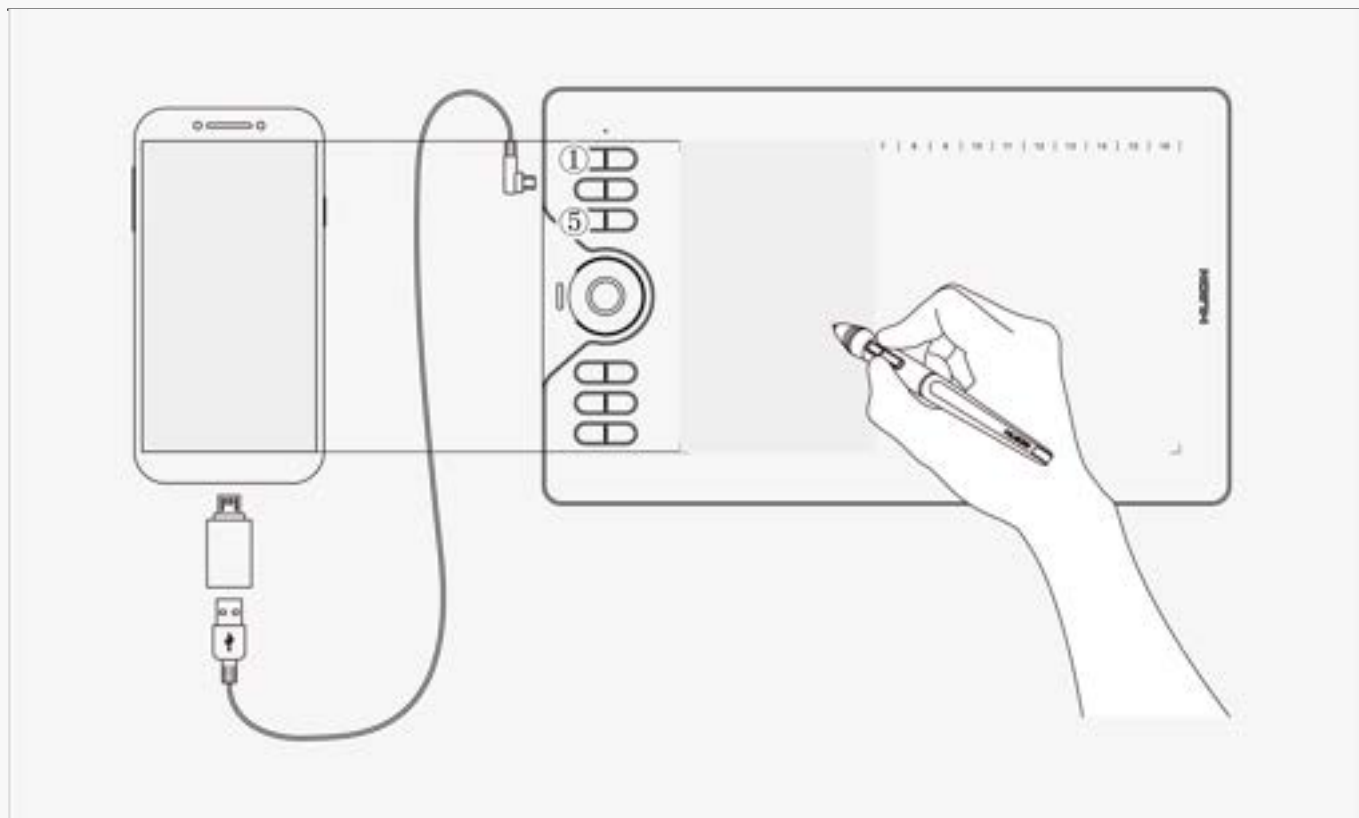

Σημειώσεις:

1. Η ταμπλέτα μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να εγκαταστήσετε οδηγό συσκευής στο τηλέφωνό σας.
2. Μόλις συνδεθεί, το ταμπλέτα θα εισέλθει αυτόματα σε λειτουργία τηλεφώνου, όπου το στυλό μπορεί να λειτουργεί μόνο στην αριστερή γκρι περιοχή.
3. Παρακαλώ σημειώστε ότι τα Πλήκτρα Πατήματος του ταμπλέτας και του ψηφιακού στυλό δεν υποστηρίζονται στη λειτουργία τηλεφώνου.

Οδηγός συσκευής και Ρυθμίσεις

Εγκατάσταση Οδηγού συσκευής



Παρακαλώ κατεβάστε τον οδηγό συσκευής από την [ιστοσελίδα](#) μας: Driver-HS610

Σημείωση:


1. Πριν την εγκατάσταση του οδηγού συσκευής, κλείστε όλα τα γραφικά προγράμματα και το antivirus.
2. Εάν έχετε εγκαταστήσει άλλον οδηγό για ταμπλέτα στυλό, απεγκαταστήστε τον πριν εγκαταστήσετε αυτόν τον οδηγό.
3. Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας είναι ένα από τα παρακάτω: Windows 7 ή νεότερο, macOS 10.12 ή νεότερο.
4. Εκτελέστε το πρόγραμμα του οδηγού συσκευής και ολοκληρώστε την εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες.

Μετά την επιτυχή λήψη, κάντε διπλό κλικ για να ανοίξετε τον οδηγό και συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας.

Εάν η σύνδεση αποτύχει, επανασυνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή ή επανεκκινήστε τον οδηγό ή τον υπολογιστή.

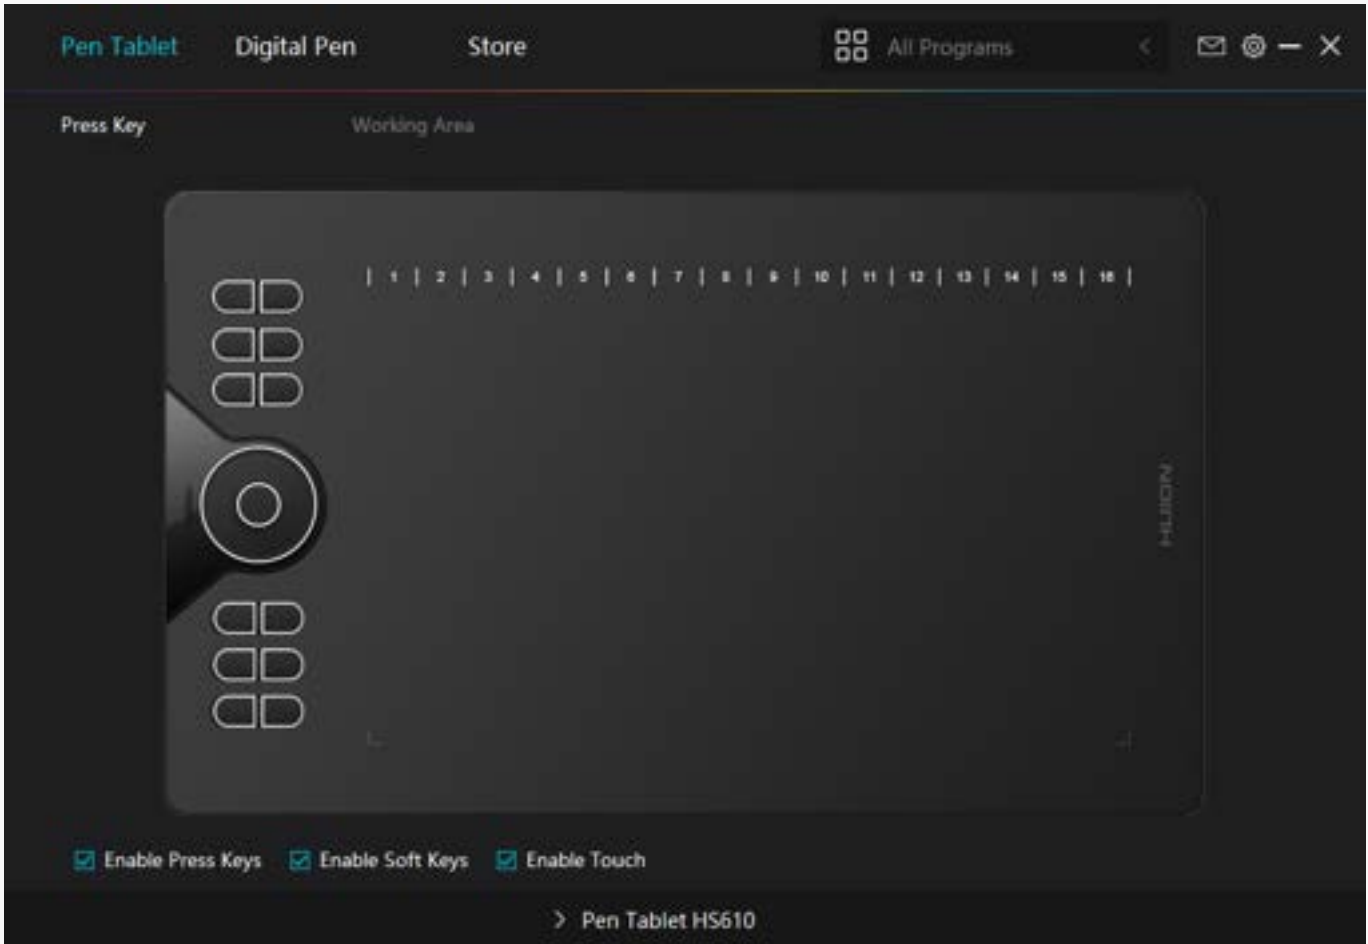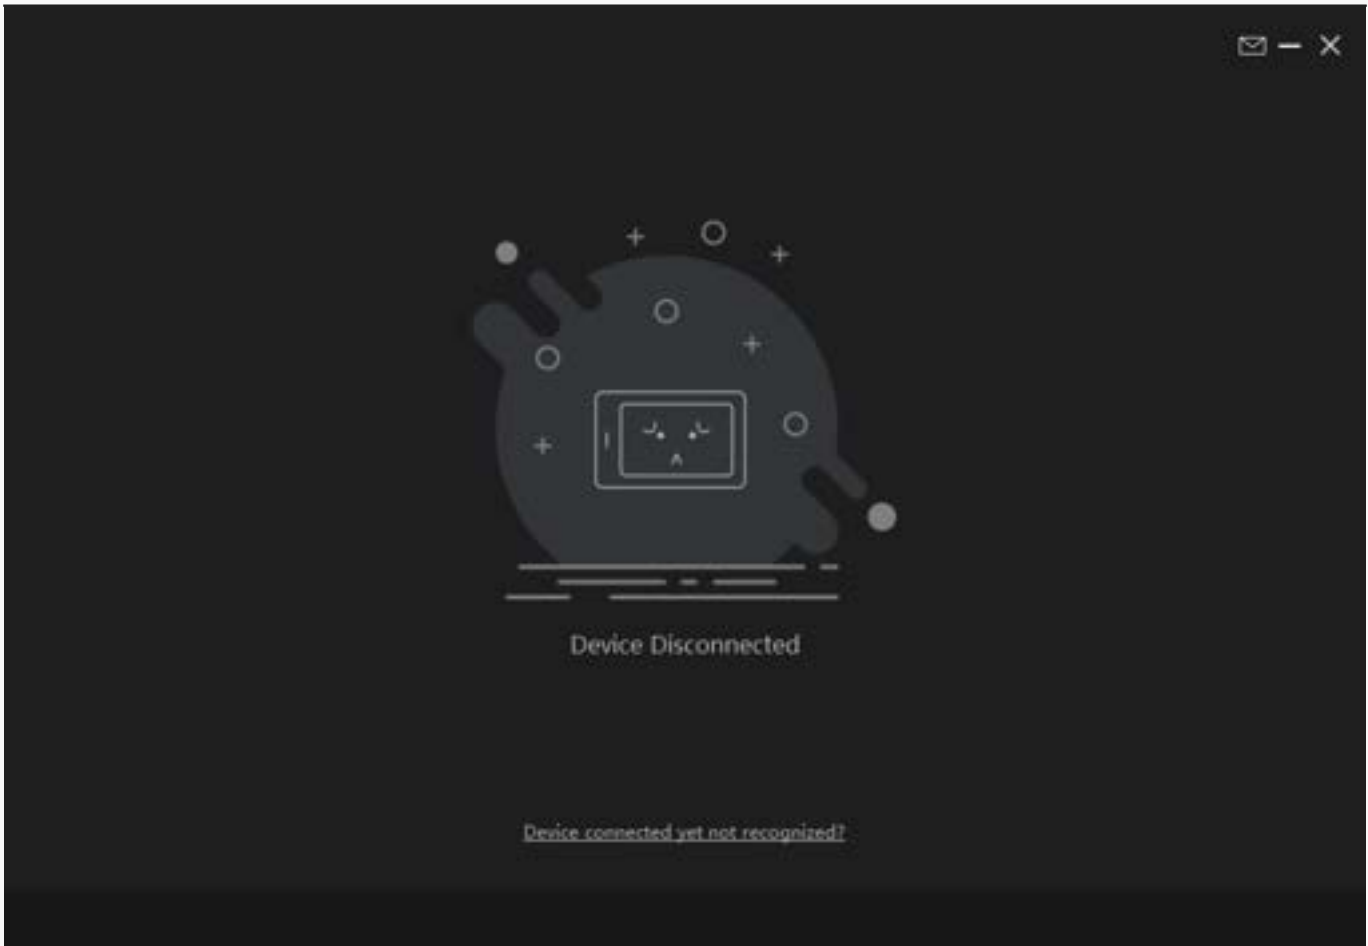

Προεπισκόπηση Διεπαφής Οδηγού συσκευής

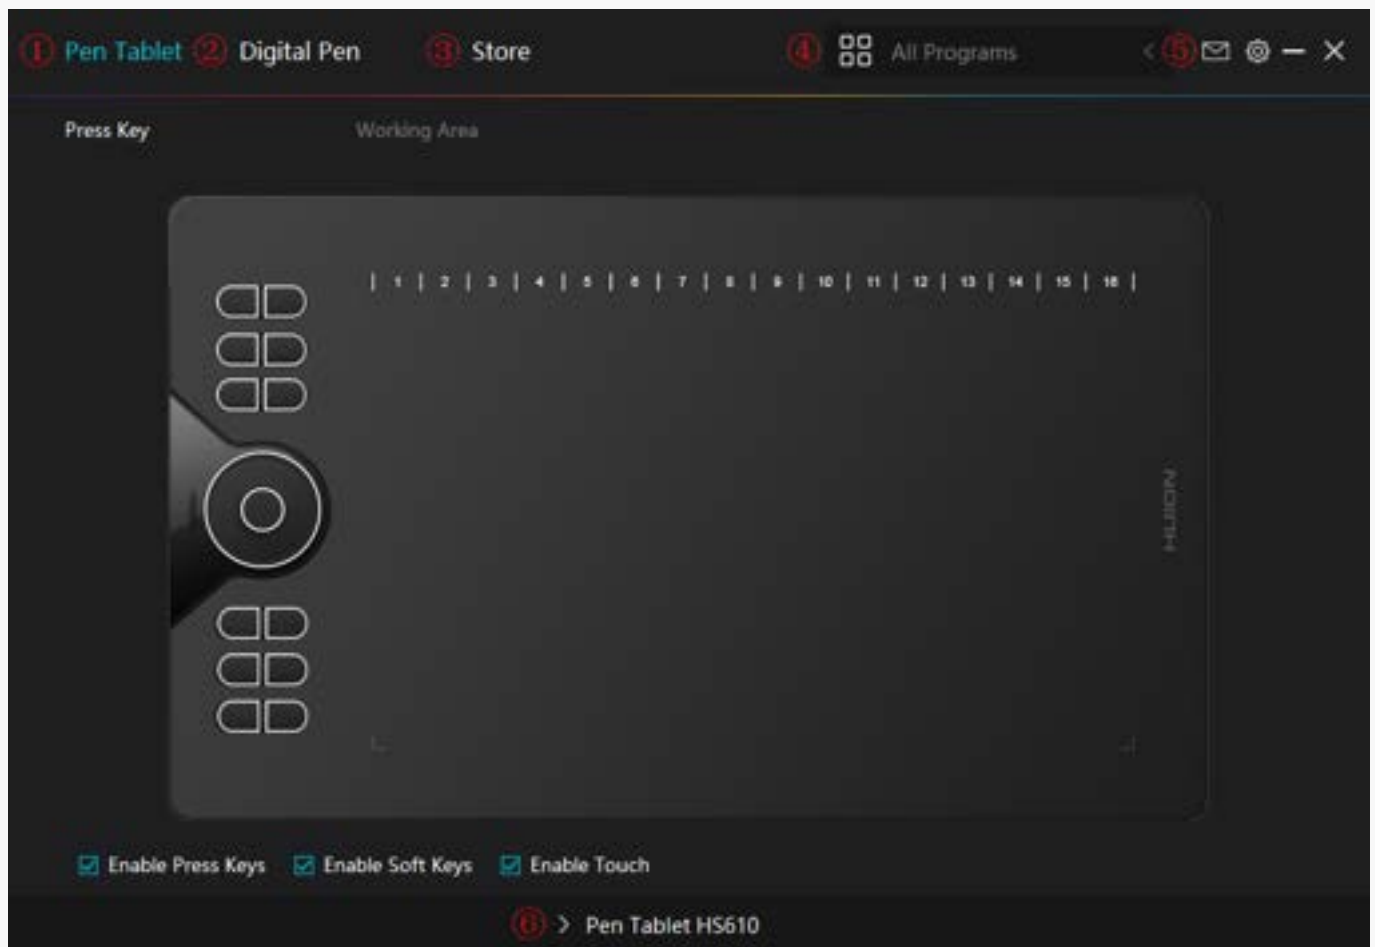

1. Ταμπλέτα Στυλό

Διεπαφή ρύθμισης λειτουργιών της ταμπλέτας στυλό, όπου οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν λειτουργίες όπως Πλήκτρα Πατήματος και Περιοχή Εργασίας.

[Δείτε Ενότητα](#)

2. Ψηφιακό Στυλό

Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν τη λειτουργία του στυλό σε αυτή τη διεπαφή. Σχετικά με το Πλήκτρο Πίεσης, την Επιλογή Λειτουργίας, τη Ρύθμιση Ευαισθησίας Πίεσης και τη Δοκιμή Πίεσης.

[Δείτε Ενότητα](#)

3. Κατάστημα

Το Κατάστημα Huion, όπου μπορείτε να βρείτε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για το προϊόν, όπως τις Συχνές Ερωτήσεις ή

τις προωθητικές ενέργειες πωλήσεων. Επιπλέον, μπορείτε να αγοράσετε και άλλα προϊόντα ή αξεσουάρ στο Κατάστημα Huion.

4. Προσθήκη Προγραμμάτων

Μπορείτε να προσαρμόσετε διαφορετικές λειτουργίες στη συσκευή για διάφορα προγράμματα. Όταν επιλέγετε Όλα τα προγράμματα, οι ρυθμίσεις της συσκευής ισχύουν για κάθε πρόγραμμα. Κάνοντας κλικ στην Προσθήκη Προγράμματος από το αναπτυσσόμενο μενού, μπορείτε να ορίσετε λειτουργίες για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και έτσι να έχετε μοναδικές ρυθμίσεις για κάθε πρόγραμμα. Έπειτα, κατά την εκκίνηση ενός συγκεκριμένου προγράμματος, ο Οδηγός συσκευής θα το αναγνωρίσει αυτόματα και οι ρυθμίσεις θα αλλάξουν ανάλογα.

5. Ρυθμίσεις

Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν τις λειτουργίες του Οδηγού συσκευής σε αυτή τη διεπαφή. Σχετικά με τις Πληροφορίες Συσκευής, τις Ρυθμίσεις Αντιγράφων Ασφαλείας, τις Γενικές Ρυθμίσεις και την Ενημέρωση του Οδηγού συσκευής.

[Δείτε Ενότητα](#)

6. Εναλλαγή μεταξύ Συσκευών

Ο Οδηγός συσκευής υποστηρίζει τη σύνδεση σε δύο ψηφιακές συσκευές σχεδίασης ταυτόχρονα. Όταν αυτές οι συσκευές χρησιμοποιούν τον ίδιο Οδηγό συσκευής με την τρέχουσα συσκευή, οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις των συσκευών αλλάζοντας τη διεπαφή του Οδηγού συσκευής στην αντίστοιχη.

Ρυθμίσεις Γραφικής Ταμπλέτας


Πλήκτρα Πατήματος και Μαλακά Πλήκτρα


Μπορείτε να προσαρμόσετε τις λειτουργίες αυτών των κουμπιών σύμφωνα με τις δικές σας συνήθειες. Επίσης, μπορείτε να αποεπιλέξετε το «Ενεργοποίηση πλήκτρων πατήματος» ή το «Ενεργοποίηση μαλακών πλήκτρων» στην κάτω αριστερή γωνία για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Τοποθετήστε τον κέρσορα πάνω σε ένα πλήκτρο για να δείτε την προεπιλεγμένη του λειτουργία. Κάντε κλικ στο πλήκτρο για να εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου και στη συνέχεια ορίστε τη λειτουργία.

Μπορείτε να εισάγετε ένα όνομα για την εντολή πληκτρολόγησης, να επιλέξετε την ιδιότητα της εντολής και

να προσαρμόσετε τη λειτουργία της.

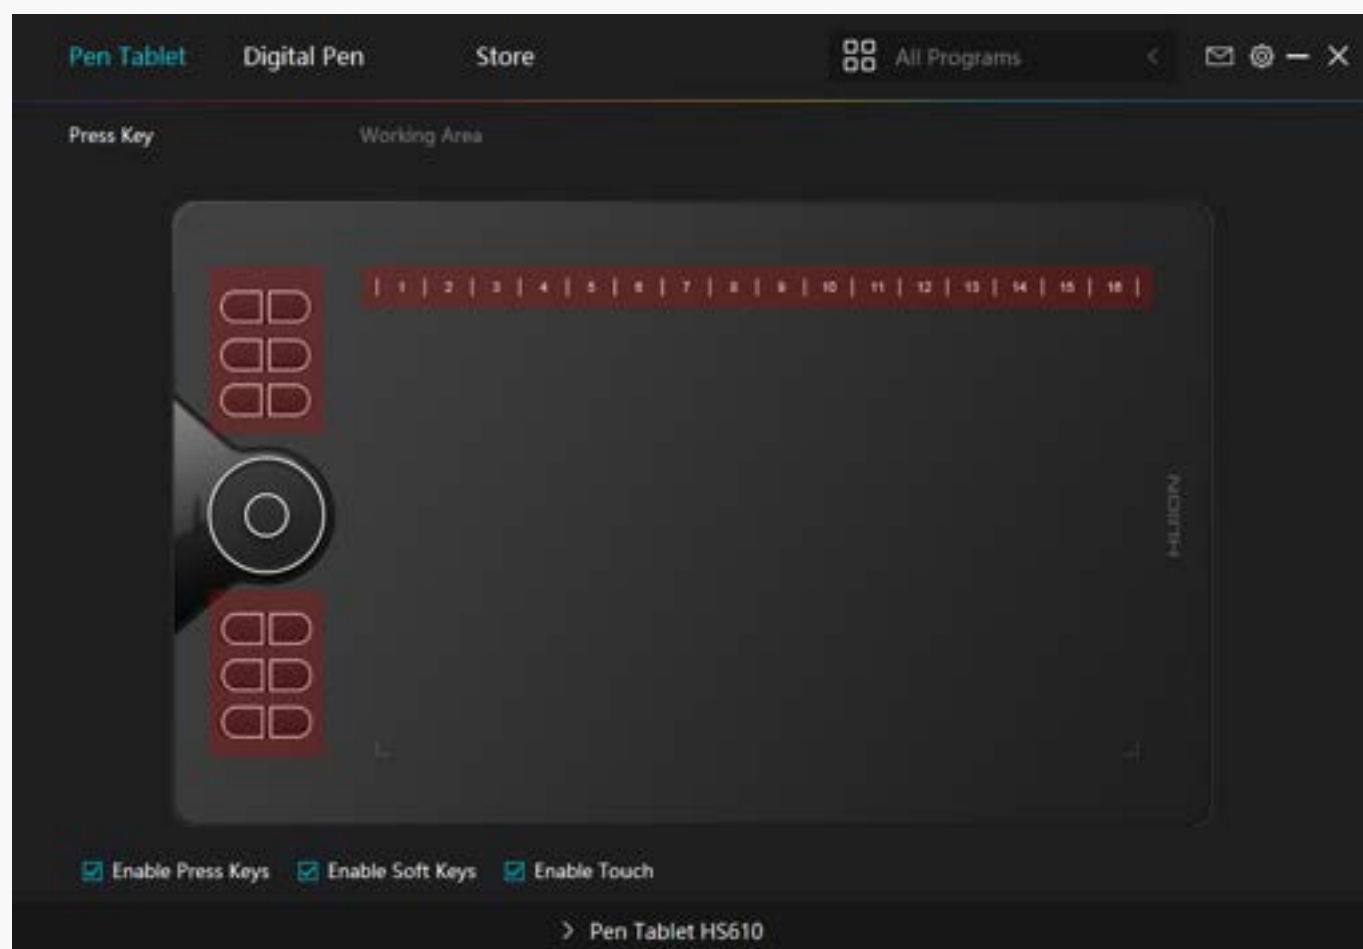

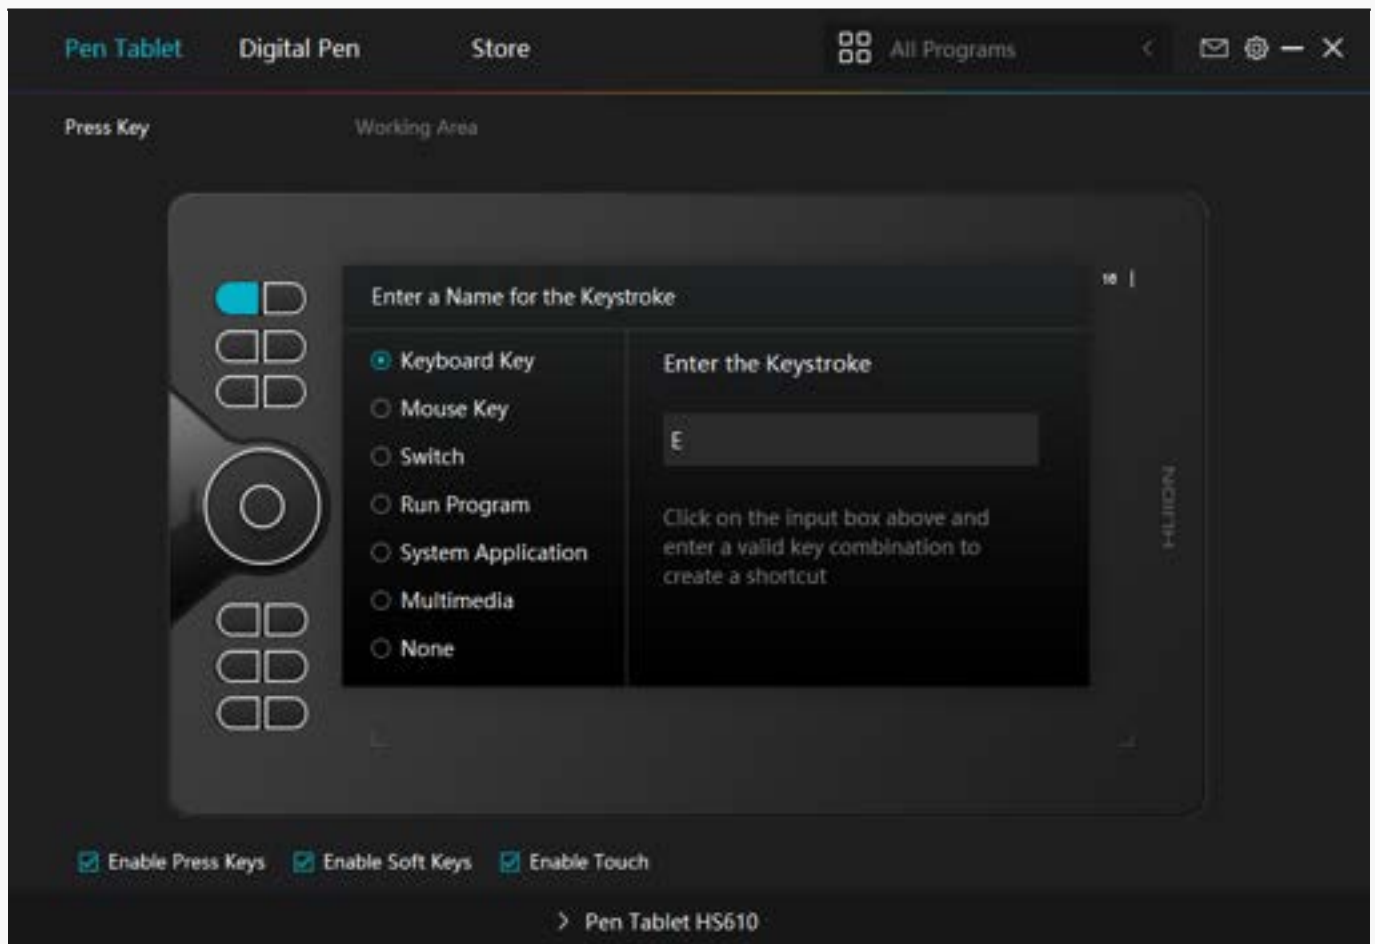

1. Πλήκτρο Πληκτρολογίου

Κάντε κλικ στο πλαίσιο εισαγωγής παραπάνω και εισάγετε έναν έγκυρο συνδυασμό πλήκτρων για να δημιουργήσετε μια συντόμευση. Για παράδειγμα, «Ctrl+A», «Ctrl+Z» κ.ά.

Enetr a Name for the Keystroke

☒ Keyboard Key
 ☐ Mouse Key
 ☐ Switch
 ☐ Run Program
 ☐ System Application
 ☐ Multimedia
 ☐ None

Enetr a Keystroke

None

Click on the input box above and enter a valid key combination to creat a shortcut.

2. Πλήκτρο Ποντικιού

Επιλέξτε τη λειτουργία ενός κουμπιού ποντικιού ή του τροχού κύλισης. Παρακαλώ δείτε την εικόνα παρακάτω για λεπτομερείς λειτουργίες.

Ποντίκι: Αριστερό κουμπί, Δεξί κουμπί, Μεσαίο κουμπί.

Τροχός: Τροχός προς τα εμπρός, Τροχός προς τα πίσω.

Διπλό αριστερό κλικ.

Enetr a Name for the Keystroke

☐ Keyboard Key
 ☒ Mouse Key
 ☐ Switch
 ☐ Run Program
 ☐ System Application
 ☐ Multimedia
 ☐ None


☐ Mouse Left Button
 ☒ Mouse Right Button
 ☐ Mouse Middle Button
 ☐ Double-Left Click
 ☐ Wheel Forward
 ☐ Wheel Backward

☐ Ctrl
 ☐ Shift
 ☐ Alt
 ☐ Win

3. Διακόπτης

Επιλέξτε Διακόπτη Οθόνης ή Διακόπτη Πινέλου.

Σημείωση: Ορισμένα προγράμματα δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία «Διακόπτης Πινέλου».

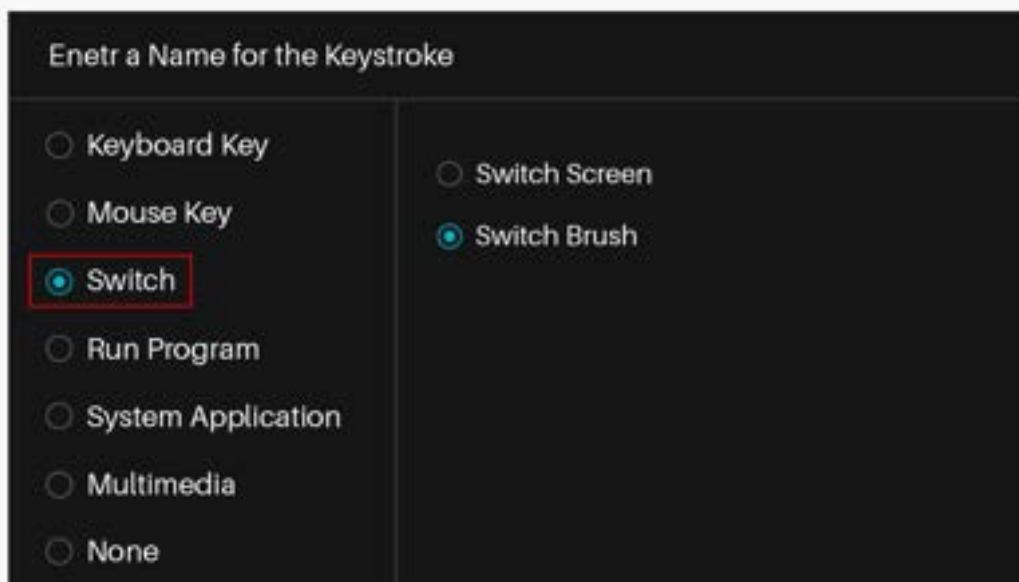

4. Εκτέλεση Προγράμματος

Περιηγηθείτε και επιλέξτε ένα πρόγραμμα που θέλετε να εκκινήσετε γρήγορα. Μετά τη ρύθμιση, μπορείτε να εκκινήσετε το πρόγραμμα με ένα μόνο πάτημα.

Enetr a Name for the Keystroke

☐ Keyboard Key ☐ Mouse Key ☐ Switch ☒ Run Program ☐ System Application ☐ Multimedia ☐ None	Select a Program Program Path Click on the "Browse" to select a file. Browse
---	--

5. Εφαρμογή Συστήματος


Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις λειτουργίες των Windows και Mac που μπορούν να προσαρμοστούν στα πλήκτρα.

Enetr a Name for the Keystroke

☐ Keyboard Key ☐ Mouse Key ☐ Switch ☐ Run Program ☒ System Application ☐ Multimedia ☐ None	☐ Lock the Screen ☒ Sleep ☐ Power Off ☐ Show/Hide Desktop Icon ☐ Task View ☐ Start Menu
---	---

6. Πολυμέσα

Για να ενεργοποιήσετε λειτουργίες όπως προηγούμενο τραγούδι, επόμενο τραγούδι, αναπαραγωγή/παύση, αύξηση ή μείωση της έντασης.

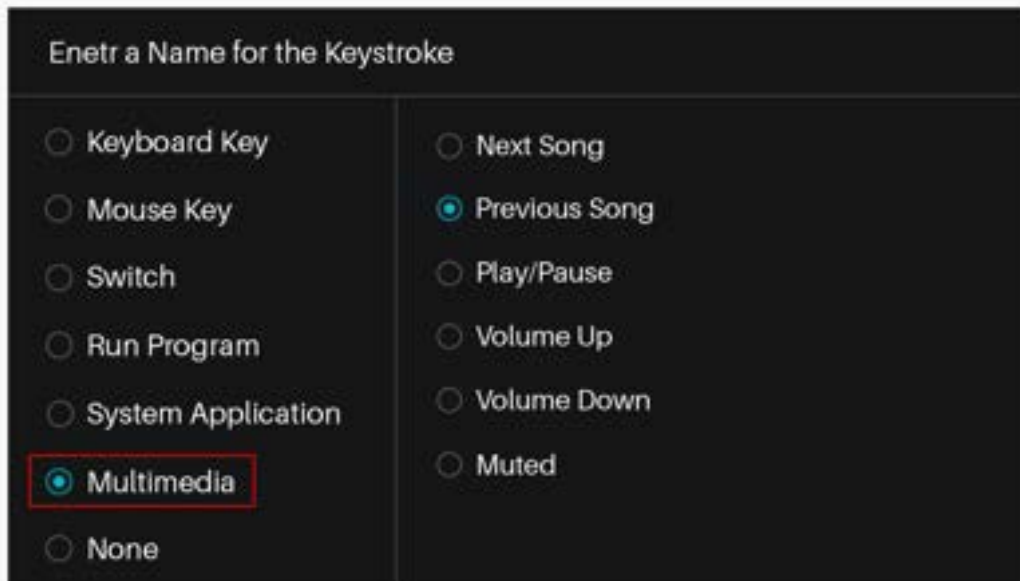

7. Καμία

Όταν επιλέγετε Καμία, τα πλήκτρα δεν εκτελούν καμία λειτουργία.

Περιοχή Εργασίας

Επιλέξτε την καρτέλα Περιοχή Εργασίας για να ορίσετε τη σχέση μεταξύ της κίνησης του στυλό στο ταμπλέτα και της κίνησης του δρομέα στην οθόνη.

Από προεπιλογή, ολόκληρη η ενεργή περιοχή του ταμπλέτα αντιστοιχεί σε ολόκληρη την οθόνη. Εάν χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία οθόνες και βρίσκεστε σε λειτουργία επέκτασης, πρέπει να επιλέξετε την αντίστοιχη οθόνη στη διεπαφή του οδηγού συσκευής που θέλετε να αντιστοιχίσετε.

Εάν οι οθόνες σας είναι σε λειτουργία καθρέφτη (όλες οι οθόνες εμφανίζουν το ίδιο περιεχόμενο), το ταμπλέτα αντιστοιχεί σε ολόκληρη την επιφάνεια κάθε οθόνης και ο δείκτης εμφανίζεται ταυτόχρονα σε όλες τις οθόνες.

1. Ρύθμιση Περιοχής Εργασίας

Ορίστε την περιοχή του ταμπλέτας που θα αντιστοιχιστεί στην περιοχή της οθόνης.


[1] Πλήρης Περιοχή: ολόκληρη η ενεργή περιοχή του ταμπλέτας. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.

[2] Αναλογία Οθόνης: Κατά κανόνα, 16:9.

[3] Προσαρμοσμένη Περιοχή:


1> Εισάγετε τις τιμές των συντεταγμένων.

2> Σύρετε τις γωνίες του προσκηνίου γραφικού για να επιλέξετε την περιοχή της οθόνης.

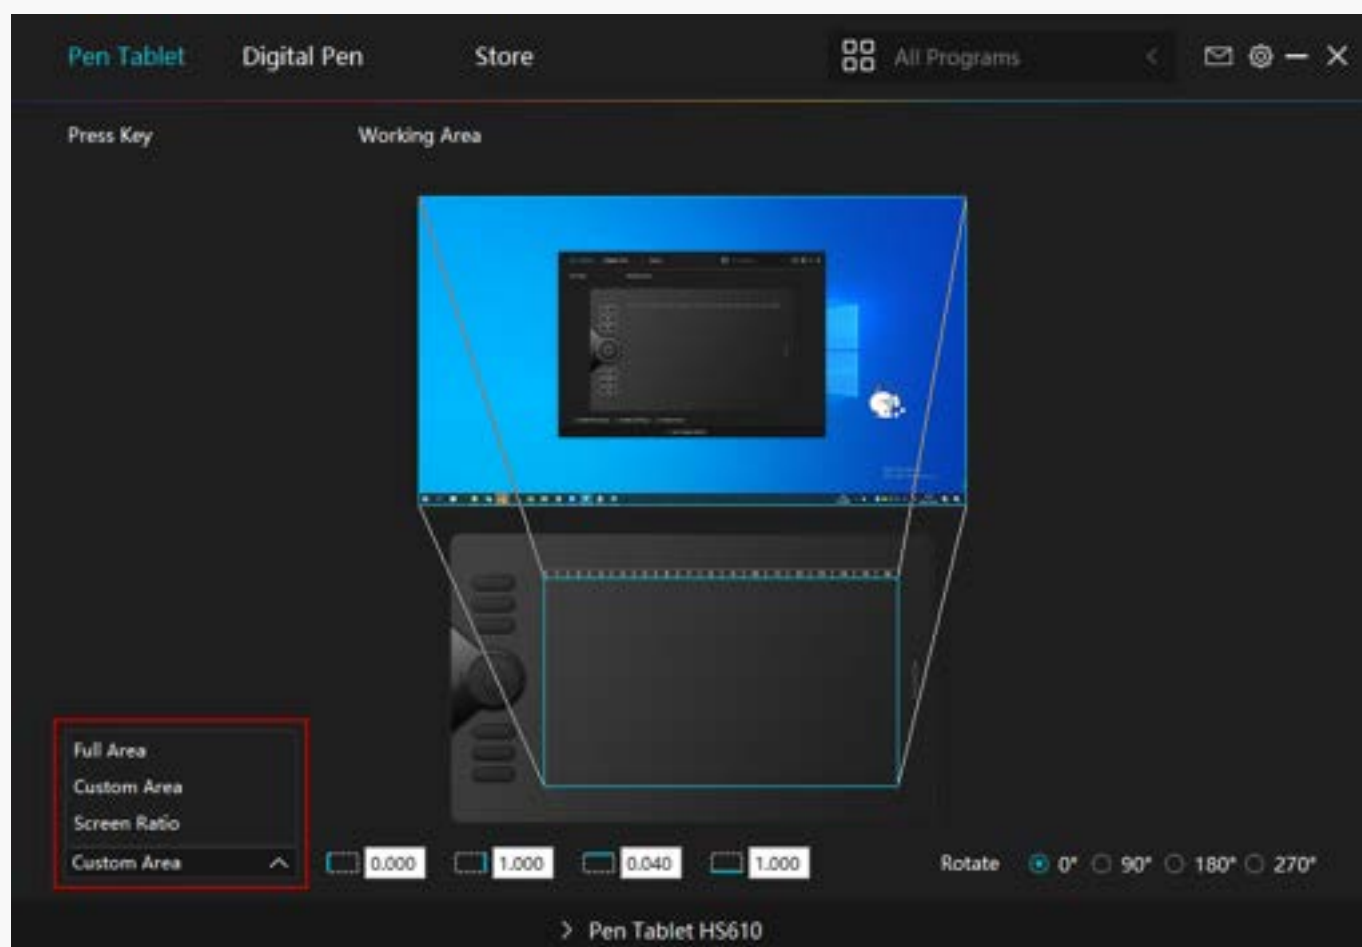

2. Περιστροφή Περιοχής Εργασίας

Αλλάξτε την κατεύθυνση του ταμπλέτας για να προσαρμοστεί στη χρήση με το αριστερό ή το δεξί χέρι. Μπορείτε να περιστρέψετε το ταμπλέτα κατά 0°, 90°, 180° ή 270°.

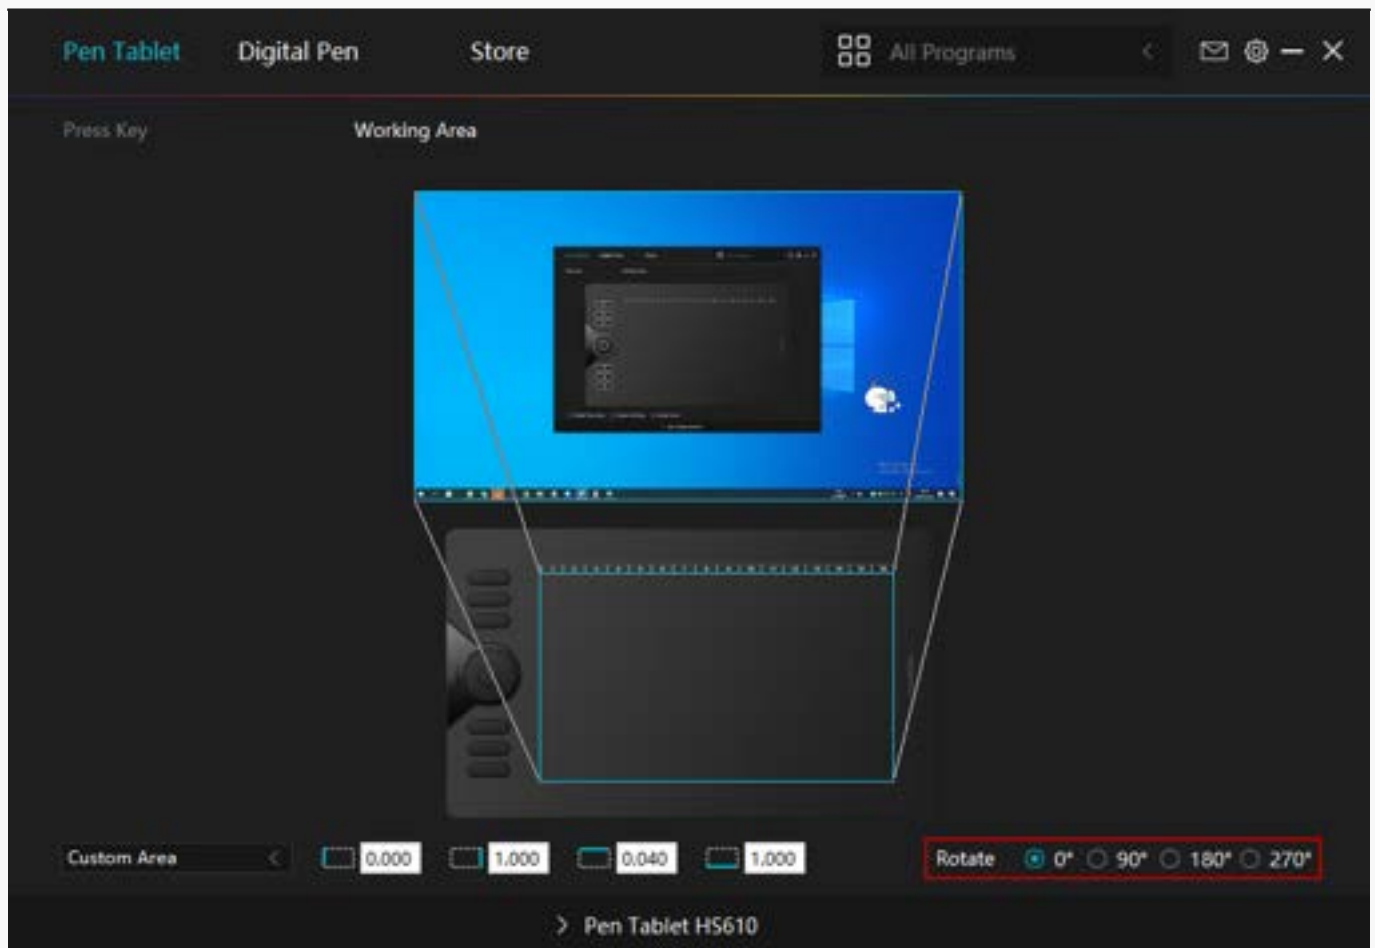


Ρύθμιση Ψηφιακού Στυλό

1. Πλήκτρο Πατήματος


Η ρύθμιση λειτουργίας είναι ίδια με τη ρύθμιση Πλήκτρου Πατήματος του ταμπλέτας. Παρακαλούμε ανατρέξτε σε αυτήν.

[Δείτε Ενότητα](#)

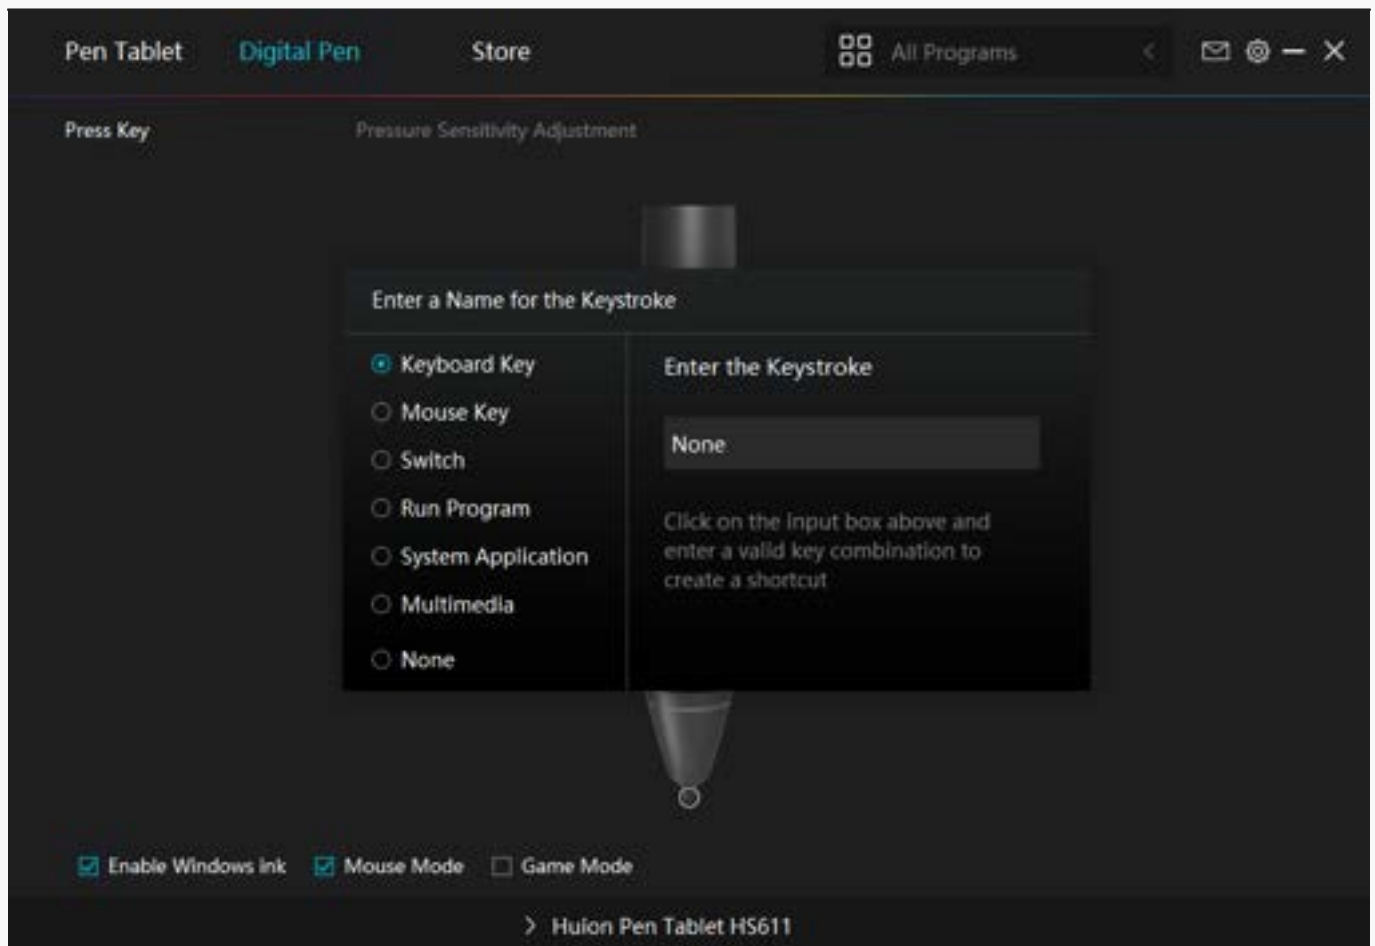


2. Δραστηριότητα μύτης στυλό

Οι μύτες στυλό μπορούν να οριστούν ως Έγκυρες ή Άκυρες, ανάλογα με τις ανάγκες. Κάντε κλικ στην επιλογή του αναπτυσσόμενου μενού για να επιλέξετε. Σε λειτουργία Έγκυρη, το ψηφιακό στυλό λειτουργεί κανονικά. Σε λειτουργία Άκυρη, το ψηφιακό στυλό κινεί τον κέρσορα, αλλά δεν μπορεί να εκτελέσει την καθορισμένη ενέργεια.

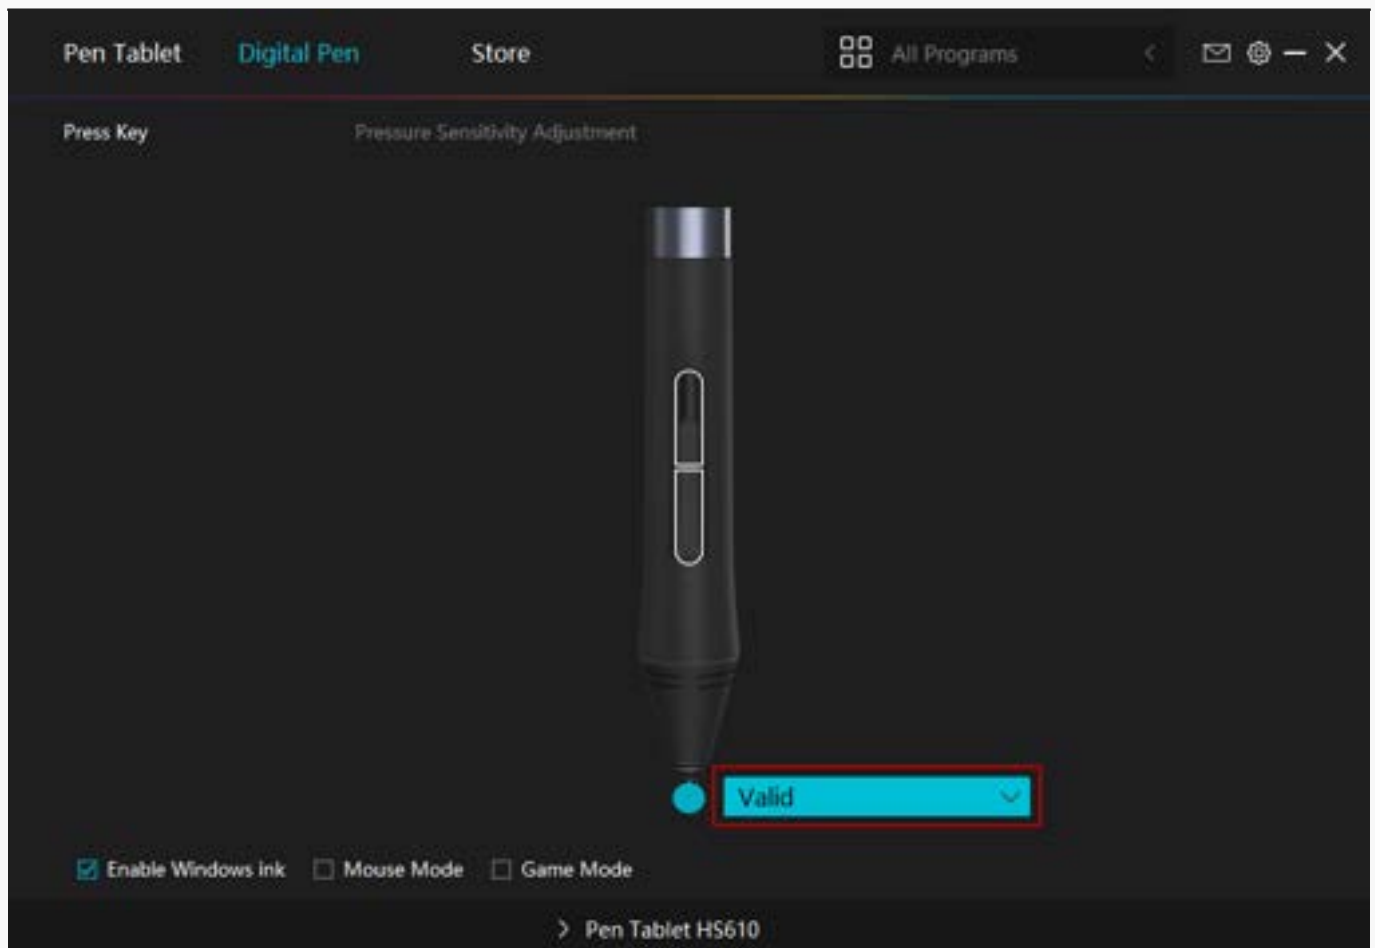

3. Ενεργοποίηση Windows Ink


Το Microsoft Windows παρέχει εκτενή υποστήριξη για είσοδο με στυλό. Οι λειτουργίες στυλό υποστηρίζονται σε εφαρμογές όπως το Microsoft Office, το Windows Whiteboard, το Adobe Photoshop CC, το SketchBook 6 και άλλες.

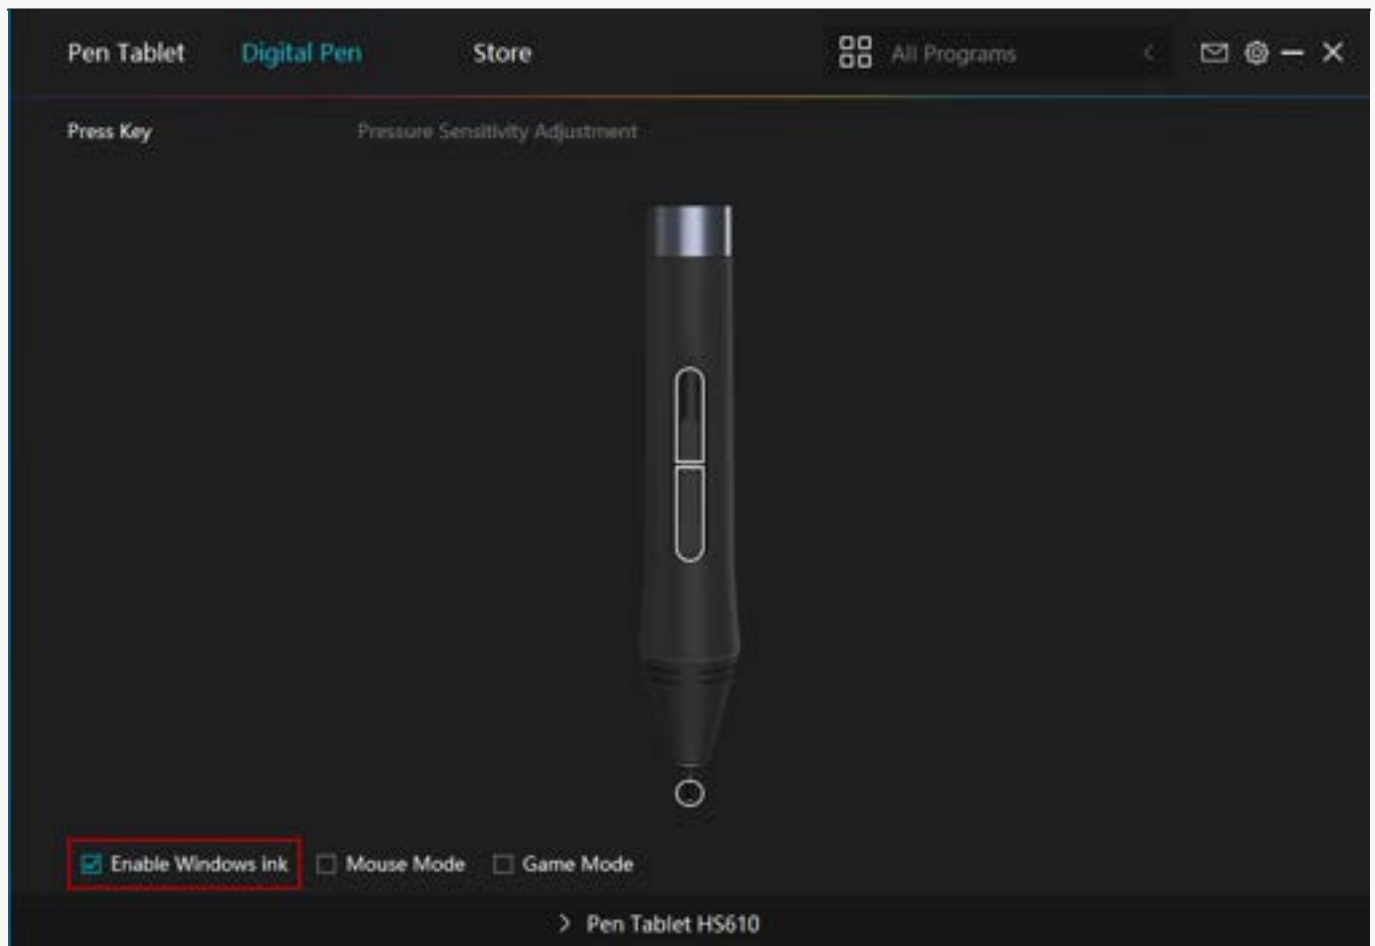

4. Επιλογή λειτουργίας


Λειτουργία παιχνιδιού: Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί ειδικά για τα παιχνίδια OSU. Οι χρήστες των παιχνιδιών OSU μπορούν να ενεργοποιήσουν τη «λειτουργία παιχνιδιού» για να αυξήσουν την ταχύτητα κίνησης του κέρσορα όταν η μύτη του στυλό κινείται γρήγορα. Δεν συνιστάται για χρήστες που δεν παίζουν παιχνίδια OSU.

Λειτουργία ποντικιού: Όταν το ψηφιακό στυλό κινείται στην περιοχή εργασίας του ταμπλέτας, η λειτουργία «απόλυτων συντεταγμένων» είναι η προεπιλεγμένη. Μετά την επιλογή της «λειτουργίας ποντικιού», η λειτουργία αλλάζει σε «σχετικές συντεταγμένες». Αυτή τη στιγμή, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το ψηφιακό στυλό ως ποντίκι.

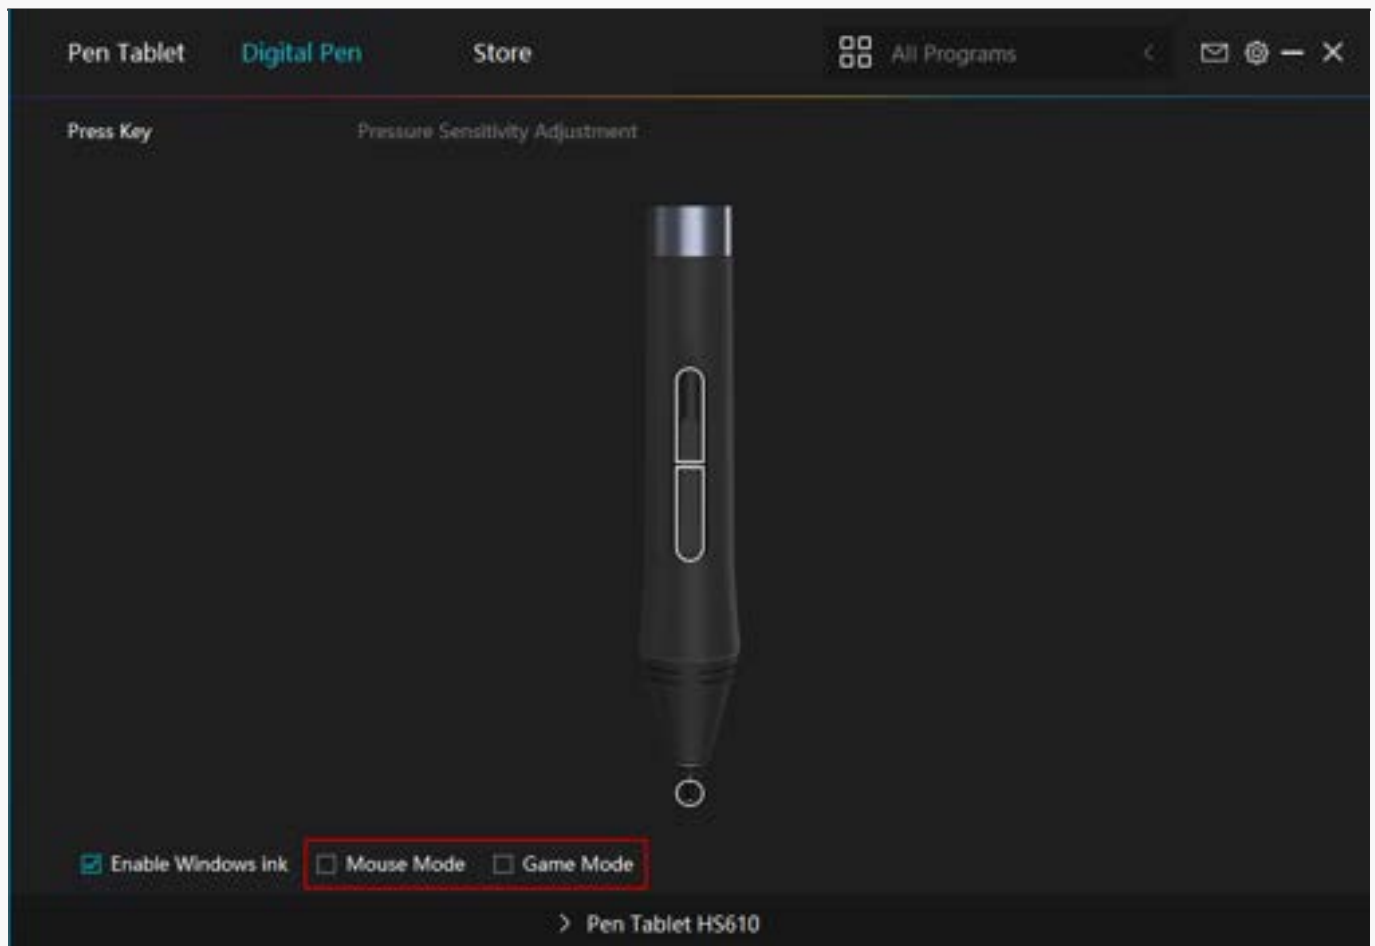


5. Ρύθμιση Ευαισθησίας Πίεσης

Η ευαισθησία πίεσης ρυθμίζεται σύροντας το ρυθμιστικό προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Όσο μικρότερη η τιμή, τόσο μεγαλύτερη η ευαισθησία στην πίεση. Κάντε κλικ στο κουμπί Επαναφορά, στην πάνω δεξιά γωνία του πλαισίου Ρυθμίσεων, για να επαναφέρετε την ευαισθησία πίεσης στην προεπιλεγμένη κατάσταση.

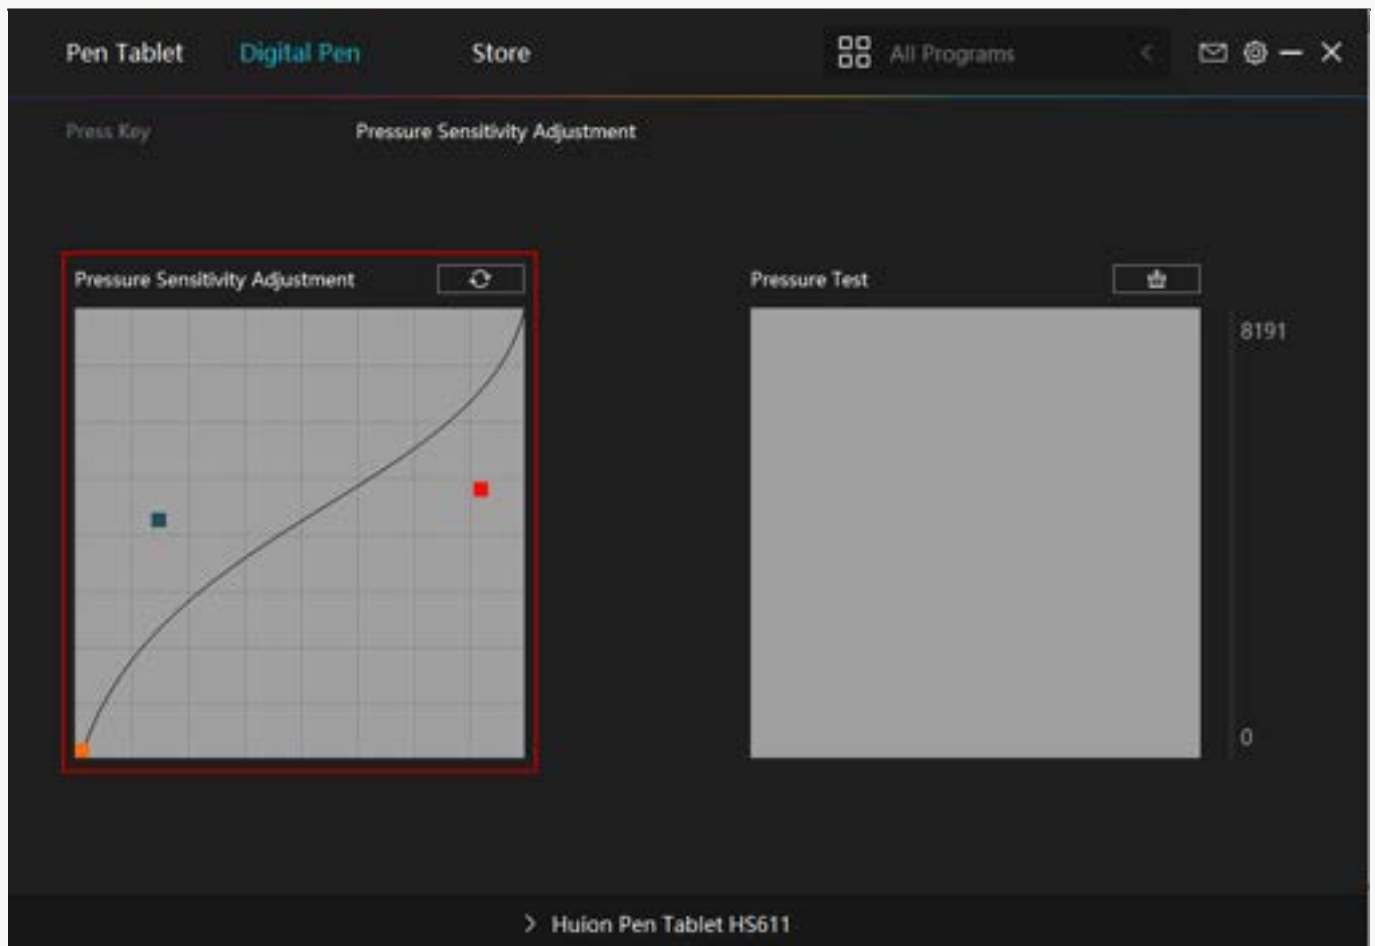

6. Δοκιμή Πίεσης


Μπορείτε να εφαρμόσετε σταδιακά πίεση στο στυλό πάνω στην οθόνη για να ελέγξετε το επίπεδο πίεσης. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκκαθάριση για να διαγράψετε όλο το μελάνι.

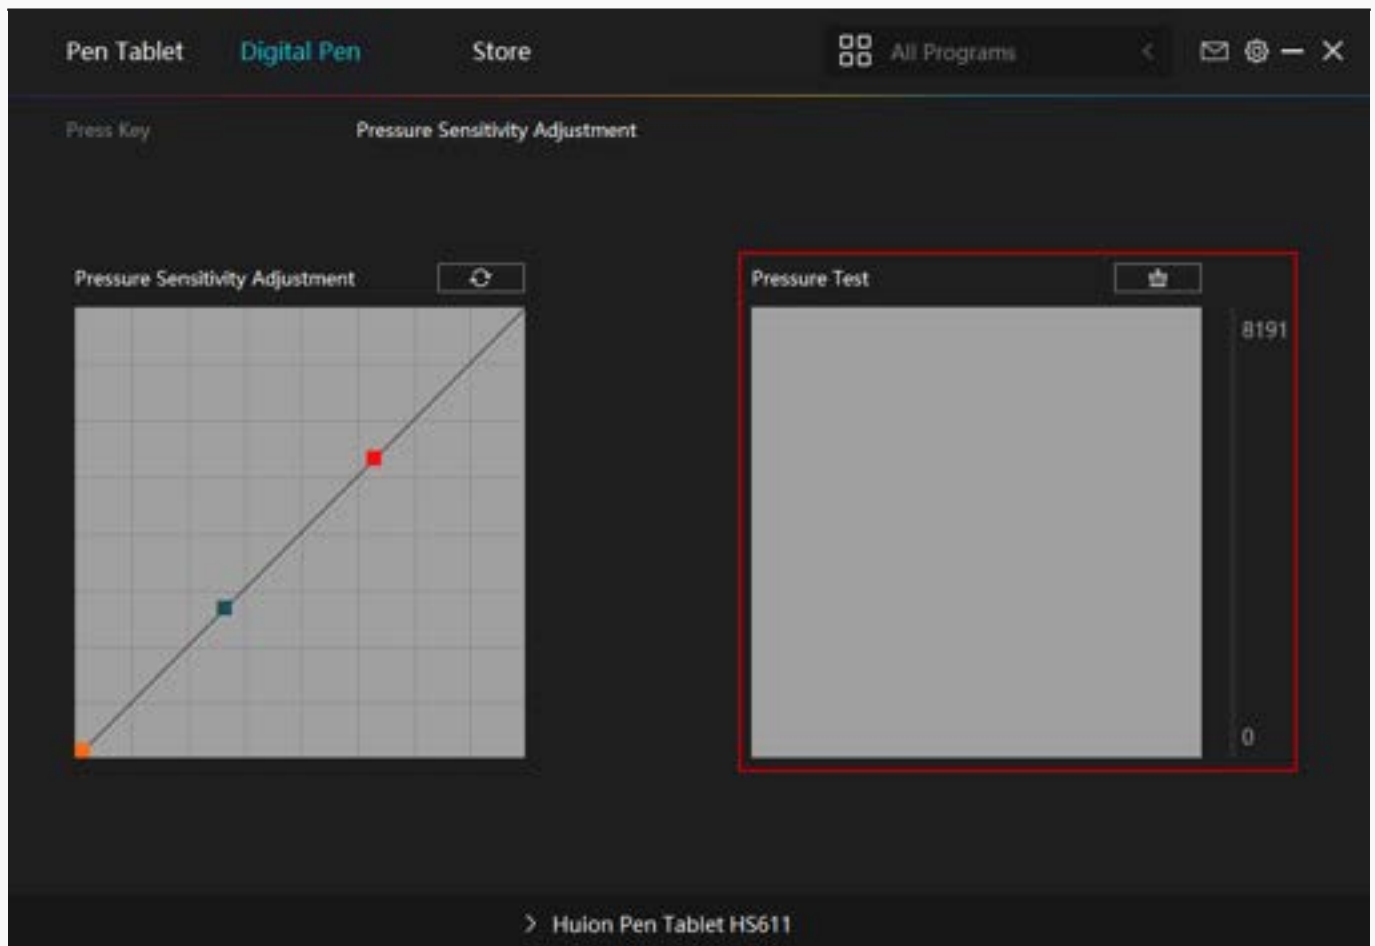

Ρύθμιση Οδηγού Συσκευής

1. Δημιουργία Αντιγράφου Ασφαλείας

Ο Οδηγός συσκευής μπορεί να εισάγει και να εξάγει τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις σας, βοηθώντας σας να αποφύγετε την επαναλαμβανόμενη ρύθμιση κατά την εκκίνηση διαφορετικών προγραμμάτων.

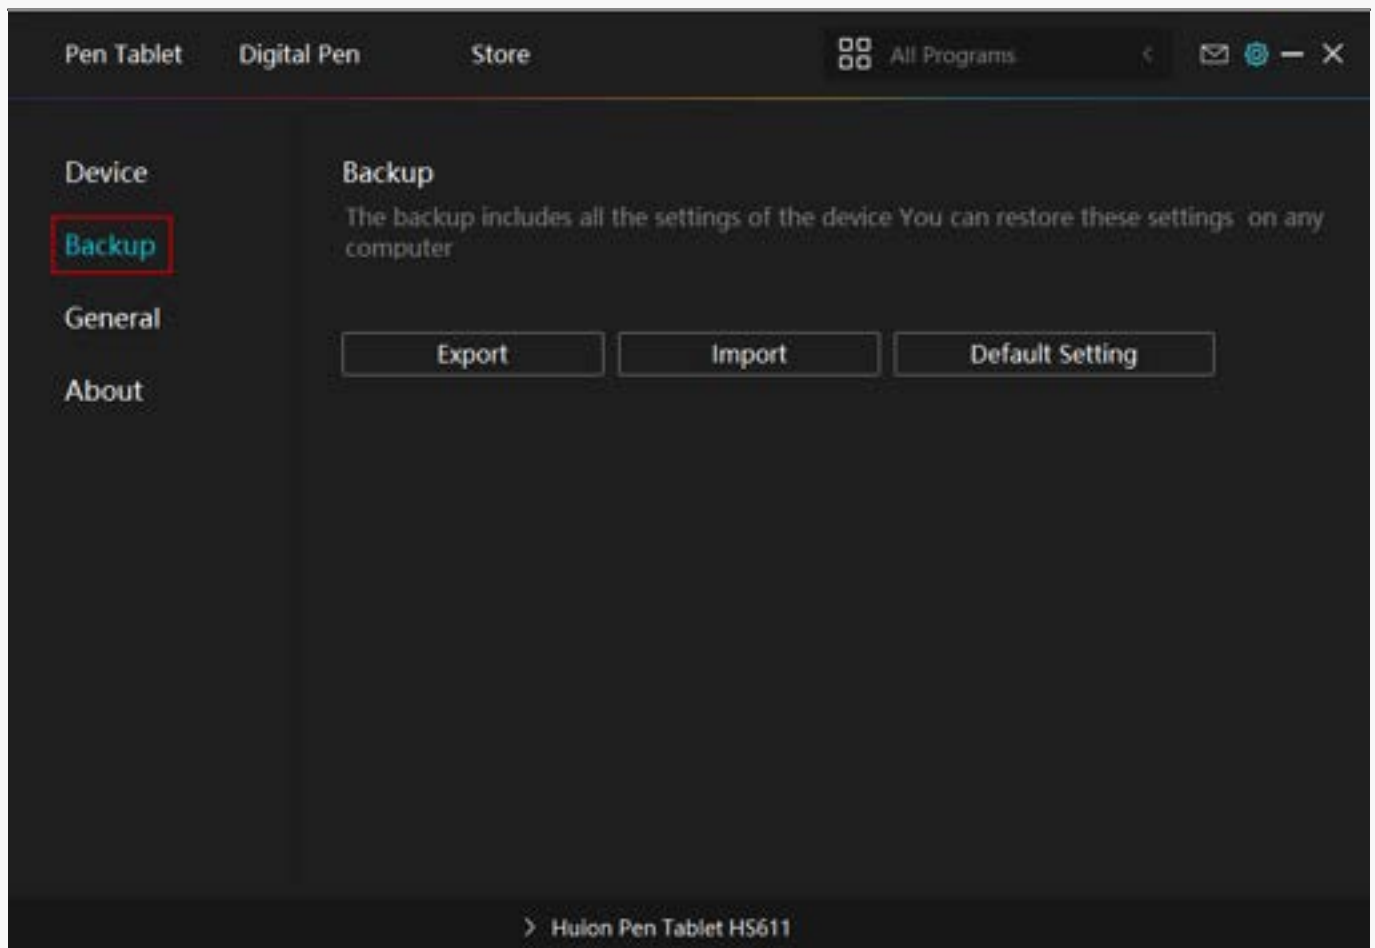


2. Γενικές Ρυθμίσεις

[1] Γλώσσα: Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού για να επιλέξετε γλώσσα.

[2] Χρώμα: Μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα της διεπαφής του Οδηγού συσκευής ανάμεσα σε Σκούρο, Μπλε και Ανοιχτό, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.


[3] Μενού Έναρξης: Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την Αυτόματη Εκκίνηση, τις Ειδοποιήσεις Νέων Μηνυμάτων και τις Αυτόματες Ενημερώσεις.

[4] Συντόμευση Πληκτρολογίου: Μια συντόμευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εμφανίσετε γρήγορα τη διεπαφή του Οδηγού συσκευής. Μπορείτε να ορίσετε μία σύμφωνα με τις συνήθειες χρήσης σας.

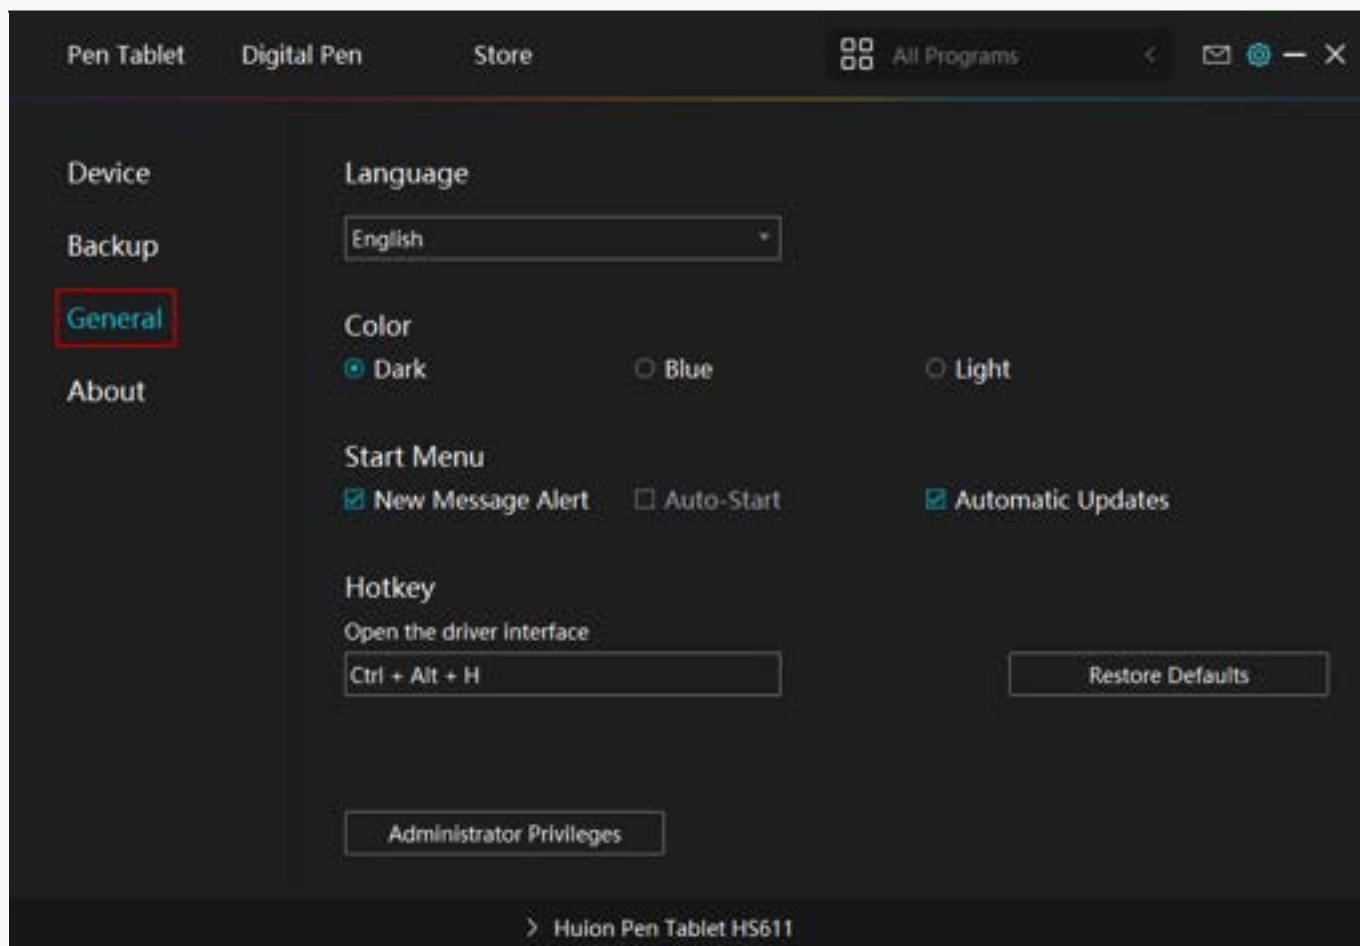

3. Σχετικά

Οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν εδώ την έκδοση του Οδηγού συσκευής. Κάντε κλικ στο «Έλεγχος για ενημερώσεις» για να δείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του Οδηγού συσκευής και ακολουθήστε τις οδηγίες για να τον ενημερώσετε, αν χρειάζεται.

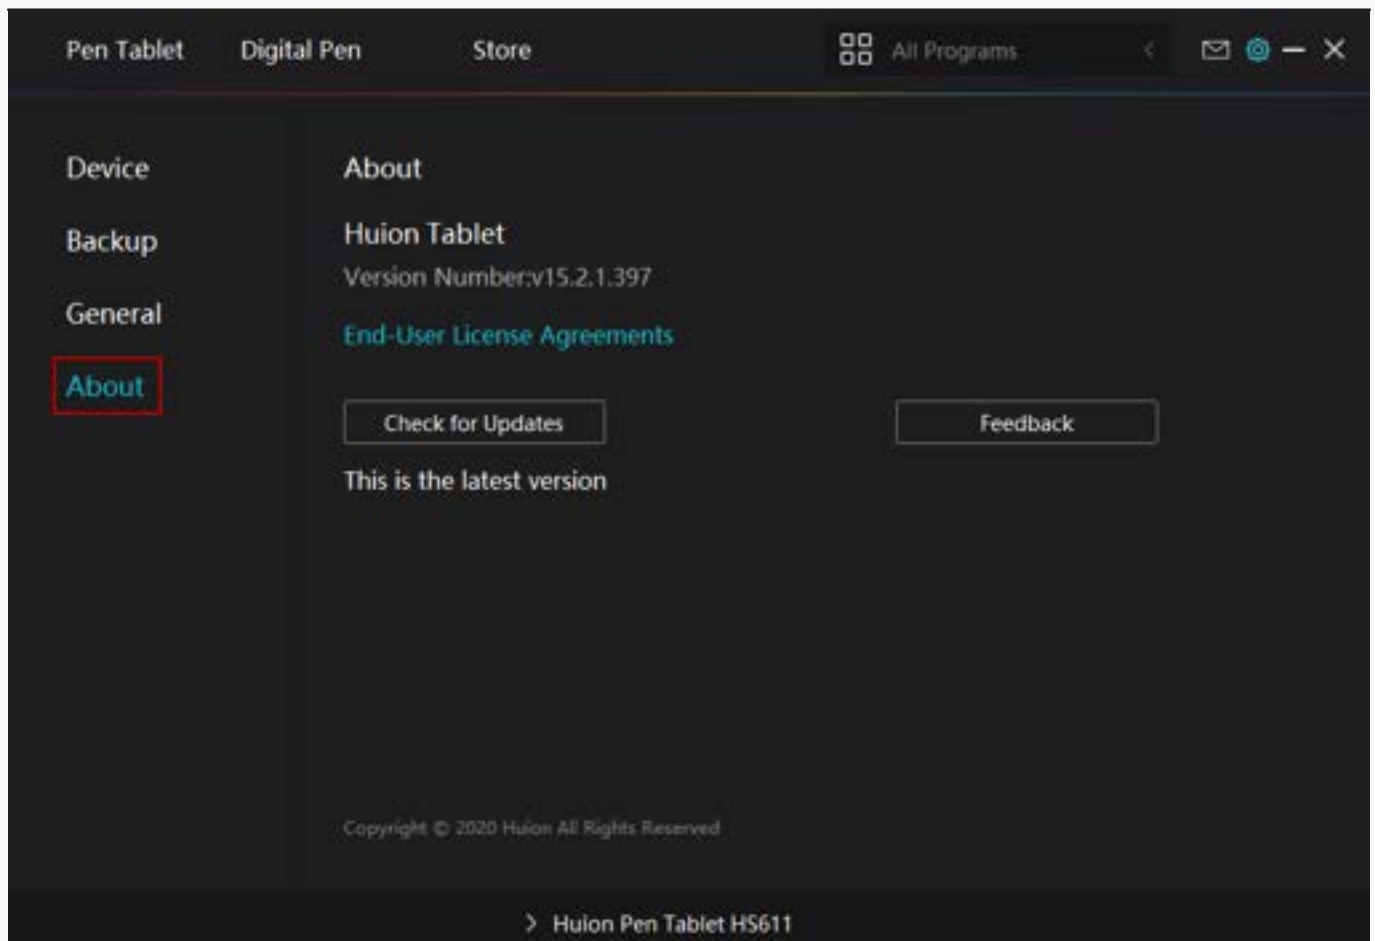

Βασική λειτουργία ψηφιακού στυλό

Σημείωση: Η εικόνα που εμφανίζεται είναι μόνο για σκοπούς απεικόνισης.

Κρατήστε το στυλό

Κρατήστε το στυλό όπως κρατάτε ένα κανονικό στυλό ή μολύβι. Ρυθμίστε το κράτημά σας ώστε να μπορείτε να ενεργοποιείτε εύκολα τον πλευρικό διακόπτη με τον αντίχειρα ή το δείκτη. Προσοχή να μην πατήσετε κατά λάθος τον διακόπτη ενώ σχεδιάζετε ή τοποθετείτε το στυλό.

Σημείωση:


Όταν δεν το χρησιμοποιείτε, τοποθετήστε το στυλό στη θήκη του ή στο γραφείο. Μην τοποθετείτε το στυλό στην επιφάνεια της οθόνης, καθώς μπορεί να επηρεάσει τη χρήση άλλων συσκευών τοποθέτησης δρομέα και ενδέχεται να εμποδίσει τον υπολογιστή σας να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.




Τοποθετήστε τον δρομέα

Μετακινήστε το στυλό ελαφρώς πάνω από την ενεργή περιοχή χωρίς να αγγίξετε την επιφάνεια της οθόνης. Ο δρομέας θα μετακινηθεί στη νέα θέση ανάλογα.


Πατήστε την άκρη του στυλού στην οθόνη για να κάνετε μια επιλογή. Πατήστε μία φορά την οθόνη με την άκρη του στυλού ή αγγίξτε την με αρκετή πίεση για να καταγραφεί κλικ.

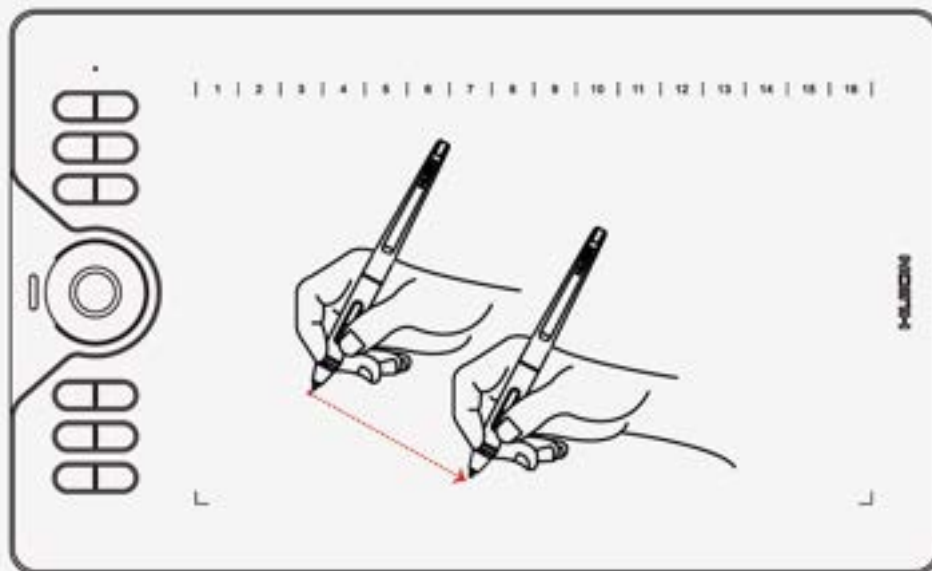

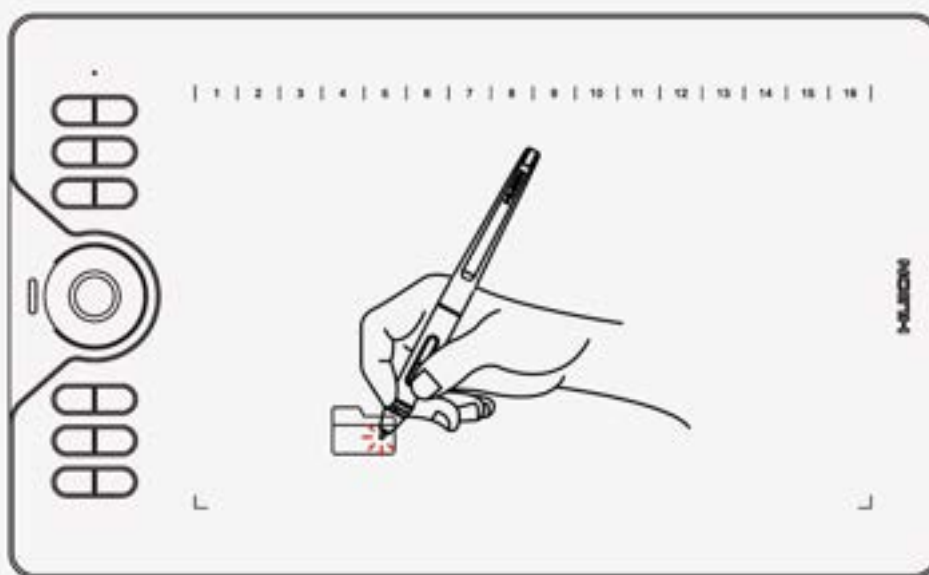


Κλικ

Χρησιμοποιήστε τη μύτη του στυλό για να πατήσετε μία φορά στην οθόνη και να καταχωρήσετε ένα κλικ. Πατήστε για να επισημάνετε ή να επιλέξετε ένα στοιχείο στην οθόνη και κάντε διπλό κλικ για να το ανοίξετε.

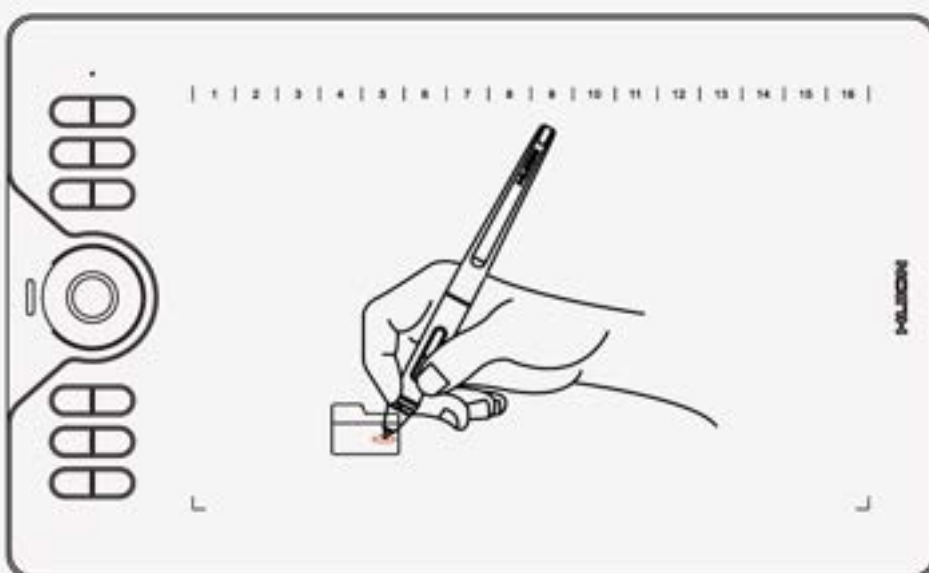

Μετακίνηση

Επιλέξτε το αντικείμενο και σύρετε τη μύτη του στυλό στην οθόνη για να το μετακινήσετε.

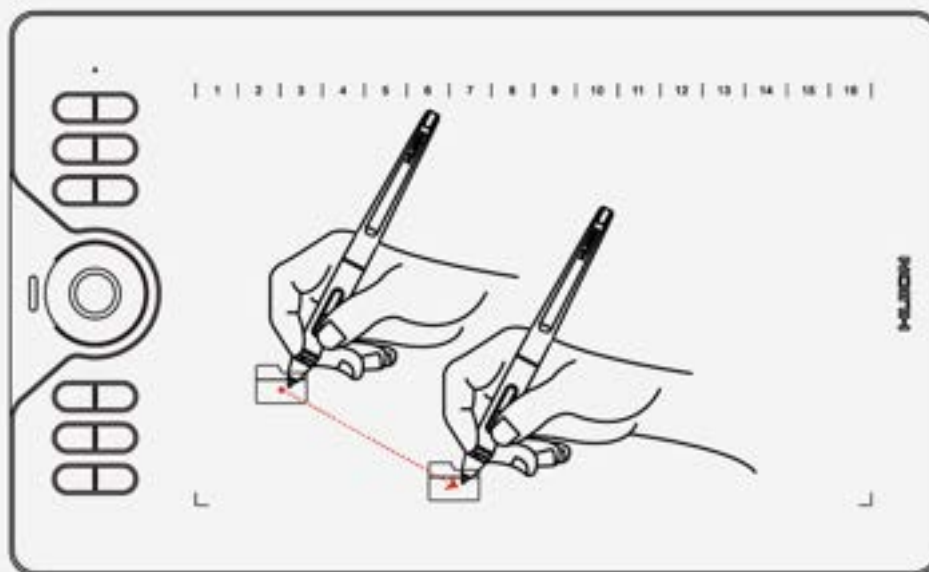


Χρησιμοποιήστε τα πλευρικά κουμπιά

Τα κουμπιά στο στυλό μπορούν να ρυθμιστούν σε δύο διαφορετικές, προσαρμόσιμες λειτουργίες.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά όταν η μύτη του στυλό βρίσκεται σε απόσταση έως 10mm από την ενεργή περιοχή της ταμπλέτας.

Δεν χρειάζεται να ακουμπήσετε τη μύτη του στυλό στην ταμπλέτα για να χρησιμοποιήσετε το διακόπτη.

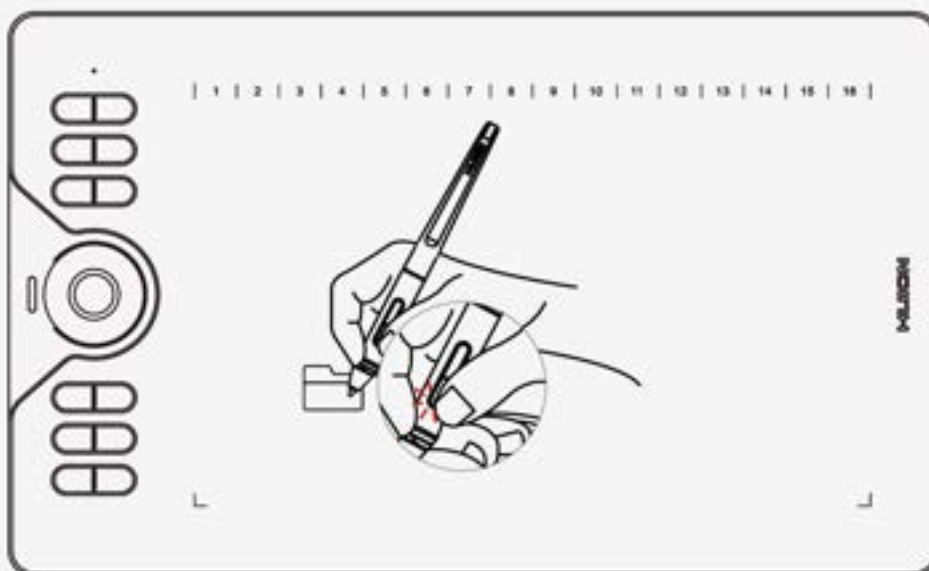

Αντικατάσταση μύτης στυλό

Η μύτη φθείρεται μετά από παρατεταμένη χρήση και πρέπει να αντικατασταθεί με καινούργια.

1. Γυρίστε τον κάτοχο του στυλό αριστερόστροφα για να ανοίξετε το κάλυμμα και βγάλτε μια καινούργια μύτη.
2. Τοποθετήστε τη μύτη του στυλό στην τρύπα στο κάτω μέρος του κατόχου και γείρετε το στυλό για να αφαιρέσετε την

παλιά μύτη.

3. Εισάγετε τη νέα μύτη ευθεία μέσα στο στυλό και πιέστε τη αργά και σταθερά μέχρι να σταματήσει.



Προδιαγραφές

Ακολουθούν οι προδιαγραφές του προϊόντος για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το ταμπλέτα. Εάν έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Τα παρακάτω δεδομένα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης και παρέχονται μόνο για αναφορά.

Εμφάνιση

Χρώμα:	Μαύρο
Διαστάσεις:	350 x 211.8 x 8mm
Χώρος εργασίας:	254 x 158.8mm
Καθαρό βάρος:	600g
Αφή:	Δακτύλιος αφής
Διασύνδεση:	Micro USB

Τεχνικές προδιαγραφές

Ψηφιακό στυλό:	PW100
Τεχνολογία Πένας:	Ασύρματη Ηλεκτρομαγνητική
Συντονισμός	

Ανάλυση Πένας:	5080 LPI
Ευαισθησία Πίεσης:	8192 Επίπεδα
Υποστήριξη Κλίσης:	±60°
Ύψος Ανίχνευσης:	10mm
Ρυθμός Αναφοράς:	> 220PPS
Ακρίβεια:	±0.3mm
Πλήκτρα Πατήματος:	12 Προγραμματιζόμενα Πλήκτρα Πατήματος και 16 Προγραμματιζόμενα Μαλακά Πλήκτρα

Συμβατότητα Λειτουργικού Συστήματος

Windows 7 ή νεότερη έκδοση
macOS 10.12 ή νεότερη έκδοση
Android 6.0 ή νεότερη έκδοση

Λύσεις για Επίλυση Προβλημάτων

Δεν υπάρχει πίεση στο λογισμικό σχεδίασης, αλλά ο κέρσορας κινείται.

Ενδέχεται να έχετε εγκαταστήσει άλλους οδηγούς ταμπλέτας ή να είχατε ανοιχτό το λογισμικό σχεδίασης κατά την εγκατάσταση του οδηγού. Παρακαλώ απεγκαταστήστε όλους τους οδηγούς και κλείστε το λογισμικό σχεδίασης, στη συνέχεια επανεγκαταστήστε τον οδηγό Huion. Συνιστάται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

Το στυλό δεν λειτουργεί.

1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το στυλό που συνοδεύει αρχικά την ταμπλέτα σας.
2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά τον οδηγό συσκευής.

Τα Πλήκτρα Πατήματος δεν λειτουργούν.

1. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Πλήκτρων Πατήματος είναι ενεργοποιημένη στον οδηγό συσκευής.
2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει σωστά τα Πλήκτρα Πατήματος.
3. Ελέγξτε αν ο διακόπτης κλειδώματος πατήματος βρίσκεται στη θέση ξεκλειδώματος.

Το πλευρικό κουμπί του στυλό δεν λειτουργεί.

Όταν πατάτε το πλευρικό κουμπί, βεβαιωθείτε ότι η μύτη στυλό δεν αγγίζει την επιφάνεια της ταμπλέτας, και η απόσταση μεταξύ της μύτης του στυλό και της επιφάνειας είναι εντός 10mm.

Πώς να ρυθμίσετε χειροκίνητα το ταμπλέτα σας σε λειτουργία τηλεφώνου;

[Κάντε κλικ εδώ](#)

Εάν το πρόβλημά σας δεν έχει επιλυθεί, παρακαλούμε κάντε [κλικ στα FAQ](#) για να δείτε περισσότερες μεθόδους αντιμετώπισης ή στείλτε μας email στο service@huion.com.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης. Πριν ξεκινήσετε να τη χρησιμοποιείτε, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενό τους και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτές.

Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε να ενημερωθείτε επίσης για τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

1. Ασφάλεια κατά τη χρήση της γραφικής ταμπλέτας:

Οι γραφικές ταμπλέτες είναι ευαίσθητες συσκευές – αποφύγετε την έκθεσή τους σε ισχυρούς κραδασμούς, πίεση ή επαφή με υγρά. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε σταθερή επιφάνεια εργασίας.

Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή – μην ανοίγετε το περίβλημα και μην τροποποιείτε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

2. Στυλό και επιφάνεια εργασίας:

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά συμβατά στυλό. Η υπερβολική πίεση ή η χρήση αιχμηρών αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια της γραφικής ταμπλέτας. Φυλάσσετε το στυλό σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά, λόγω κινδύνου κατάποσης μικρών εξαρτημάτων ή τραυματισμού από την άκρη.

3. Τροφοδοσία και μπαταρία (εφόσον ισχύει):

Φορτίζετε τη γραφική ταμπλέτα (εφόσον τροφοδοτείται με μπαταρία) μόνο με αυθεντικούς ή πιστοποιημένους φορτιστές. Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στην τροφοδοσία χωρίς επίβλεψη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κατά τη φόρτιση, ώστε να αποτραπεί η υπερθέρμανση.

4. Εργασία με υπολογιστή:

Κατά τη χρήση της γραφικής ταμπλέτας για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάνετε τακτικά διαλείμματα για να μειώσετε τον κίνδυνο καταπόνησης των καρπών, των χεριών ή των ματιών. Τοποθετήστε την ταμπλέτα και την οθόνη του υπολογιστή σε εργονομική θέση.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Εγκατάσταση και ρύθμιση:

Πριν από την πρώτη χρήση, εγκαταστήστε τους πιο πρόσφατους οδηγούς και το λογισμικό που συνιστά ο κατασκευαστής. Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις της συσκευής.

2. Λογισμικό και ενημερώσεις:

Ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό και το firmware της συσκευής, ώστε να διασφαλίζετε τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την πλήρη λειτουργικότητα της γραφικής ταμπλέτας.

3. Συμβατότητα με συσκευές:

Χρησιμοποιείτε τη γραφική ταμπλέτα μόνο με υπολογιστές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής. Η χρήση μη συμβατών συστημάτων ενδέχεται να προκαλέσει σφάλματα στη λειτουργία της συσκευής.

4. Πρόσβαση παιδιών:

Οι γραφικές ταμπλέτες δεν προορίζονται για παιδιά κάτω των 14 ετών. Η χρήση της συσκευής από ανηλίκους πρέπει να επιβλέπεται, ιδιαίτερα όταν υπάρχει τροφοδοτικό ή μικρά εξαρτήματα.

Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης

1. Αποθήκευση και συντήρηση:

Η γραφική ταμπλέτα πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό και καθαρό χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας και υγρασίας. Καθαρίζετε τακτικά την επιφάνεια εργασίας με ένα μαλακό, στεγνό πανί – αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών.

Σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής χρήσης, αποσυνδέστε τη συσκευή από τον υπολογιστή και αποθηκεύστε την στην αρχική συσκευασία ή σε προστατευτική θήκη.

2. Απόρριψη:

Τα χρησιμοποιημένα γραφικά ταμπλέτες, τα στυλό και οι μπαταρίες (εφόσον υπάρχουν) πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Μην απορρίπτετε τις ηλεκτρονικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα.

3. Προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας:

Αποσυνδέετε τη γραφική ταμπλέτα από την τροφοδοσία και τον υπολογιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας που παρέχει το λογισμικό της συσκευής.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Dilectro Spółka z Organizacją Odpowiedzialnością,
ul. Brukselska 4, 03-973 Warsaw,
Vat no: PL5223032301,
rafal.pacula@dilectro.pl

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, σημασμένα σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκεινται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφαλούς χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαιρεθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών χρήσης που εκδόθηκαν από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα ή του κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.in-npro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά, είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με δαπάνη και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που οι οδηγίες χρήσης δεν περιέχουν πληροφορίες για τις απαραίτητες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή σέρβις, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή επισκευής. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και η μη άμεση αντίδραση κατά την ανίχνευση της ανωμαλίας μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul.
. Rudzka 65c, 44-200
Rybnik, Πολωνία, τηλ. +48
533 234 303, hurt@innpro
.pl, www.innpro.pl

Κατασκευαστής: Shenzhen Huion Trend Technology Co., Ltd.
Διεύθυνση: 1ος Όροφος, Κτίριο 1, Huion Science and
Technology Park, Keji 1st Road, Κοινότητα Tangtuo, Οδός
Shiyan, Περιφέρεια Bao'an, Shenzhen, Κίνα