


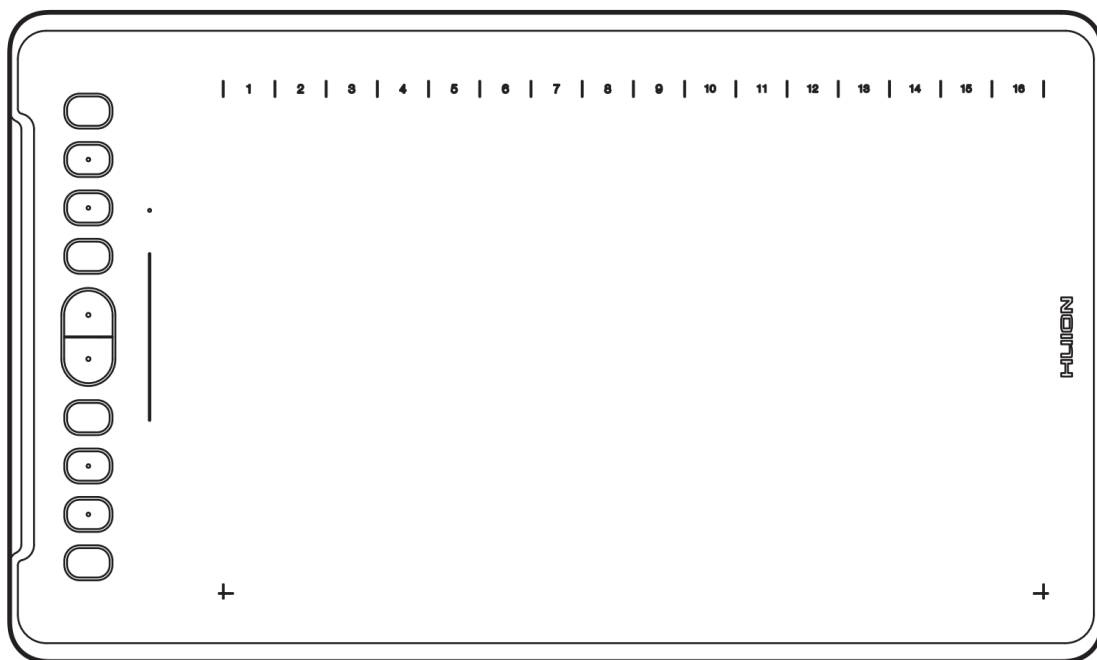

Εγχειρίδιο Χρήστη

Για Windows και Macintosh OS

INSPIROY® | Μοντέλο : H1161

Προφυλάξεις

1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
2. Πριν καθαρίσετε την ταμπλέτα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και σκουπίστε την με ένα μαλακό, υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε κανενός είδους απορρυπαντικά.
3. Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό ή άλλα υγρά. Προσοχή να μην χυθούν υγρά πάνω στην ταμπλέτα και το στυλό. Η έκθεση σε νερό ή άλλα υγρά μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή ηλεκτροπληξία.
4. Μην τοποθετείτε την ταμπλέτα σε ασταθή σημεία ή σε ύψος που να μπορεί εύκολα να φτάσει ένα παιδί, για να αποφύγετε κινδύνους. Αποτρέψτε τα παιδιά από το να καταπιούν τη μύτη του στυλό ή τον πλευρικό διακόπτη. Η μύτη του στυλό, ο πλευρικός διακόπτης ή άλλα κινούμενα μέρη μπορεί να αποσπαστούν κατά λάθος αν τα παιδιά τα δαγκώνουν.
5. Απενεργοποιήστε την ταμπλέτα σε χώρους όπου ή όταν απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών. Επειδή η ταμπλέτα μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές σε χώρους όπου ή όταν απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, όπως μέσα σε αεροπλάνο, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει την ταμπλέτα.
6. Μην αποσυναρμολογείτε την ταμπλέτα και το στυλό. Απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση ή οποιαδήποτε τροποποίηση της ταμπλέτας ή του στυλό. Τέτοιες ενέργειες μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση, ανάφλεξη, ηλεκτροπληξία ή άλλες βλάβες, συμπεριλαμβανομένων τραυματισμών. Η αποσυναρμολόγηση του προϊόντος ακυρώνει την εγγύσή σας.
7. Κατά την αντικατάσταση εξαρτημάτων, πρέπει να διασφαλίσετε ότι ο τεχνικός χρησιμοποιεί τα ανταλλακτικά που ορίζει ο κατασκευαστής. Η μη εξουσιοδοτημένη αντικατάσταση εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή άλλους κινδύνους.
8. Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα στη θύρα USB ή σε οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα του προϊόντος. Η εισαγωγή μεταλλικών αντικειμένων ή ξένων υλικών σε θύρες ή ανοίγματα του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, βλάβη ή ηλεκτροπληξία.

Περιεχόμενα

1. Επισκόπηση Προϊόντος.....	3
1.1 Εισαγωγή στην Ταμπλέτα.....	3
1.2 Προϊόν και Αξεσουάρ.....	3
1.3 Σύνδεση με Υπολογιστή.....	4
1.4 Σύνδεση με Android Τηλέφωνο.....	5
1.5 Εγκατάσταση Προγράμματος Οδήγησης.....	5
1.5 Αντικατάσταση Μύτης Στυλό.....	6
2. Βασική Λειτουργία Προϊόντος.....	7
2.1 Χρήση του Στυλό.....	7
3. Ρύθμιση προγράμματος οδήγησης.....	9
3.1 Υπόδειξη σύνδεσης συσκευής.....	9
3.2 Ρύθμιση περιοχής εργασίας.....	9
3.3 Ρύθμιση λειτουργίας πλήκτρων.....	11
3.4 Ρύθμιση λειτουργίας κουμπιών πέννας.....	11
3.5 Ρύθμιση ευαισθησίας πίεσης.....	12
3.6 Δοκιμή πίεσης πέννας.....	12
3.7 Ενεργοποίηση της λειτουργίας Windows Ink.....	13
3.8 Εξαγωγή και εισαγωγή δεδομένων.....	13
4. Προδιαγραφές.....	14
5. Αντιμετώπιση προβλημάτων	15
5.1 Πιθανά σφάλματα σχετικά με την ταμπλέτα.....	15
5.2 Πιθανά σφάλματα σχετικά με το σύστημα.....	15
6. Επικοινωνία μετά την εξυπηρέτηση.....	15

1. Επισκόπηση Προϊόντος

1.1 Εισαγωγή στην Ταμπλέτα


Ευχαριστούμε που επιλέξατε τη δημιουργική ταμπλέτα πέννας HUION® INSPIROY® H1161. Πρόκειται για μια νέα γενιά επαγγελματικής ταμπλέτας σχεδίασης χωρίς μπαταρία, που μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την αποδοτικότητά σας στη ζωγραφική και τη δημιουργία, προσφέροντας παράλληλα μεγάλη διασκέδαση.

Μπορείτε να ζωγραφίζετε και να γράφετε ελεύθερα, αποδίδοντας διαφορετικές γραμμές και χρώματα, όπως όταν η πένα γράφει στο χαρτί, προσφέροντάς σας μια πραγματικά εντυπωσιακή εμπειρία.




Για να κατανοήσετε καλύτερα και να χρησιμοποιήσετε σωστά την ταμπλέτα σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη. Το εγχειρίδιο χρήστη παρουσιάζει πληροφορίες μόνο για Windows, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Οι πληροφορίες αυτές ισχύουν και για τα συστήματα Windows και Macintosh.

1.2 Προϊόν και Αξεσουάρ

1.2.1 Γραφική Ταμπλέτα

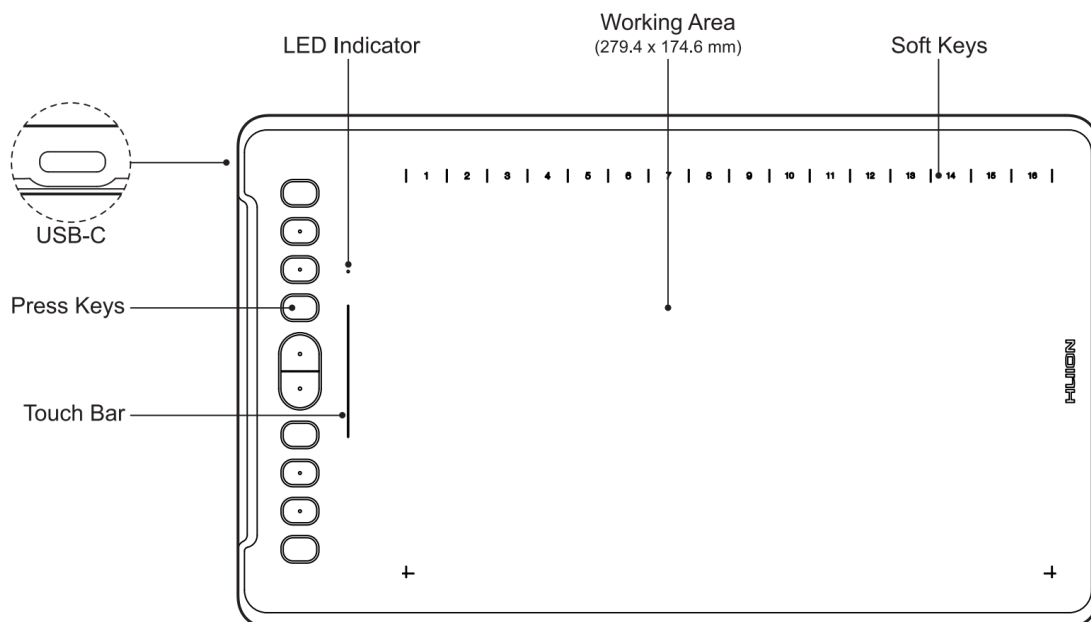


1.2.2 Περιεχόμενα Συσκευασίας

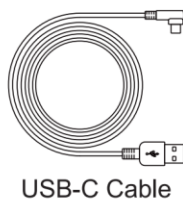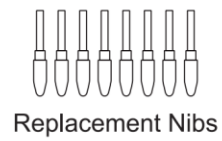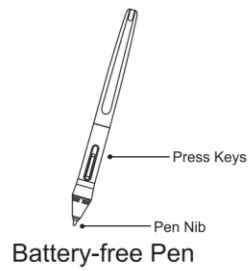


1.3 Σύνδεση με Υπολογιστή

1. Συνδέστε την ταμπλέτα στον υπολογιστή σας με το καλώδιο USB.

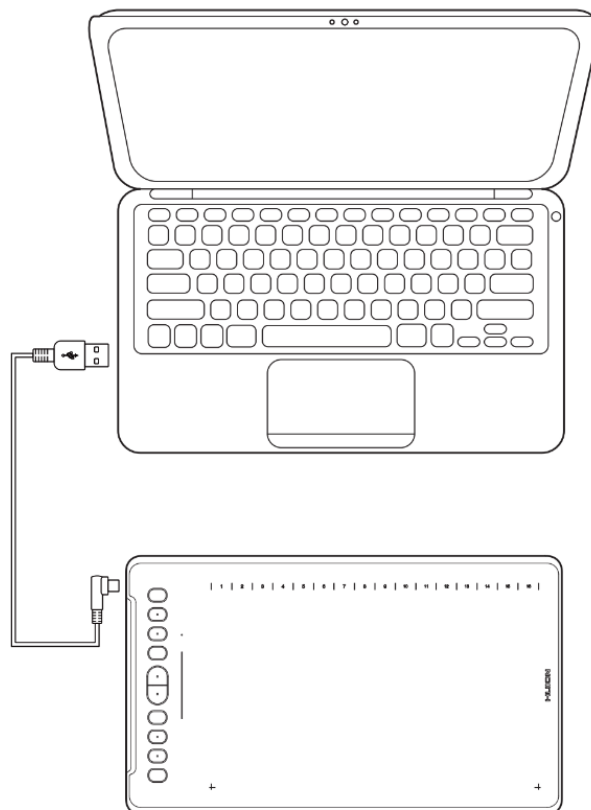

1.4 Σύνδεση με Android Τηλέφωνο

1. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του τηλεφώνου ή του tablet σας είναι Android OS 6.0 ή νεότερο.
2. Σε ορισμένα μοντέλα, πρέπει να μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» του τηλεφώνου ή του tablet και να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «OTG».
3. Επιλέξτε τον κατάλληλο προσαρμογέα OTG από τη συσκευασία, ανάλογα με τον τύπο της θύρας USB του τηλεφώνου σας, και στη συνέχεια συνδέστε την ταμπλέτα με το τηλέφωνό σας ακολουθώντας τις παρακάτω εικόνες:

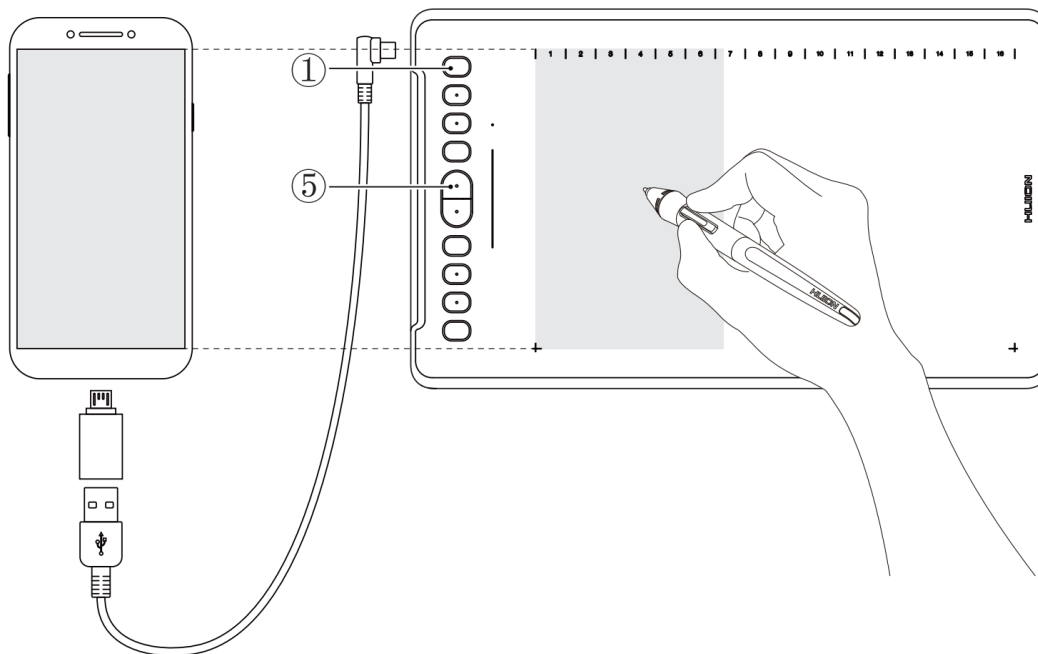

Σημειώσεις:

1. Η ταμπλέτα μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης στο τηλέφωνό σας.
2. Μόλις συνδεθεί, η ταμπλέτα θα εισέλθει αυτόματα σε λειτουργία τηλεφώνου, όπου το στυλό μπορεί να λειτουργεί μόνο στην αριστερή γκρι περιοχή (102x63,75 mm).
3. Εάν η ταμπλέτα δεν αναγνωρίζεται σε λειτουργία τηλεφώνου, πατήστε το κουμπί ① για 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε σε αυτή τη λειτουργία.
4. Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα πλήκτρα της ταμπλέτας και του ψηφιακού στυλό δεν υποστηρίζονται σε λειτουργία τηλεφώνου.

1.4 Εγκατάσταση Προγράμματος Οδήγησης

1.4.1 Υποστήριξη Λειτουργικού Συστήματος

Windows 7 ή νεότερο, macOS 10.12 ή νεότερο

1.4.2 Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης

Παρακαλώ κατεβάστε το πρόγραμμα οδήγησης από την ιστοσελίδα μας: www.huion.com/download

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, μπορείτε να βρείτε το εικονίδιο του προγράμματος οδήγησης  στην περιοχή ειδοποιήσεων (system tray), που σημαίνει ότι το πρόγραμμα οδήγησης εγκαταστάθηκε επιτυχώς· όταν συνδέσετε την ταμπλέτα στον υπολογιστή, το εικονίδιο θα αλλάξει χρώμα,  που σημαίνει ότι το πρόγραμμα οδήγησης έχει ήδη αναγνωρίσει την ταμπλέτα και μπορείτε να αρχίσετε να τη χρησιμοποιείτε.


Σημείωση:

1. Πριν την εγκατάσταση, πρέπει να απεγκαταστήσετε άλλα προγράμματα οδήγησης παρόμοιων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του παλιού προγράμματος οδήγησης αυτού του προϊόντος.
2. Πριν την εγκατάσταση, παρακαλούμε κλείστε όλα τα προγράμματα γραφικών και το λογισμικό προστασίας από ιούς για να αποφύγετε περιττά σφάλματα.

1.5 Αντικατάσταση Μύτης Στυλό

Η μύτη θα φθαρεί μετά από παρατεταμένη χρήση, οπότε πρέπει να την αντικαταστήσετε με καινούργια.

1. Περιστρέψτε τον κάτοχο του στυλό αριστερόστροφα για να ανοίξετε το κάλυμμα και βγάλτε μια καινούργια μύτη.
2. Εισάγετε τη μύτη του στυλό στην τρύπα στο κάτω μέρος του κατόχου και γείρετε το στυλό για να αφαιρέσετε την παλιά μύτη.
3. Εισάγετε τη νέα μύτη ευθεία μέσα στο στυλό και πιέστε τη μύτη αργά και σταθερά μέχρι να σταματήσει.

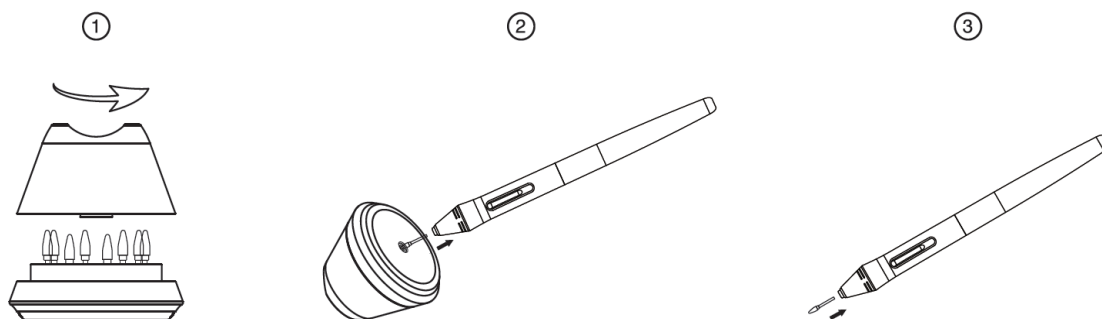

2. Βασική Λειτουργία Προϊόντος

2.1 Χρήση του Στυλό

2.1.1 Κράτημα του στυλό

Κρατήστε το στυλό όπως κρατάτε ένα κανονικό στυλό ή μολύβι. Ρυθμίστε το κράτημά σας ώστε να μπορείτε να ενεργοποιείτε εύκολα τον πλευρικό διακόπτη με τον αντίχειρα ή το δείκτη. Προσοχή να μην πατήσετε κατά λάθος το διακόπτη ενώ σχεδιάζετε ή τοποθετείτε τον δείκτη με το στυλό.




Σημείωση : Όταν δεν χρησιμοποιείται, τοποθετήστε το στυλό στη θήκη του ή στο γραφείο. Μην τοποθετείτε το στυλό στην επιφάνεια της οθόνης, καθώς αυτό μπορεί να παρεμποδίσει τη χρήση άλλων συσκευών τοποθέτησης δείκτη και μπορεί επίσης να εμποδίσει τον υπολογιστή σας να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.

2.1.2 Τοποθέτηση του δείκτη


Μετακινήστε το στυλό ελαφρώς πάνω από την ενεργή περιοχή χωρίς να αγγίξετε την επιφάνεια της οθόνης, και ο δείκτης θα μετακινηθεί στη νέα θέση ανάλογα.

Πατήστε την άκρη του στυλό στην οθόνη για να κάνετε μια επιλογή. Πατήστε την οθόνη μία φορά με την άκρη του στυλό ή αγγίξτε την με αρκετή πίεση ώστε να καταγραφεί κλικ.

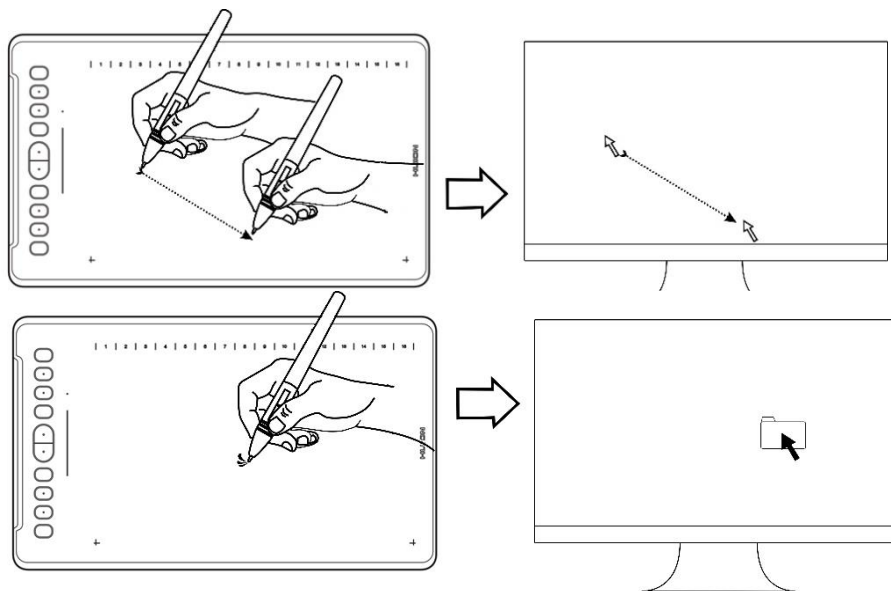


2.1.3 Κλικ

Χρησιμοποιήστε την άκρη του στυλό για να πατήσετε μία φορά στην οθόνη και να καταχωρήσετε ένα κλικ. Πατήστε για να επισημάνετε ή να επιλέξετε ένα στοιχείο στην οθόνη και κάντε διπλό κλικ για να το ανοίξετε.

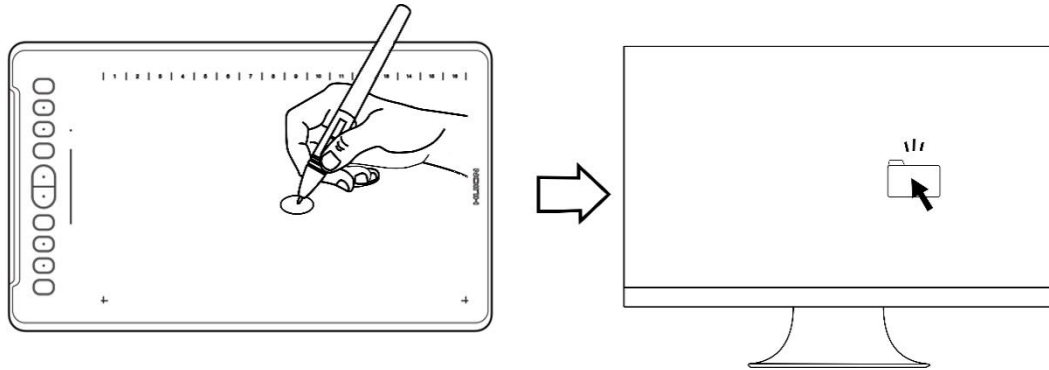

2.1.4 Μετακίνηση


Επιλέξτε το αντικείμενο και σύρετε την άκρη του στυλό στην οθόνη για να το μετακινήσετε.

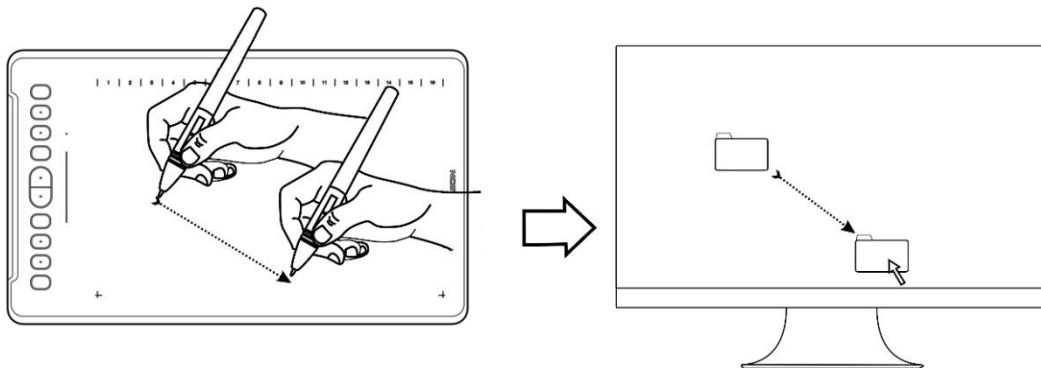

2.1.5 Χρήση των πλευρικών κουμπιών

Τα κουμπιά στο στυλό μπορούν να ρυθμιστούν σε δύο διαφορετικές, προσαρμόσιμες λειτουργίες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά όταν η άκρη του στυλό βρίσκεται εντός 10 mm από την ενεργή περιοχή της ταμπλέτας.


Δεν χρειάζεται να αγγίξετε την άκρη του στυλό στην ταμπλέτα για να χρησιμοποιήσετε το διακόπτη.

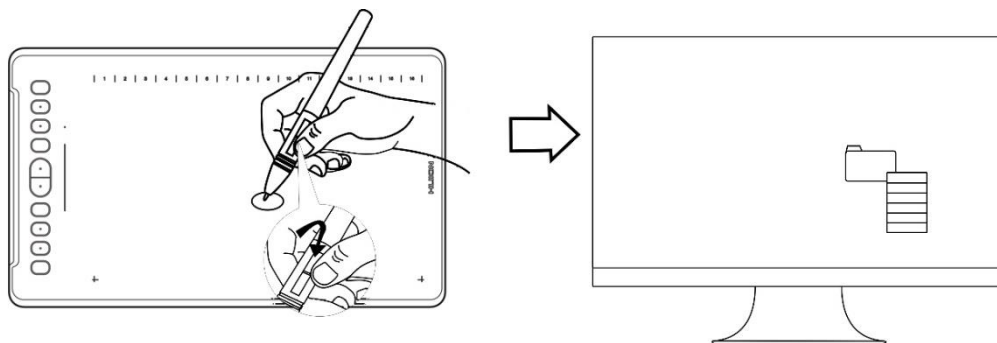

3. Ρύθμιση προγράμματος οδήγησης

3.1 Ειδοποίηση σύνδεσης συσκευής

1. Συσκευή αποσυνδεδεμένη: Ο υπολογιστής δεν αναγνωρίζει την ταμπλέτα.
2. Συσκευή συνδεδεμένη: Ο υπολογιστής έχει αναγνωρίσει την ταμπλέτα.

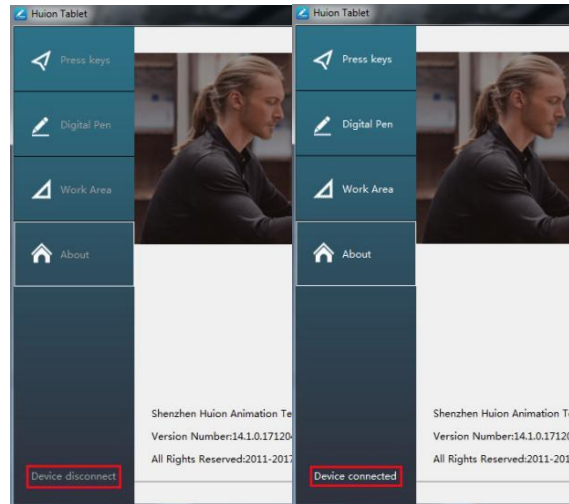


3.2 Ρύθμιση ενεργής περιοχής

3.2.1 Χρήση πολλαπλών οθονών

Επιλέξτε την καρτέλα Ενεργή Περιοχή για να ορίσετε τη σχέση μεταξύ της κίνησης του στυλό στην ταμπλέτα και της κίνησης του δείκτη στην οθόνη.

Από προεπιλογή, ολόκληρη η ενεργή περιοχή της ταμπλέτας αντιστοιχεί σε ολόκληρη την οθόνη. Εάν χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία οθόνες και βρίσκεστε σε λειτουργία επέκτασης, πρέπει να επιλέξετε την αντίστοιχη οθόνη στη διεπαφή του προγράμματος οδήγησης στην οποία θα γίνει η αντιστοίχιση.


Εάν οι οθόνες σας βρίσκονται σε λειτουργία καθρέφτη (όλες οι οθόνες εμφανίζουν το ίδιο περιεχόμενο), η ταμπλέτα αντιστοιχίζεται σε ολόκληρο τον χώρο σε κάθε οθόνη και ο δείκτης στην οθόνη εμφανίζεται ταυτόχρονα σε κάθε μία.

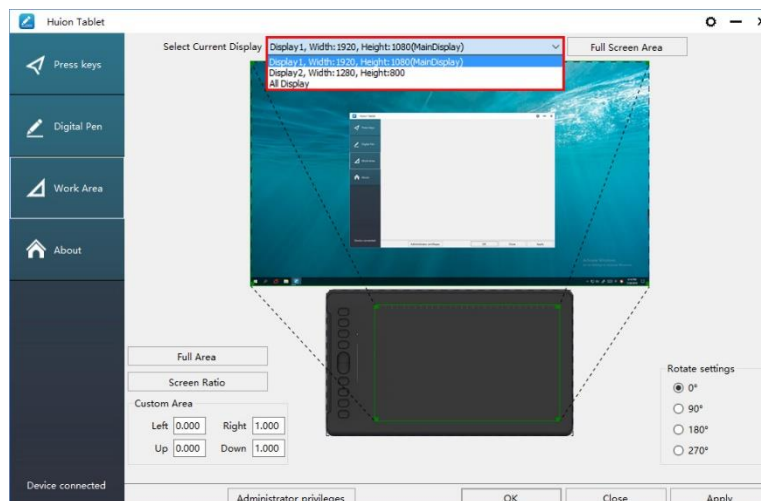

3.2.2 Ρύθμιση Ενεργού Περιοχής Εργασίας


Ορίστε την περιοχή της ταμπλέτας που θα αντιστοιχιστεί στην περιοχή της οθόνης.

1. Πλήρης Περιοχή: ολόκληρη η ενεργή περιοχή της ταμπλέτας. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.
2. Προσαρμοσμένη Περιοχή: 1. Εισάγετε τιμές συντεταγμένων ή 2. Σύρετε τις γωνίες του γραφικού προσκηνίου για να επιλέξετε την περιοχή της οθόνης.

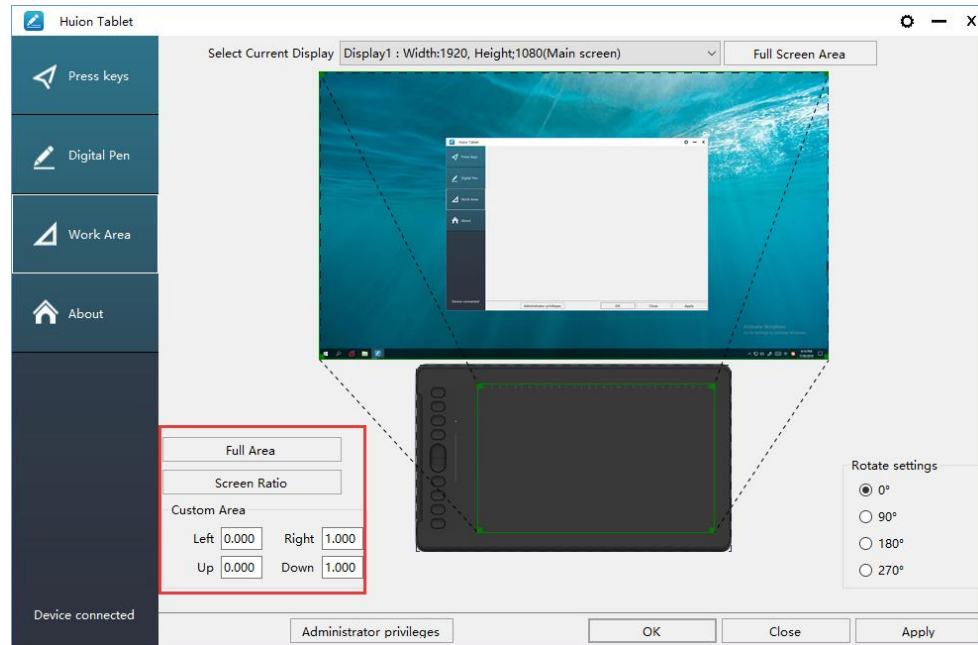

3.2.3 Περιστροφή Περιοχής Εργασίας

Αλλάξτε την κατεύθυνση της ταμπλέτας για να προσαρμοστεί στη χρήση με το αριστερό ή το δεξί χέρι. Μπορείτε να περιστρέψετε την ταμπλέτα κατά 0°, 90°, 180° ή 270°.

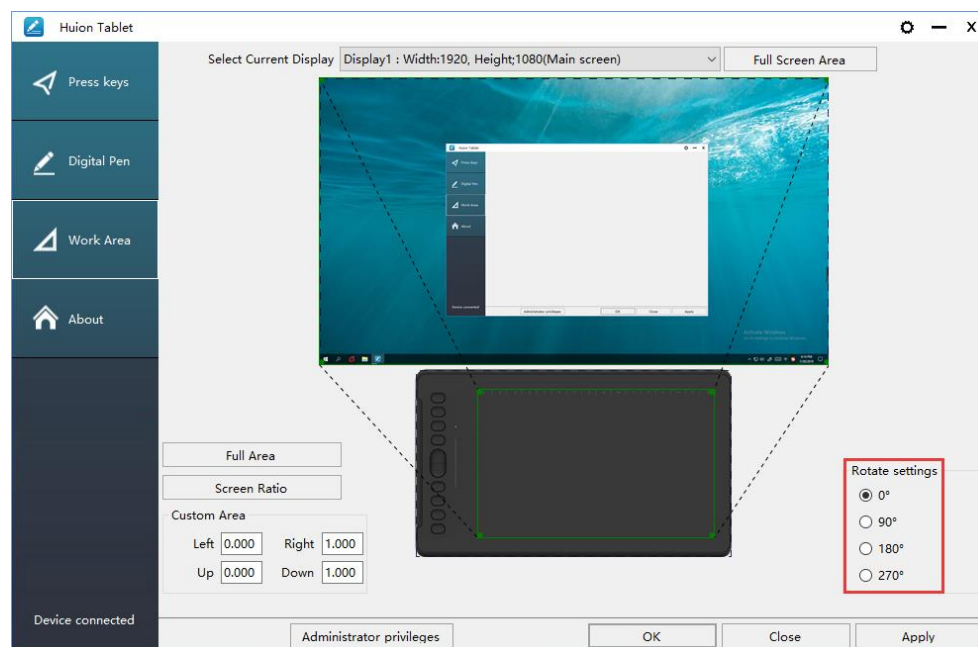


3.3 Ρύθμιση Λειτουργίας Πλήκτρων Πατήματος

Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Τοποθετήστε τον δείκτη πάνω στο πλήκτρο πατήματος ή κάντε κλικ σε αυτό για να βρείτε το Προεπιλεγμένες τιμές.


Προσαρμοσμένη ρύθμιση: Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να εκτελεστεί στο αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ή OK για να εφαρμοστεί.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Πλήκτρων Πίεσης: Επιλέξτε ή αποεπιλέξτε το “Ενεργοποίηση Πλήκτρων Πίεσης”

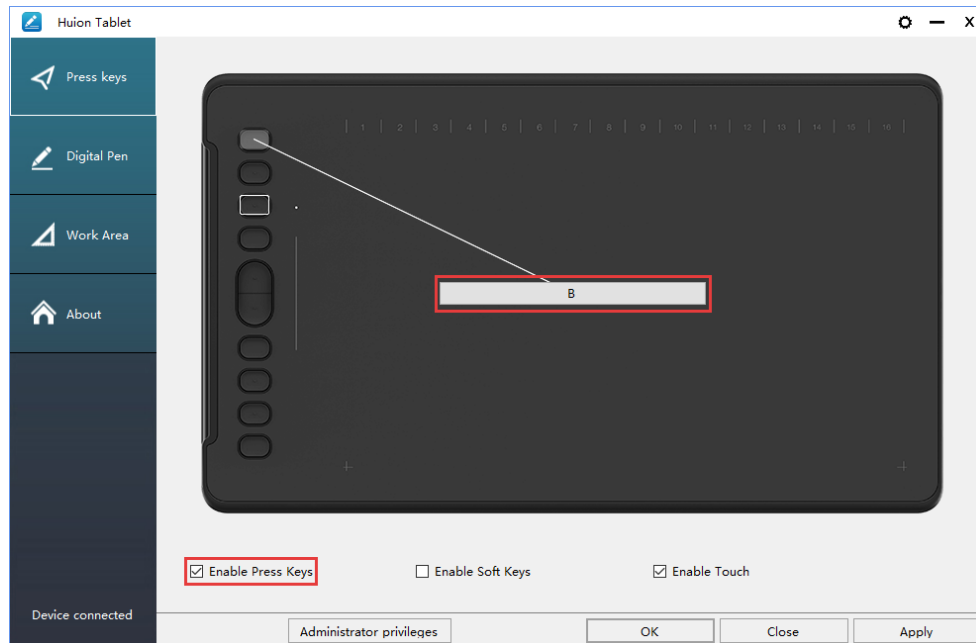


3.4 Ρύθμιση λειτουργίας πλήκτρων στυλό

Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να εκτελεστεί στο αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου και κάντε κλικ στο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ή OK για να εφαρμοστεί.

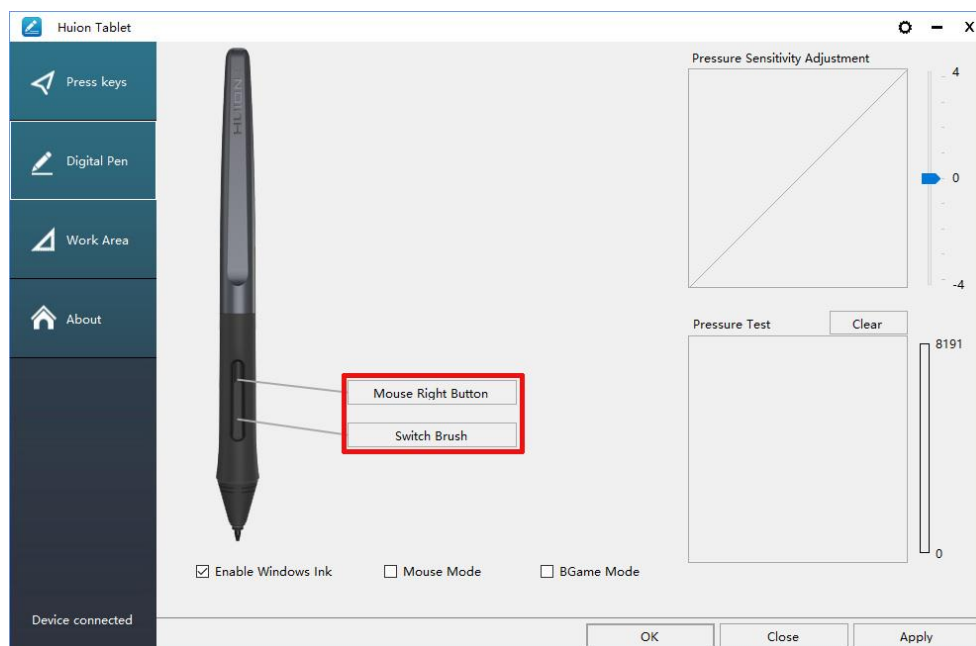


3.5 Ρύθμιση ευαισθησίας πίεσης

Η ευαισθησία πίεσης ρυθμίζεται σύροντας το ρυθμιστικό προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Όσο μικρότερη η τιμή, τόσο μεγαλύτερη η ευαισθησία στην πίεση.

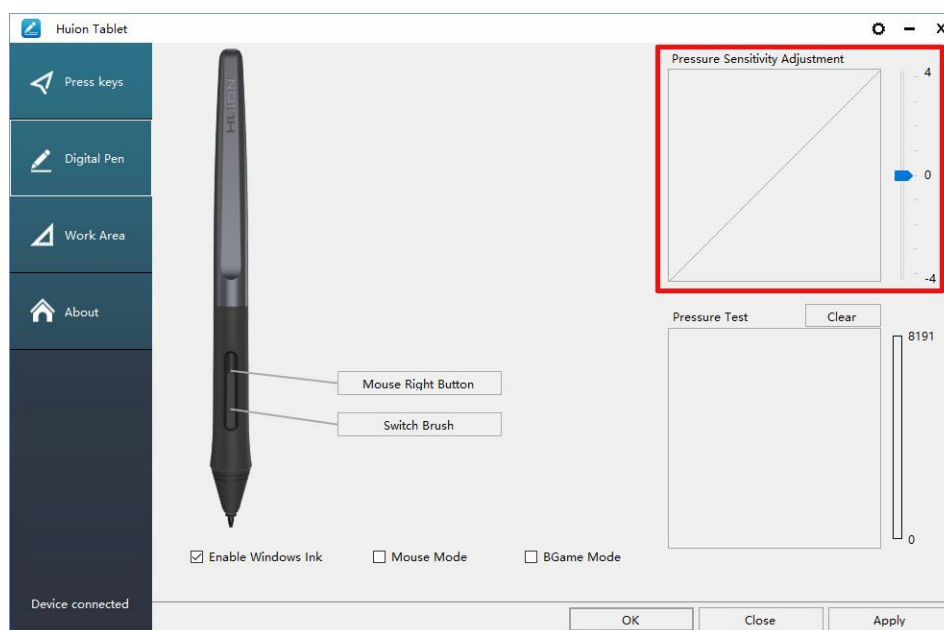


3.6 Δοκιμή πίεσης στυλό

Κάντε κλικ στο “Εναρξη δοκιμής πίεσης” και ασκήστε σταδιακά πίεση με το στυλό στην οθόνη για να ελέγξετε το επίπεδο πίεσης. Πατήστε το κουμπί “Καθαρισμός” για να διαγράψετε όλο το μελάνι.

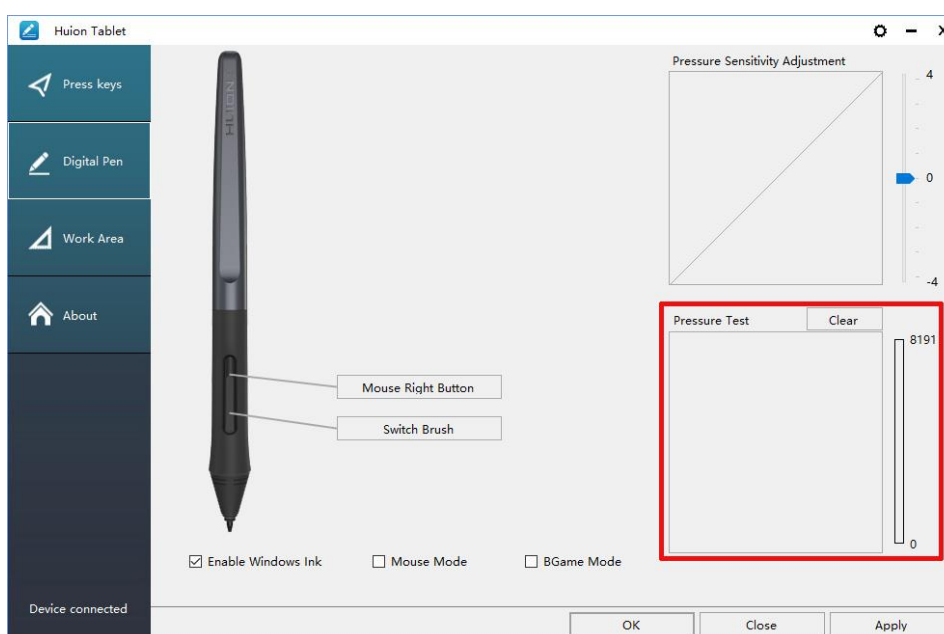


3.7 Ενεργοποίηση της λειτουργίας Windows Ink

Το Microsoft Windows παρέχει εκτεταμένη υποστήριξη για είσοδο με στυλό. Οι λειτουργίες στυλό υποστηρίζονται σε εφαρμογές όπως Microsoft Office, Windows Journal, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 και άλλες.

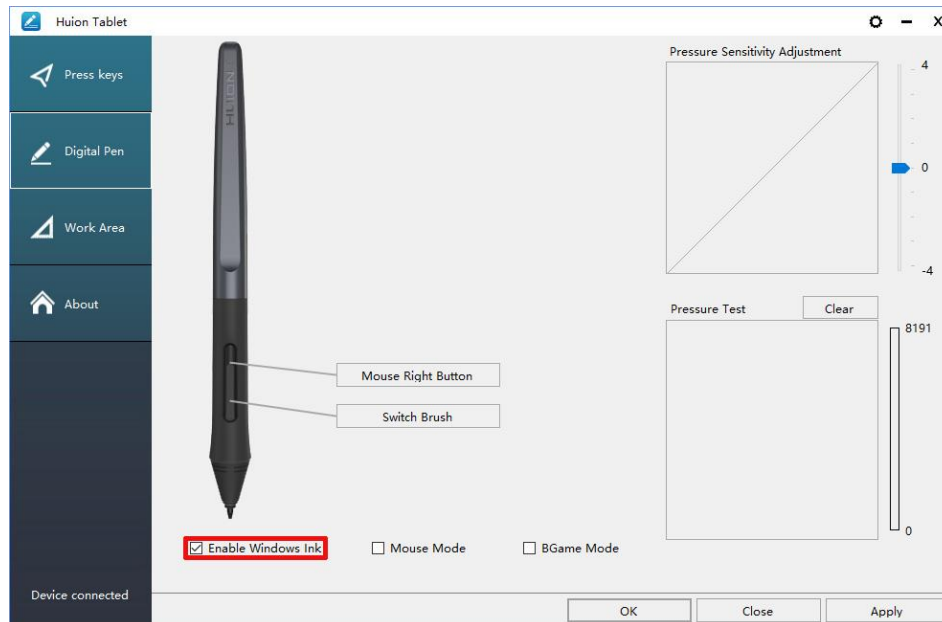

3.8 Εξαγωγή και εισαγωγή δεδομένων

Το πρόγραμμα οδήγησης υποστηρίζει την εξαγωγή και εισαγωγή των προσαρμοσμένων δεδομένων ρύθμισης του προϊόντος, διευκολύνοντάς σας να χρησιμοποιείτε διαφορετικό λογισμικό και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία των επαναλαμβανόμενων ρυθμίσεων.

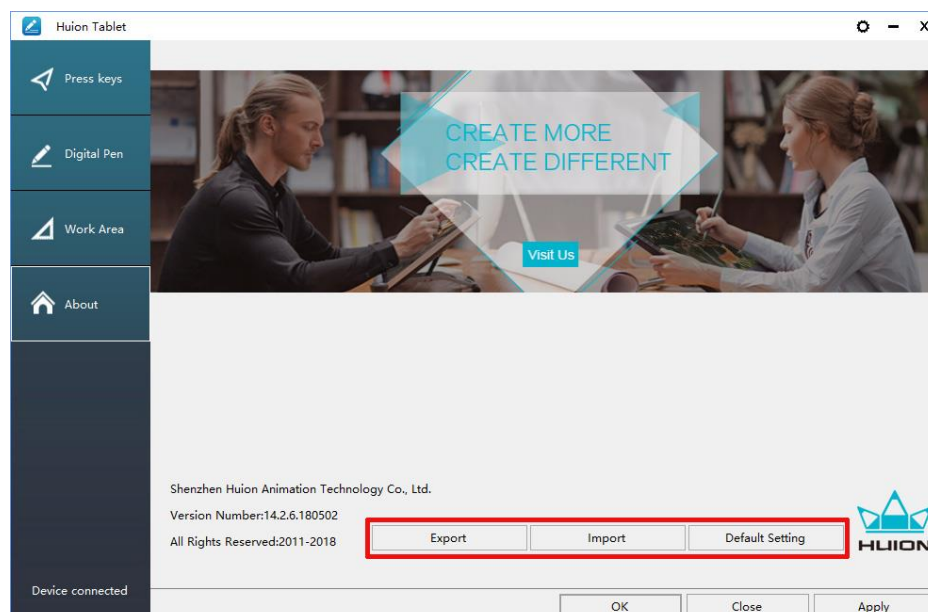

4. Προδιαγραφές

Δημιουργική Ταμπλέτα	
Μοντέλο	H1161
Τεχνολογία Αφής	Ασύρματη Ηλεκτρομαγνητική Αντήχηση χωρίς Μπαταρία
Ενεργή Περιοχή	279,4 x 174,6 mm (11 x 6,875 ίντσες)
Διαστάσεις	372,5 x 221,4 mm x 8 mm
Καθαρό Βάρος	570g
Ανάλυση Αφής	5080LPI
Ρυθμός Αναφοράς	266PPS
Ύψος Ανίχνευσης Πέννας	10mm
Διεπαφή	USB-C
Πλήκτρα Πατήματος	10 Προσαρμοσμένα Πλήκτρα Πατήματος + 16 Μαλακά Πλήκτρα
Άγγιγμα	Μπάρα Αφής
Εύρος Κλίσης	60°
Υποστήριξη Λειτουργικών Συστημάτων	Windows 7 ή νεότερη έκδοση, macOS 10.12 ή νεότερη έκδοση
Ψηφιακό Στυλό	
Μοντέλο	PW100
Διαστάσεις	163 x Φ14,5 mm
Βάρος	13 g
Πίεση	8192 Επίπεδα
Ακρίβεια	±0.3mm

5. Αντιμετώπιση προβλημάτων

5.1 Πιθανά σφάλματα σχετικά με την ταμπλέτα

Ανωμαλίες	Πιθανές λύσεις
Δεν υπάρχει πίεση στο λογισμικό γραφικών, αλλά ο δείκτης κινείται.	Ενδέχεται να έχετε εγκαταστήσει άλλα προγράμματα οδήγησης για ταμπλέτα ή να έχετε ανοίξει το λογισμικό σχεδίασης κατά την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης. Παρακαλώ απεγκαταστήστε όλα τα προγράμματα οδήγησης και κλείστε το λογισμικό σχεδίασης, στη συνέχεια επανεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης Huion. Συνιστάται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.
Το στυλό δεν λειτουργεί.	1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το στυλό που συνοδεύει αρχικά την ταμπλέτα σας. 2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά το πρόγραμμα οδήγησης.
Τα πλήκτρα λειτουργίας δεν λειτουργούν.	1. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Πλήκτρων Λειτουργίας είναι ενεργοποιημένη στο πρόγραμμα οδήγησης. 2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει σωστά τα Πλήκτρα Λειτουργίας. 3. Ελέγξτε αν ο διακόπτης κλειδώματος πλήκτρων είναι στη θέση ξεκλειδώματος.
Ο υπολογιστής δεν μπορεί να μπει σε κατάσταση αναμονής.	Όταν δεν χρησιμοποιείτε την ταμπλέτα, παρακαλώ μην τοποθετείτε το στυλό στην επιφάνεια της ταμπλέτας, καθώς αυτό θα κρατά τον υπολογιστή σε κατάσταση ενεργοποίησης.
Το πλευρικό κουμπί του στυλού δεν λειτουργεί.	Όταν πατάτε το πλευρικό κουμπί, βεβαιωθείτε ότι η μύτη δεν αγγίζει την επιφάνεια της ταμπλέτας και ότι η απόσταση μεταξύ μύτης και επιφάνειας είναι εντός 10mm.

5.2 Πιθανά σφάλματα σχετικά με το σύστημα

Ανωμαλίες	Πιθανές λύσεις
Ο υπολογιστής δεν μπορεί να αναγνωρίσει την ταμπλέτα ή τον ασύρματο δέκτη.	Βεβαιωθείτε ότι η θύρα USB λειτουργεί · αν όχι, παρακαλώ αλλάξτε σε άλλη θύρα USB.

6. Επικοινωνία μετά την εξυπηρέτηση

SHENZHEN HUION ANIMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.

Κτίριο 28, Τετράγωνο 4, Βιομηχανικό Πάρκο HuaiDeCuiGang, Οδός Fuyong, Περιοχή Bao'an, Shenzhen, 518106, Κίνα.

Σημείωση: Οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο email: service@huion.com

Ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας (www.huion.com) για να κατεβάσετε το πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης και το εγχειρίδιο χρήστη.

Προειδοποιήσεις και Πληροφορίες Ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήστη. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, παρακαλούμε να εξοικειωθείτε με το περιεχόμενό του και να ακολουθήσετε τις οδηγίες.

Επιπλέον, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις Χρήσης

1. Οδηγίες Ασφαλείας για τη Χρήση Γραφικής Ταμπλέτας:

Οι γραφικές ταμπλέτες είναι συσκευές ακριβείας. Δεν πρέπει να υπόκεινται σε ισχυρούς κραδασμούς, πίεση ή επαφή με υγρά. Χρησιμοποιείτε τις μόνο σε σταθερή επιφάνεια εργασίας.

Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή – μην ανοίγετε το περίβλημα ή τροποποιείτε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

2. Στυλό και Επιφάνεια Εργασίας:

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατά στυλό. Η υπερβολική πίεση ή η χρήση αιχμηρών αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια της ταμπλέτας.

Αποθηκεύετε το στυλό σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά, λόγω κινδύνου κατάποσης μικρών εξαρτημάτων ή τραυματισμού από την άκρη.

3. Τροφοδοσία και Μπαταρία (εφόσον ισχύει):

Φορτίζετε τη γραφική ταμπλέτα (εφόσον λειτουργεί με μπαταρία) μόνο με αυθεντικούς ή πιστοποιημένους φορτιστές. Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στην τροφοδοσία χωρίς επίβλεψη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κατά τη φόρτιση, για να αποτρέψετε την υπερθέρμανση.

4. Εργασία στον υπολογιστή:

Όταν χρησιμοποιείτε τη γραφική ταμπλέτα για παρατεταμένες περιόδους, κάνετε τακτικά διαλείμματα για να μειώσετε τον κίνδυνο καταπόνησης των καρπών, των χεριών ή των ματιών. Τοποθετήστε εργονομικά την ταμπλέτα και την οθόνη του υπολογιστή.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Εγκατάσταση και ρύθμιση:

Πριν από την πρώτη χρήση, εγκαταστήστε τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης και το λογισμικό που συνιστά ο κατασκευαστής. Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις της συσκευής.

2. Λογισμικό και ενημερώσεις:

Ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό και το firmware της συσκευής για να διασφαλίσετε τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την πλήρη λειτουργικότητα της ταμπλέτας.

3. Συμβατότητα συσκευής:

Χρησιμοποιήστε την ταμπλέτα με υπολογιστές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής. Η χρήση μη συμβατών συστημάτων μπορεί να προκαλέσει σφάλματα κατά τη λειτουργία της συσκευής.

4. Πρόσβαση για παιδιά:

Οι γραφικές ταμπλέτες δεν προορίζονται για παιδιά κάτω των 14 ετών. Η επίβλεψη της χρήσης της συσκευής από ανηλίκους είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα παρουσία τροφοδοσίας ή μικρών εξαρτημάτων.

Επιπλέον προφυλάξεις

1. Αποθήκευση και συντήρηση:

Η ταμπλέτα πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό και καθαρό μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας και υγρασίας. Καθαρίζετε τακτικά την επιφάνεια εργασίας με ένα μαλακό, στεγνό πανί· μη χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά.

Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από τον υπολογιστή και αποθηκεύστε την στην αρχική της συσκευασία ή σε θήκη προστασίας.

2. Απορριψη:

Οι χρησιμοποιημένες γραφικές ταμπλέτες, τα στυλό και οι μπαταρίες (εφόσον υπάρχουν) πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Μην απορρίπτετε ηλεκτρονικές συσκευές στα δημοτικά απορρίμματα.

3. Προστασία Περιβάλλοντος και Ενεργειακή Αποδοτικότητα:

Αποσυνδέστε την ταμπλέτα από την πηγή τροφοδοσίας και τον υπολογιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας που παρέχει το λογισμικό της συσκευής.

Κατασκευαστής: Shenzhen Huion Trend Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση: Huion Huion, Huion Huion, Ltd: Keji 1st Road, Tangtoug Community, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen, China

EC REP: Dilectro Limited Liability Company,

4 Brukselska St,

03-973 Βαρσοβία, Πολωνία

rafal.pacula@dilectro.pl

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poland
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl