

Εγχειρίδιο χρήστη

Για Windows και Macintosh OS



Creative Pen Tablet
HS64

Προφυλάξεις

1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
2. Πριν καθαρίσετε την ταμπλέτα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και σκουπίστε την με ένα μαλακό, υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε κανέναν είδους απορρυπαντικά.
3. Μην εκθέτετε αυτό το προϊόν σε νερό ή άλλα υγρά. Προσοχή να μην χυθούν υγρά πάνω στην ταμπλέτα και το στυλό. Η έκθεση αυτού του προϊόντος σε νερό ή άλλα υγρά μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή ηλεκτροπληξία.
4. Μην τοποθετείτε την ταμπλέτα σε ασταθή σημεία ή σε ύψος που να μπορεί εύκολα να φτάσει ένα παιδί, για να αποφύγετε κινδύνους. Αποτρέψτε τα παιδιά από το να καταπιούν τη μύτη του στυλού ή τον πλευρικό διακόπτη. Η μύτη του στυλού, ο πλευρικός διακόπτης ή άλλα κινούμενα μέρη μπορεί να αποσπαστούν κατά λάθος αν τα παιδιά τα δαγκώσουν.
5. Απενεργοποιήστε την ταμπλέτα σε χώρους όπου δεν επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών. Επειδή η ταμπλέτα μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές σε χώρους όπου δεν επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, όπως μέσα σε αεροπλάνο, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει την ταμπλέτα.
6. Μην αποσυναρμολογείτε την ταμπλέτα και το στυλό. Απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση ή οποιαδήποτε τροποποίηση της ταμπλέτας ή του στυλό. Τέτοιες ενέργειες μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση, ανάφλεξη, ηλεκτροπληξία ή άλλες βλάβες, συμπεριλαμβανομένων τραυματισμών. Η αποσυναρμολόγηση του προϊόντος ακυρώνει την εγγύησή σας.
7. Κατά την αντικατάσταση εξαρτημάτων, πρέπει να διασφαλίσετε ότι ο τεχνικός χρησιμοποιεί τα υποκατάστατα εξαρτήματα που ορίζει ο κατασκευαστής. Η μη εξουσιοδοτημένη αντικατάσταση εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή άλλους κινδύνους.
8. Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα στη θύρα USB ή σε οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα του προϊόντος. Η εισαγωγή μεταλλικών αντικειμένων ή ξένων υλικών σε θύρες ή άλλα ανοίγματα του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, βλάβη ή ηλεκτροπληξία.

Περιεχόμενα

1. Επισκόπηση Προϊόντος	3
1.1 Εισαγωγή στην Ταμπλέτα	3
1.2 Προϊόν και Αξεσουάρ	3
1.3 Σύνδεση με Υπολογιστή.....	4
1.4 Σύνδεση με Android Τηλέφωνο.....	5
1.5 Εγκατάσταση Οδηγού.....	5
1.6 Αντικατάσταση Μύτης Στυλό.....	6
2. Βασική Λειτουργία του Προϊόντος	7
2.1 Χρήση του Στυλό	7
3. Ρυθμίσεις Λειτουργιών	9
3.1 Υπόδειξη Σύνδεσης Συσκευής	9
3.2 Ρύθμιση Περιοχής Εργασίας	9
3.3 Ρύθμιση Λειτουργιών Πλήκτρων Πατήματος	11
3.4 Ρύθμιση Λειτουργιών Κουμπιών Στυλό.....	11
3.5 Ρύθμιση Ευαισθησίας Πίεσης	12
3.6 Δοκιμή Πίεσης του Στυλό	12
3.7 Ενεργοποίηση της λειτουργίας Windows Ink.....	13
3.8 Εξαγωγή και Εισαγωγή Δεδομένων	13
4. Προδιαγραφές	14
5. Αντιμετώπιση Προβλημάτων	15
5.1 Πιθανές Βλάβες Σχετικές με την Ταμπλέτα.....	15
5.2 Πιθανές Βλάβες Σχετικές με το Σύστημα	15
6. Επικοινωνία μετά την Εξυπηρέτηση.....	15


1. Επισκόπηση Προϊόντος

1.1 Εισαγωγή στην Ταμπλέτα


Ευχαριστούμε που επιλέξατε την HUIION® HS64 δημιουργική ταμπλέτα με στυλό. Πρόκειται για μια νέα γενιά επαγγελματικής ταμπλέτας σχεδίασης χωρίς μπαταρία, η οποία μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την αποδοτικότητά σας στη ζωγραφική και τη δημιουργία, προσφέροντας παράλληλα μεγάλη διασκέδαση. Μπορείτε να ζωγραφίζετε και να γράφετε ελεύθερα, αποδίδοντας διαφορετικές γραμμές και χρώματα, όπως ακριβώς το στυλό γράφει στο χαρτί, προσφέροντάς σας μια πραγματικά εντυπωσιακή εμπειρία. Για να κατανοήσετε καλύτερα και να χρησιμοποιήσετε σωστά την ταμπλέτα σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη. Το εγχειρίδιο χρήστη παρουσιάζει πληροφορίες μόνο για Windows, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Οι πληροφορίες αυτές ισχύουν και για τα συστήματα Windows και Macintosh.

1.2 Προϊόν και Αξεσουάρ

1.2.1 Γραφική Ταμπλέτα

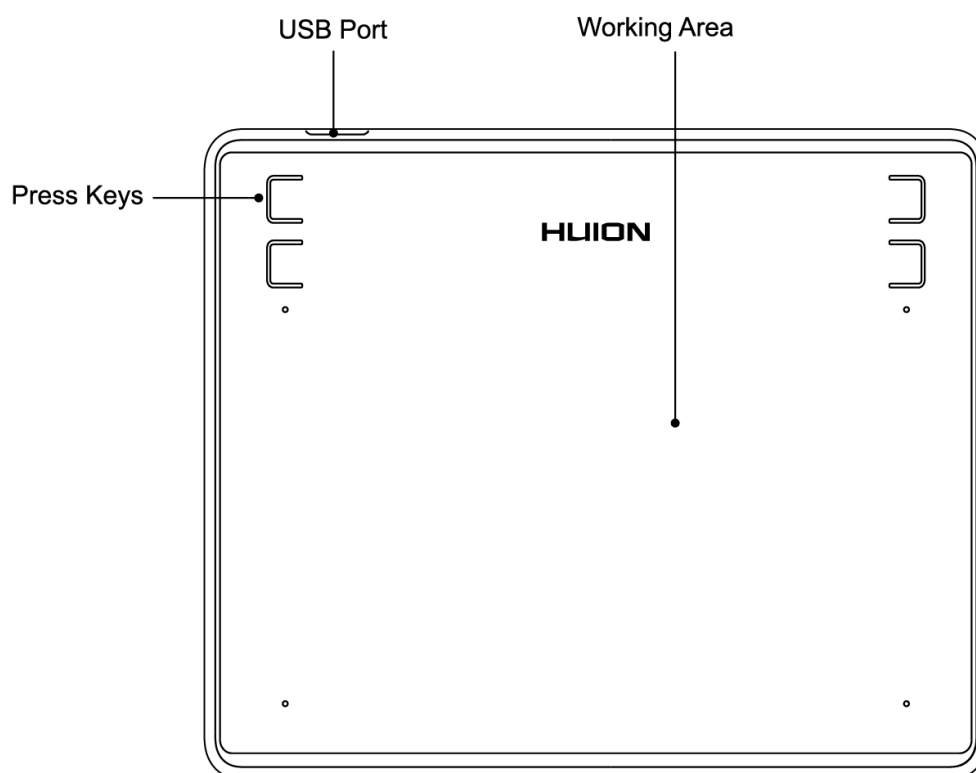


1.2.2 Περιεχόμενα Συσκευασίας

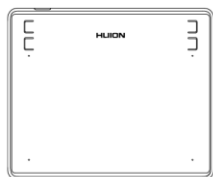

Pen Tablet



Battery-free Pen

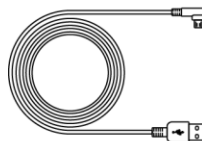

Micro USB Cable




OTG Adapter
(Micro-USB)



Pen Nib Clip



Replacement Nibs

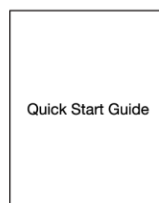


Quick Start Guide



OTG Adapter
(USB-C)


1.3 Σύνδεση με Υπολογιστή

1. Συνδέστε την ταμπλέτα στον υπολογιστή σας με το καλώδιο USB.

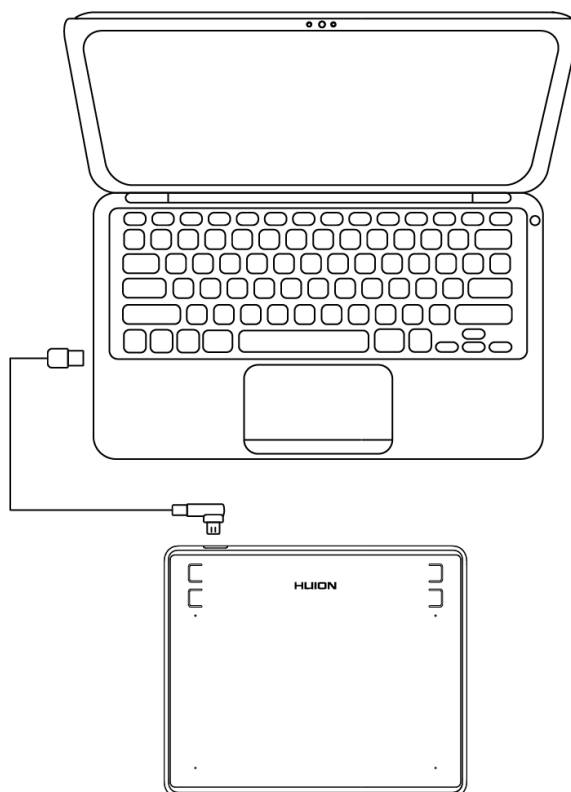

1.4 Σύνδεση με Android Τηλέφωνο

1. Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του τηλεφώνου ή του tablet σας είναι Android OS 6.0 ή νεότερο.
2. Σε ορισμένα μοντέλα, πρέπει να μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» του τηλεφώνου ή του tablet και να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «OTG».
3. Επιλέξτε τον κατάλληλο προσαρμογέα OTG από τη συσκευασία, ανάλογα με τον τύπο της θύρας USB του τηλεφώνου σας, και στη συνέχεια συνδέστε την ταμπλέτα στυλό στο τηλέφωνό σας ακολουθώντας τις παρακάτω εικόνες:

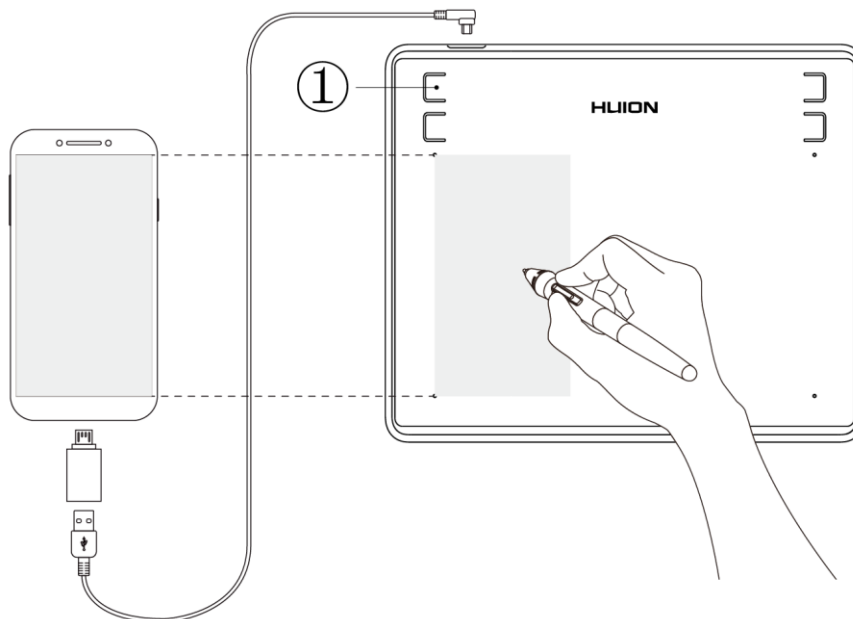

Σημειώσεις:

1. Η ταμπλέτα στυλό μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να εγκατασταθεί οδηγός στο τηλέφωνό σας.
2. Μόλις συνδεθεί, η ταμπλέτα θα εισέλθει αυτόματα σε λειτουργία τηλεφώνου, όπου το στυλό λειτουργεί μόνο στην αριστερή γκρι περιοχή.
3. Εάν η ταμπλέτα δεν αναγνωρίζεται σε λειτουργία τηλεφώνου, πατήστε το κουμπί ① για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου.
4. Σημειώστε ότι τα πλήκτρα της ταμπλέτας στυλό και του ψηφιακού στυλό δεν υποστηρίζονται σε λειτουργία τηλεφώνου.

1.5 Εγκατάσταση Οδηγού

1.5.1 Υποστήριξη Λειτουργικού Συστήματος

Windows 7 ή νεότερο, macOS 10.12 ή νεότερο

1.5.2 Εγκατάσταση Οδηγού

Κατεβάστε τον οδηγό από την ιστοσελίδα μας: www.huion.com/download

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, θα βρείτε το εικονίδιο του οδηγού  στην περιοχή ειδοποιήσεων του συστήματος, που σημαίνει ότι ο οδηγός εγκαταστάθηκε επιτυχώς· όταν συνδέετε την ταμπλέτα στον υπολογιστή, το εικονίδιο θα αλλάξει χρώμα. , που σημαίνει ότι ο οδηγός έχει ήδη αναγνωρίσει την ταμπλέτα και μπορείτε να ξεκινήσετε να τη χρησιμοποιείτε τώρα.


Σημείωση :

1. Πριν από την εγκατάσταση, πρέπει να απεγκαταστήσετε άλλους οδηγούς παρόμοιων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του παλιού οδηγού αυτού του προϊόντος.
2. Πριν από την εγκατάσταση, παρακαλούμε κλείστε όλο το λογισμικό γραφικών και το λογισμικό προστασίας από ιούς για να αποφύγετε περιττά σφάλματα.

1.6 Αντικατάσταση Μύτης Στυλό

Η μύτη θα φθαρεί μετά από παρατεταμένη χρήση και τότε πρέπει να αντικατασταθεί με καινούργια.

1. Χρησιμοποιήστε το κλιπ για τη μύτη του στυλό για να τραβήξετε ευθεία προς τα έξω τη φθαρμένη μύτη από το στυλό.
2. Εισάγετε μια καινούργια μύτη στο στυλό και πιέστε τη μέχρι να σταματήσει.

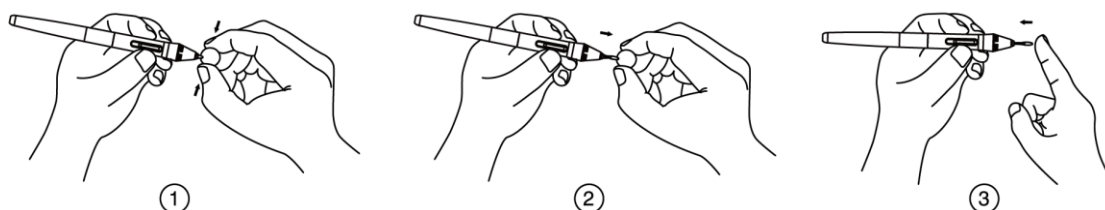

2. Βασική Λειτουργία Προϊόντος

2.1 Χρήση του στυλό

2.1.1 Κράτημα του στυλό

Κρατήστε το στυλό όπως κρατάτε ένα κανονικό στυλό ή μολύβι. Ρυθμίστε το κράτημά σας ώστε να μπορείτε να ενεργοποιείτε εύκολα τον πλευρικό διακόπτη με τον αντίχειρα ή το δείκτη. Προσοχή να μην πατήσετε κατά λάθος τον διακόπτη ενώ σχεδιάζετε ή τοποθετείτε με το στυλό.




Σημείωση : Όταν δεν χρησιμοποιείται, τοποθετήστε το στυλό στη θήκη του ή στο γραφείο. Μην τοποθετείτε το στυλό στην επιφάνεια της οθόνης, καθώς αυτό μπορεί να παρεμποδίσει τη χρήση άλλου εξοπλισμού τοποθέτησης δρομέα και ενδέχεται να προκαλέσει αδυναμία του υπολογιστή να εισέλθει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.

2.1.2 Τοποθέτηση του δρομέα


Μετακινήστε το στυλό ελαφρώς πάνω από την ενεργή περιοχή χωρίς να αγγίξετε την επιφάνεια της οθόνης, και ο δρομέας θα μετακινηθεί στη νέα θέση αναλόγως.

Πατήστε τη μύτη του στυλό στην οθόνη για να κάνετε μια επιλογή. Πατήστε μία φορά την οθόνη με τη μύτη του στυλό ή ασκήστε αρκετή πίεση ώστε να καταγραφεί ένα κλικ.

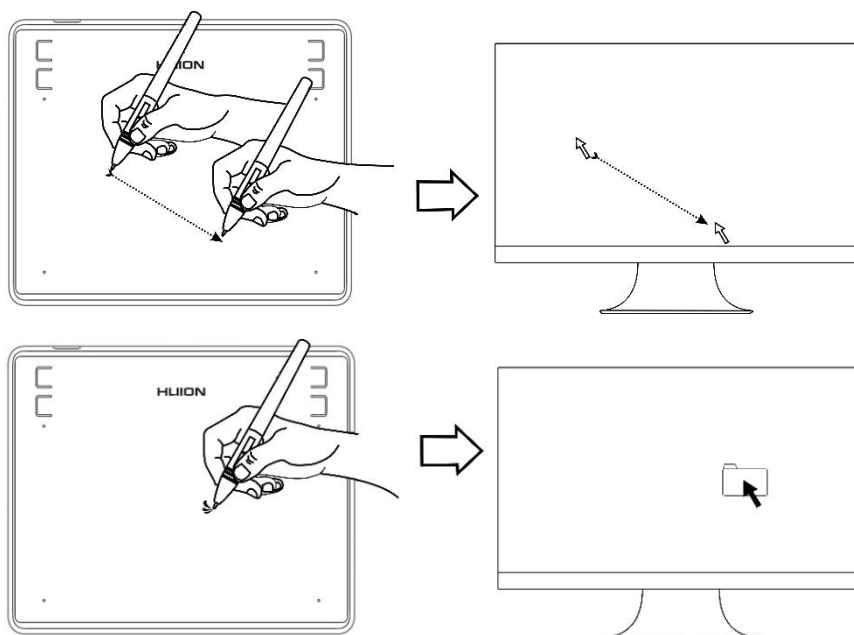


2.1.3 Κλικ

Χρησιμοποιήστε τη μύτη του στυλό για να πατήσετε μία φορά στην οθόνη ώστε να καταγραφεί ένα κλικ. Πατήστε για να επισημάνετε ή να επιλέξετε ένα αντικείμενο στην οθόνη και κάντε διπλό κλικ για να το ανοίξετε.

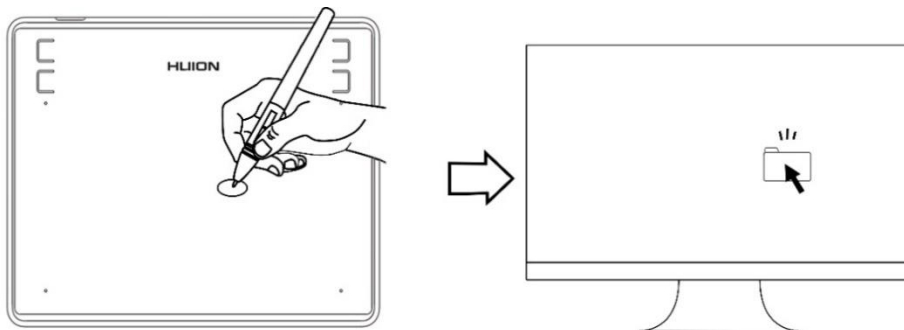

2.1.4 Μετακίνηση


Επιλέξτε το αντικείμενο και σύρετε τη μύτη του στυλό κατά μήκος της οθόνης για να το μετακινήσετε.

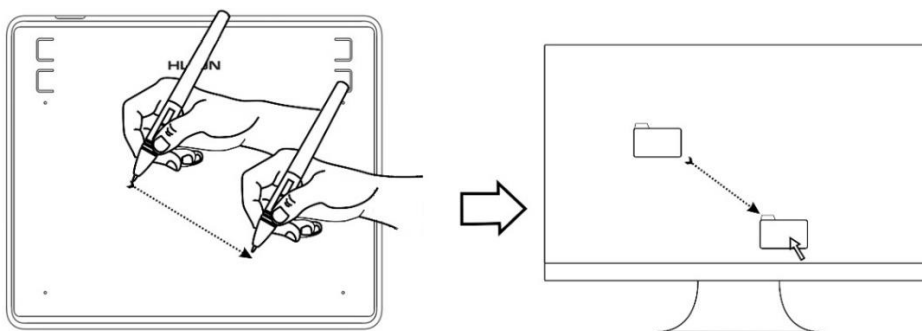

2.1.5 Χρήση των πλευρικών κουμπιών

Τα κουμπιά στο στυλό μπορούν να ρυθμιστούν σε δύο διαφορετικές, προσαρμόσιμες λειτουργίες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά όταν η μύτη του στυλό βρίσκεται εντός 10 mm από την ενεργή περιοχή της ταμπλέτας.


Δεν χρειάζεται να αγγίξετε τη μύτη του στυλό στην ταμπλέτα για να χρησιμοποιήσετε τον διακόπτη.

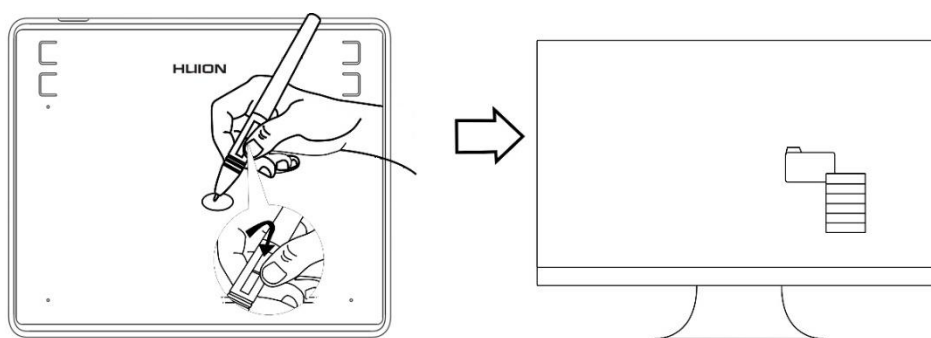

3. Ρύθμιση Λειτουργιών

3.1 Υπόδειξη Σύνδεσης Συσκευής


1. Συσκευή αποσυνδέθηκε: Ο υπολογιστής δεν αναγνωρίζει την ταμπλέτα.
2. Συσκευή συνδέθηκε: Ο υπολογιστής έχει αναγνωρίσει την ταμπλέτα.

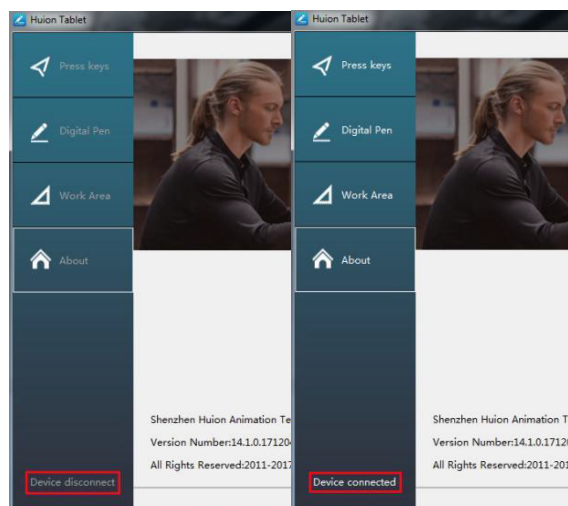

3.2 Ρύθμιση Περιοχής Εργασίας

3.2.1 Χρήση Πολλαπλών Οθονών


Επιλέξτε την καρτέλα «Ρύθμιση Περιοχής Εργασίας» για να ορίσετε τη σχέση μεταξύ της κίνησης του στυλό στην ταμπλέτα και της κίνησης του δρομέα στην οθόνη του υπολογιστή. Από προεπιλογή, ολόκληρη η ενεργή περιοχή της ταμπλέτας αντιστοιχίζεται σε ολόκληρη την οθόνη. Εάν χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία οθόνες και βρίσκεστε σε λειτουργία επέκτασης, πρέπει να επιλέξετε την αντίστοιχη οθόνη στη διεπαφή του οδηγού στην οποία θα γίνει η αντιστοίχιση. Εάν οι οθόνες σας βρίσκονται σε λειτουργία καθρέφτη (όλες οι οθόνες εμφανίζουν το ίδιο περιεχόμενο), η ταμπλέτα αντιστοιχίζεται σε ολόκληρο τον χώρο κάθε οθόνης και ο δρομέας εμφανίζεται ταυτόχρονα σε κάθε οθόνη.

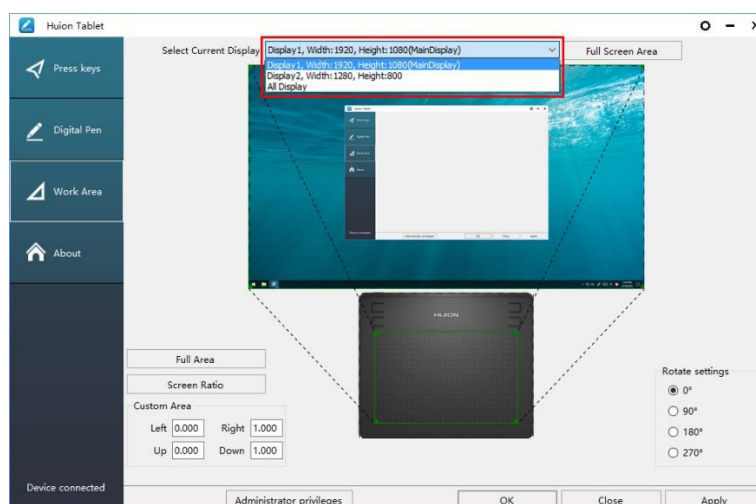

3.2.2 Ρύθμιση Περιοχής Εργασίας


Ορίστε την περιοχή της ταμπλέτας που θα αντιστοιχιστεί στην περιοχή της οθόνης.

1. Πλήρης Περιοχή: ολόκληρη η ενεργή περιοχή της ταμπλέτας. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.
2. Προσαρμοσμένη περιοχή: 1. Εισάγετε τιμές συντεταγμένων ή 2. Σύρετε τις γωνίες του γραφικού προσκηνίου για να επιλέξετε την περιοχή της οθόνης.

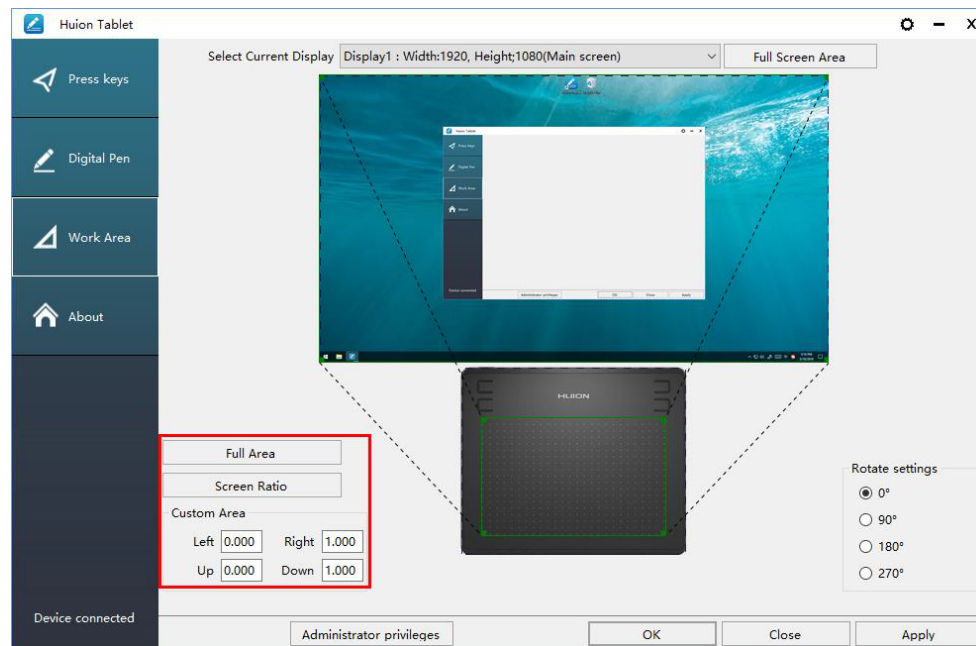

3.2.3 Περιστροφή της περιοχής εργασίας

Αλλάξτε την κατεύθυνση της ταμπλέτας ώστε να προσαρμοστεί στη χρήση με το αριστερό ή το δεξί χέρι. Μπορείτε να περιστρέψετε την ταμπλέτα κατά 0°, 90°, 180° ή 270°.

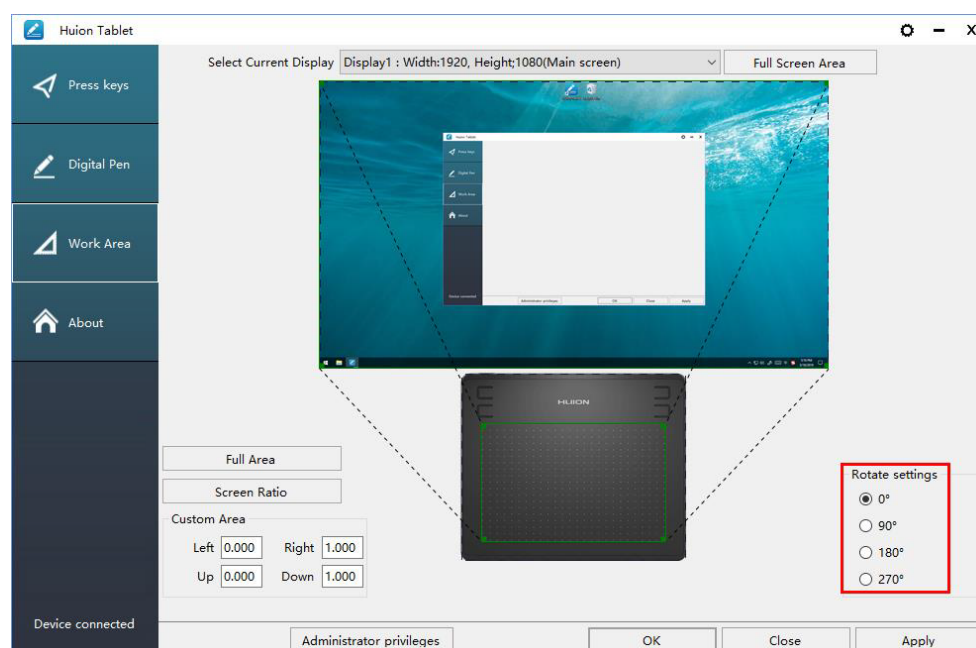


3.3 Ρύθμιση λειτουργίας πλήκτρων πίεσης

Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Τοποθετήστε τον κέρσορα πάνω στο πλήκτρο πίεσης ή κάντε κλικ σε αυτό για να δείτε τις προεπιλεγμένες τιμές.


Προσαρμοσμένη ρύθμιση: Επιλέξτε τη λειτουργία που επιθυμείτε στο αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ή OK για να εφαρμοστεί.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση πλήκτρων πίεσης: Επιλέξτε ή αποεπιλέξτε «Ενεργοποίηση πλήκτρων πίεσης».

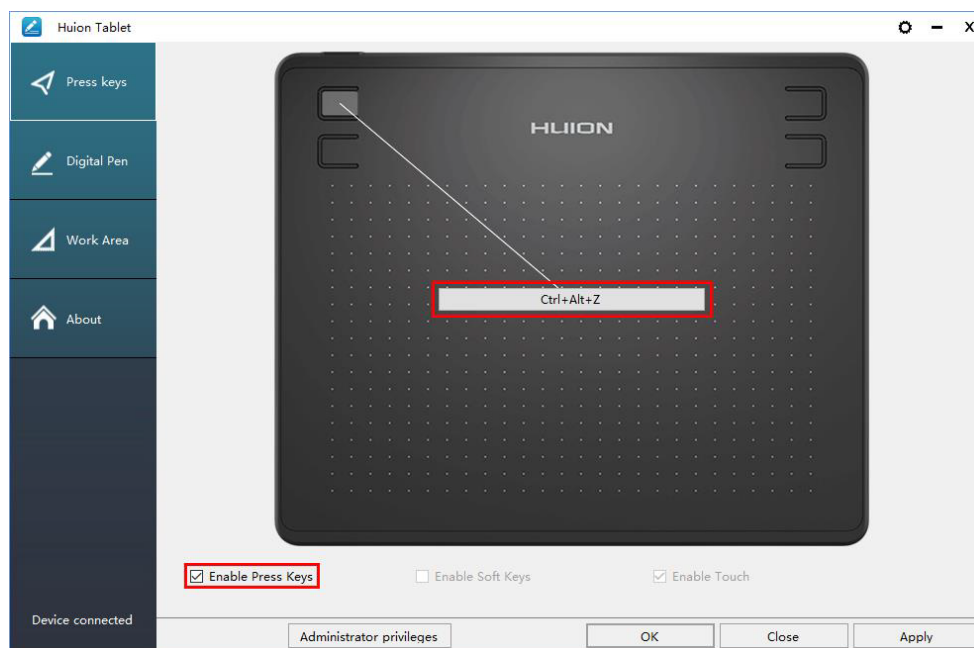


3.4 Ρύθμιση λειτουργίας κουμπιών στυλό

Επιλέξτε τη λειτουργία που επιθυμείτε στο αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου και κάντε κλικ στο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ή OK για να εφαρμοστεί.

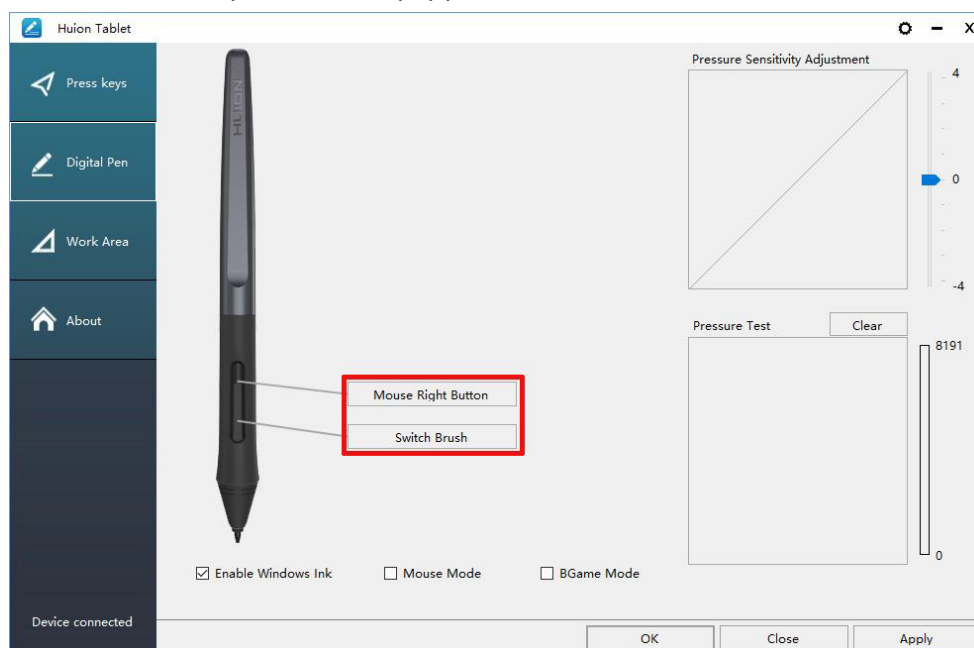


3.5 Ρύθμιση ευαισθησίας πίεσης

Η ευαισθησία πίεσης ρυθμίζεται σύροντας το ρυθμιστικό προς τα πάνω ή προς τα κάτω, Όσο μικρότερη είναι η τιμή, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευαισθησία στην πίεση.

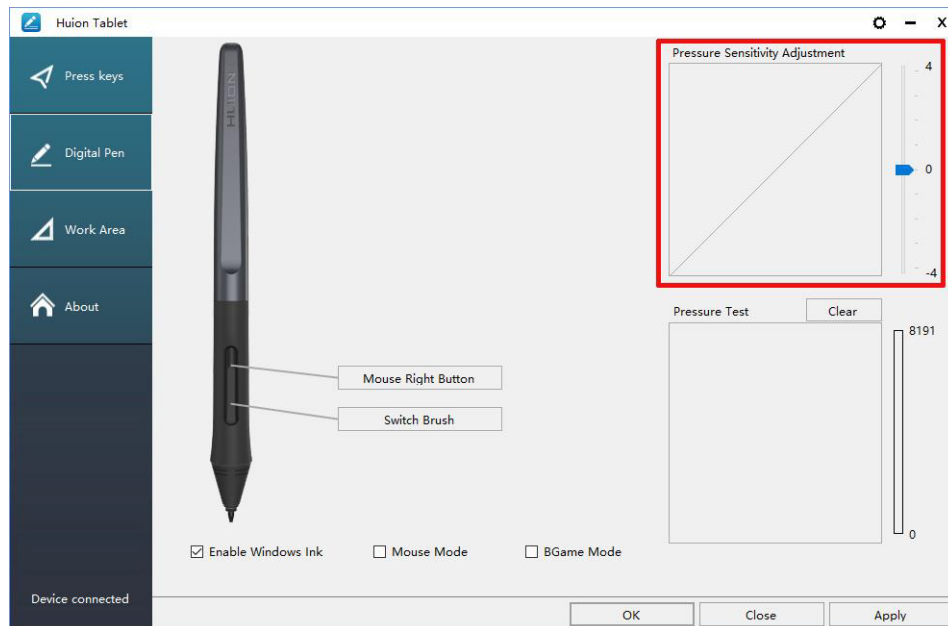


3.6 Δοκιμή Πίεσης Στυλό

Κάντε κλικ στο “start pressure test” και εφαρμόστε σταδιακά πίεση με το στυλό στην οθόνη για να ελέγξετε το επίπεδο πίεσης. Πατήστε το κουμπί “Clear” για να διαγράψετε όλο το μελάνι.

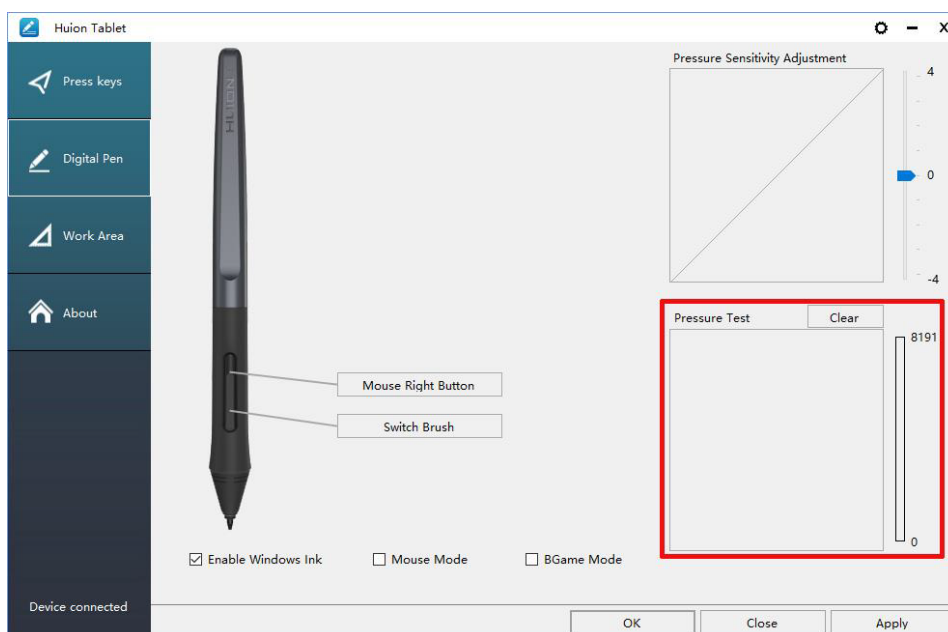


3.7 Ενεργοποίηση της λειτουργίας Windows Ink

Το Microsoft Windows παρέχει εκτενή υποστήριξη για είσοδο με στυλό. Οι λειτουργίες στυλό υποστηρίζονται σε εφαρμογές όπως Microsoft Office, Windows Journal, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 και άλλες.

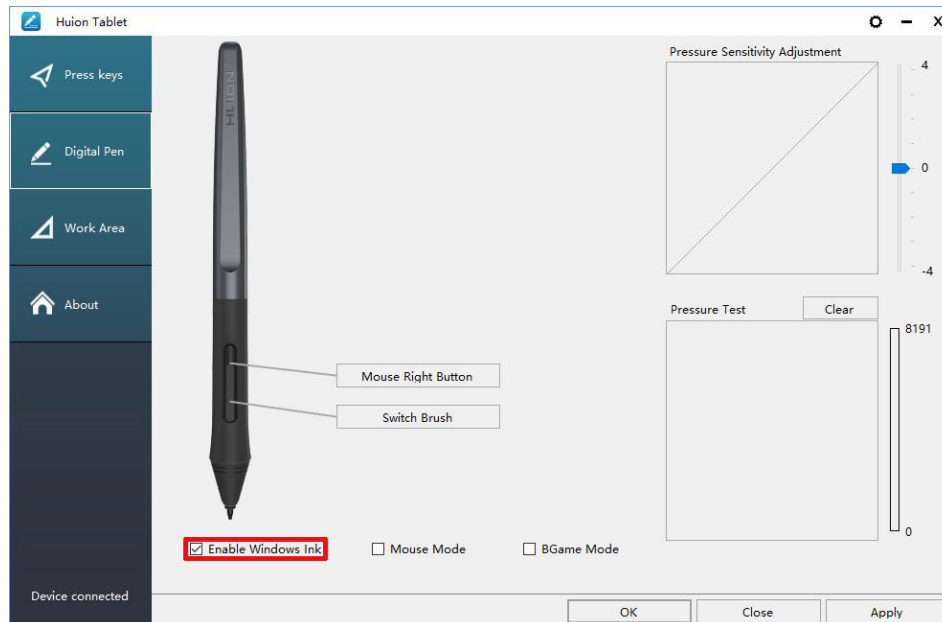

3.8 Εξαγωγή και Εισαγωγή Δεδομένων

Ο οδηγός υποστηρίζει την εξαγωγή και εισαγωγή των προσαρμοσμένων ρυθμίσεων του προϊόντος, διευκολύνοντας τη χρήση διαφορετικού λογισμικού και αποφεύγοντας την ταλαιπωρία των επαναλαμβανόμενων ρυθμίσεων.

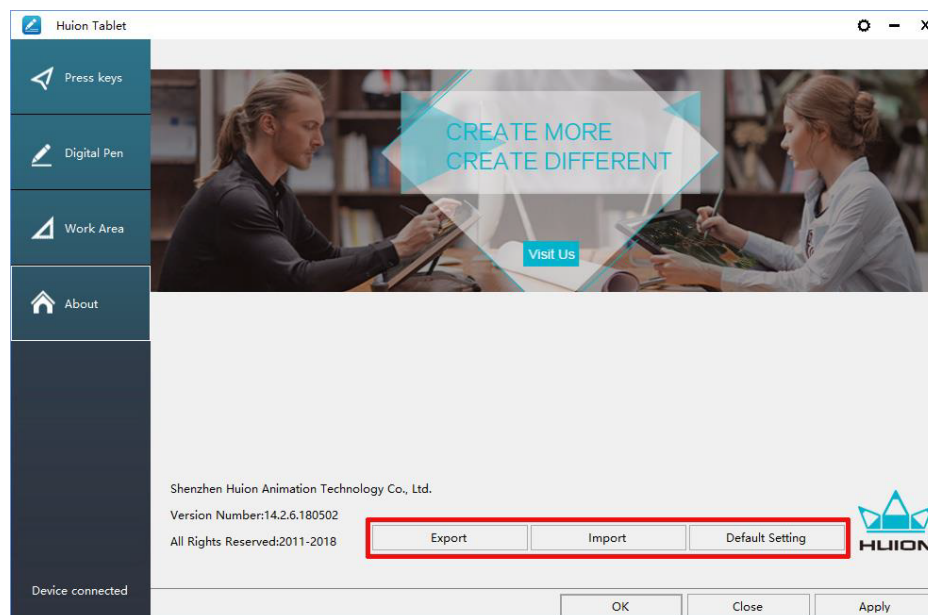

4. Προδιαγραφές

Δημιουργική Ταμπλέτα	
Μοντέλο	HS64
Τεχνολογία Αφής	Ασύρματη Ηλεκτρομαγνητική Αντήχηση χωρίς Μπαταρία
Ενεργή Περιοχή	160 x 102mm(6.3 x 4in)
Διαστάσεις	200 x 166 x 8mm
Καθαρό Βάρος	258g
Ανάλυση Αφής	5080LPI
Ρυθμός Αναφοράς	266PPS
Ύψος Ανίχνευσης Στυλό	10mm
Διασύνδεση	Micro USB
Πλήκτρα Πίεσης	4 Προσαρμοσμένα Πλήκτρα Πίεσης
Υποστήριξη Λειτουργικού Συστήματος	Windows 7 ή νεότερη έκδοση, macOS 10.12 ή νεότερη έκδοση
Ψηφιακό Στυλό	
Μοντέλο	PW100
Διαστάσεις	163 x Φ14,5 mm
Βάρος	13 g
Πίεση	8192 επίπεδα
Ακρίβεια	±0,3 mm

5. Επίλυση προβλημάτων

5.1 Πιθανές Βλάβες Σχετικές με την Ταμπλέτα

Ανωμαλίες	Πιθανές λύσεις
Δεν υπάρχει πίεση στο λογισμικό γραφικών, αλλά ο δείκτης κινείται.	Ενδέχεται να έχετε εγκαταστήσει άλλους οδηγούς ταμπλέτας ή να έχετε ανοίξει το λογισμικό σχεδίασης κατά την εγκατάσταση του οδηγού. Παρακαλώ απεγκαταστήστε όλους τους οδηγούς και κλείστε το λογισμικό σχεδίασης, στη συνέχεια επανεγκαταστήστε τον οδηγό Huion. Συνιστάται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.
Το στυλό δεν λειτουργεί.	1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το στυλό που συνοδεύει αρχικά την ταμπλέτα σας. 2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά τον οδηγό.
Τα πλήκτρα πίεσης δεν λειτουργούν.	1. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Πλήκτρα Πίεσης είναι ενεργοποιημένη στον οδηγό. 2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει σωστά τα Πλήκτρα Πίεσης. 3. Ελέγξτε αν ο διακόπτης κλειδώματος πίεσης βρίσκεται στη θέση ξεκλειδώματος.
Ο υπολογιστής δεν μπορεί να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.	Όταν δεν χρησιμοποιείτε την ταμπλέτα, παρακαλούμε μην τοποθετείτε το στυλό στην επιφάνειά της, καθώς αυτό θα κρατά τον υπολογιστή ενεργό.
Το πλευρικό κουμπί του στυλό δεν λειτουργεί.	Κατά το πάτημα του πλευρικού κουμπιού, βεβαιωθείτε ότι η μύτη δεν αγγίζει την επιφάνεια της ταμπλέτας και ότι η απόσταση μεταξύ μύτης και επιφάνειας είναι εντός 10 mm.

5.2 Πιθανά Σφάλματα Σχετικά με το Σύστημα

Ανωμαλίες	Πιθανές λύσεις
Ο υπολογιστής δεν μπορεί να αναγνωρίσει την ταμπλέτα ή τον ασύρματο δέκτη.	Βεβαιωθείτε ότι η θύρα USB λειτουργεί. Εάν όχι, παρακαλούμε αλλάξτε σε άλλη θύρα USB.

6. Επικοινωνία για Υποστήριξη Μετά την Πώληση

SHENZHEN HUION ANIMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.

Κτίριο 28, Τετράγωνο 4, Βιομηχανικό Πάρκο HuaiDeCuiGang, Οδός Fuyong, Περιοχή Bao'an, Σενζέν, 518106, Κίνα

Σημείωση: Οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email: service@huion.com Ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας (www.huion.com) για να κατεβάσετε τον πιο πρόσφατο οδηγό εγκατάστασης και το εγχειρίδιο χρήστη.

Προειδοποιήσεις και Πληροφορίες Ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήστη. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, παρακαλούμε να εξοικειωθείτε με το περιεχόμενό του και να ακολουθείτε τις οδηγίες που παρέχονται.

Επιπλέον, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες πριν από τη χρήση:
Προειδοποιήσεις Χρήσης

1. Οδηγίες Ασφαλείας για τη Χρήση Γραφικής Ταμπλέτας:

Οι γραφικές ταμπλέτες είναι συσκευές ακριβείας· δεν πρέπει να εκτίθενται σε ισχυρούς κραδασμούς, πίεση ή επαφή με υγρά. Χρησιμοποιήστε τις μόνο σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια εργασίας.

Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή – μην ανοίγετε το περίβλημα ούτε τροποποιείτε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

2. Στυλό και Επιφάνεια Εργασίας:

Χρησιμοποιείτε μόνο στυλό που είναι συμβατά με τη συσκευή. Η υπερβολική πίεση ή η χρήση αιχμηρών αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια της ταμπλέτας.

Αποθηκεύστε το στυλό σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά, λόγω του κινδύνου κατάποσης μικρών εξαρτημάτων ή τραυματισμού από την άκρη του.

3. Τροφοδοσία και Μπαταρία (εφόσον ισχύει):

Φορτίζετε την ταμπλέτα γραφικών (εφόσον λειτουργεί με μπαταρία) μόνο με αυθεντικούς ή πιστοποιημένους φορτιστές.

Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στην τροφοδοσία χωρίς επίβλεψη για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κατά τη φόρτιση, για να προλάβετε την υπερθέρμανση.

4. Εργασία στον υπολογιστή:

Κατά τη χρήση της ταμπλέτας γραφικών για παρατεταμένες περιόδους, κάνετε τακτικά διαλείμματα για να μειώσετε τον κίνδυνο καταπόνησης των καρπών, των χεριών ή των ματιών. Τοποθετήστε εργονομικά την ταμπλέτα και την οθόνη του υπολογιστή.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Εγκατάσταση και Διαμόρφωση:

Πριν από την πρώτη χρήση, εγκαταστήστε τους πιο πρόσφατους οδηγούς και το λογισμικό που συνιστά ο κατασκευαστής. Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις της συσκευής.

2. Λογισμικό και Ενημερώσεις:

Ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό και το υλικολογισμικό της συσκευής για να εξασφαλίσετε σταθερότητα, ασφάλεια και πλήρη λειτουργικότητα της ταμπλέτας.

3. Συμβατότητα συσκευής:

Χρησιμοποιήστε την ταμπλέτα μόνο με υπολογιστές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής. Η χρήση ασύμβατων συστημάτων ενδέχεται να προκαλέσει σφάλματα κατά τη λειτουργία της συσκευής.

4. Πρόσβαση για Παιδιά:

Οι γραφικές ταμπλέτες δεν προορίζονται για παιδιά κάτω των 14 ετών. Η επίβλεψη της χρήσης της συσκευής από ανηλίκους είναι απαραίτητη, ειδικά παρουσία τροφοδοτικού ή μικρών εξαρτημάτων.

Επιπρόσθετες Προφυλάξεις

1. Αποθήκευση και Συντήρηση:

Η ταμπλέτα πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό και καθαρό χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας και υγρασίας. Καθαρίζετε τακτικά την επιφάνεια εργασίας με ένα μαλακό, στεγνό πανί· μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά.

Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από τον υπολογιστή και αποθηκεύστε την στην αρχική συσκευασία ή σε προστατευτική θήκη.

2. Απόρριψη:

Οι χρησιμοποιημένες γραφικές ταμπλέτες, τα στυλό και οι μπαταρίες (εφόσον υπάρχουν) πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Μην απορρίπτετε ηλεκτρονικές συσκευές στα δημοτικά απορρίμματα.

3. Προστασία Περιβάλλοντος και Ενεργειακή Αποδοτικότητα:

Αποσυνδέστε την ταμπλέτα από την πηγή τροφοδοσίας και τον υπολογιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας που παρέχει το λογισμικό της συσκευής.

Κατασκευαστής: Shenzhen Huion Trend Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση: 1ος Όροφος, Κτίριο 1, Huion Science and Technology Park, Keji 1st Road, Κοινότητα Tangtou, Οδός Shiyan, Περιοχή Bao'an, Σενζέν, Κίνα

EC REP: Dilectro Spółka z Organizacją Odpowiedzialnością, ul.

. Brukselska 4, 03-973 Βαρσοβία, Πολωνία

via

rafal.pacula@dilectro.pl



Προστασία του περιβάλλοντος

Τα απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απορρίμματα. Υπόκεινται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Με τη σωστή απόρριψή τους, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής αποβλήτων εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για την απόρριψη αποβλήτων. Πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημαρχείο, το εργοστάσιο επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν. Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών λειτουργίας που παρέχονται από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) από τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα εξυπηρέτησης, με δαπάνη και διακριτική ευχέρεια του χρήστη. Εάν το εγχειρίδιο χρήστη δεν περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες περιόδους συντήρησης ή εξυπηρέτησης, ο χρήστης πρέπει να αξιολογεί τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, αν η φυσική κατάσταση του προϊόντος έχει αλλάξει σε σχέση με αυτή ενός καινούργιου προϊόντος. Εάν ανιχνευθεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε διαφορά, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή εξυπηρέτησης. Η παράλειψη συντήρησης (καθαρισμού) και η μη αντίδραση όταν ανιχνεύεται διαφορά μπορεί να οδηγήσει σε μόνη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul.
Rudzka 65c, 44-200 Rybnik,
Πολωνία, τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl www.innpro.pl