

Περιεχόμενα

Επισκόπηση προϊόντος	2
Εισαγωγή στην ταμπλέτα	2
Προϊόν και αξεσουάρ	2
Σύνδεση της συσκευής	4
Οδηγός συσκευής και ρυθμίσεις	6
Εγκατάσταση του οδηγού συσκευής	6
Προεπισκόπηση της διεπαφής του οδηγού συσκευής	17
Ρυθμίσεις της ταμπλέτας	19
Ρυθμίσεις λειτουργιών του κουμπιού περιστροφής	26
Ρυθμίσεις του ψηφιακού στυλό	29
Ρυθμίσεις του οδηγού συσκευής	35
Βασική χρήση του ψηφιακού στυλό	38
Προδιαγραφές	42
Επίλυση προβλημάτων	43

Επισκόπηση προϊόντος

Εισαγωγή στην ταμπλέτα

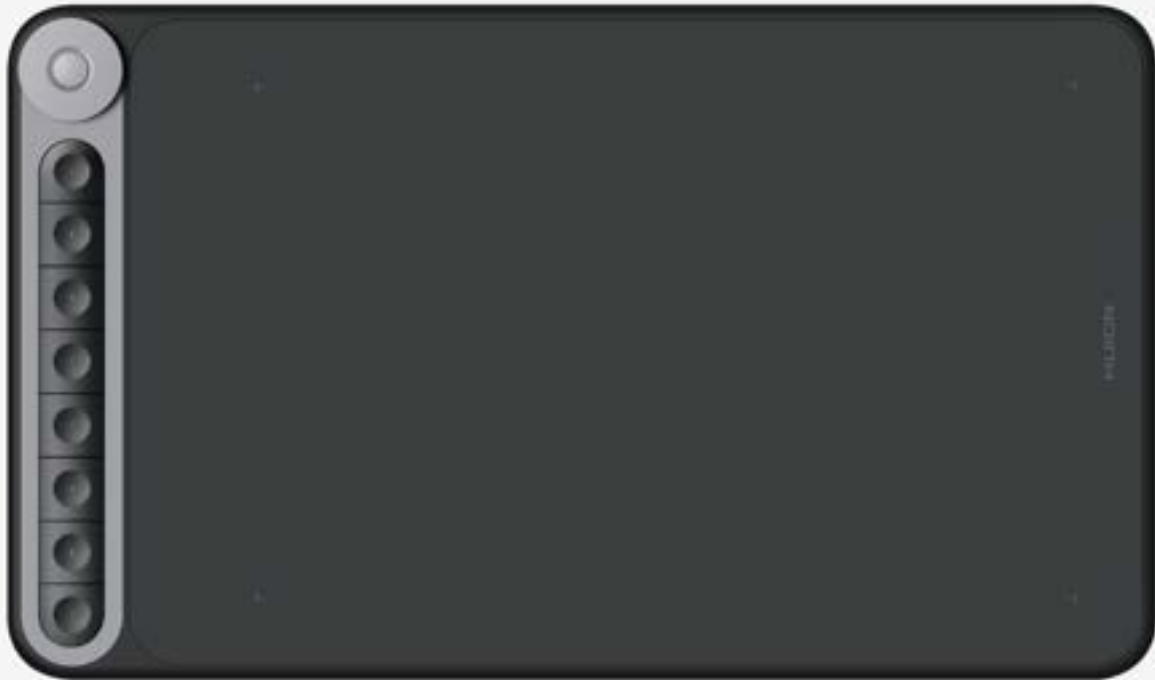


Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την δημιουργική γραφική ταμπλέτα HUIION INSPIROY Dial Q620M. Πρόκειται για μια επαγγελματική, χωρίς μπαταρία, γραφική ταμπλέτα νέας γενιάς, που αυξάνει σημαντικά την αποδοτικότητα στη ζωγραφική και τη δημιουργία, προσφέροντας παράλληλα μεγάλη ευχαρίστηση . Μπορείτε να ζωγραφίζετε και να γράφετε ελεύθερα , αναπαριστώντας διάφορες γραμμές και χρώματα , όπως το στυλό γράφει στο χαρτί, προσφέροντας αυθεντικές και εντυπωσιακές εμπειρίες .

Για να γνωρίσετε καλύτερα και να αξιοποιήσετε την ταμπλέτα, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης . Το εγχειρίδιο χρήσης περιέχει πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό σύστημα Windows, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά· οι πληροφορίες αυτές αφορούν τα λειτουργικά συστήματα Windows και Mac.

Προσοχή: Οι φωτογραφίες στο εγχειρίδιο χρήσης έχουν αποκλειστικά ενδεικτικό χαρακτήρα.

Προϊόν και αξεσουάρ

Παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά την αναλυτική περιγραφή του προϊόντος.

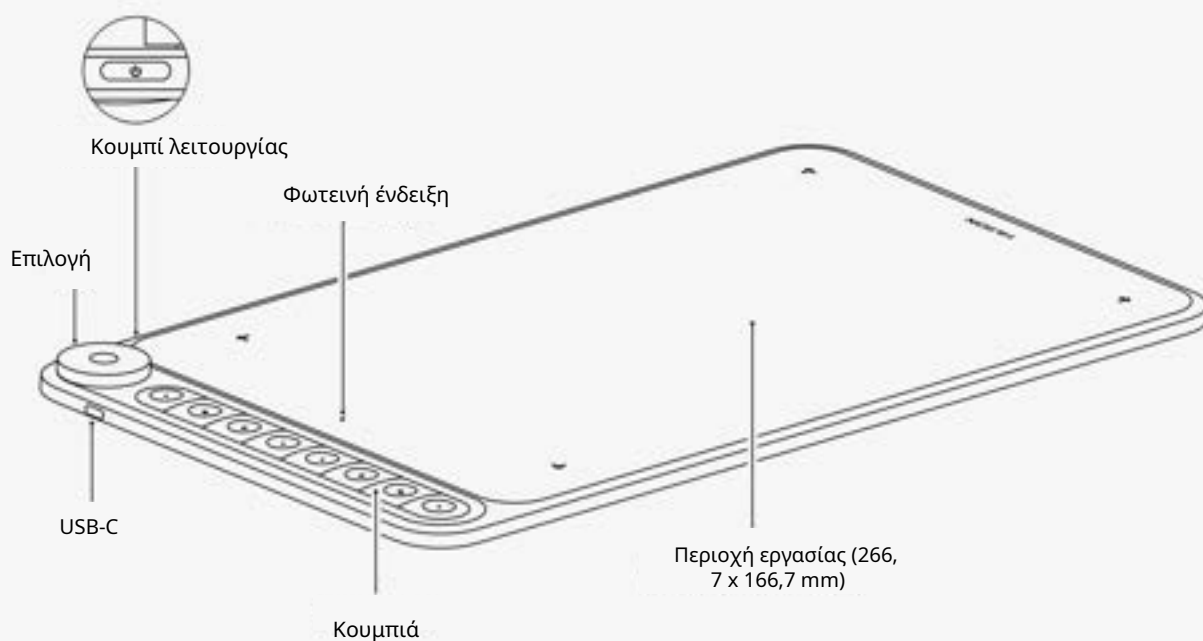


*Πολυλειτουργικοί δείκτες LED


Στα οκτώ κουμπιά είναι ενσωματωμένα LED που υποδεικνύουν σε πραγματικό χρόνο το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας, το χαμηλό επίπεδο μπαταρίας και την κατανάλωση ενέργειας. Κατά την ενεργοποίηση της ταμπλέτας γραφίδας, τα LED ανάβουν διαδοχικά, και κατά την απενεργοποίηση σβήνουν με την ίδια σειρά.



Αυτόματος έλεγχος κατάστασης μπαταρίας
Επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας

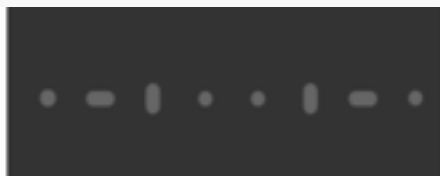

Προειδοποίηση χαμηλού επιπέδου μπαταρίας

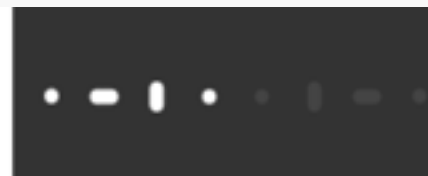

Μετά το ξεπακετάρισμα, βεβαιωθείτε ότι το σετ περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

- Ταμπλέτα*1
- Στυλό χωρίς μπαταρία*1
- Βάση στυλό*1
- Ανταλλακτικές μύτες (στη βάση στυλό)*8
- Καλώδιο USB*1
- Ασύρματος δέκτης*1
- Γρήγορος οδηγός εκκίνησης*1
- Κάρτα εγγύησης*1



Ψηφιακό στυλό



Θήκη στυλού



Κλιπ στυλού
[Μέσα στη θήκη στυλού]



Ανταλλακτικές μύτες
[Μέσα στη θήκη στυλού
]



Καλώδιο USB-C



Ασύρματος δέκτης



Σύντομος οδηγός χρήσης



Κάρτα εγγύησης

Σύνδεση της συσκευής

Η ταμπλέτα υποστηρίζει σύνδεση με υπολογιστή και κινητό τηλέφωνο.


Ενσύρματη σύνδεση

Συνδέστε την ταμπλέτα στον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Αφαιρέστε το καλώδιο USB από τη συσκευασία και στη συνέχεια συνδέστε την ταμπλέτα στον υπολογιστή.

-
2. Ανοίξτε το περιβάλλον του οδηγού συσκευής. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η εικόνα της συσκευής, που σημαίνει ότι η ταμπλέτα έχει συνδεθεί επιτυχώς με τον υπολογιστή. Μπορείς να ξεκινήσεις να χρησιμοποιείς την ταμπλέτα.
 3. Επανεκκίνησε τον υπολογιστή μετά την εγκατάσταση του οδηγού συσκευής.


[Δες την ενότητα](#)

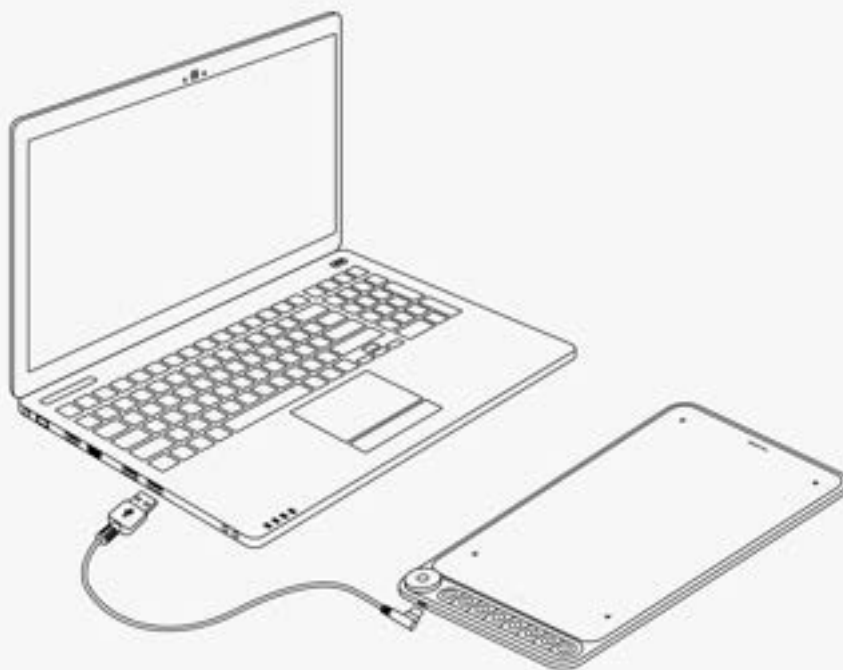

Ασύρματη σύνδεση

Ακολουθήσε τα παρακάτω βήματα:

1. Τοποθέτησε τον ασύρματο δέκτη στον υπολογιστή.
2. Άναψε την ταμπλέτα σύροντας το κουμπί λειτουργίας.
3. Εάν δεν χρησιμοποιήσεις την ταμπλέτα για 15 λεπτά, θα περάσει σε λειτουργία αναμονής. Σε αυτή την περίπτωση, άναψε ξανά την ταμπλέτα σύροντας το κουμπί λειτουργίας για να την ενεργοποιήσεις.

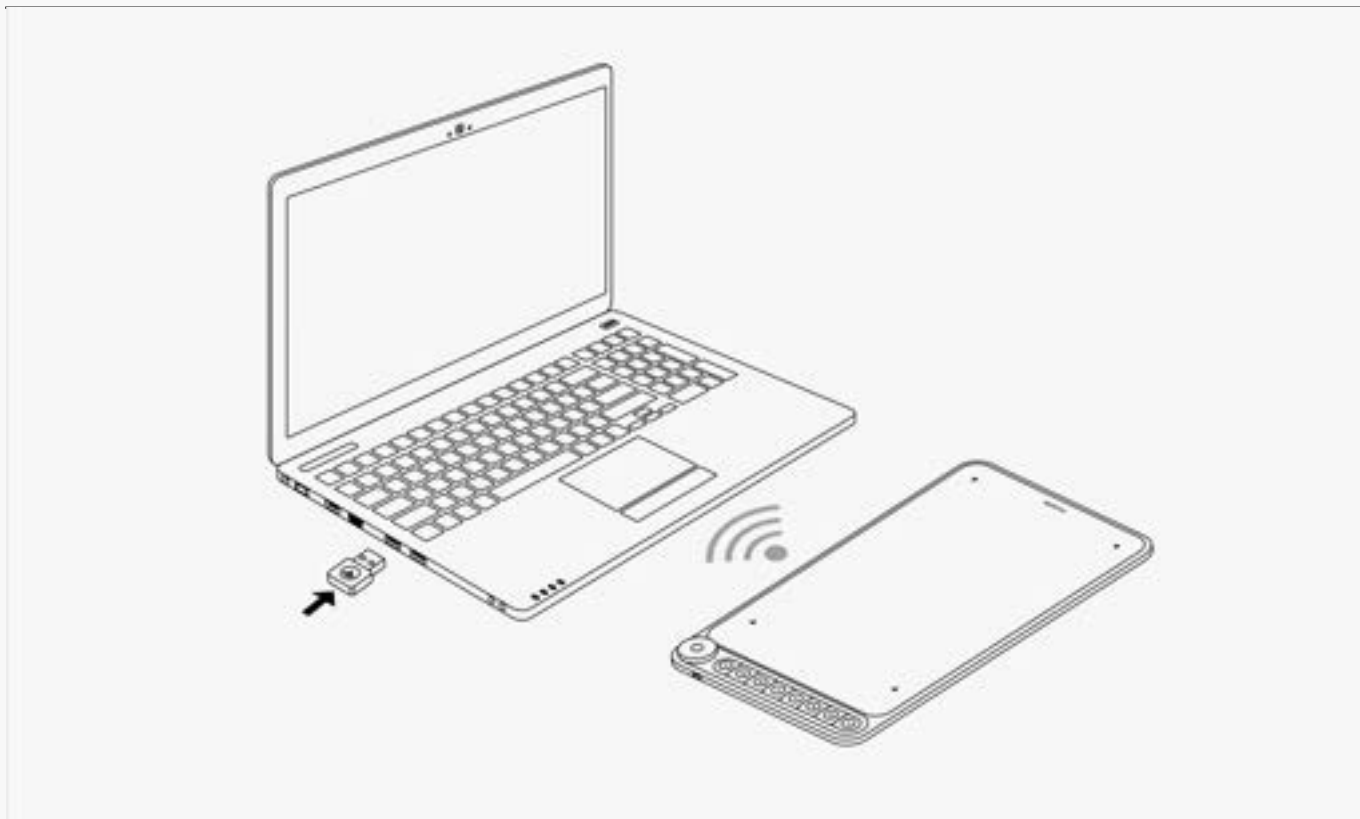

Οδηγός συσκευής και ρυθμίσεις

Εγκατάσταση οδηγού συσκευής

Πώς να εγκαταστήσετε και να απεγκαταστήσετε οδηγούς σε συσκευές με Windows/Mac

Προσοχή:

1. Πριν από την εγκατάσταση του οδηγού συσκευής, κλείστε όλα τα προγράμματα γραφικών και το λογισμικό προστασίας από ιούς.
2. Εάν έχετε εγκαταστήσει άλλο οδηγό για ταμπλέτα με πένα, απεγκαταστήστε τον πριν προχωρήσετε με την εγκατάσταση αυτού του οδηγού.
3. Βεβαιωθείτε, ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας είναι Windows 7 ή νεότερο ή macOS 10.12 ή νεότερο .
4. Εκκινήστε το πρόγραμμα του οδηγού της ταμπλέτας και ολοκληρώστε την εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες.


Μετά την επιτυχή λήψη του αρχείου, κάντε διπλό κλικ για να ανοίξετε τον οδηγό και στη συνέχεια συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή.

Εάν η σύνδεση αποτύχει, παρακαλούμε επανασυνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή ή επανεκκινήστε τον οδηγό ή τον υπολογιστή.

Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες βήμα προς βήμα για την εγκατάσταση του οδηγού συσκευής:

1. Παρακαλούμε επιλέξτε τον κατάλληλο οδηγό συσκευής για τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα μας: [Driver-Q620M](#).
2. Κάντε κλικ στο Driver-Inspiroy Giano για να κατεβάσετε το αρχείο.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.



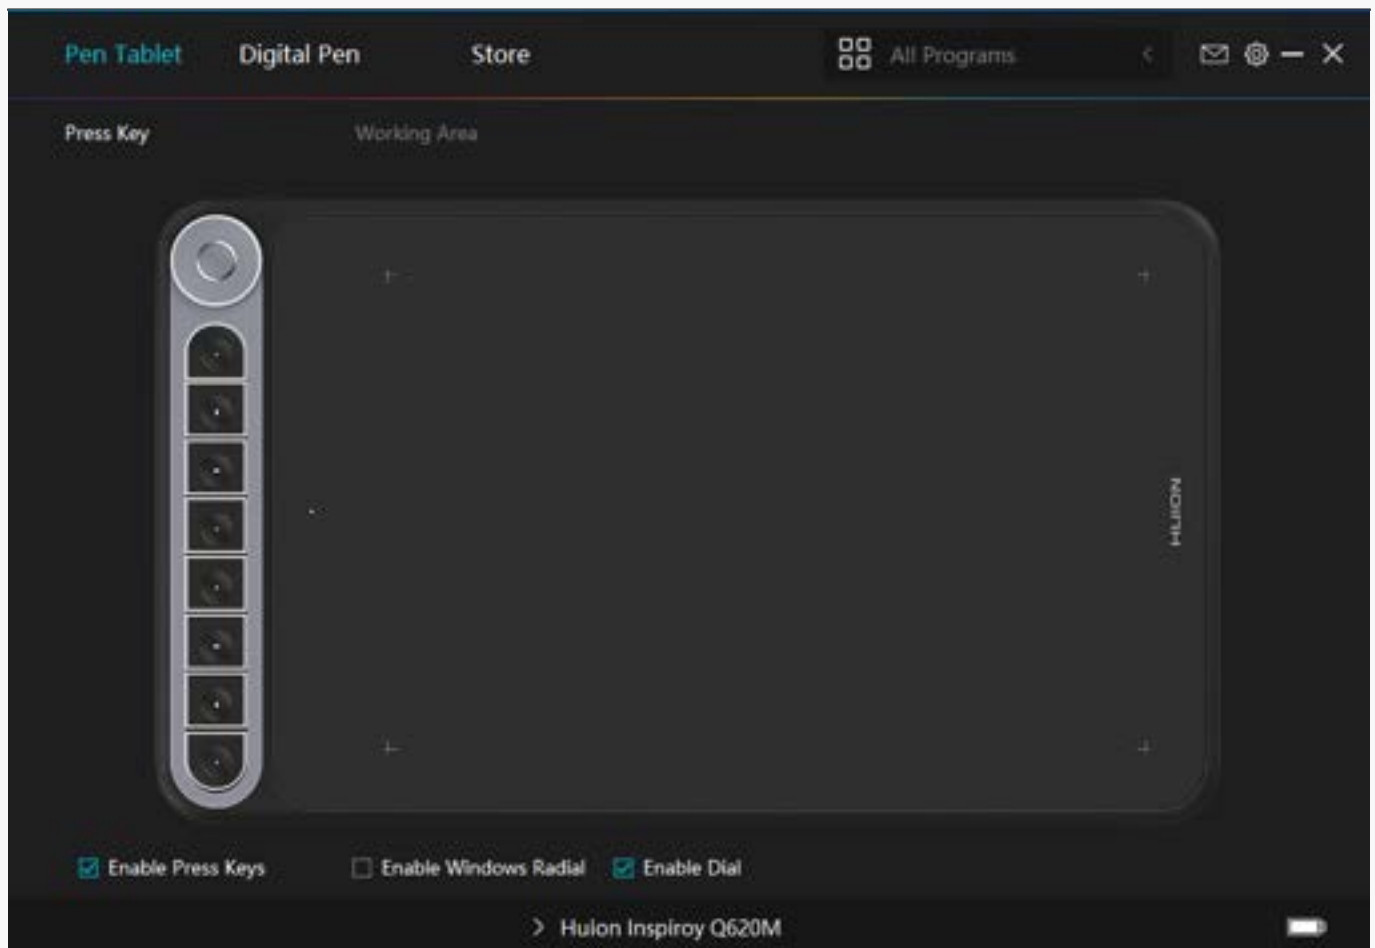

Πώς να εγκαταστήσετε και να απεγκαταστήσετε τους οδηγούς σε συσκευές με λειτουργικό σύστημα Linux

Προσοχή:

1. Παρακαλούμε να θυμάστε , μετά την εγκατάσταση του οδηγού, να κλείσετε το παράθυρο εντολών και να επανεκκινήσετε τη συσκευή με Linux, διαφορετικά ο οδηγός δεν θα λειτουργήσει . Μετά την επανεκκίνηση της συσκευής, μεταβείτε στο κύριο μενού του συστήματος, εντοπίστε τον οδηγό Ταμπλέτα Huiion και ανοίξτε τον για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση .
2. Εάν χρησιμοποιείτε το Linux σε VMware, πρέπει να χρησιμοποιείτε την έκδοση VMware Workstation Pro. Η έκδοση Play του VMware Workstation δεν υποστηρίζει τον οδηγό συσκευής της Ταμπλέτας Huiion.
3. Ορισμένες εκδόσεις του Ubuntu δεν υποστηρίζουν ταυτόχρονη χρήση περισσότερων από μίας οθόνες. Συνιστούμε την αναβάθμιση του συστήματος στην έκδοση 20.04 LTS ή νεότερη, εάν επιθυμείτε ομαλή χρήση της συσκευής Huiion σε πολλαπλές οθόνες ταυτόχρονα .

Τα πακέτα εγκατάστασης του οδηγού συσκευής της Ταμπλέτας Huiion διατίθενται σε δύο διαφορετικές μορφές για συσκευές με Linux:

- tar.xz (μορφή αρχείου)

· deb (μορφή αρχείου)

Παρακάτω παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες εγκατάστασης των πακέτων του οδηγού συσκευής για κάθε μορφή αρχείου :


1. Οδηγίες εγκατάστασης του πακέτου οδήγησης σε μορφή tar.xz.

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Linux:


Ubuntu

Βήματα εγκατάστασης:


1. Αποσυμπιέστε το περιεχόμενο του αρχείου οδήγησης huiontablet_XXXX.tar.xz στον επιλεγμένο φάκελο.
2. Ανοίξτε το τερματικό μέσα σε αυτόν τον φάκελο.

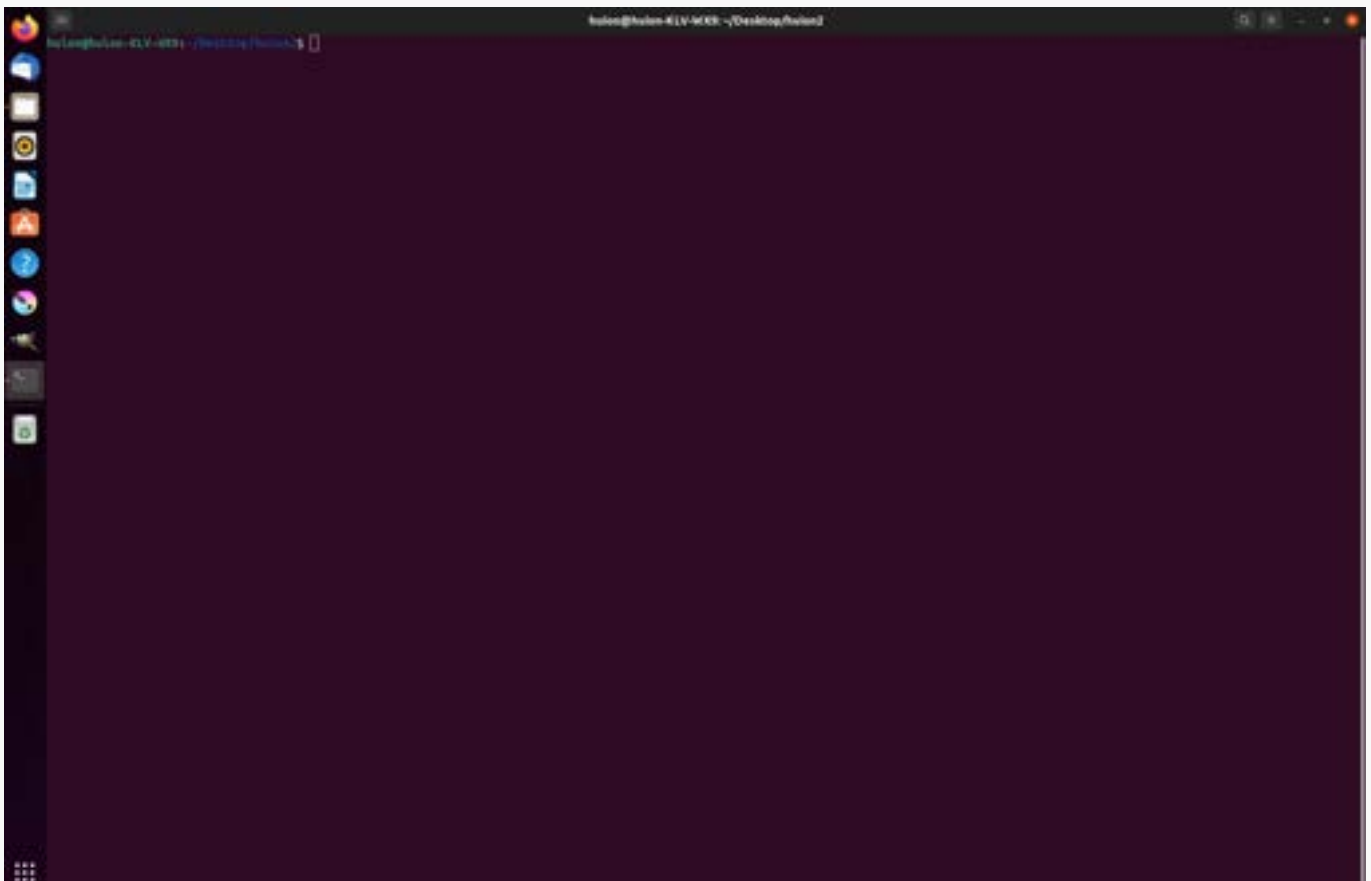


3. Πληκτρολογήστε την εντολή: “sudo sh install.sh” και πατήστε Enter για να ξεκινήσει η εγκατάσταση στη συσκευή με Linux.

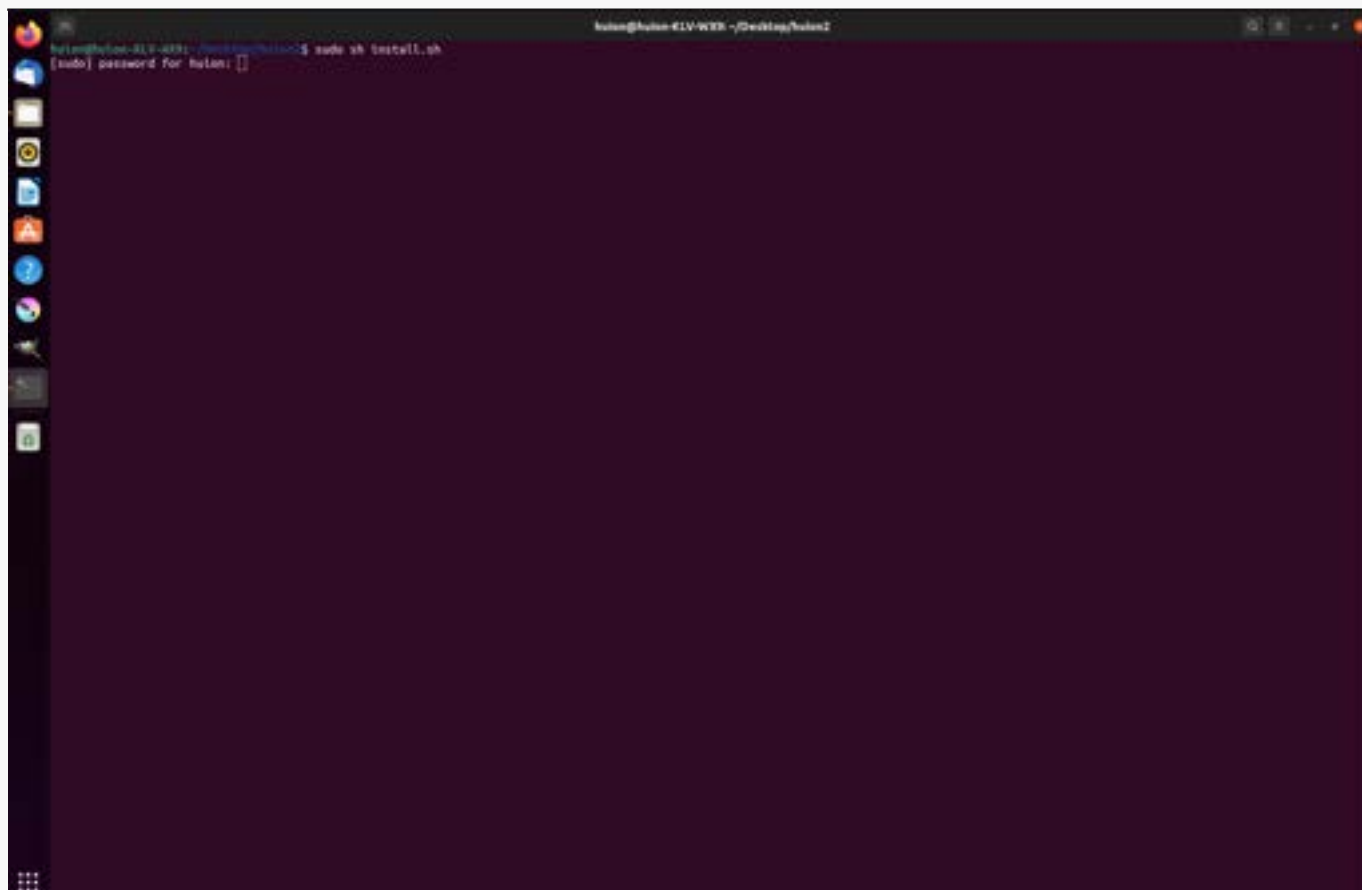

4. Εισάγετε τον κωδικό χρήστη για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

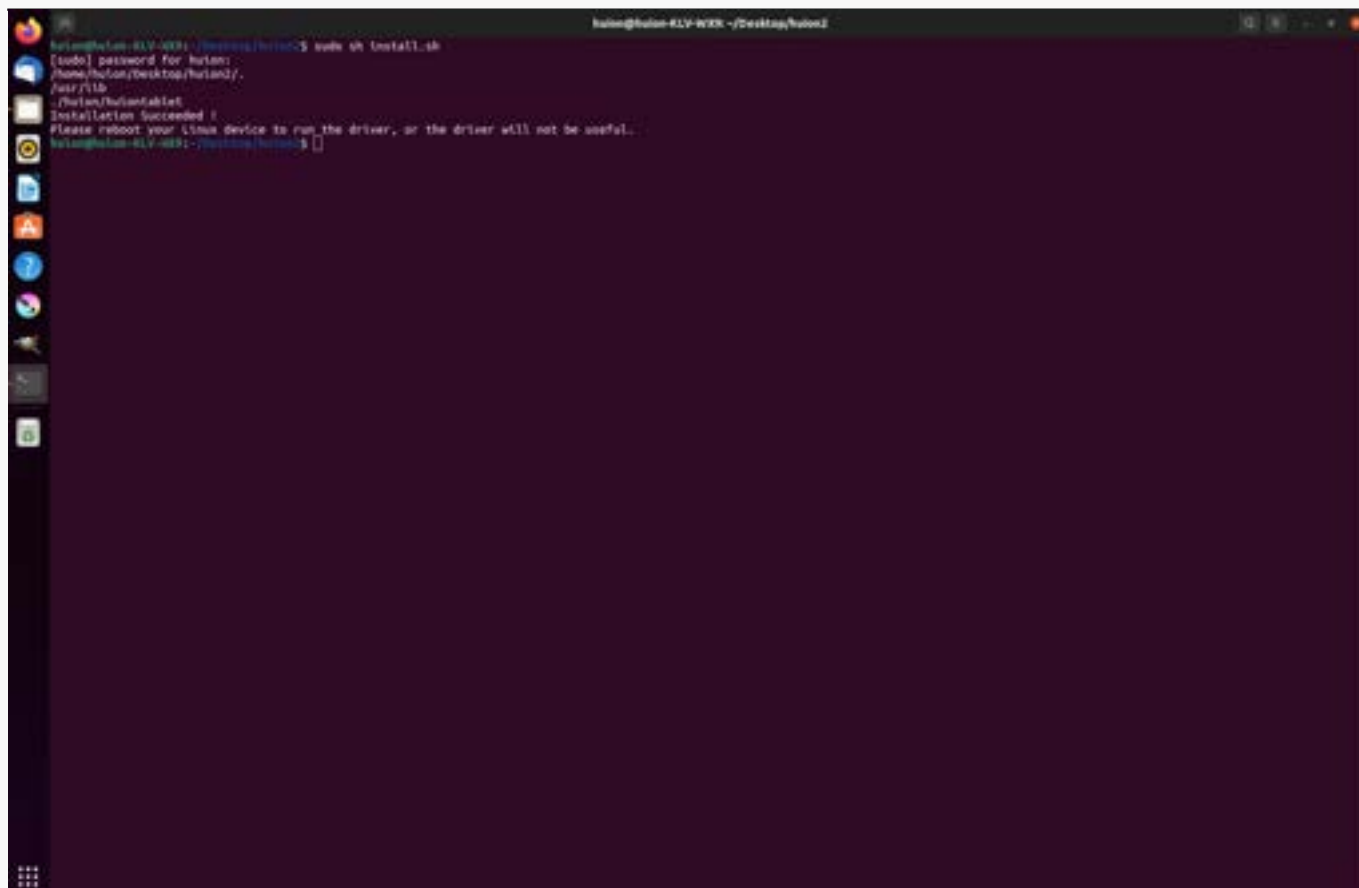


5. Επανεκκινήστε τη συσκευή με Linux, ώστε ο οδηγός να αρχίσει να λειτουργεί· Σε διαφορετική περίπτωση, ο οδηγός δεν θα λειτουργεί.

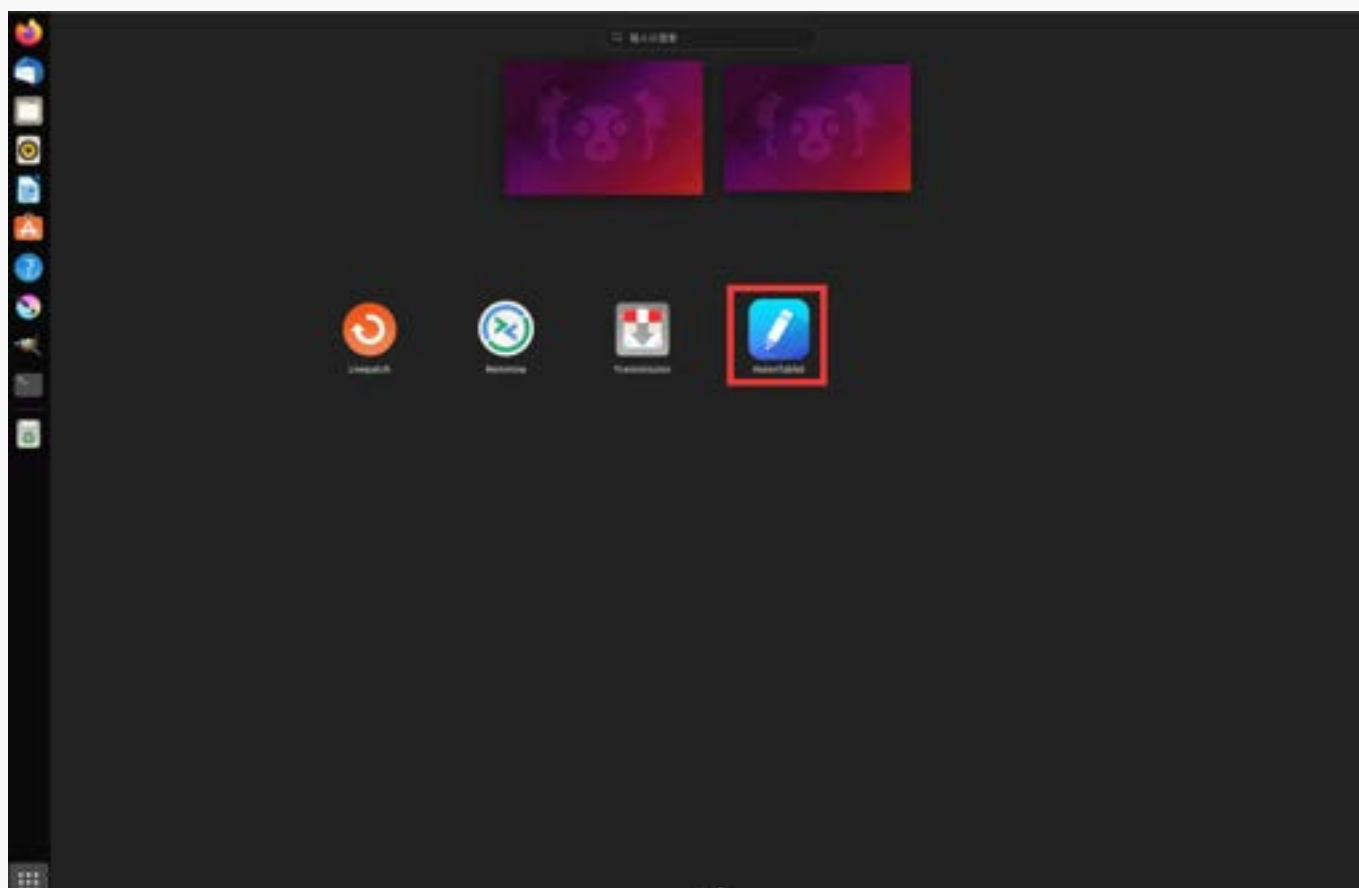


Βήματα απεγκατάστασης:

1. Ανοίξτε το τερματικό μέσα στον φάκελο του οδηγού.

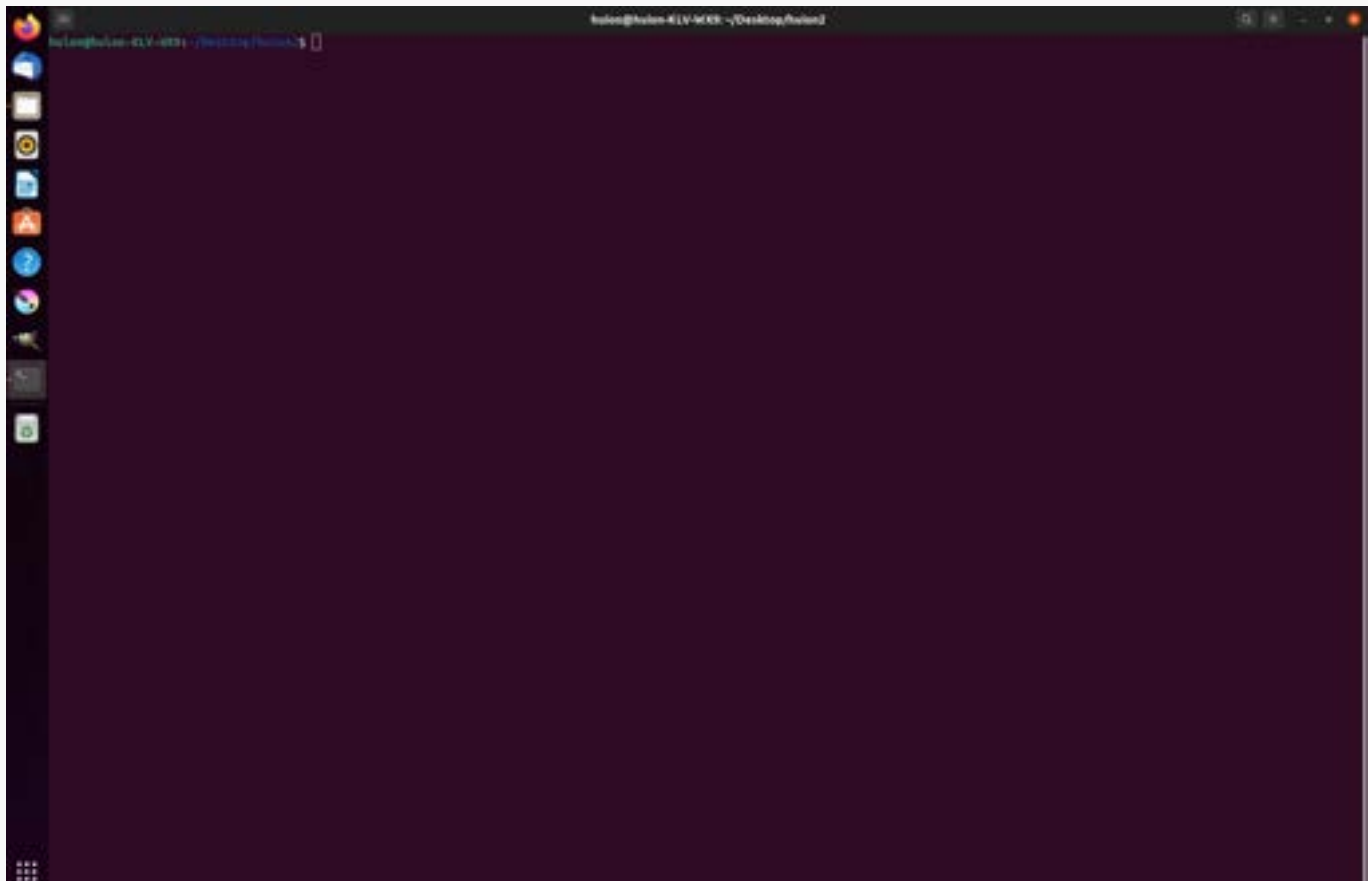


2. Πληκτρολογήστε την εντολή: `sudo sh uninstall.sh` και πατήστε Enter για να ξεκινήσει η απεγκατάσταση σε συσκευή με Linux.

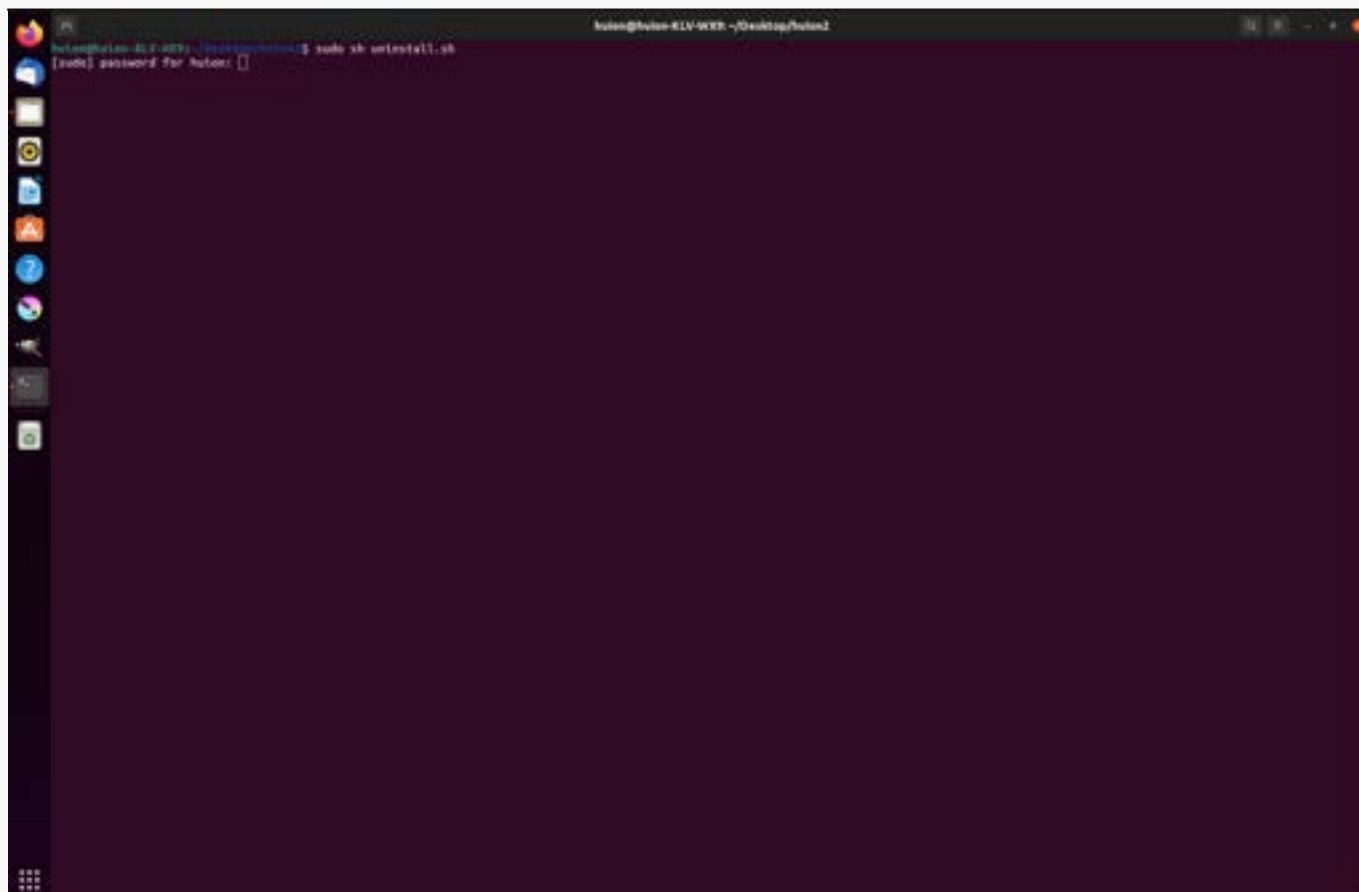

A terminal window titled 'helen@helen-K1V-WXX: ~/Desktop/helen1' with a dark purple background. The prompt is 'helen@helen-K1V-WXX: ~/Desktop/helen1'. The user has entered 'sudo sh uninstall.sh'. The prompt has changed to '[sudo] password for helen:'. The cursor is waiting for the password.

3. Εισάγετε τον κωδικό χρήστη για να ολοκληρωθεί η απεγκατάσταση.

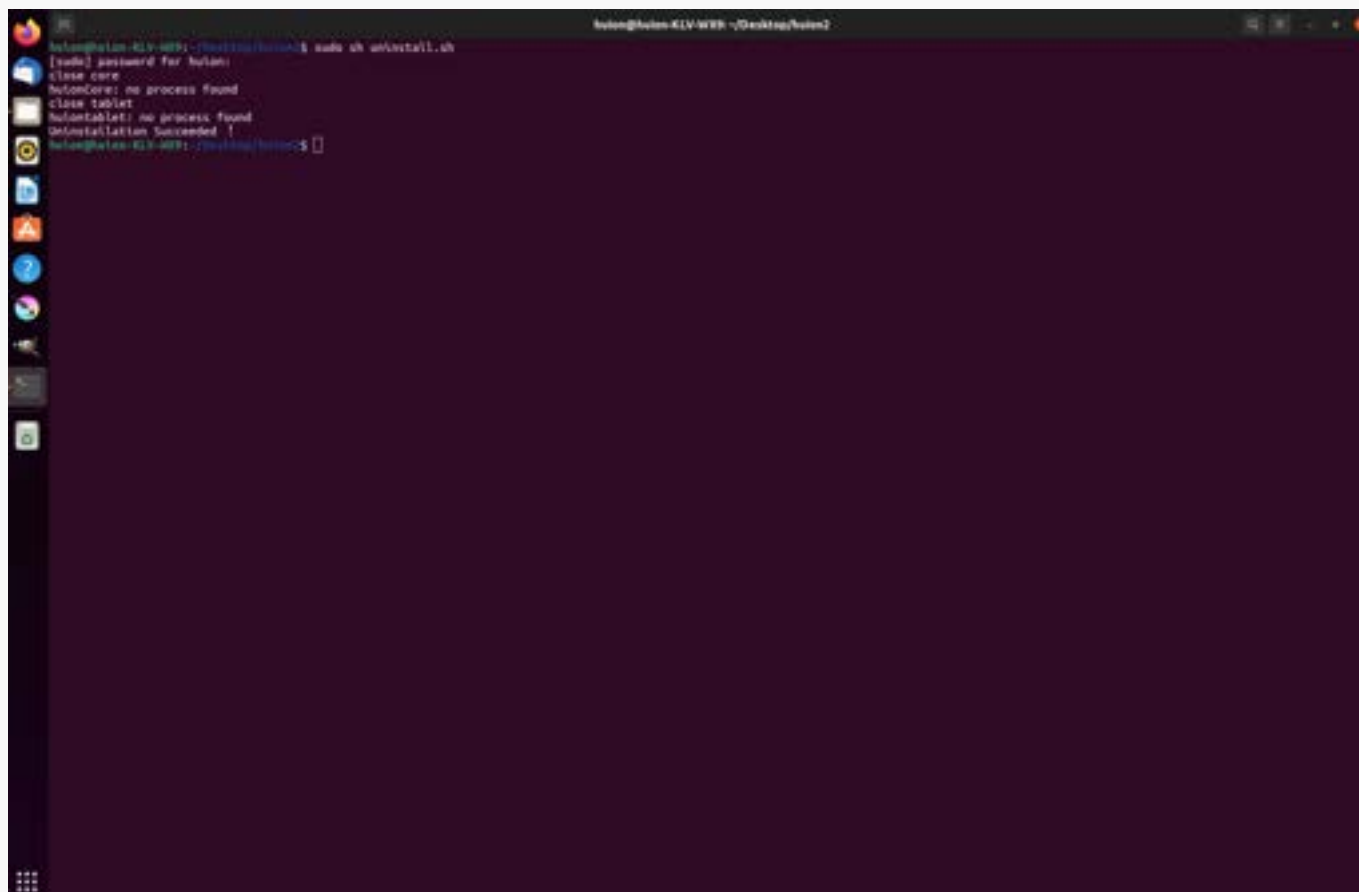

The same terminal window as before, now showing the output of the script. The prompt is still '[sudo] password for helen:'. The output is: 'close core', 'helenCore: no process found', 'close tablet', 'helenTablet: no process found', and 'Uninstallation Succeeded !'. The user has entered the password, and the prompt has changed back to 'helen@helen-K1V-WXX: ~/Desktop/helen1\$'.


2. Οδηγίες εγκατάστασης πακέτου οδηγού σε μορφή deb.

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Linux:



Ubuntu

Βήματα εγκατάστασης:


1. Ανοίξετε το φάκελο και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο οδηγού σε μορφή deb για να ανοίξετε την προεπιλεγμένη διεπαφή εγκατάστασης οδηγού στο κατάστημα εφαρμογών, και στη συνέχεια κάντε κλικ , για να εγκαταστήσετε .

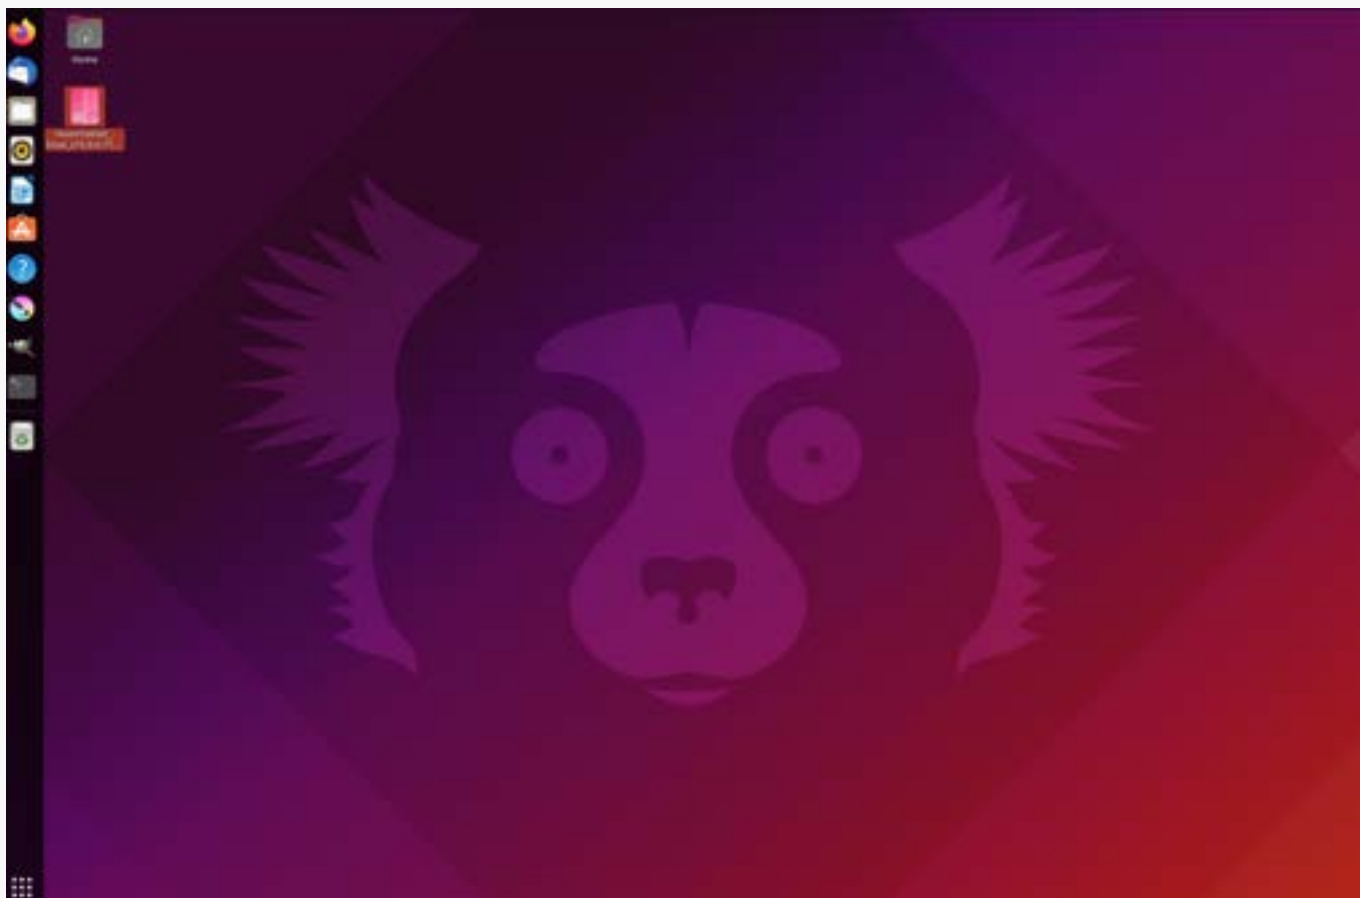

2. Εισάγετε τον κωδικό χρήστη για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

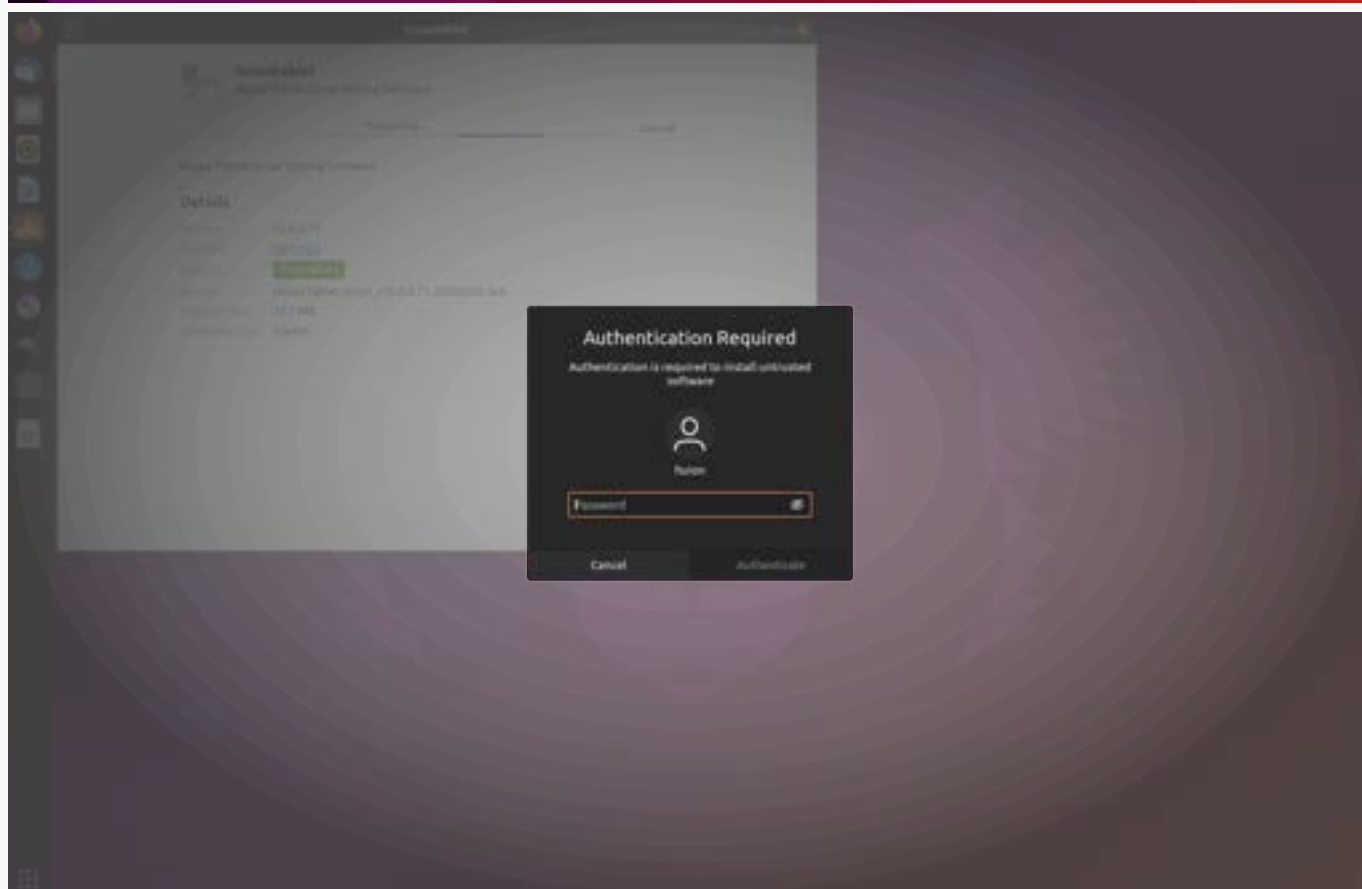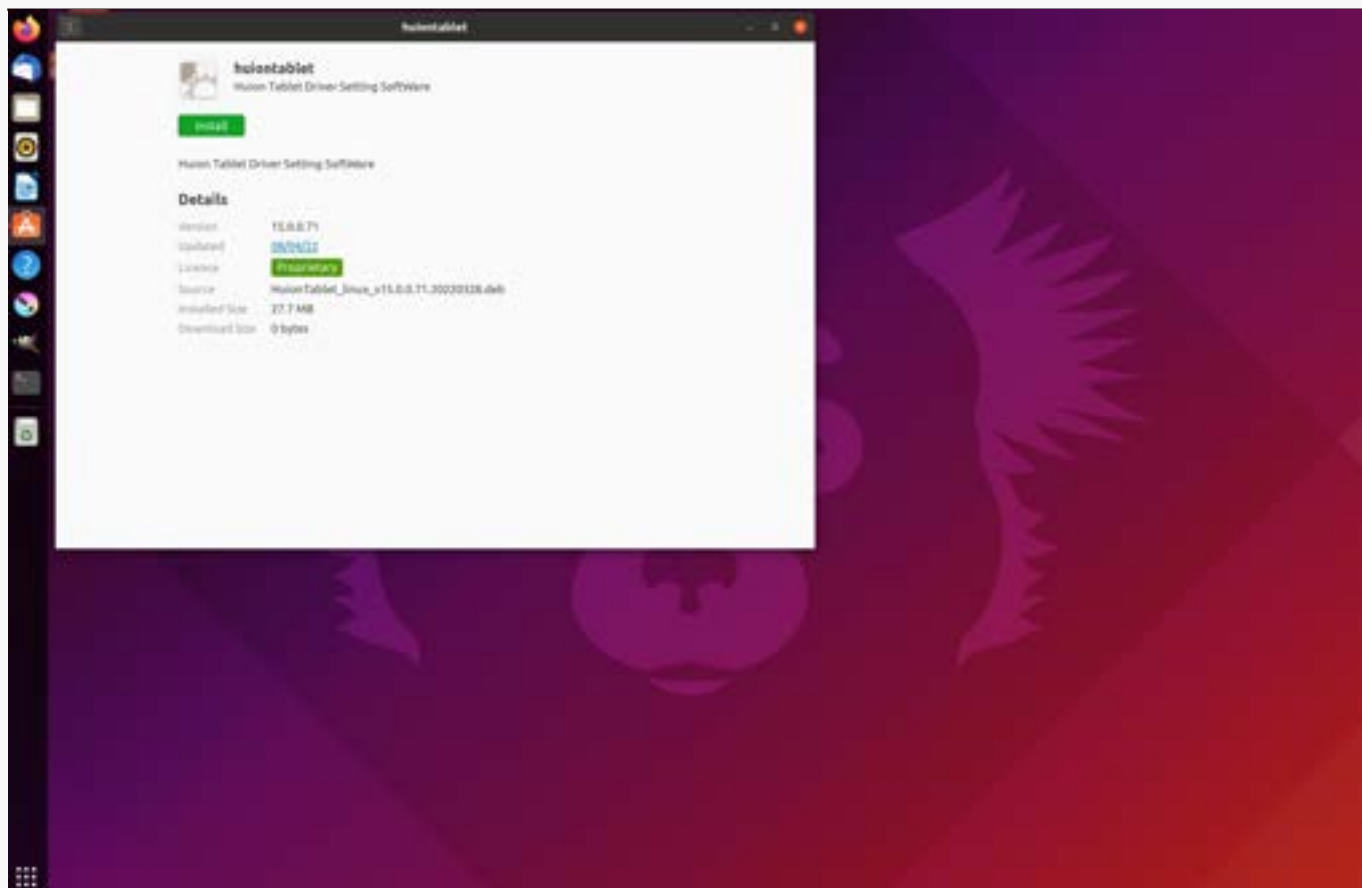


3. Παρακαλώ επανεκκινήστε τη συσκευή με Linux για να ενεργοποιηθεί ο οδηγός συσκευής. Σε διαφορετική περίπτωση, ο οδηγός δεν θα λειτουργήσει.

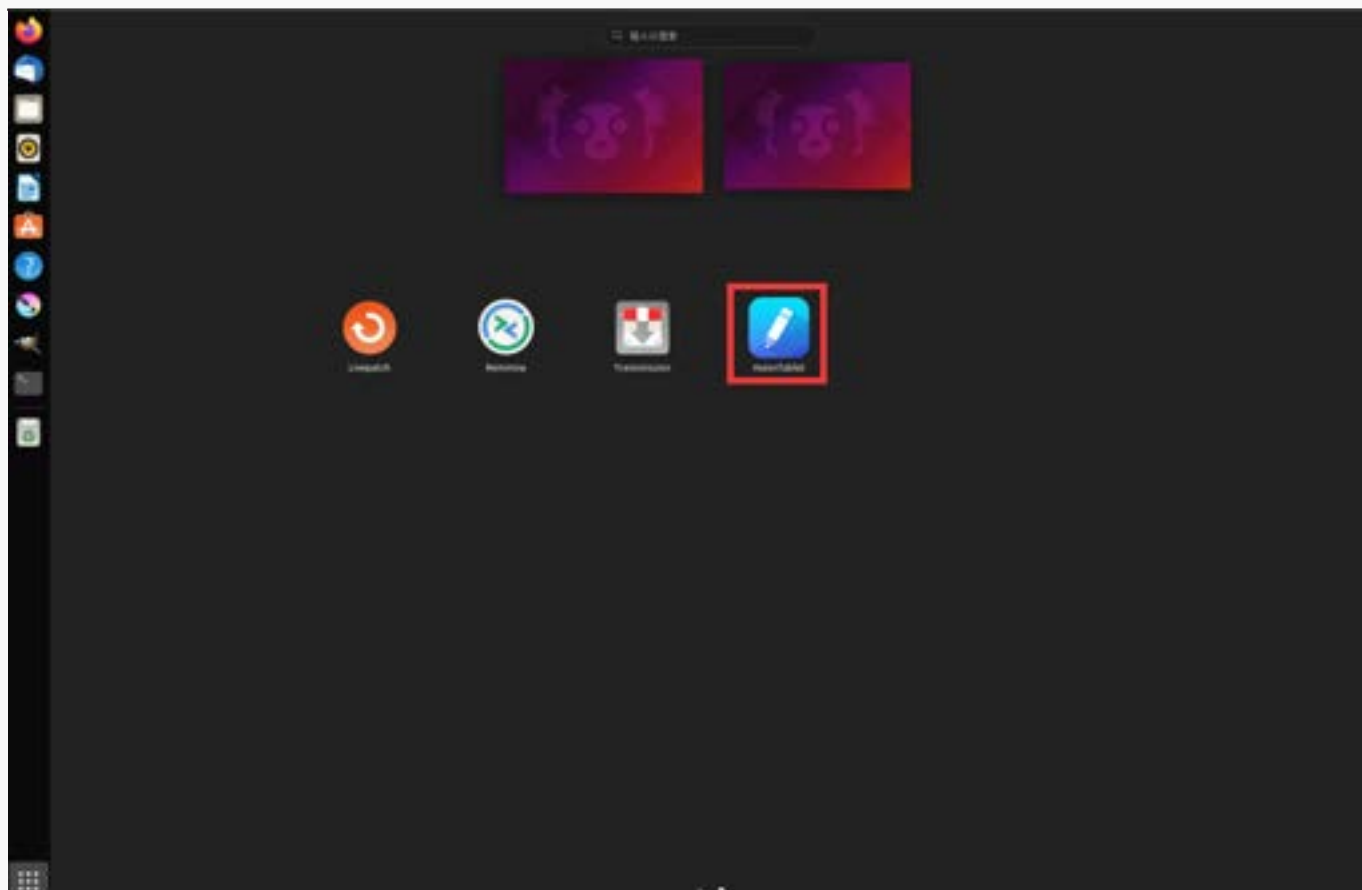

Συμβουλές: Παρακαλώ βεβαιωθείτε, ότι η συσκευή με Linux είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο κατά την εγκατάσταση του οδηγού. Σε διαφορετική περίπτωση, η εγκατάσταση θα αποτύχει μετά την είσοδο στο περιβάλλον του καταστήματος εφαρμογών.


Βήματα απεγκατάστασης:

1. Εισέλθετε στο περιβάλλον των εγκατεστημένων εφαρμογών στο ενσωματωμένο κατάστημα εφαρμογών του συστήματος.
2. Εντοπίστε τον οδηγό συσκευής και κάντε κλικ για να τον απεγκαταστήσετε.

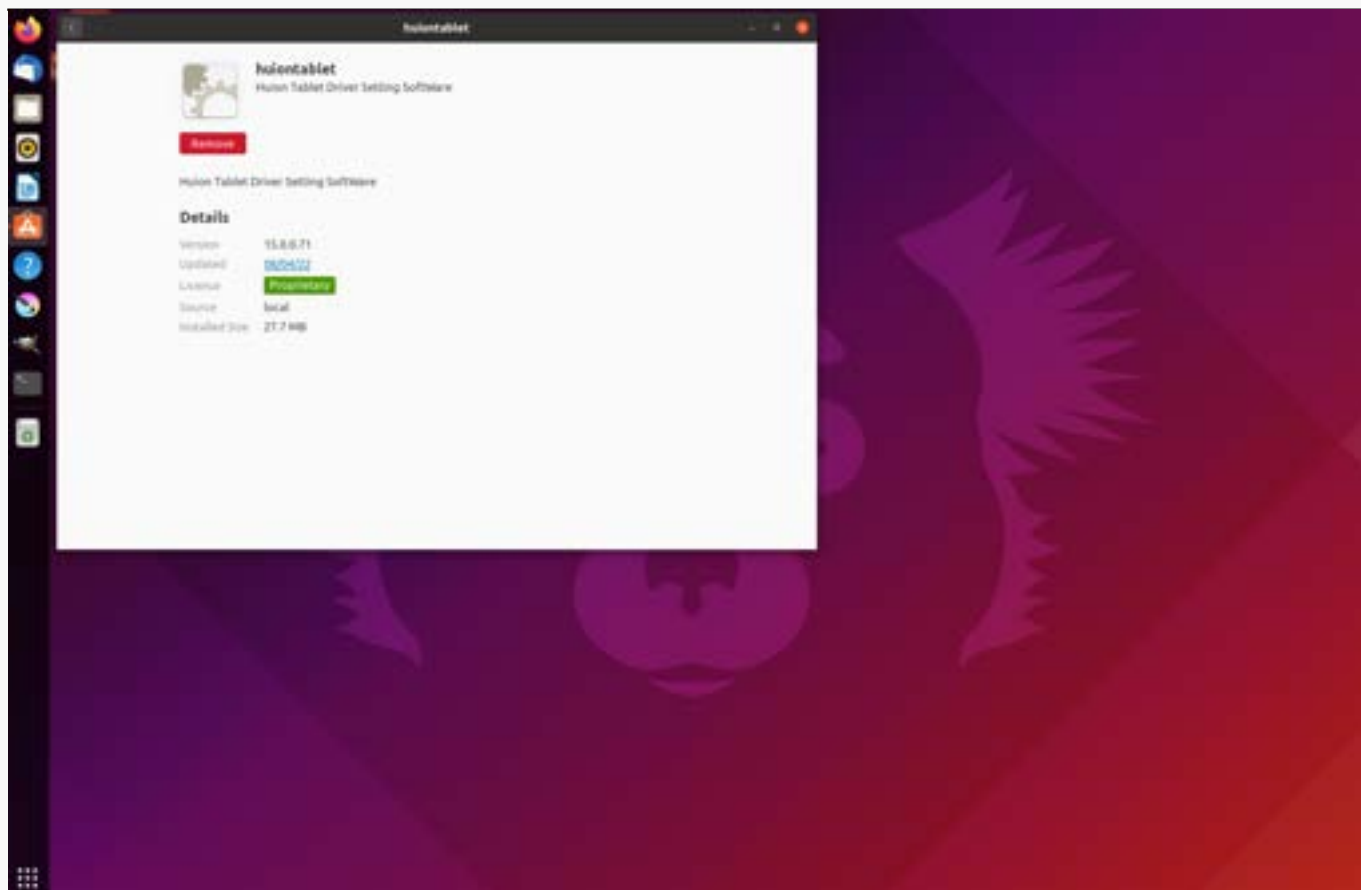

Συμβουλές : Εάν δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο ενσωματωμένο κατάστημα εφαρμογών του συστήματος, μπορείτε να αναζητήσετε το αρχείο huiontablet_xxx.deb του οδηγού συσκευής και να κάνετε διπλό κλικ σε αυτό για να ανοίξετε το περιβάλλον εγκατάστασης και να κάνετε κλικ στο κουμπί Αφαίρεση , για να απεγκαταστήσετε .

Προεπισκόπηση περιβάλλοντος του οδηγού συσκευής

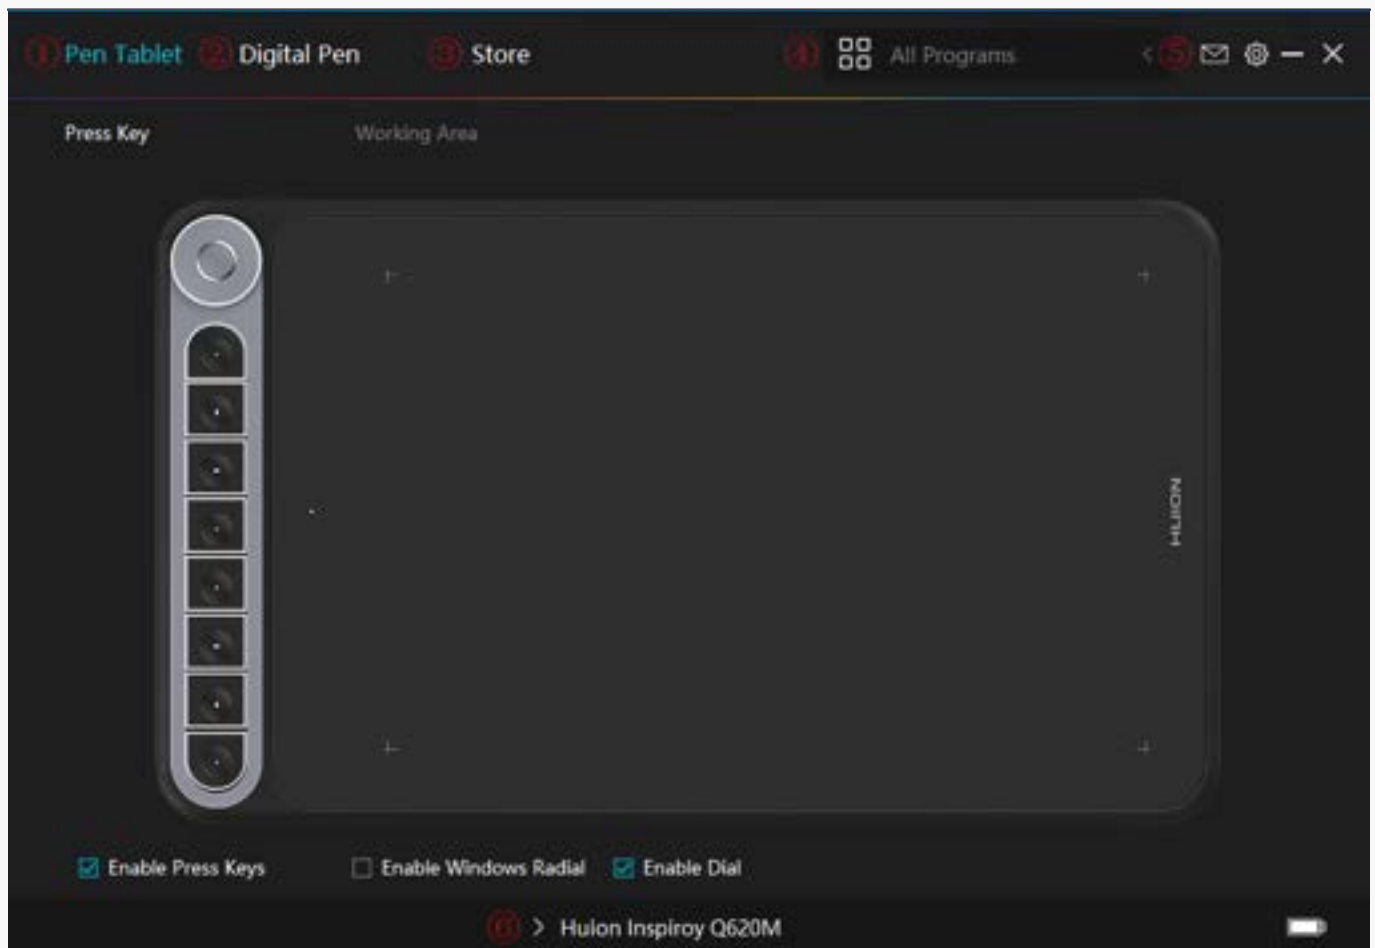

1. Πενάκι ταμπλέτας

Διεπαφή ρυθμίσεων λειτουργιών της ταμπλέτας με στυλό, όπου οι χρήστες μπορούν να διαμορφώσουν τις λειτουργίες της ταμπλέτας, όπως το κουμπί ή η περιοχή εργασίας.

[Δες την ενότητα](#)

2. Ψηφιακό στυλό

Οι χρήστες μπορούν να διαμορφώσουν τις λειτουργίες του στυλό σε αυτή τη διεπαφή. Αυτό περιλαμβάνει το κουμπί, την επιλογή λειτουργίας, τη ρύθμιση ευαισθησίας πίεσης και τη δοκιμή πίεσης.

[Δες την ενότητα](#)

3. Κατάστημα

Το κατάστημα Huiion, όπου μπορείτε να βρείτε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για το προϊόν, όπως Συχνές Ερωτήσεις και προωθητικές ενέργειες. Επιπλέον, μπορείτε επίσης να αγοράσετε εκεί άλλα προϊόντα ή αξεσουάρ.

4. Προσθήκη προγραμμάτων

Μπορείτε να προσαρμόσετε διάφορες λειτουργίες της τρέχουσας συσκευής για συγκεκριμένα προγράμματα. Επιλέγοντας την επιλογή «Όλα τα προγράμματα», οι ρυθμίσεις της συσκευής θα εφαρμόζονται σε όλα τα προγράμματα. Κάνοντας κλικ στο «Προσθήκη προγράμματος» από την αναπτυσσόμενη λίστα, μπορείτε να ορίσετε λειτουργίες για συγκεκριμένο πρόγραμμα, δημιουργώντας μοναδικές ρυθμίσεις για διαφορετικές εφαρμογές. Κατά την εκκίνηση συγκεκριμένου προγράμματος, ο Οδηγός συσκευής το αναγνωρίζει αυτόματα και οι ρυθμίσεις προσαρμόζονται ανάλογα με το πρόγραμμα.

5. Ρυθμίσεις

Οι χρήστες μπορούν να διαμορφώσουν τις λειτουργίες του Οδηγού συσκευής μέσω αυτής της διεπαφής. Πληροφορίες συσκευής, ρυθμίσεις αντιγράφων ασφαλείας, γενικές ρυθμίσεις και ενημέρωση του Οδηγού συσκευής.

[Δες την ενότητα](#)

6. Εναλλαγή μεταξύ συσκευών


Ο Οδηγός συσκευής υποστηρίζει ταυτόχρονη σύνδεση με δύο ψηφιακές συσκευές σχεδίασης. Όταν οι συσκευές χρησιμοποιούν τον ίδιο οδηγό με την τρέχουσα συσκευή, ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει τις ρυθμίσεις τους εναλλάσσοντας τη διεπαφή του οδηγού στη σωστή συσκευή.
Ρυθμίσεις της ταμπλέτας γραφίδας

Κουμπί

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις λειτουργίες αυτών των κουμπιών σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, καθώς και να απενεργοποιήσετε την επιλογή «Ενεργοποίηση πατήματος πλήκτρων» στην κάτω αριστερή γωνία για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία των κουμπιών.

Τοποθετήστε το δείκτη ποντικιού πάνω στο πλήκτρο για να δείτε την προεπιλεγμένη του τιμή. Κάντε κλικ στο πλήκτρο για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου και να ορίσετε τη λειτουργία του.

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε το όνομα της συντόμευσης, να επιλέξετε τις ιδιότητές της και να προσαρμόσετε τη λειτουργία.

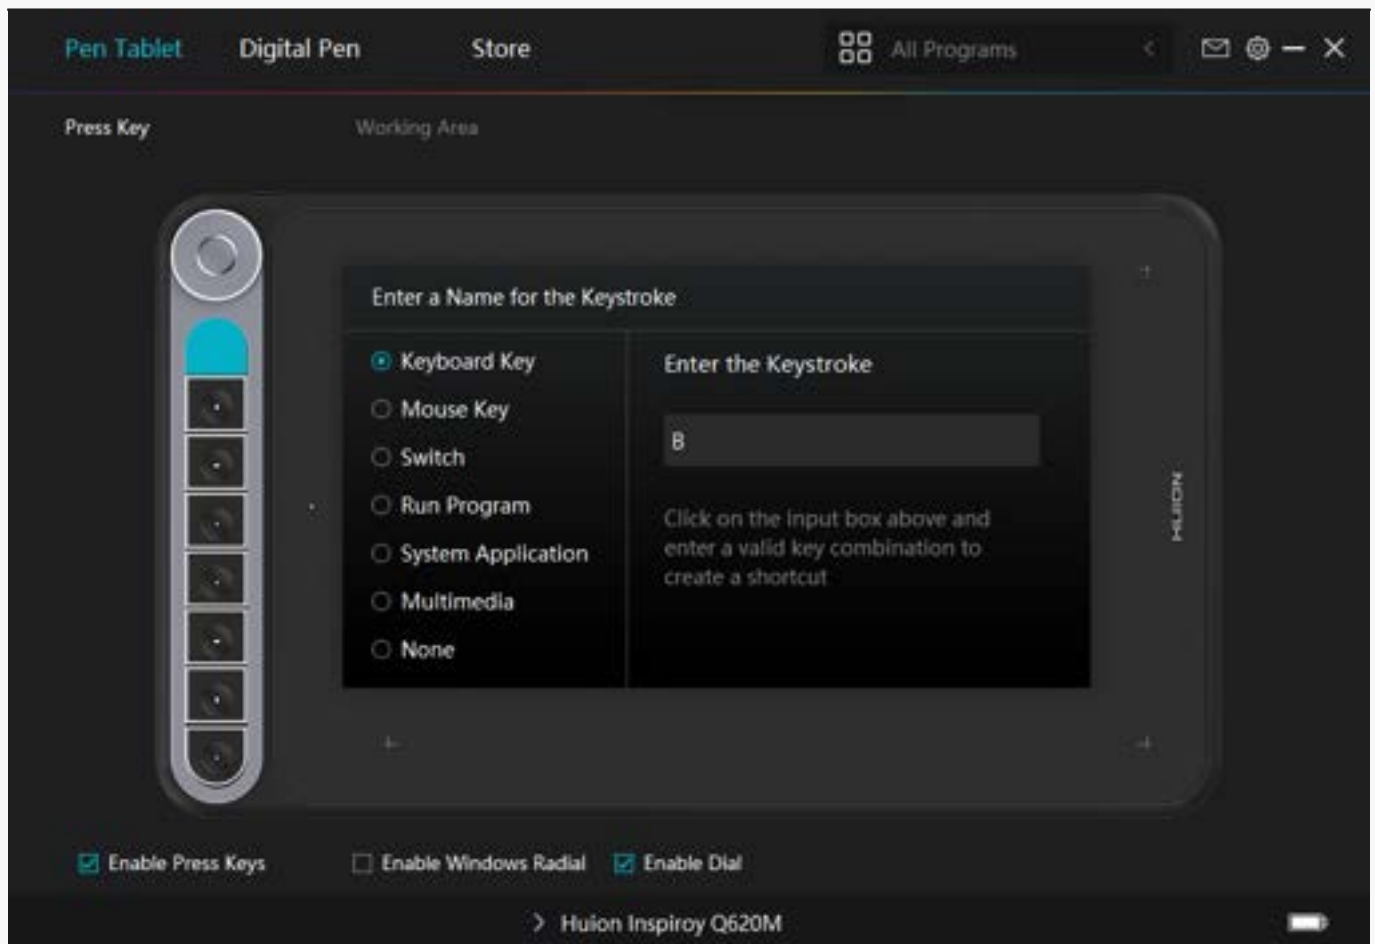

1. Πλήκτρο πληκτρολογίου

Κάντε κλικ στο πεδίο παραπάνω και πληκτρολογήστε τον σωστό συνδυασμό πλήκτρων για να δημιουργήσετε μια συντόμευση. Για παράδειγμα, „Ctrl+A”, „Ctrl+Z” και άλλα.

Enetr a Name for the Keystroke

☒ Keyboard Key
 ☐ Mouse Key
 ☐ Switch
 ☐ Run Program
 ☐ System Application
 ☐ Multimedia
 ☐ None

Enetr a Keystroke

None

Click on the input box above and enter a valid key combination to creat a shortcut.

2. Κουμπί ποντικιού

Επιλέξτε λειτουργία ποντικιού ή τροχού. Δείτε τις λεπτομερείς λειτουργίες στην παρακάτω εικόνα.

Ποντίκι: αριστερό κουμπί, δεξί κουμπί, μεσαίο κουμπί.

Τροχός: κύλιση προς τα εμπρός, κύλιση προς τα πίσω.

Διπλό κλικ με το αριστερό κουμπί.

Enetr a Name for the Keystroke

☐ Keyboard Key
 ☒ Mouse Key
 ☐ Switch
 ☐ Run Program
 ☐ System Application
 ☐ Multimedia
 ☐ None


☐ Mouse Left Button
 ☒ Mouse Right Button
 ☐ Mouse Middle Button
 ☐ Double-Left Click
 ☐ Wheel Forward
 ☐ Wheel Backward

☐ Ctrl
 ☐ Shift
 ☐ Alt
 ☐ Win

3. Διακόπτης

Επιλέξτε διακόπτη οθόνης ή διακόπτη πέννας.

Σημείωση: ορισμένα προγράμματα δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία «διακόπτης πέννας».

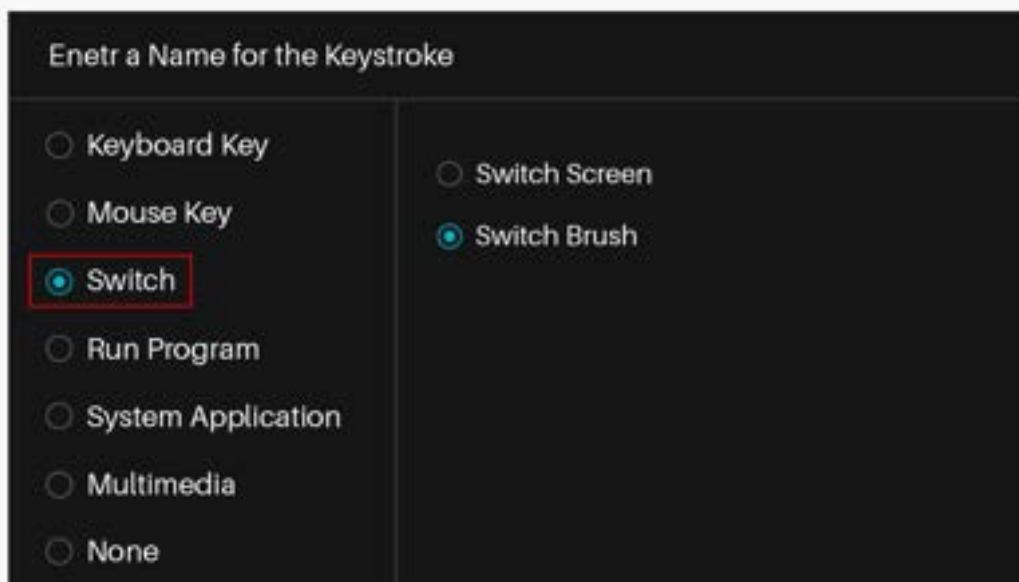

4. Εκκίνηση προγράμματος

Περιηγηθείτε και επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να εκκινήσετε γρήγορα. Μετά τη ρύθμιση, μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το πρόγραμμα με ένα μόνο πάτημα .

Enetr a Name for the Keystroke

☐ Keyboard Key ☐ Mouse Key ☐ Switch ☒ Run Program ☐ System Application ☐ Multimedia ☐ None	Select a Program Program Path Click on the "Browse" to select a file. Browse
---	--


5. Σύστημα εφαρμογών

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις λειτουργίες των συστημάτων Windows και Mac που μπορούν να προσαρμοστούν στα πλήκτρα.

Enetr a Name for the Keystroke

☐ Keyboard Key ☐ Mouse Key ☐ Switch ☐ Run Program ☒ System Application ☐ Multimedia ☐ None	☐ Lock the Screen ☒ Sleep ☐ Power Off ☐ Show/Hide Desktop Icon ☐ Task View ☐ Start Menu
---	---

6. Πολυμέσα

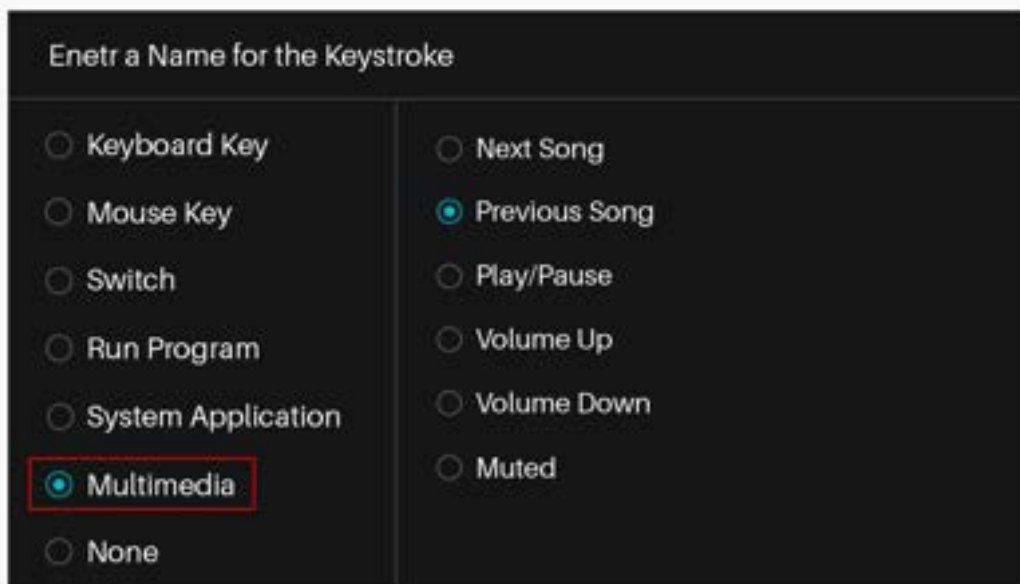

7. Καμία

Επιλέγοντας την επιλογή Καμία, τα πλήκτρα δεν θα έχουν καμία λειτουργία.

περιοχή εργασίας

Επιλέξτε την καρτέλα «περιοχή εργασίας» για να ορίσετε τη σχέση μεταξύ της κίνησης του στυλό στο tablet και της κίνησης του δείκτη ποντικιού στην οθόνη.

Κατά προεπιλογή, ολόκληρη η ενεργή περιοχή της ταμπλέτας απεικονίζεται σε ολόκληρη την οθόνη.

Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία οθόνες και εργάζεστε σε λειτουργία επέκτασης, πρέπει να επιλέξετε την κατάλληλη οθόνη στο περιβάλλον του Οδηγού Συσκευής που θέλετε να απεικονίσετε .

Εάν οι οθόνες σας βρίσκονται σε λειτουργία καθρέφτη (όλες εμφανίζουν το ίδιο περιεχόμενο), η ταμπλέτα απεικονίζει ολόκληρη την περιοχή σε κάθε οθόνη, και ο δείκτης ποντικιού εμφανίζεται ταυτόχρονα σε όλες τις οθόνες.

1. Ρύθμιση Περιοχής Εργασίας

Ορίστε την περιοχή της ταμπλέτας που θα απεικονιστεί στην περιοχή της οθόνης.


[1] Πλήρης Περιοχή: ολόκληρη η ενεργή περιοχή της ταμπλέτας. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.

[2] Αναλογία Οθόνης: συνήθως 16:9.

[3] Προσαρμοσμένη Περιοχή:

1> Εισάγετε τις τιμές των συντεταγμένων.

2> Σύρετε τις γωνίες του προσκηνίου για να επιλέξετε την περιοχή της οθόνης.

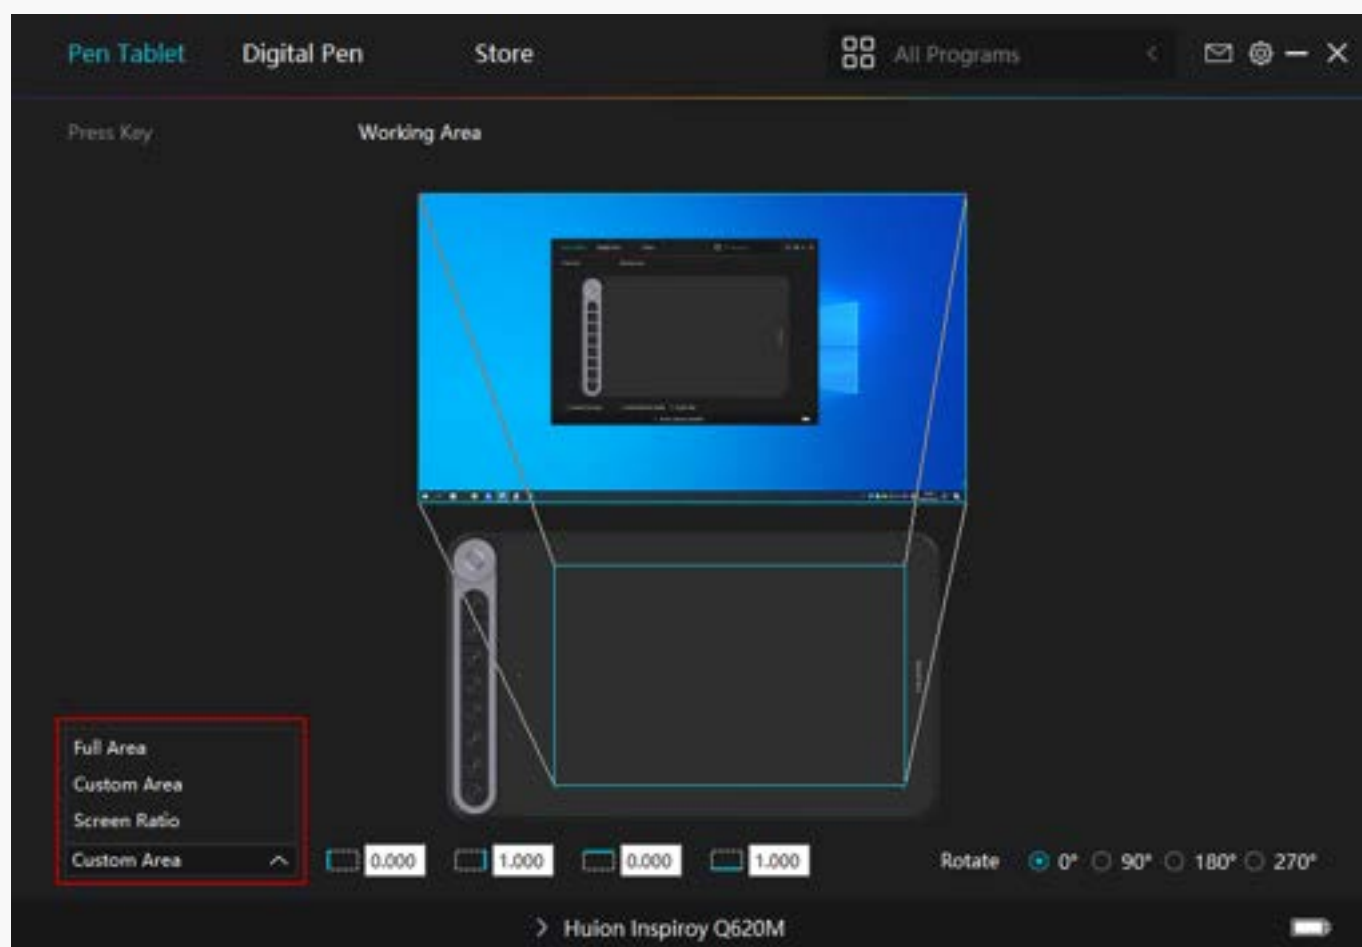

2. Περιστροφή Περιοχής Εργασίας

Αλλάζοντας τον προσανατολισμό της ταμπλέτας, προσαρμόστε την για εργασία με το δεξί ή το αριστερό χέρι . Η ταμπλέτα μπορεί να περιστραφεί κατά 0°, 90°, 180° ή 270°.




Ρυθμίσεις Λειτουργιών του Ποτενσιόμετρου

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις λειτουργίες του Ποτενσιόμετρου , καθώς και να αποεπιλέξετε την επιλογή «Ενεργοποίηση Ποτενσιόμετρου» στην κάτω αριστερή γωνία για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία .


Κάντε κλικ στο Πλήκτρο για να εμφανιστεί ένα παράθυρο όπου μπορείτε να δείτε τρεις ομάδες τρεχουσών ρυθμίσεων και να τις τροποποιήσετε.

Το Πλήκτρο διαθέτει τέσσερις λειτουργίες: Προεπιλογή , Πολυμέσα, Προσαρμογή λειτουργιών και Καμία.

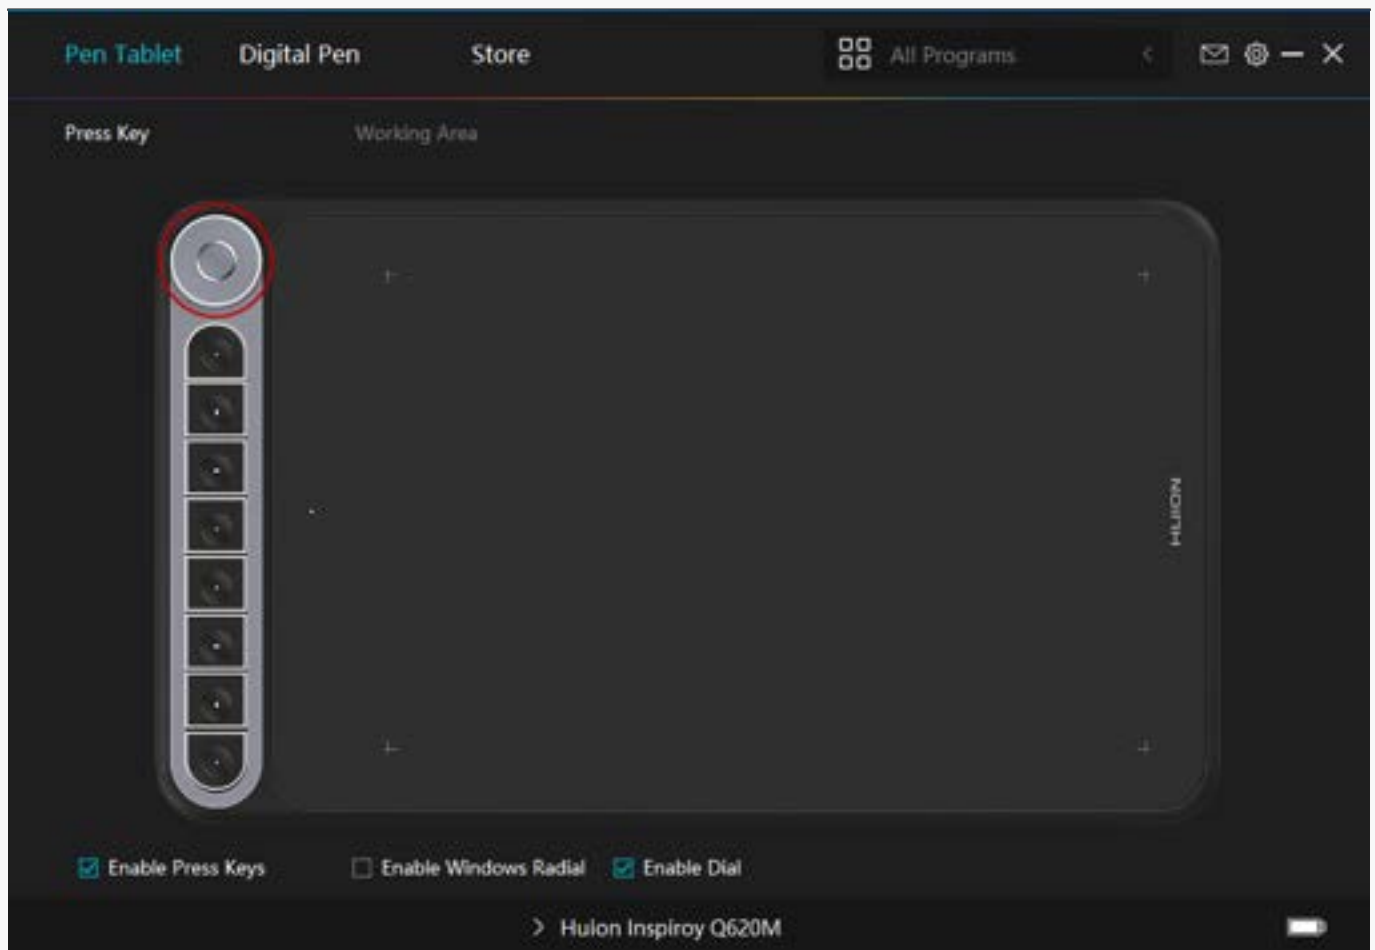


1. Προεπιλεγμένες λειτουργίες

Μπορείτε να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε την περιοχή εργασίας , να ρυθμίσετε το μέγεθος του πινέλου και να κάνετε κύλιση προς τα πάνω και προς τα κάτω.

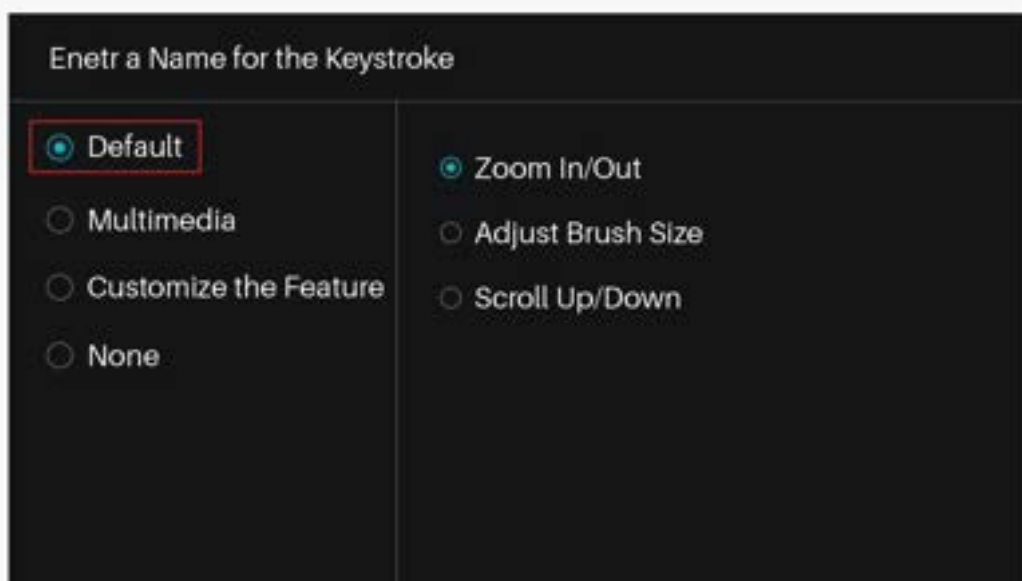

2. Πολυμέσα


Λειτουργίες όπως προηγούμενο τραγούδι, επόμενο τραγούδι, αναπαραγωγή/παύση, αύξηση έντασης , μείωση έντασης.

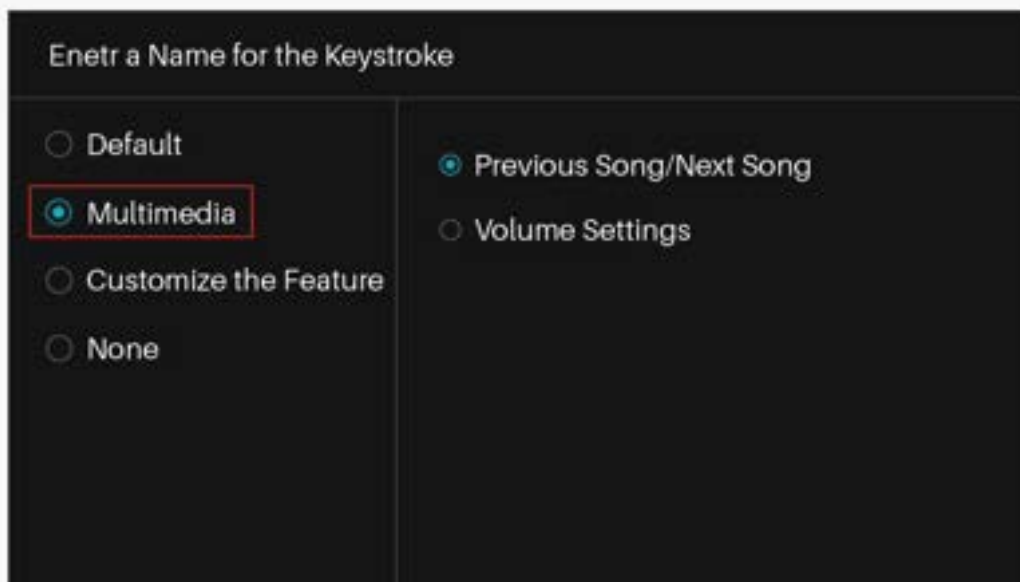

3. Προσαρμογή λειτουργιών

Ορίστε λειτουργίες για περιστροφή προς τα δεξιά και προς τα αριστερά.

Αφού ρυθμιστεί, μπορείτε να περιστρέψετε το Ποτενσιόμετρο, για να εκτελέσετε τις αντιστοιχισμένες λειτουργίες.

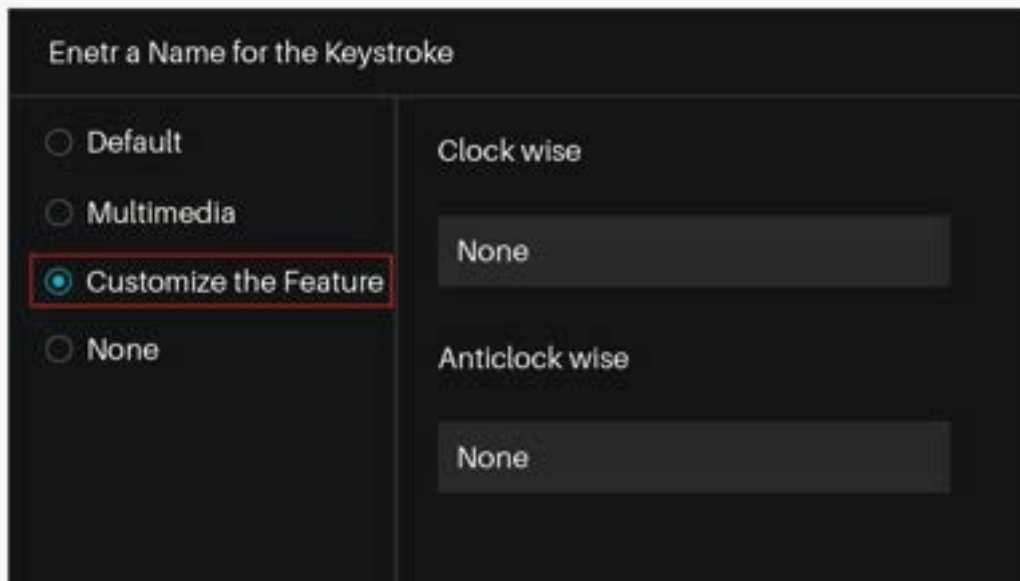

4. Καμία


Επιλέγοντας την επιλογή Καμία, τα πλήκτρα δεν θα έχουν καμία λειτουργία.

Ρυθμίσεις ψηφιακού στυλό

1. Κουμπί


Οι ρυθμίσεις λειτουργιών είναι ίδιες με αυτές των κουμπιών της ταμπλέτας. Παρακαλούμε αναφερθείτε σε αυτές.

[Δες την ενότητα](#)

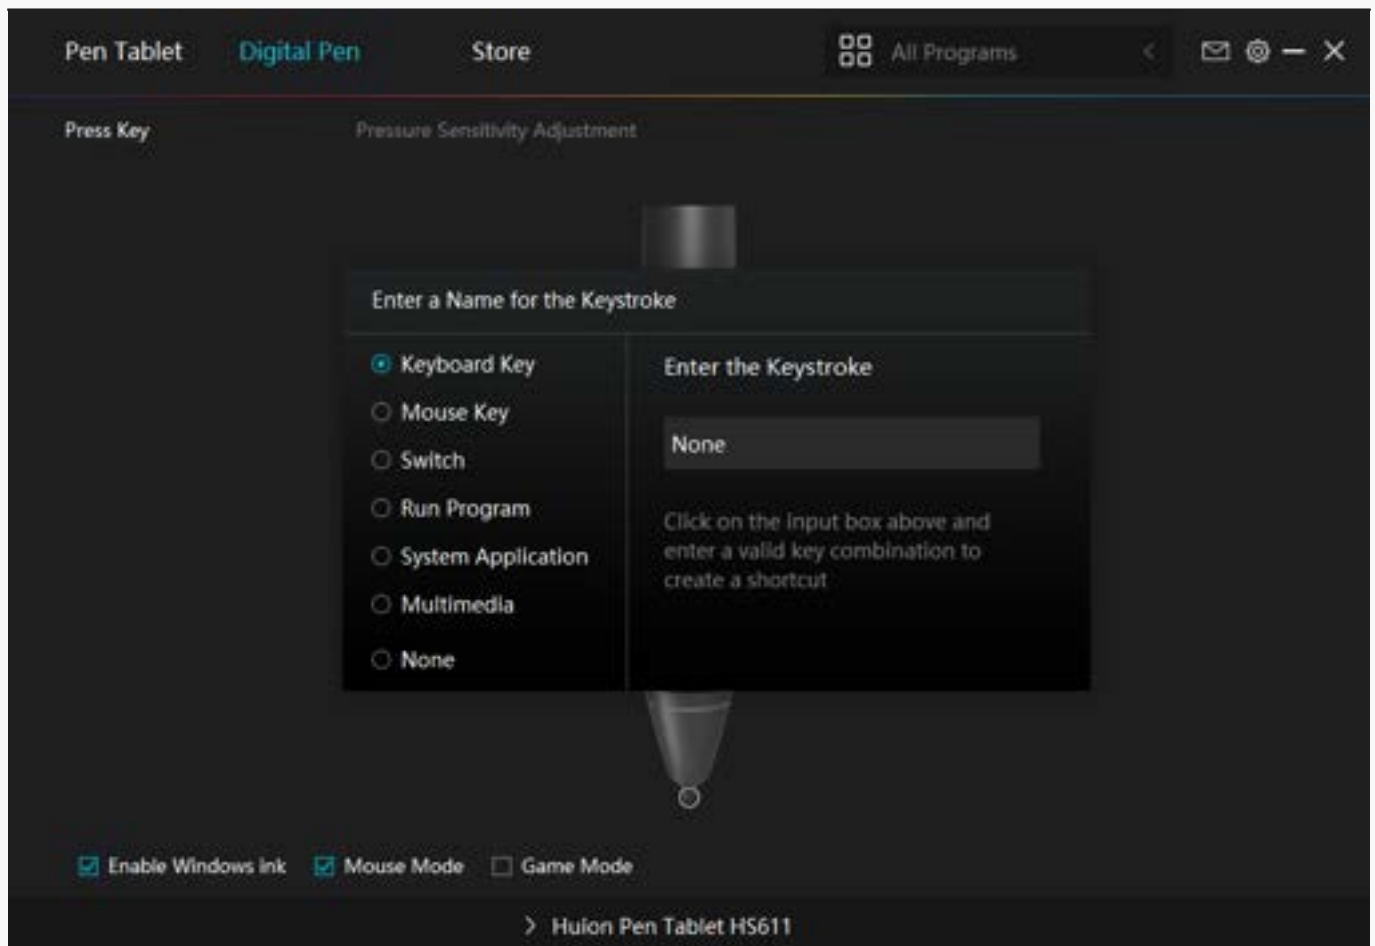


2. Ενεργοποίηση άκρου στυλού

Τα άκρα του στυλό μπορούν να ρυθμιστούν ως ενεργά ή ανενεργά, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού , για να επιλέξετε . Σε ενεργή λειτουργία, το ψηφιακό στυλό λειτουργεί κανονικά. Σε ανενεργή λειτουργία, το ψηφιακό στυλό κινεί τον δείκτη ποντικιού , αλλά δεν μπορεί να εκτελέσει συγκεκριμένη ενέργεια.

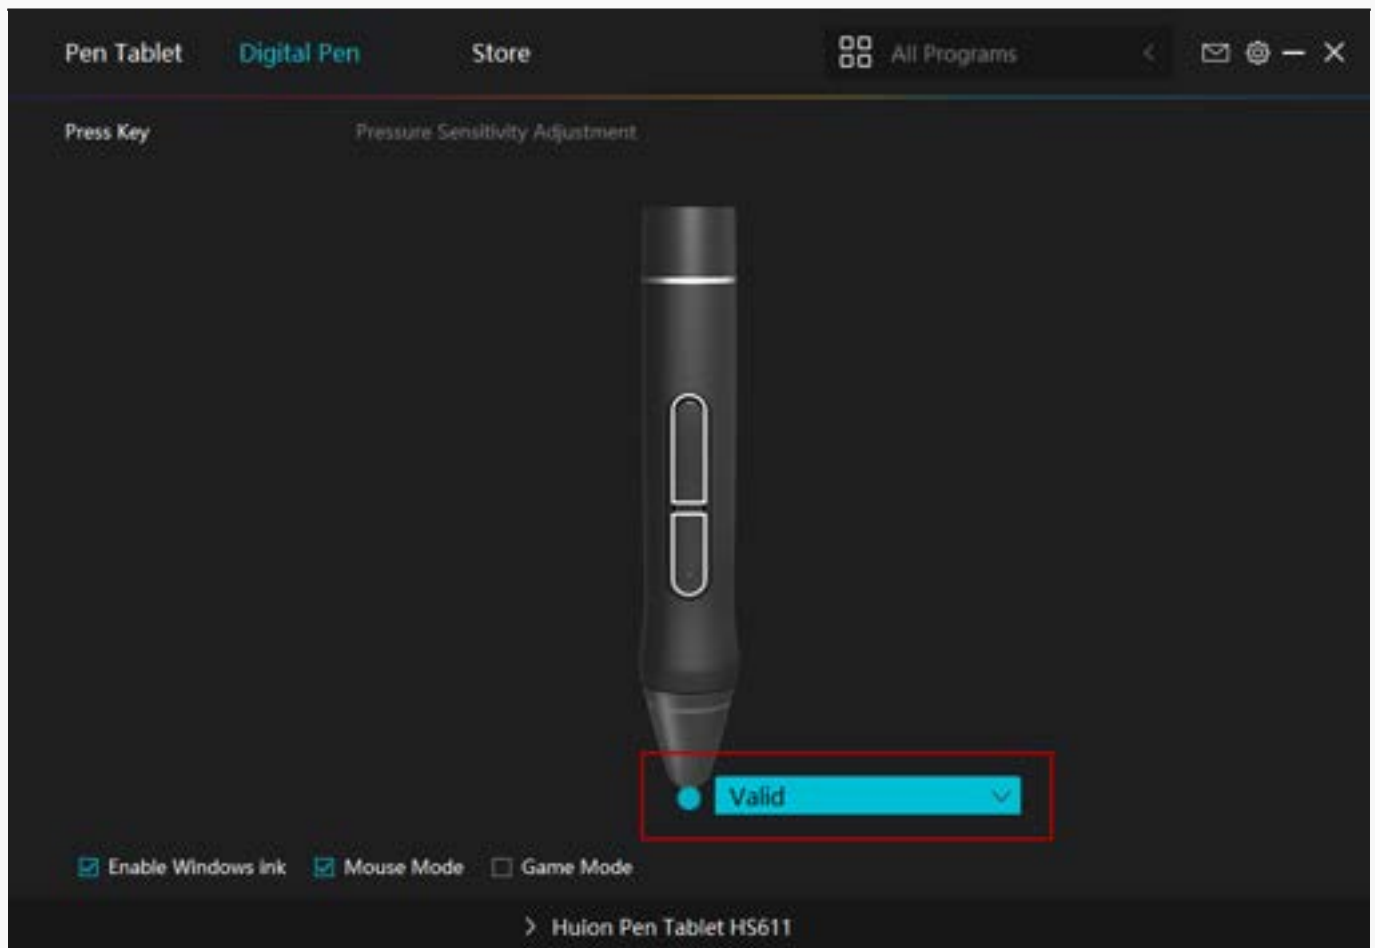

3. Ενεργοποίηση του Windows Ink


Το Microsoft Windows παρέχει εκτενή υποστήριξη για εισαγωγή μέσω στυλό. Οι λειτουργίες του στυλό υποστηρίζονται σε εφαρμογές όπως το Microsoft Office, Windows Whiteboard, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 και άλλες.

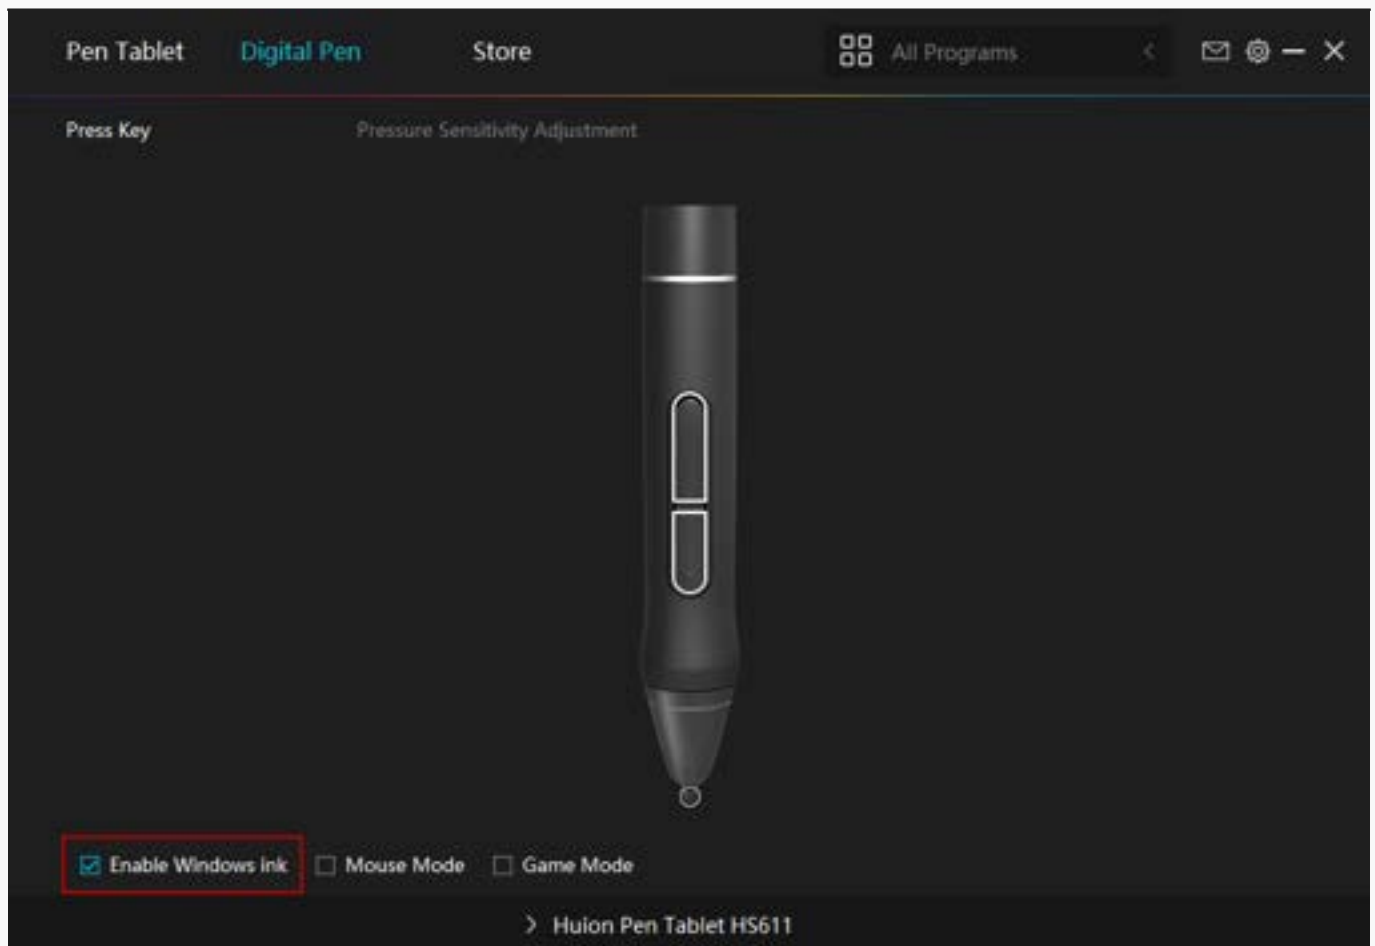

4. Επιλογή λειτουργίας


Λειτουργία παιχνιδιού: Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί ειδικά για το παιχνίδι OSU. Οι χρήστες του OSU μπορούν να ενεργοποιήσουν τη «Λειτουργία παιχνιδιού» για να αυξήσουν την ταχύτητα κίνησης του δείκτη ποντικιού κατά τις γρήγορες κινήσεις της άκρης του στυλό. Δεν συνιστάται για χρήστες που δεν παίζουν το παιχνίδι OSU.

Λειτουργία ποντικιού : Όταν το ψηφιακό στυλό κινείται στην περιοχή εργασίας της ταμπλέτας, η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι «απόλυτες συντεταγμένες» . Με την επιλογή της «λειτουργίας ποντικιού», αυτή αλλάζει σε λειτουργία «σχετικών συντεταγμένων» . Σε αυτή τη λειτουργία, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί το ψηφιακό στυλό ως ποντίκι .

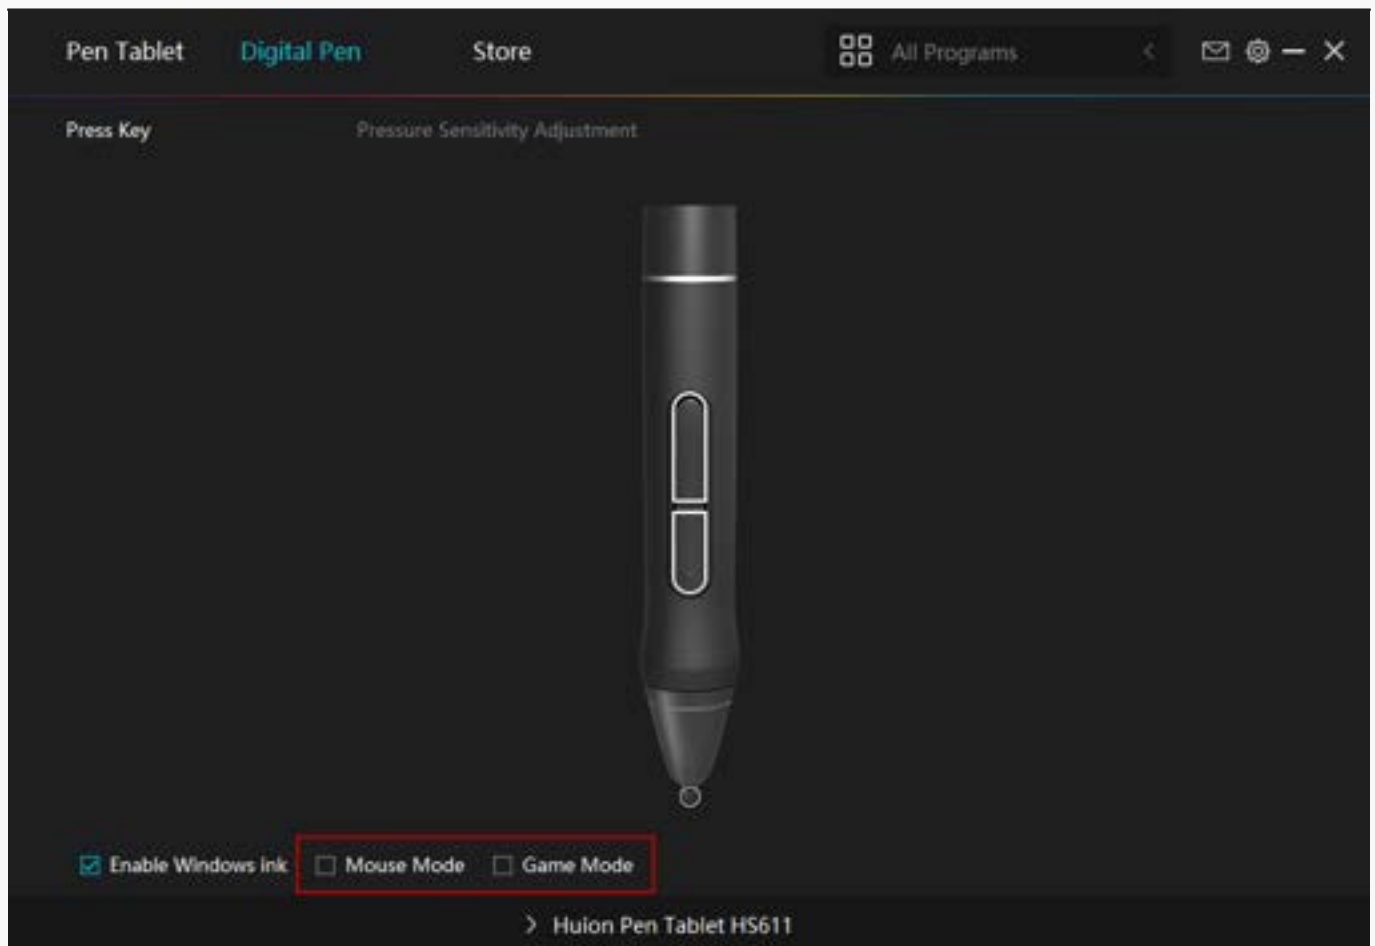


5. Ρύθμιση ευαισθησίας πίεσης

Η ευαισθησία πίεσης μπορεί να ρυθμιστεί, μετακινώντας τη ράβδο κύλισης προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Όσο μικρότερη η τιμή, τόσο μεγαλύτερη η ευαισθησία. Κάντε κλικ στο κουμπί «Επαναφορά» στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου Ρυθμίσεις, για να επαναφέρετε την ευαισθησία πίεσης στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

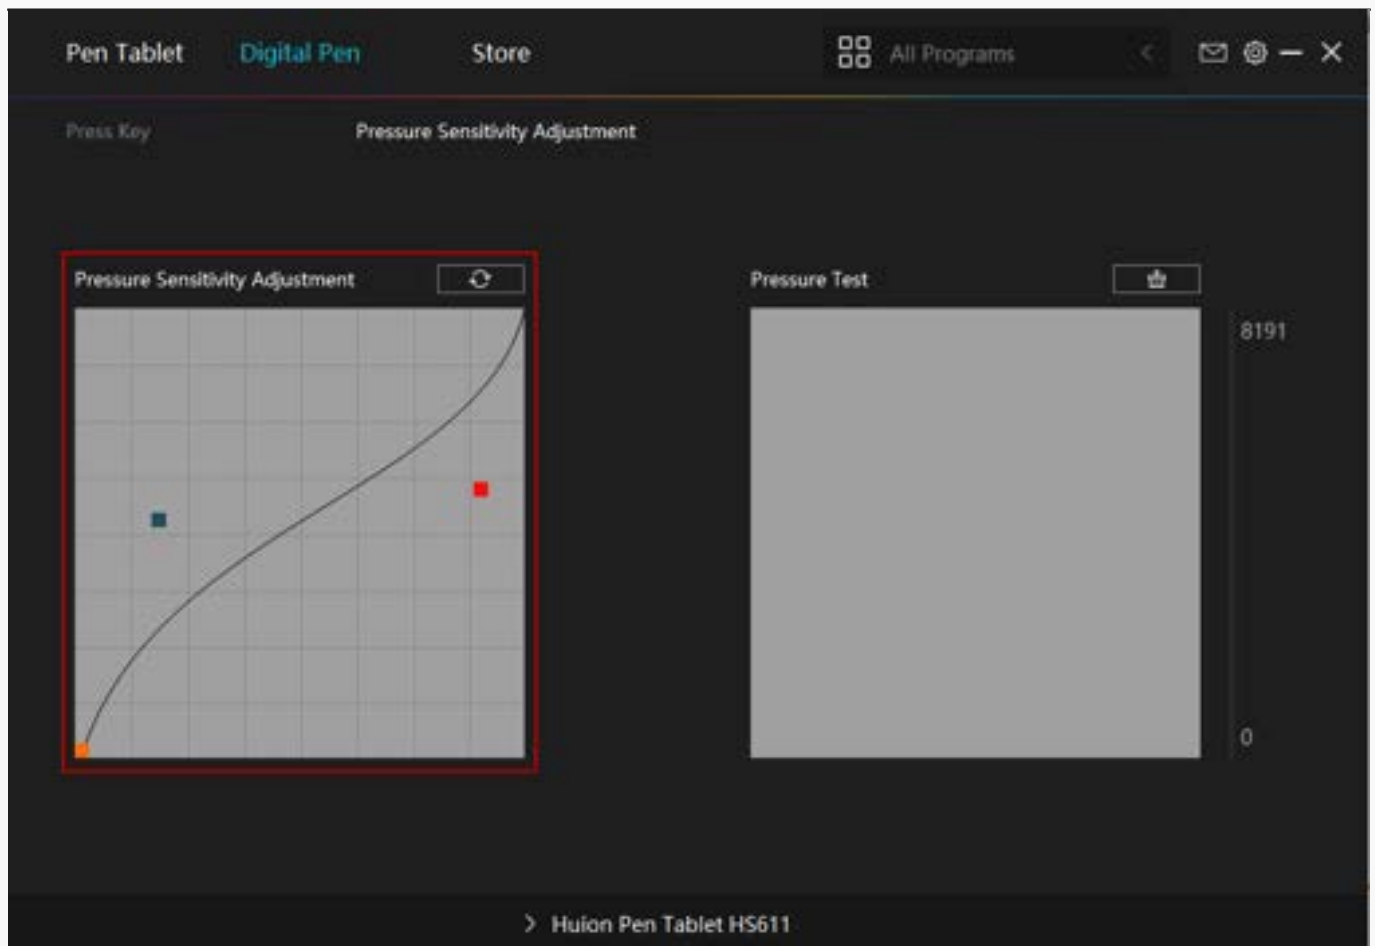

6. Δοκιμή πίεσης


Μπορείτε να ασκήσετε σταδιακά πίεση με το στυλό στην οθόνη, για να δοκιμάσετε το επίπεδο πίεσης. Πατήστε το κουμπί «Καθαρισμός» για να διαγράψετε όλο το μελάνι.

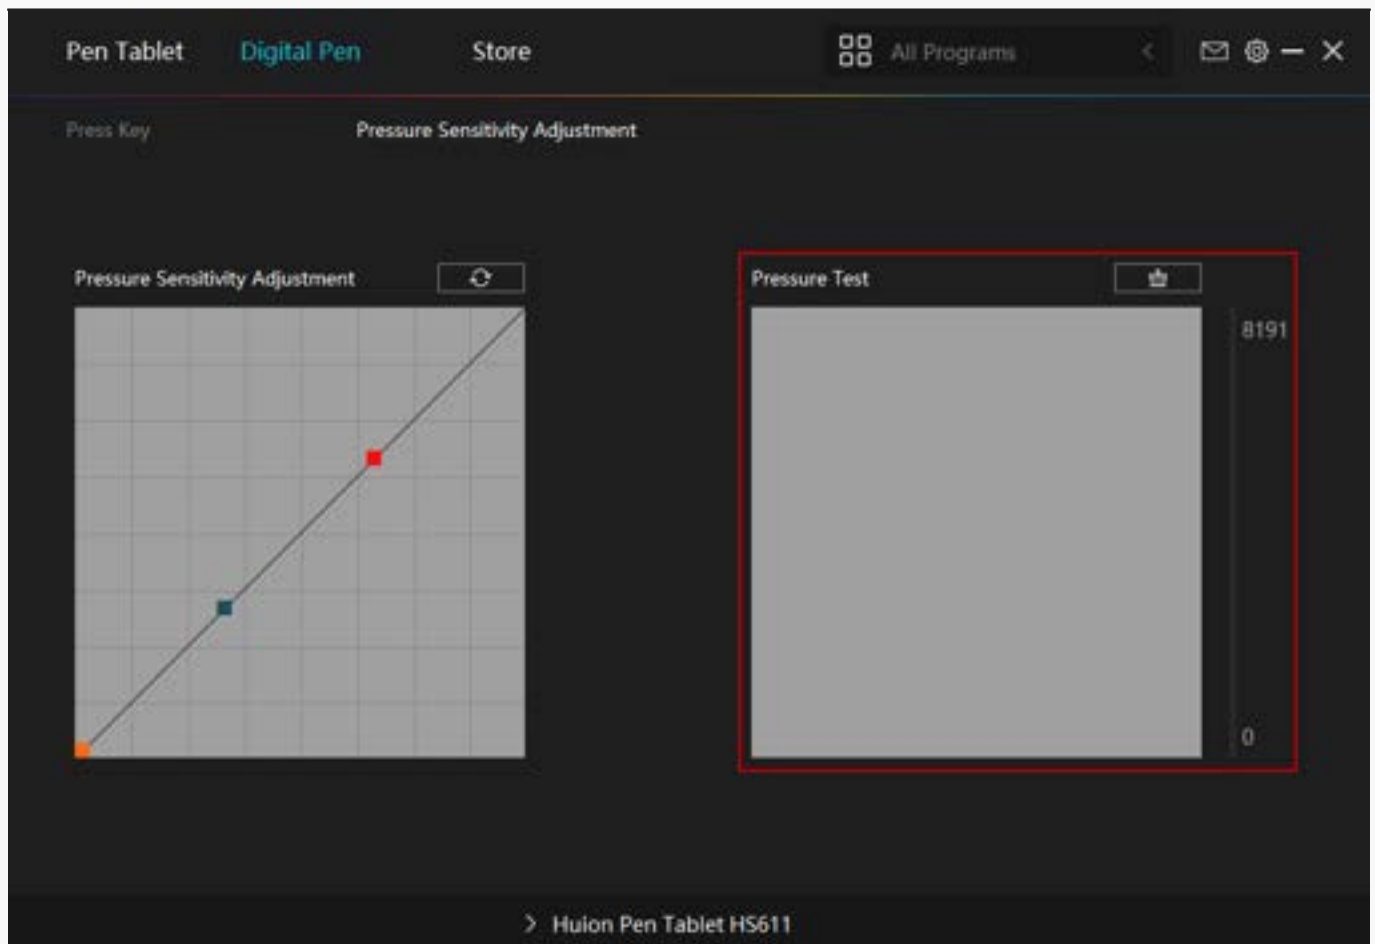

Ρυθμίσεις οδηγού συσκευής

1. Αντίγραφο ασφαλείας

Ο οδηγός συσκευής επιτρέπει την εισαγωγή και εξαγωγή προσαρμοσμένων ρυθμίσεων , αποφεύγοντας την ανάγκη επαναδιαμόρφωσης κατά την εκκίνηση άλλου προγράμματος.

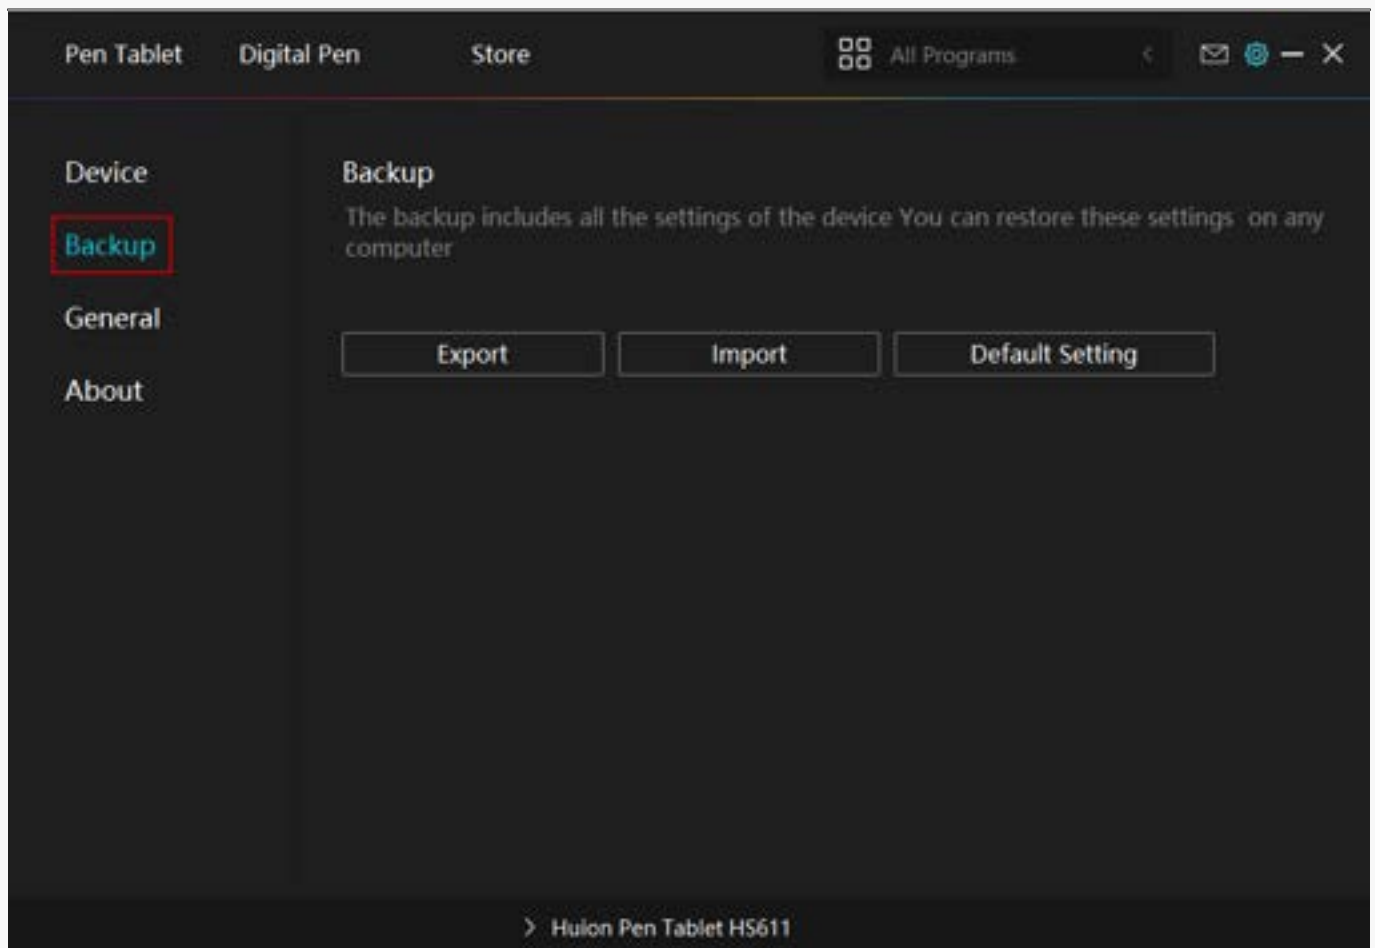


2. Γενικές ρυθμίσεις

[1] Γλώσσα: Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού για να επιλέξετε τη γλώσσα.

[2] Χρώμα: Μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα του περιβάλλοντος του οδηγού συσκευής ανάμεσα στις επιλογές Σκούρο , Μπλε και Ανοιχτό , σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.


[3] Μενού Έναρξης: Πατήστε, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες Αυτόματης Εκκίνησης, Ειδοποιήσεων για νέα μηνύματα και Αυτόματων ενημερώσεων.

[4] Συντόμευση πληκτρολογίου: Η συντόμευση πληκτρολογίου επιτρέπει την γρήγορη πρόσβαση στο περιβάλλον του οδηγού συσκευής. Μπορείτε να την ρυθμίσετε σύμφωνα με τις προσωπικές σας συνήθειες.

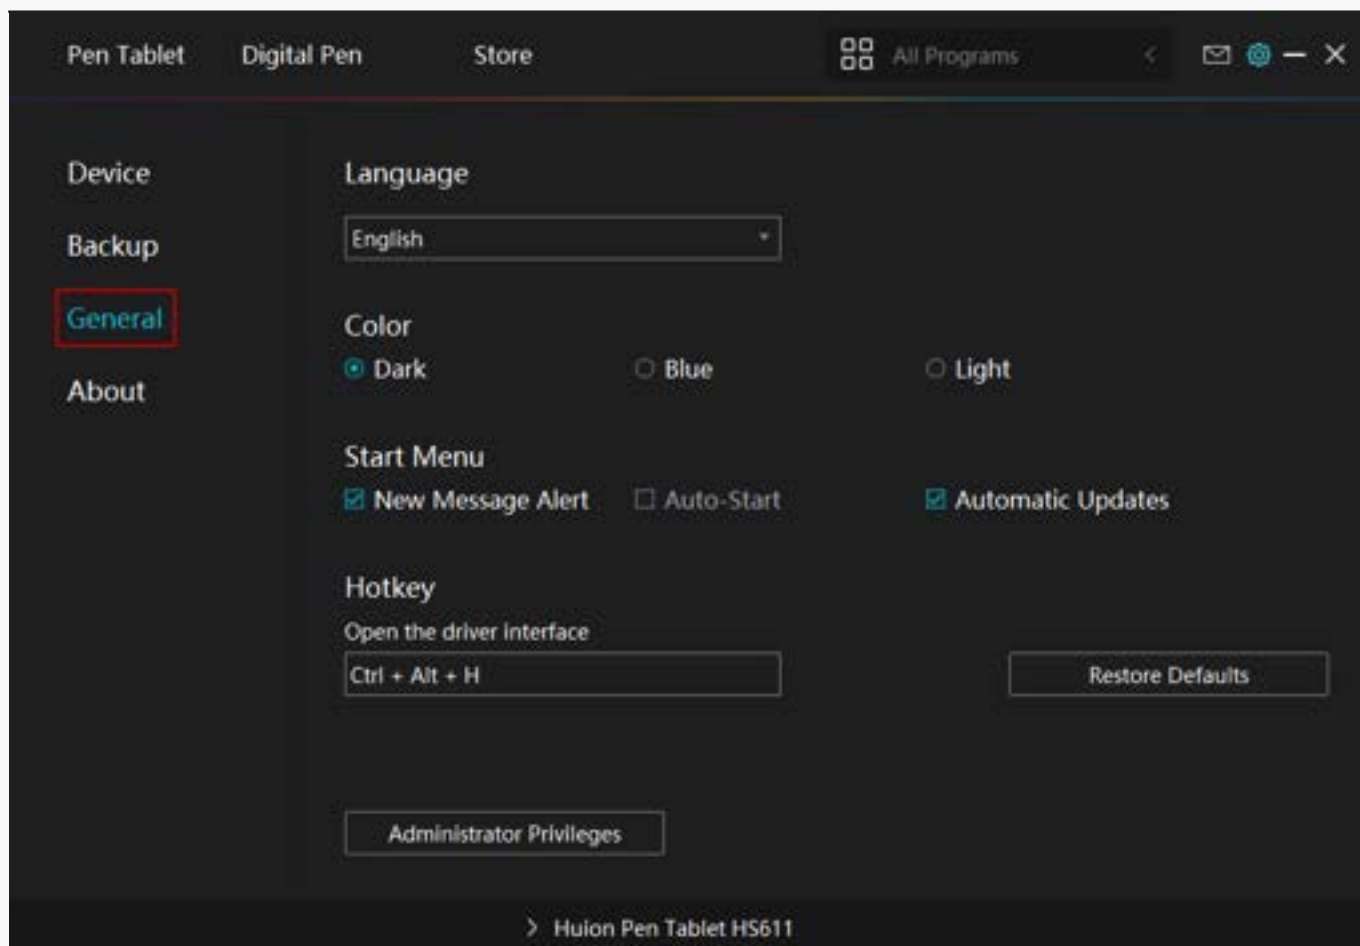

3. Πληροφορίες

Οι χρήστες μπορούν εδώ να ελέγξουν τον αριθμό έκδοσης του οδηγού συσκευής. Κάντε κλικ στο «Έλεγχος ενημερώσεων» για να δείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του οδηγού συσκευής και, εφόσον απαιτείται, ακολουθήστε τις οδηγίες για να τον ενημερώσετε.

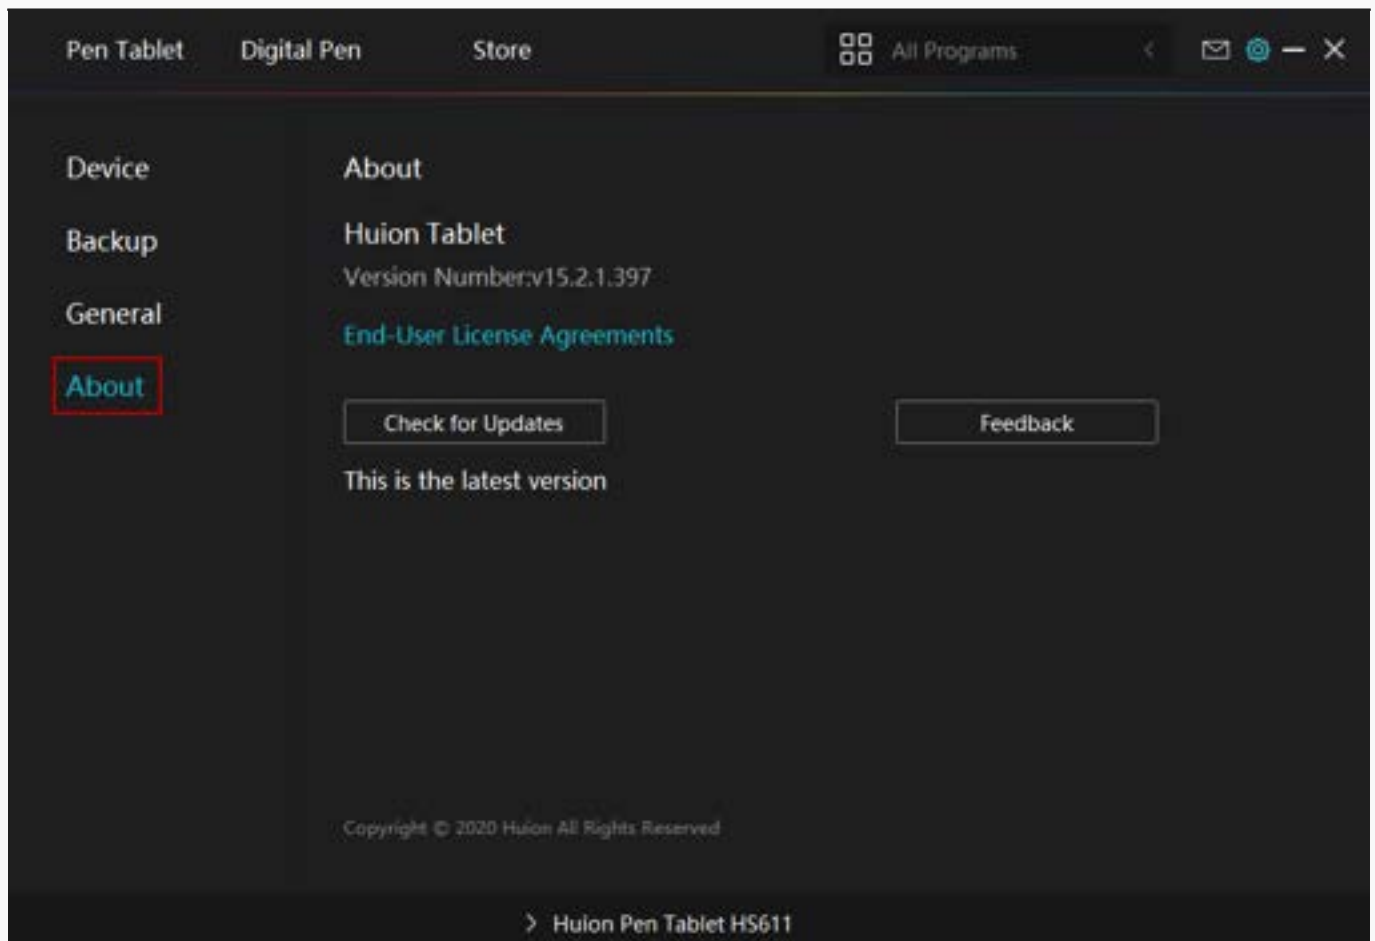

Βασική χρήση ψηφιακού στυλό

Σημείωση: Η εικόνα είναι μόνο για απεικόνιση.

Κρατήστε το στυλό

Κρατήστε το στυλό όπως ένα κανονικό στυλό ή μολύβι. Προσαρμόστε το κράτημα ώστε να μπορείτε εύκολα να ενεργοποιείτε τον πλευρικό διακόπτη με τον αντίχειρα ή το δείκτη. Προσοχή να μην πατήσετε κατά λάθος τον διακόπτη κατά τη σχεδίαση ή τη θέση του στυλό.


Προσοχή:


Όταν το στυλό δεν χρησιμοποιείται, τοποθετήστε το στη θήκη ή στο γραφείο. Μην τοποθετείτε το στυλό στην επιφάνεια της οθόνης, καθώς αυτό μπορεί να παρεμποδίσει τη λειτουργία άλλων συσκευών εντοπισμού δείκτη ποντικίου και να εμποδίσει τον υπολογιστή να εισέλθει σε λειτουργία αναμονής.



Τοποθέτηση δείκτη ποντικιού


Μετακινήστε το στυλό ελαφρώς πάνω από την ενεργή περιοχή, χωρίς να αγγίζετε την οθόνη – ο δείκτης ποντικιού θα μετακινηθεί στη νέα θέση. Πάτησε τη μύτη του στυλό στην οθόνη για να κάνεις επιλογή . Άγγιξε την οθόνη μία φορά με τη μύτη του στυλό ή πίεσέ την κατάλληλα για να καταγράψεις κλικ .

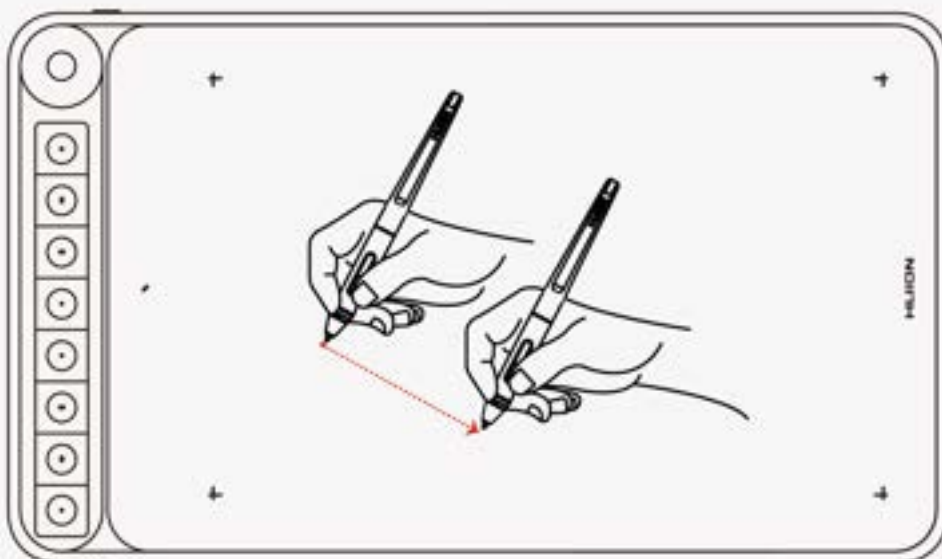

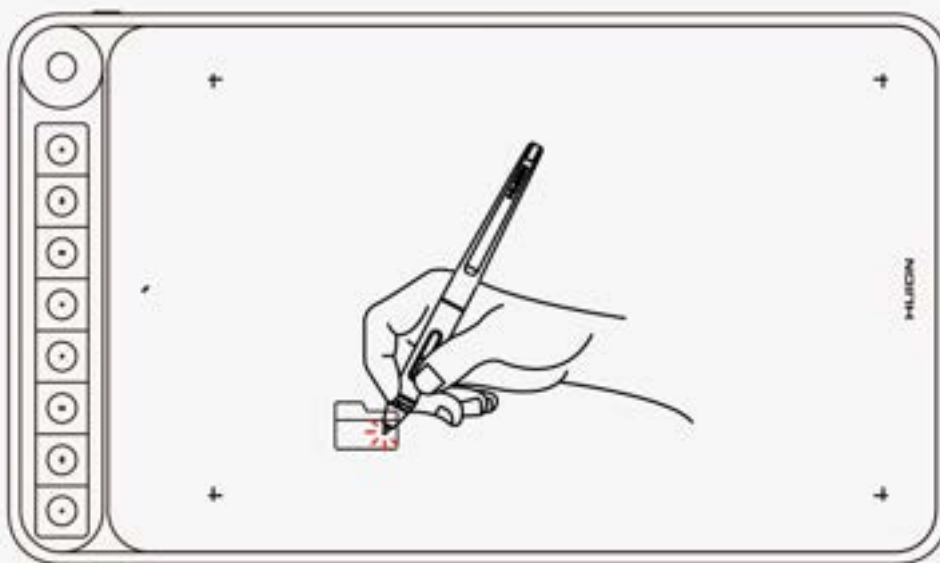


Κλικ

Χρησιμοποίησε τη μύτη του στυλό για να αγγίξεις την οθόνη μία φορά και να καταγράψεις κλικ . Άγγιξε για να επισημάνεις ή να επιλέξεις ένα στοιχείο στην οθόνη και μετά κάνε διπλό κλικ για να το ανοίξεις .

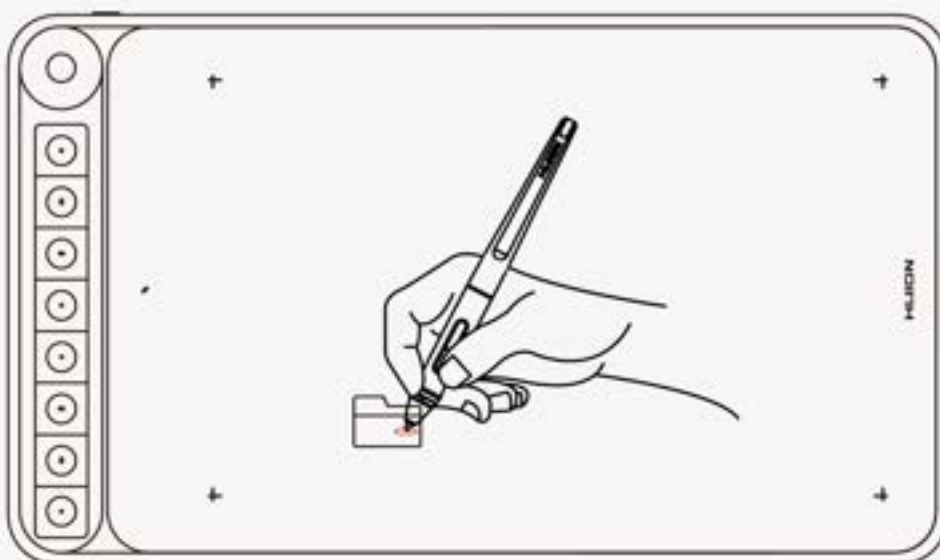


Μετακίνηση

Επίλεξε ένα αντικείμενο και σύρε τη μύτη του στυλό στην οθόνη για να το μετακινήσεις.

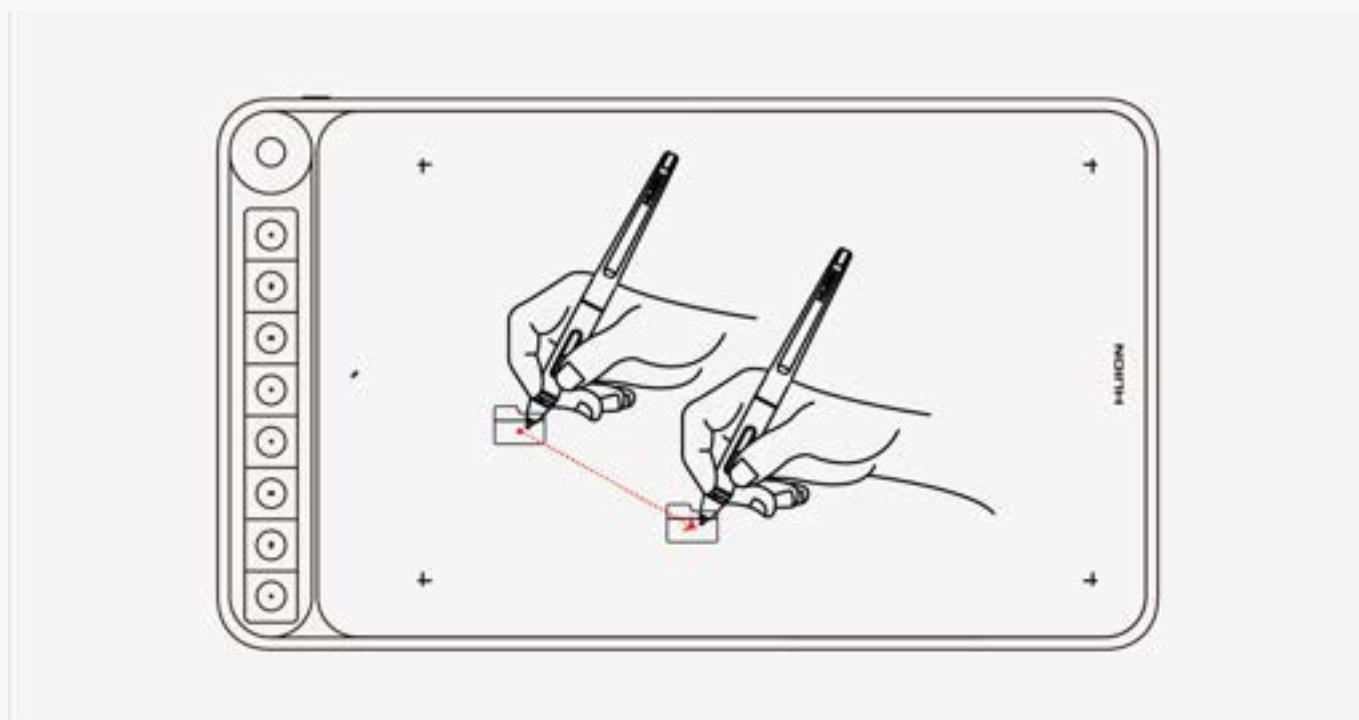

Χρησιμοποίησε τα πλευρικά κουμπιά

Τα κουμπιά στο στυλό μπορούν να ρυθμιστούν σε δύο διαφορετικές, παραμετροποιήσιμες λειτουργίες. Τα κουμπιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν η άκρη του στυλό βρίσκεται σε απόσταση έως 10mm από την ενεργή περιοχή της ταμπλέτας. Δεν χρειάζεται να αγγίξετε την άκρη του στυλό στην ταμπλέτα για να χρησιμοποιήσετε τον διακόπτη.

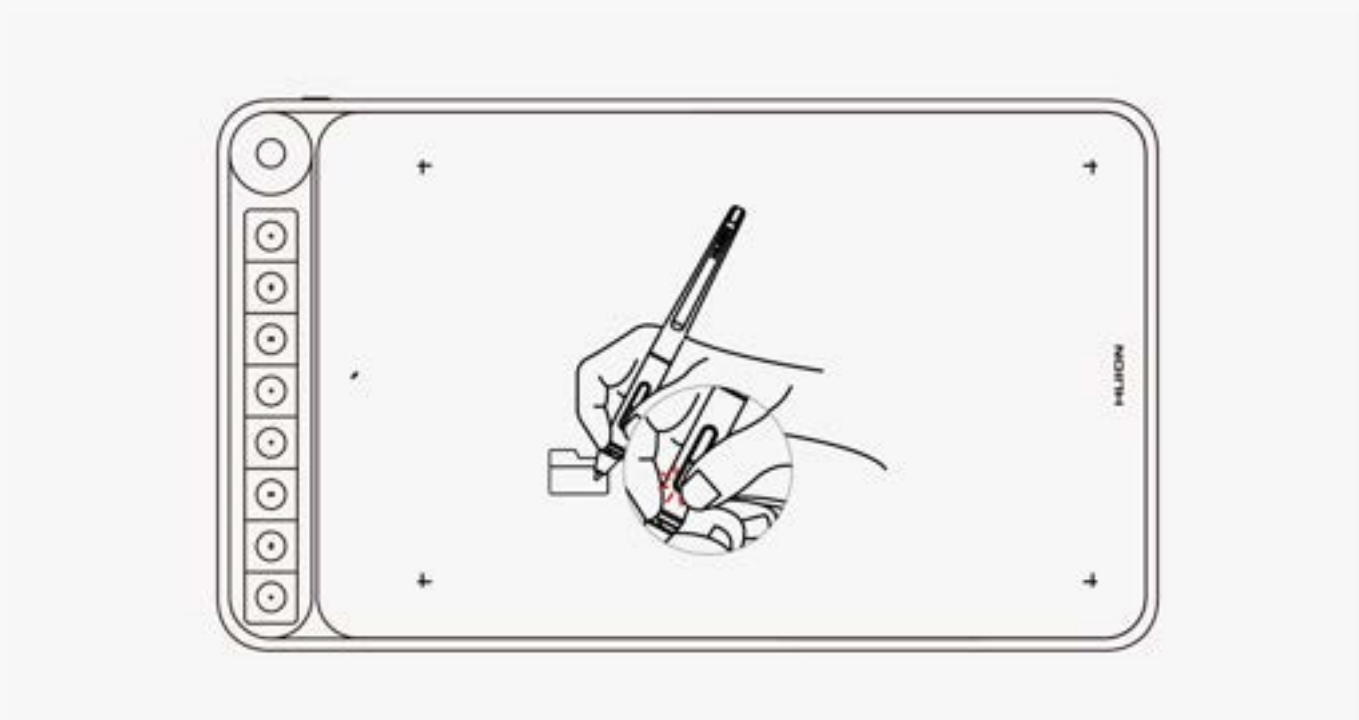

Αντικατάσταση της άκρης του στυλό

Η άκρη φθείρεται μετά από παρατεταμένη χρήση,γι' αυτό πρέπει να αντικατασταθεί με καινούργια.

1. Γυρίστε το στέλεχος του στυλό αντίθετα με τη φορά του ρολογιού για να αφαιρέσετε το κάλυμμα και να βγάλετε τη νέα άκρη.
2. Τοποθετήστε την άκρη του στυλό στην οπή στο κάτω μέρος του στελέχους και γείρετε το στυλό για να αφαιρέσετε την παλιά άκρη .
3. Τοποθετήστε τη νέα μύτη ευθεία στο στυλό και πιέστε την αργά και σταθερά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.



Προδιαγραφές

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προδιαγραφές του προϊόντος, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να γνωρίσετε καλύτερα την ταμπλέτα. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Τα παρακάτω στοιχεία ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης και έχουν αποκλειστικά ενδεικτικό χαρακτήρα.

Εμφάνιση

Χρώμα:	Μαύρο
Διαστάσεις:	375,5 × 220,4 × 8 mm
Περιοχή εργασίας:	266,7 × 166,7 mm
Καθαρό βάρος:	666g
Διασύνδεση:	USB-C

Τεχνικές προδιαγραφές

Ψηφιακό στυλό:	PW500
Τεχνολογία στυλό:	Ασύρματη ηλεκτρομαγνητική

Συντονισμός

Ανάλυση στυλό:	5080 LPI
Ευαισθησία πίεσης:	8192 επίπεδα
Υποστήριξη κλίσης:	±60°
Ύψος ανίχνευσης:	10mm
Συχνότητα αναφοράς:	> 233PPS
Ακρίβεια:	±0,3 mm
Κουμπιά:	8 προγραμματιζόμενα κουμπιά + κουμπί επιλογέα

Σύνδεση

Αυτόματη λειτουργία αναμονής:	15 λεπτά
Ασύρματη σύνδεση:	USB 2.4 G
Εμβέλεια επικοινωνίας:	5-10 μ (ανάλογα με το περιβάλλον)
Χρόνος φόρτισης:	περίπου 1,2 ώρες
Διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας:	περίπου 20 ώρες
Χωρητικότητα μπαταρίας:	1100mAh

Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων

Windows 7 ή νεότερη έκδοση
macOS 10.12 ή νεότερη έκδοση
Android 6.0 ή νεότερη έκδοση
Επίλυση προβλημάτων

Στο λογισμικό γραφικών, η πίεση δεν λειτουργεί, αλλά ο δείκτης ποντικιού κινείται.

Ενδέχεται κατά την εγκατάσταση του οδηγού συσκευής να είχαν εγκατασταθεί άλλοι οδηγοί για ταμπλέτα ή να ήταν ανοιχτό λογισμικό σχεδίασης. Παρακαλούμε απεγκαταστήστε όλους τους οδηγούς συσκευής και κλείστε το λογισμικό σχεδίασης, στη συνέχεια εγκαταστήστε ξανά τον Οδηγό συσκευής Huion.

driver. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, συνιστάται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή.

Το στυλό δεν λειτουργεί.

1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το στυλό που συνοδεύεται αρχικά με την ταμπλέτα σας.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός συσκευής έχει εγκατασταθεί σωστά.

Τα κουμπιά δεν λειτουργούν.

1. Βεβαιώσου ότι η λειτουργία των κουμπιών είναι ενεργοποιημένη στον οδηγό συσκευής.
2. Βεβαιώσου ότι έχεις ορίσει σωστά τα κουμπιά.
3. Έλεγξε αν ο διακόπτης κλειδώματος των κουμπιών είναι στη θέση ξεκλειδώματος.

Το πλευρικό κουμπί του στυλό δεν λειτουργεί.

Κατά το πάτημα του πλευρικού κουμπιού, βεβαιώσου, ότι η μύτη του στυλό δεν αγγίζει την επιφάνεια της ταμπλέτας, και η απόσταση μεταξύ της μύτης και της επιφάνειας δεν υπερβαίνει 40 mm.

Πώς να ρυθμίσεις χειροκίνητα την ταμπλέτα σε λειτουργία τηλεφώνου;

[Κάνε κλικ εδώ](#)

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, κάνε κλικ στο FAQ για να [δεις περισσότερες μεθόδους επίλυσης](#) ή επικοινωνήσε μαζί μας στο service@huion.com.

Κατασκευαστής: , Ltd.: Shenzhen Huion Trend Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση: 1ος όροφος, Κτίριο 1, Huion Science and Technology Park, Keji 1st Road, Κοινότητα Tangtou, Οδός Shiyao, Περιφέρεια Bao'an, Shenzhen, Κίνα

REP CE: Dilectro Ltd, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, ul. Brukselska 4, 03

-973 Βαρσοβία, Πολωνία rafal.pacula@

dilectro.pl

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχει .

Επιπλέον, πριν από τη χρήση, παρακαλούμε να ενημερωθείτε για τις ακόλουθες πληροφορίες:
Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

1. Οδηγίες ασφαλείας κατά τη χρήση της ταμπλέτας γραφικών:

Οι ταμπλέτες γραφικών είναι συσκευές υψηλής ακρίβειας· μην τις εκθέτετε σε ισχυρούς κραδασμούς, πίεση ή επαφή με υγρά. Χρησιμοποιήστε τις αποκλειστικά σε σταθερή επιφάνεια εργασίας.

Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή – μην ανοίγετε το περίβλημα ή τροποποιείτε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

2. Στυλό και επιφάνεια εργασίας:

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατά στυλό. Η υπερβολική πίεση ή η χρήση αιχμηρών αντικειμένων μπορεί να βλάψει την επιφάνεια της ταμπλέτας. Φυλάξτε το στυλό σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά, λόγω κινδύνου κατάποσης μικρών εξαρτημάτων ή τραυματισμού από την άκρη.

3. Τροφοδοσία και μπαταρία (εφόσον ισχύει):

Φορτίζετε τη γραφική ταμπλέτα (εφόσον τροφοδοτείται από μπαταρία) μόνο με αυθεντικούς ή πιστοποιημένους φορτιστές. Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στην τροφοδοσία χωρίς επίβλεψη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κατά τη φόρτιση, ώστε να αποτρέψετε την υπερθέρμανση.

4. Εργασία με υπολογιστή:

Κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης της ταμπλέτας γραφικών, κάνετε τακτικά διαλείμματα για να μειώσετε τον κίνδυνο καταπόνησης των καρπών, των χεριών ή των ματιών. Τοποθετήστε την ταμπλέτα και την οθόνη του υπολογιστή σε εργονομική θέση.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Εγκατάσταση και ρύθμιση:

Πριν από την πρώτη χρήση, εγκαταστήστε τους πιο πρόσφατους οδηγούς συσκευής και το λογισμικό που συνιστά ο κατασκευαστής. Βεβαιωθείτε , ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις της συσκευής.

2. Λογισμικό και ενημερώσεις:

Ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό και το firmware της συσκευής για να διασφαλίσετε τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την πλήρη λειτουργικότητα της ταμπλέτας.

3. Συμβατότητα συσκευής:

Χρησιμοποιήστε την ταμπλέτα με υπολογιστές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής. Η χρήση μη συμβατών συστημάτων μπορεί να προκαλέσει σφάλματα κατά τη λειτουργία της συσκευής.

4. Πρόσβαση για παιδιά:

Οι γραφικές ταμπλέτες δεν προορίζονται για παιδιά κάτω των 14 ετών. Η επίβλεψη της χρήσης της συσκευής από ανήλικους είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα παρουσία τροφοδοτικού ή μικρών εξαρτημάτων .

Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης

1. Αποθήκευση και συντήρηση:

Η ταμπλέτα πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό και καθαρό χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας και υγρασίας. Καθαρίζετε τακτικά την επιφάνεια εργασίας με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά.

Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από τον υπολογιστή και αποθηκεύστε την στην αρχική συσκευασία ή σε θήκη προστασίας.

2. Απορρίψη:

Τα χρησιμοποιημένα γραφικά ταμπλέτες, στυλό και μπαταρίες (εάν ισχύει) πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Μην πετάτε τις ηλεκτρονικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα.

3. Προστασία του περιβάλλοντος και ενεργειακή απόδοση:

Αποσυνδέστε την ταμπλέτα από την πηγή τροφοδοσίας και τον υπολογιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας που παρέχονται στο λογισμικό της συσκευής.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η Shenzhen Huion Trend Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι η ραδιοσυσκευή Γραφική ταμπλέτα Huion Q620M συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

<https://files.innpro.pl/huion>.

Διεύθυνση κατασκευαστή: 1ος Όροφος, Κτίριο 1, Huion Science and Technology Park, Keji 1st Road, Κοινότητα Tangtou, Οδός Shiyan, Περιφέρεια Bao'an, Shenzhen, Κίνα.

Ραδιοσυχνότητα: 2400–2483,5 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: ≤20 dBm

Προστασία του Περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά είδη, που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής των χρησιμοποιημένων ηλεκτρονικών ειδών συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε στο δημαρχείο, στο εργοστάσιο καθαρισμού ή στο κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά, είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα υπηρεσιακά κέντρα, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες για τις απαραίτητες περιοδικές ή υπηρεσιακές ενέργειες συντήρησης στο εγχειρίδιο χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σύγκριση με ένα καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή υπηρεσιακής υποστήριξης. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της διαφοράς μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέα **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul.
. Rudzka 65c 44-200
Rybnik, Πολωνία, τηλ. +48
533 234 303 hurt@innpro
.pl www.innpro.pl

Μέτρα Ασφαλείας

Πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές.

Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση ή τη φόρτιση.

Φροντίστε ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίζετε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλα αντικείμενα.

Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή κατά τη φόρτιση.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και πιστοποίηση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας· η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβηστούν· εφοδιαστείτε με πυροσβεστικό πανί.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-ION (λιθίου-ιόντων), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής της δομής, γερνά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης.

Ο κατασκευαστής ορίζει τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Η διάρκεια λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτή που αναφέρεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτισή της κάτω από τα 3,18V ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για το στοιχείο, προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που η μπαταρία ή η συσκευή παραμείνει αχρησιμοποίητη για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύετε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρα-

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής της δομής, γερνά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής ορίζει τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Η πραγματική διάρκεια λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από αυτή που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, συνιστάται να μην αποφορτίζεται κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για το στοιχείο, το καταστρέφουν μόνιμα και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιήσετε την μπαταρία ή τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Φυλάσσετε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.