

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

HUION

Γραφική Ταμπλέτα

Kamvas 13


GS1331

Περιεχόμενα

Επισκόπηση Προϊόντος	2
Εισαγωγή στην Οθόνη	2
Προϊόν και Αξεσουάρ	2
Σύνδεση Προϊόντος	5
Πρόγραμμα Οδήγησης και Ρυθμίσεις	7
Εγκατάσταση Προγράμματος Οδήγησης	7
Προεπισκόπηση της Διεπαφής του Προγράμματος Οδήγησης	9
Ρυθμίσεις Οθόνης Στυλό	11
Ρυθμίσεις Προγράμματος Οδήγησης	19
Ρυθμίσεις Ψηφιακού Στυλό	24
Βασική Λειτουργία Ψηφιακού Στυλό	29
Τεχνικά Χαρακτηριστικά	33
Λύσεις Αντιμετώπισης Προβλημάτων	35

Επισκόπηση Προϊόντος

Εισαγωγή στην Οθόνη

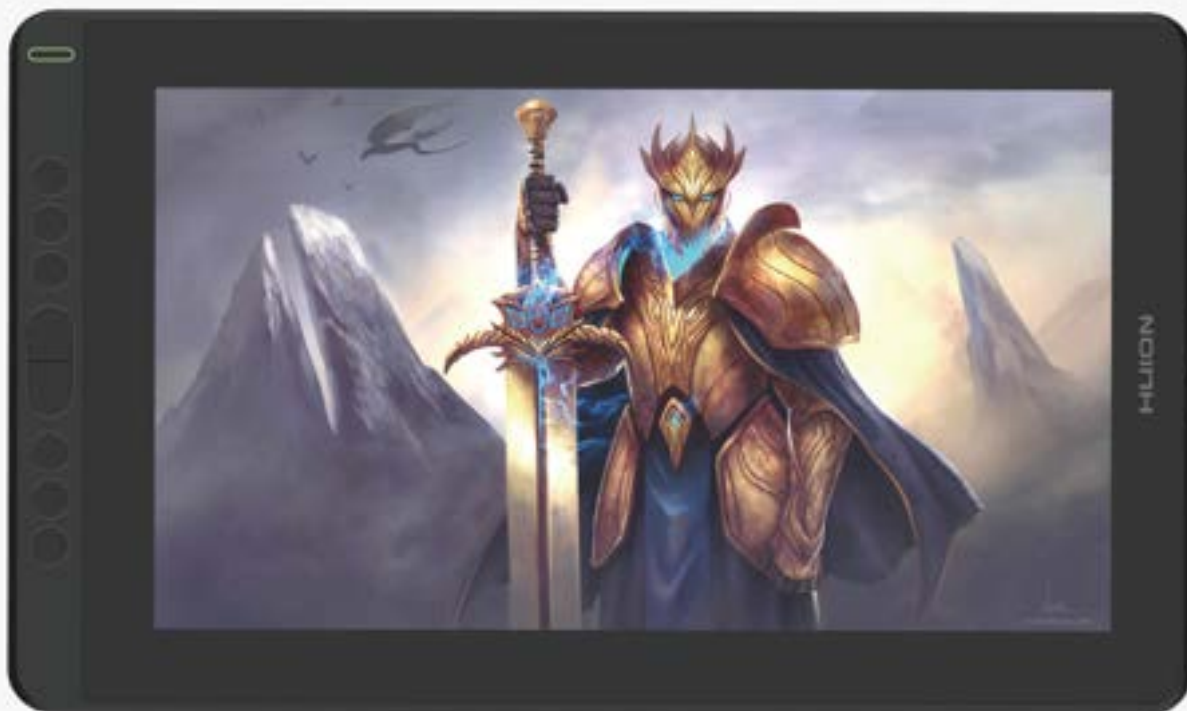


Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την δημιουργική οθόνη στυλό HUION KAMVAS 13. Πρόκειται για μια νέα γενιά επαγγελματικής οθόνης σχεδίασης, η οποία μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την αποδοτικότητά σας στη ζωγραφική και τη δημιουργία, προσφέροντας παράλληλα μεγάλη διασκέδαση. Μπορείτε να ζωγραφίζετε και να γράφετε ελεύθερα, αποτυπώνοντας διαφορετικές γραμμές και χρώματα, ακριβώς όπως το στυλό γράφει στο χαρτί, προσφέροντάς σας μια πραγματικά εντυπωσιακή εμπειρία. Για να κατανοήσετε καλύτερα και να χρησιμοποιήσετε την ταμπλέτα σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη. Το εγχειρίδιο χρήστη παρουσιάζει πληροφορίες μόνο για Windows, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Σε αυτή την περίπτωση, οι πληροφορίες ισχύουν και για τα συστήματα Windows και Mac.

Σημείωση: Οι εικόνες στο εγχειρίδιο χρήστη είναι μόνο για αναφορά.

Προϊόν και Αξεσουάρ

Επισκόπηση Προϊόντος

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην αναλυτική εισαγωγή του προϊόντος.

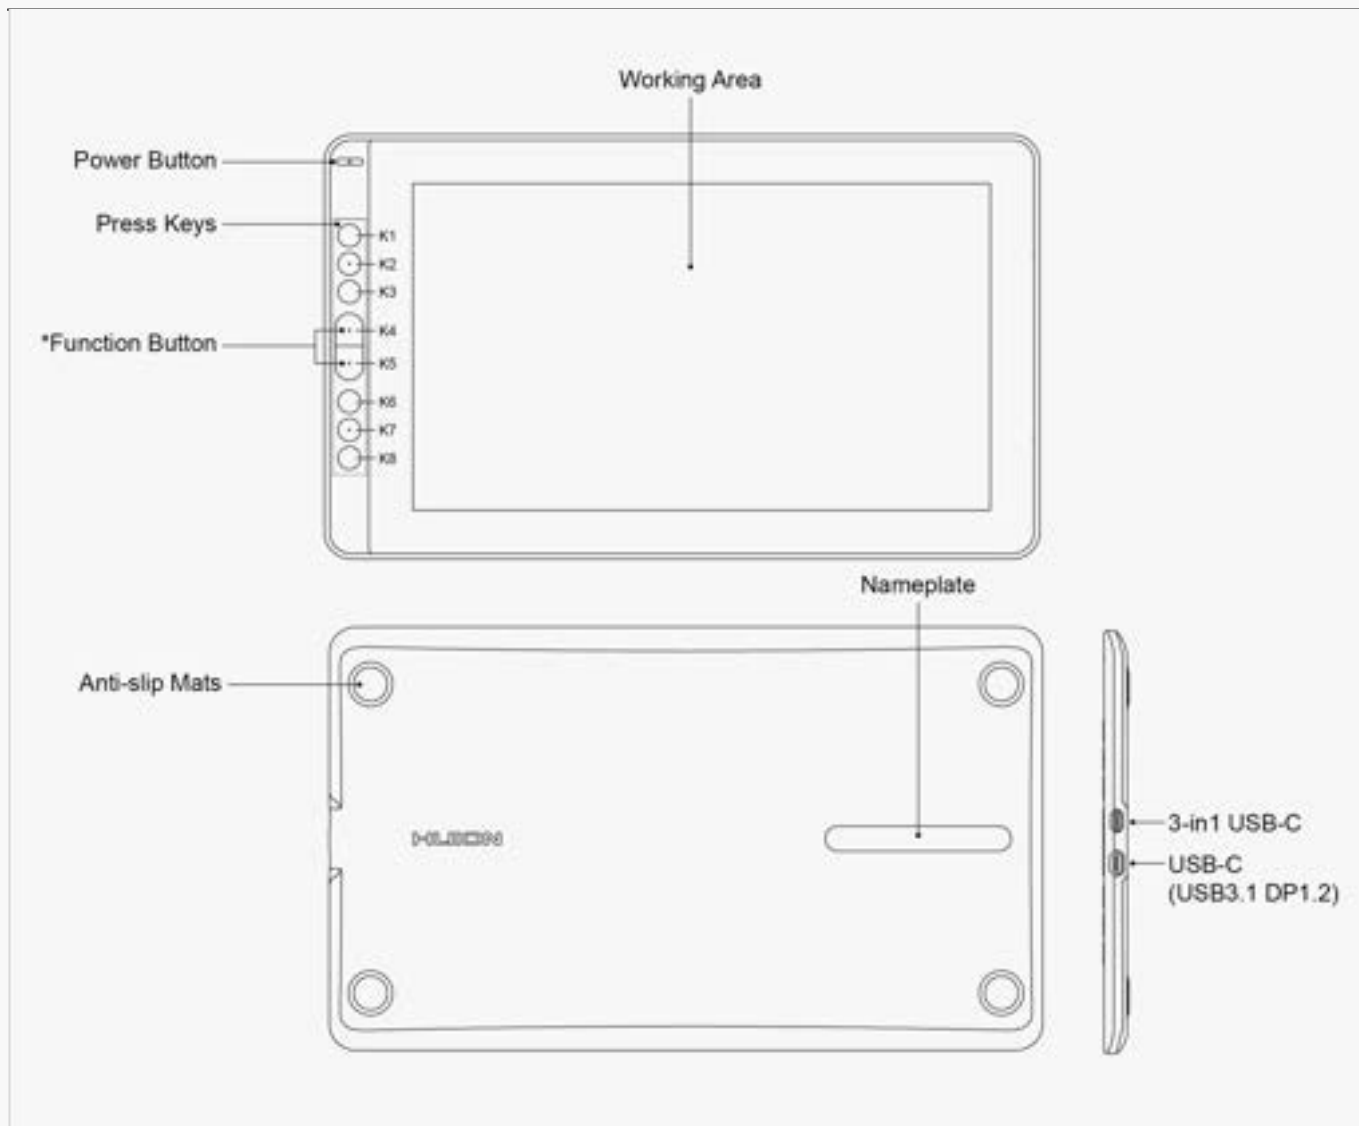

*Κουμπί Λειτουργίας: Πατήστε τα K4 & K5 για περίπου τρία δευτερόλεπτα για να ανοίξετε το μενού OSD, ενώ ο δείκτης θα αναβοσβήνει πράσινος. Οι λειτουργίες των K2, K3, K6 και K7 θα μετατραπούν σε λειτουργίες OSD.

K2 [AUTO]: Πριν την είσοδο στο μενού, η λειτουργία του είναι «αυτόματη ρύθμιση».

Μετά την είσοδο στο μενού, η λειτουργία του είναι «επιστροφή στο προηγούμενο μενού».

K3 [MENU]: Πατήστε για να εμφανιστεί το μενού. Μετά την είσοδο σε αυτό, η λειτουργία του είναι «επιβεβαίωση».

K7 [-]: Μετά την είσοδο στο μενού, η λειτουργία του είναι «κάτω/αριστερά/μείωση».


K6 [+]: Μετά την είσοδο στο μενού, η λειτουργία του είναι «πάνω/δεξιά/αύξηση».

*Πατήστε ξανά τα K4 & K5 για περίπου τρία δευτερόλεπτα, μέχρι να εξαφανιστεί το μενού OSD. Η λειτουργία των K2, K3, K6 και K7 θα επανέλθει σε λειτουργία συντομεύσεων.

Αξεσουάρ


Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τα ακόλουθα αντικείμενα:

Οθόνη με στυλό*1
Στυλό χωρίς μπαταρία*1
Βάση στυλό*1
Ανταλλακτικές μύτες (μέσα στη βάση στυλό)*8
Καλώδιο 3-σε-1*1
Επέκταση καλωδίου USB*1
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης*1
Πανί καθαρισμού*1
Κάρτα εγγύησης*1

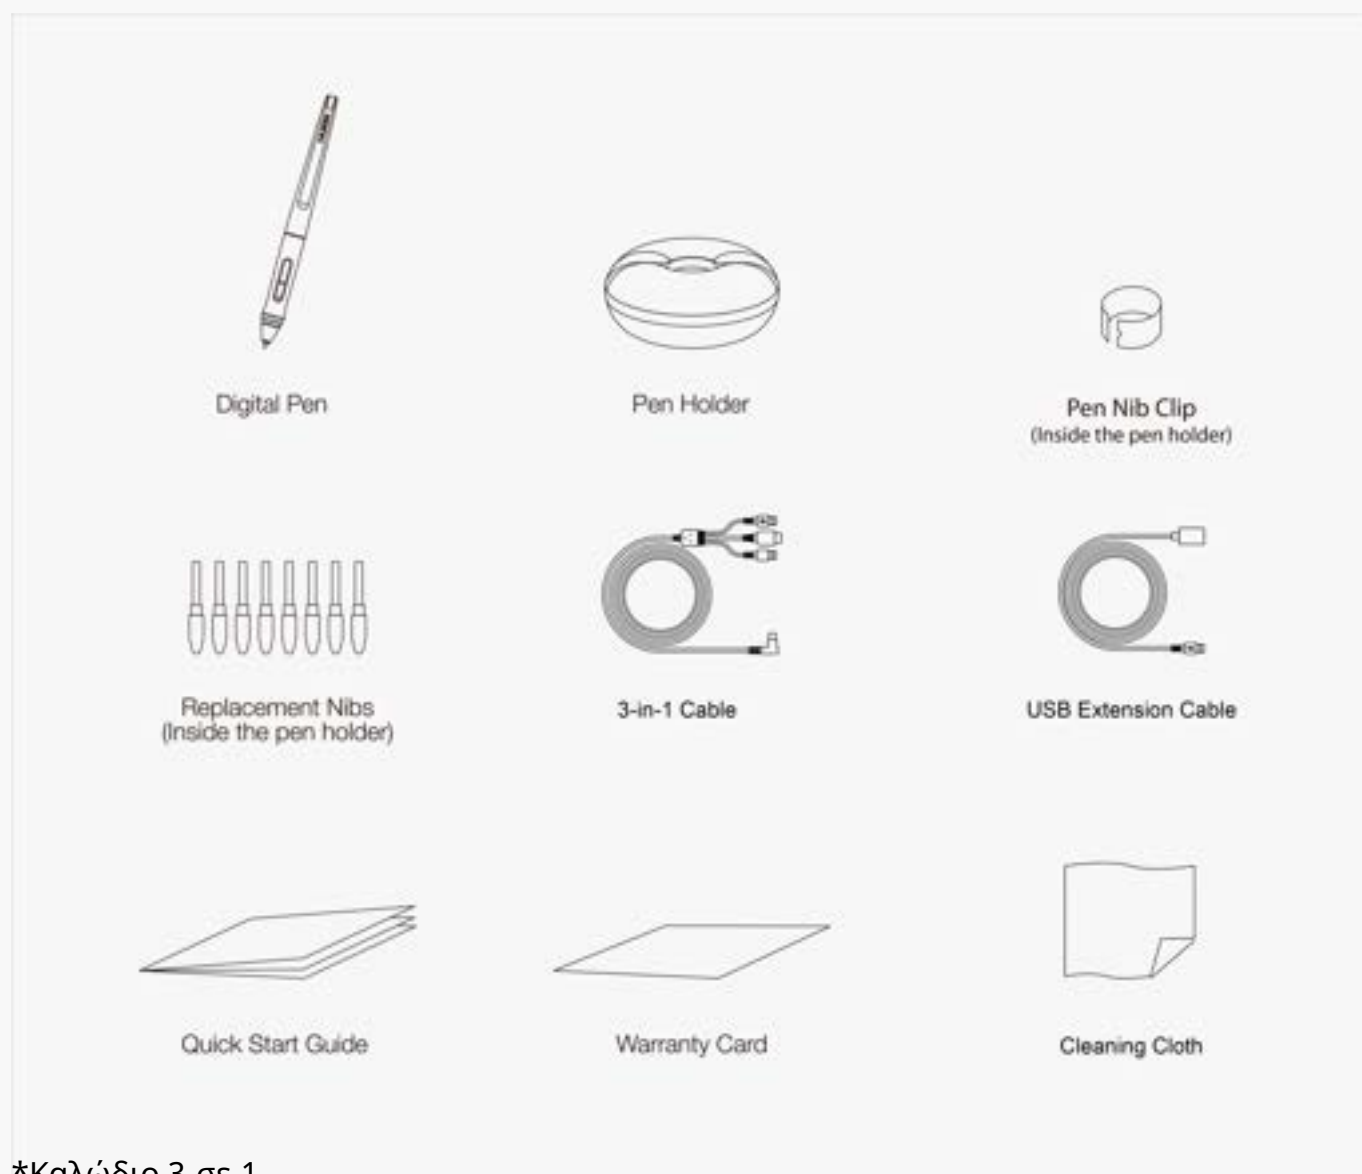


*Καλώδιο 3-σε-1

1. USB (Δεδομένα) 2. HDMI 3. USB (Τροφοδοσία) 4. Type-C

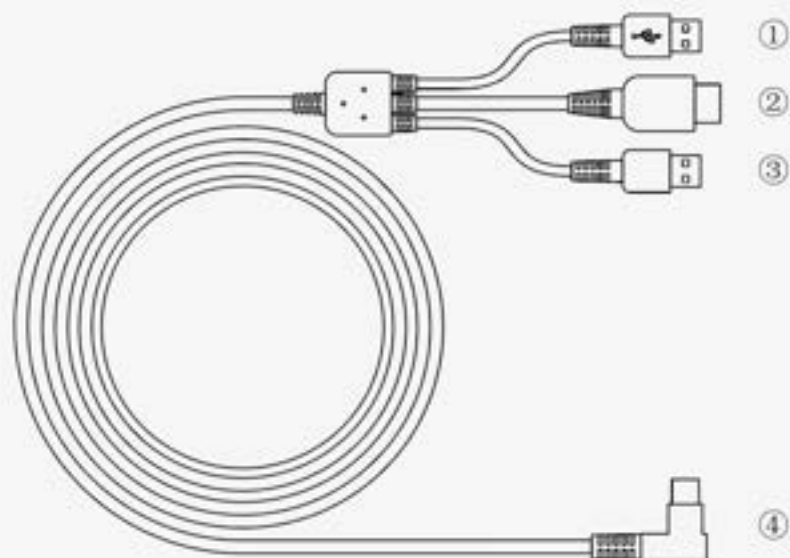

*Ρυθμιζόμενη Βάση (Προαιρετική)

Σχεδιάσαμε αυτήν την εργονομική, ρυθμιζόμενη βάση ειδικά για την οθόνη KAMVAS σας. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη γωνία της οθόνης σύμφωνα με τις συνήθειες χρήσης σας, ώστε να αισθάνεστε πιο άνετα κατά τη ζωγραφική και τη δημιουργία.

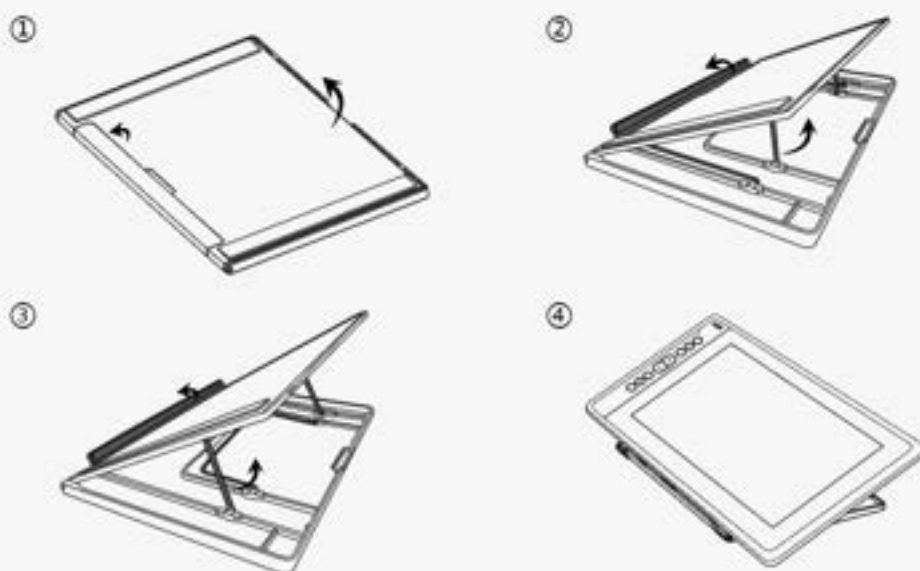

Σύνδεση Προϊόντος

Η οθόνη υποστηρίζει σύνδεση με υπολογιστή και συσκευή Android. Παρακαλούμε ανατρέξτε στον


παρακάτω τρόπο σύνδεσης.

[Παρακολουθήστε το βίντεο](#)

Καλώδιο Type-C 3-σε-1

Συνδέστε την οθόνη στυλό με τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο 3-σε-1.


Γενικά, η συσκευή ενεργοποιείται όταν το μαύρο καλώδιο USB-A είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή σας. Η αναβοσβήνουσα οθόνη της συσκευής μπορεί να υποδεικνύει χαμηλή μπαταρία. Σε αυτή την περίπτωση, συνιστάται να συνδέσετε το κόκκινο καλώδιο USB-A σε άλλη θύρα USB του υπολογιστή σας ή στον αντάπτορα τροφοδοσίας. Ο αντάπτορας τροφοδοσίας δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία και απαιτεί επιπλέον κόστος. Ο αντάπτορας τροφοδοσίας του κινητού σας τηλεφώνου είναι επίσης συμβατός.

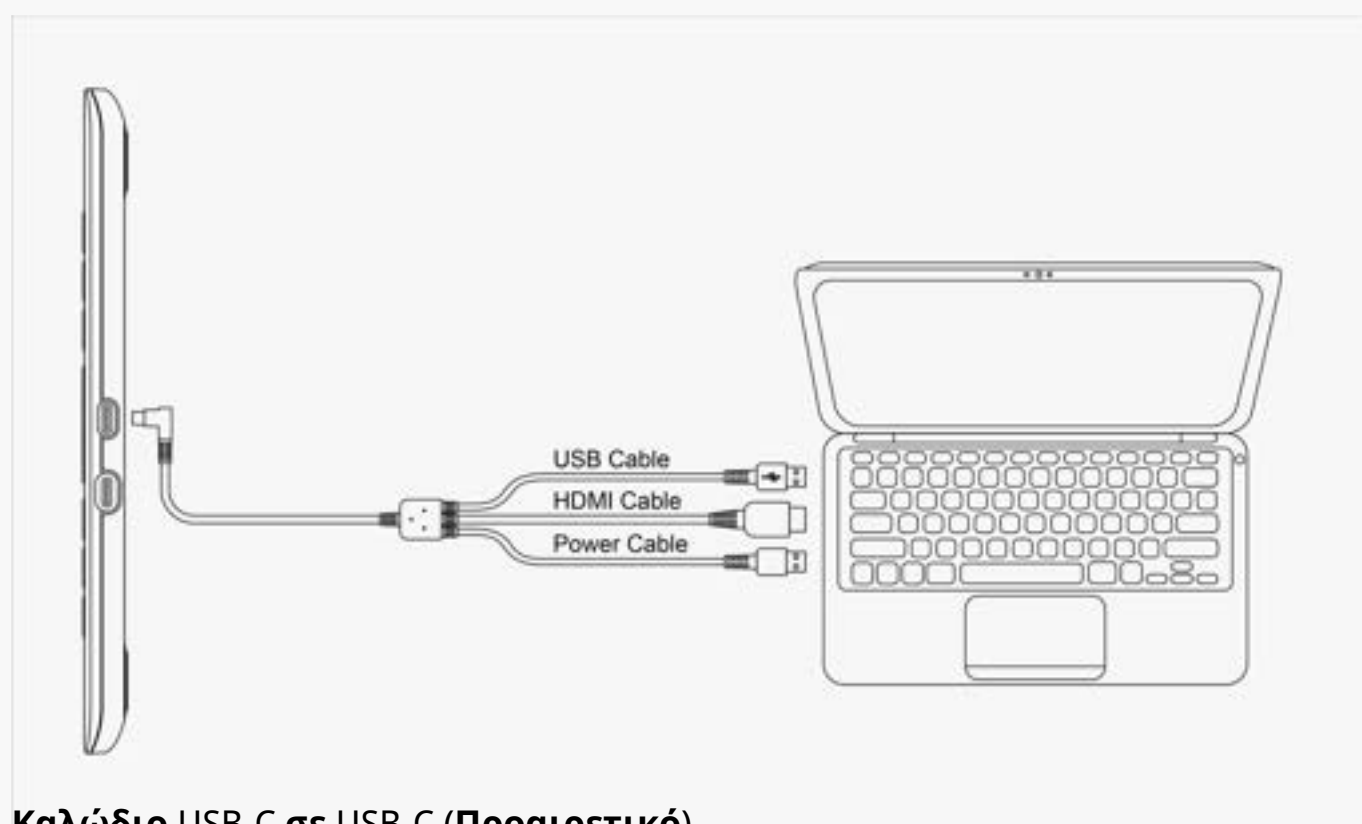

Καλώδιο USB-C σε USB-C (Προαιρετικό)

Συνδέστε την οθόνη στον υπολογιστή ή στη συσκευή Android με καλώδιο USB-C σε USB-C:

Το καλώδιο USB-C σε USB-C δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία και απαιτεί επιπλέον κόστος. Μπορείτε να το [προμηθευτείτε](#) από το Κατάστημα.

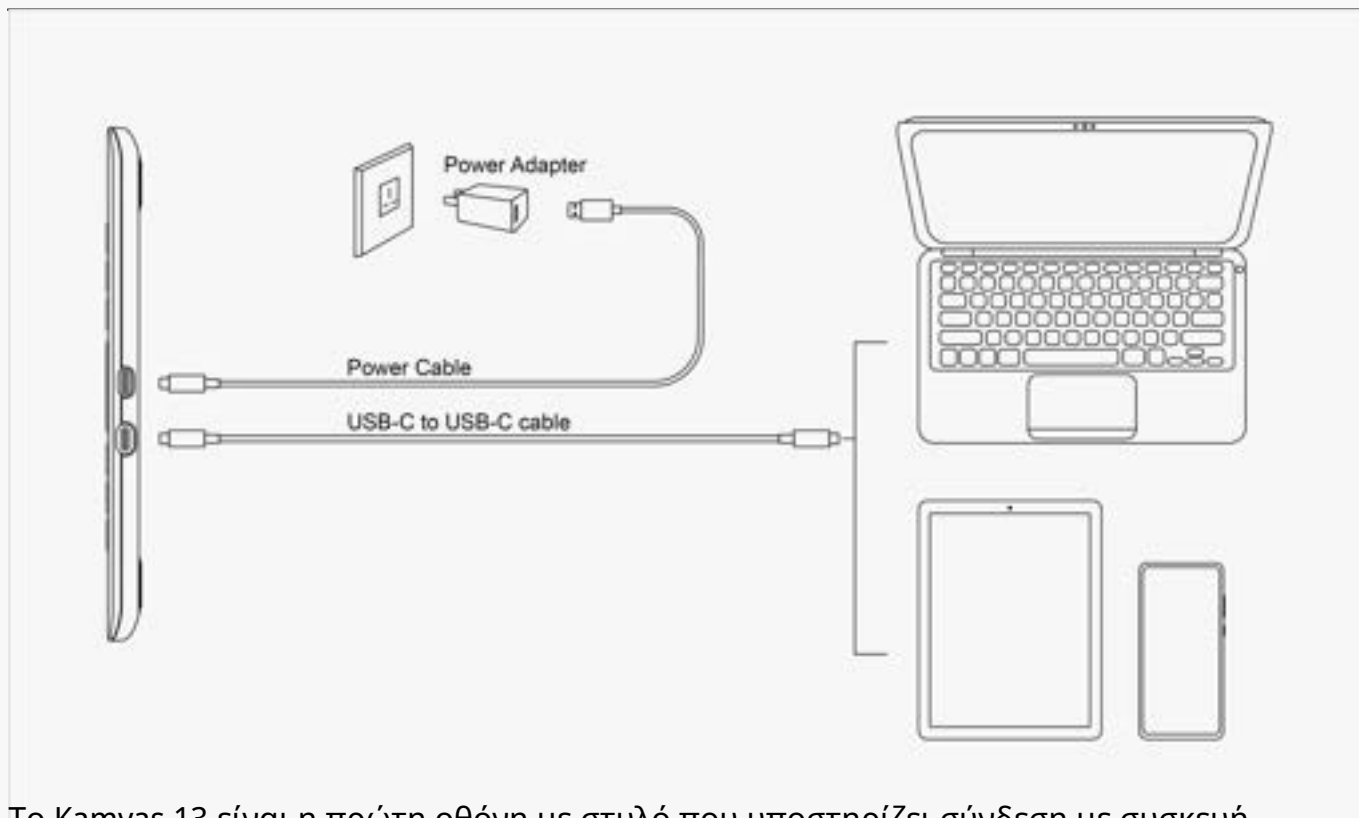

Το Kamvas 13 είναι η πρώτη οθόνη με στυλό που υποστηρίζει σύνδεση με συσκευή Android μέσω καλωδίου USB-C σε USB-C.

*Η θύρα USB-C στη συσκευή πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον το πρωτόκολλο μεταφοράς δεδομένων USB3.1 GEN1 και DP 1.2.

*Απαιτείται επιπλέον τροφοδοσία κατά τη σύνδεση με συσκευή Android.

[Μάθετε περισσότερα](#)



List of Compatible Android Devices

• Huawei P20/P20Pro/P20RS	• Samsung Galaxy Note 10/10+/10+ 5G
• Huawei P30/P30Pro	• Samsung Galaxy S8/S8+
• Huawei P40/P40 Pro/P40 Pro Plus	• Samsung Galaxy S9/S9+
• Huawei Mate 10/Mate10 Pro	• Samsung Galaxy S10/S10+/S10e
• Huawei Mate 20/Mate20 Pro/Mate20 X	• Galaxy S20/S20+/S20 Ultra
• Huawei Mate 30/30Pro	• Galaxy Fold
• HONOR Note 10	• Galaxy A90 5G
• HONOR V20	• Samsung Galaxy Tab S4
• HONOR 30Pro+	• Samsung Galaxy Tab S5e
• Samsung Galaxy Note 8	• Samsung Galaxy Tab S6
• Samsung Galaxy Note 9	



Πρόγραμμα οδήγησης και Ρυθμίσεις

Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης


Παρακαλώ κατεβάστε το πρόγραμμα οδήγησης από την [ιστοσελίδα μας](#): Driver-Kanvas 13


Σημείωση:

1. Πριν από την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης, κλείστε όλα τα γραφικά προγράμματα και το antivirus.
2. Εάν έχετε εγκαταστήσει άλλο πρόγραμμα οδήγησης για γραφική ταμπλέτα, παρακαλώ απεγκαταστήστε το πριν εγκαταστήσετε αυτό.
3. Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας είναι ένα από τα εξής: Windows 7 ή νεότερο, macOS 10.12 ή νεότερο.
4. Εκτελέστε το πρόγραμμα οδήγησης της ταμπλέτας και ολοκληρώστε την εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες.


Μετά την επιτυχή λήψη, κάντε διπλό κλικ για να ανοίξετε το πρόγραμμα οδήγησης.

Εάν η σύνδεση αποτύχει, παρακαλώ επανασυνδέστε τον υπολογιστή με τη συσκευή ή επανεκκινήστε το πρόγραμμα οδήγησης ή τον υπολογιστή.

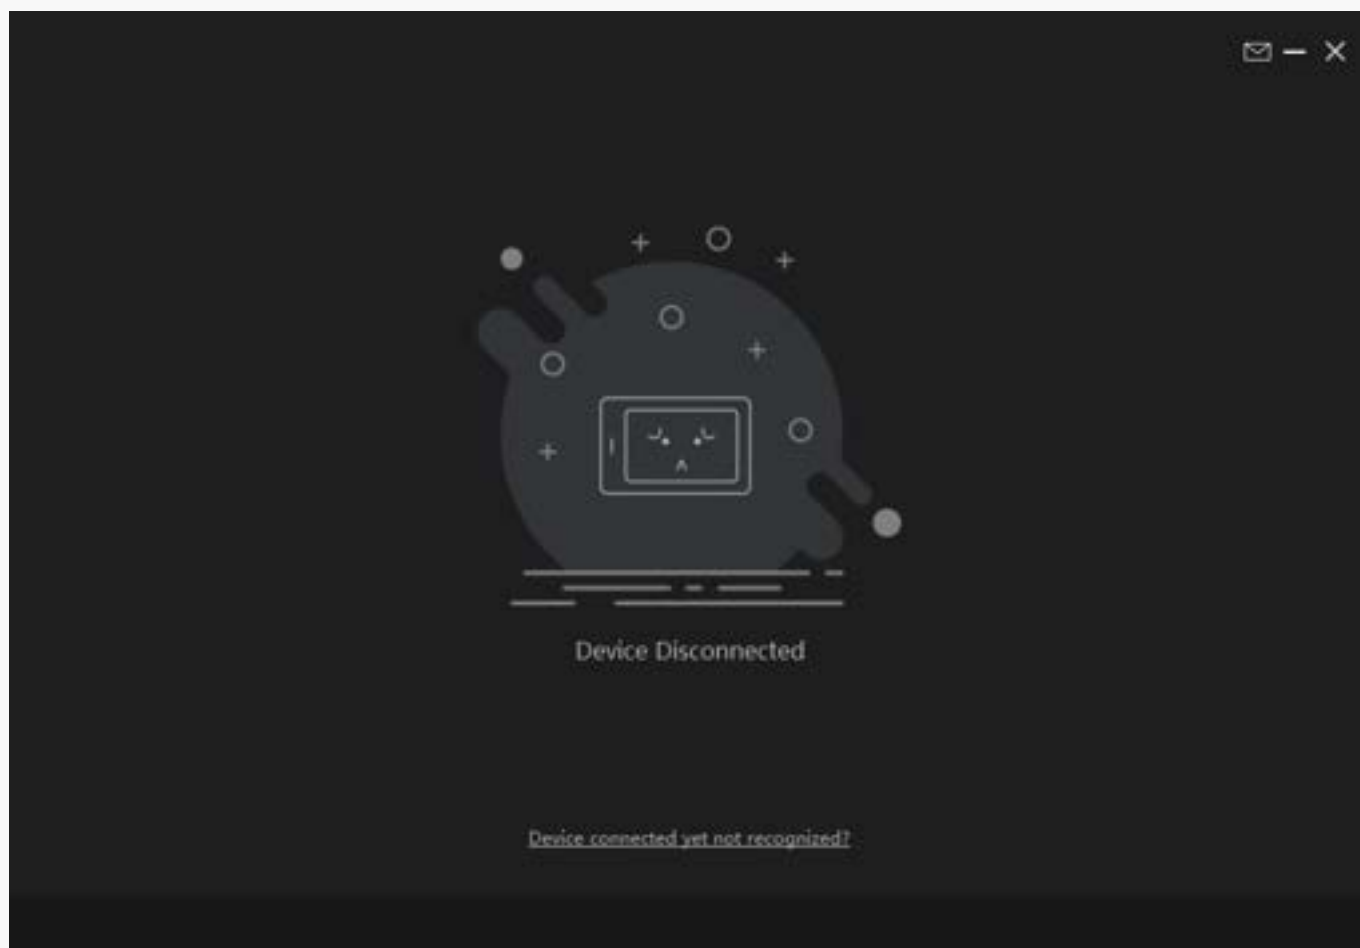

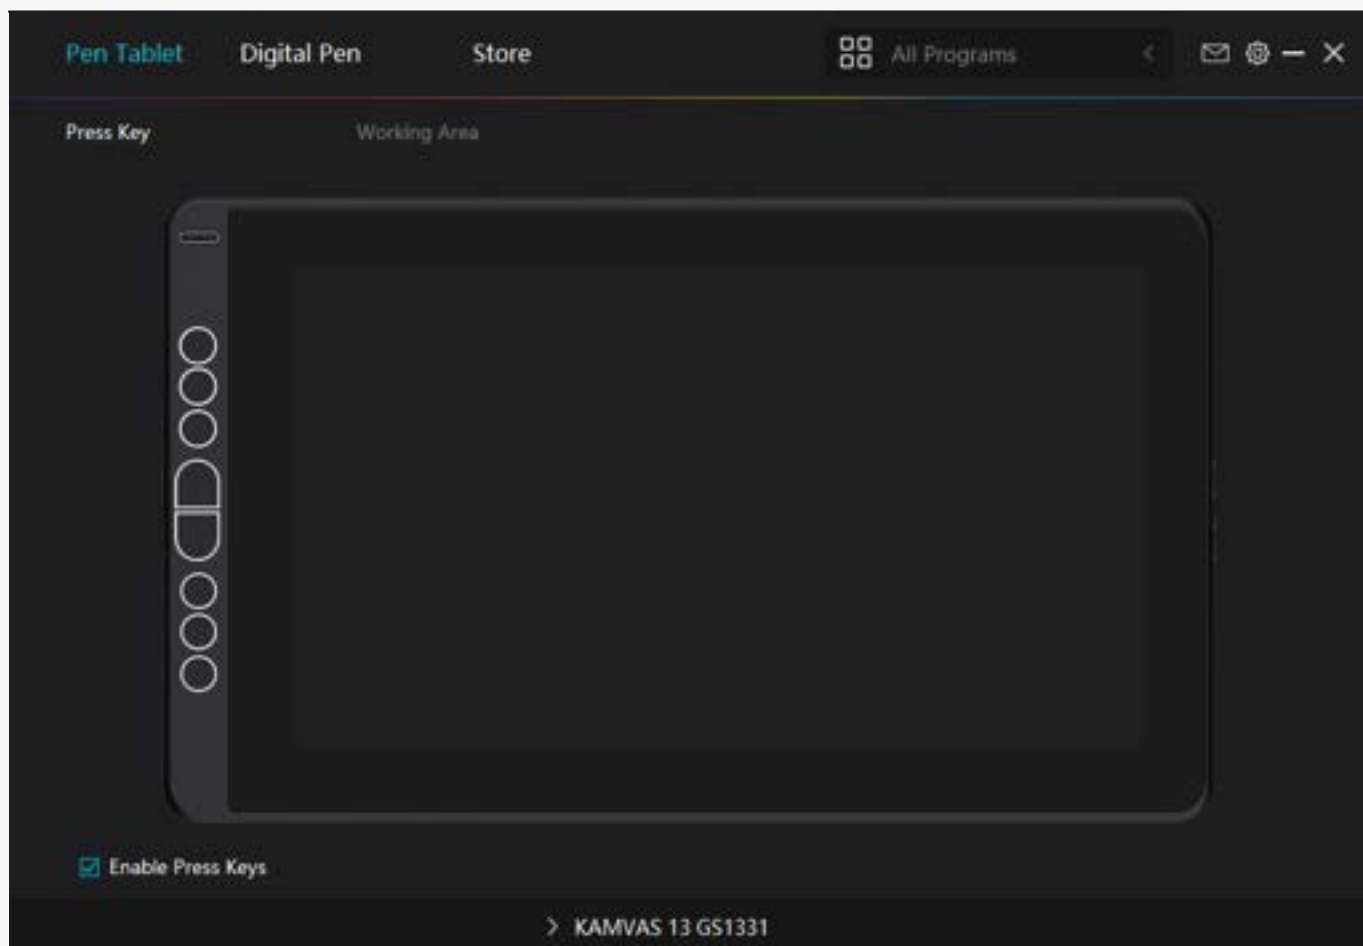

Προεπισκόπηση διεπαφής προγράμματος οδήγησης

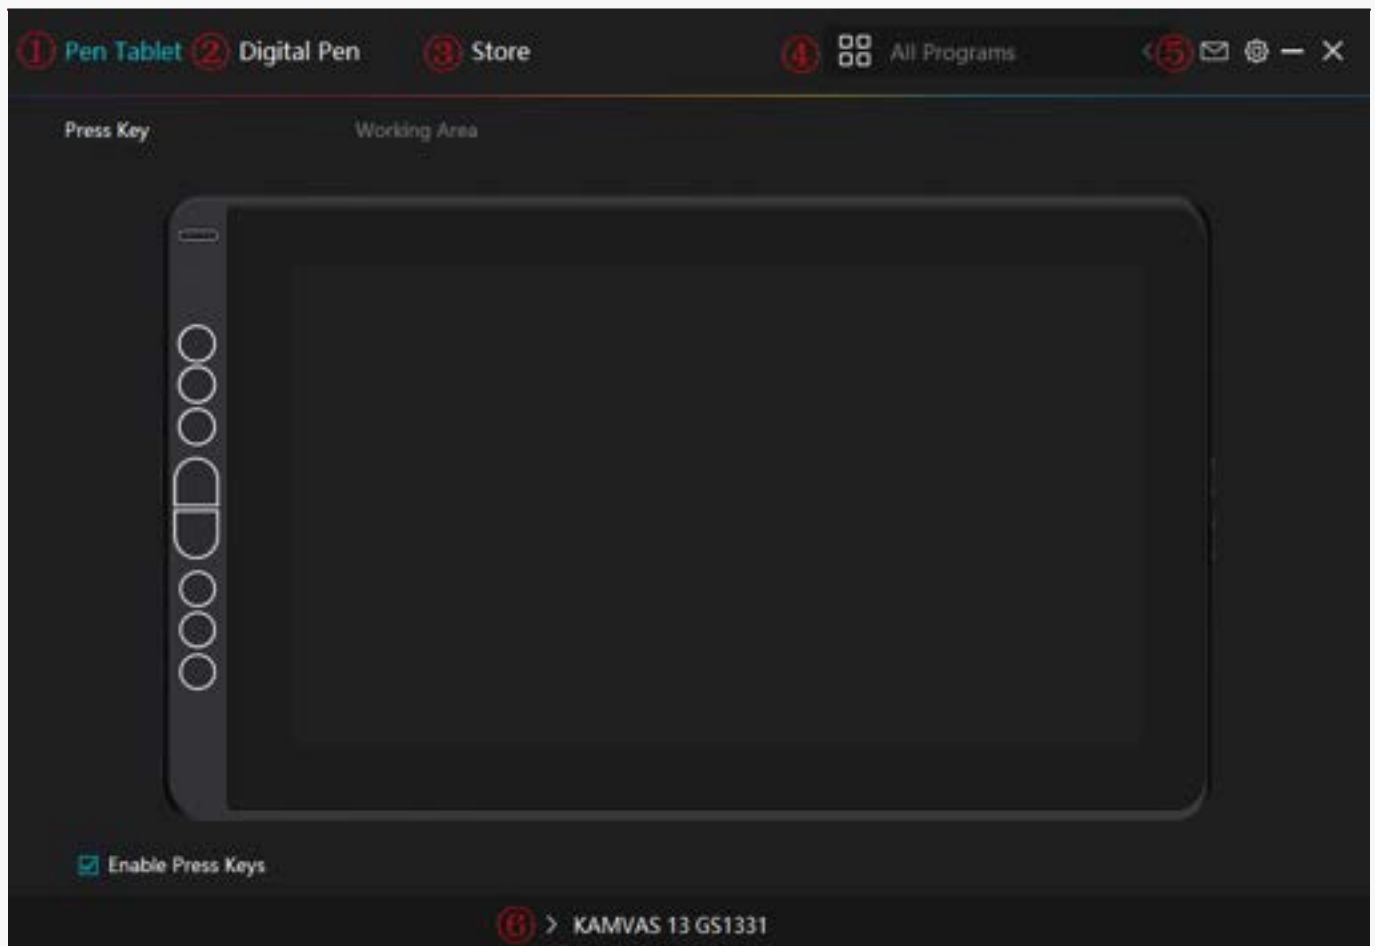

1. Γραφική Ταμπλέτα

Διεπαφή ρύθμισης λειτουργιών της γραφικής ταμπλέτας, όπου οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν τις λειτουργίες της συσκευής, όπως Πλήκτρα Πατήματος και Περιοχή Εργασίας.

[Δείτε την Ενότητα](#)

2. Ψηφιακό Στυλό

Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν τις λειτουργίες του στυλό σε αυτή τη διεπαφή. Σχετικά με τα Πλήκτρα Πατήματος, την Επιλογή Λειτουργίας, τη Ρύθμιση Ευαισθησίας Πίεσης και τη Δοκιμή Πίεσης.

[Δείτε την Ενότητα](#)

3. Κατάστημα

Κατάστημα Huion, όπου μπορείτε να βρείτε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για το προϊόν, όπως Συχνές Ερωτήσεις ή Προωθητικές Ενέργειες. Επιπλέον, μπορείτε να αγοράσετε και άλλα προϊόντα ή αξεσουάρ στο Κατάστημα Huion.

4. Προσθήκη Προγραμμάτων

Μπορείτε να προσαρμόσετε διαφορετικές λειτουργίες στη συσκευή για διαφορετικά προγράμματα. Όταν επιλέγετε Όλα τα προγράμματα, οι ρυθμίσεις της συσκευής ισχύουν για κάθε πρόγραμμα. Κάνοντας κλικ στην Προσθήκη Προγράμματος από το αναπτυσσόμενο μενού, μπορείτε να ρυθμίσετε τις λειτουργίες για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και να έχετε μοναδικές ρυθμίσεις για κάθε πρόγραμμα. Στη συνέχεια, κατά την εκκίνηση ενός συγκεκριμένου προγράμματος, το Πρόγραμμα οδήγησης θα το αναγνωρίσει αυτόματα και οι ρυθμίσεις θα αλλάξουν στην αντίστοιχη.

5. Ρύθμιση

Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν τις λειτουργίες του Προγράμματος οδήγησης σε αυτή τη διεπαφή. Σχετικά με τις Πληροφορίες Συσκευής, Ρύθμιση Αντιγράφου Ασφαλείας, Γενικές Ρυθμίσεις και Ενημέρωση Προγράμματος Οδήγησης.

[Δείτε την Ενότητα](#)

6. Εναλλαγή μεταξύ Συσκευών

Το Πρόγραμμα οδήγησης υποστηρίζει τη σύνδεση με δύο ψηφιακές συσκευές σχεδίασης ταυτόχρονα. Όταν αυτές οι συσκευές χρησιμοποιούν το ίδιο Πρόγραμμα οδήγησης με την τρέχουσα συσκευή, οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις τους εναλλάσσοντας τη διεπαφή του Προγράμματος οδήγησης στην αντίστοιχη.


Ρύθμιση Οθόνης Στυλό

Πλήκτρο Πατήματος

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις λειτουργίες αυτών των κουμπιών σύμφωνα με τις προσωπικές σας συνήθειες, και μπορείτε να αποεπιλέξετε το «Ενεργοποίηση πλήκτρων πατήματος» στην κάτω αριστερή γωνία για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία των κουμπιών.

Τοποθετήστε τον κέρσορα πάνω σε ένα πλήκτρο για να δείτε την προεπιλεγμένη του τιμή. Κάντε κλικ στο πλήκτρο για να εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου και στη συνέχεια ορίστε τη λειτουργία.

Μπορείτε να εισάγετε ένα όνομα για την ενέργεια πλήκτρου, να επιλέξετε την ιδιότητά της και να προσαρμόσετε τη λειτουργία.

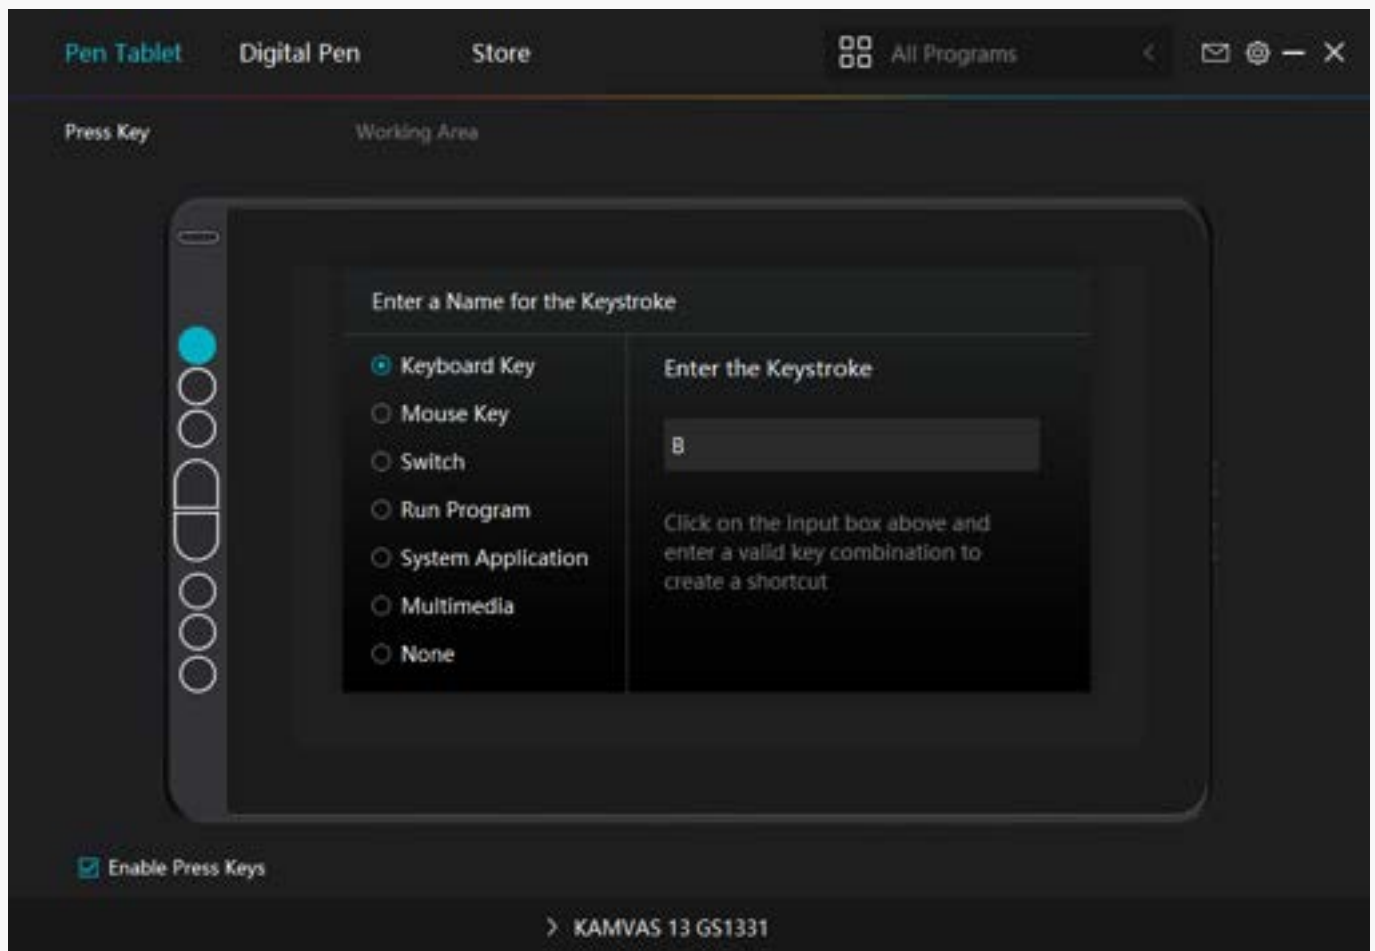

1. Πλήκτρο Πληκτρολογίου

Κάντε κλικ στο πλαίσιο εισαγωγής παραπάνω και εισάγετε έναν έγκυρο συνδυασμό πλήκτρων για να δημιουργήσετε μια συντόμευση. Για παράδειγμα, «Ctrl+A», «Ctrl+Z» κ.ο.κ.

Enetr a Name for the Keystroke

☒ Keyboard Key

☐ Mouse Key

☐ Switch

☐ Run Program

☐ System Application

☐ Multimedia

☐ None

Enetr a Keystroke

None

Click on the input box above and enter a valid key combination to creat a shortcut.

2. Πλήκτρο Ποντικιού

Επιλέξτε τη λειτουργία ενός ποντικιού ή τροχού. Παρακαλούμε δείτε την εικόνα παρακάτω για λεπτομερείς λειτουργίες.
 Ποντίκι: Αριστερό κουμπί, Δεξί κουμπί, Μεσαίο κουμπί.
 Τροχός: Τροχός προς τα εμπρός, Τροχός προς τα πίσω.
 Διπλό αριστερό κλικ.

Enetr a Name for the Keystroke

☐ Keyboard Key

☒ Mouse Key

☐ Switch

☐ Run Program

☐ System Application

☐ Multimedia

☐ None

☐ Mouse Left Button
 ☐ Ctrl
 ☐ Shift
 ☐ Alt
 ☐ Win

☒ Mouse Right Button

☐ Mouse Middle Button

☐ Double-Left Click


☐ Wheel Forward

☐ Wheel Backward

3. Διακόπτης

Επιλέξτε Εναλλαγή Οθόνης ή Εναλλαγή Πινέλου.

Σημείωση: Ορισμένα προγράμματα δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία «Εναλλαγή Πινέλου».

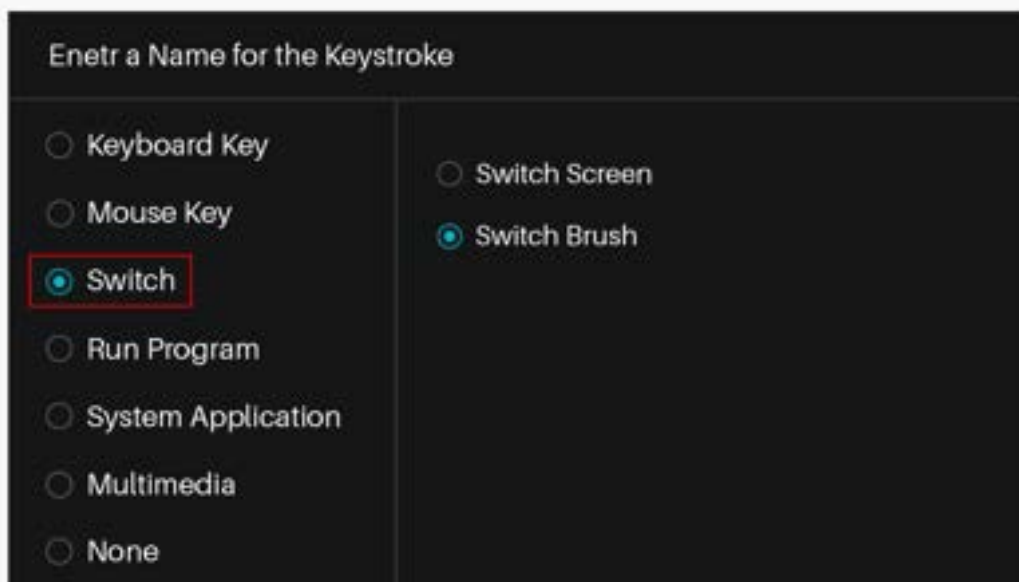

4. Εκτέλεση Προγράμματος

Περιηγηθείτε και επιλέξτε ένα πρόγραμμα που θέλετε να εκκινήσετε γρήγορα. Μετά τη ρύθμιση, μπορείτε να εκκινήσετε το πρόγραμμα με ένα μόνο πάτημα.

Enetr a Name for the Keystroke

☐ Keyboard Key ☐ Mouse Key ☐ Switch ☒ Run Program ☐ System Application ☐ Multimedia ☐ None	Select a Program Program Path Click on the "Browse" to select a file. Browse
---	--

5. Εφαρμογές Συστήματος


Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει λειτουργίες των συστημάτων Windows και Mac που μπορούν να προσαρμοστούν στα πλήκτρα.

Enetr a Name for the Keystroke

☐ Keyboard Key ☐ Mouse Key ☐ Switch ☐ Run Program ☒ System Application ☐ Multimedia ☐ None	☐ Lock the Screen ☒ Sleep ☐ Power Off ☐ Show/Hide Desktop Icon ☐ Task View ☐ Start Menu
---	---

6. Πολυμέσα

Για να εκτελέσετε λειτουργίες όπως προηγούμενο τραγούδι, επόμενο τραγούδι, αναπαραγωγή/παύση, αύξηση ή μείωση της έντασης.

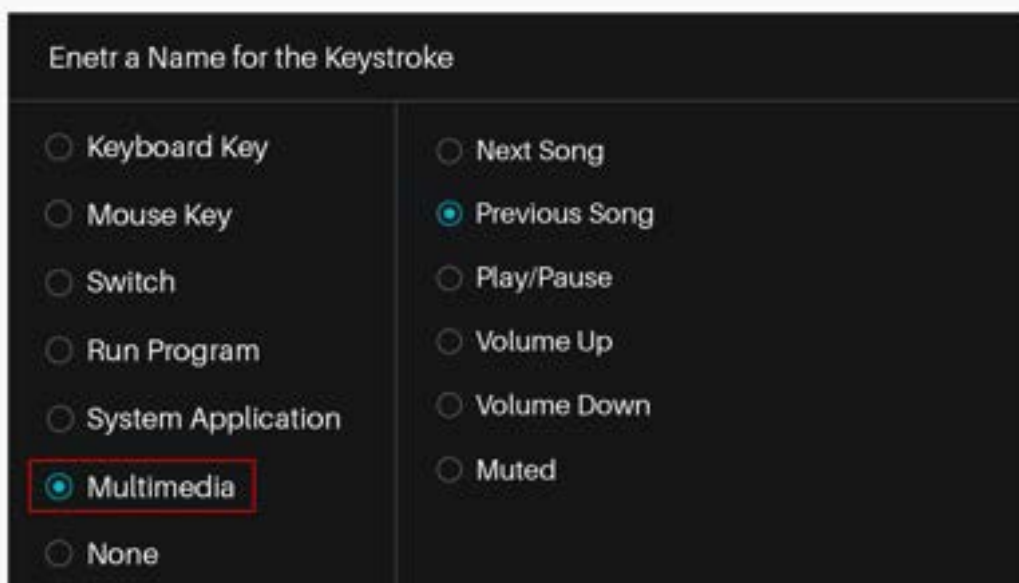

7. Καμία

Όταν επιλέξετε Καμία, τα πλήκτρα δεν θα έχουν καμία λειτουργία.

Εργασιακή Περιοχή

Επιλέξτε την καρτέλα Εργασιακή Περιοχή για να ορίσετε τη σχέση μεταξύ της κίνησης του στυλό στη συσκευή και της κίνησης του δείκτη στην οθόνη.

Από προεπιλογή, ολόκληρη η ενεργή περιοχή της συσκευής αντιστοιχίζεται σε ολόκληρη την οθόνη. Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία οθόνες και βρίσκεστε σε εκτεταμένη λειτουργία, πρέπει να επιλέξετε την αντίστοιχη οθόνη στη διεπαφή προγράμματος οδήγησης στην οποία θα γίνει η αντιστοίχιση.

Εάν οι οθόνες σας βρίσκονται σε λειτουργία καθρέφτη (όλες οι οθόνες εμφανίζουν το ίδιο περιεχόμενο), η συσκευή αντιστοιχίζεται σε ολόκληρο τον χώρο σε κάθε οθόνη και ο δείκτης εμφανίζεται ταυτόχρονα σε όλες τις οθόνες.

1. Ρύθμιση Εργασιακής Περιοχής

Ορίστε την περιοχή της συσκευής που θα αντιστοιχιστεί στην περιοχή της οθόνης.


[1] Πλήρης Περιοχή: ολόκληρη η ενεργή περιοχή της συσκευής. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.

[2] Αναλογία Οθόνης: Κατά κανόνα, 16:9.

[3] Προσαρμοσμένη Περιοχή:


1> Εισάγετε τιμές συντεταγμένων.

2> Σύρετε τις γωνίες του προσκηνίου γραφικού για να επιλέξετε την περιοχή της οθόνης.

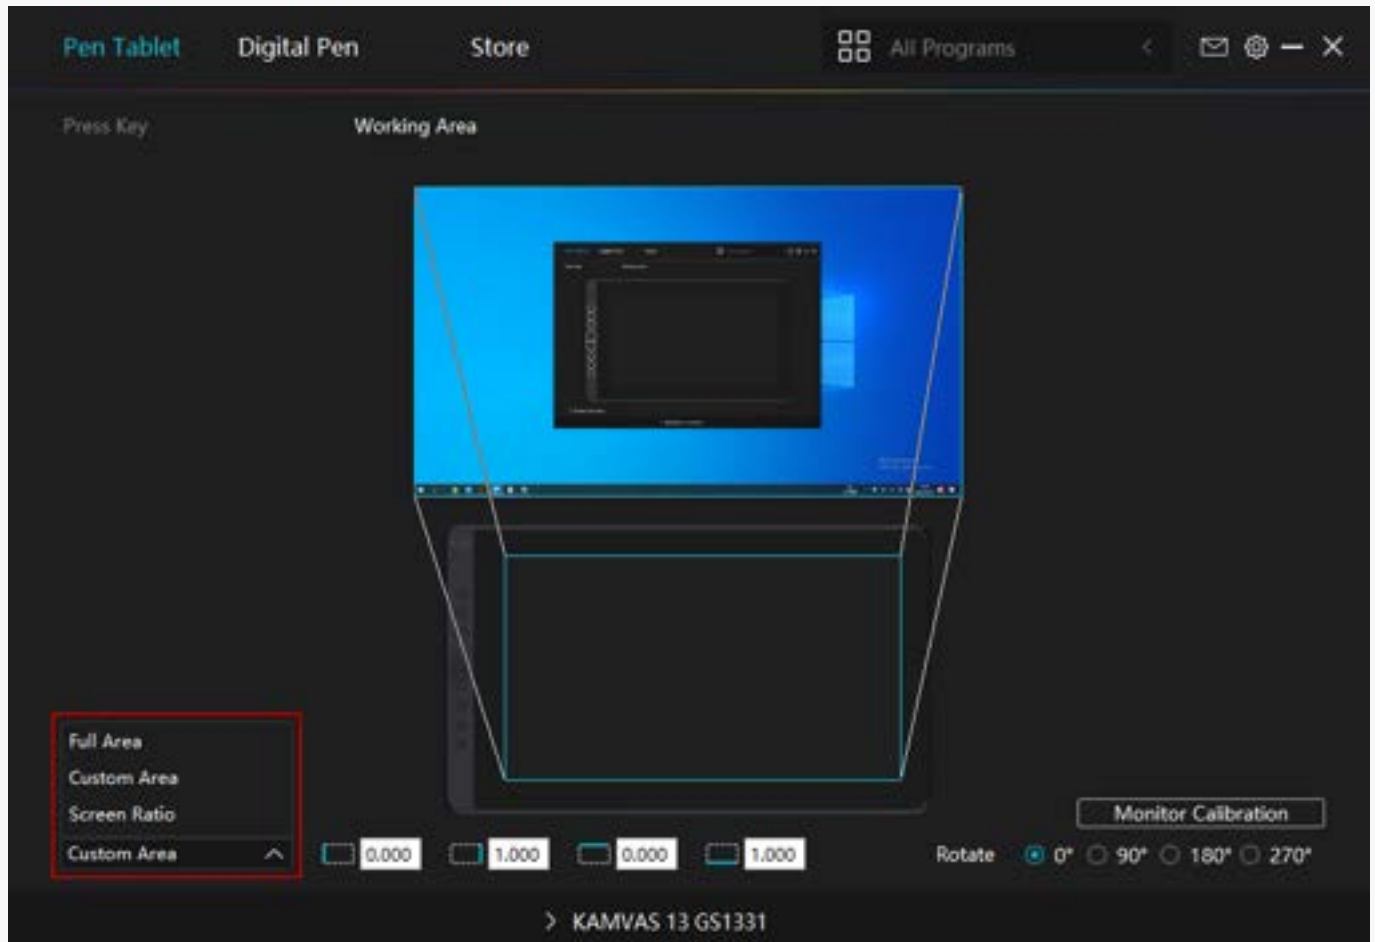


2. Περιστροφή Περιοχής Εργασίας

Αλλάξτε την κατεύθυνση της συσκευής ώστε να προσαρμοστεί στη χρήση με το αριστερό ή το δεξί χέρι. Μπορείτε να περιστρέψετε την ταμπλέτα κατά 0°, 90°, 180° ή 270°.

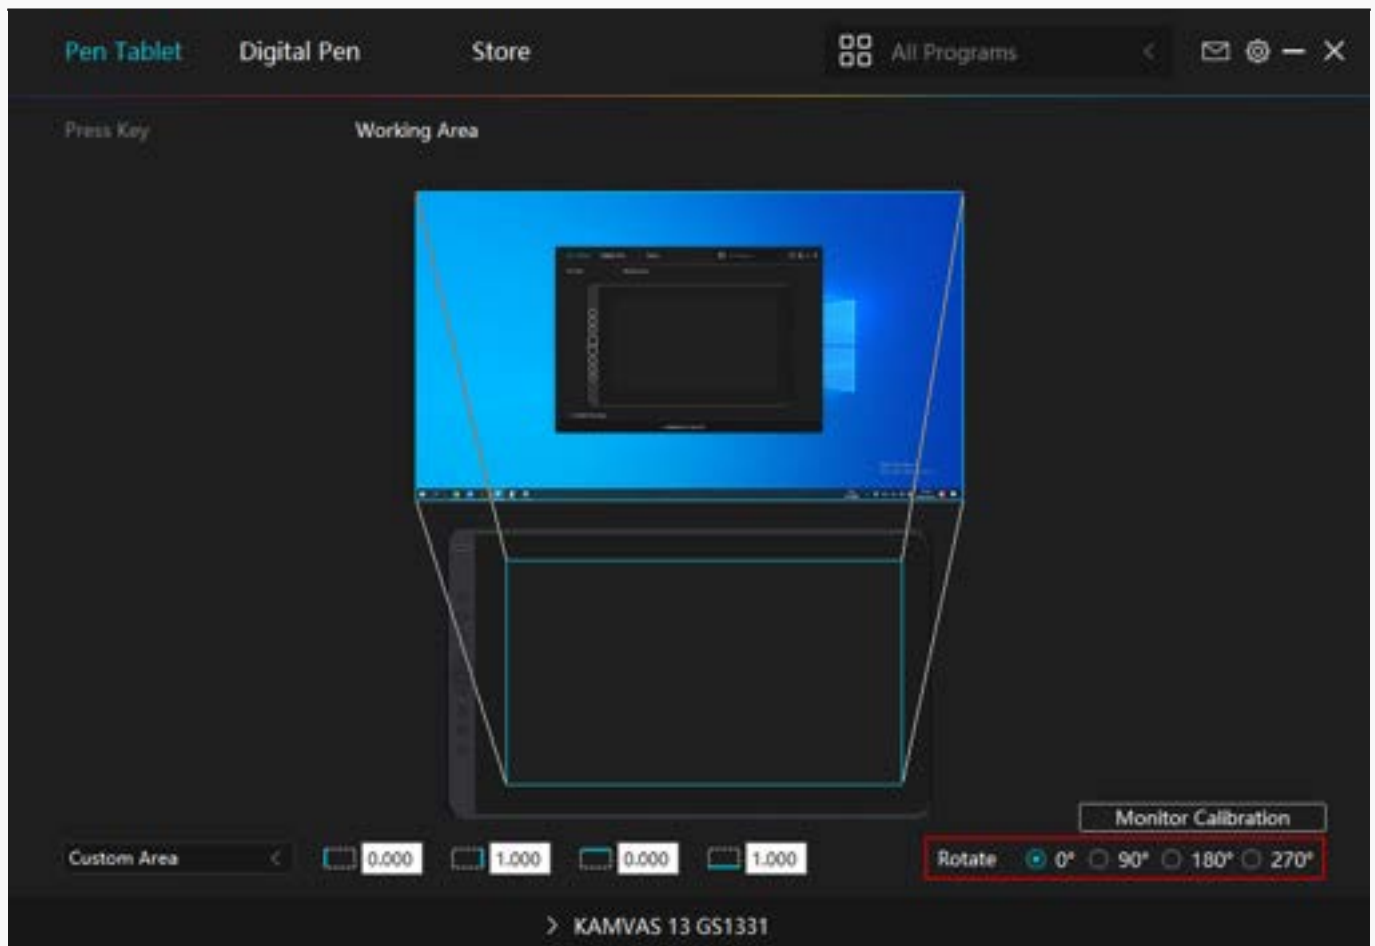

3. Βαθμονόμηση Οθόνης

Κάντε κλικ στο "Βαθμονόμηση Δείκτη" για να μεταβείτε στη σελίδα βαθμονόμησης και ακολουθήστε τις οδηγίες.

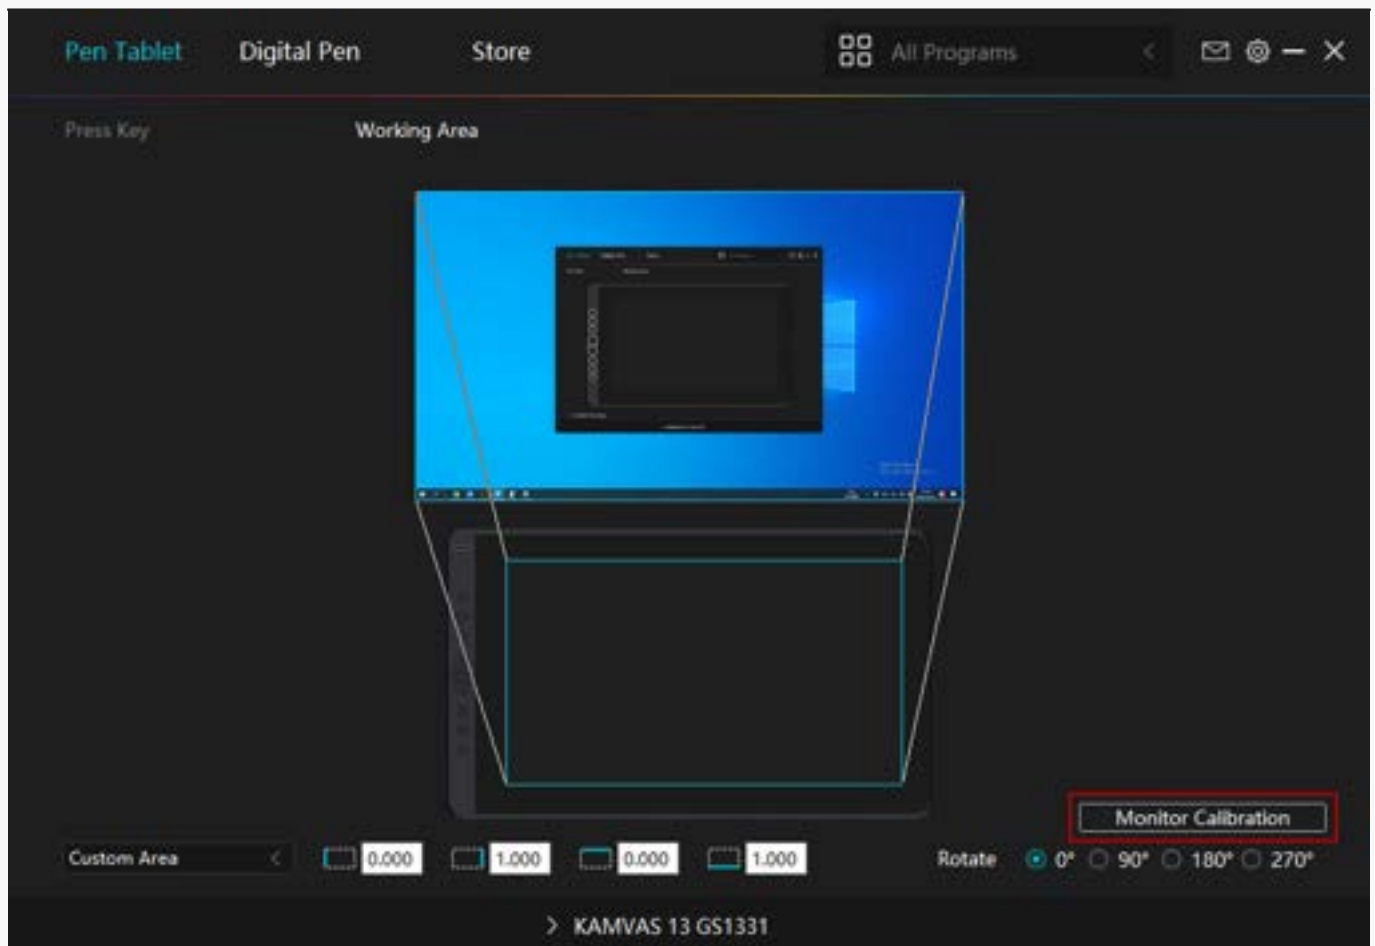


Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το ψηφιακό στυλό για να κάνετε κλικ στο κεντρικό κόκκινο σημείο του σταυρού, κρατώντας το στυλό με τον συνηθισμένο τρόπο. Μπορείτε να ακυρώσετε τη βαθμονόμηση και να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.



1. Συσκευή

Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το προϊόν.

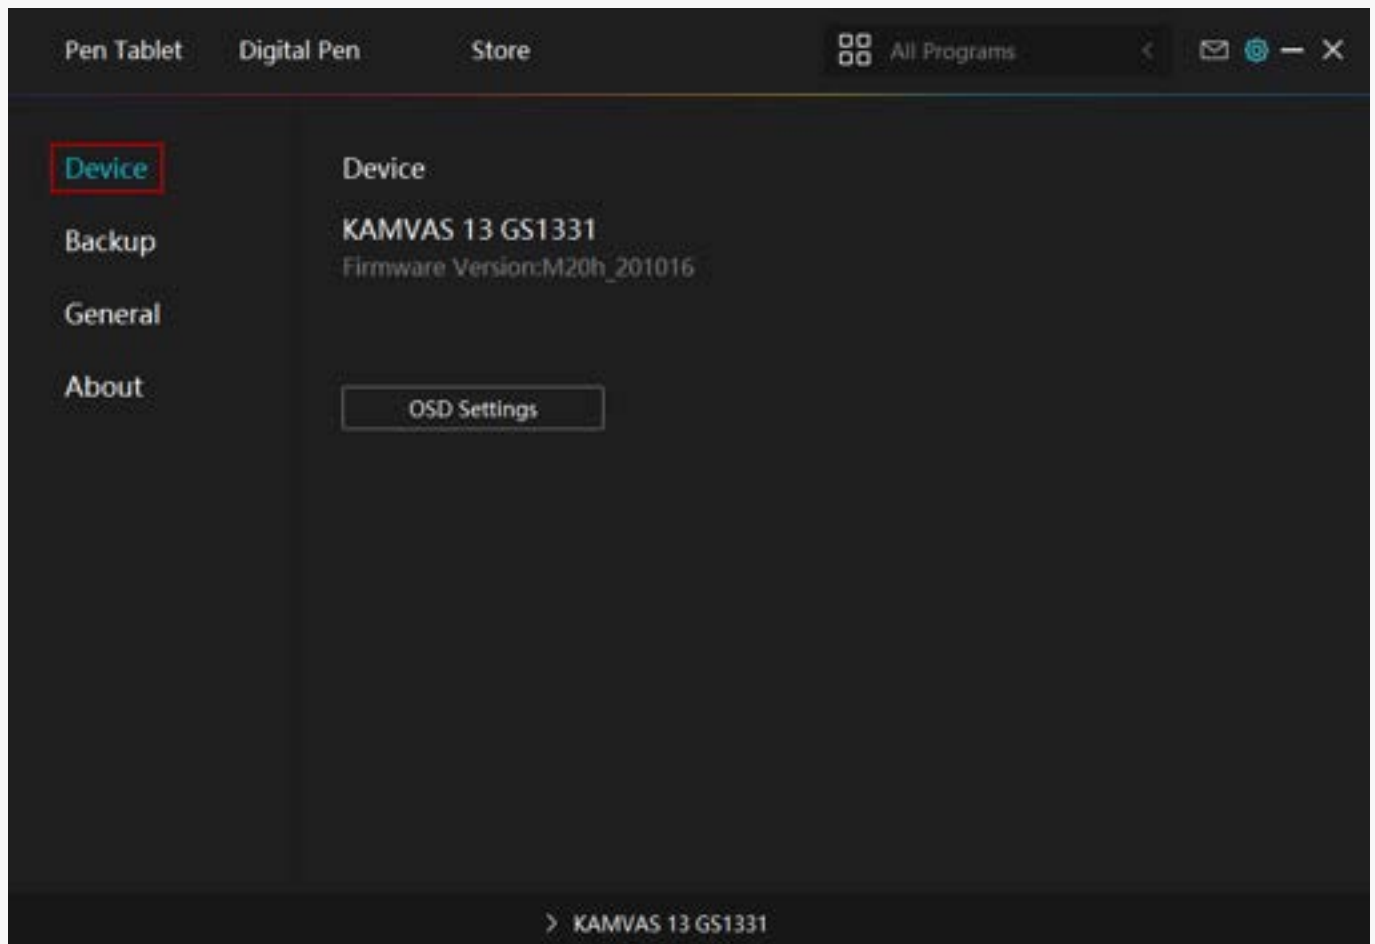


*Ρυθμίσεις OSD

Λειτουργία Σκηνής: Μπορείτε να επιλέξετε "Τυπική Λειτουργία", "Λειτουργία Κίνησης", "Λειτουργία Ταινίας" ή "Λειτουργία Παιχνιδιού".

Φωτεινότητα: Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.


Αντίθεση: Μπορείτε να ρυθμίσετε την αντίθεση της οθόνης.

Θερμοκρασία Χρώματος: Μπορείτε να επιλέξετε τις λειτουργίες "6500K", "9500K" ή "ΧΡΗΣΤΗΣ". Στη λειτουργία "ΧΡΗΣΤΗΣ", μπορείτε να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία χρώματος ρυθμίζοντας τις τιμές RGB.

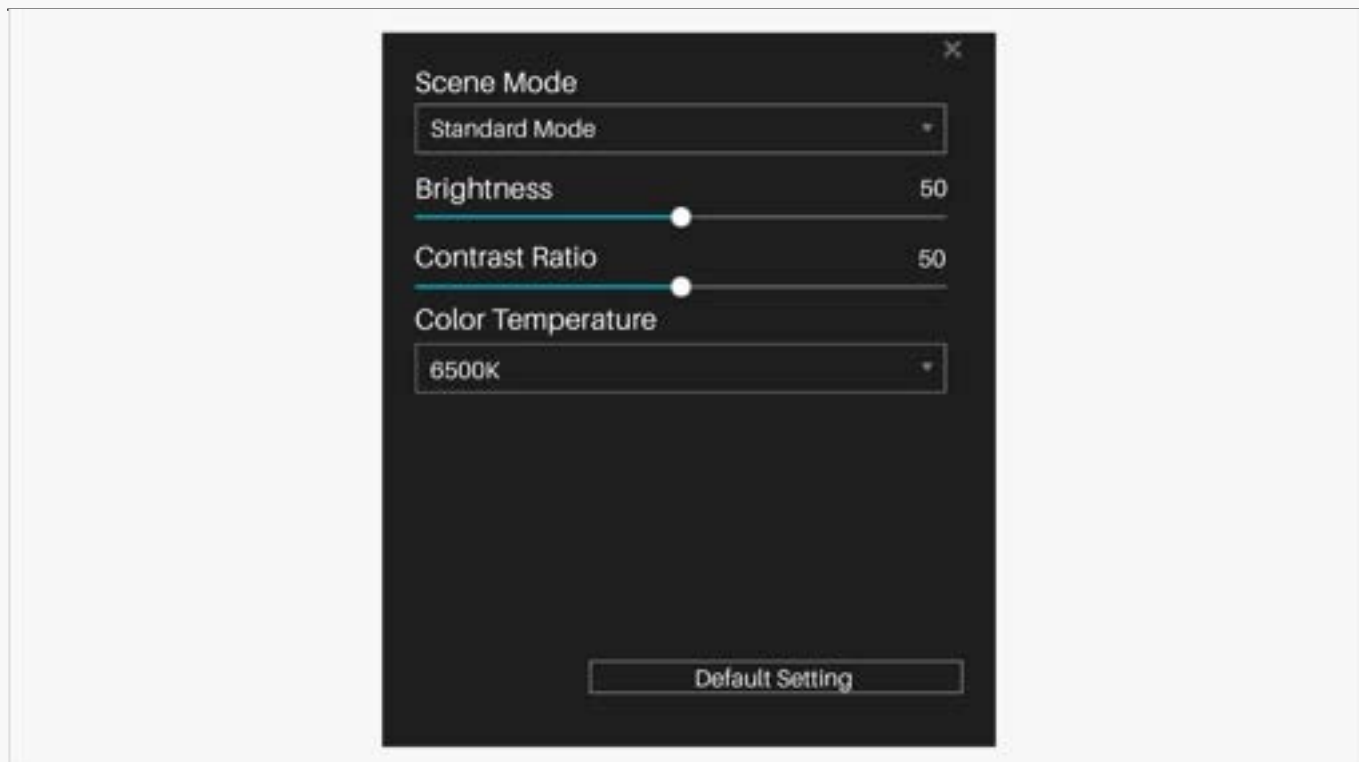

2. Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Το Πρόγραμμα οδήγησης μπορεί να εισάγει και να εξάγει τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις σας, βοηθώντας έτσι στην αποφυγή επαναλαμβανόμενων ρυθμίσεων κατά την εκκίνηση διαφορετικού προγράμματος.

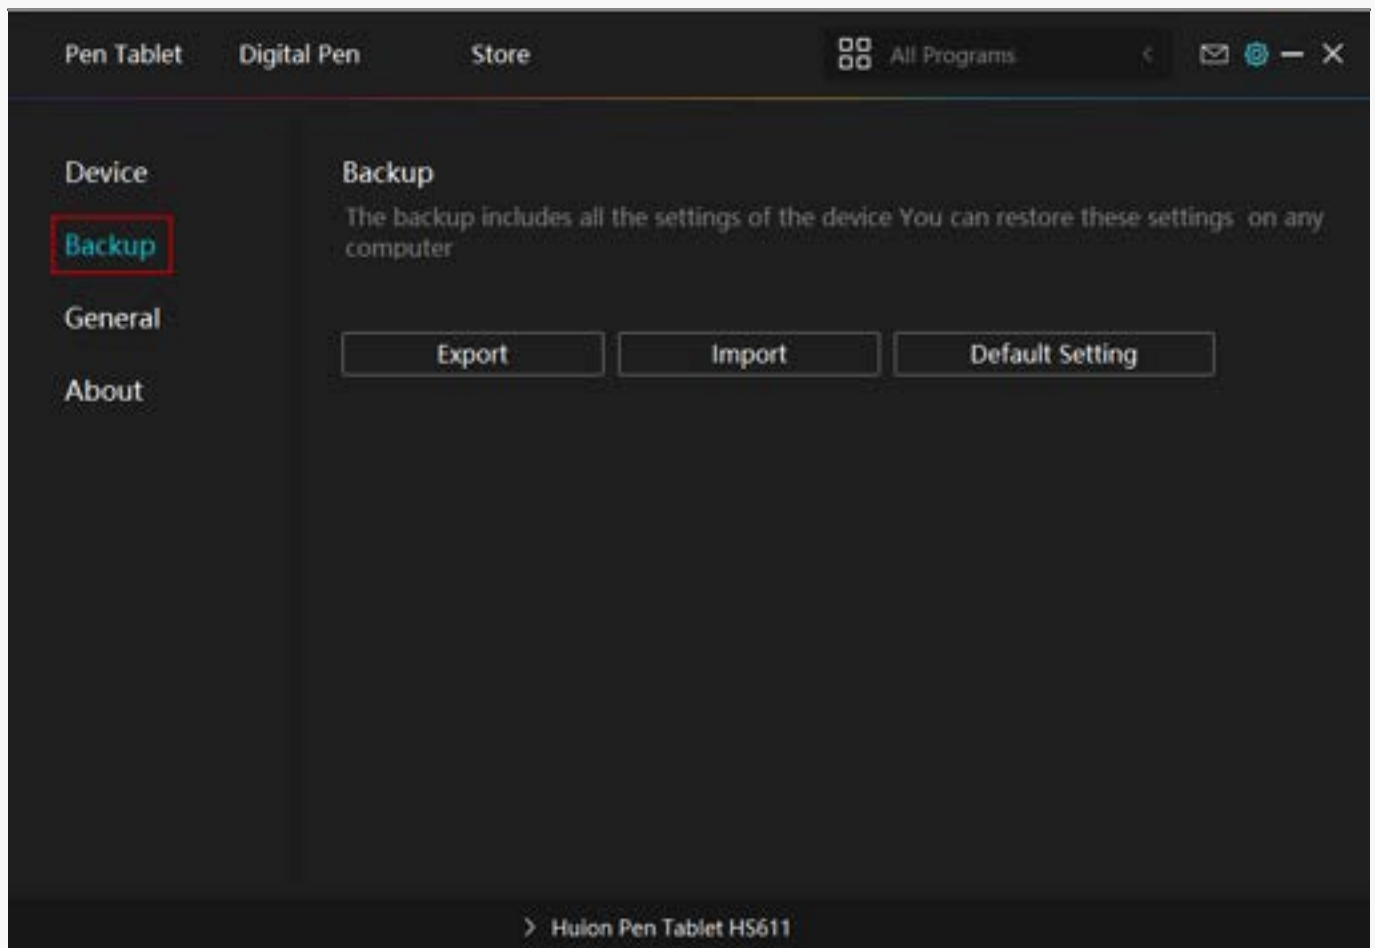


3. Γενικές ρυθμίσεις

[1] Γλώσσα: Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού για να επιλέξετε γλώσσα.

[2] Χρώμα: Μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα της διεπαφής του Προγράμματος οδήγησης ανάμεσα σε Σκούρο, Μπλε και Ανοιχτό, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.


[3] Μενού Έναρξης: Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την Αυτόματη Εκκίνηση, τις Ειδοποιήσεις Νέων Μηνυμάτων και τις Αυτόματες Ενημερώσεις.

[4] Συντόμευση Πληκτρολογίου: Μπορείτε να ορίσετε μια συντόμευση για να εμφανίζεται γρήγορα η διεπαφή του Προγράμματος οδήγησης, σύμφωνα με τις συνήθειες χρήσης σας.

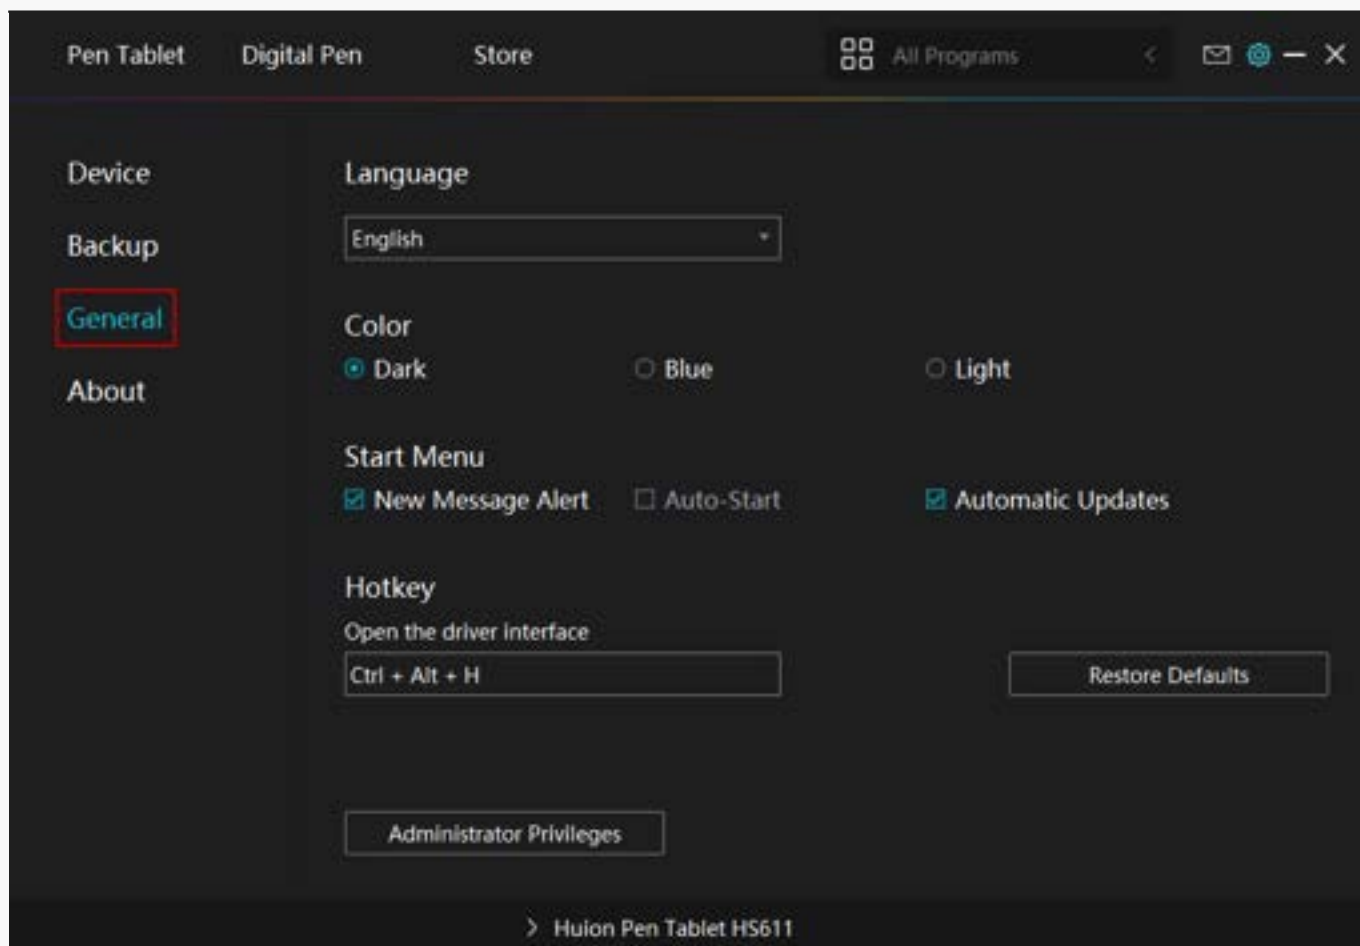

4. Σχετικά

Εδώ οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν τον αριθμό έκδοσης του Προγράμματος οδήγησης. Κάντε κλικ στο "Έλεγχος για Ενημερώσεις" για να δείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του Προγράμματος οδήγησης και ακολουθήστε τις οδηγίες για να το ενημερώσετε, αν χρειάζεται.

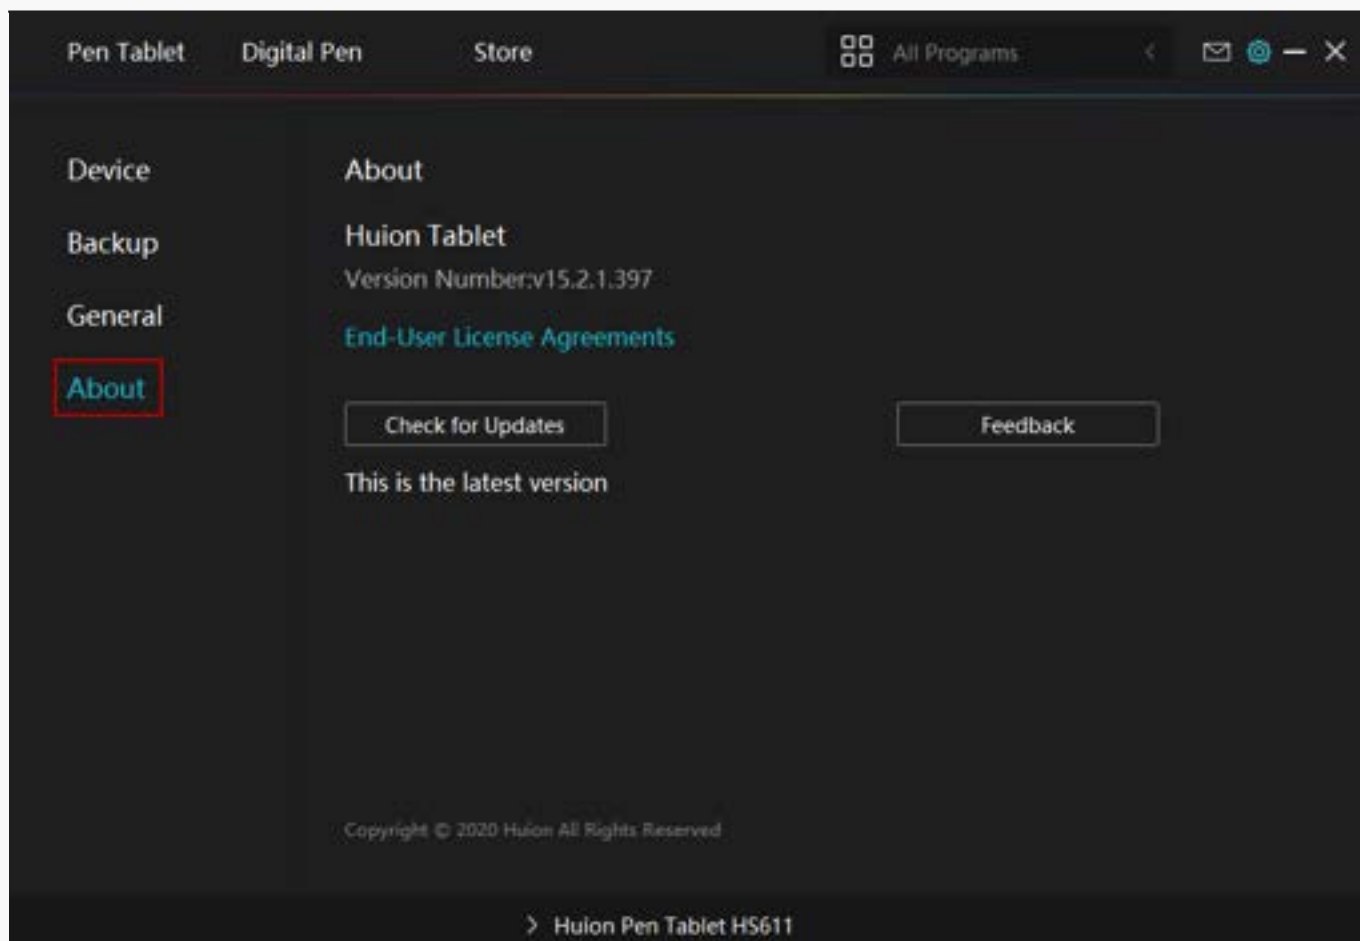


Ρυθμίσεις Ψηφιακού Στυλό

1. Πλήκτρο Πατήματος


Η ρύθμιση λειτουργίας είναι ίδια με αυτή του Πλήκτρου Πατήματος του tablet. Παρακαλούμε ανατρέξτε σε αυτήν.

[Δείτε την Ενότητα](#)

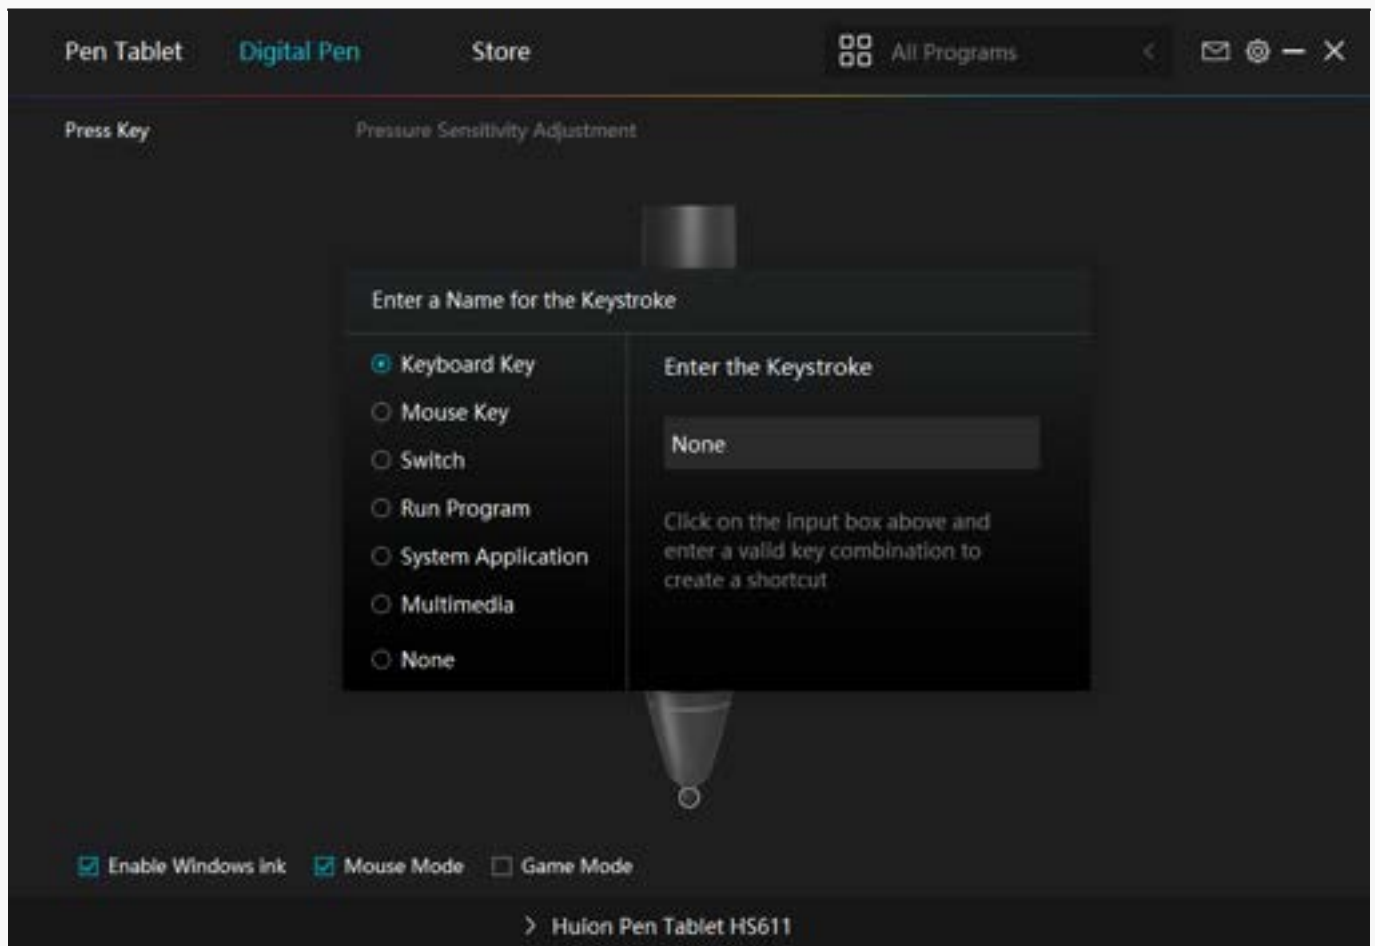


2. Δραστηριότητα Μύτης Στυλό

Οι μύτες του στυλό μπορούν να οριστούν ως Έγκυρες ή Άκυρες, ανάλογα με τις ανάγκες. Κάντε κλικ στην επιλογή του αναπτυσσόμενου μενού για να επιλέξετε. Σε Έγκυρη λειτουργία, το ψηφιακό στυλό λειτουργεί κανονικά. Σε Άκυρη λειτουργία, το ψηφιακό στυλό κινεί τον κέρσορα, αλλά δεν μπορεί να ολοκληρώσει την καθορισμένη ενέργεια.

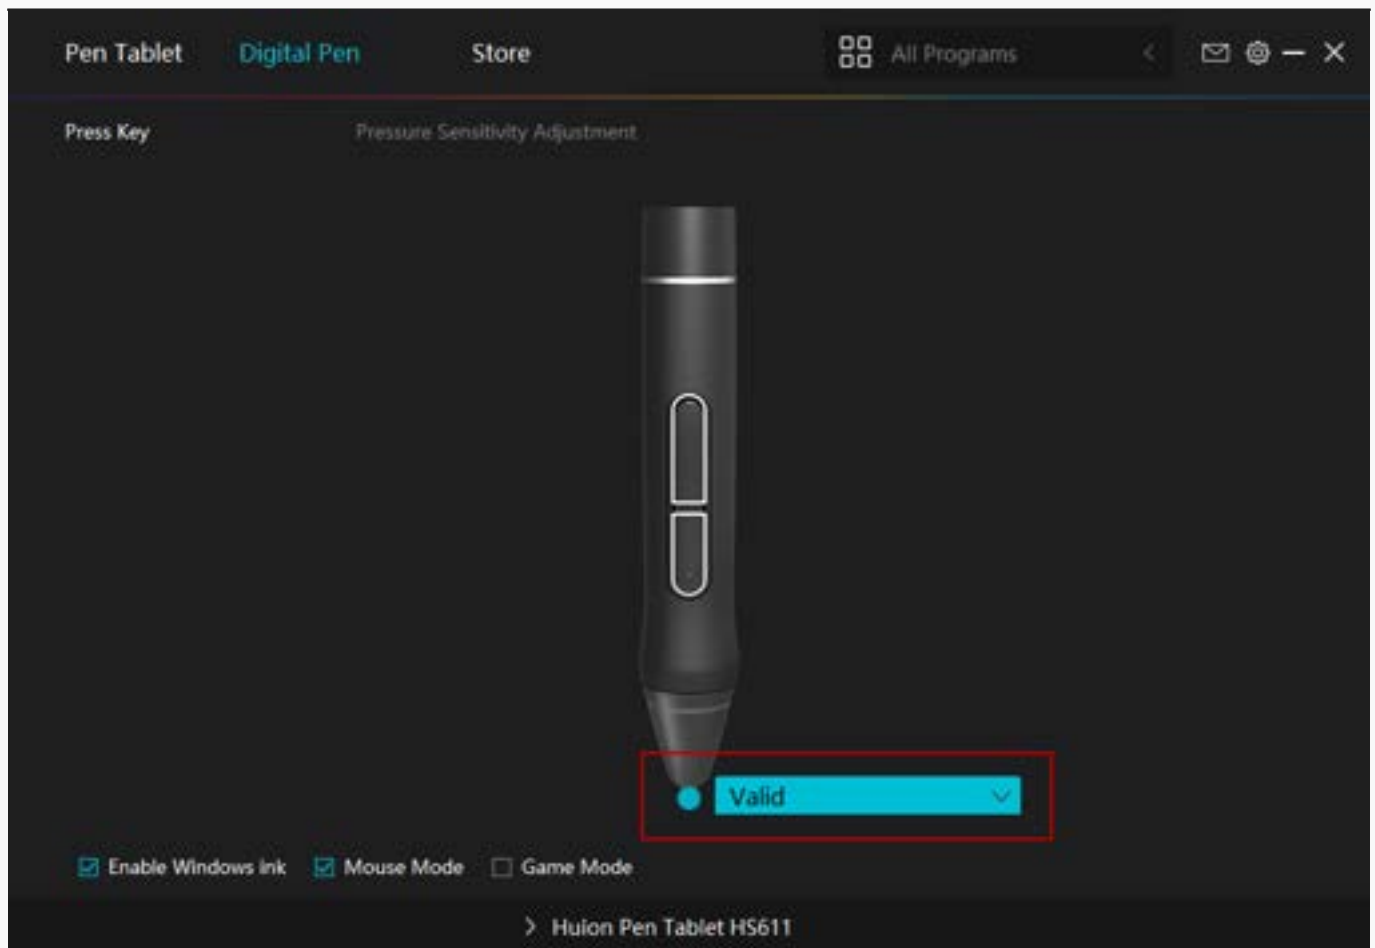


3. Ενεργοποιήστε το Windows Ink

Το Microsoft Windows παρέχει εκτενή υποστήριξη για είσοδο με στυλό. Οι λειτουργίες του στυλού υποστηρίζονται σε εφαρμογές όπως το Microsoft Office, το Windows Whiteboard, το Adobe Photoshop CC, το SketchBook 6 και άλλες.

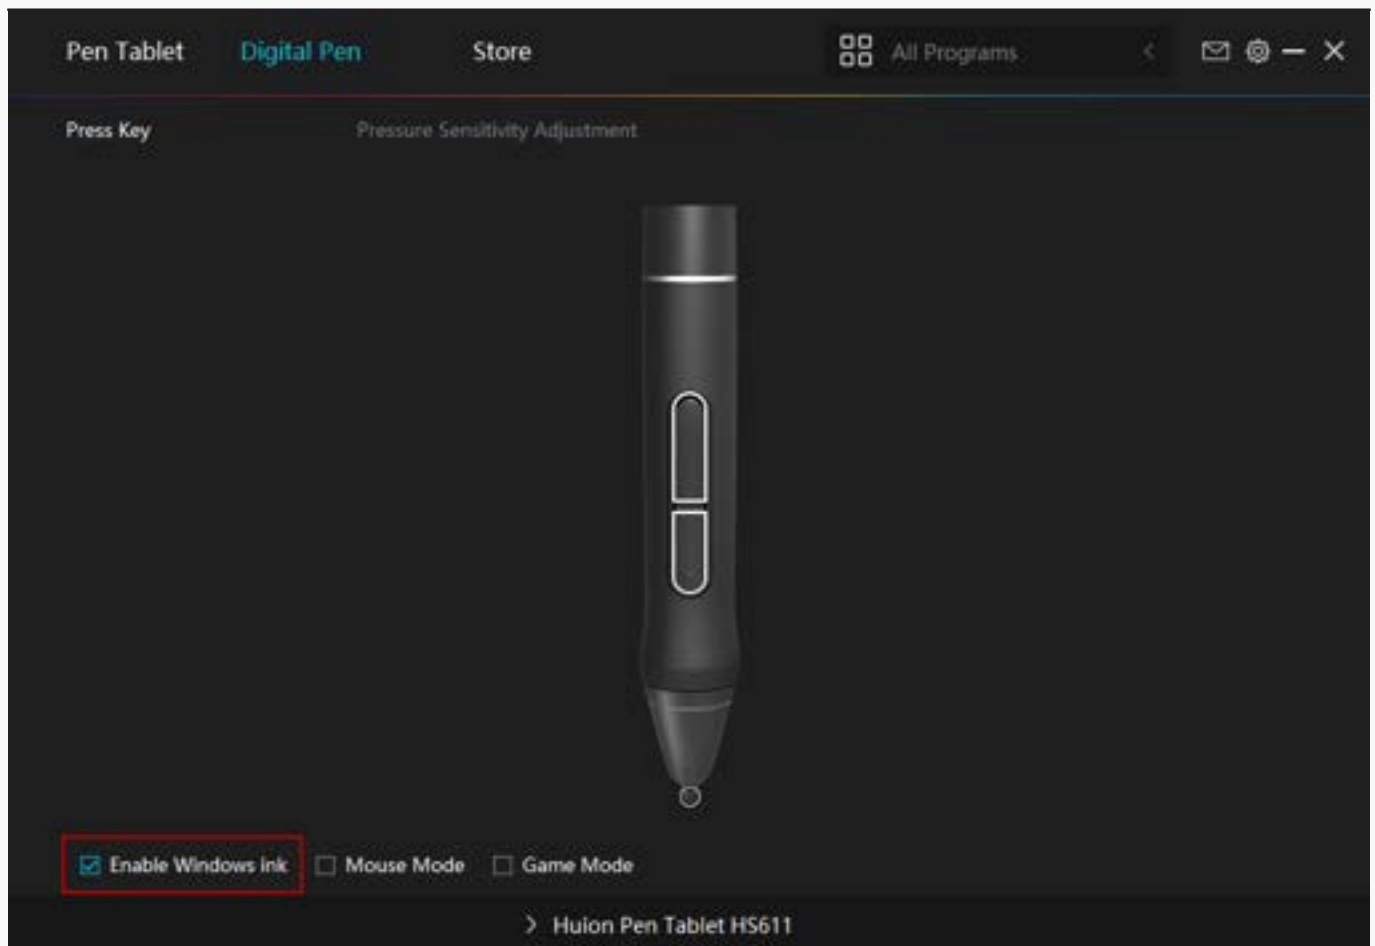


4. Ρύθμιση Ευαισθησίας Πίεσης

Η ευαισθησία πίεσης ρυθμίζεται σύροντας το ρυθμιστικό προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Όσο μικρότερη η τιμή, τόσο μεγαλύτερη η ευαισθησία στην πίεση. Κάντε κλικ στο κουμπί Επανάληψη, στην πάνω δεξιά γωνία του πλαισίου Ρυθμίσεων, για να επαναφέρετε την ευαισθησία πίεσης στην προεπιλεγμένη κατάσταση.

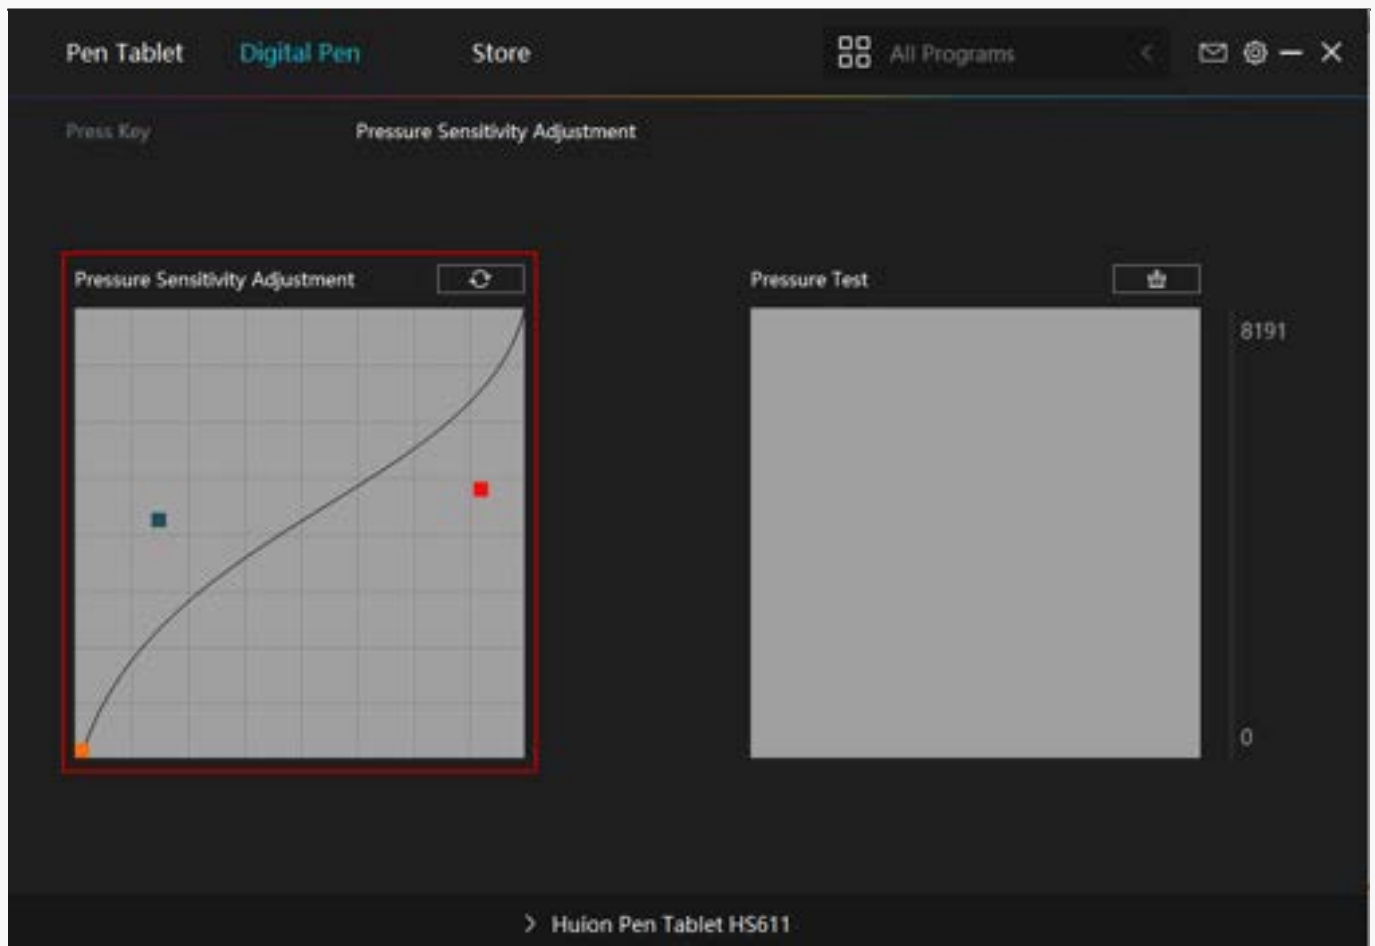

5. Δοκιμή Πίεσης

Μπορείτε να εφαρμόσετε σταδιακά πίεση στο στυλό πάνω στην οθόνη για να δοκιμάσετε το επίπεδο πίεσης. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκκαθάριση για να διαγράψετε όλο το μελάνι.

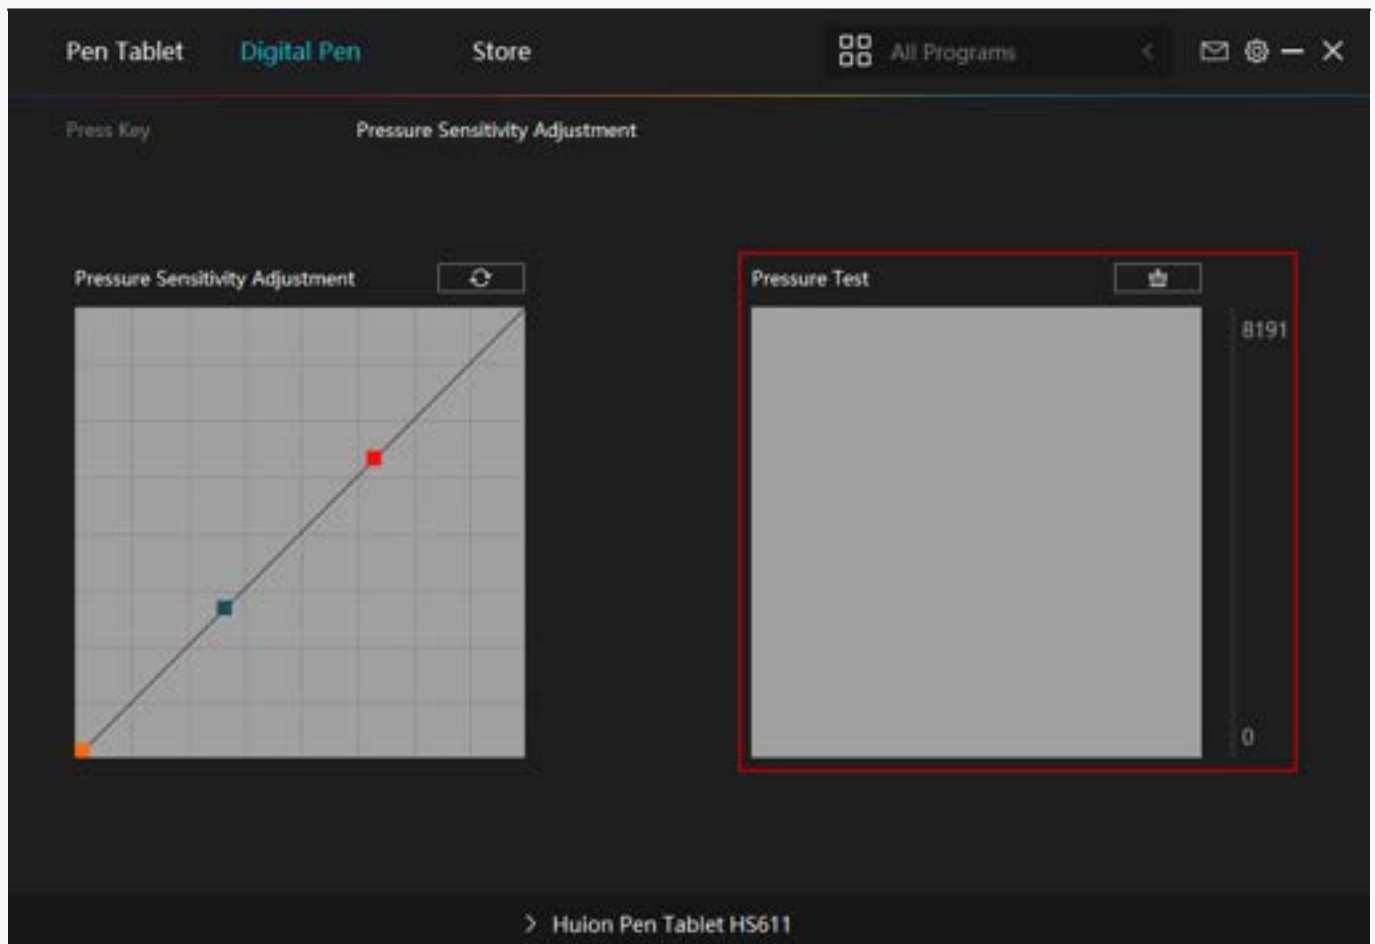

Βασική Λειτουργία Ψηφιακού Στυλού

Κρατήστε το Στυλό

Κρατήστε το στυλό όπως θα κρατούσατε ένα κανονικό στυλό ή μολύβι. Ρυθμίστε το κράτημά σας ώστε να μπορείτε να ενεργοποιείτε εύκολα τον πλευρικό διακόπτη με τον αντίχειρα ή το δείκτη. Να είστε προσεκτικοί να μην πατήσετε κατά λάθος τον διακόπτη ενώ σχεδιάζετε ή τοποθετείτε το στυλό.

Σημείωση:


Όταν δεν χρησιμοποιείτε το στυλό, τοποθετήστε το στη θήκη του ή στο γραφείο. Μην τοποθετείτε το στυλό στην επιφάνεια της οθόνης, καθώς μπορεί να παρεμποδίσει τη χρήση άλλων συσκευών τοποθέτησης δείκτη και ενδέχεται να εμποδίσει τον υπολογιστή να εισέλθει σε λειτουργία ύπνου.




Τοποθέτηση δείκτη

Κρατήστε το στυλό ελαφρώς πάνω από την ενεργή περιοχή χωρίς να αγγίξετε την οθόνη· ο δείκτης θα μετακινηθεί στη νέα θέση αναλόγως.


Πατήστε την άκρη του στυλό στην οθόνη για να κάνετε επιλογή. Πατήστε μία φορά την οθόνη με την άκρη του στυλό ή αγγίξτε την με αρκετή πίεση για να καταγραφεί κλικ.

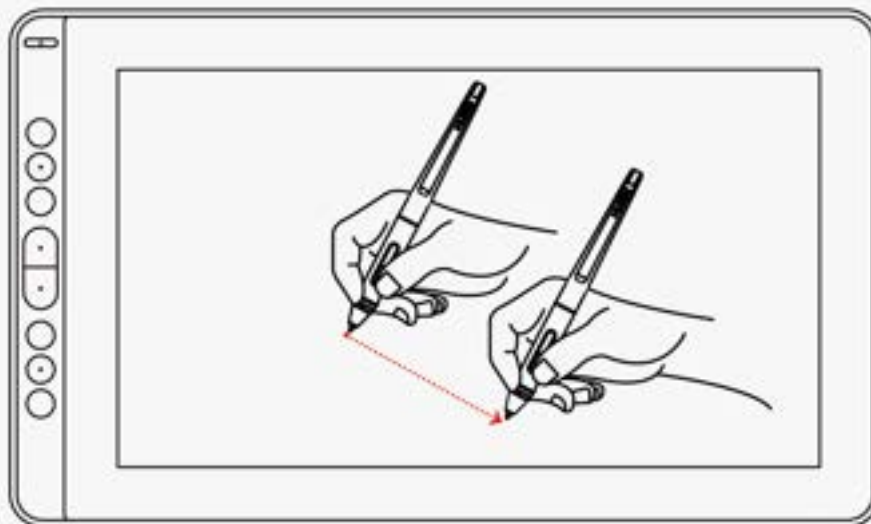

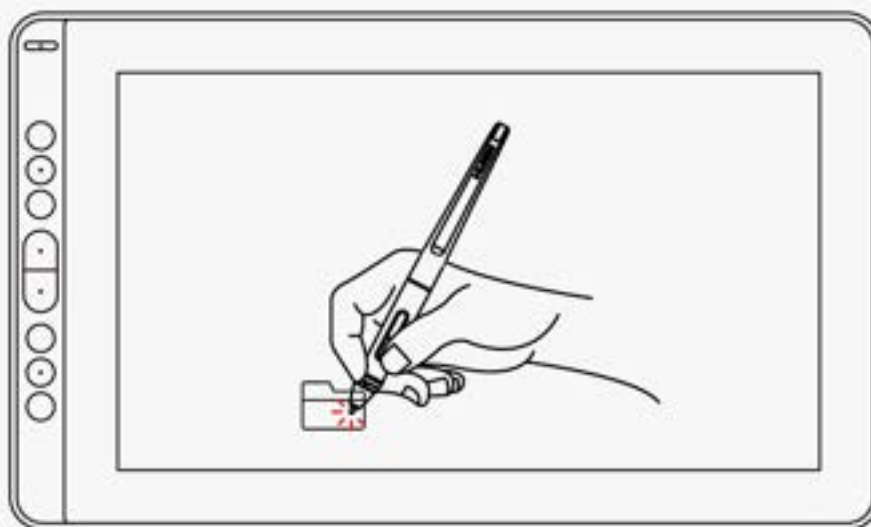


Κλικ

Χρησιμοποιήστε την άκρη του στυλό για να πατήσετε μία φορά στην οθόνη και να καταγραφεί κλικ. Πατήστε για να επισημάνετε ή να επιλέξετε ένα αντικείμενο και κάντε διπλό κλικ για να το ανοίξετε.

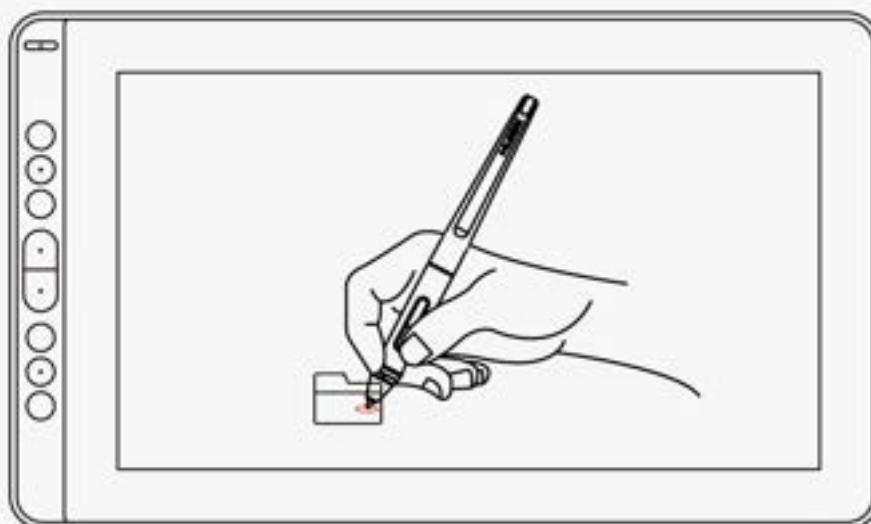

Μετακίνηση


Επιλέξτε το αντικείμενο και σύρετε την άκρη του στυλό στην οθόνη για να το μετακινήσετε.

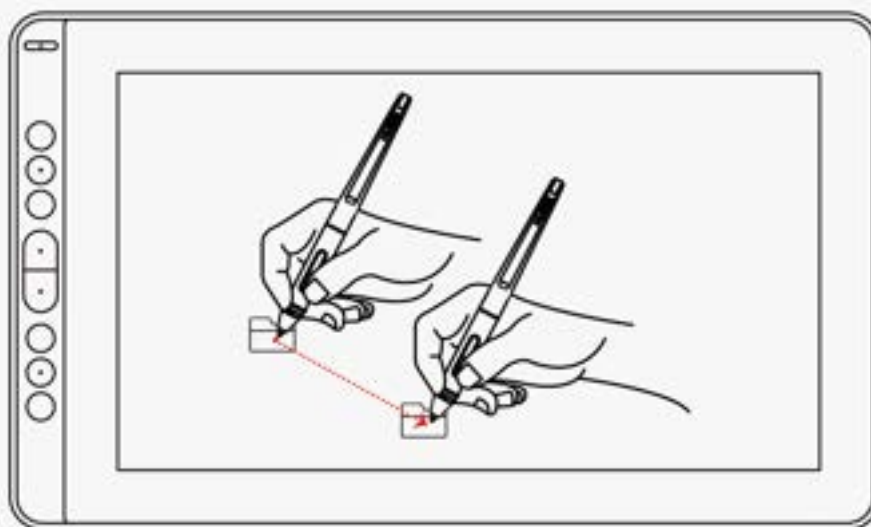

Χρήση των πλευρικών κουμπιών

Τα κουμπιά στο στυλό μπορούν να ρυθμιστούν σε δύο διαφορετικές προσαρμόσιμες λειτουργίες.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα κουμπιά όταν η άκρη του στυλό βρίσκεται σε απόσταση έως 10mm από την ενεργή περιοχή της ταμπλέτας. Δεν είναι απαραίτητο να αγγίξετε την άκρη του στυλό στη συσκευή για να χρησιμοποιήσετε τον διακόπτη.

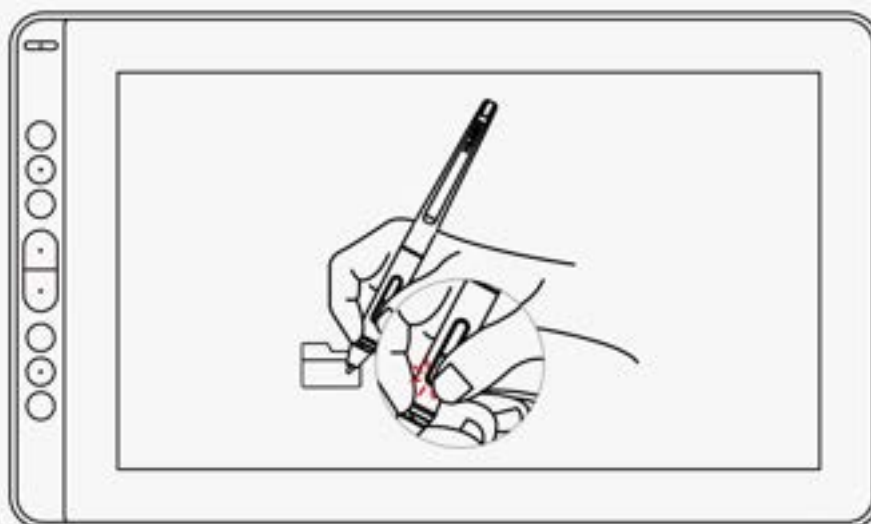

Αντικατάσταση Μύτης Στυλό

Η μύτη φθείρεται μετά από παρατεταμένη χρήση, οπότε θα χρειαστεί να την αντικαταστήσετε με καινούρια.

1. Περιστρέψτε τον κάτοχο του στυλό αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού για να ανοίξετε το κάλυμμα και βγάλτε μια νέα μύτη.
2. Τοποθετήστε τη μύτη στο κλιπ μύτης και γείρετε το στυλό για να αφαιρέσετε την παλιά μύτη.

3. Εισάγετε τη νέα μύτη ευθεία μέσα στο στυλό και πιέστε την αργά και σταθερά μέχρι να σταματήσει.



Προδιαγραφές

Ακολουθούν οι προδιαγραφές του προϊόντος για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη συσκευή. Εάν έχετε οποιοσδήποτε απορίες, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Τα παρακάτω δεδομένα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης και παρέχονται μόνο για αναφορά.

Εμφάνιση

Χρώμα:	Cosmo Black, Midnight Green, Violet Purple
Διαστάσεις:	366.5 x 217.4 x 11.8mm
Χώρος εργασίας:	293,76 × 165,24 mm
Καθαρό βάρος:	980g
Βάση:	ST300 (Προαιρετική)
Διασύνδεση:	USB-C, Πλήρως εξοπλισμένη θύρα USB-C

Οθόνη

Ανάλυση:	1920 x 1080
----------	-------------

Τύπος LCD:	IPS
AG γυαλί:	Αντιθαμβωτική ματ μεμβράνη
Πλήρης Λαμίνα:	NAI
Αναλογία αντίθεσης:	1000:1
Φωτεινότητα:	220 cd/m ²
Χρόνος Απόκρισης:	25ms
Γωνία Θέασης: (Τυπικό) (CR > 10)	89°/89° (Οριζ.) / 89°/89° (Καθ.)
Χρωματικό Φάσμα:	120% sRGB
Χρώμα Οθόνης:	16,7 εκατ. (8 bit)

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ψηφιακό Στυλό:	PW517
Τεχνολογία Στυλό: Συντονισμού	Ασύρματη Ηλεκτρομαγνητική
Ανάλυση Στυλό:	5080 LPI
Ευαισθησία Πίεσης:	8192 Επίπεδα
Υποστήριξη Κλίσης:	±60°
Ύψος Ανίχνευσης:	10mm
Ρυθμός Αναφοράς:	> 233PPS
Ακρίβεια:	±0,3 mm
Πλήκτρα Πίεσης:	8 Προγραμματιζόμενα Πλήκτρα Πίεσης

Συνθήκες Λειτουργίας

Τάση Εισόδου:	DC 5V
---------------	-------

Τάση Εξόδου:	5V 2A
Κατανάλωση Ισχύος:	$\leq 7W$
Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής:	$\leq 0.3W$
Θερμοκρασία και υγρασία λειτουργίας:	0-40°C, 20-80%
Θερμοκρασία και υγρασία αποθήκευσης:	-20°C έως 60°C, 10-90%

Συμβατότητα λειτουργικού συστήματος

Windows 7 ή νεότερη έκδοση
macOS 10.12 ή νεότερη έκδοση
Android 6.0 ή νεότερη έκδοση

Λύσεις αντιμετώπισης προβλημάτων

1. Πιθανά προβλήματα σχετικά με την οθόνη.

Ο δείκτης τροφοδοσίας δεν αναβοσβήνει.

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
2. Ελέγξτε την πρίζα και το καλώδιο τροφοδοσίας.

Δεν εμφανίζεται εικόνα στην οθόνη.

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
2. Συνδέστε σωστά τα καλώδια.
3. Εάν συνδέσετε την οθόνη με φορητό υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι στη σωστή λειτουργία προβολής: λειτουργία επέκτασης ή λειτουργία αντιγραφής.
4. Ελέγξτε αν ο δείκτης στο πλάι είναι πράσινος. Αν όχι, σημαίνει ότι δεν υπάρχει σήμα. Παρακαλώ επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας ή επανασυνδέστε το καλώδιο.
5. Είναι το καλώδιο σήματος σπασμένο ή λυγισμένο; Αν ναι, παρακαλώ αντικαταστήστε το καλώδιο σήματος.

Δεν υπάρχει σήμα.

1. Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι καλά συνδεδεμένα.
2. Αν χρησιμοποιείτε επιτραπέζιο υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι η θύρα HDMI είναι συνδεδεμένη στην κάρτα γραφικών του πύργου και όχι στη μητρική πλακέτα.
3. Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows, πατήστε "Windows+P" στο πληκτρολόγιο και στη συνέχεια επιλέξτε Αντιγραφή ή Επέκταση. Μην επιλέξετε Μόνο Υπολογιστής ή Μόνο Προβολέας.
4. Αν ο υπολογιστής σας δεν διαθέτει θύρα HDMI, θα χρειαστείτε έναν επιπλέον αντάπτορα HDMI . Δεν προτείνουμε τη χρήση αντάπτορα USB σε HDMI. Επίσης, δεν προτείνουμε τη χρήση USB hub. Συνιστούμε αντάπτορες DVI, VGA, Display Port, Type-C, Thunderbolt κ.ά. προς HDMI.

Οι εικόνες είναι θολές.

Παρακαλώ ρυθμίστε την ανάλυση οθόνης σε 1920 x 1080.

Εμφανίζει μόνο την ταπετσαρία και τη γραμμή εργασιών της οθόνης του υπολογιστή.

1. Αυτό συμβαίνει επειδή βρίσκεστε αυτή τη στιγμή σε εκτεταμένη λειτουργία. Πρόκειται για φυσιολογική κατάσταση.
2. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με την εκτεταμένη λειτουργία, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Αντιγραφής/Καθρέφτη. Στα Windows: Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων --- Windows+P --- και επιλέξτε Αντιγραφή.

Σε Mac OS: Προτιμήσεις συστήματος --- Οθόνες --- Ταξινόμηση --- Επιλέξτε «Καθρέφτης οθονών».

3. Εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε την εκτεταμένη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την οθόνη του στυλό ως Περιοχή εργασίας στο Πρόγραμμα οδήγησης. Συνήθως είναι η «Οθόνη 2».

Έλλειψη χρωμάτων.

Ελέγξτε αν οι ακίδες του καλωδίου σήματος δεν είναι λυγισμένες ή σπασμένες.

Υπάρχει χρωματική απόκλιση.

Επειδή η θερμοκρασία χρώματος διαφέρει ανά περιοχή, μια μικρή χρωματική απόκλιση αποτελεί φυσιολογικό φαινόμενο.

Οι εικόνες τρεμοπαίζουν ή εμφανίζονται κυματισμοί.

Πιθανώς υπάρχει ηλεκτρονικός εξοπλισμός κοντά που προκαλεί ηλεκτρονικές παρεμβολές.

2. Πιθανά σφάλματα σχετικά με τις λειτουργίες.

Δεν υπάρχει πίεση στο λογισμικό γραφικών, αλλά ο δείκτης κινείται.

Ενδέχεται να έχετε εγκαταστήσει άλλους προγράμματα οδήγησης οθόνης ή να έχετε ανοίξει το λογισμικό σχεδίασης κατά την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης. Παρακαλώ απεγκαταστήστε όλα τα προγράμματα οδήγησης και κλείστε το λογισμικό σχεδίασης, στη συνέχεια επανεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης Huion. Συνιστάται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

Το στυλό δεν λειτουργεί.

1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το στυλό που συνοδευόταν αρχικά με την ταμπλέτα σας.
2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά το πρόγραμμα οδήγησης.

Τα πλήκτρα λειτουργίας δεν λειτουργούν.

1. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Πλήκτρα Λειτουργίας είναι ενεργοποιημένη στο πρόγραμμα οδήγησης.
2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει σωστά τα Πλήκτρα Λειτουργίας.
3. Ελέγξτε αν ο διακόπτης κλειδώματος πίεσης βρίσκεται στη θέση ξεκλειδώματος.

Ο υπολογιστής δεν μπορεί να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε την οθόνη, παρακαλώ μην τοποθετείτε το στυλό στην επιφάνεια της οθόνης, καθώς αυτό θα κρατήσει τον υπολογιστή σε κατάσταση ενεργοποίησης.

Το πλευρικό κουμπί του στυλό δεν λειτουργεί.

Όταν πατάτε το πλευρικό κουμπί, βεβαιωθείτε ότι η μύτη δεν αγγίζει την επιφάνεια της ταμπλέτας και η απόσταση μεταξύ της μύτης και της επιφάνειας είναι εντός 10 mm.

Ο υπολογιστής δεν αναγνωρίζει την οθόνη.

Ελέγξτε αν η θύρα USB λειτουργεί κανονικά. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε άλλη θύρα USB.

Εάν το πρόβλημά σας δεν επιλυθεί, παρακαλούμε κάντε κλικ στις [Συχνές Ερωτήσεις](#) για να δείτε περισσότερες μεθόδους αντιμετώπισης ή στείλτε μας email στο service@huion.com.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης. Πριν ξεκινήσετε να τη χρησιμοποιείτε, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενό τους και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτές.

Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε να ενημερωθείτε επίσης για τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

1. Ασφάλεια κατά τη χρήση της γραφικής ταμπλέτας:

Οι γραφικές ταμπλέτες είναι ευαίσθητες συσκευές – αποφύγετε την έκθεσή τους σε ισχυρούς κραδασμούς, πίεση ή επαφή με υγρά. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε σταθερή επιφάνεια εργασίας.

Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή – μην ανοίγετε το περίβλημα και μην τροποποιείτε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

2. Στυλό και επιφάνεια εργασίας:

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά συμβατά στυλό. Η υπερβολική πίεση ή η χρήση αιχμηρών αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια της γραφικής ταμπλέτας. Φυλάσσετε το στυλό σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά, λόγω κινδύνου κατάποσης μικρών εξαρτημάτων ή τραυματισμού από την άκρη.

3. Τροφοδοσία και μπαταρία (εφόσον ισχύει):

Φορτίζετε τη γραφική ταμπλέτα (εφόσον τροφοδοτείται με μπαταρία) μόνο με αυθεντικούς ή πιστοποιημένους φορτιστές. Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στην τροφοδοσία χωρίς επίβλεψη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κατά τη φόρτιση, ώστε να αποτραπεί η υπερθέρμανση.

4. Εργασία με υπολογιστή:

Κατά τη χρήση της γραφικής ταμπλέτας για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάνετε τακτικά διαλείμματα για να μειώσετε τον κίνδυνο καταπόνησης των καρπών, των χεριών ή των ματιών. Τοποθετήστε την ταμπλέτα και την οθόνη του υπολογιστή σε εργονομική θέση.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Εγκατάσταση και ρύθμιση:

Πριν από την πρώτη χρήση, εγκαταστήστε τους πιο πρόσφατους οδηγούς και το λογισμικό που συνιστά ο κατασκευαστής. Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις της συσκευής.

2. Λογισμικό και ενημερώσεις:

Ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό και το firmware της συσκευής, ώστε να διασφαλίζετε τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την πλήρη λειτουργικότητα της γραφικής ταμπλέτας.

3. Συμβατότητα με συσκευές:

Χρησιμοποιείτε τη γραφική ταμπλέτα μόνο με υπολογιστές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής. Η χρήση μη συμβατών συστημάτων ενδέχεται να προκαλέσει σφάλματα στη λειτουργία της συσκευής.

4. Πρόσβαση παιδιών:

Οι γραφικές ταμπλέτες δεν προορίζονται για παιδιά κάτω των 14 ετών. Η χρήση της συσκευής από ανηλίκους πρέπει να επιβλέπεται, ιδιαίτερα όταν υπάρχει τροφοδοτικό ή μικρά εξαρτήματα.

Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης

1. Αποθήκευση και συντήρηση:

Η γραφική ταμπλέτα πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό και καθαρό χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας και υγρασίας. Καθαρίζετε τακτικά την επιφάνεια εργασίας με ένα μαλακό, στεγνό πανί – αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών.

Σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής χρήσης, αποσυνδέστε τη συσκευή από τον υπολογιστή και αποθηκεύστε την στην αρχική συσκευασία ή σε προστατευτική θήκη.

2. Απόρριψη:

Τα χρησιμοποιημένα γραφικά ταμπλέτες, τα στυλό και οι μπαταρίες (εφόσον υπάρχουν) πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Μην απορρίπτετε τις ηλεκτρονικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα.

3. Προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας:

Αποσυνδέετε τη γραφική ταμπλέτα από την τροφοδοσία και τον υπολογιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας που παρέχει το λογισμικό της συσκευής.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Dilectro Spółka z Organizacją Odpowiedzialnością,
ul. Brukselska 4, 03-973 Warsaw,
Vat no: PL5223032301,
rafal.pacula@dilectro.pl

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, σημασμένα σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκεινται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφαλούς χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαιρεθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών χρήσης που εκδόθηκαν από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα ή του κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.in-npro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά, είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με δαπάνη και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που οι οδηγίες χρήσης δεν περιέχουν πληροφορίες για τις απαραίτητες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή σέρβις, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή επισκευής. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και η μη άμεση αντίδραση κατά την ανίχνευση της ανωμαλίας μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul.
. Rudzka 65c, 44-200
Rybnik, Πολωνία, τηλ. +48
533 234 303, hurt@innpro
.pl, www.innpro.pl

Κατασκευαστής: Shenzhen Huion Trend Technology Co., Ltd.
Διεύθυνση: 1ος Όροφος, Κτίριο 1, Huion Science and
Technology Park, Keji 1st Road, Κοινότητα Tangtou, Οδός
Shiyan, Περιφέρεια Bao'an, Shenzhen, Κίνα