

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

HUION

Γραφική Ταμπλέτα


HS611

Περιεχόμενα

Επισκόπηση Προϊόντος	2
Εισαγωγή στην Ταμπλέτα	2
Προϊόν και Αξεσουάρ	2
Σύνδεση Προϊόντος	4
Πρόγραμμα Οδήγησης και Ρυθμίσεις	6
Εγκατάσταση Προγράμματος Οδήγησης	6
Προεπισκόπηση Διεπαφής Προγράμματος Οδήγησης	8
Ρυθμίσεις Ταμπλέτας με Ψηφιακό Στυλό	9
Ρυθμίσεις Ψηφιακού Στυλού	16
Ρυθμίσεις Προγράμματος Οδήγησης	22
Βασική Λειτουργία Ψηφιακού Στυλού	26
Τεχνικά Χαρακτηριστικά	30
Λύσεις για Επίλυση Προβλημάτων	31

Επισκόπηση Προϊόντος

Εισαγωγή στην Ταμπλέτα


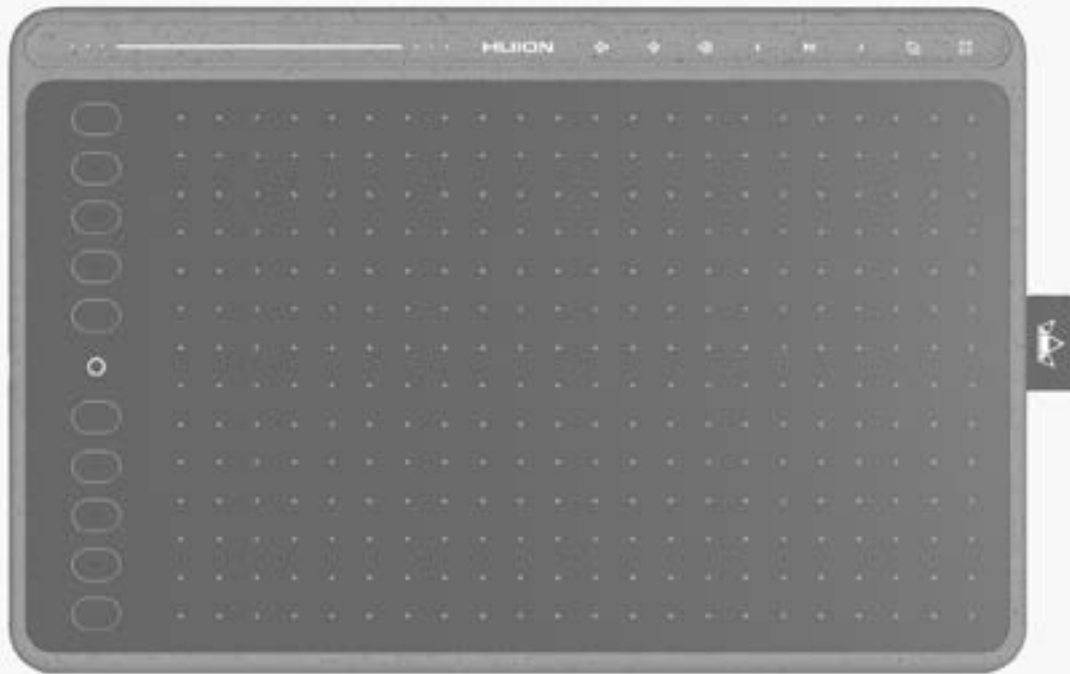


Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη δημιουργική ταμπλέτα στυλό HUIION INSPIROY HS611. Πρόκειται για μια νέα γενιά επαγγελματικής ταμπλέτας σχεδίασης χωρίς μπαταρία, η οποία μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την αποδοτικότητά σας στη ζωγραφική και τη δημιουργία, προσφέροντας παράλληλα μεγάλη διασκέδαση. Μπορείτε να ζωγραφίζετε και να γράφετε ελεύθερα, αποδίδοντας διαφορετικές γραμμές και χρώματα, όπως ακριβώς το στυλό γράφει στο χαρτί, προσφέροντάς σας μια πραγματικά εντυπωσιακή εμπειρία. Για να κατανοήσετε καλύτερα και να χρησιμοποιήσετε την ταμπλέτα σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη. Το εγχειρίδιο χρήστη παρουσιάζει πληροφορίες μόνο για Windows, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Οι πληροφορίες αυτές ισχύουν και για τα συστήματα Windows και Mac.

Σημείωση: Οι εικόνες στο εγχειρίδιο χρήστη είναι μόνο για αναφορά.


Προϊόν και Αξεσουάρ

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην αναλυτική εισαγωγή του προϊόντος.

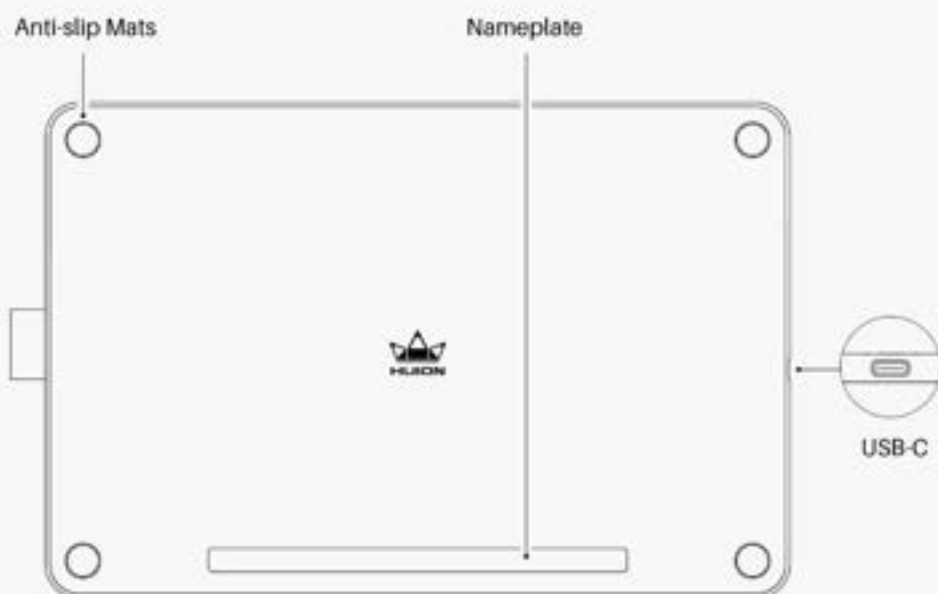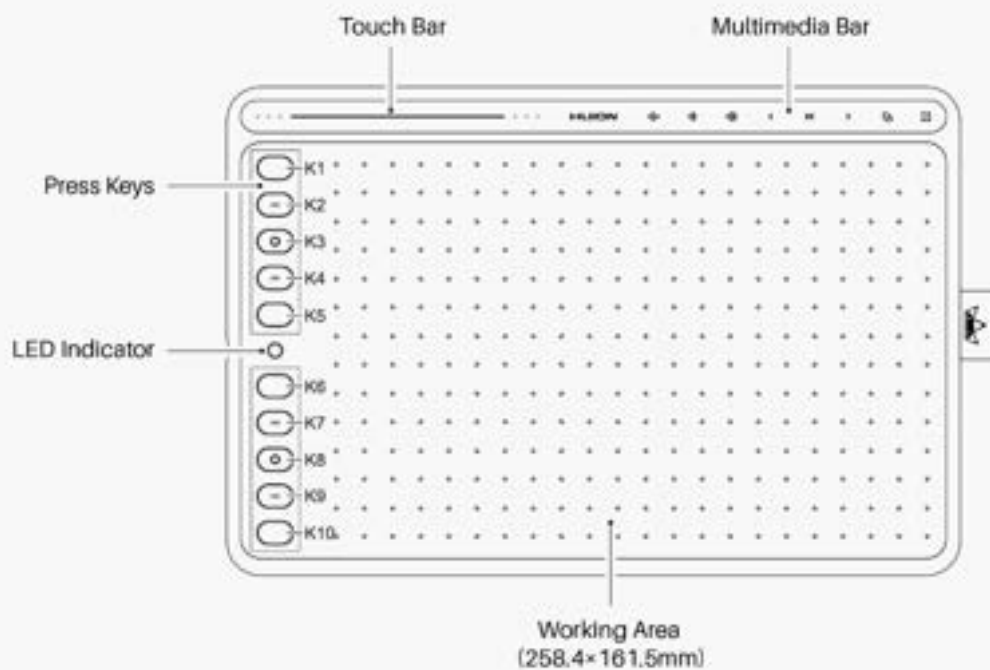

Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τα ακόλουθα αντικείμενα:

- Ταμπλέτα*1
- Στυλό χωρίς μπαταρία*1
- Βάση στυλό*1
- Ανταλλακτικές μύτες στυλό (μέσα στη βάση στυλό)*8
- Καλώδιο USB*1

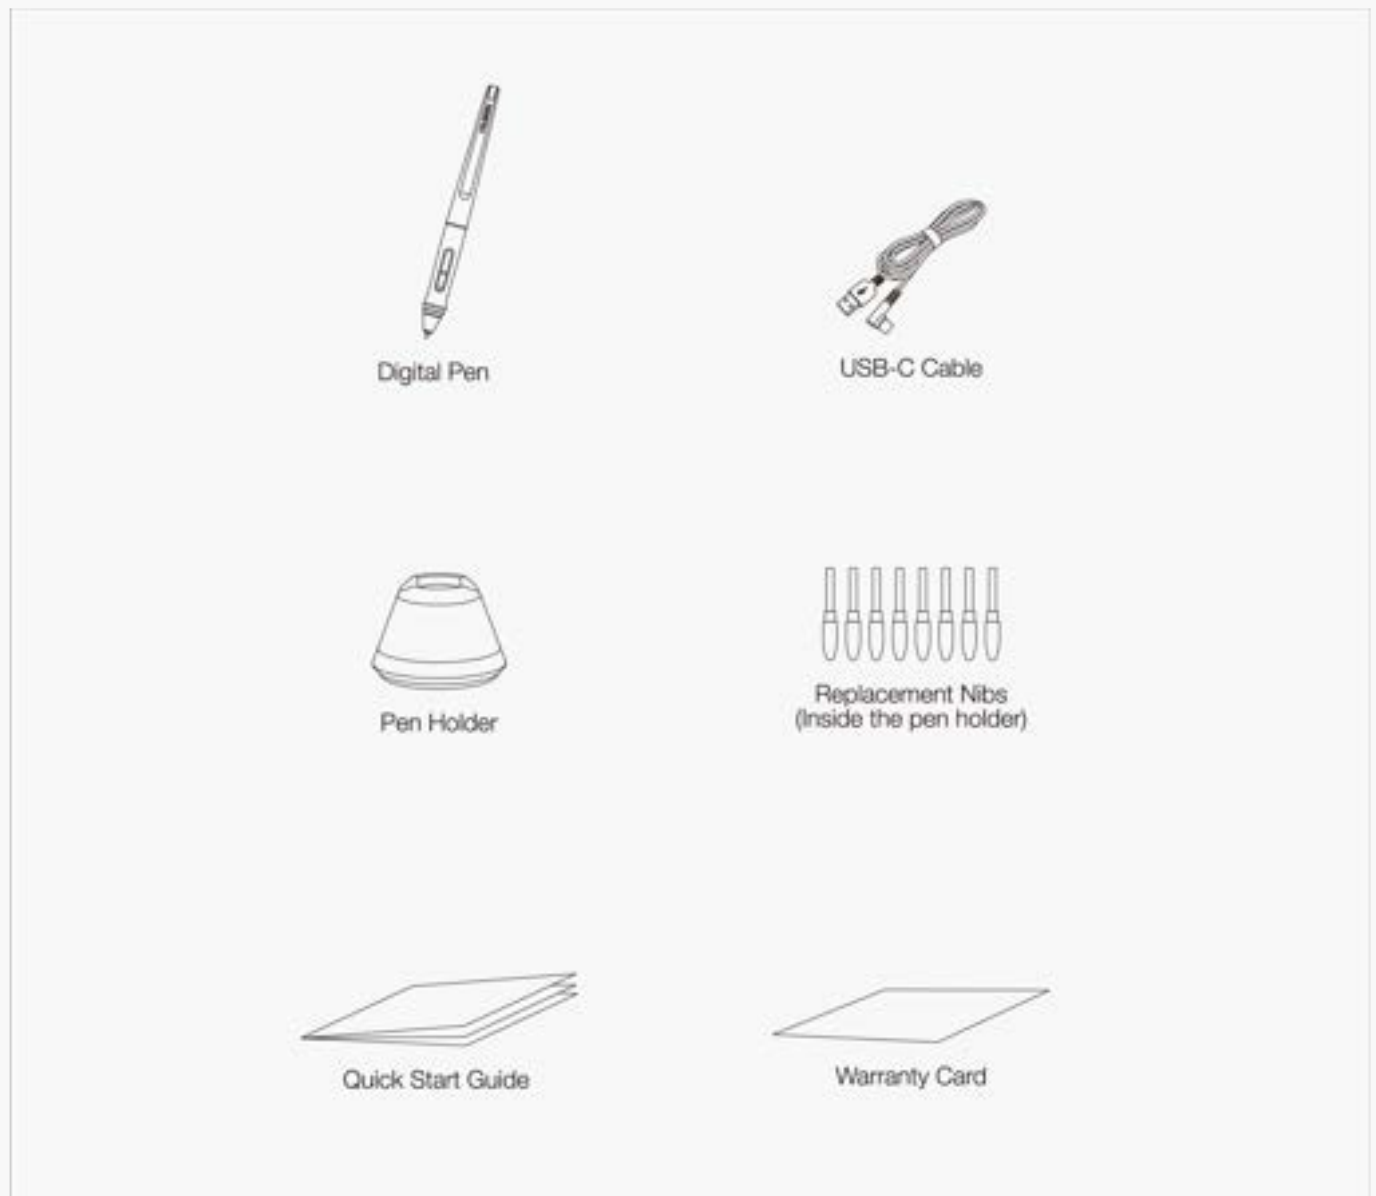


Σύνδεση Προϊόντος

Η ταμπλέτα υποστηρίζει σύνδεση με υπολογιστή και κινητό τηλέφωνο. Παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τη σύνδεση.

Σύνδεση με Υπολογιστή

Συνδέστε την ταμπλέτα στον υπολογιστή σας με το καλώδιο USB. Παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:


1. Αφαιρέστε το καλώδιο USB από τη συσκευασία και συνδέστε την ταμπλέτα στον υπολογιστή σας.
2. Ανοίξτε το περιβάλλον του προγράμματος οδήγησης. Η εικόνα της συσκευής θα εμφανιστεί, υποδεικνύοντας ότι η ταμπλέτα έχει συνδεθεί επιτυχώς με τον υπολογιστή. Μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την ταμπλέτα.
3. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή μετά την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης.

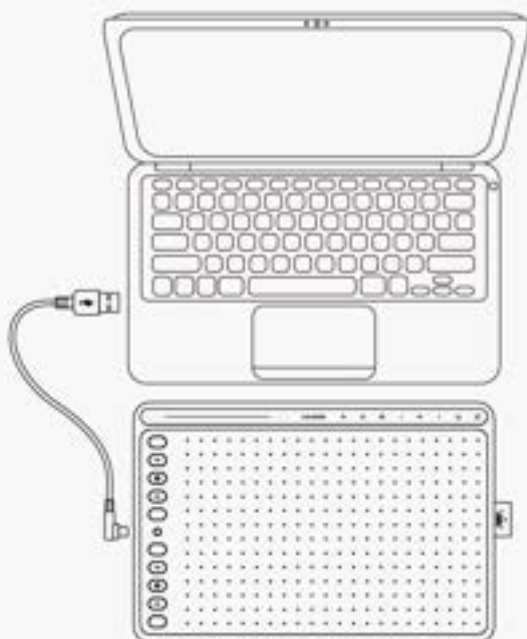

Σύνδεση με Κινητό Android

Παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του τηλεφώνου και της ταμπλέτας είναι Android OS 6.0 ή νεότερο.
2. Σε ορισμένα μοντέλα, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» του τηλεφώνου ή της ταμπλέτας και ενεργοποιήστε τη λειτουργία «OTG».
3. Επιλέξτε τον κατάλληλο αντάπτορα OTG από τη συσκευασία, ανάλογα με τον τύπο θύρας USB του τηλεφώνου σας, και συνδέστε την ταμπλέτα στο τηλέφωνο ακολουθώντας τις παρακάτω εικόνες:

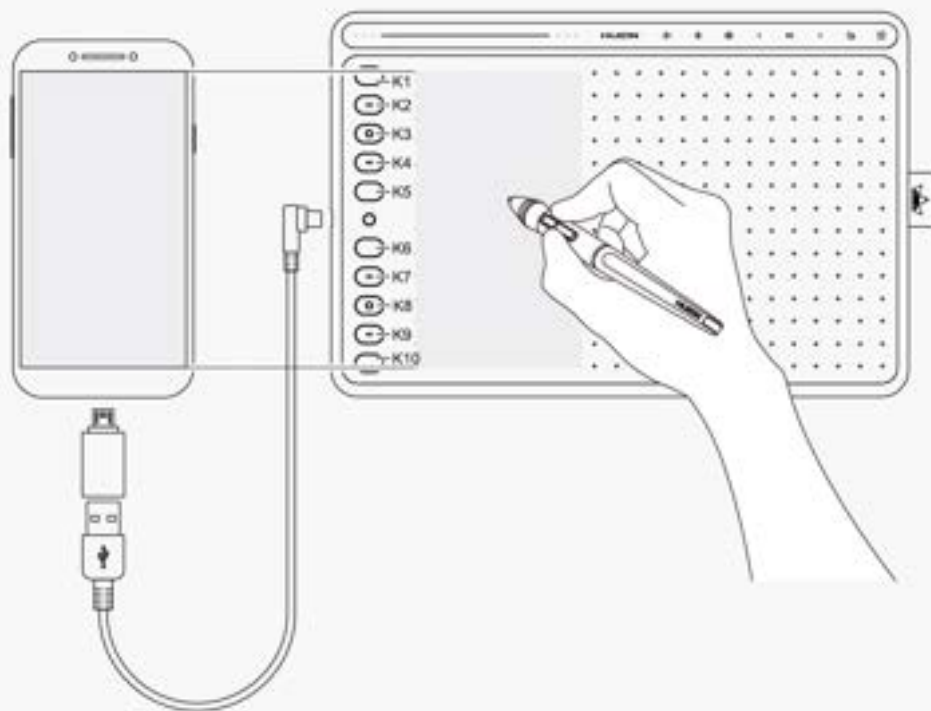

Σημειώσεις:

1. Η ταμπλέτα μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να εγκατασταθεί πρόγραμμα οδήγησης στο τηλέφωνό σας.
2. Μόλις συνδεθεί, η ταμπλέτα θα εισέλθει αυτόματα σε λειτουργία τηλεφώνου, όπου το στυλό μπορεί να λειτουργεί μόνο στην αριστερή γκρι περιοχή.
3. Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα πλήκτρα πίεσης της ταμπλέτας και του ψηφιακού στυλού δεν υποστηρίζονται στη λειτουργία τηλεφώνου, εκτός εάν χρησιμοποιείτε το Huion Sketch.

* [Το Huion Sketch είναι μια διαισθητική εφαρμογή σχεδίασης που έχει αναπτύξει η Huion.](#)

Πρόγραμμα οδήγησης και ρυθμίσεις

Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης



Παρακαλούμε κατεβάστε το πρόγραμμα οδήγησης από την [ιστοσελίδα](#) μας: Driver-HS611

Σημείωση:

1. Πριν από την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης, παρακαλούμε κλείστε όλα τα γραφικά προγράμματα και το πρόγραμμα antivirus.
2. Εάν έχετε εγκαταστήσει άλλο πρόγραμμα οδήγησης για ταμπλέτα, παρακαλούμε απεγκαταστήστε το πριν εγκαταστήσετε αυτό.
3. Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας είναι ένα από τα εξής: Windows 7 ή νεότερο, macOS 10.12 ή νεότερο.
4. Εκτελέστε το πρόγραμμα οδήγησης της ταμπλέτας και ολοκληρώστε την εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες.

Μετά την επιτυχή λήψη, κάντε διπλό κλικ για να ανοίξετε το πρόγραμμα οδήγησης και συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας.

Εάν η σύνδεση αποτύχει, παρακαλούμε επανασυνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή ή επανεκκινήστε το πρόγραμμα οδήγησης ή τον υπολογιστή.

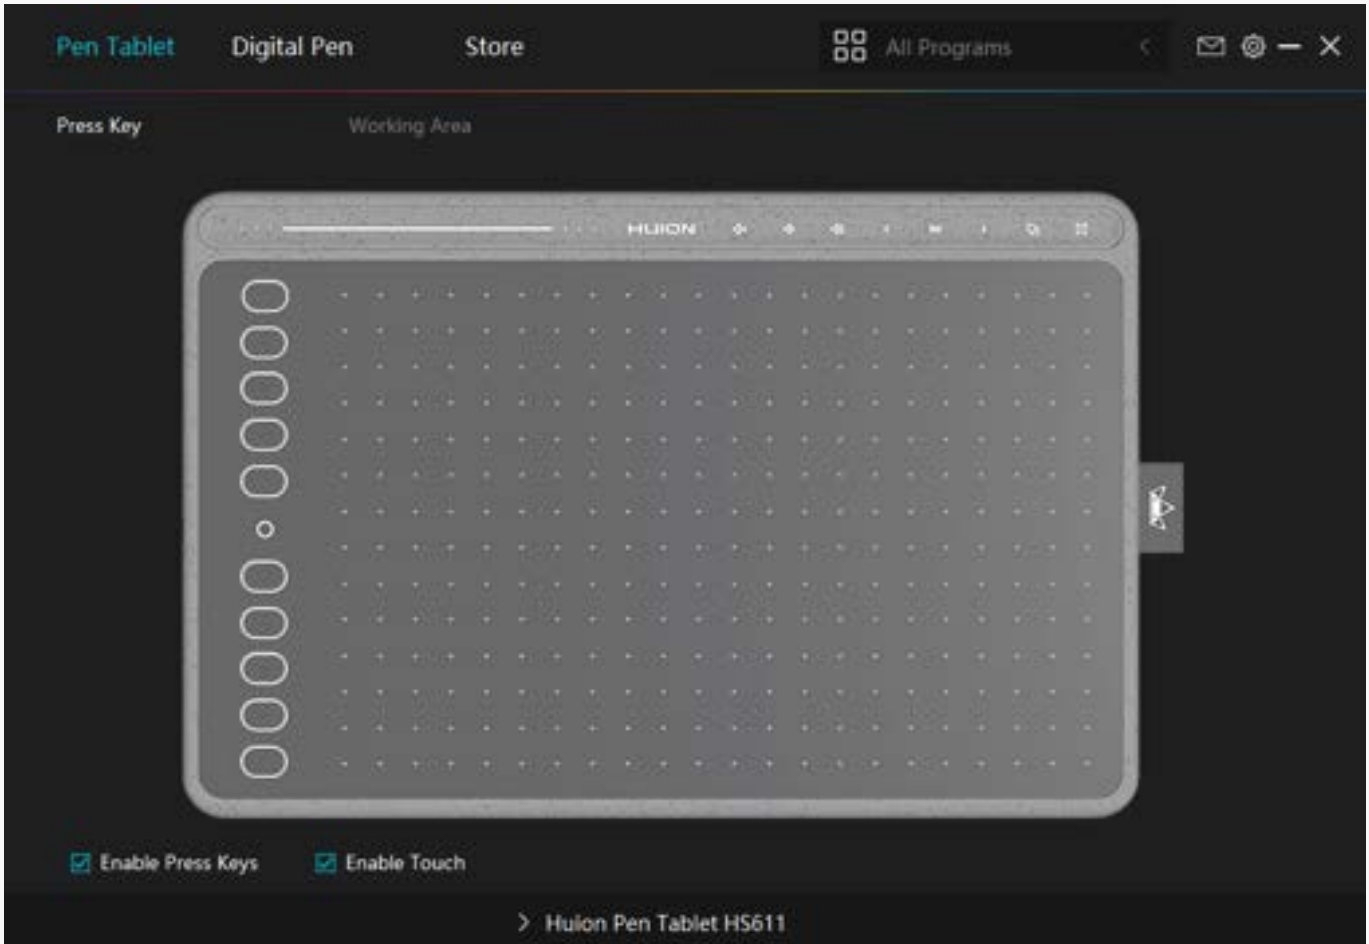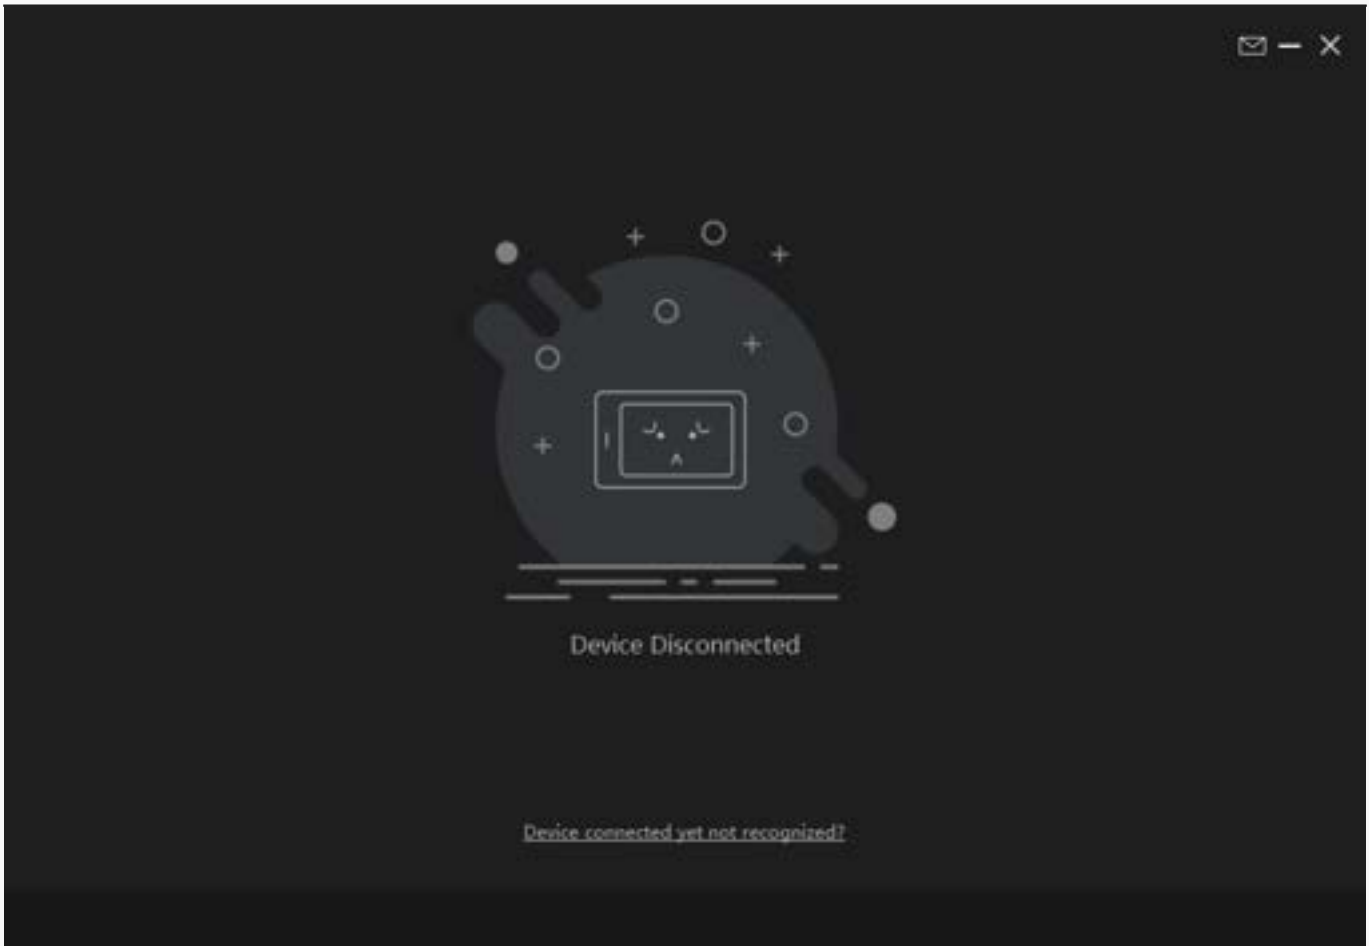

Προεπισκόπηση διεπαφής προγράμματος οδήγησης



1. Ταμπλέτα με Στυλό

Διεπαφή ρύθμισης λειτουργιών της ταμπλέτας με στυλό, όπου οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν τις λειτουργίες της ταμπλέτας, όπως Πλήκτρο Πατήματος και Ενεργή περιοχή εργασίας.

[Δείτε την Ενότητα](#)

2. Ψηφιακό στυλό

Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν τις λειτουργίες του στυλό σε αυτή τη διεπαφή. Σχετικά με το Πλήκτρο Πατήματος, την Επιλογή λειτουργίας, τη Ρύθμιση ευαισθησίας πίεσης και τη Δοκιμή πίεσης.

[Δείτε την Ενότητα](#)

3. Κατάστημα

Κατάστημα Huion, όπου μπορείτε να βρείτε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για το προϊόν, όπως Συχνές Ερωτήσεις ή

προωθητικές ενέργειες πωλήσεων. Επιπλέον, μπορείτε να αγοράσετε και άλλα προϊόντα ή αξεσουάρ από το Κατάστημα Huion.

4. Προσθήκη Προγραμμάτων

Μπορείτε να προσαρμόσετε διαφορετικές λειτουργίες της συσκευής για διάφορα προγράμματα. Όταν επιλέγετε Όλα τα προγράμματα, οι ρυθμίσεις της συσκευής ισχύουν για κάθε πρόγραμμα. Κάνοντας κλικ στην Προσθήκη Προγράμματος από το αναπτυσσόμενο μενού, μπορείτε να ορίσετε λειτουργίες για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και να έχετε μοναδικές ρυθμίσεις για κάθε πρόγραμμα. Έτσι, κατά την εκκίνηση ενός συγκεκριμένου προγράμματος, το πρόγραμμα οδήγησης το αναγνωρίζει αυτόματα και οι ρυθμίσεις προσαρμόζονται ανάλογα.

5. Ρυθμίσεις

Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν τις λειτουργίες του προγράμματος οδήγησης σε αυτή τη διεπαφή. Σχετικά με τις Πληροφορίες Συσκευής, τις Ρυθμίσεις Αντιγράφων Ασφαλείας, τις Γενικές Ρυθμίσεις και την Ενημέρωση του Προγράμματος Οδήγησης.

[Δείτε την Ενότητα](#)

6. Εναλλαγή μεταξύ Συσκευών

Το πρόγραμμα οδήγησης υποστηρίζει τη σύνδεση με δύο ψηφιακές συσκευές σχεδίασης ταυτόχρονα. Όταν αυτές οι συσκευές χρησιμοποιούν το ίδιο πρόγραμμα οδήγησης με την τρέχουσα συσκευή, οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις των συσκευών εναλλάσσοντας τη διεπαφή του προγράμματος οδήγησης στην αντίστοιχη συσκευή.


Ρυθμίσεις Ταμπλέτας Πέννας

Πλήκτρο Πατήματος

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις λειτουργίες αυτών των κουμπιών σύμφωνα με τις προσωπικές σας συνήθειες, και μπορείτε να αποεπιλέξετε το «Ενεργοποίηση πλήκτρων πατήματος» στην κάτω αριστερή γωνία για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία των κουμπιών.

Τοποθετήστε τον κέρσορα πάνω σε ένα πλήκτρο για να δείτε την προεπιλεγμένη του λειτουργία. Κάντε κλικ στο πλήκτρο για να ανοίξει ένα αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου και ορίστε τη λειτουργία.

Μπορείτε να εισάγετε ένα όνομα για την εντολή πληκτρολόγησης, να επιλέξετε την ιδιότητα της εντολής και να προσαρμόσετε τη λειτουργία της.

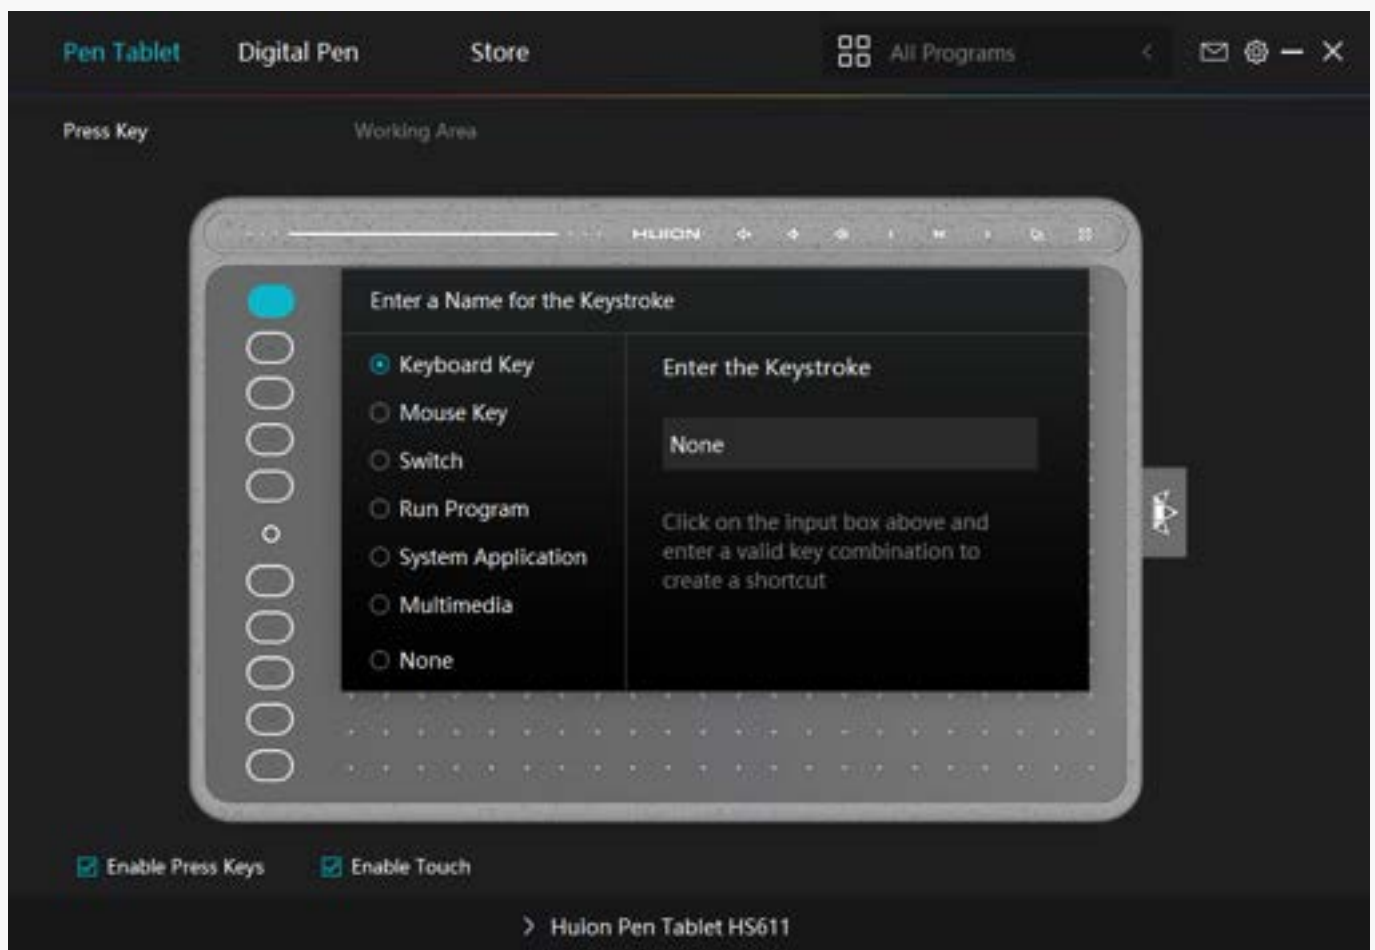

1. Πλήκτρο Πληκτρολογίου

Κάντε κλικ στο πλαίσιο εισαγωγής παραπάνω και εισάγετε έναν έγκυρο συνδυασμό πλήκτρων για να δημιουργήσετε μια συντόμευση. Για παράδειγμα, «Ctrl+A», «Ctrl+Z» κ.λπ.

Enetr a Name for the Keystroke

☒ Keyboard Key

☐ Mouse Key

☐ Switch

☐ Run Program

☐ System Application

☐ Multimedia

☐ None

Enetr a Keystroke

None

Click on the input box above and enter a valid key combination to creat a shortcut.

2. Πλήκτρο Ποντικιού

Επιλέξτε τη λειτουργία Ποντικιού ή Τροχού. Παρακαλούμε δείτε την εικόνα παρακάτω για λεπτομερείς λειτουργίες.
 Ποντίκι: Αριστερό Κουμπί, Δεξί Κουμπί, Μεσαίο Κουμπί.
 Τροχός: Τροχός προς τα Εμπρός, Τροχός προς τα Πίσω.
 Διπλό Αριστερό Κλικ.

Enetr a Name for the Keystroke

☐ Keyboard Key

☒ Mouse Key

☐ Switch

☐ Run Program

☐ System Application

☐ Multimedia

☐ None

☐ Mouse Left Button
 ☐ Ctrl
 ☐ Shift
 ☐ Alt
 ☐ Win

☒ Mouse Right Button

☐ Mouse Middle Button

☐ Double-Left Click


☐ Wheel Forward

☐ Wheel Backward

3. Διακόπτης

Επιλέξτε Εναλλαγή Οθόνης ή Εναλλαγή Πινέλου.

Σημείωση: Ορισμένα προγράμματα δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία «Εναλλαγή Πινέλου».

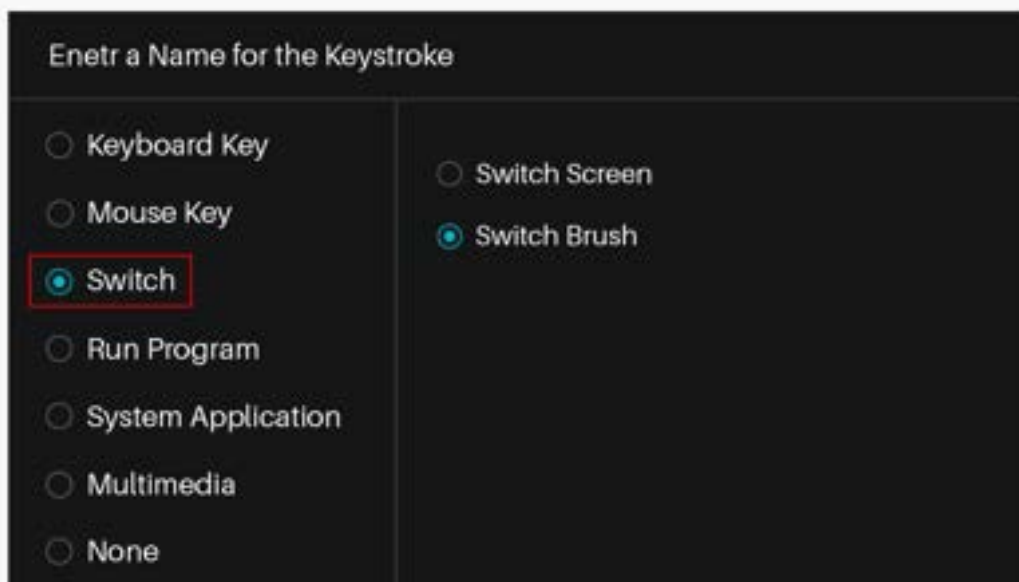

4. Εκτέλεση Προγράμματος

Περιηγηθείτε και επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να εκκινήσετε γρήγορα. Μετά τη ρύθμιση, μπορείτε να εκκινήσετε το πρόγραμμα με ένα μόνο πάτημα.

Enetr a Name for the Keystroke

☐ Keyboard Key ☐ Mouse Key ☐ Switch ☒ Run Program ☐ System Application ☐ Multimedia ☐ None	Select a Program Program Path Click on the "Browse" to select a file. Browse
---	--

5. Εφαρμογή Συστήματος


Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις λειτουργίες των Windows και Mac που μπορούν να προσαρμοστούν στα πλήκτρα.

Enetr a Name for the Keystroke

☐ Keyboard Key ☐ Mouse Key ☐ Switch ☐ Run Program ☒ System Application ☐ Multimedia ☐ None	☐ Lock the Screen ☒ Sleep ☐ Power Off ☐ Show/Hide Desktop Icon ☐ Task View ☐ Start Menu
---	---

6. Πολυμέσα

Για την υλοποίηση λειτουργιών όπως προηγούμενο τραγούδι, επόμενο τραγούδι, αναπαραγωγή/παύση, αύξηση έντασης, μείωση έντασης.

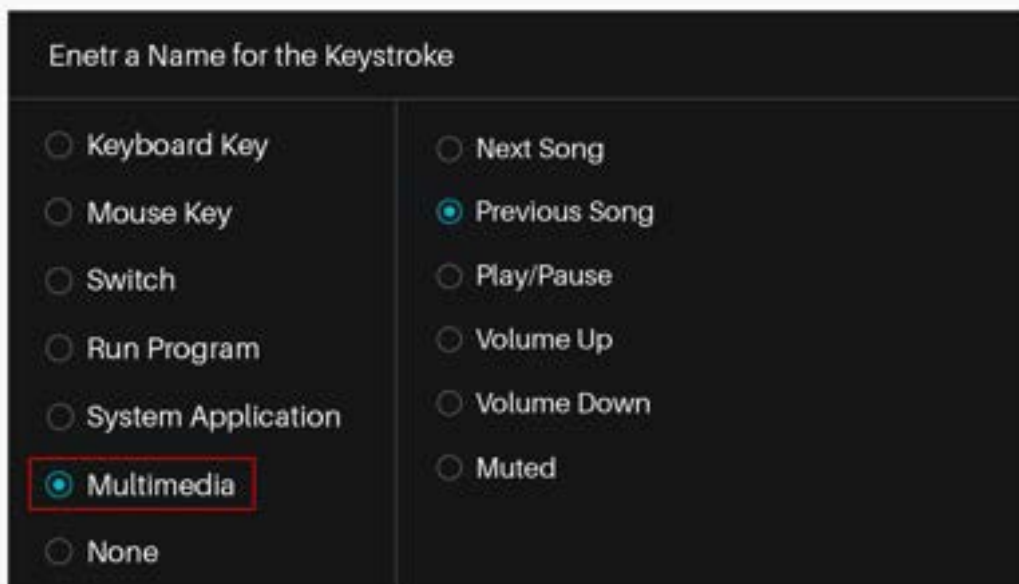

7. Καμία

Όταν επιλέξετε Καμία, τα πλήκτρα δεν θα έχουν καμία λειτουργία.

Ενεργή περιοχή εργασίας

Επιλέξτε την καρτέλα Ενεργή περιοχή εργασίας για να ορίσετε τη σχέση μεταξύ της κίνησης του στυλό στην ταμπλέτα και της κίνησης του δρομέα στην οθόνη.

Εξ ορισμού, ολόκληρη η ενεργή περιοχή εργασίας της ταμπλέτας αντιστοιχίζεται σε ολόκληρη την οθόνη.

Εάν χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία οθόνες και βρίσκεστε σε λειτουργία επέκτασης, πρέπει να επιλέξετε την αντίστοιχη οθόνη στη διεπαφή του προγράμματος οδήγησης στην οποία θα γίνει η αντιστοίχιση.

Εάν οι οθόνες σας βρίσκονται σε λειτουργία καθρέφτη (όλες οι οθόνες εμφανίζουν το ίδιο περιεχόμενο), η ταμπλέτα αντιστοιχίζεται σε ολόκληρο τον χώρο σε κάθε οθόνη και ο δείκτης της οθόνης εμφανίζεται ταυτόχρονα σε κάθε μία.

1. Ρύθμιση Ενεργής Περιοχής Εργασίας

Ορίστε την περιοχή της ταμπλέτας που θα αντιστοιχιστεί στην περιοχή της οθόνης.


[1] Πλήρης Περιοχή: ολόκληρη η ενεργή περιοχή εργασίας της ταμπλέτας. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.

[2] Αναλογία Οθόνης: Γενικά 16:9.

[3] Προσαρμοσμένη Περιοχή:

1> Εισάγετε τιμές συντεταγμένων.

2> Σύρετε τις γωνίες του προσκηνίου γραφικού για να επιλέξετε την περιοχή της οθόνης.

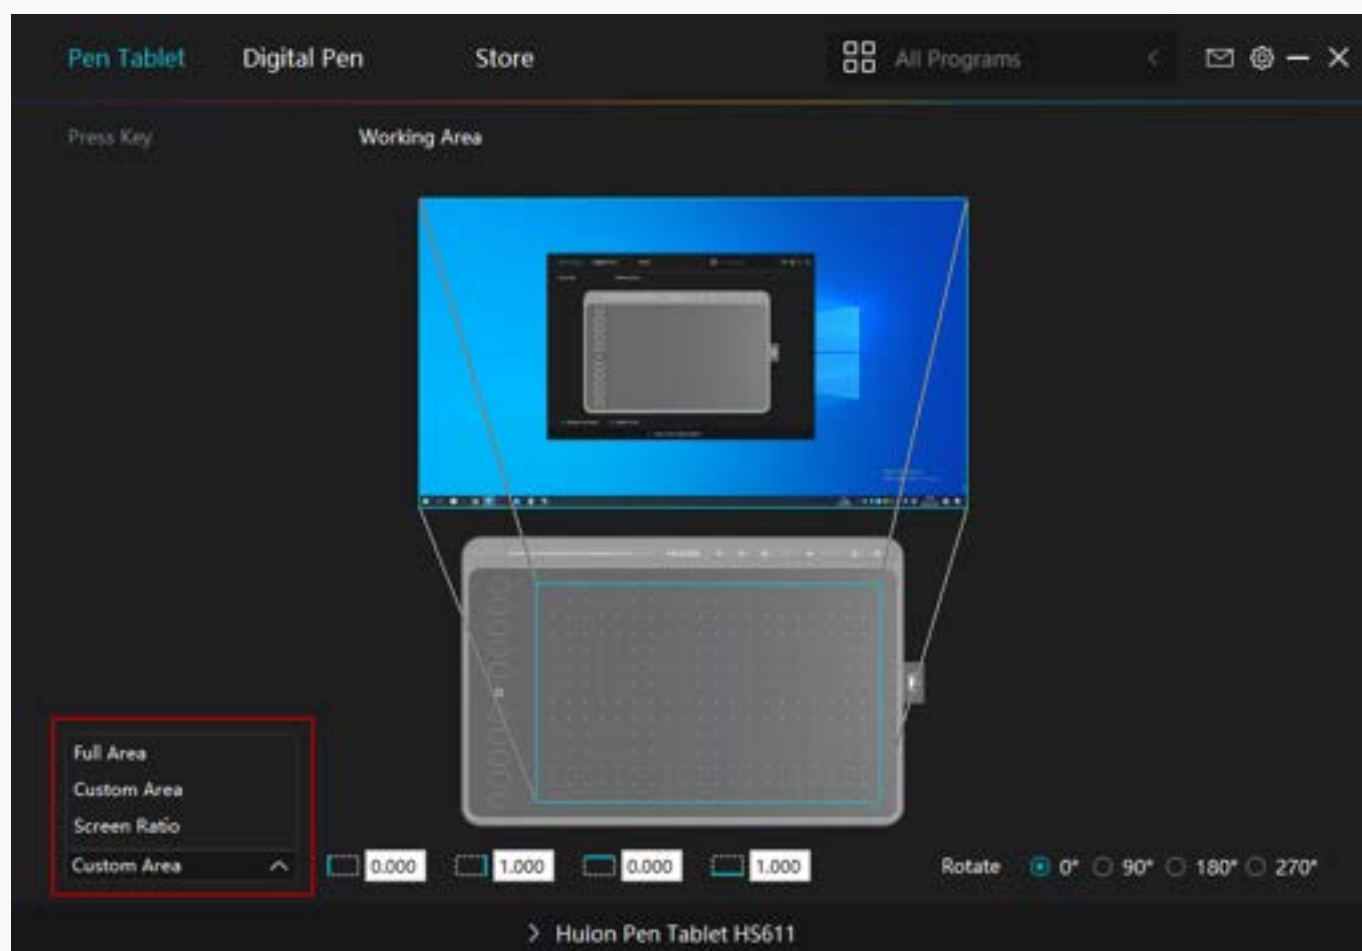

2. Περιστροφή Ενεργής Περιοχής Εργασίας

Αλλάξτε την κατεύθυνση της ταμπλέτας για να προσαρμοστεί στη χρήση με το αριστερό ή το δεξί χέρι. Μπορείτε να περιστρέψετε την ταμπλέτα κατά 0°, 90°, 180° ή 270°.




Ρύθμιση Ψηφιακού Στυλού

1. Πλήκτρο Πατήματος


Η ρύθμιση λειτουργίας είναι ίδια με τη ρύθμιση Πλήκτρου Πατήματος της ταμπλέτας. Παρακαλούμε ανατρέξτε σε αυτήν.

[Δείτε την ενότητα.](#)

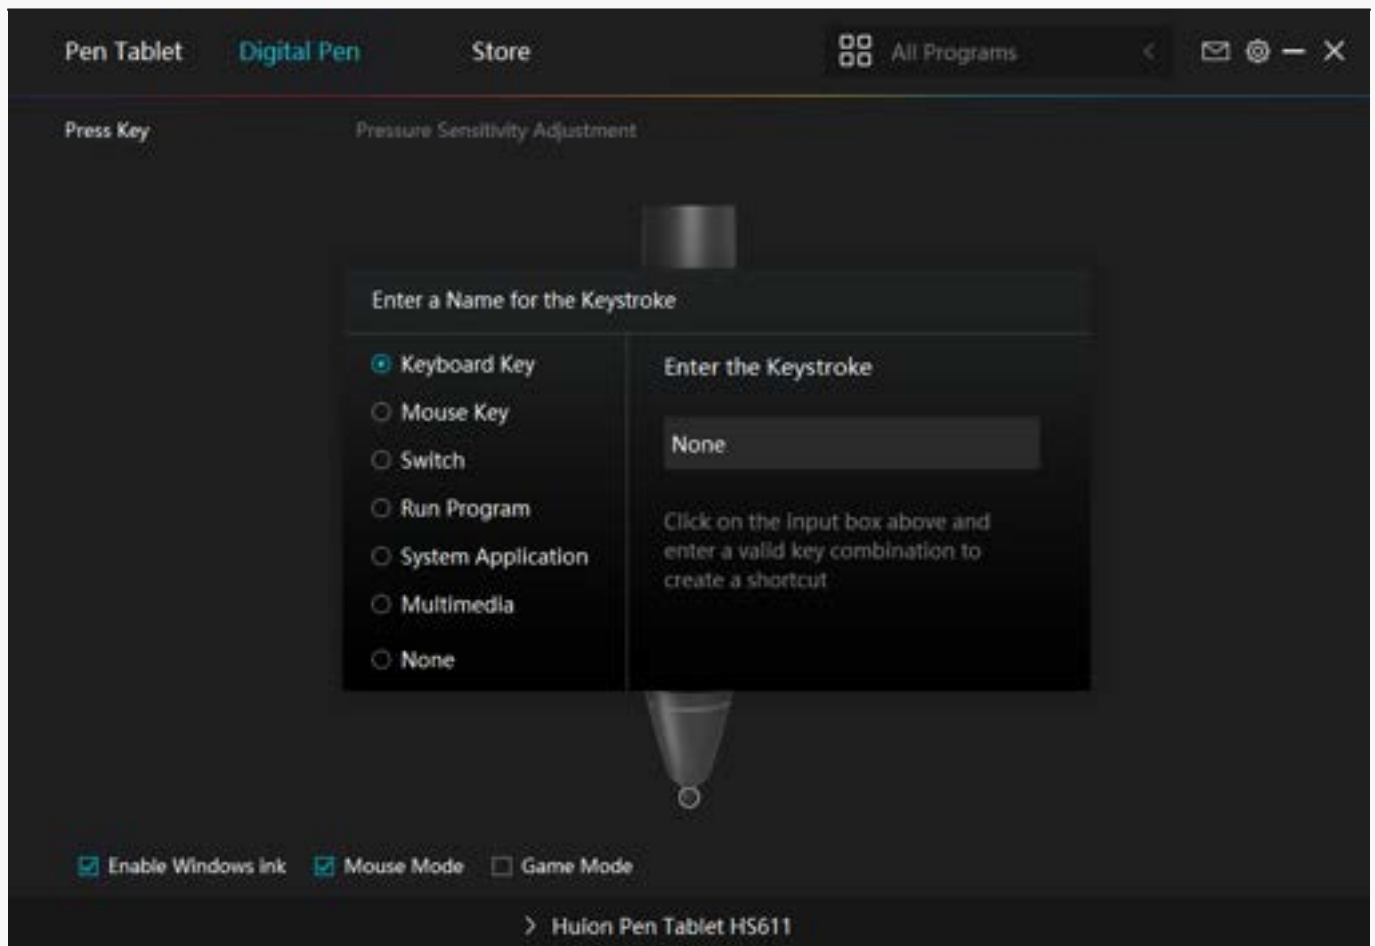


2. Δραστηριότητα Μύτης Στυλού

Οι μύτες του στυλού μπορούν να οριστούν ως έγκυρες ή άκυρες, ανάλογα με τις ανάγκες. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού για να επιλέξετε. Σε έγκυρη λειτουργία, το ψηφιακό στυλό λειτουργεί κανονικά. Σε άκυρη λειτουργία, το ψηφιακό στυλό κινεί τον κέρσορα, αλλά δεν μπορεί να ολοκληρώσει την καθορισμένη ενέργεια.

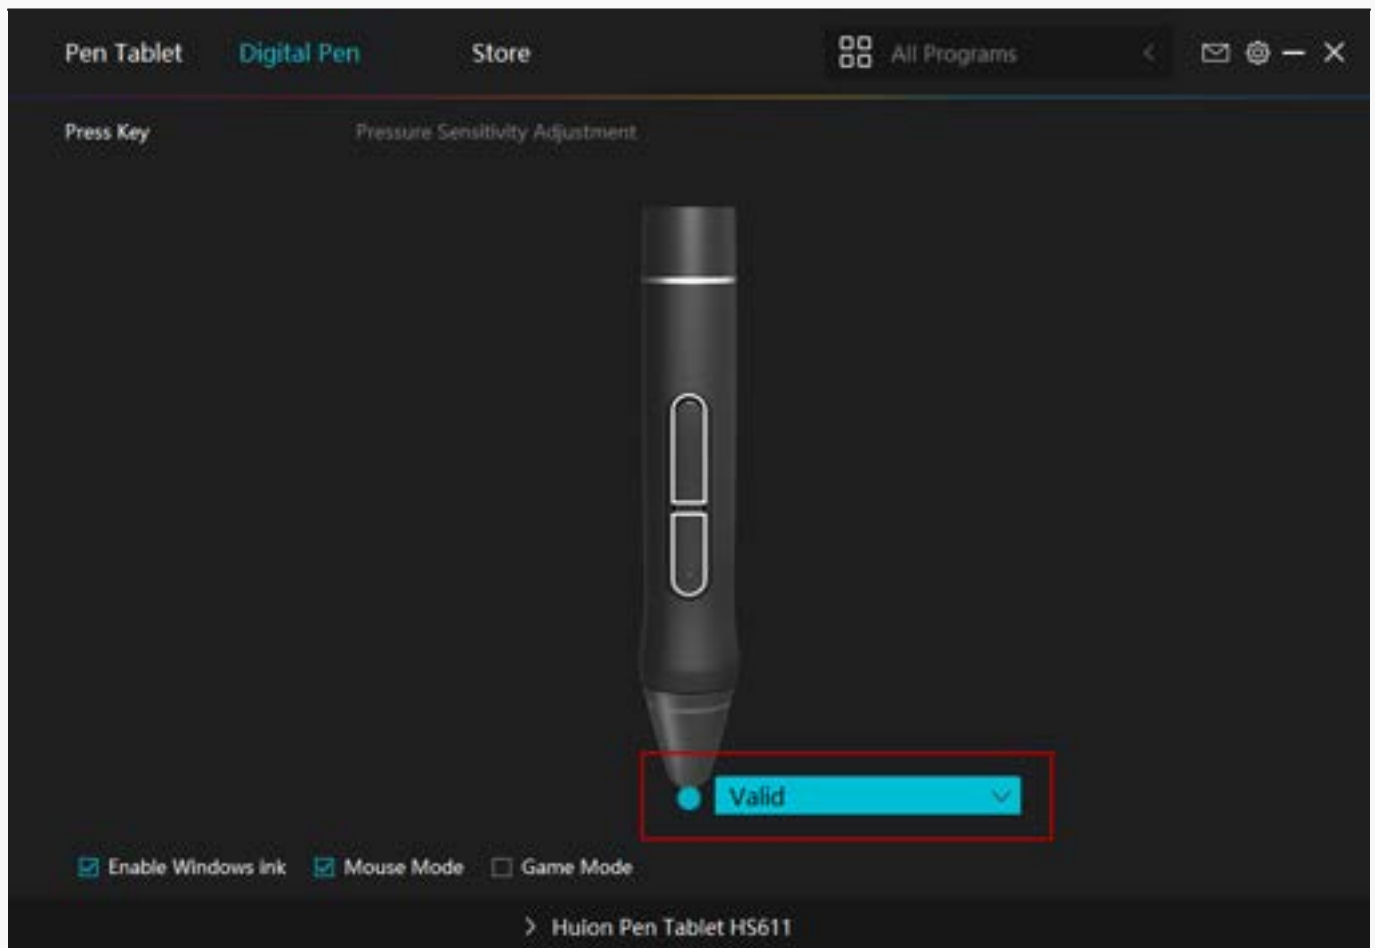

3. Ενεργοποίηση Windows Ink


Τα Microsoft Windows παρέχουν εκτεταμένη υποστήριξη για είσοδο με στυλό. Οι λειτουργίες στυλού υποστηρίζονται σε εφαρμογές όπως Microsoft Office, Windows Whiteboard, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 και άλλες.

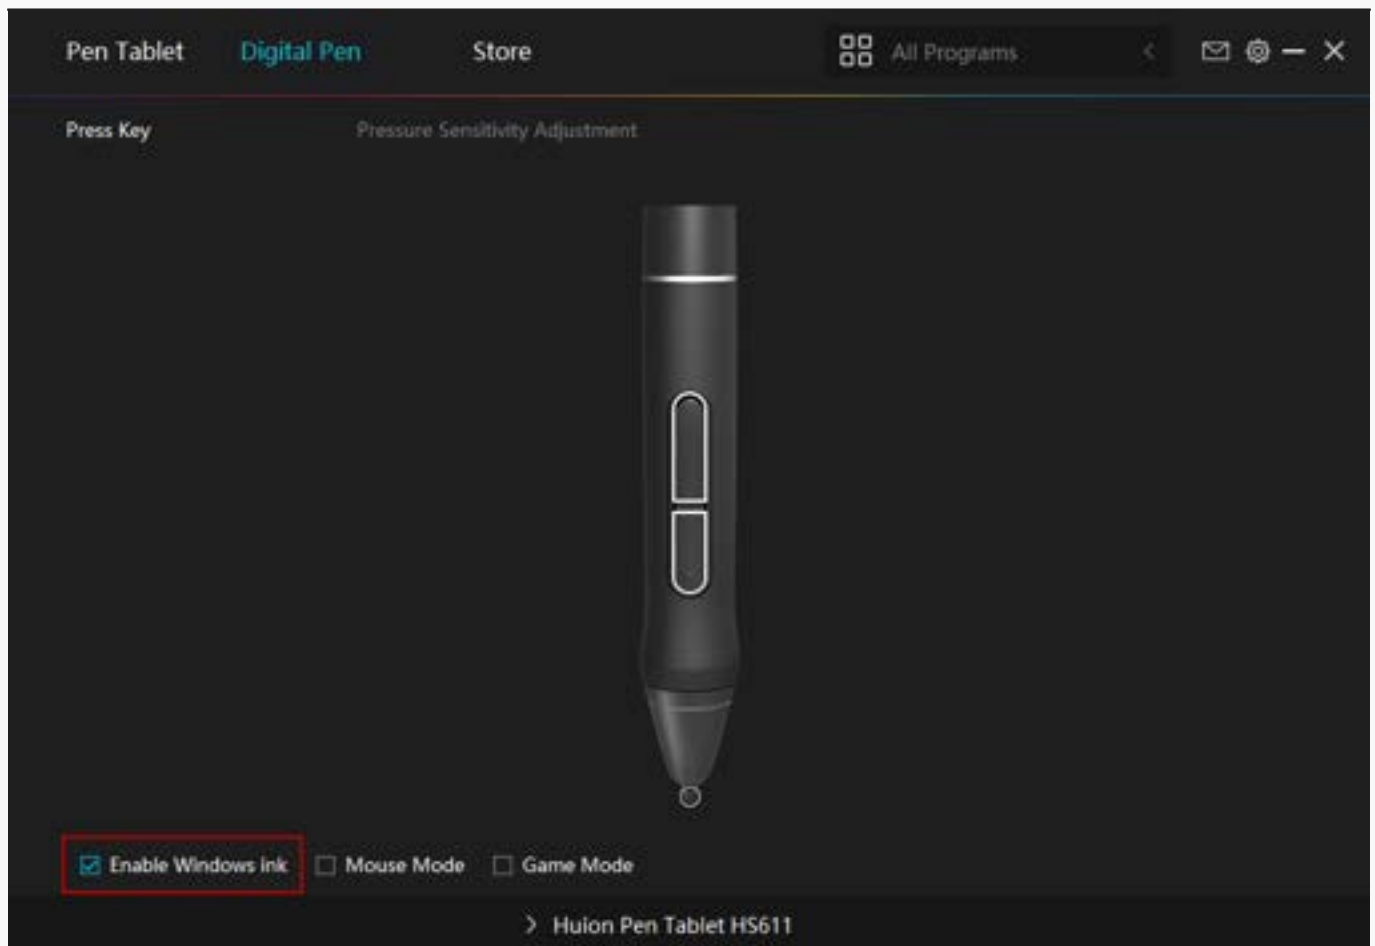

4. Επιλογή Λειτουργίας

Λειτουργία Παιχνιδιού: Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί ειδικά για τα παιχνίδια OSU. Οι χρήστες των παιχνιδιών OSU μπορούν να ενεργοποιήσουν τη "Λειτουργία Παιχνιδιού" για να αυξήσουν την ταχύτητα ακολουθίας του κέρσορα όταν η άκρη του στυλού κινείται γρήγορα. Δεν συνιστάται για χρήστες που δεν παίζουν παιχνίδια OSU.


Λειτουργία Ποντικιού: Όταν το ψηφιακό στυλό κινείται στην περιοχή εργασίας της ταμπλέτας, η λειτουργία "απόλυτων συντεταγμένων" υιοθετείται από προεπιλογή. Μετά την επιλογή της «λειτουργίας ποντικιού», η λειτουργία θα αλλάξει σε «σχετικές συντεταγμένες». Τότε, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το ψηφιακό στυλό όπως έναν ποντίκι.

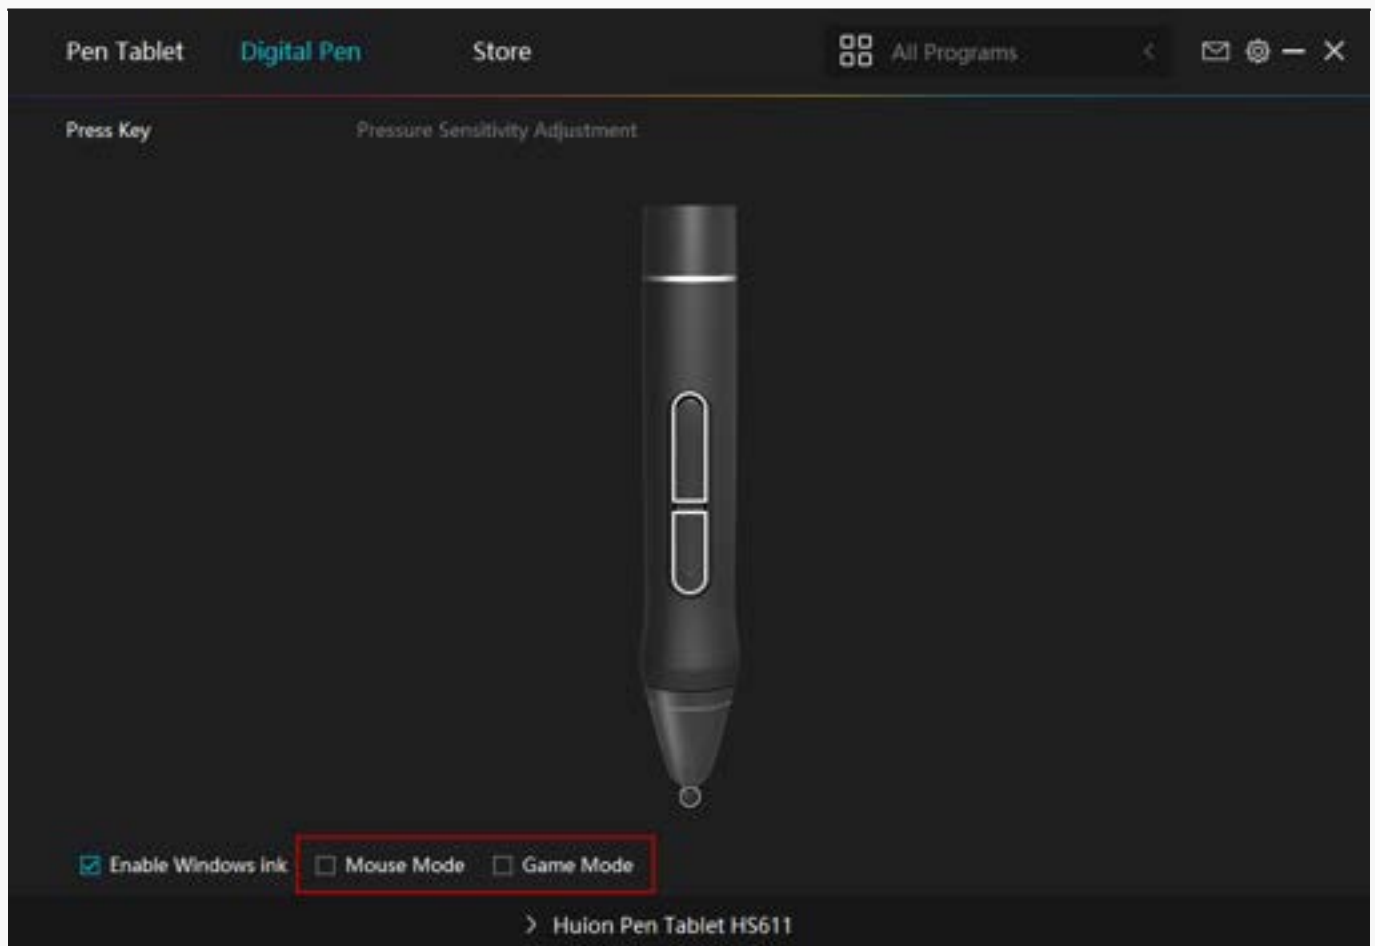

5. Ρύθμιση Ευαισθησίας Πίεσης


Η ευαισθησία πίεσης ρυθμίζεται σύροντας το ρυθμιστικό προς τα πάνω ή προς τα κάτω· όσο μικρότερη η τιμή, τόσο μεγαλύτερη η ευαισθησία στην πίεση.

Πατήστε το κουμπί Επαναφορά στην επάνω δεξιά γωνία του πλαισίου Ρυθμίσεων για να επαναφέρετε την ευαισθησία πίεσης στην προεπιλεγμένη τιμή.

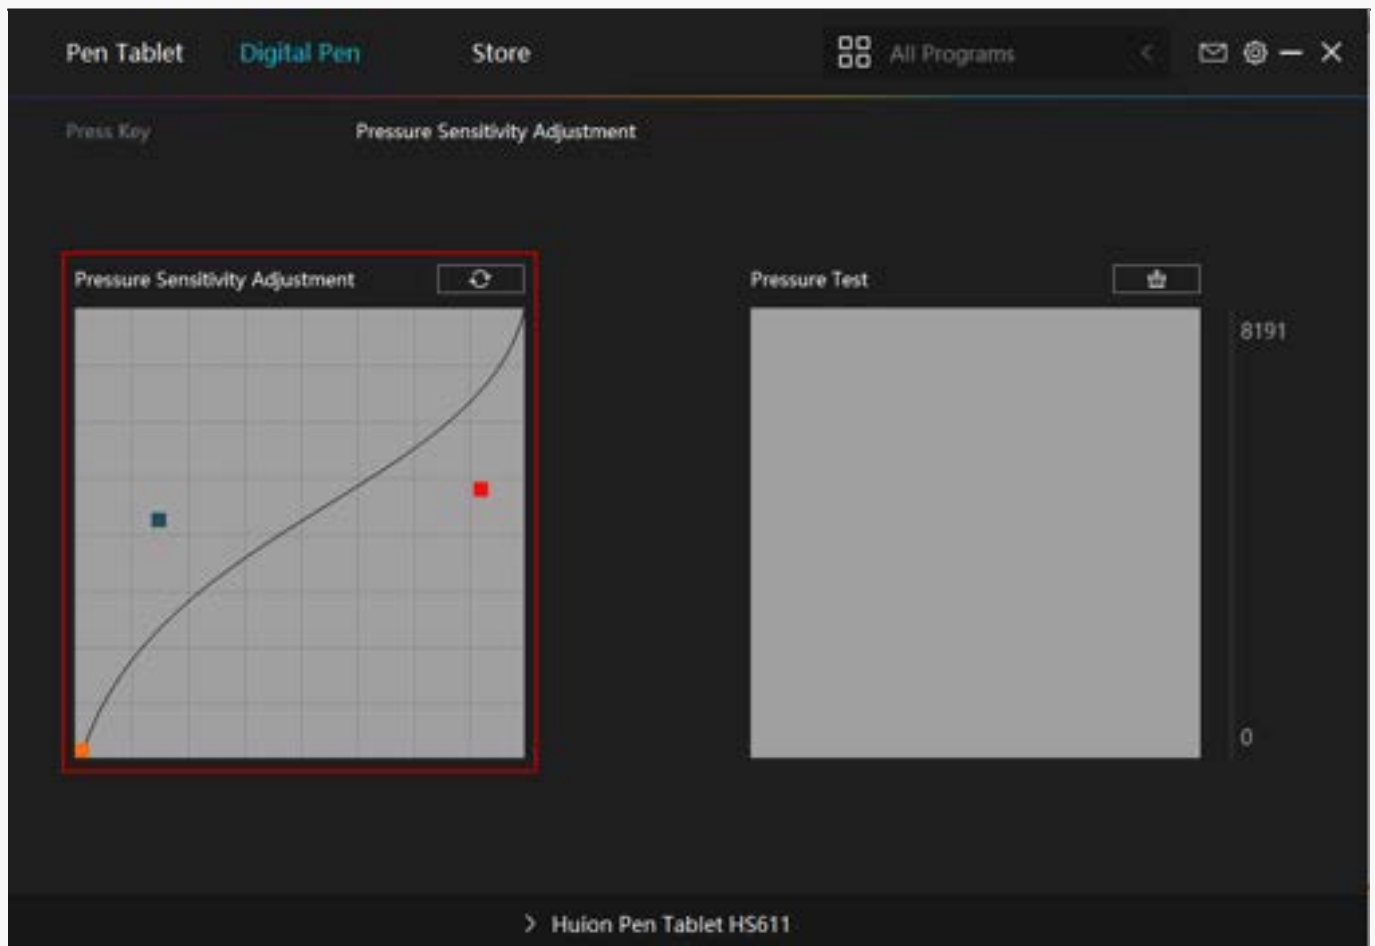

6. Δοκιμή Πίεσης


Μπορείτε να εφαρμόσετε σταδιακά πίεση στο ψηφιακό στυλό στην οθόνη για να ελέγξετε το επίπεδο πίεσης. Πατήστε το κουμπί Εκκαθάριση για να διαγράψετε όλο το μελάνι.

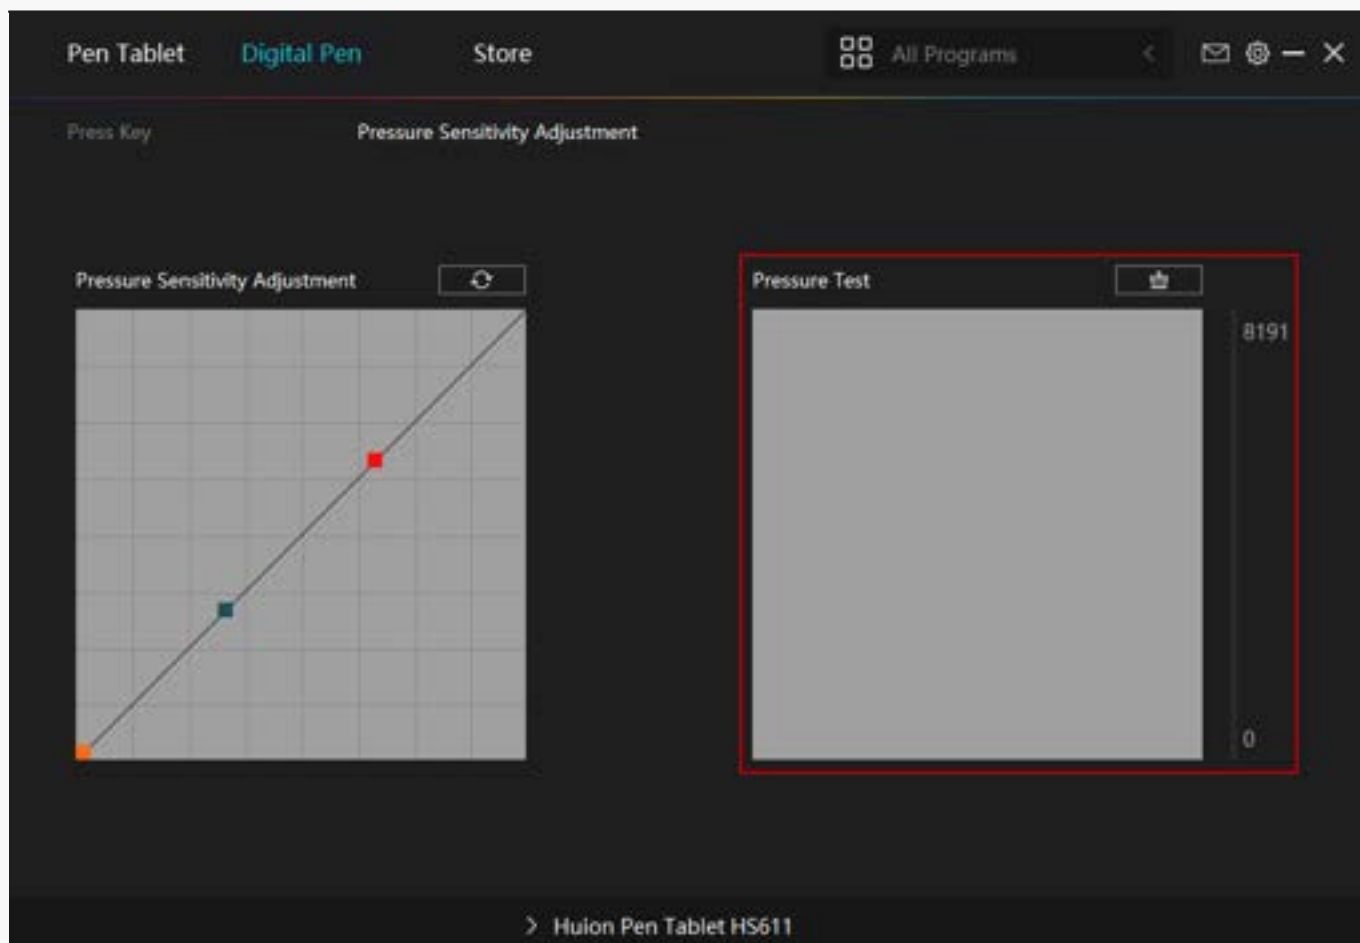

Ρύθμιση Προγράμματος Οδήγησης


1. Συσκευή

Εδώ μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το προϊόν.

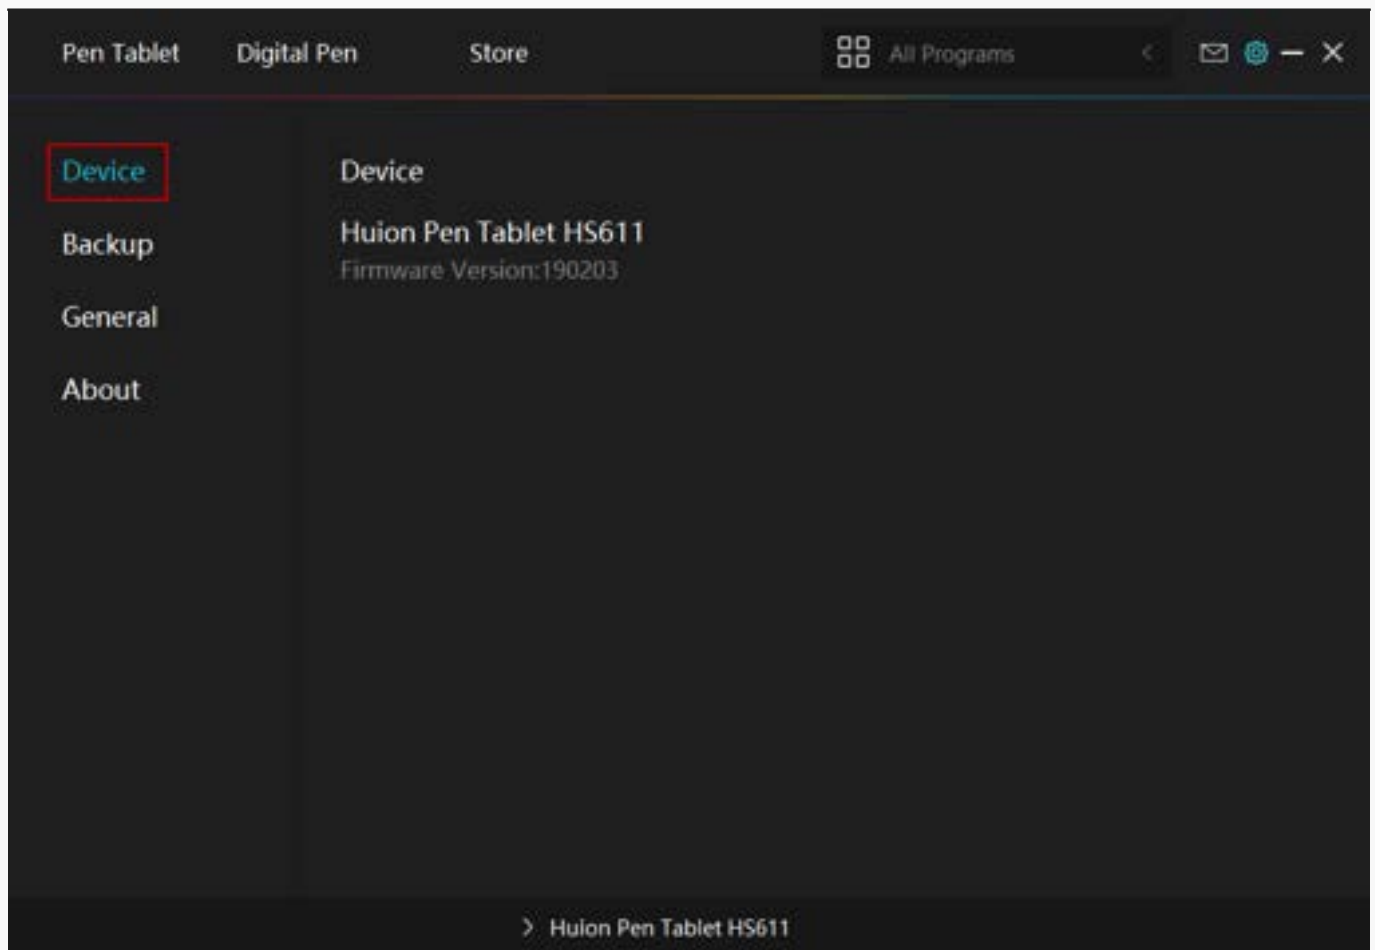

2. Δημιουργία Αντιγράφου Ασφαλείας

Το πρόγραμμα οδήγησης επιτρέπει την εισαγωγή και εξαγωγή των προσαρμοσμένων ρυθμίσεών σας, διευκολύνοντας την αποφυγή επαναλαμβανόμενων ρυθμίσεων κατά την εκκίνηση διαφορετικών προγραμμάτων.

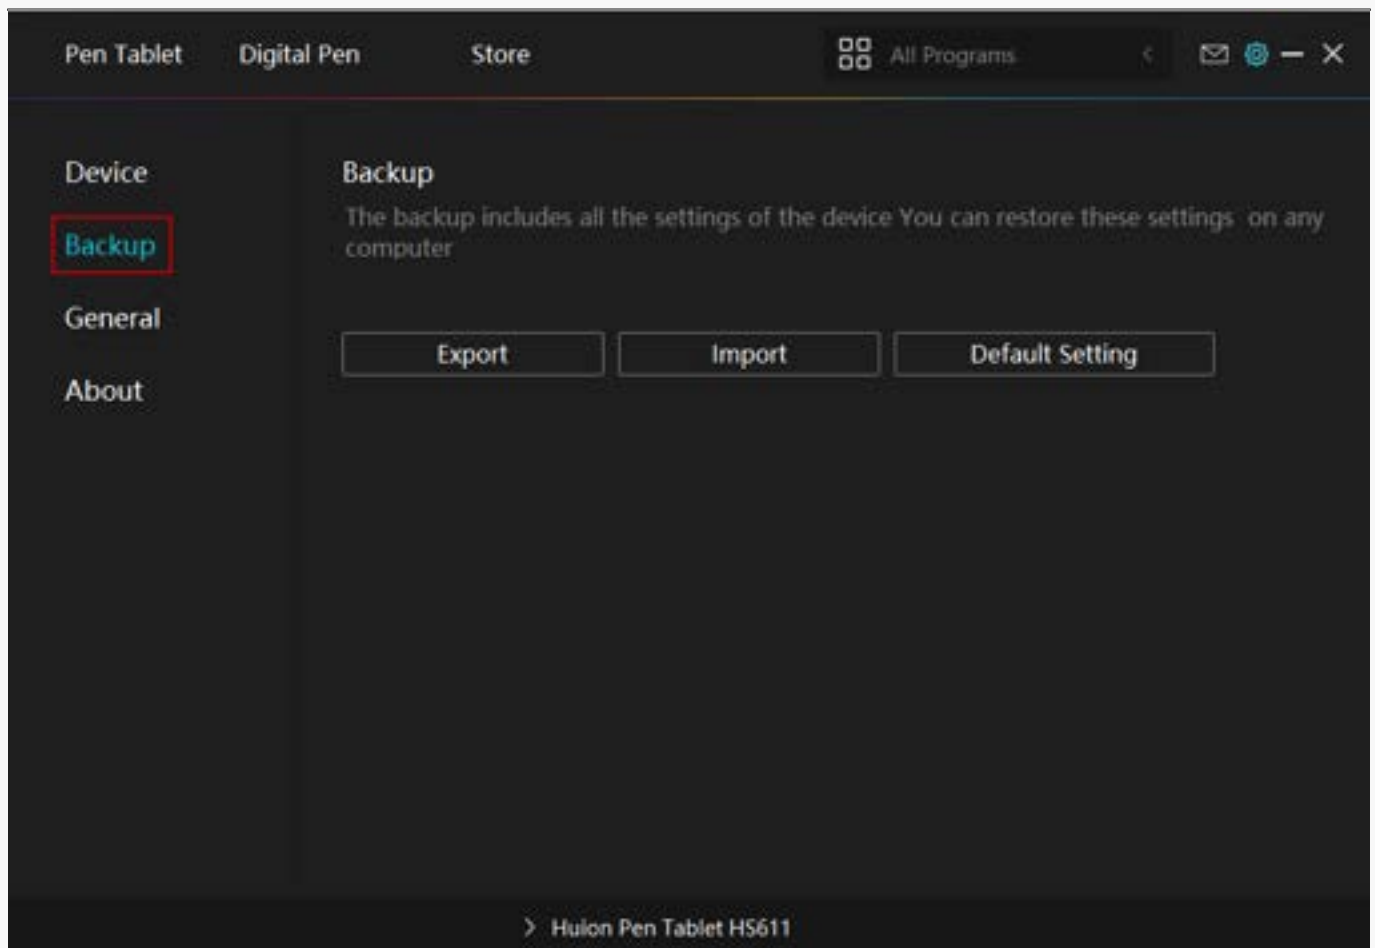


3. Γενικές Ρυθμίσεις

[1] Γλώσσα: Επιλέξτε γλώσσα από το αναπτυσσόμενο μενού.

[2] Χρώμα: Μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα της διεπαφής του προγράμματος οδήγησης μεταξύ Σκούρου, Μπλε και Ανοιχτού, ανάλογα με την προτίμησή σας.


[3] Μενού Έναρξης: Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το AutoStart, την Ειδοποίηση Νέου Μηνύματος και τις Αυτόματες Ενημερώσεις.

[4] Συντόμευση Πλήκτρου: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συντόμευση πλήκτρου για να ανοίξετε γρήγορα το περιβάλλον του Προγράμματος Οδήγησης. Μπορείτε να ορίσετε μία σύμφωνα με τις συνήθειες χρήσης σας.

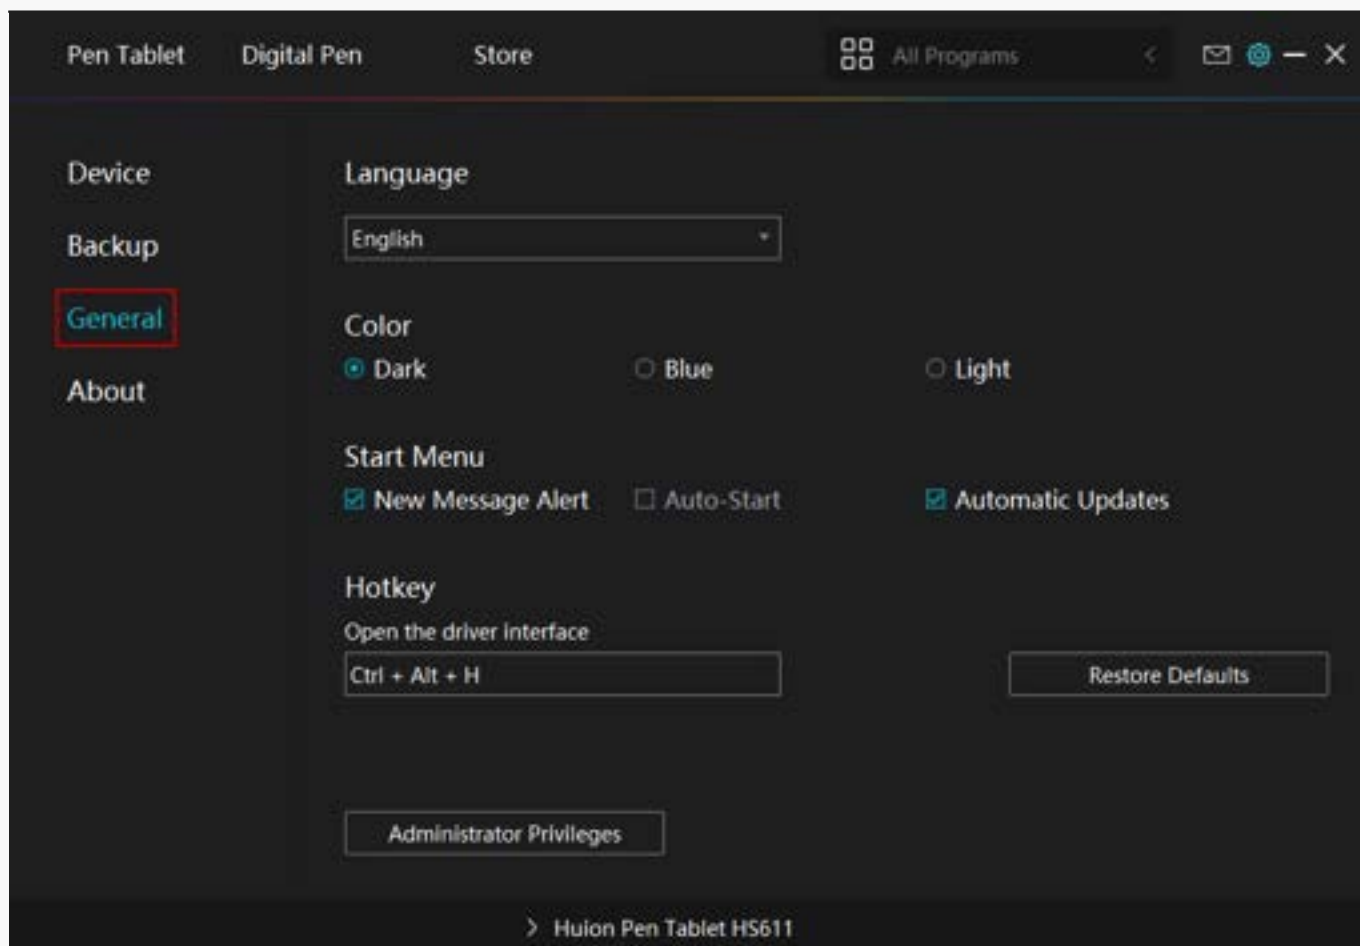

4. Σχετικά

Εδώ οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν τον αριθμό έκδοσης του Προγράμματος Οδήγησης. Κάντε κλικ στο «Έλεγχος για Ενημερώσεις» για να δείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του Προγράμματος Οδήγησης και ακολουθήστε τις οδηγίες για να το ενημερώσετε, αν χρειάζεται.

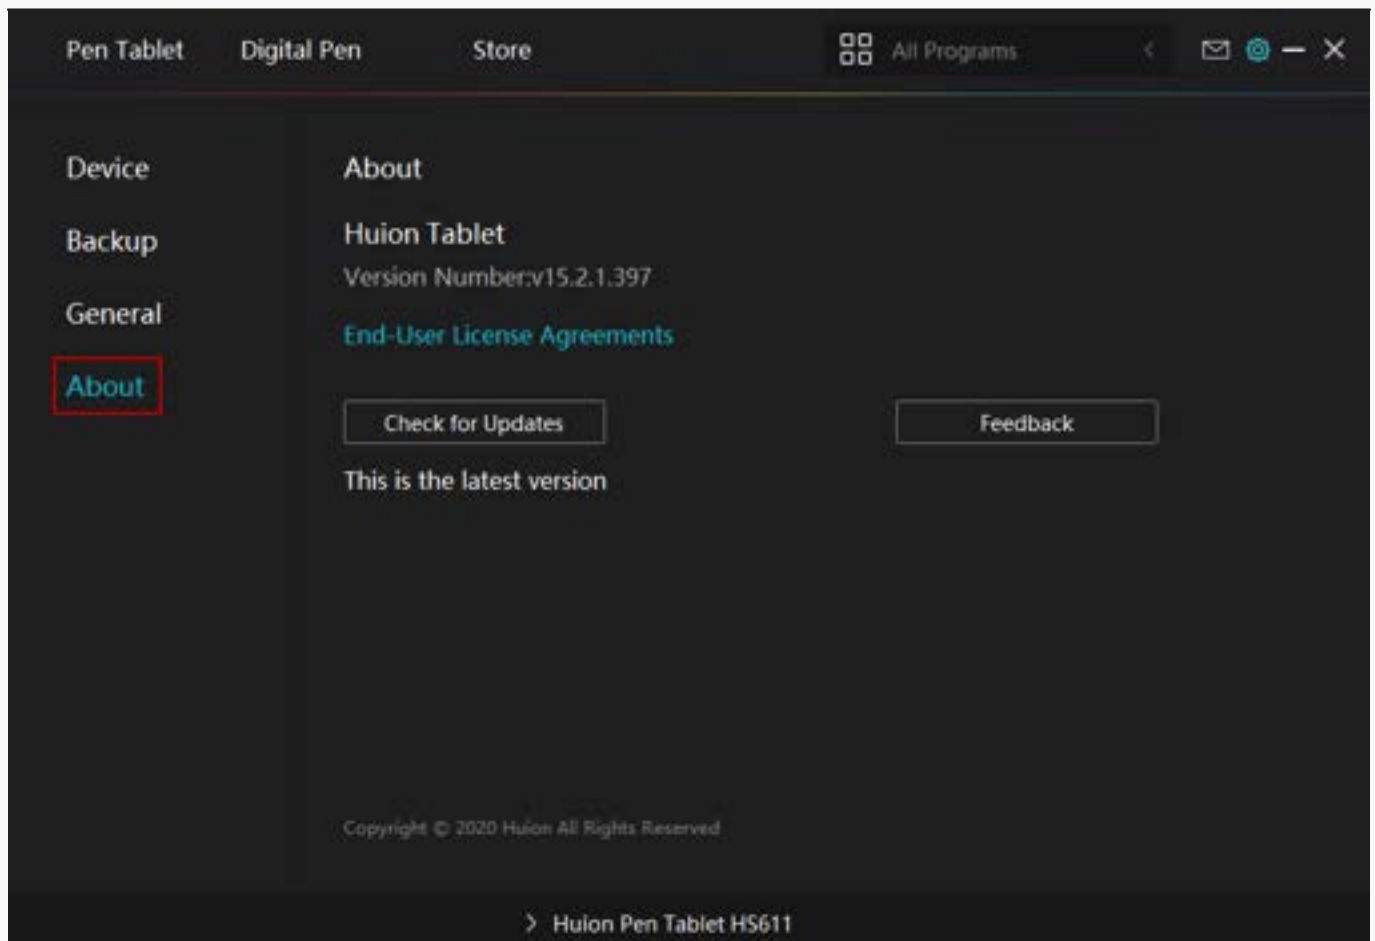

Βασική Λειτουργία Ψηφιακού Στυλού

Σημείωση: Η εικόνα που εμφανίζεται είναι μόνο για σκοπούς απεικόνισης.

Κρατήστε το Στυλό

Κρατήστε το στυλό όπως κρατάτε ένα κανονικό στυλό ή μολύβι. Ρυθμίστε το κράτημά σας ώστε να μπορείτε να ενεργοποιείτε εύκολα τον πλευρικό διακόπτη με τον αντίχειρα ή το δείκτη. Προσοχή να μην πατήσετε κατά λάθος τον διακόπτη ενώ σχεδιάζετε ή τοποθετείτε με το στυλό.

Σημείωση:


Όταν δεν το χρησιμοποιείτε, τοποθετήστε το στυλό στη θήκη του ή στο γραφείο. Μην τοποθετείτε το στυλό στην επιφάνεια της οθόνης, καθώς μπορεί να παρεμποδίσει τη χρήση άλλων συσκευών τοποθέτησης δρομέα και ενδέχεται να εμποδίσει τον υπολογιστή σας να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.




Τοποθετήστε τον κέρσορα

Μετακινήστε το στυλό ελαφρώς πάνω από την ενεργή περιοχή χωρίς να αγγίξετε την επιφάνεια της οθόνης. Ο κέρσορας θα μετακινηθεί στη νέα θέση αναλόγως.


Πατήστε την άκρη του στυλό στην οθόνη για να κάνετε μια επιλογή. Πατήστε μία φορά την οθόνη με την άκρη του στυλό ή ασκήστε αρκετή πίεση για να καταγραφεί ένα κλικ.

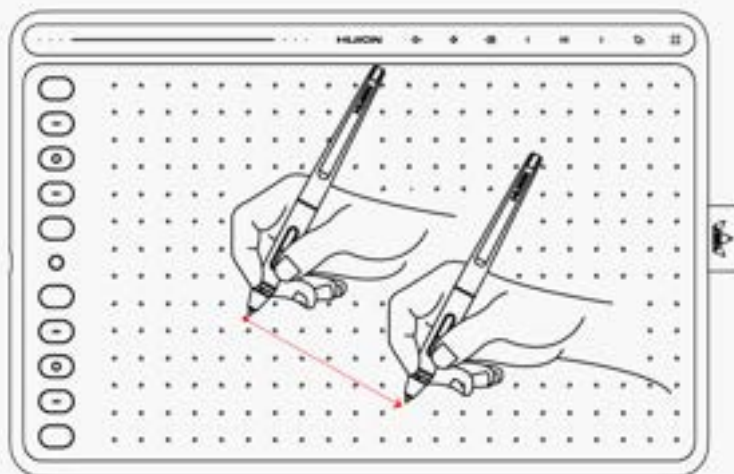

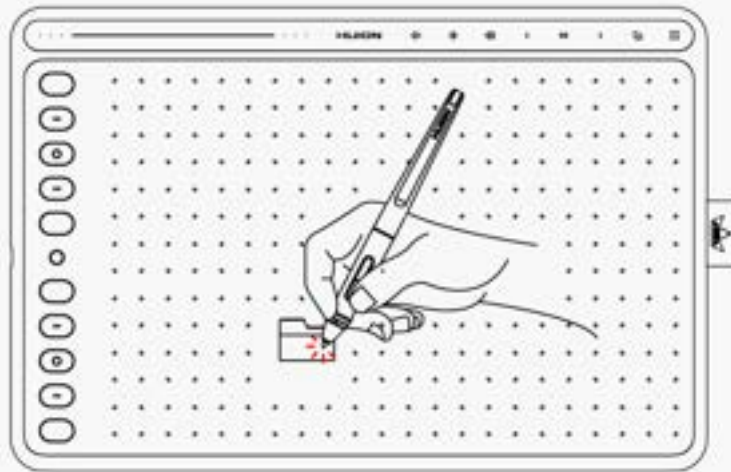


Κλικ

Χρησιμοποιήστε την άκρη του στυλό για να πατήσετε μία φορά στην οθόνη και να καταγραφεί ένα κλικ. Πατήστε για να επισημάνετε ή να επιλέξετε ένα αντικείμενο στην οθόνη και κάντε διπλό κλικ για να το ανοίξετε.

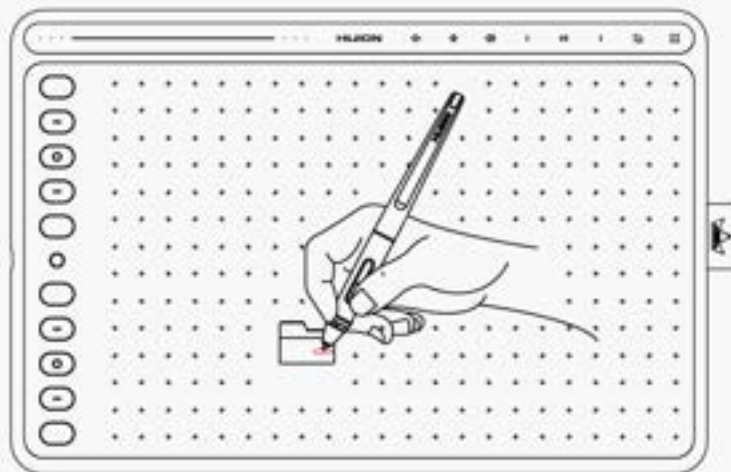


Μετακίνηση

Επιλέξτε το αντικείμενο και σύρετε την άκρη του στυλό κατά μήκος της οθόνης για να το μετακινήσετε.

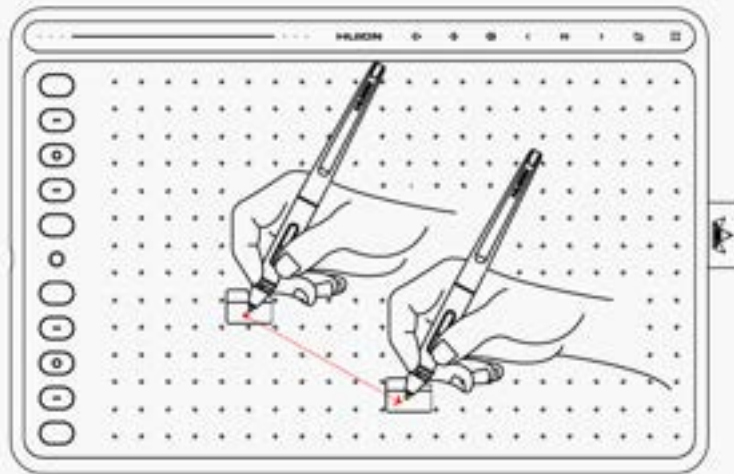

Χρησιμοποιήστε τα πλευρικά κουμπιά

Τα κουμπιά στο στυλό μπορούν να ρυθμιστούν σε δύο διαφορετικές προσαρμόσιμες λειτουργίες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά όταν η άκρη του στυλό βρίσκεται εντός 10 mm από την ενεργή περιοχή της ταμπλέτας. Δεν χρειάζεται να αγγίξετε την άκρη του στυλό στην ταμπλέτα για να χρησιμοποιήσετε το διακόπτη.

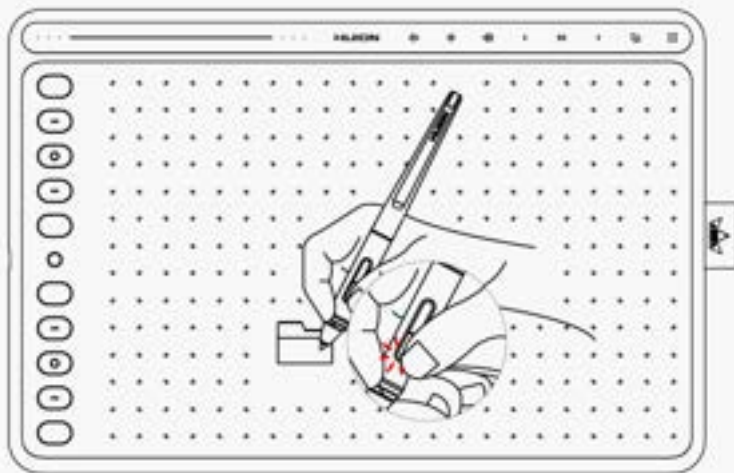

Αντικατάσταση μύτης στυλό

Η μύτη φθείρεται μετά από παρατεταμένη χρήση και πρέπει να αντικατασταθεί με καινούργια.

1. Περιστρέψτε αντίθετα προς τη φορά του ρολογιού τον δακτύλιο του στυλό για να ανοίξετε το κάλυμμα και βγάλτε μια νέα μύτη στυλό.
2. Τοποθετήστε τη μύτη στυλό στην τρύπα στο κάτω μέρος του στυλό και γείρετε το στυλό για να αφαιρέσετε την παλιά μύτη.
3. Εισάγετε τη νέα μύτη στυλό ευθεία μέσα στο στυλό και πιέστε τη μύτη αργά και σταθερά μέχρι να σταματήσει.



Προδιαγραφές

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προδιαγραφές του προϊόντος για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ταμπλέτα. Εάν έχετε οποιοσδήποτε απορίες, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα παρακάτω δεδομένα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης και παρέχονται μόνο για αναφορά.

Εμφάνιση

Χρώμα: Μπλε	Κοραλλί Κόκκινο, Διαστημικό Γκρι, Αστερόσκηνη
	Διαστάσεις: 333,4 x 218,4 x 7,3 mm
Εργασιακός χώρος:	258,4 x 161,5 mm
Καθαρό βάρος:	550g
Αφή:	Λωρίδα αφής
Διεπαφή:	USB-C

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ψηφιακό Στυλό:	PW500
Τεχνολογία Στυλού: Συντονισμός	Ασύρματη ηλεκτρομαγνητική
Ανάλυση Στυλού:	5080 LPI

Ευαισθησία πίεσης:	8192 επίπεδα
Υποστήριξη κλίσης:	$\pm 60^\circ$
Ύψος ανίχνευσης:	10mm
Ρυθμός αναφοράς:	> 233PPS
Ακρίβεια:	$\pm 0.3\text{mm}$
Πλήκτρα Πίεσης: 8 Πλήκτρα Πολυμέσων	10 Προγραμματιζόμενα Πλήκτρα Πίεσης και

Συμβατότητα Λειτουργικού Συστήματος

Windows 7 ή νεότερη έκδοση
macOS 10.12 ή νεότερη έκδοση
Android 6.0 ή νεότερη έκδοση

Λύσεις για Επίλυση Προβλημάτων

Δεν υπάρχει πίεση στο λογισμικό γραφικών, αλλά ο δείκτης κινείται.

Ενδέχεται να έχετε εγκαταστήσει άλλα προγράμματα οδήγησης για ταμπλέτα ή να είχατε ανοίξει το λογισμικό σχεδίασης κατά την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης. Παρακαλούμε απεγκαταστήστε όλα τα προγράμματα οδήγησης και κλείστε το λογισμικό σχεδίασης, στη συνέχεια επανεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης Huion. Συνιστάται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

Το στυλό δεν λειτουργεί.

1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το στυλό που συνοδεύει αρχικά την ταμπλέτα σας.
2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά το πρόγραμμα οδήγησης.

Τα Πλήκτρα Πίεσης δεν λειτουργούν.

1. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία των Πλήκτρων Πίεσης είναι ενεργοποιημένη στο πρόγραμμα οδήγησης.
2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει σωστά τα Πλήκτρα Πίεσης.
3. Ελέγξτε αν ο διακόπτης κλειδώματος πίεσης βρίσκεται στη θέση ξεκλειδώματος.

Το πλευρικό κουμπί του στυλό δεν λειτουργεί.

Όταν πατάτε το πλευρικό κουμπί, βεβαιωθείτε ότι η μύτη στυλό δεν αγγίζει την επιφάνεια της ταμπλέτας και η απόσταση μεταξύ της μύτης στυλό και της επιφάνειας είναι έως 10 mm.

Πώς να ρυθμίσετε χειροκίνητα την ταμπλέτα σας σε λειτουργία τηλεφώνου;

[Κάντε κλικ εδώ](#)

Πώς να απενεργοποιήσετε τα πλήκτρα πίεσης του HS611;

[Κάντε κλικ εδώ](#)

Εάν το πρόβλημά σας δεν επιλυθεί, παρακαλούμε κάντε κλικ [στα FAQ](#) για να δείτε περισσότερες μεθόδους αντιμετώπισης ή στείλτε μας email στο service@huion.com.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης. Πριν ξεκινήσετε να τη χρησιμοποιείτε, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενό τους και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτές.

Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε να ενημερωθείτε επίσης για τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

1. Ασφάλεια κατά τη χρήση της γραφικής ταμπλέτας:

Οι γραφικές ταμπλέτες είναι ευαίσθητες συσκευές – αποφύγετε την έκθεσή τους σε ισχυρούς κραδασμούς, πίεση ή επαφή με υγρά. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε σταθερή επιφάνεια εργασίας.

Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή – μην ανοίγετε το περίβλημα και μην τροποποιείτε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

2. Στυλό και επιφάνεια εργασίας:

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά συμβατά στυλό. Η υπερβολική πίεση ή η χρήση αιχμηρών αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια της γραφικής ταμπλέτας. Φυλάσσετε το στυλό σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά, λόγω κινδύνου κατάποσης μικρών εξαρτημάτων ή τραυματισμού από την άκρη.

3. Τροφοδοσία και μπαταρία (εφόσον ισχύει):

Φορτίζετε τη γραφική ταμπλέτα (εφόσον τροφοδοτείται με μπαταρία) μόνο με αυθεντικούς ή πιστοποιημένους φορτιστές. Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στην τροφοδοσία χωρίς επίβλεψη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κατά τη φόρτιση, ώστε να αποτραπεί η υπερθέρμανση.

4. Εργασία με υπολογιστή:

Κατά τη χρήση της γραφικής ταμπλέτας για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάνετε τακτικά διαλείμματα για να μειώσετε τον κίνδυνο καταπόνησης των καρπών, των χεριών ή των ματιών. Τοποθετήστε την ταμπλέτα και την οθόνη του υπολογιστή σε εργονομική θέση.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Εγκατάσταση και ρύθμιση:

Πριν από την πρώτη χρήση, εγκαταστήστε τους πιο πρόσφατους οδηγούς και το λογισμικό που συνιστά ο κατασκευαστής. Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις της συσκευής.

2. Λογισμικό και ενημερώσεις:

Ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό και το firmware της συσκευής, ώστε να διασφαλίζετε τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την πλήρη λειτουργικότητα της γραφικής ταμπλέτας.

3. Συμβατότητα με συσκευές:

Χρησιμοποιείτε τη γραφική ταμπλέτα μόνο με υπολογιστές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής. Η χρήση μη συμβατών συστημάτων ενδέχεται να προκαλέσει σφάλματα στη λειτουργία της συσκευής.

4. Πρόσβαση παιδιών:

Οι γραφικές ταμπλέτες δεν προορίζονται για παιδιά κάτω των 14 ετών. Η χρήση της συσκευής από ανηλίκους πρέπει να επιβλέπεται, ιδιαίτερα όταν υπάρχει τροφοδοτικό ή μικρά εξαρτήματα.

Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης

1. Αποθήκευση και συντήρηση:

Η γραφική ταμπλέτα πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό και καθαρό χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας και υγρασίας. Καθαρίζετε τακτικά την επιφάνεια εργασίας με ένα μαλακό, στεγνό πανί – αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών.

Σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής χρήσης, αποσυνδέστε τη συσκευή από τον υπολογιστή και αποθηκεύστε την στην αρχική συσκευασία ή σε προστατευτική θήκη.

2. Απόρριψη:

Τα χρησιμοποιημένα γραφικά ταμπλέτες, τα στυλό και οι μπαταρίες (εφόσον υπάρχουν) πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Μην απορρίπτετε τις ηλεκτρονικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα.

3. Προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας:

Αποσυνδέετε τη γραφική ταμπλέτα από την τροφοδοσία και τον υπολογιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας που παρέχει το λογισμικό της συσκευής.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Dilectro Spółka z Organizacją Odpowiedzialnością,
ul. Brukselska 4, 03-973 Warsaw,
Vat no: PL5223032301,
rafal.pacula@dilectro.pl

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, σημασμένα σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκεινται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφαλούς χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαιρεθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών χρήσης που εκδόθηκαν από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα ή του κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.in-npro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά, είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με δαπάνη και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που οι οδηγίες χρήσης δεν περιέχουν πληροφορίες για τις απαραίτητες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή σέρβις, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή επισκευής. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και η μη άμεση αντίδραση κατά την ανίχνευση της ανωμαλίας μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul.
. Rudzka 65c, 44-200
Rybnik, Πολωνία, τηλ. +48
533 234 303, hurt@innpro
.pl, www.innpro.pl

Κατασκευαστής: Shenzhen Huion Trend Technology Co., Ltd.
Διεύθυνση: 1ος Όροφος, Κτίριο 1, Huion Science and
Technology Park, Keji 1st Road, Κοινότητα Tangtuo, Οδός
Shiyan, Περιφέρεια Bao'an, Shenzhen, Κίνα