


KAMVAS 12

GS1161

② Εγχειρίδιο χρήστη

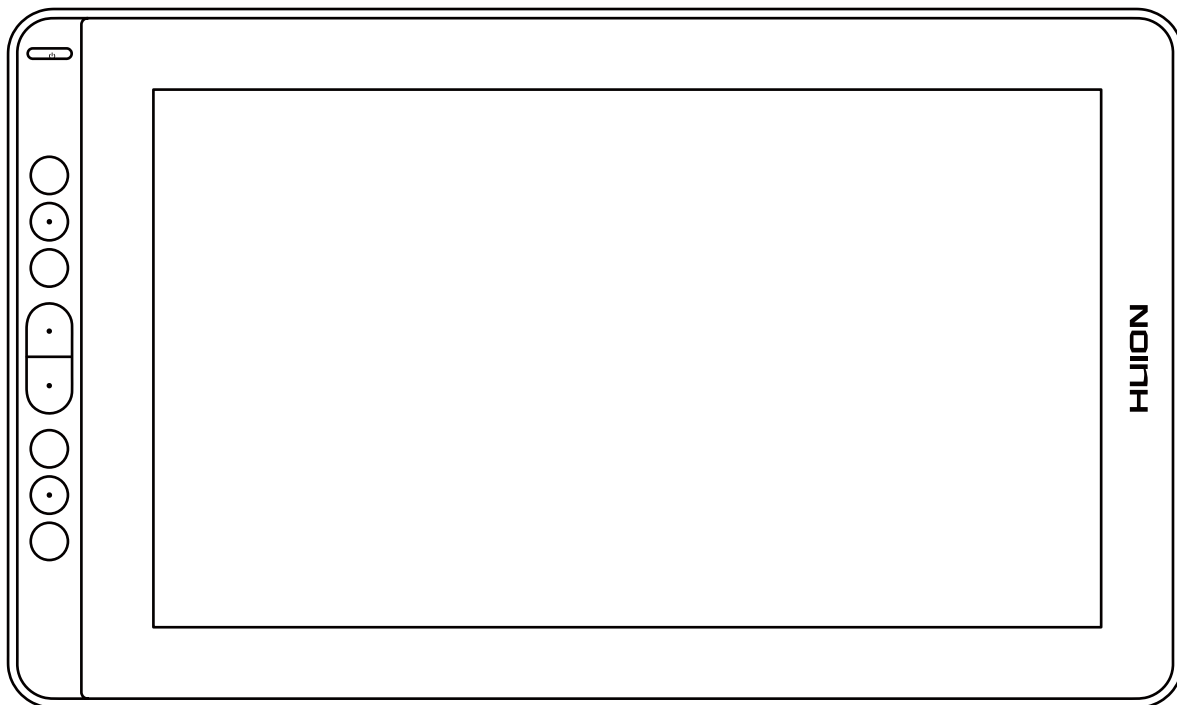

Περιεχόμενα

1 / Προφυλάξεις.....	3
2 / Επισκόπηση προϊόντος.....	4
2.1 Εισαγωγή στην οθόνη.....	4
2.2 Προϊόν και αξεσουάρ.....	4
2.3 Ρύθμιση της οθόνης	8
2.4 Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης	8
3 / Βασική λειτουργία στυλό.....	9
3.1 Κράτημα του στυλό.....	9
3.2 Τοποθέτηση του δείκτη.....	9
3.3 Κλικ.....	10
3.4 Μετακίνηση.....	10
3.5 Χρήση των πλευρικών κουμπιών.....	10
3.6 Αντικατάσταση μύτης στυλό.....	11
4 / Κουμπιά OSD.....	11
5 / Ρύθμιση λειτουργιών.....	12
5.1 Ρύθμιση περιοχής εργασίας.....	12
5.2 Ρύθμιση οθόνης.....	14
5.3 Ρύθμιση λειτουργίας κουμπιών στυλό.....	16
5.4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας Windows Ink	16
5.5 Ρύθμιση ευαισθησίας πίεσης.....	17
5.6 Δοκιμή πίεσης στυλό.....	18
5.7 Ρύθμιση δραστηριότητας μύτης στυλό.....	18
5.8 Εξαγωγή και εισαγωγή δεδομένων.....	19
6 / Προδιαγραφές.....	20
7 / Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	21
8 / Επικοινωνία μετά την πώληση.....	24

1 / Προφυλάξεις



[Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.]

- Πριν καθαρίσετε την οθόνη, αποσυνδέστε το καλώδιο USB και σκουπίστε την με ένα μαλακό, υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά.
- Μην τοποθετείτε την οθόνη κοντά σε πηγές νερού, όπως μπανιέρα, νιπτήρα, νεροχύτη, πλυντήριο ρούχων, υγρό υπόγειο ή πισίνα.
- Μην τοποθετείτε την οθόνη σε ασταθή σημεία ή σε ύψος που τα παιδιά μπορούν εύκολα να φτάσουν, για να αποφύγετε κινδύνους.
- Μην τοποθετείτε την οθόνη και το ψηφιακό στυλό κοντά σε μαγνητικά πεδία.
- Οι αυλακώσεις και οι οπές στο πίσω μέρος της θήκης έχουν σχεδιαστεί για αερισμό, ώστε να αποτρέπεται η υπερθέρμανση της οθόνης. Μην τοποθετείτε την οθόνη σε κρεβάτια, καναπέδες, χαλιά ή ενσωματωμένες συσκευές.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τις τροφοδοσίες που αναγράφονται στην πινακίδα της οθόνης. Εάν έχετε απορίες σχετικά με την τροφοδοσία που χρησιμοποιείτε, συμβουλευτείτε τον διανομέα της οθόνης σας.
- Για να προστατεύσετε την οθόνη σας, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Σε διακοπές ρεύματος ή αν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την οθόνη από την πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχονται ξένα σώματα στην οθόνη μέσω των αυλακώσεων και αποτρέψτε το πιτσίλισμα υγρών στην οθόνη, ώστε να αποφευχθεί βραχυκύκλωμα ή πυρκαγιά.
- Εάν η οθόνη παρουσιάσει βλάβη, μην ανοίξετε το κύριο περίβλημα και μην προσπαθήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας. Παρακαλούμε ζητήστε υπηρεσία για κατάλληλη επισκευή και συντήρηση.
- Όταν συμβούν οι παρακάτω καταστάσεις, αποσυνδέστε τον αντάπτορα τροφοδοσίας και ίσως χρειαστείτε υπηρεσία για πλήρη επισκευή και συντήρηση:
 - A. Το καλώδιο ή το φισ τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο ή φθαρμένο·
 - B. Υγρό έχει πιτσιλιστεί μέσα στην οθόνη·
 - Γ. Η οθόνη έχει πέσει ή το LCD έχει σπάσει·
 - Δ. Όταν εμφανίζονται εμφανείς ανωμαλίες στην οθόνη.
- Κατά την αντικατάσταση των εξαρτημάτων, πρέπει να διασφαλίσετε ότι ο τεχνικός χρησιμοποιεί τα υποκατάστατα εξαρτήματα που ορίζει ο κατασκευαστής. Η μη εξουσιοδοτημένη αντικατάσταση εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή άλλους κινδύνους.

2 / Επισκόπηση Προϊόντος


2.1 Εισαγωγή στην οθόνη

Ευχαριστούμε που επιλέξατε την δημιουργική οθόνη HUION® KAMVAS® 12. Πρόκειται για μια νέα γενιά επαγγελματικής οθόνης σχεδίασης, η οποία μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την αποδοτικότητά σας στη ζωγραφική και τη δημιουργία, προσφέροντας παράλληλα μεγάλη διασκέδαση. Μπορείτε να ζωγραφίζετε και να γράφετε ελεύθερα, αποδίδοντας διαφορετικές γραμμές και χρώματα, όπως ακριβώς το στυλό γράφει στο χαρτί, προσφέροντάς σας μια πραγματικά εντυπωσιακή εμπειρία.


Για να κατανοήσετε καλύτερα και να χρησιμοποιήσετε σωστά την οθόνη σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη. Το εγχειρίδιο χρήστη παρουσιάζει πληροφορίες μόνο για το περιβάλλον Windows, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Οι πληροφορίες αυτές ισχύουν και για τα συστήματα Windows και Mac.

2.2 Προϊόν και αξεσουάρ

2.2.1 Επισκόπηση Tablet

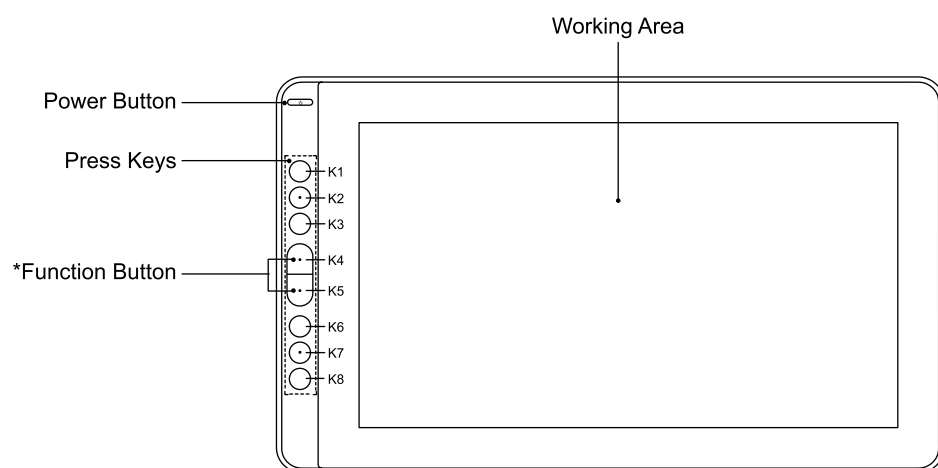


*Function Button: Press K4 & K5 around three seconds to open the OSD menu.

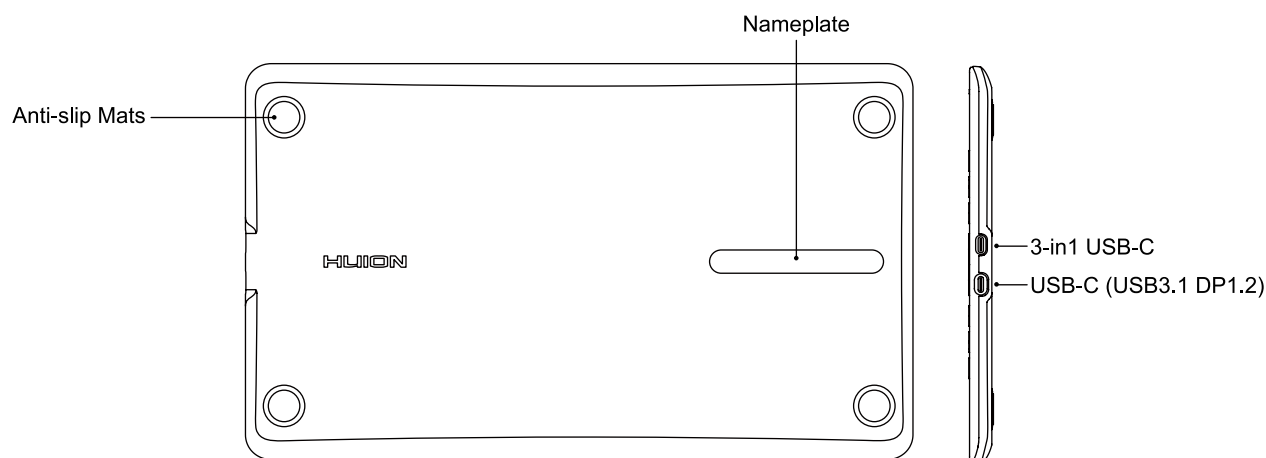

2.2.1 Αξεσουάρ




Στυλό χωρίς μπαταρία




Ανταλλακτικές Μύτες
(μέσα στη θήκη του στυλό)



Θήκη στυλό

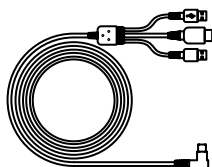

Καλώδιο 3-σε-1

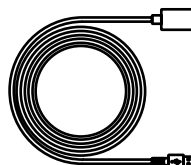

Καλώδιο επέκτασης USB
(μέσα στη θήκη του στυλό)



Κλιπ μύτες στυλό
(μέσα στη θήκη του στυλό)



Κάρτα εγγύησης




Οδηγός γρήγορης εκκίνησης



Πανάκι καθαρισμού


2.2.2 Καλώδιο 3-σε-1

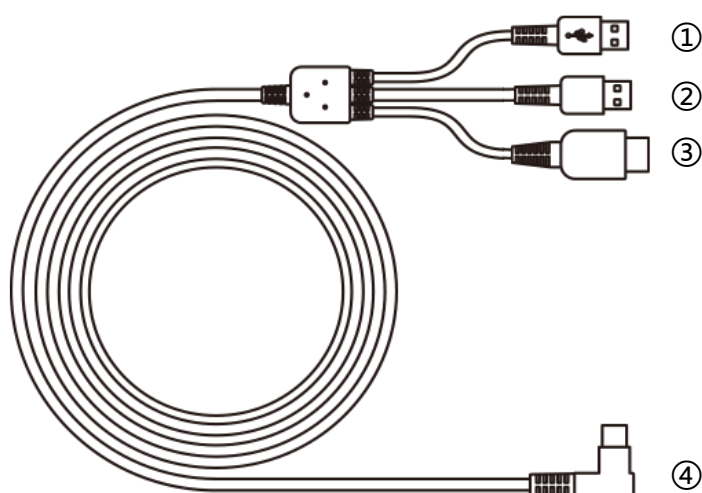

① USB (Δεδομένα) ② USB (Τροφοδοσία) ③ HDMI ④ Type-C

2.2.3 Ρυθμιζόμενη βάση (προαιρετική)


Σχεδιάσαμε αυτήν την εργονομική, ρυθμιζόμενη βάση ειδικά για την οθόνη KAMVAS σας. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη γωνία της οθόνης σύμφωνα με τις συνήθειες χρήσης σας, ώστε να αισθάνεστε πιο άνετα κατά τη ζωγραφική και τη δημιουργία.

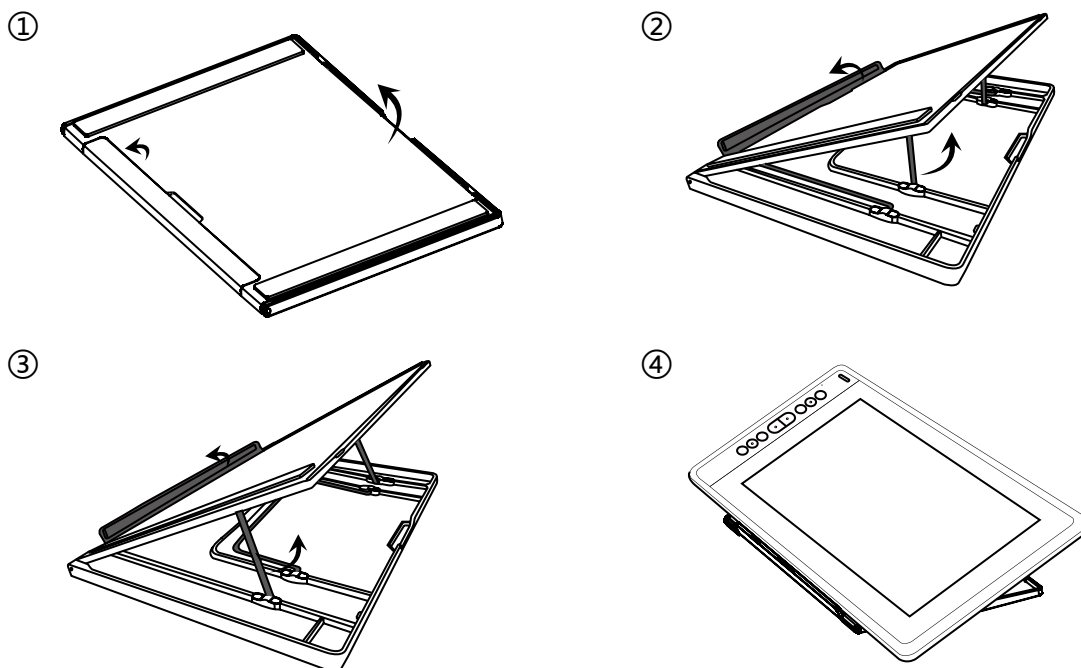


2.3 Σύνδεση της Οθόνης

Συνδέστε την οθόνη στυλό στον υπολογιστή σας με το Καλώδιο 3-σε-1 ή με καλώδιο USB-C σε USB-C.

1) Γενικά, η συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν το μαύρο καλώδιο USB-A είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή σας. Μια αναβοσβήνουσα οθόνη ενδέχεται να υποδεικνύει χαμηλή μπαταρία, οπότε συνιστάται να συνδέσετε το κόκκινο καλώδιο USB-A σε άλλη θύρα USB του υπολογιστή ή στον αντάπτορα τροφοδοσίας. Ο αντάπτορας τροφοδοσίας δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία και απαιτεί επιπλέον κόστος. Ο αντάπτορας τροφοδοσίας του κινητού σας τηλεφώνου είναι επίσης συμβατός.

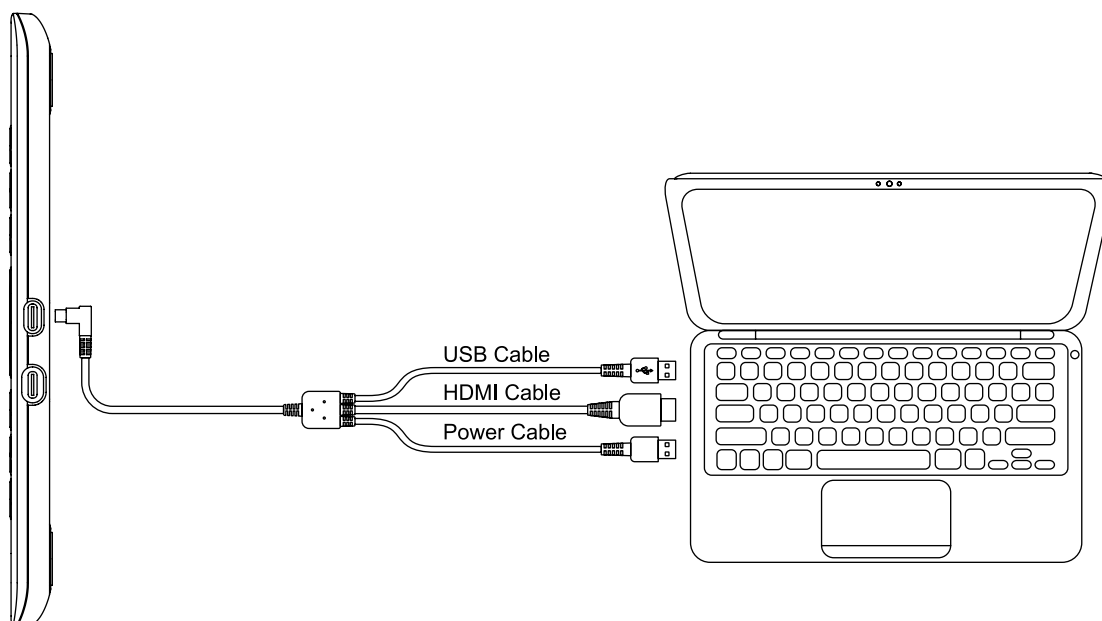

2) Συνδέστε την οθόνη στον υπολογιστή σας με καλώδιο USB-C σε USB-C. Το καλώδιο USB-C σε USB-C δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία και απαιτεί επιπλέον κόστος. Παρακαλούμε να προμηθευτείτε το καλώδιο μέσω επίσημων καναλιών, καθώς είναι προσαρμοσμένο και καλώδια από άγνωστες πηγές ενδέχεται να μην είναι συμβατά με τη συσκευή.

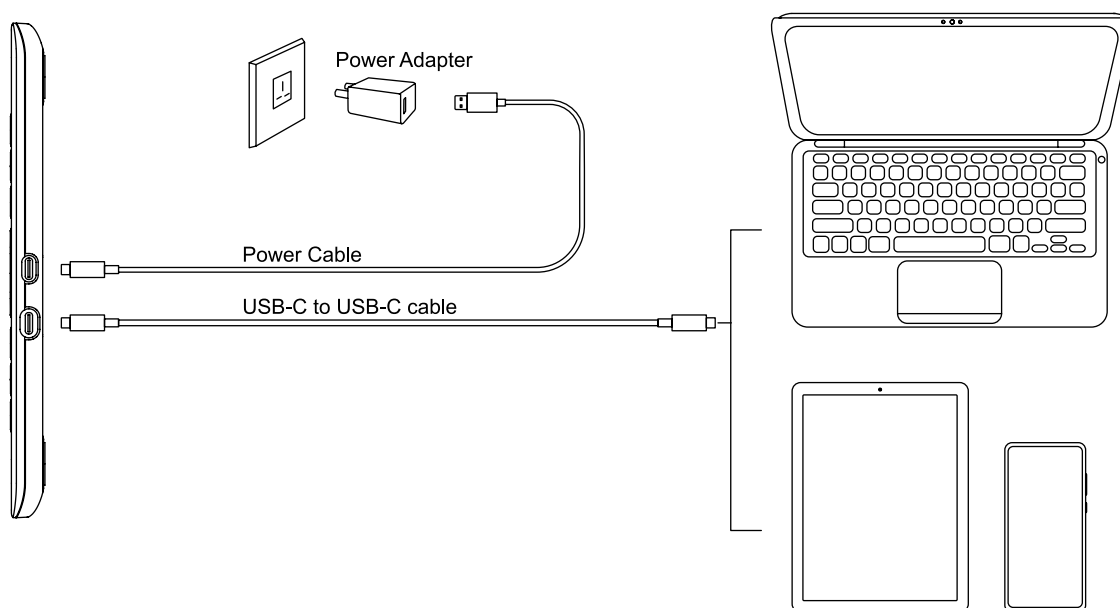

2.4 Εγκατάσταση Οδηγού Συσκευής

2.4.1 Υποστήριξη Λειτουργικού Συστήματος

Windows 7 ή νεότερο, macOS 10.12 ή νεότερο.

2.4.2 Εγκατάσταση Οδηγού Συσκευής

Παρακαλούμε κατεβάστε τον οδηγό από την ιστοσελίδα μας: www.huion.com/download

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, μπορείτε να βρείτε το εικονίδιο του οδηγού "🖋️" στην περιοχή ειδοποιήσεων του συστήματος, που σημαίνει ότι ο οδηγός εγκαταστάθηκε επιτυχώς. Όταν συνδέετε την οθόνη στον υπολογιστή, το εικονίδιο θα αλλάξει χρώμα σε "🖋️", που σημαίνει ότι ο οδηγός έχει αναγνωρίσει την οθόνη και μπορείτε να ξεκινήσετε να τη χρησιμοποιείτε.





Σημειώσεις:

- [1] Πριν από την εγκατάσταση, πρέπει να απεγκαταστήσετε άλλους οδηγούς παρόμοιων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του παλαιού οδηγού αυτού του προϊόντος.
- [2] Πριν από την εγκατάσταση, παρακαλούμε κλείστε όλα τα προγράμματα γραφικών και το λογισμικό προστασίας από ιούς, για να αποφύγετε περιττά σφάλματα.

2.4.3 Σελίδα Οδηγού Συσκευής

Μετά την επιτυχή λήψη, κάντε διπλό κλικ για να ανοίξετε τον οδηγό και συνδέστε την οθόνη στον υπολογιστή σας με τα παρεχόμενα καλώδια.

Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση, παρατηρήστε την ειδοποίηση στο κάτω αριστερό μέρος της σελίδας του οδηγού, η οποία εμφανίζει δύο καταστάσεις: "Device disconnected" ή "Device connected".

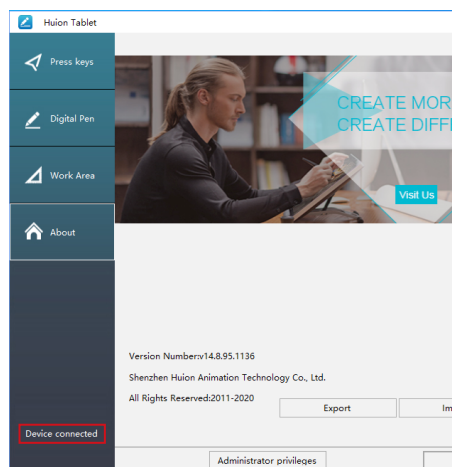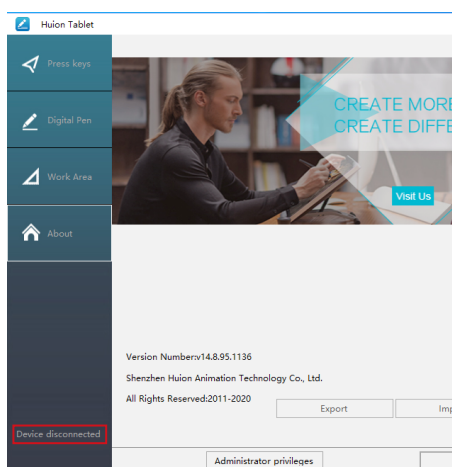

3 / Βασική λειτουργία στυλό

3.1 Κρατήστε το στυλό

Κρατήστε το στυλό όπως κρατάτε ένα κανονικό στυλό ή μολύβι. Ρυθμίστε το κράτημά σας ώστε να μπορείτε να ενεργοποιείτε εύκολα τον πλευρικό διακόπτη με τον αντίχειρα ή το δείκτη. Να είστε προσεκτικοί να μην πατήσετε κατά λάθος τον διακόπτη ενώ σχεδιάζετε ή τοποθετείτε με το στυλό.

Σημείωση:



Όταν δεν χρησιμοποιείται, τοποθετήστε το στυλό στη θήκη του ή στο γραφείο. Μην τοποθετείτε το στυλό στην επιφάνεια της οθόνης, καθώς αυτό μπορεί να παρεμποδίσει τη χρήση άλλων συσκευών τοποθέτησης δείκτη και ενδέχεται να εμποδίσει τον υπολογιστή σας να εισέλθει σε λειτουργία αναμονής.



3.2 Τοποθετήστε τον δείκτη


Μετακινήστε το στυλό ελαφρώς πάνω από την ενεργή περιοχή χωρίς να αγγίξετε την επιφάνεια της οθόνης, και ο δείκτης θα μετακινηθεί στη νέα θέση ανάλογα.

Πατήστε την άκρη του στυλό στην οθόνη για να κάνετε μια επιλογή. Πατήστε την οθόνη μία φορά με την άκρη του στυλό ή αγγίξτε την με αρκετή πίεση ώστε να καταγραφεί κλικ.

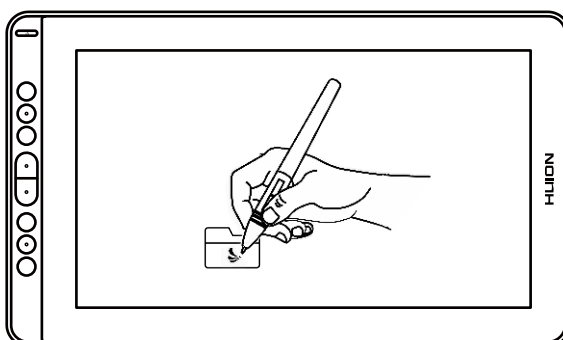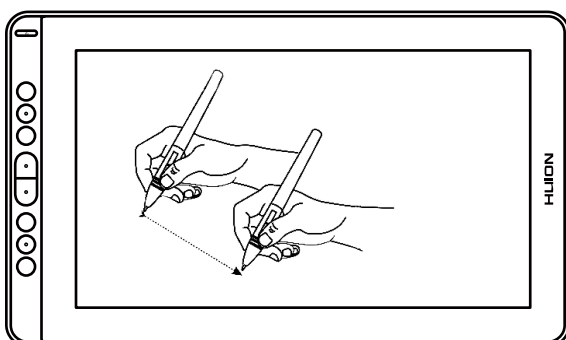


3.3 Κλικ

Χρησιμοποιήστε την άκρη του στυλό για να πατήσετε μία φορά στην οθόνη ώστε να καταγραφεί κλικ. Πατήστε για να επισημάνετε ή να επιλέξετε ένα στοιχείο στην οθόνη και κάντε διπλό κλικ για να το ανοίξετε.

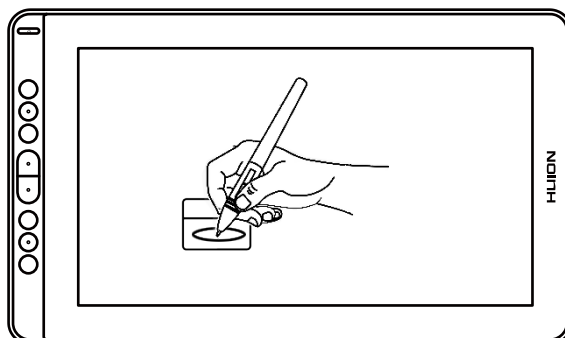

3.4 Μετακίνηση

Επιλέξτε το αντικείμενο και στη συνέχεια σύρετε την άκρη του στυλό κατά μήκος της οθόνης για να το μετακινήσετε.

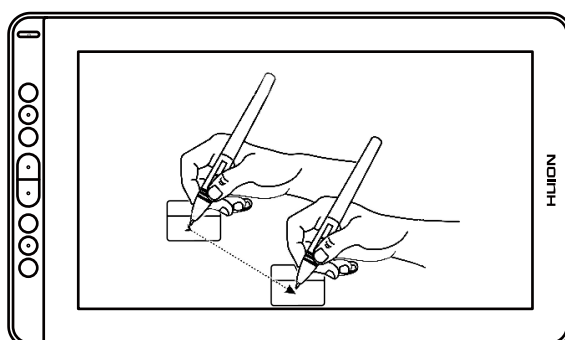


3.5 Χρήση των πλευρικών κουμπιών

Τα κουμπιά στο στυλό μπορούν να ρυθμιστούν σε δύο διαφορετικές, προσαρμόσιμες λειτουργίες.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά όταν η άκρη του στυλό βρίσκεται σε απόσταση έως 10mm από την ενεργή περιοχή της οθόνης.

Δεν είναι απαραίτητο να αγγίξετε την άκρη του στυλό στην οθόνη για να χρησιμοποιήσετε τον διακόπτη.

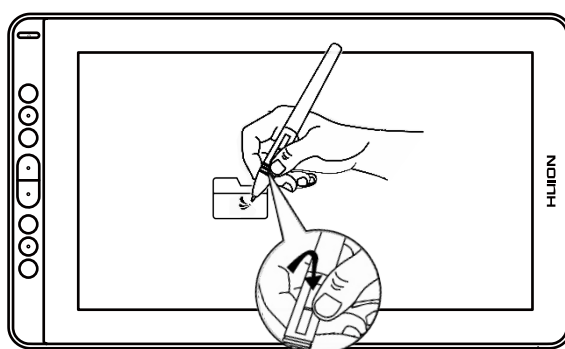




3.6 Αντικατάσταση μύτης στυλό

Η μύτη θα φθαρεί μετά από παρατεταμένη χρήση και τότε πρέπει να αντικατασταθεί με καινούργια.

[1] Περιστρέψτε τον κάτοχο του στυλό αντίθετα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού για να ανοίξετε το κάλυμμα και αφαιρέστε μια νέα μύτη.

[2] Τοποθετήστε τη μύτη του στυλό στο κλιπ της μύτης και γείρετε το στυλό για να αφαιρέσετε την παλιά μύτη.

[3] Εισάγετε τη νέα μύτη ευθεία μέσα στο στυλό και πιέστε τη αργά και σταθερά μέχρι να σταματήσει.

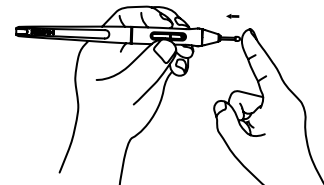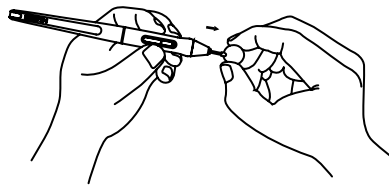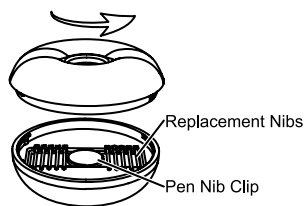

4 / Επισκόπηση χαρακτηριστικών της οθόνης

4.1 Κουμπί Τροφοδοσίας

Το κουμπί τροφοδοσίας βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της ψηφιακής οθόνης. Πρέπει να ενεργοποιήσετε τον διακόπτη τροφοδοσίας πριν από τη χρήση.

4.2 Πλήκτρα Πατήματος

Στην επάνω αριστερή πλευρά της οθόνης υπάρχουν 8 πλήκτρα πατήματος, των οποίων τις λειτουργίες μπορείτε να προσαρμόσετε σύμφωνα με τις προσωπικές σας συνήθειες, ώστε να βελτιώσετε την αποδοτικότητα της εργασίας σας.

4.3 Λειτουργία Μενού OSD

Είσοδος στο μενού OSD:

[1] Πατήστε τα πλήκτρα K4 και K5 για περίπου τρία δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί το μενού OSD και ταυτόχρονα ο δείκτης να αναβοσβήνει πράσινος. Οι λειτουργίες των πλήκτρων K2, K3, K6 και K7 μετατρέπονται σε λειτουργίες του μενού OSD.

[2] Στο μενού, οι λειτουργίες των πλήκτρων K2, K3, K6 και K7 είναι οι εξής:

K2 AUTO: Πριν την είσοδο στο μενού, η λειτουργία του είναι «αυτόματη ρύθμιση».

Μετά την είσοδο στο μενού, η λειτουργία του είναι «επιστροφή στο προηγούμενο μενού».


K3 MENU: Πατήστε για να εμφανιστεί το μενού. Μετά την είσοδο στο μενού, η λειτουργία του είναι «επιβεβαίωση».

K7 - : Μετά την είσοδο στο μενού, η λειτουργία του είναι «κάτω/αριστερά/μείωση».

K6 + : Μετά την είσοδο στο μενού, η λειτουργία του είναι «πάνω/δεξιά/αύξηση».

Έξοδος από το μενού OSD:

[3] Πατήστε ξανά τα πλήκτρα K4 & K5 για περίπου τρία δευτερόλεπτα, μέχρι να εξαφανιστεί το μενού OSD. Η λειτουργία των πλήκτρων K2, K3, K6 και K7 θα επανέλθει σε λειτουργία συντομεύσεων.

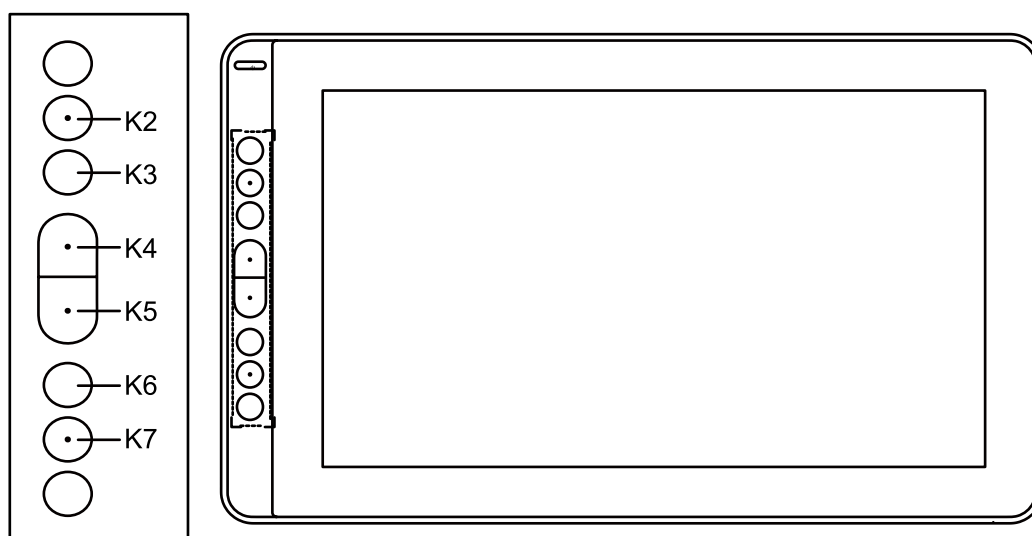

5 / Ρύθμιση λειτουργίας


5.1 Ρύθμιση περιοχής εργασίας

5.1.1 Χρήση πολλαπλών οθονών

Επιλέξτε την καρτέλα «Ρύθμιση περιοχής εργασίας» για να ορίσετε τη σχέση μεταξύ της κίνησης του στυλό στην οθόνη και της κίνησης του δείκτη στην οθόνη του υπολογιστή.

Από προεπιλογή, ολόκληρη η ενεργή περιοχή της οθόνης αντιστοιχεί σε ολόκληρη την οθόνη του υπολογιστή. Εάν χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία οθόνες και βρίσκεστε σε λειτουργία επέκτασης, πρέπει να επιλέξετε την αντίστοιχη οθόνη στη διεπαφή του οδηγού, στην οποία θα γίνει η αντιστοίχιση.

Εάν οι οθόνες σας βρίσκονται σε λειτουργία καθρέφτη (όλες οι οθόνες εμφανίζουν το ίδιο περιεχόμενο), η οθόνη αντιστοιχεί σε ολόκληρο τον χώρο σε κάθε οθόνη και ο δείκτης εμφανίζεται ταυτόχρονα σε κάθε μία.

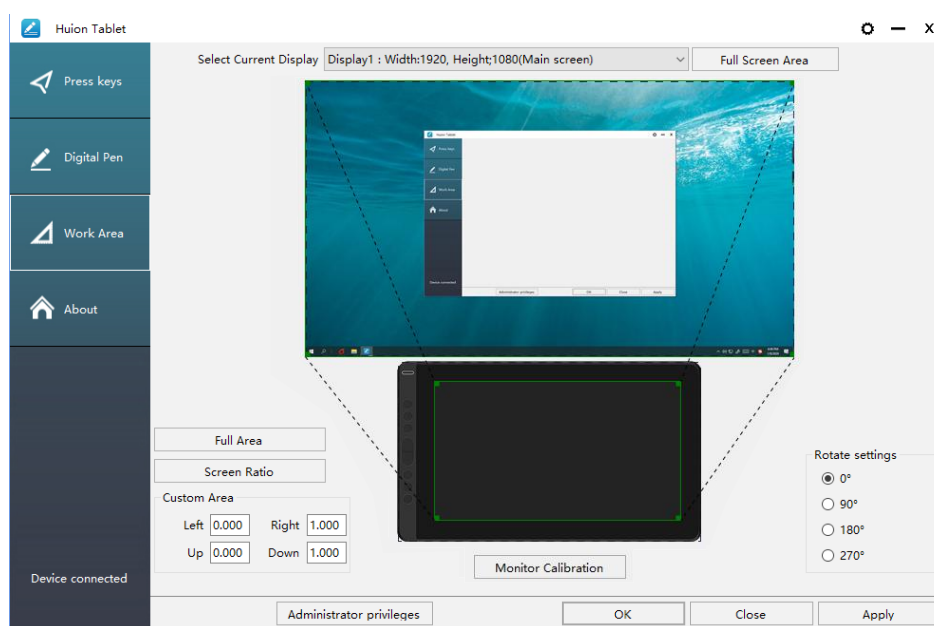

5.1.2 Ρύθμιση περιοχής εργασίας

Ορίστε την περιοχή της οθόνης που θα αντιστοιχηθεί στην περιοχή της οθόνης του υπολογιστή.


[1] Πλήρης περιοχή: ολόκληρη η ενεργή περιοχή της οθόνης. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.

[2] Αναλογία οθόνης: Κανονικά, να είναι 16:9.

[3] Προσαρμοσμένη περιοχή:


1> Εισάγετε τις τιμές των συντεταγμένων.

2> Σύρετε τις γωνίες του προσκηνίου γραφικού για να επιλέξετε την περιοχή της οθόνης.

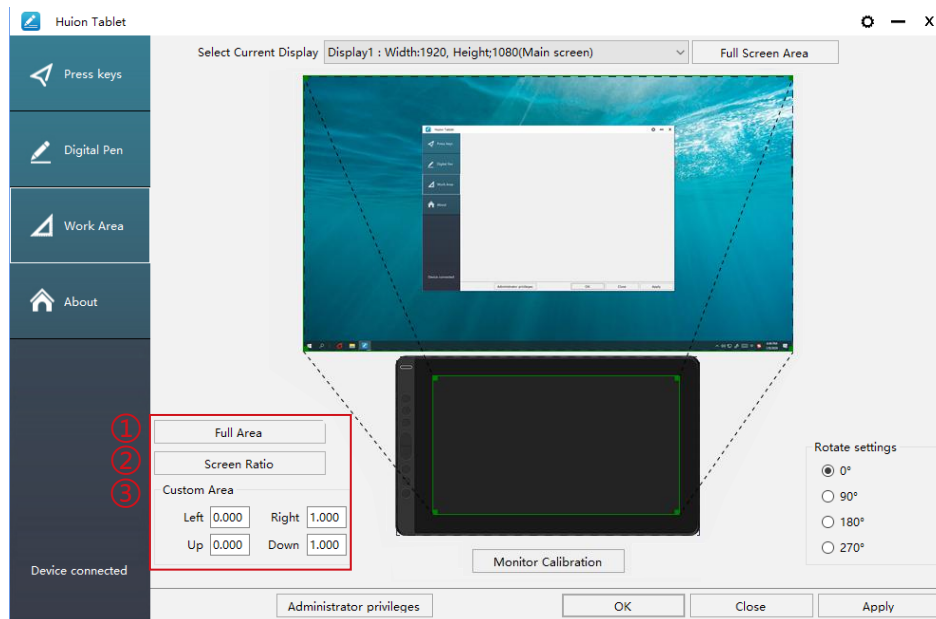


5.1.3 Περιστροφή της περιοχής εργασίας

Αλλάζοντας την κατεύθυνση της οθόνης ώστε να προσαρμοστεί στη χρήση με το αριστερό ή το δεξί χέρι. Μπορείτε να περιστρέψετε την οθόνη κατά 0°, 90°, 180° ή 270°.

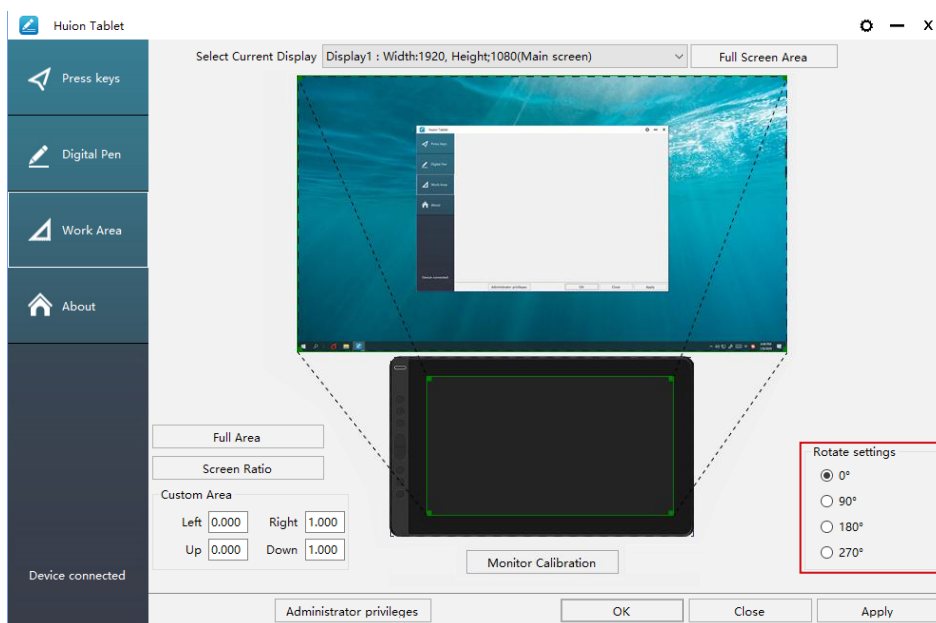

5.2 Ρύθμιση οθόνης


Κάντε κλικ στο " " στην επάνω δεξιά γωνία του οδηγού για να ρυθμίσετε την οθόνη, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών ρυθμίσεων, των Συντομεύσεων και των Ενημερώσεων.

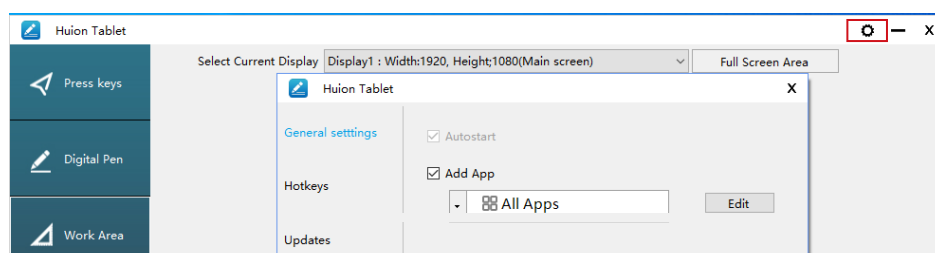


5.2.1 Γενικές ρυθμίσεις

[1] Προσθήκη εφαρμογής: Η λειτουργία πλήκτρου συντόμευσης μπορεί να οριστεί με την προσθήκη διαφορετικών προγραμμάτων.

Κατά το άνοιγμα διαφορετικών προγραμμάτων, ο οδηγός θα αναγνωρίζει αυτόματα ότι η λειτουργία συντόμευσης αντιστοιχεί στη ρυθμισμένη λειτουργία.

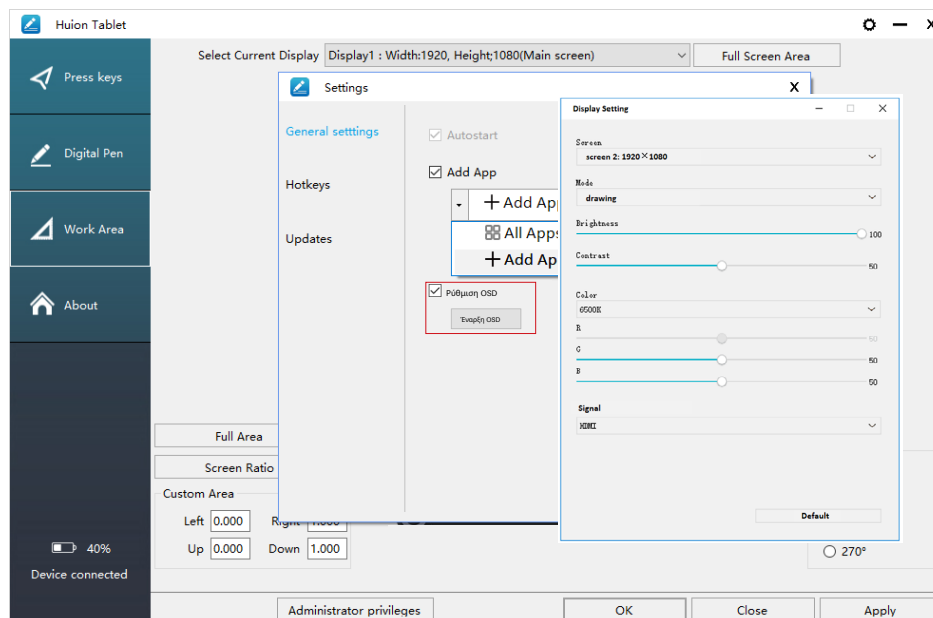


[2] Ρύθμιση OSD: Κάντε κλικ στο κουμπί «Ενεργοποίηση OSD» και στη συνέχεια μπορείτε να ρυθμίσετε την οθόνη, το σκηνικό, τη φωτεινότητα, την αντίθεση και το χρώμα.

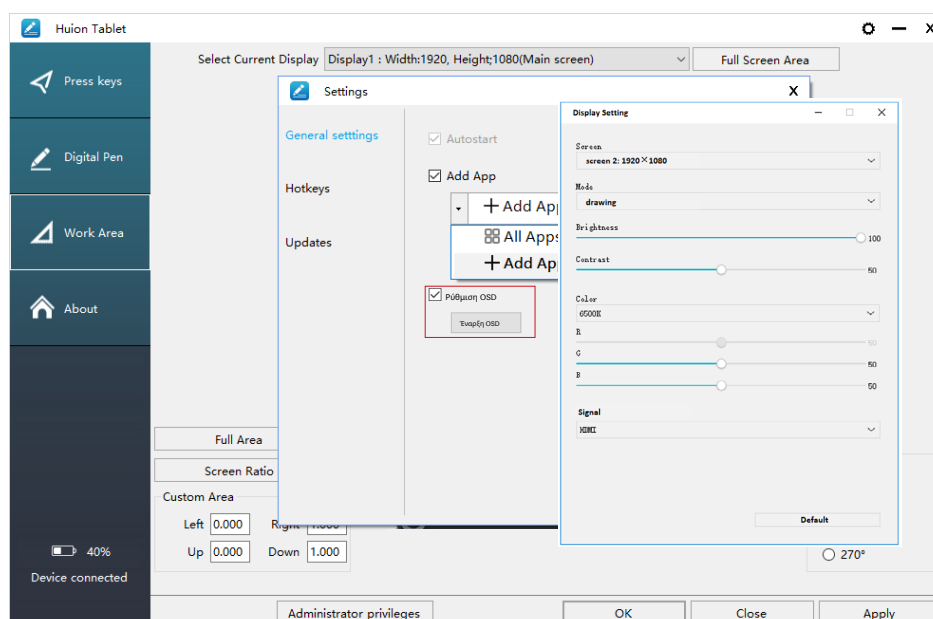


5.2.2 Ρυθμίσεις πλήκτρων συντόμευσης

Ορίστε το πλήκτρο συντόμευσης για γρήγορη πρόσβαση στη διεπαφή του οδηγού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Ctrl+Alt+H, η οποία μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις συνήθειες χρήσης.

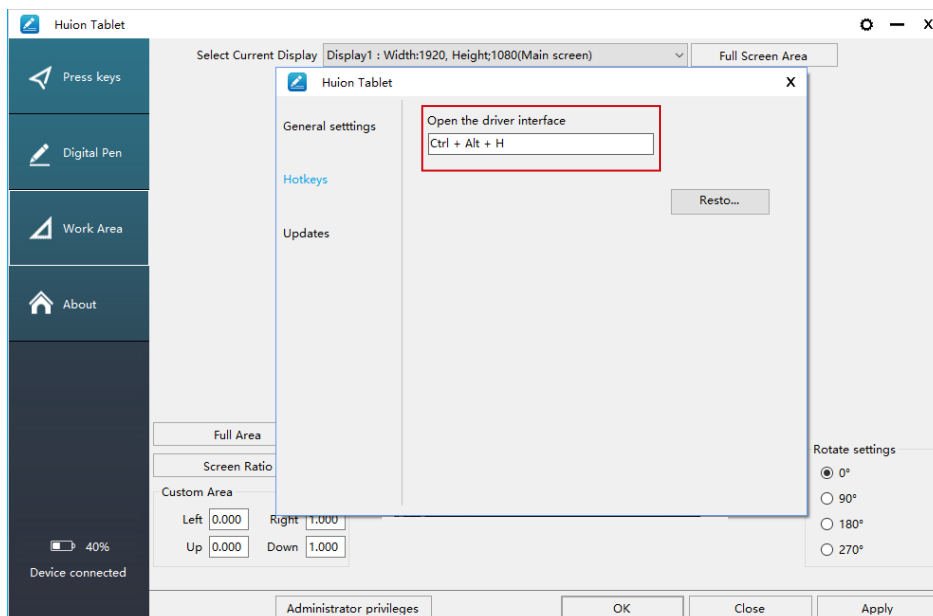


5.2.3 Ενημερώσεις

Μπορείτε να δείτε τον αριθμό έκδοσης του οδηγού, να κάνετε κλικ στο "Έλεγχος για ενημερώσεις", να δείτε την τελευταία έκδοση και να ενημερώσετε σύμφωνα με τις οδηγίες του συστήματος.

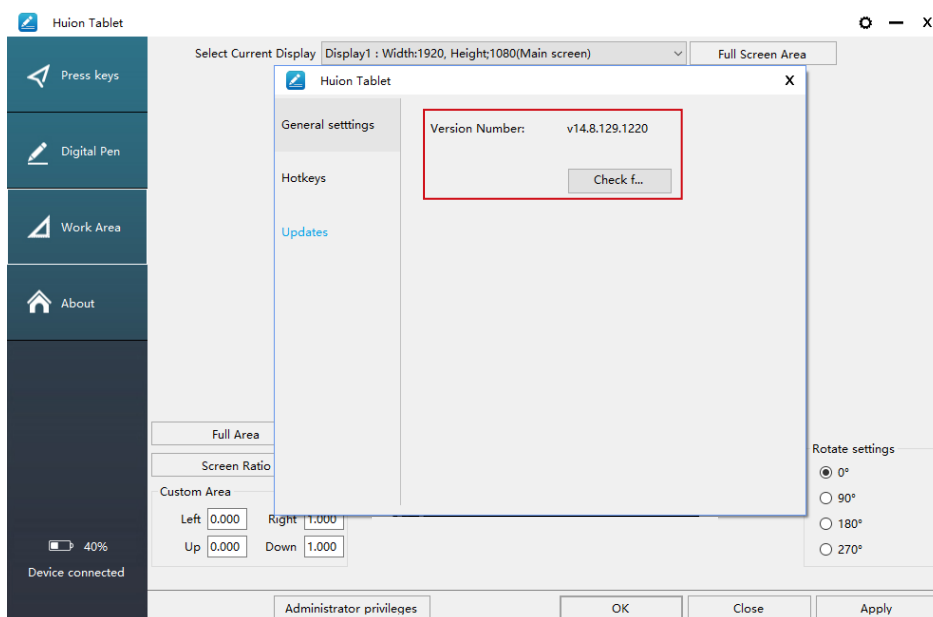


5.3 Ρύθμιση λειτουργίας κουμπιών στυλό

Επιλέξτε τη λειτουργία που επιθυμείτε στο αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο "Εφαρμογή" ή "ΟΚ" για να ενεργοποιηθεί.

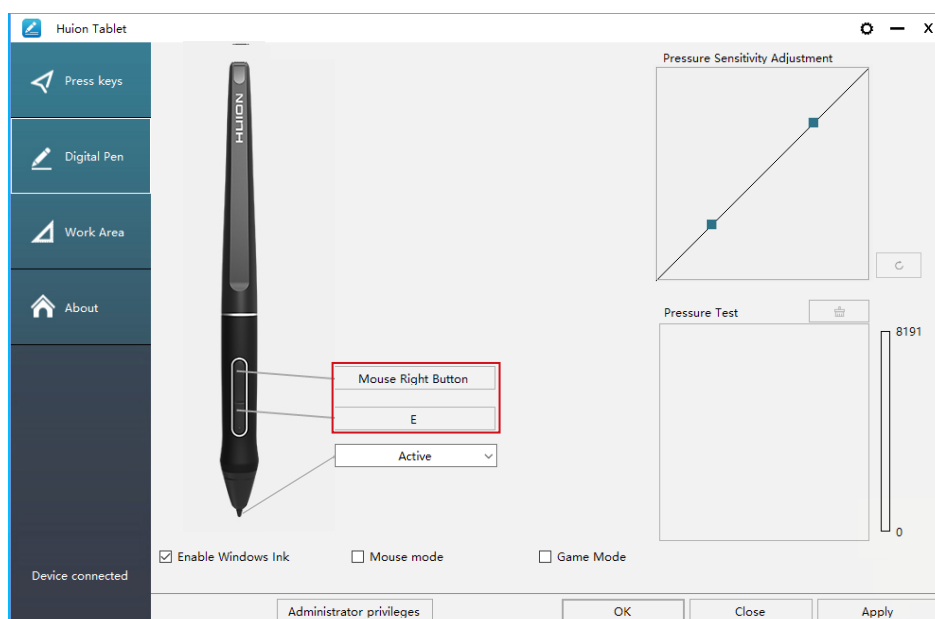


5.4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας Windows Ink

Το Microsoft Windows παρέχει εκτενή υποστήριξη για είσοδο με στυλό. Οι λειτουργίες στυλό υποστηρίζονται σε εφαρμογές όπως Microsoft Office, Windows Journal, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 και άλλες.

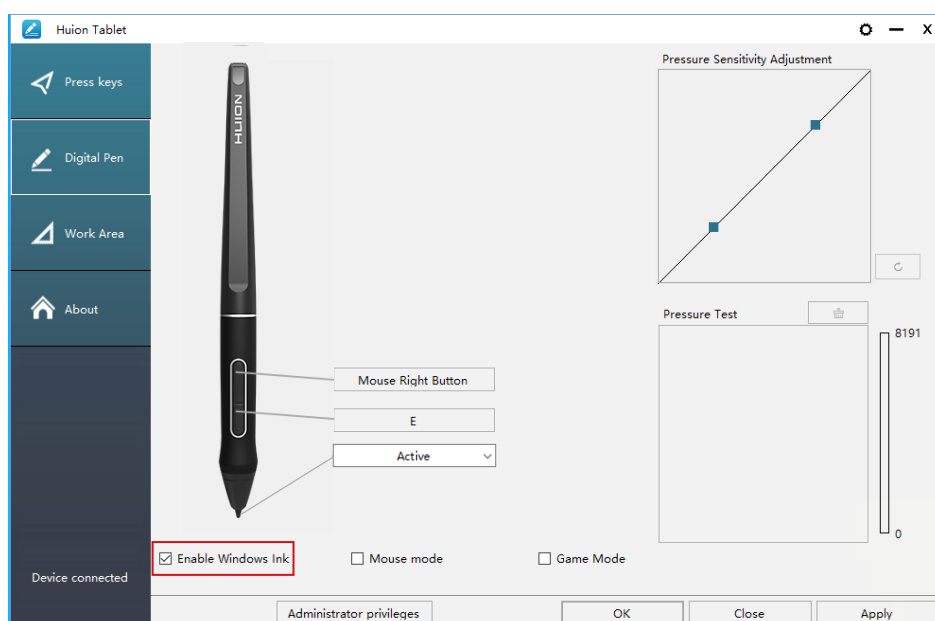

5.5 Ρύθμιση ευαισθησίας πίεσης

Η ευαισθησία πίεσης ρυθμίζεται σύροντας το ρυθμιστικό πάνω ή κάτω· όσο μικρότερη η τιμή, τόσο μεγαλύτερη η ευαισθησία στην πίεση.

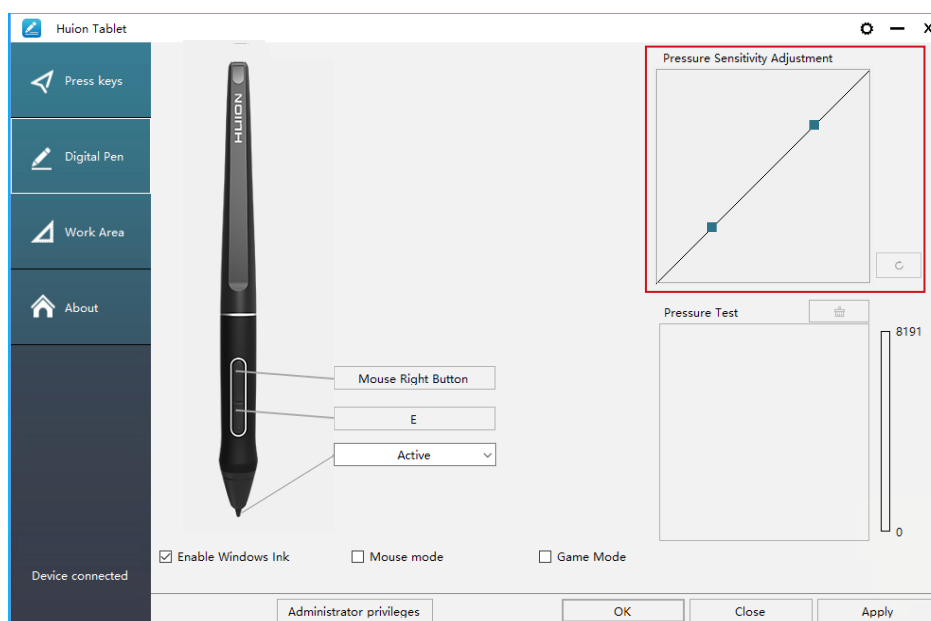


Σύρετε προς τα πάνω (αριστερά): η αλλαγή πίεσης είναι πιο έντονη, μικρή πίεση παράγει μεγάλη απόκριση.

Σύρετε προς τα κάτω (δεξιά): η αλλαγή πίεσης είναι πιο αδύναμη, μεγάλη πίεση παράγει μικρότερη απόκριση.

Κάντε κλικ στο κουμπί  στο κάτω δεξιό μέρος του πλαισίου Ρυθμίσεις για να επαναφέρετε την ευαισθησία πίεσης στην προεπιλεγμένη κατάσταση.


Για παράδειγμα: εφαρμόζοντας *N την ίδια πίεση αντίστοιχα, υπό διαφορετικό συντελεστή πίεσης παράγονται διαφορετικά αποτελέσματα πίεσης. Ρυθμίστε την πίεση ανάλογα με τη συνήθεια κράτησης του στυλού και το μέγεθος του χεριού.

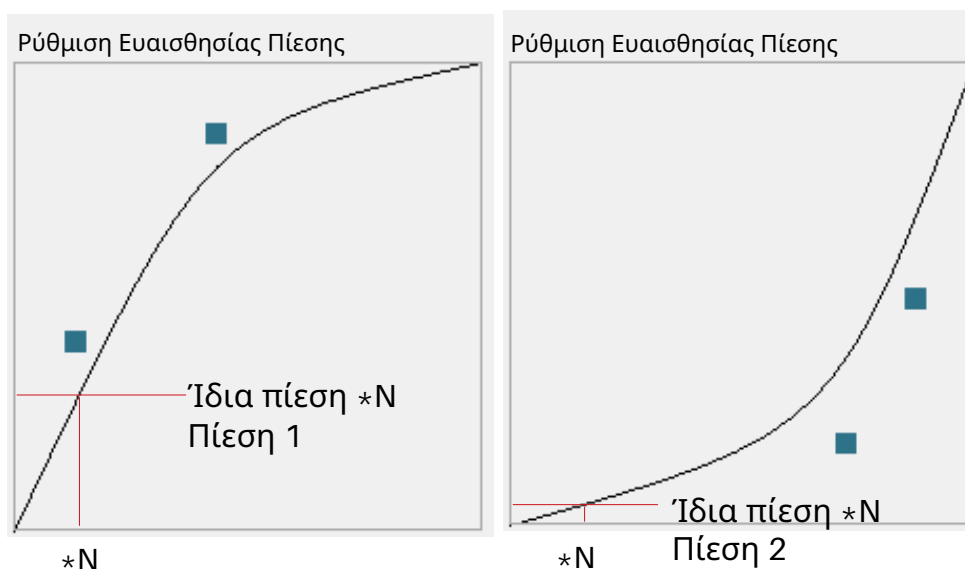

5.6 Δοκιμή πίεσης στυλό


Μπορείτε να εφαρμόσετε σταδιακά πίεση με το στυλό στην οθόνη για να δοκιμάσετε το επίπεδο πίεσης.

Κάνετε κλικ στο "  " κουμπί για να διαγράψετε όλο το μελάνι.

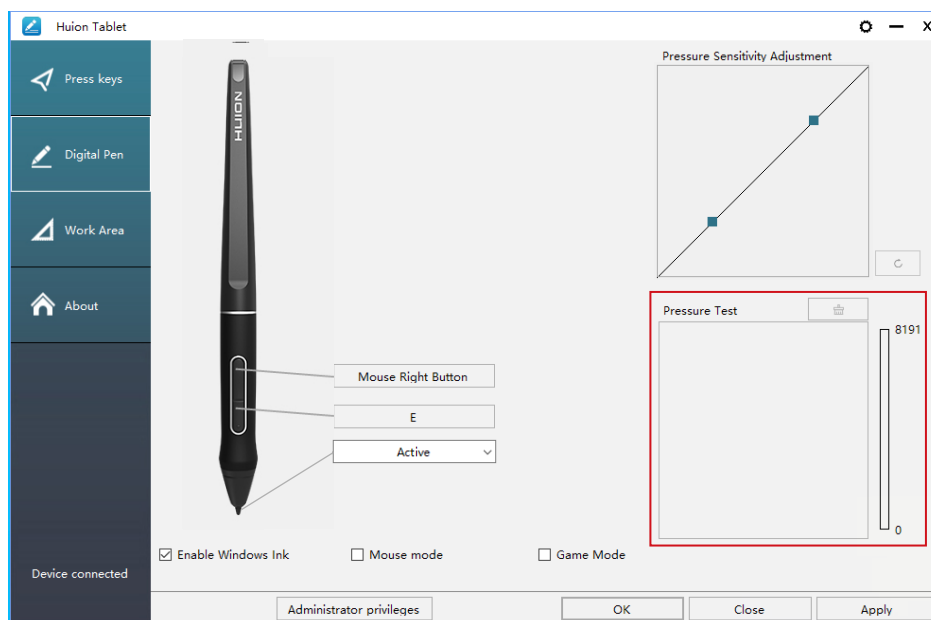


5.7 Ρύθμιση δραστηριότητας μύτης στυλό

Οι μύτες του στυλό μπορούν να οριστούν ως Ενεργές ή Ανενεργές ανάλογα με τις ανάγκες. Επιλέξτε την αντίστοιχη επιλογή από το αναπτυσσόμενο μενού και πατήστε OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις. Σε Ενεργή λειτουργία, το ψηφιακό στυλό λειτουργεί κανονικά. Σε Ανενεργή λειτουργία, το ψηφιακό στυλό κινεί τον δείκτη, αλλά δεν μπορεί να εκτελέσει την καθορισμένη ενέργεια.

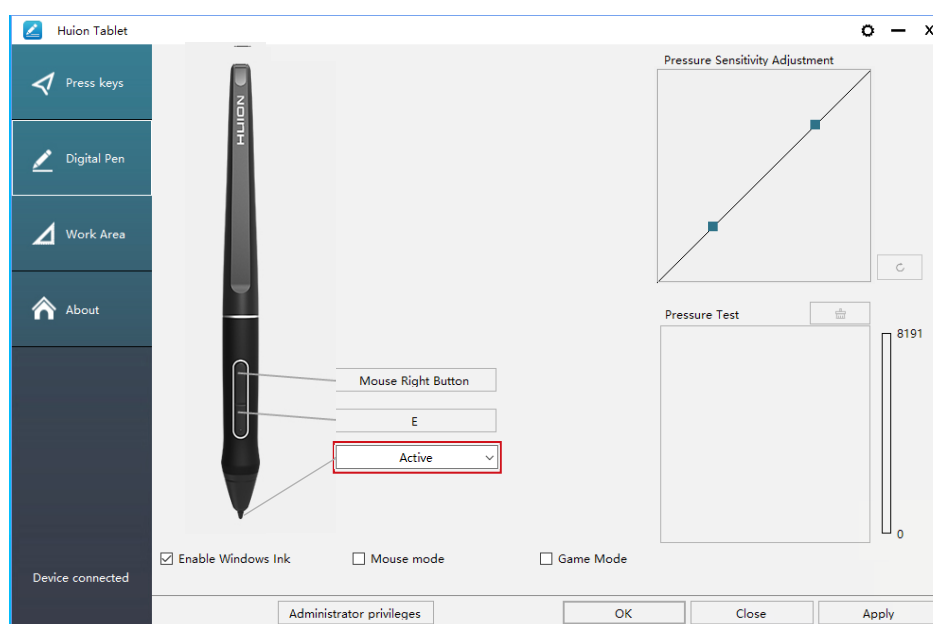

5.8 Εξαγωγή και εισαγωγή δεδομένων

Ο οδηγός υποστηρίζει την εξαγωγή και εισαγωγή των προσαρμοσμένων ρυθμίσεων του προϊόντος, διευκολύνοντας τη χρήση διαφορετικού λογισμικού και αποφεύγοντας την ταλαιπωρία των επαναλαμβανόμενων ρυθμίσεων.

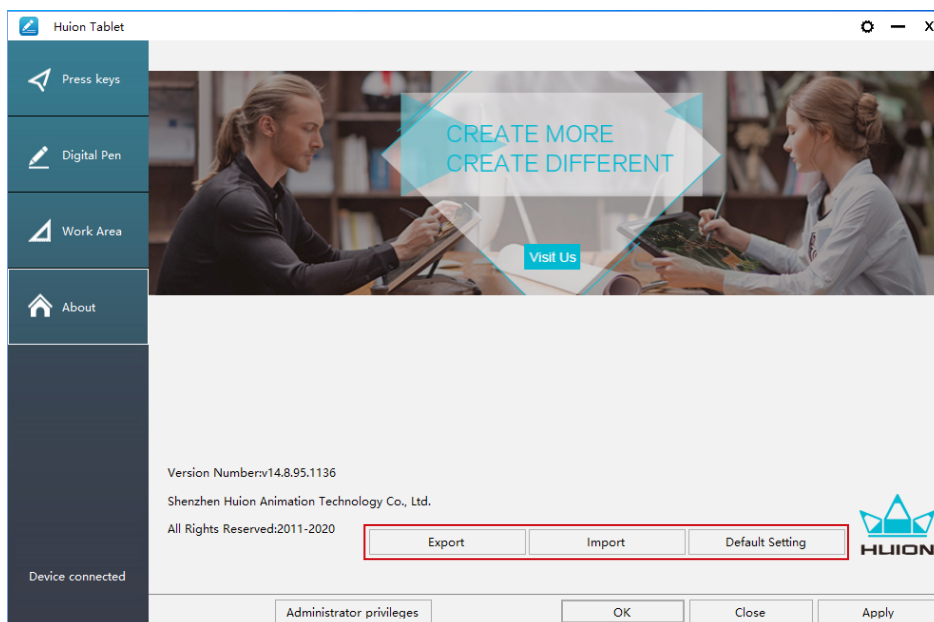

6 / Προδιαγραφές

Μοντέλο		GS1161
Οθόνη	Μέγεθος Πάνελ	11,6 ίντσες
	Ανάλυση	1920 x 1080 (16:9)
	Τύπος LCD	IPS
	Ενεργή Περιοχή	256,32 x 144,18 mm
	Αναλογία Αντίθεσης	1000:1
	Φωτεινότητα	200cd/m ²
	Χρόνος Απόκρισης	25ms
	Γωνία Θέασης	89°/89° (Ο) / 89°/89° (Κ) (Τυπ.) (CR > 10)
	Χρωματικό εύρος	120% sRGB
	Χρώμα οθόνης	16,7M (8bit)
Αφή	Τύπος αφής	Ασύρματη ηλεκτρομαγνητική αντήχηση χωρίς μπαταρία
	Ανάλυση	5080LPI
	Επίπεδα πίεσης	8192
	Ακρίβεια	±0,3 mm (Κέντρο), ±2 mm (Γωνία)
	Ύψος ανίχνευσης	10mm
Στυλό	Μοντέλο	PW517
	Διαστάσεις	163,7 x Φ 14,3 mm
	Κουμπιά	Δύο Προσαρμοσμένα Πλήκτρα Πατήματος
Γενικά	Έξοδος Τάσης	5V 2A
	Διασύνδεση Βίντεο	3-σε-1 USB-C και USB-C σε USB-C
	Διαστάσεις	330,25 x 197 x 11,8 mm (Χωρίς Βάση)
	Καθαρό Βάρος	735 g (Με Βάση)
	Υποστήριξη Λειτουργικού Συστήματος	Windows 7 ή νεότερο, macOS 10.12 ή νεότερο, Android (USB3.1 DP1.2)

7 / Επίλυση Προβλημάτων

7.1 Πιθανά Σφάλματα Σχετικά με την ΟΘΟΝΗ

Ανωμαλίες	Πιθανές Λύσεις
Ο δείκτης τροφοδοσίας δεν αναβοσβήνει	1. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη. 2. Ελέγξτε την πρίζα και το καλώδιο τροφοδοσίας.
Δεν εμφανίζεται εικόνα στην οθόνη	1. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη. 2. Συνδέστε σωστά τα καλώδια. 3. Εάν συνδέσετε την οθόνη με φορητό υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι στη σωστή λειτουργία: επέκταση ή αντιγραφή. 4. Ελέγξτε αν ο ενδεικτής πλευράς είναι πράσινος. Αν όχι, σημαίνει ότι δεν υπάρχει σήμα. Παρακαλώ επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας ή επανασυνδέστε το καλώδιο. 5. Είναι το καλώδιο σήματος σπασμένο ή λυγισμένο; Αν ναι, παρακαλώ αντικαταστήστε το καλώδιο σήματος.
Δεν υπάρχει σήμα	1. Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι καλά συνδεδεμένα. 2. Αν χρησιμοποιείτε επιτραπέζιο υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι η θύρα HDMI είναι συνδεδεμένη στην κάρτα γραφικών του πύργου και όχι στη μητρική πλακέτα. 3. Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή με Λειτουργικό σύστημα Windows, πατήστε "Windows+P" στο πληκτρολόγιο και επιλέξτε Αντιγραφή ή Επέκταση. Μην επιλέγετε Μόνο Υπολογιστής ή Μόνο Προβολέας. 4. Αν ο υπολογιστής σας δεν διαθέτει θύρα HDMI, χρειάζεστε έναν επιπλέον αντάπτορα HDMI. Δεν προτείνουμε τη χρήση αντάπτορα USB σε HDMI. Επίσης, δεν προτείνουμε τη χρήση USB hub. Συνιστούμε αντάπτορες DVI, VGA, Display Port, Type-C, Thunderbolt κ.ά. σε HDMI.
Οι εικόνες είναι θολές.	Παρακαλώ ρυθμίστε την ανάλυση της οθόνης σε 1920 x 1080.

Ανωμαλίες	Πιθανές Λύσεις
Εμφανίζει μόνο την ταπετσαρία και τη γραμμή εργασιών της οθόνης του υπολογιστή.	1. Αυτό συμβαίνει επειδή βρίσκεστε αυτή τη στιγμή σε λειτουργία επέκτασης . Πρόκειται για φυσιολογική κατάσταση. 2. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με τη λειτουργία επέκτασης, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Αντιγραφής/Καθρέφτη. Λειτουργικό σύστημα Windows: Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ---Windows+P--- και επιλέξτε Αντιγραφή. Mac OS: Προτιμήσεις συστήματος --- Οθόνες --- Διάταξη --- Επιλέξτε «Καθρέφτης οθονών». 3. Εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Επέκτασης, Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την οθόνη στυλό ως Περιοχή Εργασίας στον Οδηγό. Συνήθως είναι η «Οθόνη 2».
Έλλειψη χρωμάτων.	Ελέγξτε αν οι ακίδες του καλωδίου σήματος δεν είναι λυγισμένες ή σπασμένες.
Υπάρχει χρωματική απόκλιση.	Καθώς η θερμοκρασία χρώματος διαφέρει ανά περιοχή, μια μικρή χρωματική απόκλιση αποτελεί φυσιολογικό φαινόμενο.
Οι εικόνες τρεμοπαίζουν ή παρουσιάζουν κυματισμούς. Εμφανίζονται εικόνες.	Πιθανόν να υπάρχει ηλεκτρονικός εξοπλισμός κοντά που προκαλεί ηλεκτρονικές παρεμβολές.

7.2 Πιθανά Σφάλματα Σχετικά με τις ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ανωμαλίες	Πιθανές Λύσεις
Δεν υπάρχει πίεση στο λογισμικό γραφικών, αλλά ο δείκτης κινείται .	Ενδέχεται να έχετε εγκαταστήσει άλλους οδηγούς οθόνης ή να έχετε ανοίξει το λογισμικό σχεδίασης κατά την εγκατάσταση του οδηγού. Παρακαλώ απεγκαταστήστε όλους τους οδηγούς και κλείστε το λογισμικό σχεδίασης, στη συνέχεια επανεγκαταστήστε τον οδηγό Huion. Συνιστάται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.
Το στυλό δεν λειτουργεί.	1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το στυλό που συνοδευόταν αρχικά με την οθόνη σας. 2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά τον οδηγό.
Τα Πλήκτρα Πατήματος δεν λειτουργούν.	1. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Πλήκτρων Πατήματος είναι ενεργοποιημένη στον οδηγό. 2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει σωστά τα Πλήκτρα Πατήματος. 3. Ελέγξτε αν ο διακόπτης κλειδώματος πατήματος βρίσκεται στη θέση ξεκλειδώματος.
Ο υπολογιστής δεν μπορεί να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.	Όταν δεν χρησιμοποιείτε την οθόνη, παρακαλώ μην τοποθετείτε το στυλό στην επιφάνεια οθόνης, καθώς αυτό θα κρατά τον υπολογιστή σε κατάσταση ενεργοποίησης.
Το πλευρικό κουμπί του στυλό δεν λειτουργεί.	Κατά το πάτημα του πλευρικού κουμπιού, βεβαιωθείτε ότι η μύτη δεν αγγίζει την επιφάνεια οθόνης και ότι η απόσταση μεταξύ μύτης και επιφάνειας είναι εντός 10 mm.
Το πλευρικό κουμπί του στυλό δεν λειτουργεί.	Βεβαιωθείτε ότι η θύρα USB λειτουργεί. Εάν όχι, παρακαλώ αλλάξτε σε άλλη θύρα USB.
Ο υπολογιστής δεν αναγνωρίζει την οθόνη.	Ελέγξτε αν η θύρα USB λειτουργεί κανονικά. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, παρακαλώ χρησιμοποιήστε άλλη θύρα USB.

8 / Επικοινωνία μετά την πώληση

SHENZHEN HUION ANIMATION TECHNOLOGY CO., LTD.

Κτίριο 28, Τετράγωνο 4, Βιομηχανικό Πάρκο HuaiDeCuiGang, Οδός Fuyong, Περιοχή Bao'an, Shenzhen, 518106, Κίνα

Οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email: service@huion.com

Ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.huion.com για να κατεβάσετε τον πιο πρόσφατο οδηγό και εγχειρίδιο χρήστη.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης. Πριν ξεκινήσετε να τη χρησιμοποιείτε, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενό τους και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτές.

Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε να ενημερωθείτε επίσης για τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

1. Ασφάλεια κατά τη χρήση της γραφικής ταμπλέτας:

Οι γραφικές ταμπλέτες είναι ευαίσθητες συσκευές – αποφύγετε την έκθεσή τους σε ισχυρούς κραδασμούς, πίεση ή επαφή με υγρά. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε σταθερή επιφάνεια εργασίας.

Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή – μην ανοίγετε το περίβλημα και μην τροποποιείτε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

2. Στυλό και επιφάνεια εργασίας:

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά συμβατά στυλό. Η υπερβολική πίεση ή η χρήση αιχμηρών αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια της γραφικής ταμπλέτας. Φυλάσσετε το στυλό σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά, λόγω κινδύνου κατάποσης μικρών εξαρτημάτων ή τραυματισμού από την άκρη.

3. Τροφοδοσία και μπαταρία (εφόσον ισχύει):

Φορτίζετε τη γραφική ταμπλέτα (εφόσον τροφοδοτείται με μπαταρία) μόνο με αυθεντικούς ή πιστοποιημένους φορτιστές. Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στην τροφοδοσία χωρίς επίβλεψη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κατά τη φόρτιση, ώστε να αποτραπεί η υπερθέρμανση.

4. Εργασία με υπολογιστή:

Κατά τη χρήση της γραφικής ταμπλέτας για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάνετε τακτικά διαλείμματα για να μειώσετε τον κίνδυνο καταπόνησης των καρπών, των χεριών ή των ματιών. Τοποθετήστε την ταμπλέτα και την οθόνη του υπολογιστή σε εργονομική θέση.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Εγκατάσταση και ρύθμιση:

Πριν από την πρώτη χρήση, εγκαταστήστε τους πιο πρόσφατους οδηγούς και το λογισμικό που συνιστά ο κατασκευαστής. Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις της συσκευής.

2. Λογισμικό και ενημερώσεις:

Ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό και το firmware της συσκευής, ώστε να διασφαλίζετε τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την πλήρη λειτουργικότητα της γραφικής ταμπλέτας.

3. Συμβατότητα με συσκευές:

Χρησιμοποιείτε τη γραφική ταμπλέτα μόνο με υπολογιστές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής. Η χρήση μη συμβατών συστημάτων ενδέχεται να προκαλέσει σφάλματα στη λειτουργία της συσκευής.

4. Πρόσβαση παιδιών:

Οι γραφικές ταμπλέτες δεν προορίζονται για παιδιά κάτω των 14 ετών. Η χρήση της συσκευής από ανηλίκους πρέπει να επιβλέπεται, ιδιαίτερα όταν υπάρχει τροφοδοτικό ή μικρά εξαρτήματα.

Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης

1. Αποθήκευση και συντήρηση:

Η γραφική ταμπλέτα πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό και καθαρό χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας και υγρασίας. Καθαρίζετε τακτικά την επιφάνεια εργασίας με ένα μαλακό, στεγνό πανί – αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών.

Σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής χρήσης, αποσυνδέστε τη συσκευή από τον υπολογιστή και αποθηκεύστε την στην αρχική συσκευασία ή σε προστατευτική θήκη.

2. Απόρριψη:

Τα χρησιμοποιημένα γραφικά ταμπλέτες, τα στυλό και οι μπαταρίες (εφόσον υπάρχουν) πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Μην απορρίπτετε τις ηλεκτρονικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα.

3. Προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας:

Αποσυνδέετε τη γραφική ταμπλέτα από την τροφοδοσία και τον υπολογιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας που παρέχει το λογισμικό της συσκευής.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Dilectro Spółka z Organizacją Odpowiedzialnością,
ul. Brukselska 4, 03-973 Warsaw,
Vat no: PL5223032301,
rafal.pacula@dilectro.pl

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, σημασμένα σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκεινται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφαλούς χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαιρεθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών χρήσης που εκδόθηκαν από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα ή του κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.in-npro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά, είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με δαπάνη και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που οι οδηγίες χρήσης δεν περιέχουν πληροφορίες για τις απαραίτητες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή σέρβις, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή επισκευής. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και η μη άμεση αντίδραση κατά την ανίχνευση της ανωμαλίας μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul.
. Rudzka 65c, 44-200
Rybnik, Πολωνία, τηλ. +48
533 234 303, hurt@innpro
.pl, www.innpro.pl

Κατασκευαστής: Shenzhen Huion Trend Technology Co., Ltd.
Διεύθυνση: 1ος Όροφος, Κτίριο 1, Huion Science and
Technology Park, Keji 1st Road, Κοινότητα Tangtuo, Οδός
Shiyan, Περιφέρεια Bao'an, Shenzhen, Κίνα

