

Περιεχόμενα

Περιγραφή προϊόντος	2
Εισαγωγή στην ταμπλέτα γραφικών	2
Προϊόν και αξεσουάρ	3
Σύνδεση προϊόντος	4
Οδηγοί συσκευής και ρυθμίσεις	6
Εγκατάσταση οδηγού συσκευής	6
Προεπισκόπηση διεπαφής οδηγού συσκευής	8
Ρυθμίσεις ταμπλέτας	10
Ρυθμίσεις ψηφιακού στυλό	17
Ρυθμίσεις οδηγού συσκευής	23
Βασική χρήση ψηφιακού στυλό	27
Προδιαγραφές	33
Επίλυση προβλημάτων	34

Περιγραφή προϊόντος

Εισαγωγή στην ταμπλέτα γραφικών




Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ταμπλέτα γραφικών HUIION INSPIROY H580X. Πρόκειται για μια νέα γενιά επαγγελματικής ταμπλέτας γραφικών χωρίς ανάγκη μπαταρίας, που θα αυξήσει σημαντικά την αποδοτικότητα της δημιουργικής σας εργασίας και θα σας προσφέρει πολλή διασκέδαση. Μπορείτε να σχεδιάζετε και να γράφετε ελεύθερα , δημιουργώντας ποικίλες γραμμές και χρώματα , ακριβώς όπως με ένα στυλό σε χαρτί, προσφέροντάς σας ρεαλιστικές εμπειρίες .

Για να διασφαλίσουμε καλύτερη κατανόηση και να διευκολύνουμε τη χρήση της ταμπλέτας, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης . Το εγχειρίδιο χρήσης παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό σύστημα Windows. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά , αυτές οι πληροφορίες αφορούν τόσο τα λειτουργικά συστήματα Windows όσο και Mac.

Προσοχή: Οι εικόνες στο εγχειρίδιο χρήσης έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα.

Προϊόν και αξεσουάρ

Ενημερωθείτε για την αναλυτική περιγραφή του προϊόντος.

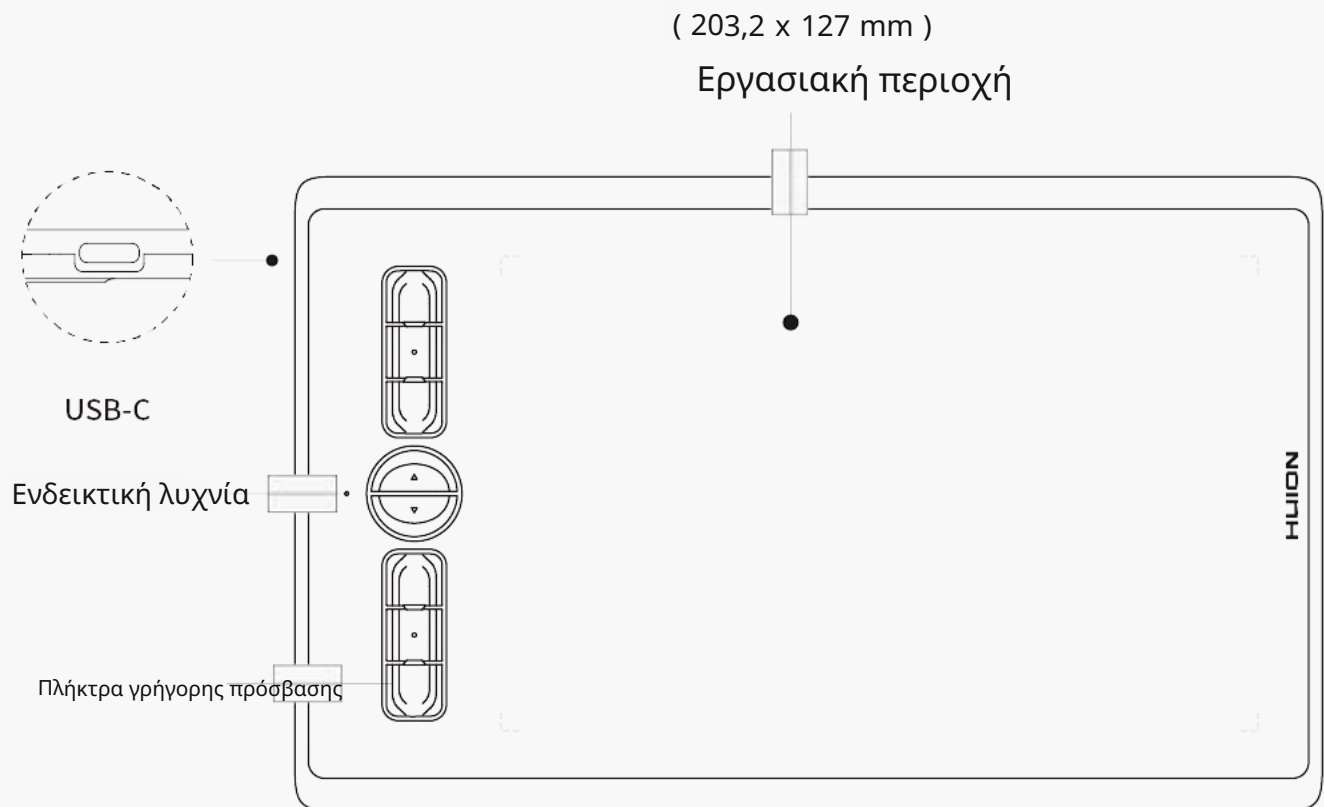

Μετά το ξεπακετάρισμα, ελέγξτε εάν το σετ περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

Ταμπλέτα*1

Στυλό χωρίς μπαταρία*1

Βάση για στυλό*1


Ανταλλακτικές μύτες στυλό (μέσα στη βάση)*8

Καλώδιο USB*1

Σύντομος οδηγός χρήσης*1




Ψηφιακό στυλό

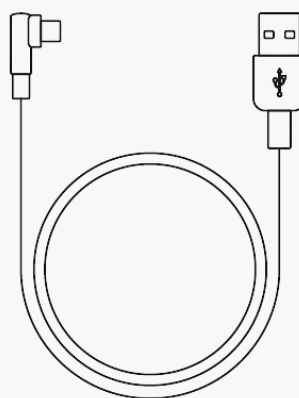

Καλώδιο USB-C



Σύντομος οδηγός
χρήσης

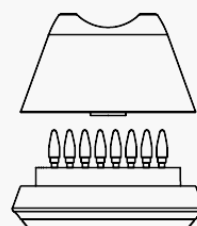


Βάση για στυλό

1. Ενσύρματη σύνδεση

Συνδέστε την ταμπλέτα στον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB. Παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Αφαιρέστε το καλώδιο USB από τη συσκευασία και στη συνέχεια συνδέστε την ταμπλέτα στον υπολογιστή.
2. Κατεβάστε τον Οδηγό συσκευής στυλό από την ιστοσελίδα: [Οδηγός-H580X](#).
3. Ανοίξτε το περιβάλλον χρήστη του Οδηγού συσκευής. Εάν στην οθόνη εμφανιστεί η εικόνα της ταμπλέτας, αυτό σημαίνει ότι η ταμπλέτα έχει συνδεθεί επιτυχώς στον υπολογιστή. Μπορείτε πλέον να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή .

[Παρακαλούμε ανατρέξτε στο κεφάλαιο](#)

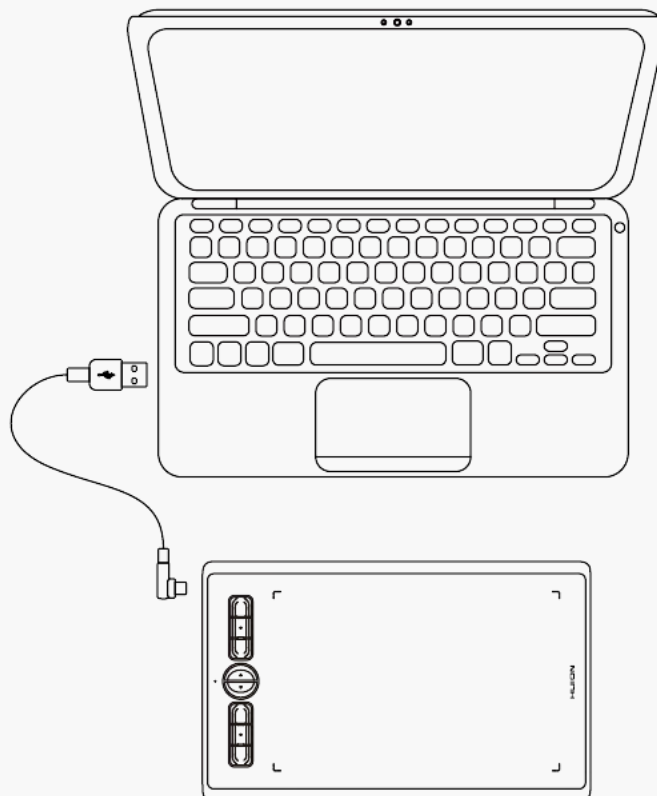


2. Σύνδεση με το λειτουργικό σύστημα Android

Παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του τηλεφώνου ή της ταμπλέτας σας είναι Android OS 6.0 ή νεότερο.

2. Σε ορισμένα μοντέλα, απαιτείται να μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις" του τηλεφώνου ή της ταμπλέτας και να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "OTG".
3. Επιλέξτε τον προσαρμογέα OTG από το σετ και στη συνέχεια συνδέστε την ταμπλέτα με πένα στο τηλέφωνο σύμφωνα με τις παρακάτω εικόνες:

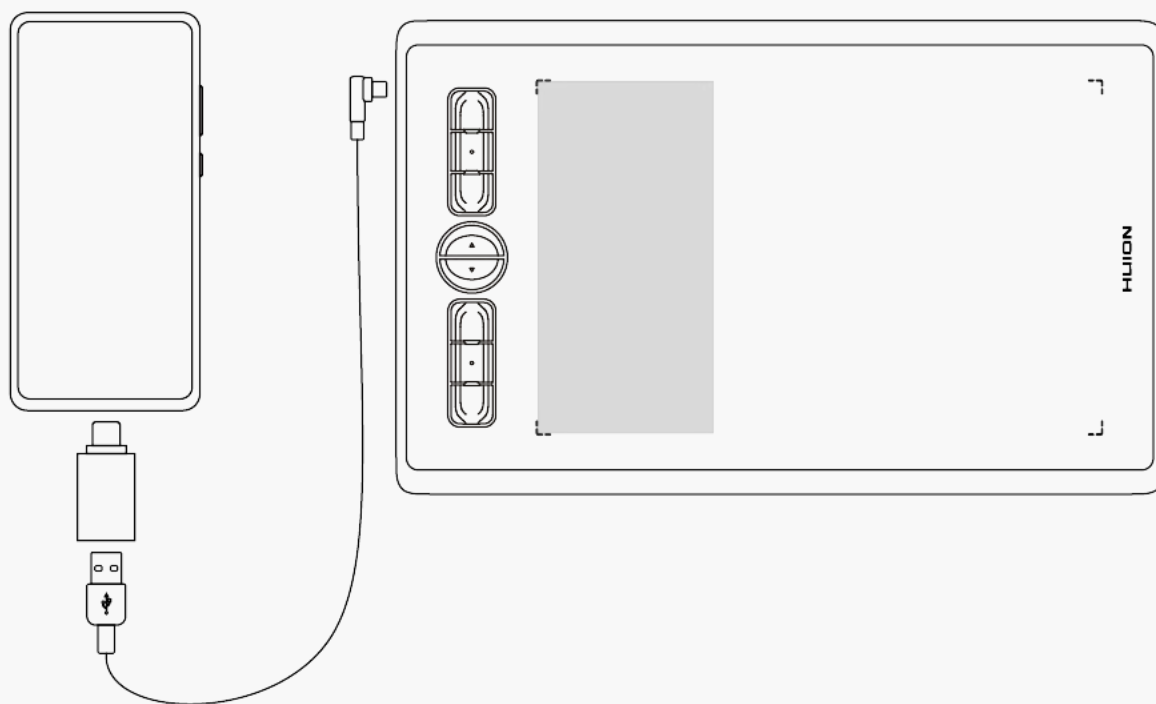

Οδηγός συσκευής και ρυθμίσεις

Εγκατάσταση Οδηγού συσκευής

Κατεβάστε τον Οδηγό συσκευής από την ιστοσελίδα μας: [Οδηγός-H580X](#)

Προσοχή:

1. Πριν από την εγκατάσταση του Οδηγού συσκευής, κλείστε όλα τα προγράμματα γραφικών και τα προγράμματα antivirus.
2. Εάν έχετε ήδη εγκαταστήσει κάποιον άλλο Οδηγό για ταμπλέτα με πένα, απεγκαταστήστε τον πριν από την εγκατάσταση αυτού του Οδηγού.
3. Βεβαιωθείτε, ότι το λειτουργικό σας σύστημα είναι: Windows 7 ή νεότερο, macOS 10.12 ή νεότερο, ChromeOS 88 ή νεότερο.
4. Εκκινήστε το πρόγραμμα εγκατάστασης του Οδηγού της ταμπλέτας και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.


Μετά την επιτυχή λήψη, κάντε διπλό κλικ για να ανοίξετε τον Οδηγό συσκευής. Στη συνέχεια, συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή.

Εάν η σύνδεση αποτύχει, δοκιμάστε να επανασυνδέσετε τη συσκευή στον υπολογιστή, να επανεκκινήσετε τον Οδηγό συσκευής ή τον υπολογιστή.




Device Disconnected

[Device connected yet not recognized?](#)

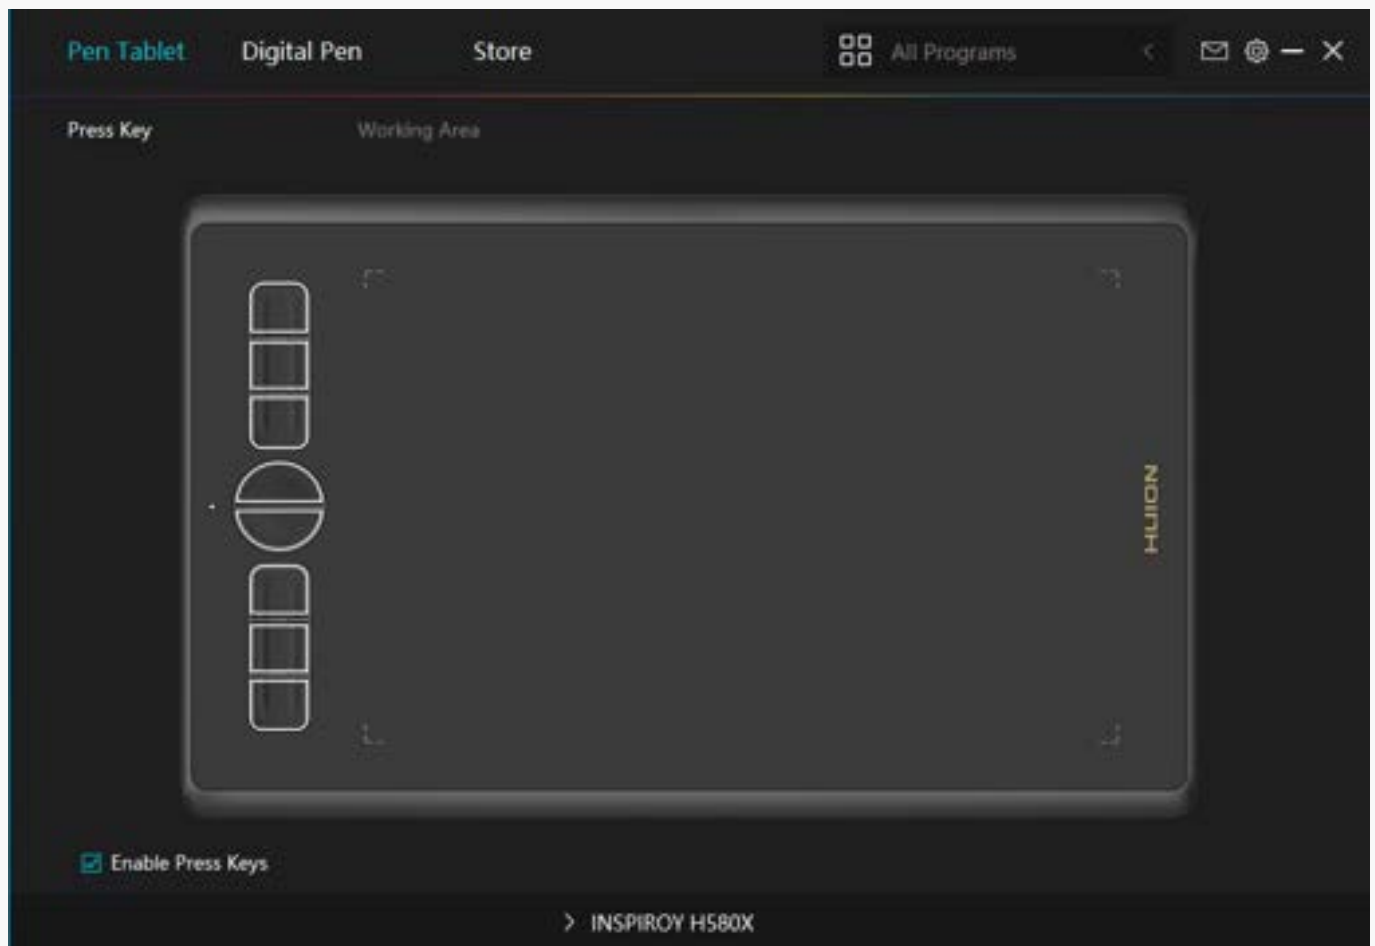

Προεπισκόπηση της διεπαφής του Οδηγού συσκευής

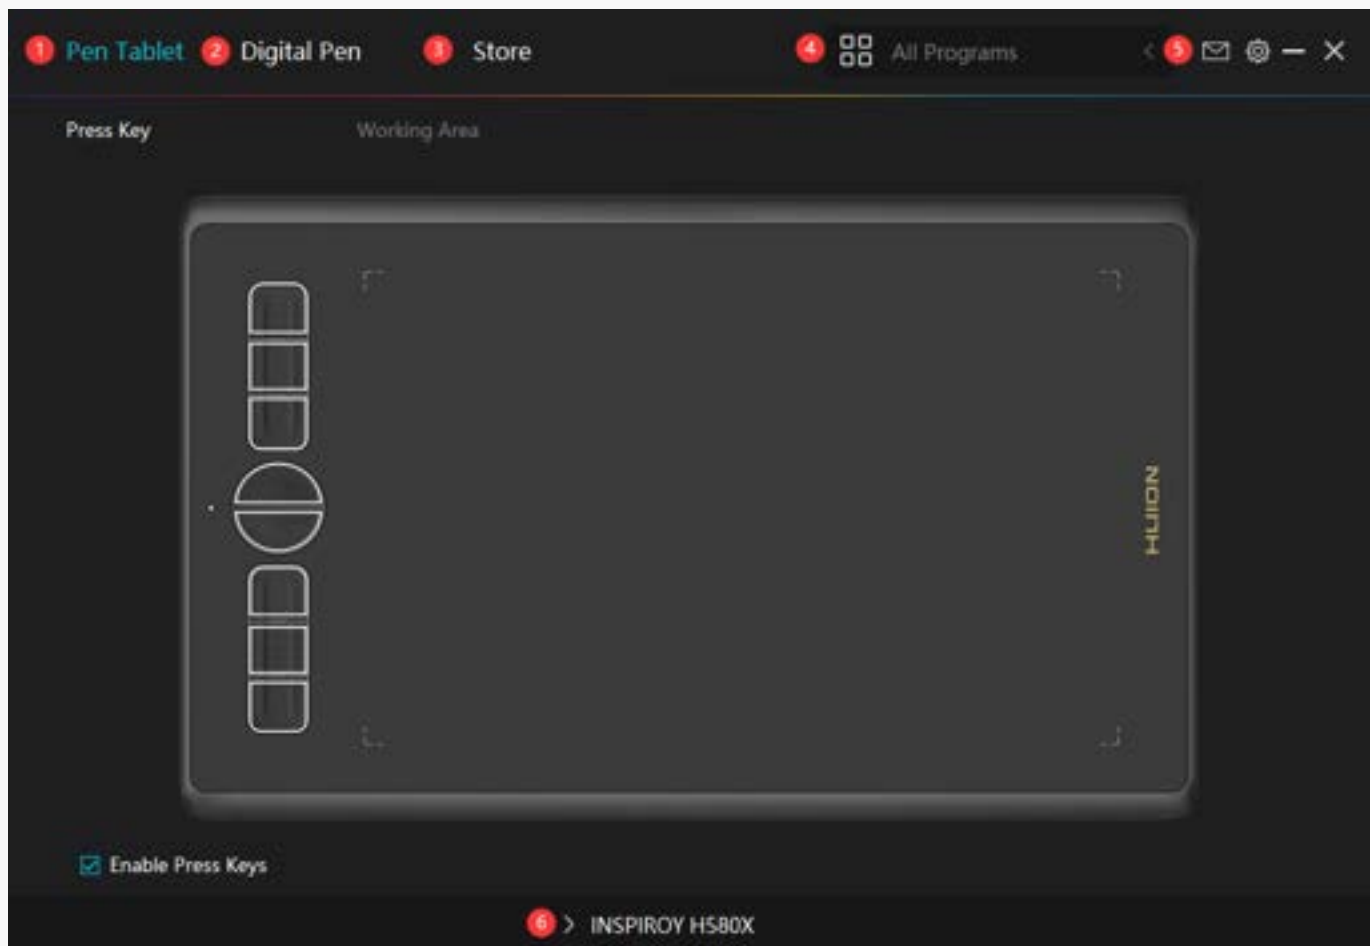

1. Ταμπλέταγραφικών

Διεπαφή ρυθμίσεων της ταμπλέτας με στυλό. Οι χρήστες μπορούν να διαμορφώσουν τις λειτουργίες της ταμπλέτας σε αυτό το σημείο.

[Παρακαλούμε ανατρέξτε στο κεφάλαιο](#)

2. Ψηφιακό στυλό

Σε αυτή τη διεπαφή, οι χρήστες μπορούν να διαμορφώσουν τις λειτουργίες του στυλού. Πληροφορίες για τα πλήκτρα συντόμευσης, την επιλογή λειτουργίας, τη ρύθμιση ευαισθησίας πίεσης και τη δοκιμή πίεσης.

[Παρακαλούμε ανατρέξτε στο κεφάλαιο](#)

3. Κατάστημα

Το κατάστημα Huion, όπου θα βρείτε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για το προϊόν, όπως Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) και πληροφορίες για προσφορές. Επιπλέον, στο κατάστημα Huion μπορείτε να αγοράσετε και άλλα προϊόντα καθώς και αξεσουάρ.

4. Προσθήκη προγραμμάτων

Μπορείτε να προσαρμόσετε διάφορες λειτουργίες της τρέχουσας συσκευής για διαφορετικά προγράμματα. Αφού επιλέξετε την επιλογή «Όλα τα προγράμματα», οι ρυθμίσεις της συσκευής θα ισχύουν για κάθε πρόγραμμα .

Κάνοντας κλικ στην επιλογή «Προσθήκη προγράμματος» από το αναπτυσσόμενο μενού , μπορείτε να ορίσετε λειτουργίες για συγκεκριμένο πρόγραμμα και έτσι να αποκτήσετε μοναδικές ρυθμίσεις για κάθε πρόγραμμα. Στη συνέχεια, με την εκκίνηση του συγκεκριμένου προγράμματος, ο Οδηγός συσκευής θα το αναγνωρίσει αυτόματα και ενεργοποιεί τις αντίστοιχες ρυθμίσεις.

5. Ρυθμίσεις

Σε αυτή τη διεπαφή, οι χρήστες μπορούν να διαμορφώσουν τις λειτουργίες του Οδηγού συσκευής. Πληροφορίες για τη συσκευή , δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των ρυθμίσεων , γενικές ρυθμίσεις και ενημέρωση του Οδηγού συσκευής.

[Παρακαλούμε ανατρέξτε στο κεφάλαιο](#)

6. Εναλλαγή μεταξύ συσκευών

Ο Οδηγός συσκευής υποστηρίζει ταυτόχρονη σύνδεση δύο ψηφιακών συσκευών σχεδίασης. Εάν αυτές οι συσκευές χρησιμοποιούν τον ίδιο Οδηγό συσκευής με την τρέχουσα συσκευή , οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις τους, εναλλάσσοντας τη διεπαφή του Οδηγού συσκευής στη σχετική συσκευή .


Ρυθμίσεις ταμπλέτας

Πλήκτρο γρήγορης πρόσβασης

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις λειτουργίες αυτών των κουμπιών σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Μπορείτε επίσης να αποεπιλέξετε την επιλογή «Ενεργοποίηση πλήκτρων γρήγορης πρόσβασης» στην κάτω αριστερή γωνία, για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία τους .

Τοποθετήστε τον δείκτη πάνω στο πλήκτρο για να δείτε την προεπιλεγμένη του τιμή . Κάντε κλικ στο πλήκτρο για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου και να ορίσετε τη λειτουργία του .

Μπορείτε να δώσετε όνομα στην ενέργεια του πλήκτρου και στη συνέχεια να επιλέξετε την ιδιότητά του και να προσαρμόσετε τη λειτουργία του .

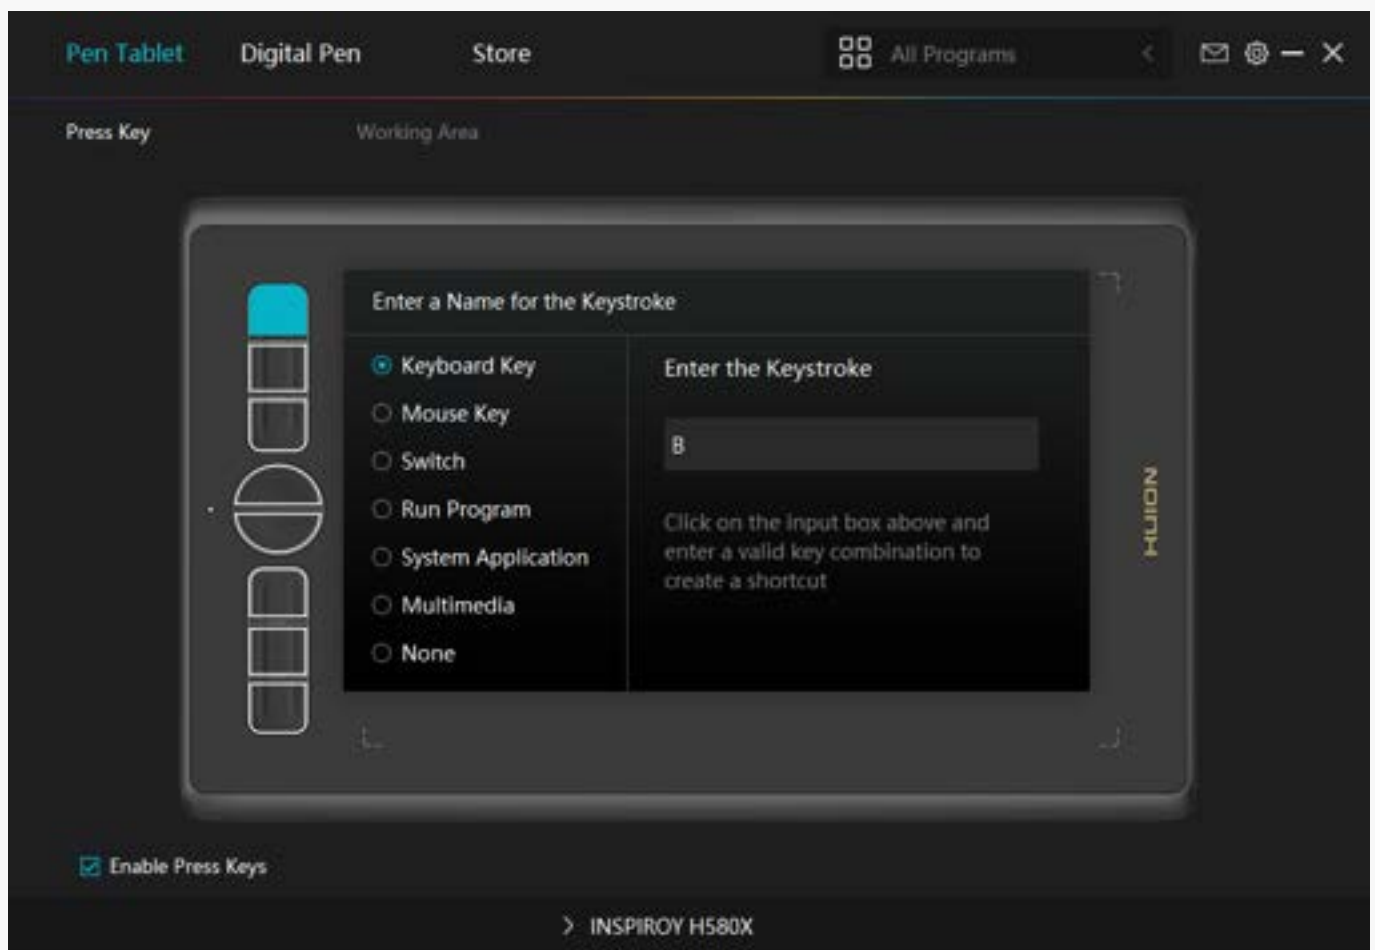

1. Πλήκτρο πληκτρολογίου

Κάντε κλικ στο πεδίο εισαγωγής παραπάνω και εισάγετε τον σωστό συνδυασμό πλήκτρων, για να δημιουργήσετε μια συντόμευση. Για παράδειγμα, «Ctrl+A», «Ctrl+Z» και παρόμοια.

Enetr a Name for the Keystroke

☒ Keyboard Key
 ☐ Mouse Key
 ☐ Switch
 ☐ Run Program
 ☐ System Application
 ☐ Multimedia
 ☐ None

Enetr a Keystroke

None

Click on the input box above and enter a valid key combination to creat a shortcut.

2. Κουμπί Ποντικιού

Επιλέξτε λειτουργία ποντικιού ή ροδέλας κύλισης. Οι λεπτομερείς λειτουργίες παρουσιάζονται στην παρακάτω εικόνα.

Ποντίκι:Αριστερό Κουμπί,Δεξί Κουμπί,Κεντρικό Κουμπί.

Ροδέλα:Κύλιση προς τα εμπρός,Κύλιση προς τα πίσω.

Διπλό Αριστερό Κλικ.

Enetr a Name for the Keystroke

☐ Keyboard Key
 ☒ Mouse Key
 ☐ Switch
 ☐ Run Program
 ☐ System Application
 ☐ Multimedia
 ☐ None


☐ Mouse Left Button
 ☒ Mouse Right Button
 ☐ Mouse Middle Button
 ☐ Double-Left Click
 ☐ Wheel Forward
 ☐ Wheel Backward

☐ Ctrl
 ☐ Shift
 ☐ Alt
 ☐ Win

3. Διακόπτης

Επιλέξτε την επιλογή Εναλλαγή οθόνης ή Εναλλαγή πινέλου.

Προσοχή: Ορισμένα προγράμματα δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία "Εναλλαγή πινέλου".

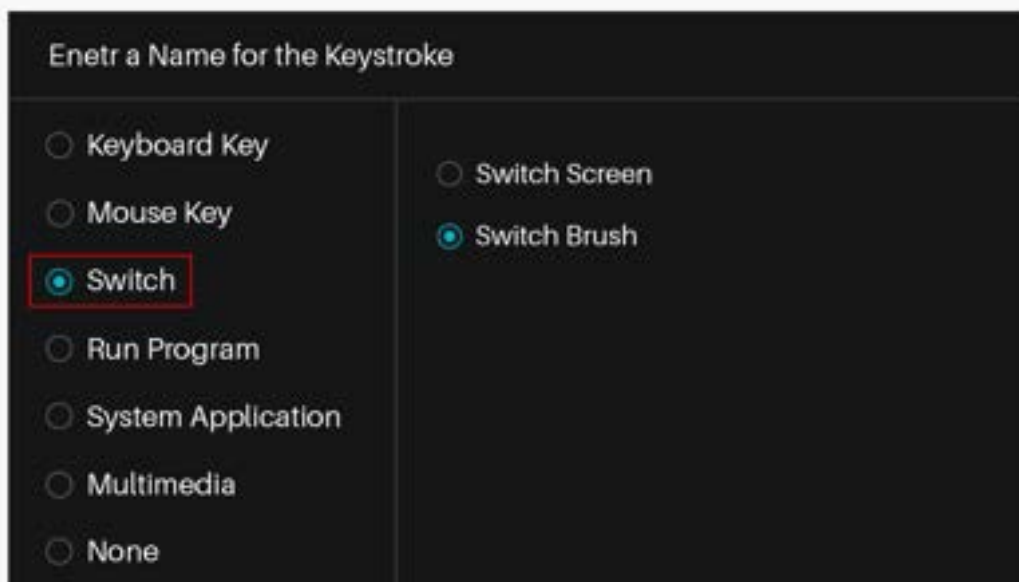

4. Εκκίνηση προγράμματος

Περιηγηθείτε και επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να εκκινήσετε γρήγορα . Μετά τη ρύθμιση, μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το πρόγραμμα με ένα μόνο κλικ .

Enetr a Name for the Keystroke

☐ Keyboard Key ☐ Mouse Key ☐ Switch ☒ Run Program ☐ System Application ☐ Multimedia ☐ None	Select a Program Program Path Click on the "Browse" to select a file. Browse
---	--

5. Εφαρμογή συστήματος


Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις λειτουργίες των Windows και Mac που μπορούν να ανατεθούν στα πλήκτρα.

Enetr a Name for the Keystroke

☐ Keyboard Key ☐ Mouse Key ☐ Switch ☐ Run Program ☒ System Application ☐ Multimedia ☐ None	☐ Lock the Screen ☒ Sleep ☐ Power Off ☐ Show/Hide Desktop Icon ☐ Task View ☐ Start Menu
---	---

6. Πολυμέσα

Επιτρέπει την ανάθεση λειτουργιών όπως: προηγούμενο κομμάτι, επόμενο κομμάτι, αναπαραγωγή/παύση, αύξηση έντασης, μείωση έντασης.

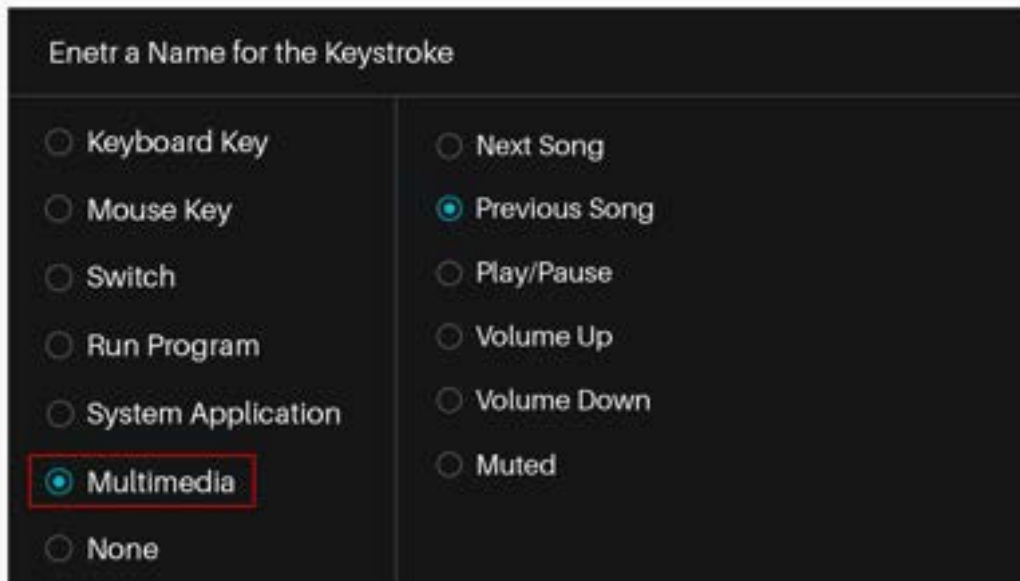

7. Κανένα

Επιλέγοντας Κανένα, τα κουμπιά δεν θα εκτελούν καμία λειτουργία.

Εργασιακή περιοχή

Επιλέξτε την καρτέλα «Περιοχή εργασίας» για να ορίσετε τη σχέση μεταξύ της κίνησης του στυλό πάνω στην ταμπλέτα και της κίνησης του δείκτη στην οθόνη του υπολογιστή.

Εξ ορισμού, ολόκληρη η ενεργή περιοχή της ταμπλέτας αντιστοιχεί σε ολόκληρη την επιφάνεια της οθόνης.

Σε περίπτωση χρήσης περισσότερων από μία οθόνες σε λειτουργία επέκτασης, επιλέξτε στον Οδηγό συσκευής την οθόνη που θέλετε να αντιστοιχιστεί.

Εάν οι οθόνες λειτουργούν σε λειτουργία καθρέφτη (όλες εμφανίζουν το ίδιο περιεχόμενο), η ταμπλέτα αντιστοιχίζεται σε ολόκληρη την επιφάνεια κάθε οθόνης και ο δείκτης εμφανίζεται ταυτόχρονα σε όλες.

1. Ρυθμίσεις περιοχής εργασίας

Καθορίστε την περιοχή της ταμπλέτας που θα απεικονίζεται στην περιοχή της οθόνης.


[1] Πλήρης περιοχή: ολόκληρη η ενεργή περιοχή της ταμπλέτας. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.

[2] Αναλογία οθόνης: 18:9.


[3] Προσαρμοσμένη περιοχή:

1> Εισάγετε τις τιμές των συντεταγμένων.

2> Σύρετε τις γωνίες της γραφικής παράστασης προσκηνίου για να επιλέξετε την περιοχή της οθόνης.

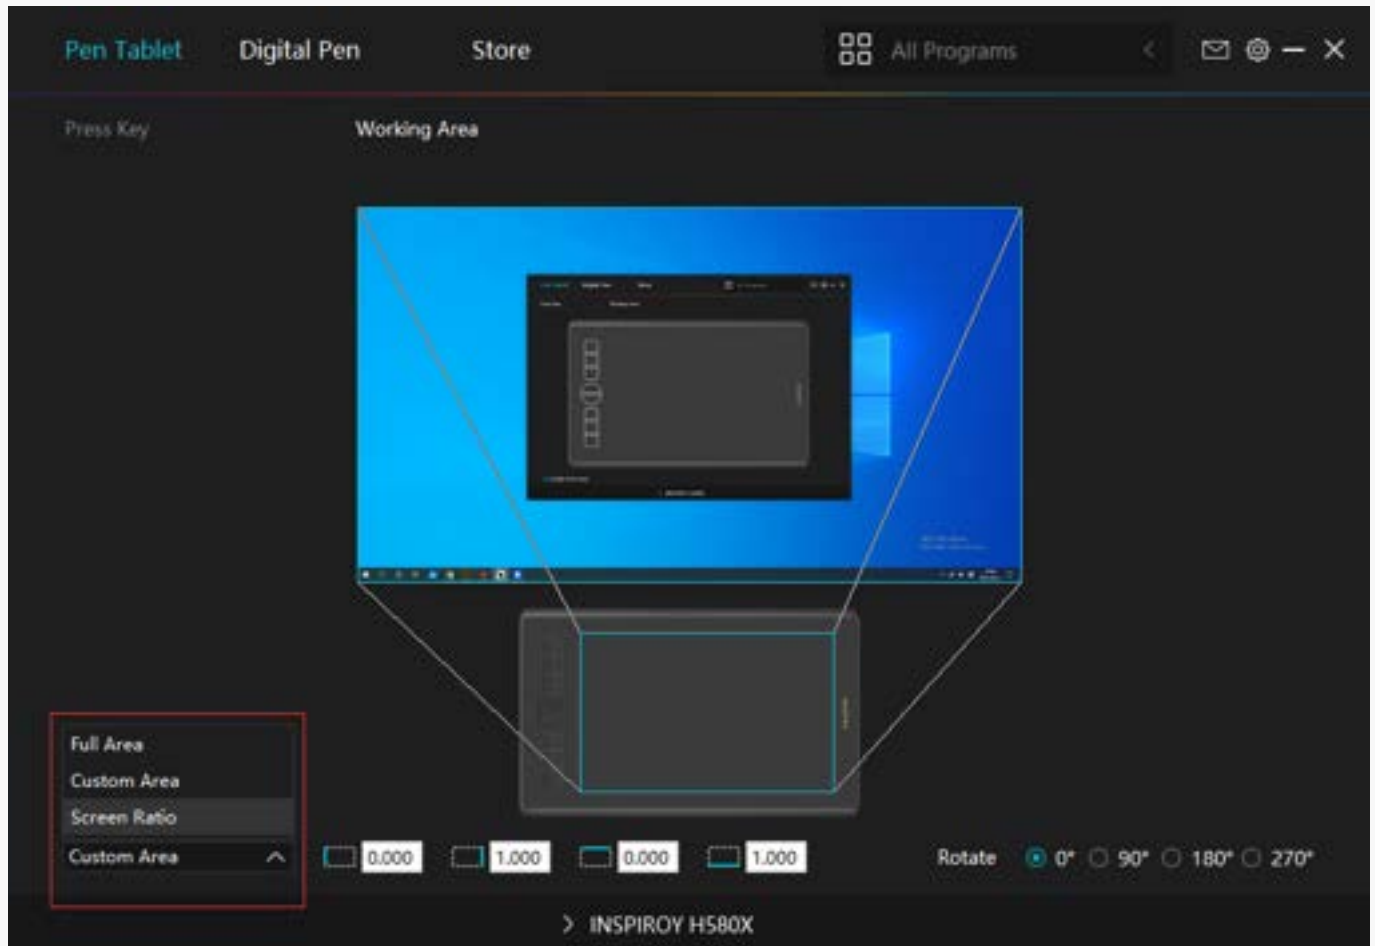

Αλλάζοντας τον προσανατολισμό της ταμπλέτας, μπορείτε να την προσαρμόσετε για χρήση με το αριστερό ή το δεξί χέρι. Μπορείτε να περιστρέψετε την ταμπλέτα κατά 0°, 90°, 180° ή 270°.

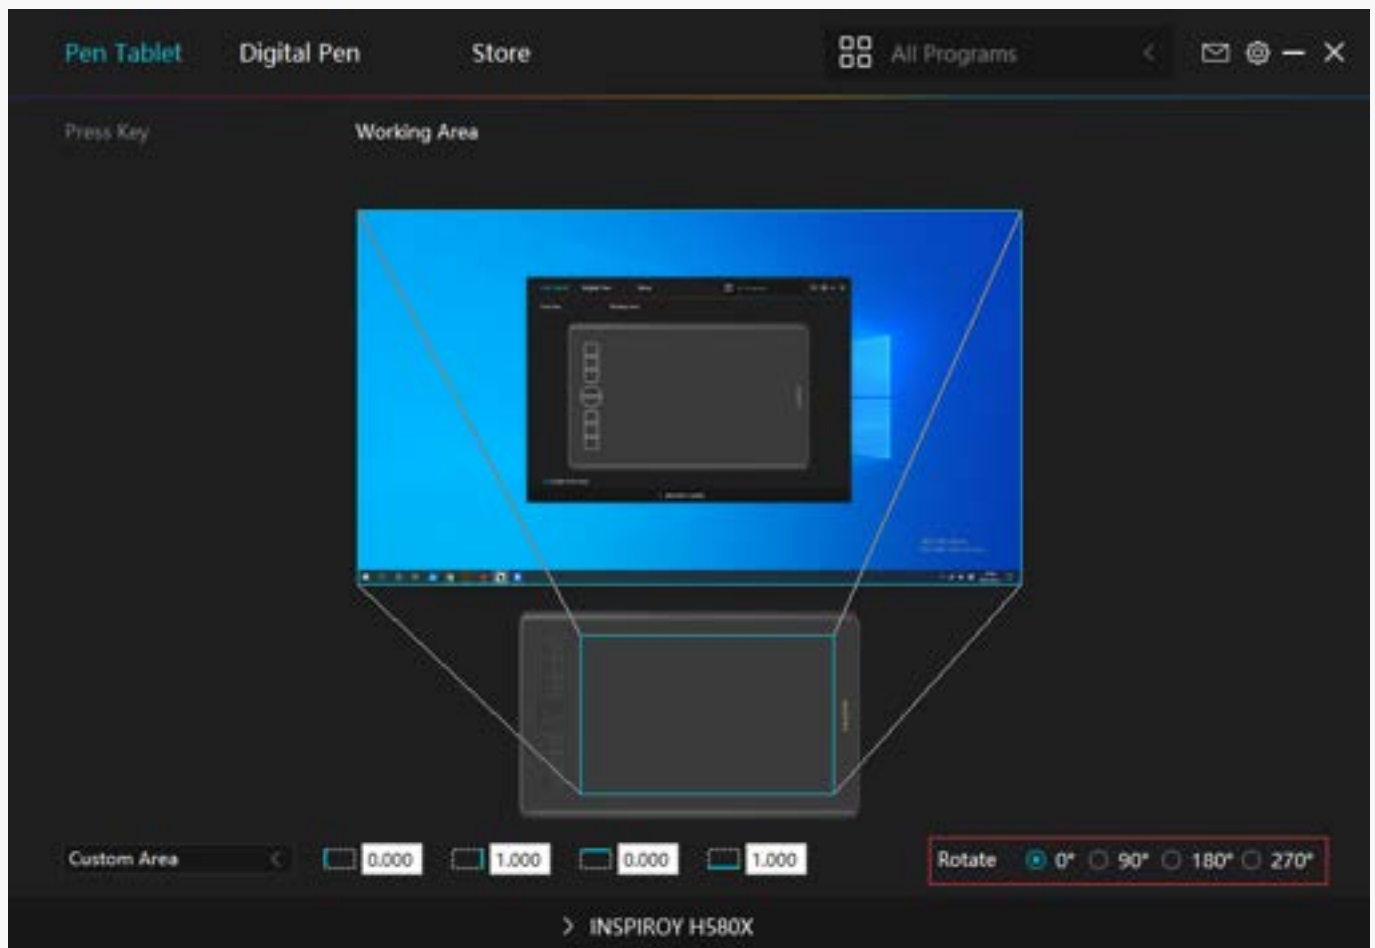


Ρυθμίσεις ψηφιακού στυλού

1. Πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης


Η ρύθμιση της λειτουργίας είναι ίδια με τη ρύθμιση των πλήκτρων γρήγορης πρόσβασης στο tablet. Σας συνιστούμε να εξοικειωθείτε με αυτήν.

[Παρακαλούμε ανατρέξτε στο κεφάλαιο](#)

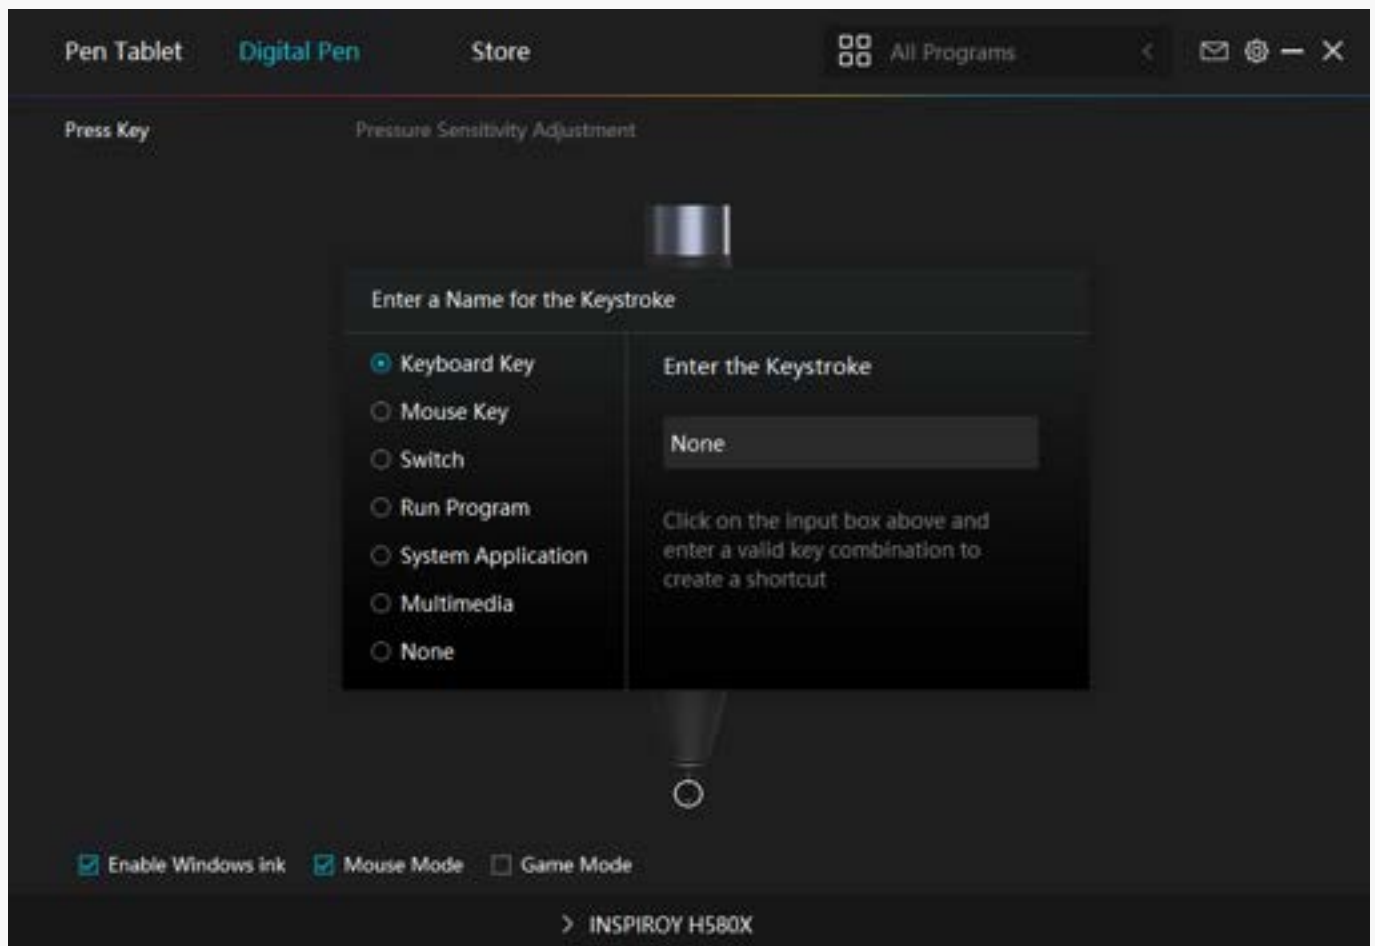

2. Δραστηριότητα της μύτης του στυλό

Οι μύτες του στυλό μπορούν να οριστούν ως ενεργές ή ανενεργές, ανάλογα με τις ανάγκες. Πατήστε την αναπτυσσόμενη λίστα για να κάνετε την επιλογή σας. Σε κανονική λειτουργία, το ψηφιακό στυλό μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά. Σε λειτουργία Invalid (Μη έγκυρη), το ψηφιακό στυλό μπορεί να κινεί τον δείκτη, αλλά δεν μπορεί να εκτελέσει συγκεκριμένη ενέργεια.

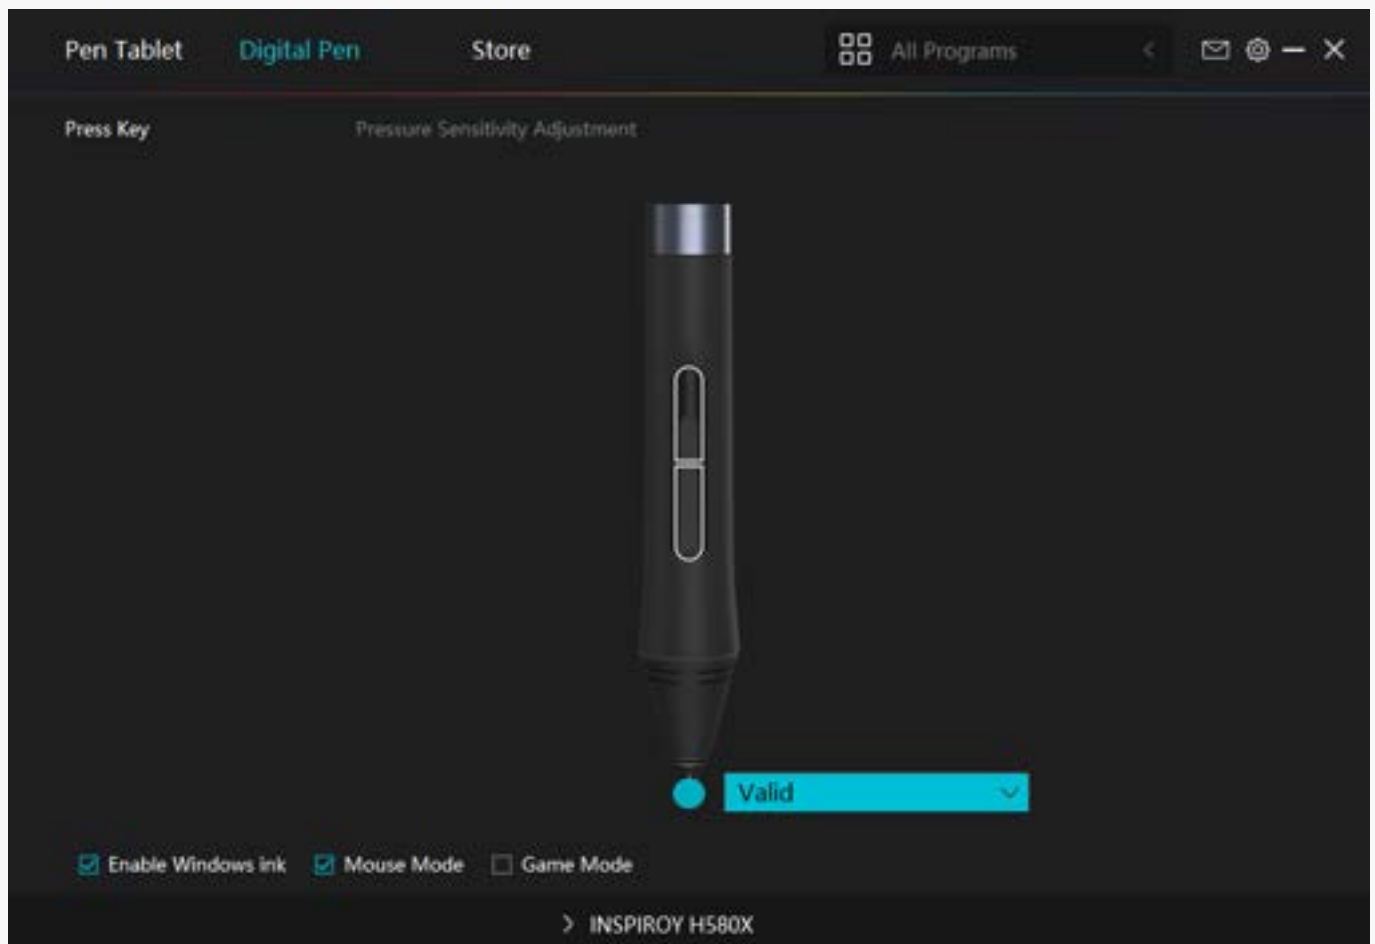

3. Ενεργοποίηση της μελάνης του συστήματος Windows


Το σύστημα Microsoft Windows παρέχει εκτεταμένη υποστήριξη για εισαγωγή δεδομένων με στυλό. Οι λειτουργίες του στυλό υποστηρίζονται σε εφαρμογές όπως το Microsoft Office, Windows Whiteboard, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 κ.ά.



4. Επιλογή λειτουργίας


Λειτουργία Παιχνιδιού: Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί ειδικά για το παιχνίδι OSU. Οι χρήστες που παίζουν OSU μπορούν να ενεργοποιήσουν τη "Λειτουργία Παιχνιδιού" για να αυξήσουν την ταχύτητα παρακολούθησης του δείκτη όταν η μύτη του στυλό κινείται πολύ γρήγορα. Δεν συνιστάται για χρήστες που δεν παίζουν OSU.

Λειτουργία Ποντικιού: Όταν το Ψηφιακό στυλό κινείται στην περιοχή εργασίας της ταμπλέτας, η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι οι "απόλυτες συντεταγμένες". Με την επιλογή της "Λειτουργίας Ποντικιού", η λειτουργία αλλάζει σε "σχετικές συντεταγμένες". Σε αυτή τη λειτουργία, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί το ψηφιακό στυλό ως ποντίκι.

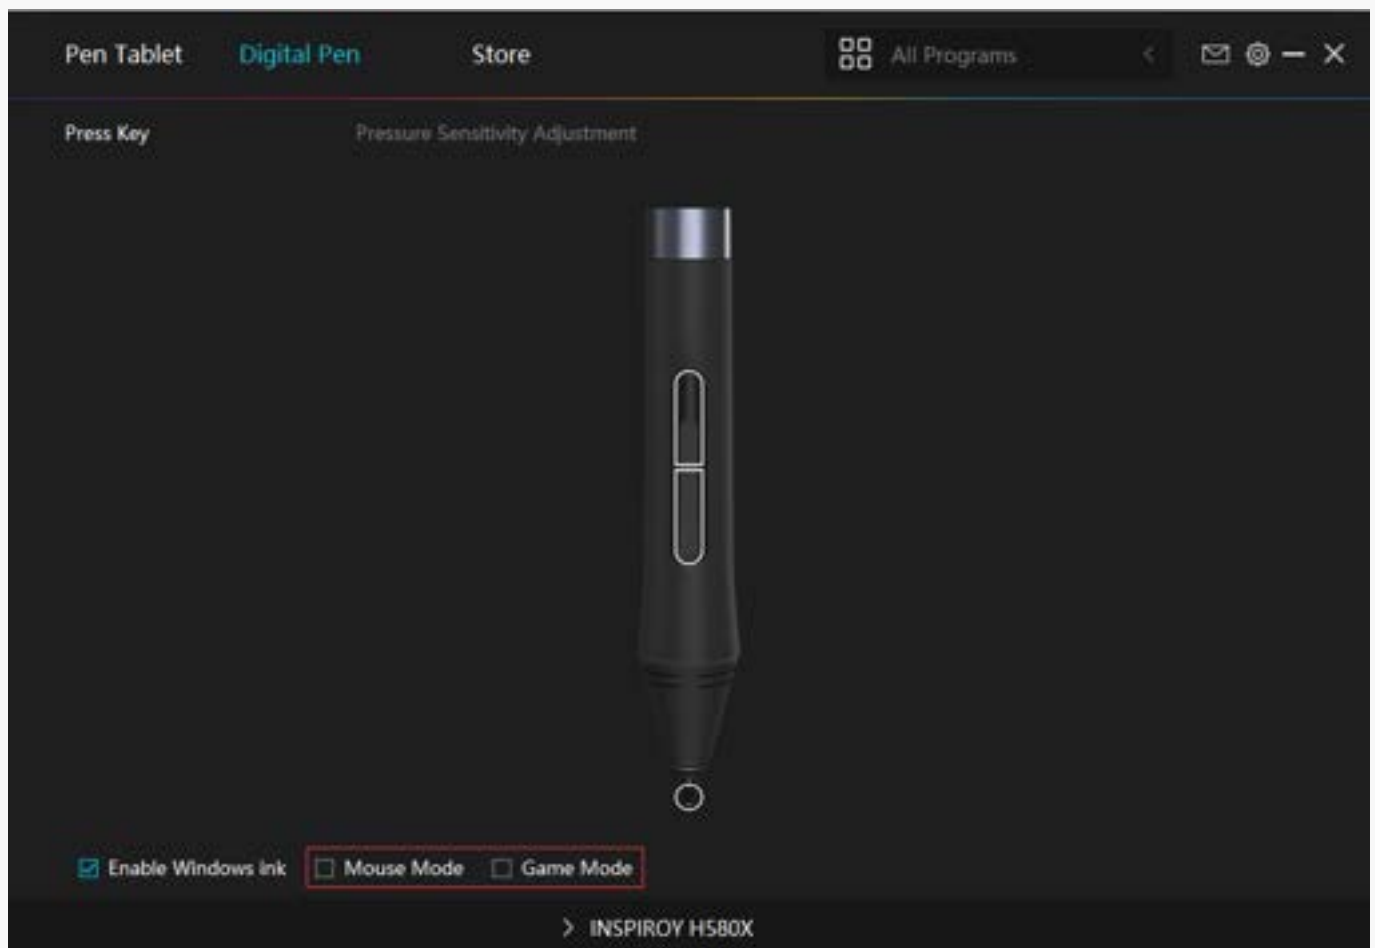


5. Ρύθμιση ευαισθησίας πίεσης

Η ευαισθησία πίεσης ρυθμίζεται μετακινώντας τη ράβδο κύλισης προς τα πάνω ή προς τα κάτω . Όσο μικρότερη είναι η τιμή, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευαισθησία. Κάντε κλικ στο κουμπί Επαναφορά, στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου Ρυθμίσεων, για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ευαισθησίας πίεσης.

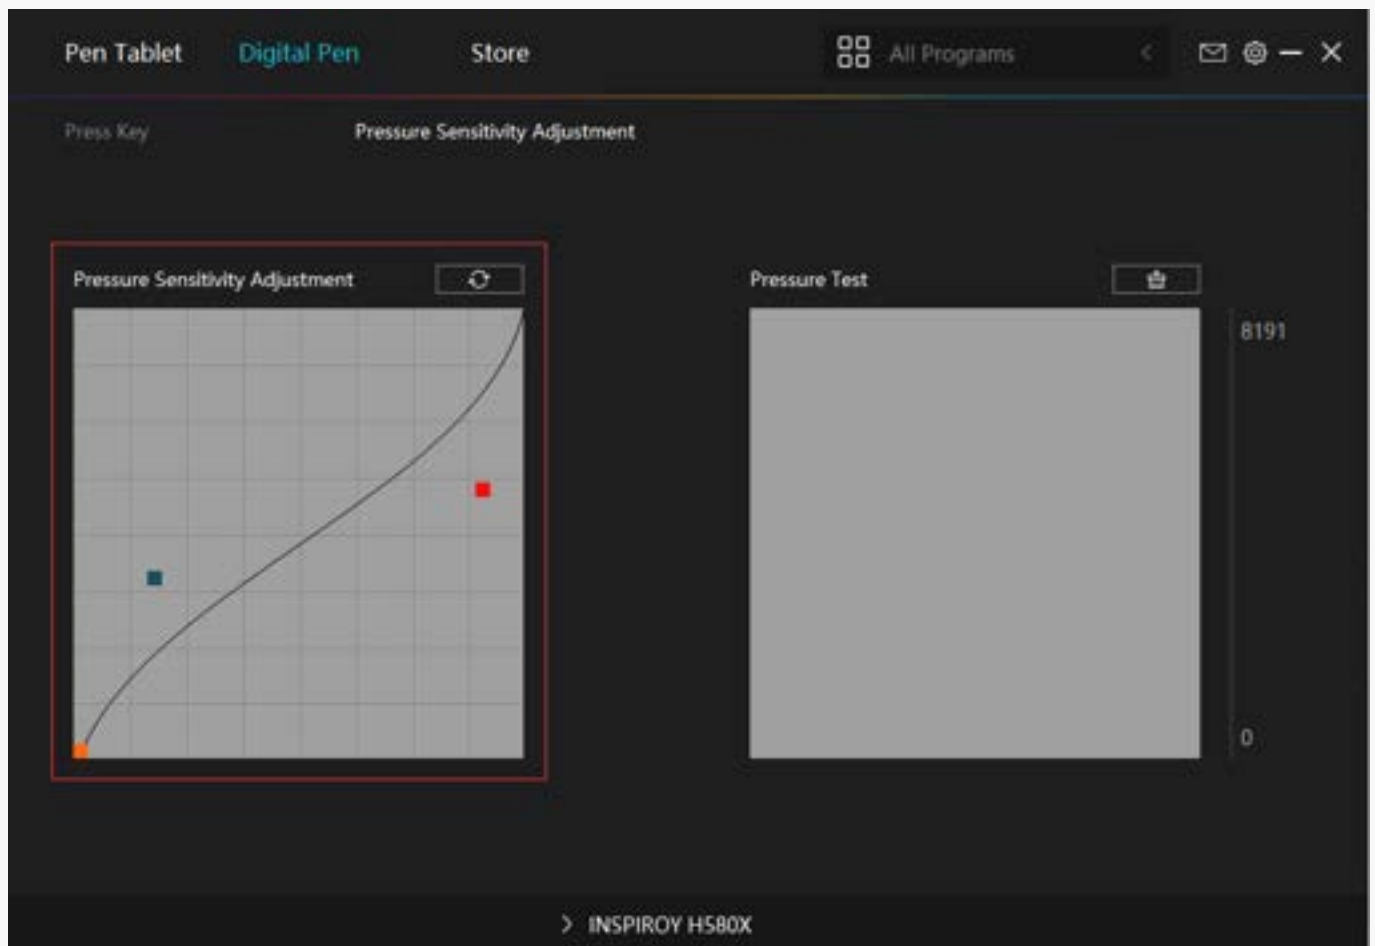

6. Δοκιμή πίεσης


Αυξήστε σταδιακά την πίεση του στυλό αφής στην οθόνη, για να ελέγξετε τα επίπεδα πίεσης. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκκαθάριση, για να διαγράψετε όλο το περιεχόμενο .

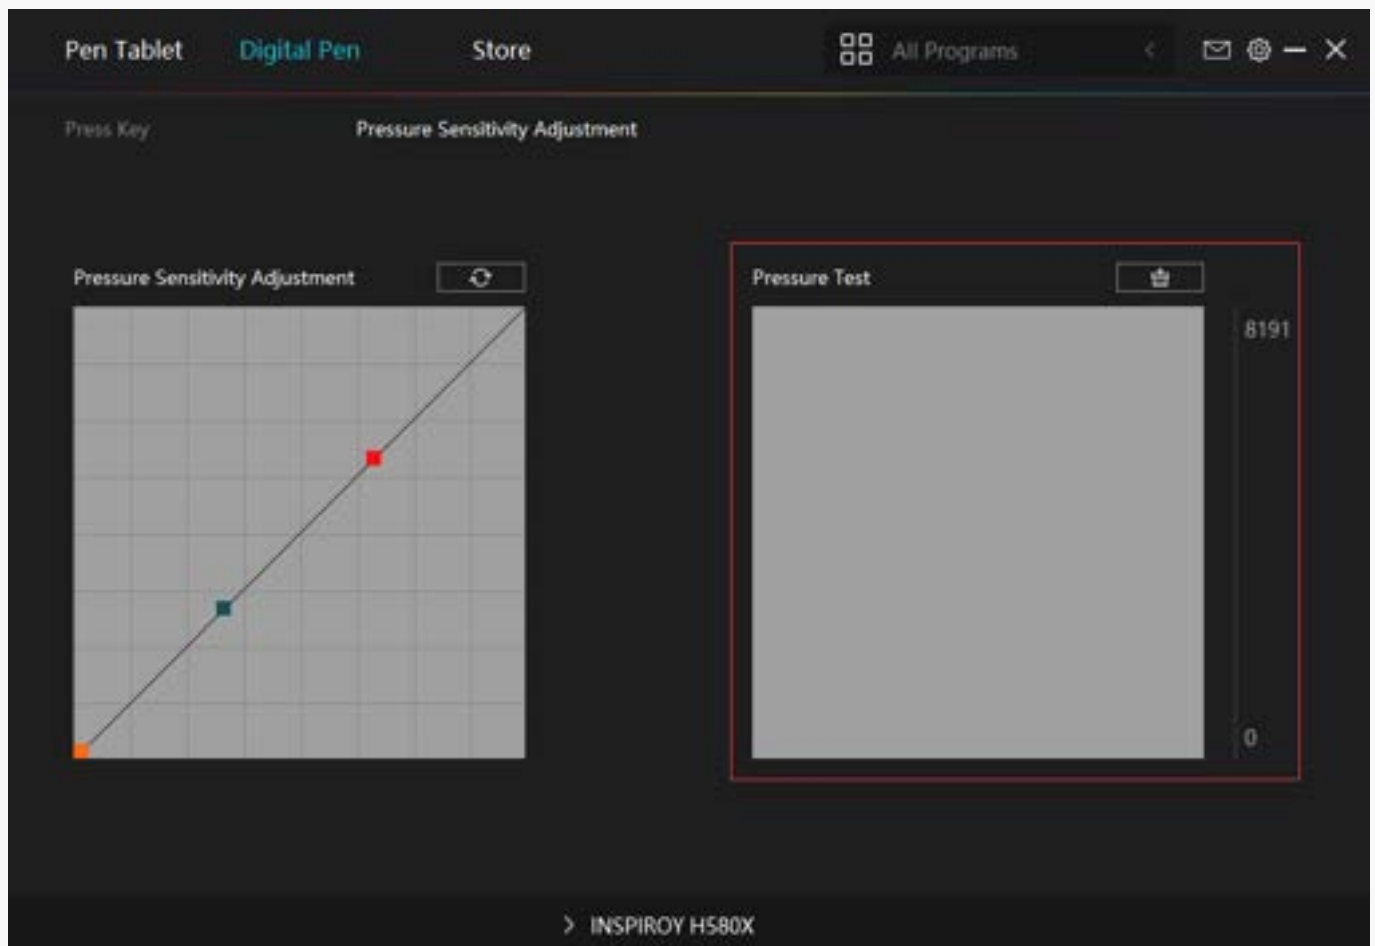

Ρυθμίσεις οδηγού συσκευής


1. Συσκευή

Εμφάνιση πληροφοριών προϊόντος.

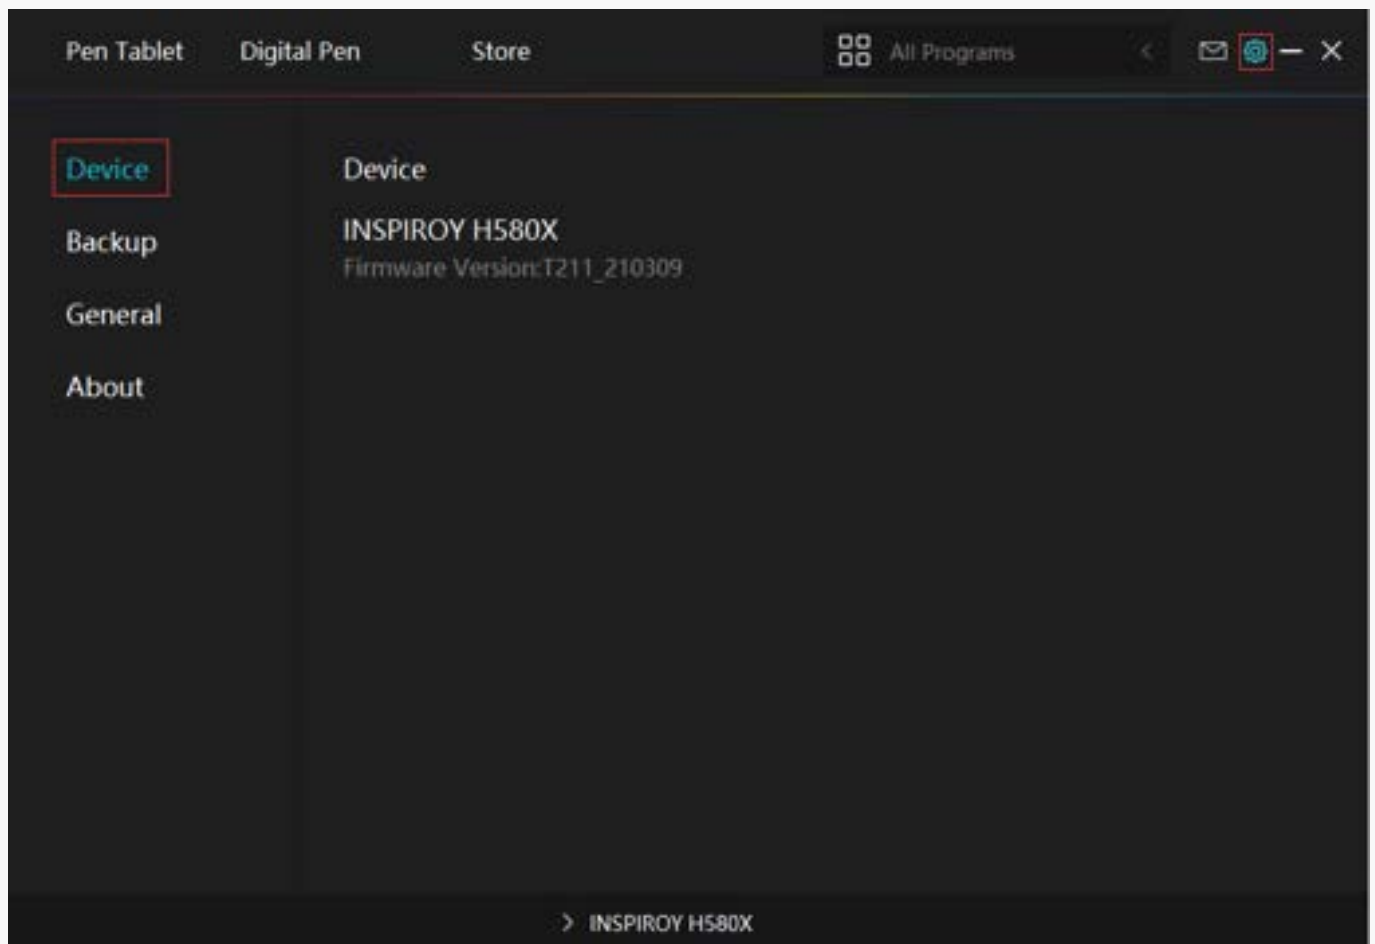

2. Αντίγραφο ασφαλείας

Ο Οδηγός συσκευής επιτρέπει την εισαγωγή και εξαγωγή προσαρμοσμένων ρυθμίσεων, κάτι που αποτρέπει την επαναδιαμόρφωσή τους κατά την εκκίνηση διαφόρων προγραμμάτων.

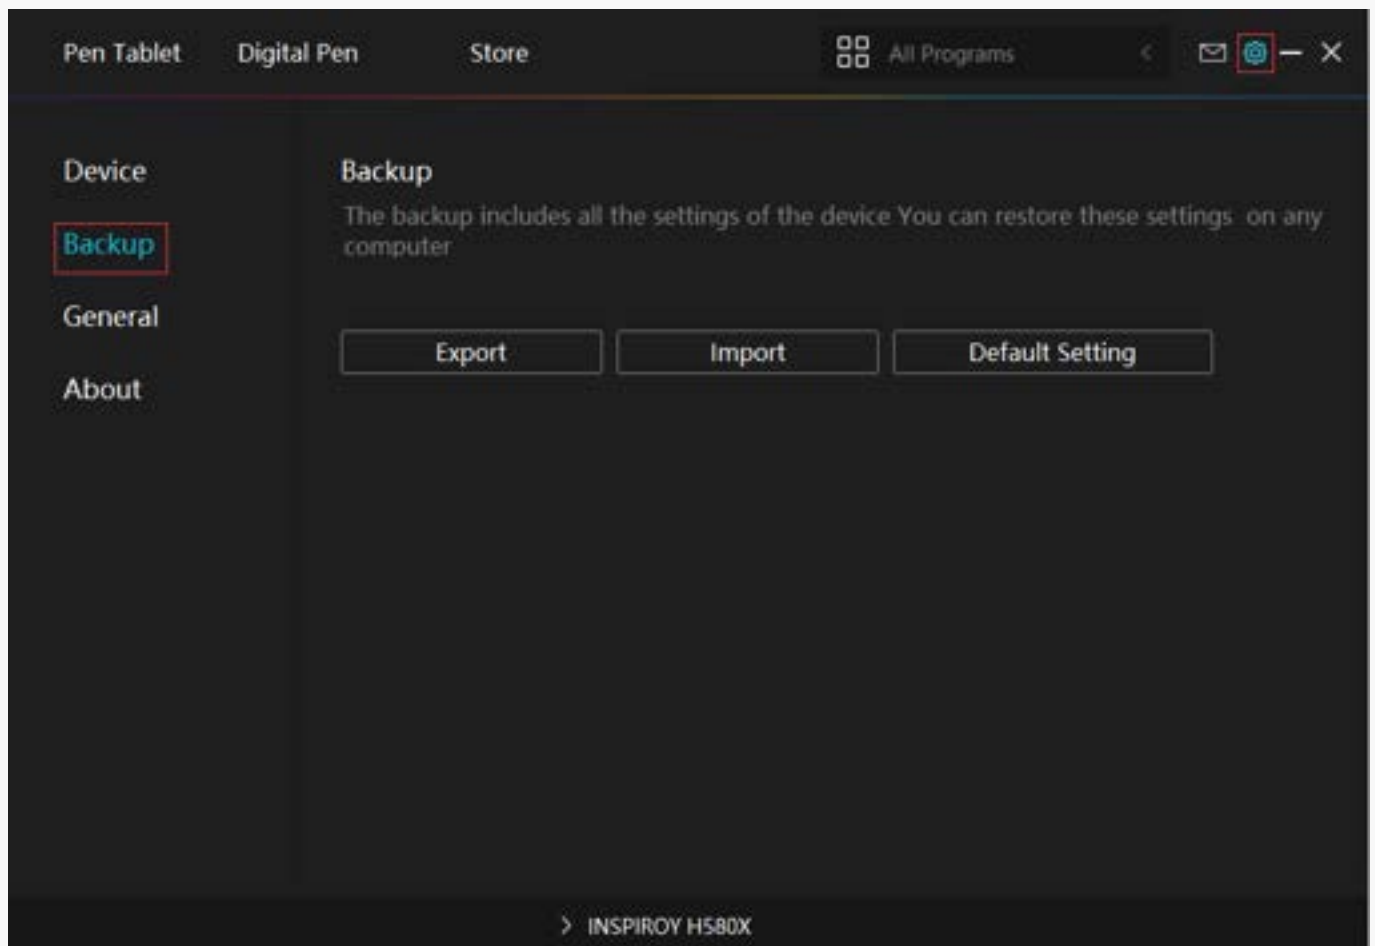


3. Γενικές ρυθμίσεις

[1] Γλώσσα: Επιλέξτε τη γλώσσα από το αναπτυσσόμενο μενού.

[2] Χρώμα: Επιλέξτε το προτιμώμενο χρώμα διεπαφής του Οδηγού συσκευής ανάμεσα στις επιλογές: Σκούρο, Μπλε και Ανοιχτό.


[3] Μενού Έναρξης: Κάντε κλικ, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την Αυτόματη εκκίνηση, τις Ειδοποιήσεις για νέα μηνύματα και τις Αυτόματες ενημερώσεις.

[4] Πλήκτρο συντόμευσης: Το πλήκτρο συντόμευσης επιτρέπει την γρήγορη πρόσβαση στη διεπαφή του Οδηγού συσκευής. Μπορείτε να ρυθμίσετε το δικό σας, προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις σας.

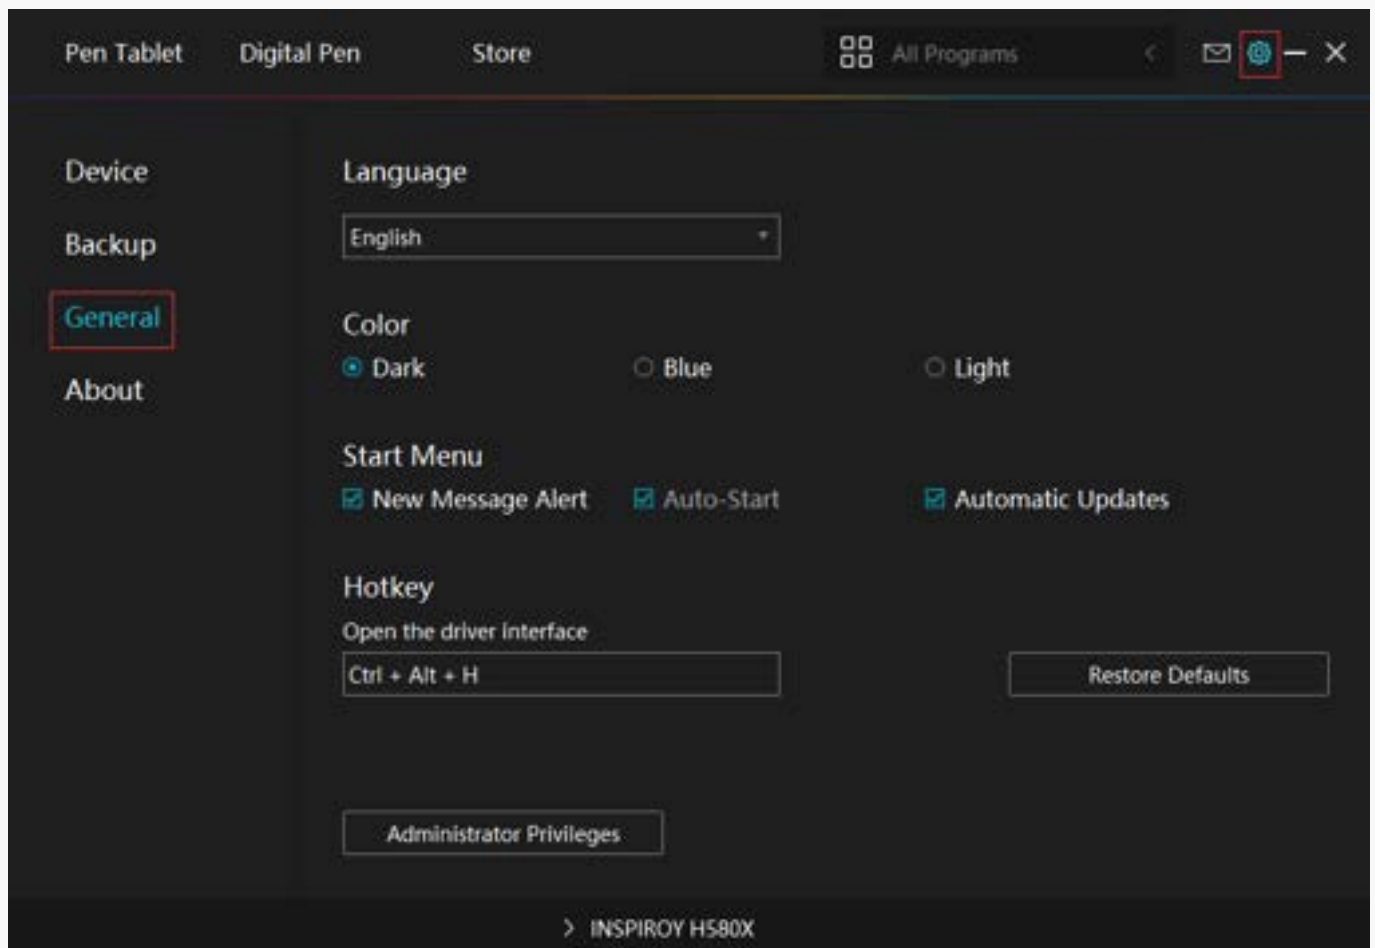

4. Σχετικά με το πρόγραμμα

Εδώ οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν τον αριθμό έκδοσης του Οδηγού συσκευής. Κάντε κλικ στο Έλεγχος ενημερώσεων για να δείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του Οδηγού συσκευής και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες για να τον ενημερώσετε, εάν είναι απαραίτητο.

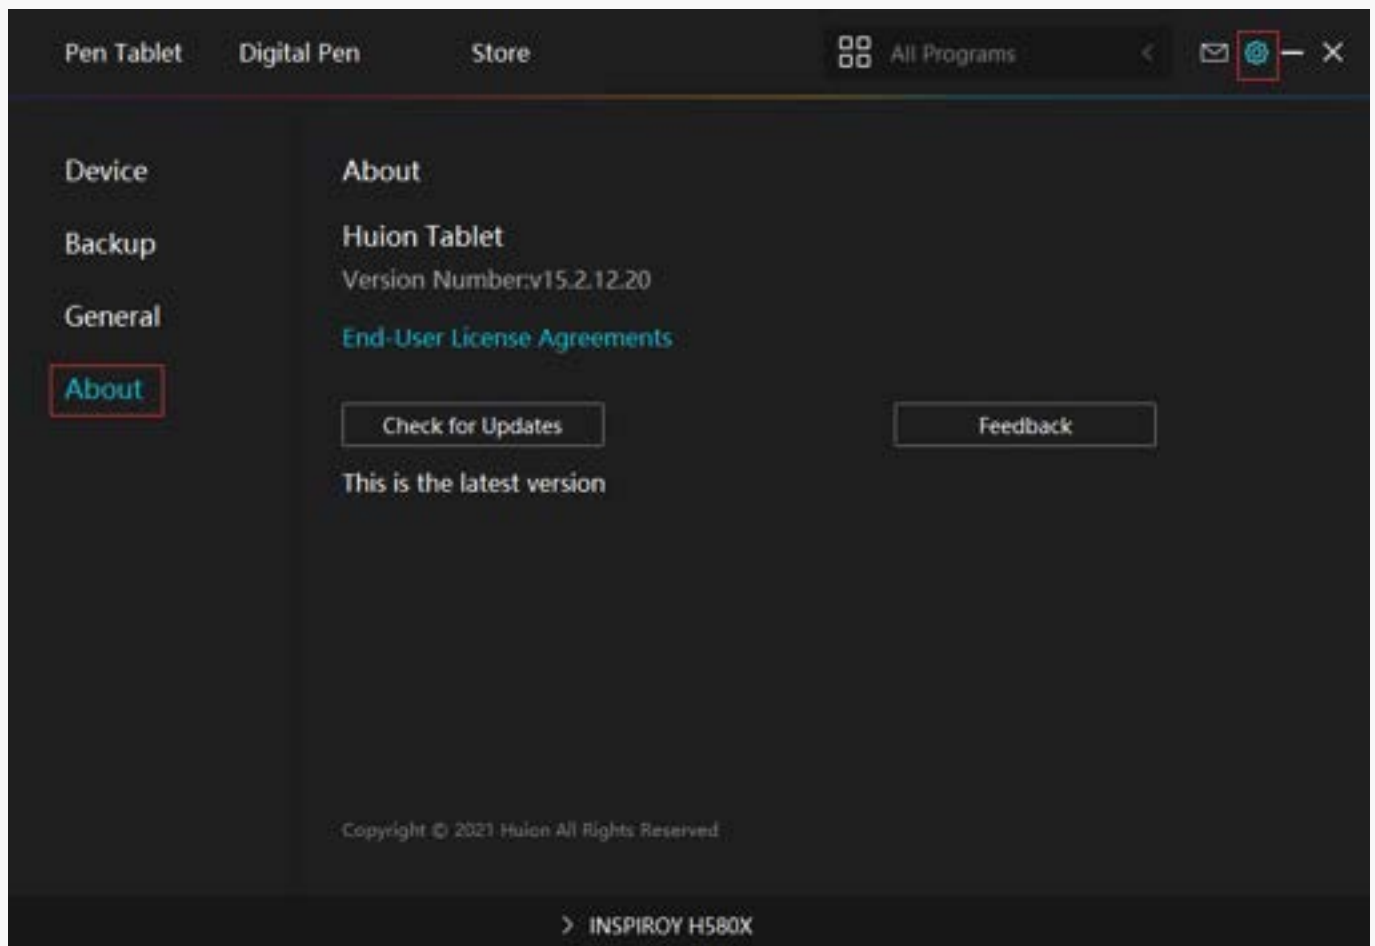

Βασική χρήση του Ψηφιακού στυλού


Σημείωση: Η απεικόνιση που παρουσιάζεται είναι μόνο ενδεικτική.

Πώς να κρατάτε το Ψηφιακό στυλό

Κρατήστε το στυλό όπως ένα κανονικό στυλό ή μολύβι . Προσαρμόστε το κράτημα ώστε να μπορείτε εύκολα να πατάτε το πλευρικό κουμπί με τον αντίχειρα ή το δείκτη . Πρόσεχε να μην πατήσεις κατά λάθος κάποιο κουμπί κατά τη διάρκεια του σχεδίου ή της τοποθέτησης με το στυλό.

Προσοχή:

Όταν το στυλό δεν χρησιμοποιείται , τοποθέτησέ το στη θήκη ή στο γραφείο. Μην τοποθετείς το στυλό στην επιφάνεια της οθόνης, καθώς αυτό μπορεί να παρεμποδίσει τη λειτουργία άλλων συσκευών που δείχνουν τον δείκτη στην οθόνη, καθώς και να εμποδίσει τον υπολογιστή να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής .


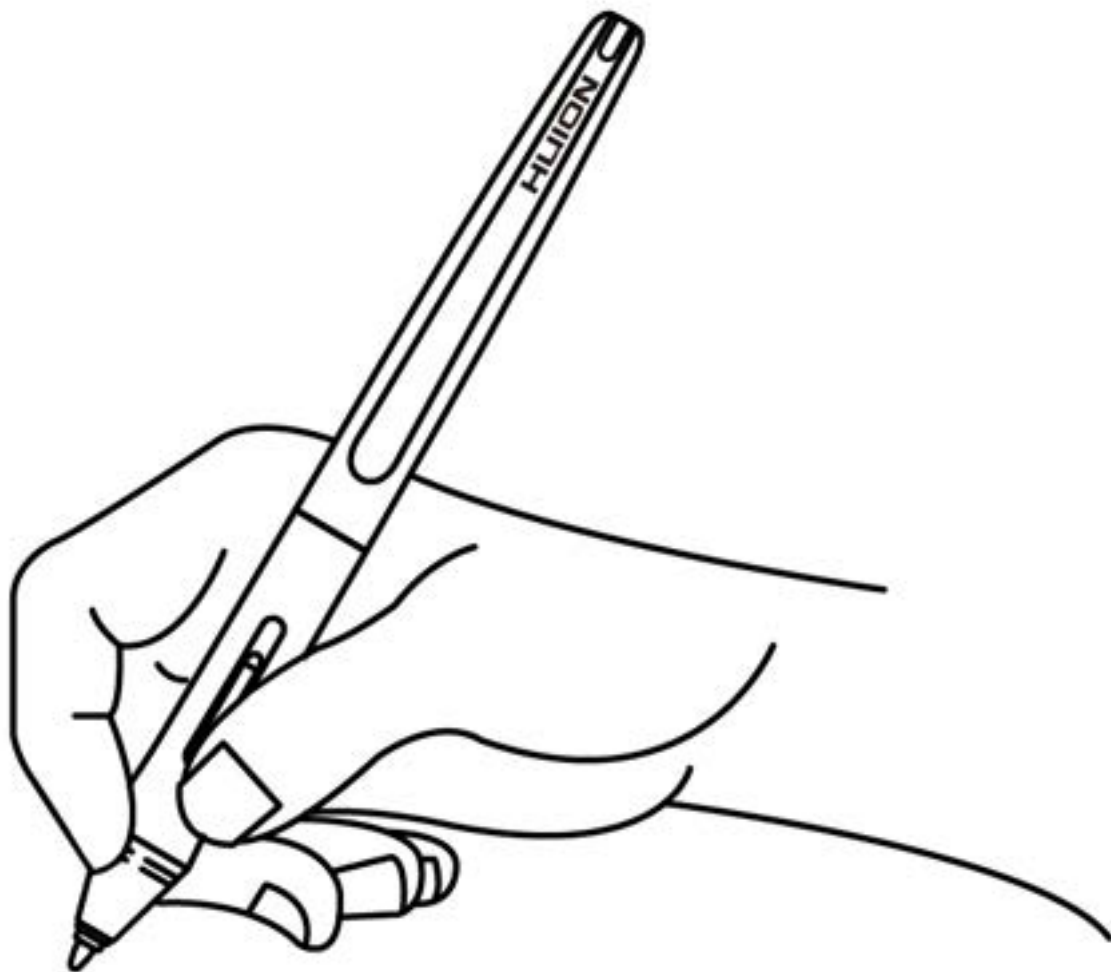


Τοποθέτηση του δείκτη



Μετακίνησε το στυλό ελαφρώς πάνω από την ενεργή περιοχή , χωρίς να αγγίξεις την επιφάνεια της οθόνης.
Ο δείκτης θα μετακινηθεί ανάλογα στη νέα θέση.

Πάτησε με την άκρη του στυλό στην οθόνη για να κάνεις επιλογή . Αγγίξτε την οθόνη μία φορά με τη μύτη του στυλό ή πιέστε την με επαρκή δύναμη , για να καταγράψετε το κλικ .


ΗΛΙΘΝ

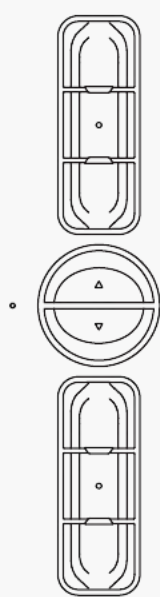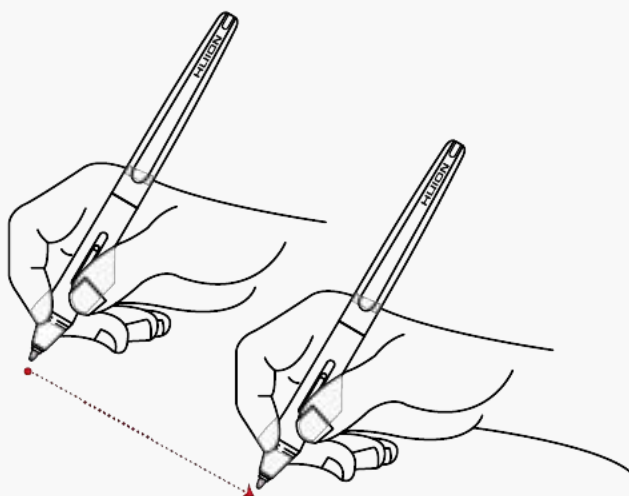

ΗΛΙΘΝ

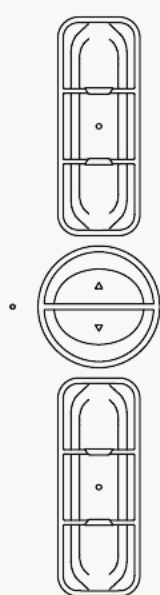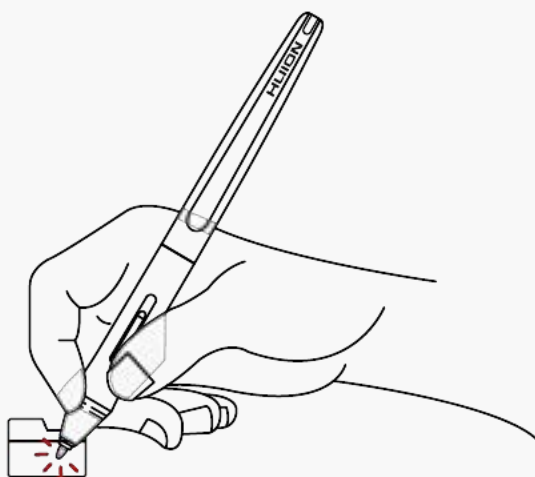


Αγγίξτε την οθόνη μία φορά με τη μύτη του στυλό, για να καταγράψετε το κλικ . Αγγίξτε για να επισημάνετε ή να επιλέξετε ένα στοιχείο στην οθόνη και κάντε διπλό κλικ για να το ανοίξετε .

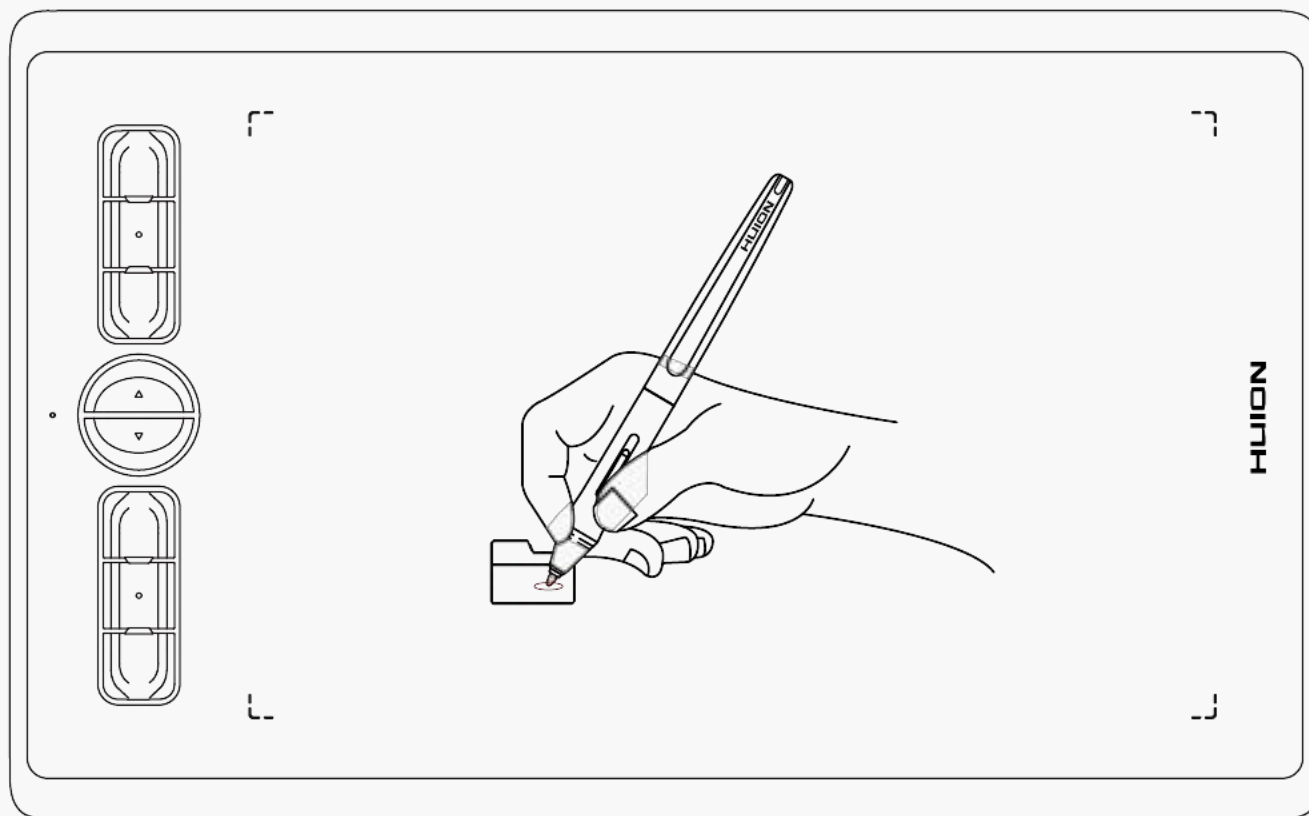

Μετακίνηση

Επιλέξτε ένα αντικείμενο και στη συνέχεια σύρετε τη μύτη του στυλό στην οθόνη για να το μετακινήσετε.

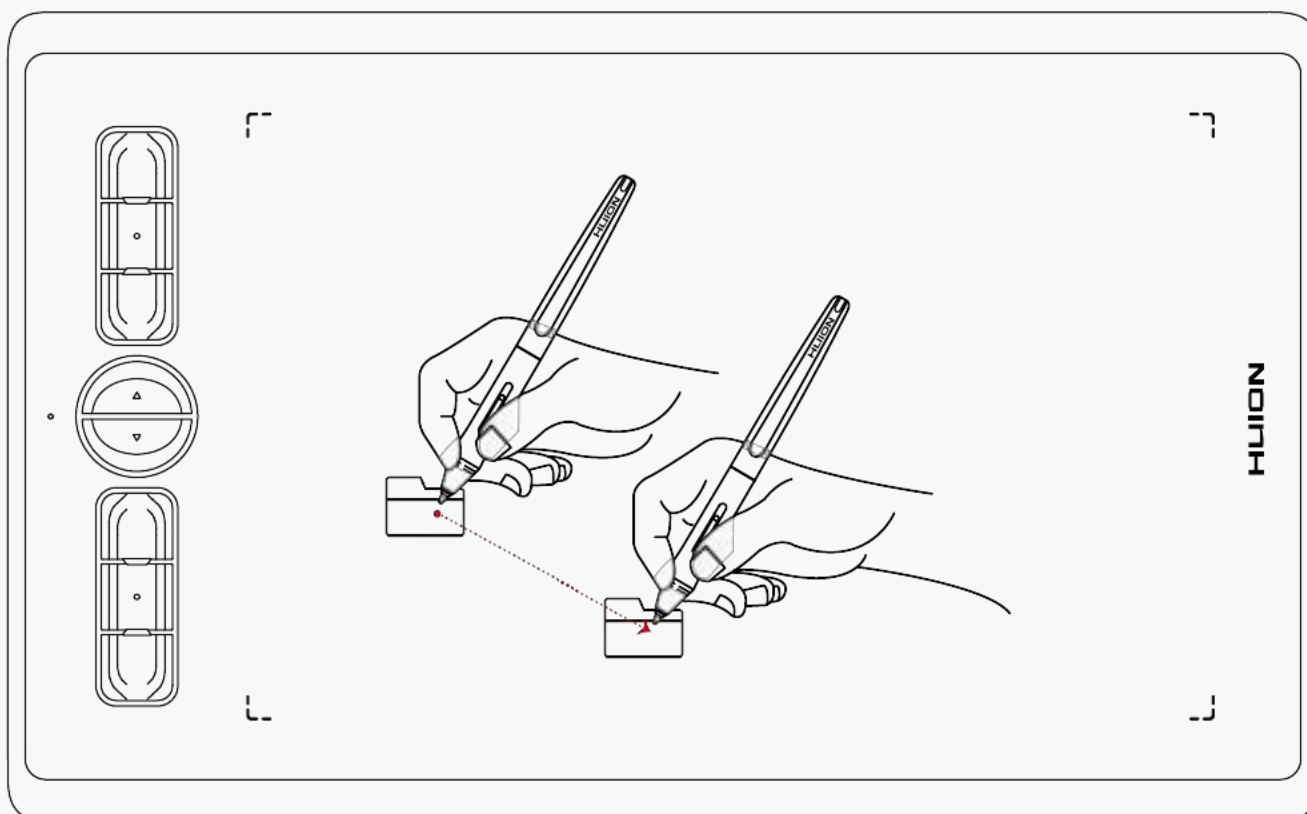


Χρήση των πλευρικών κουμπιών

Τα κουμπιά στο στυλό μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να χειρίζονται δύο διαφορετικές, προσαρμόσιμες λειτουργίες.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα κουμπιά όταν η άκρη του στυλό βρίσκεται σε απόσταση έως 10 mm από την ενεργή περιοχή της ταμπλέτας.



Για να χρησιμοποιήσετε τον διακόπτη, δεν χρειάζεται να αγγίξετε την ταμπλέτα με την άκρη του στυλό.

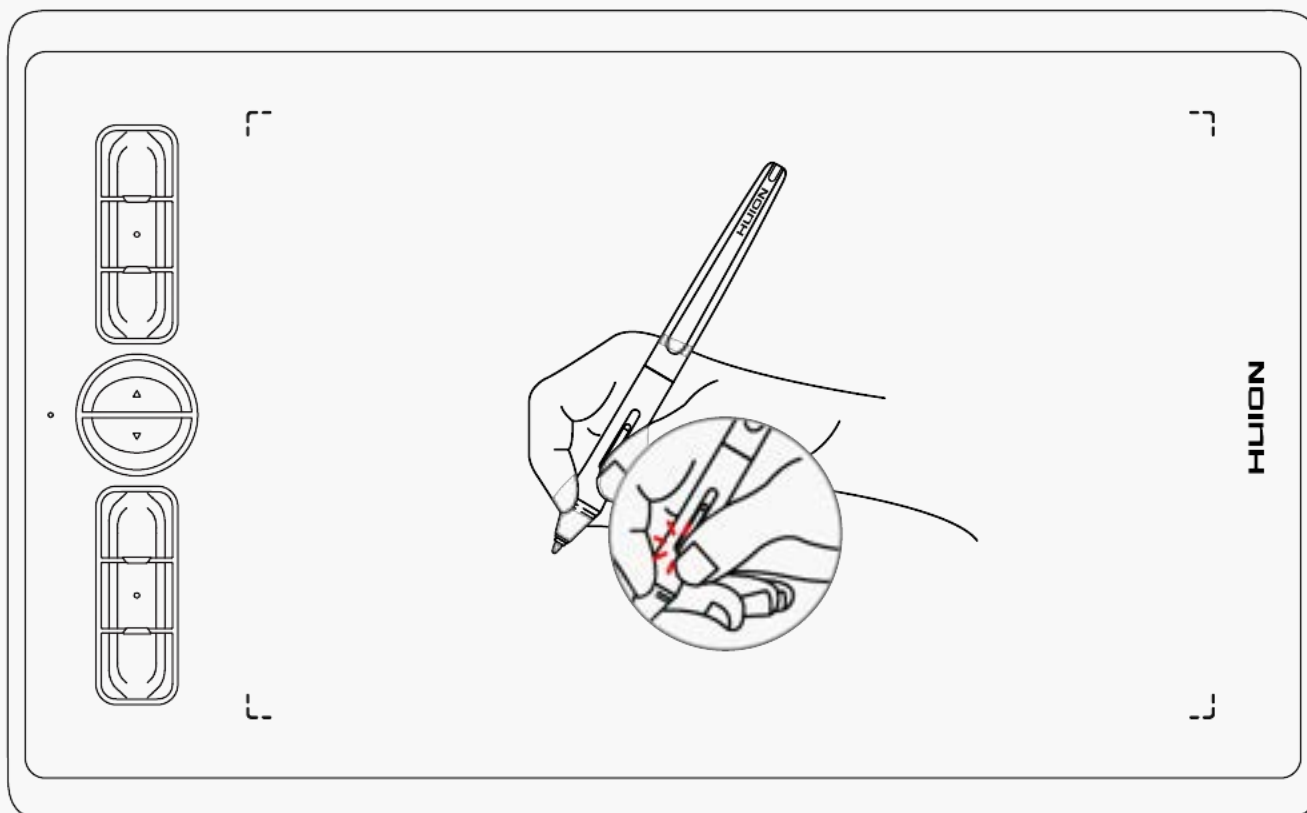

Αντικατάσταση της άκρης του στυλό

Μετά από παρατεταμένη χρήση, η άκρη του στυλό θα φθαρεί και πρέπει να αντικατασταθεί με καινούργια .

1. Γυρίστε το σώμα του στυλό αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού για να το ανοίξετε και να αφαιρέσετε την παλιά άκρη.
2. Τοποθετήστε την άκρη του στυλό στο κλιπ αφαίρεσης άκρων και γείρετε το στυλό για να αφαιρέσετε την παλιά άκρη .
3. Τοποθετήστε τη νέα άκρη ευθεία στο στυλό και στη συνέχεια πιέστε αργά και σταθερά μέχρι να ασφαλίσει.

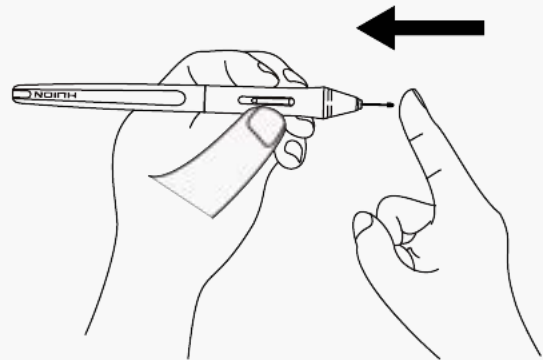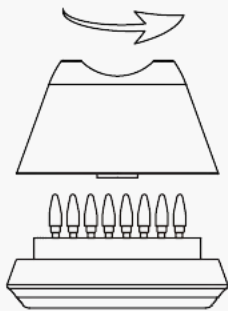

Προδιαγραφές

Παρακάτω παρατίθενται οι προδιαγραφές του προϊόντος, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να μάθετε περισσότερα για το tablet. Σε περίπτωση αποριών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Τα παρεχόμενα στοιχεία ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης και προορίζονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς.

Εξωτερική εμφάνιση

Χρώμα:	Μαύρο
Διαστάσεις:	276,7 x 170,61 x 8 mm
Ενεργή επιφάνεια:	203,2 x 127 mm
Καθαρό βάρος:	343g
Διασύνδεση:	USB-C

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ψηφιακό στυλό: PW100

Τεχνολογία στυλού: Ασύρματος ηλεκτρομαγνητικός συντονισμός χωρίς μπαταρία

Ανάλυση στυλό: 5080 LPI

Επίπεδα πίεσης: 8192 επίπεδα

Ύψος ανάγνωσης: 10mm

Ταχύτητα αναφοράς: > 220 PPS

Ακρίβεια: $\pm 0,3$ mm

Υποστήριξη κλίσης : $\pm 60^\circ$

Συμβατότητα συστήματος

Windows 7 ή νεότερο

macOS 10.12 ή νεότερο

Android 6.0 ή νεότερο

ChromeOS 88 ή νεότερο

Επίλυση προβλημάτων

Δεν υπάρχει αντίδραση στην πίεση του στυλό στο πρόγραμμα γραφικών, αλλά ο δείκτης κινείται.

Ενδέχεται να έχετε εγκαταστήσει άλλους οδηγούς συσκευής για ταμπλέτα γραφικών ή να έχετε εκκινήσει το πρόγραμμα γραφικών κατά την εγκατάσταση.

Οδηγός συσκευής. Απεγκαταστήστε όλους τους οδηγούς συσκευής για ταμπλέτες γραφικών και κλείστε τα προγράμματα γραφικών. Στη συνέχεια, εγκαταστήστε ξανά τον Οδηγό συσκευής Huion. Συνιστάται η επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

Το στυλό δεν λειτουργεί.

1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το στυλό που συνοδεύει την ταμπλέτα.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο Οδηγός συσκευής έχει εγκατασταθεί σωστά.

Τα πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης δεν λειτουργούν.

1. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία των Πλήκτρων γρήγορης πρόσβασης είναι ενεργοποιημένη στον Οδηγό συσκευής.
2. Βεβαιωθείτε ότι τα Πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης έχουν ρυθμιστεί σωστά.
3. Ελέγξτε αν ο διακόπτης κλειδώματος πίεσης βρίσκεται στη θέση ξεκλειδώματος.

Το πλευρικό κουμπί του στυλό δεν λειτουργεί.

Πατώντας το πλευρικό κουμπί του στυλό, βεβαιωθείτε ότι η μύτη του δεν αγγίζει την επιφάνεια της ταμπλέτας. Η απόσταση μεταξύ της μύτης του στυλό και της επιφάνειας της ταμπλέτας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 mm.

Εάν το πρόβλημα παραμένει, κάντε κλικ στον σύνδεσμο της ενότητας FAQ για να δείτε επιπλέον μεθόδους επίλυσης [προβλημάτων](#) ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email: service@huion.com.

Κατασκευαστής: Shenzhen Huion Trend Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση: 1ος Όροφος, Κτίριο 1, Huion Science and Technology Park, Keji 1st Road, Κοινότητα Tangtou, Οδός Shiyan, Περιφέρεια Bao'an, Shenzhen, Κίνα.

EC REP: Dilectro Spółka z Organizacją Odpowiedzialnością, ul. Brukselska 4, 0

3-973 Βαρσοβία, Πολωνία

rafal.pacula@dilectro.pl

Προστασία του Περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά είδη, που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκεινται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής των χρησιμοποιημένων ειδών συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς περιβαλλοντικής προστασίας σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε στο δημαρχείο, στην υπηρεσία καθαρισμού ή στο κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν. Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαιρεθούν.



Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα ή του κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Εφόσον δεν υπάρχουν πληροφορίες για τις απαραίτητες περιοδικές ενέργειες συντήρησης ή σέρβις στο εγχειρίδιο χρήσης, συνιστάται να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και η μη άμεση αντίδραση κατά την ανίχνευση της απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c, 44-200
Rybnik, Πολωνία τηλ. +48 5
33 234 303 hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ταμπλέτας περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήστη. Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την ταμπλέτα, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο και να ακολουθείτε τις οδηγίες που περιέχει .

Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε να ενημερωθείτε επίσης για τις παρακάτω πληροφορίες:
Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

1. Κανόνες ασφαλείας κατά τη χρήση της ταμπλέτας γραφικών:

Οι ταμπλέτες γραφικών είναι ευαίσθητες συσκευές ακριβείας. Πρέπει να τις προστατεύετε από ισχυρούς κραδασμούς, πίεση και επαφή με υγρά. Χρησιμοποιείτε την ταμπλέτα αποκλειστικά σε σταθερή επιφάνεια εργασίας.

Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή –μην ανοίγετε το περίβλημα ούτε να τροποποιείτε τα ηλεκτρονικά της εξαρτήματα.

2. Στυλό αφής και επιφάνεια εργασίας:

Πρέπει να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά συμβατά στυλό αφής. Η υπερβολική πίεση ή η χρήση αιχμηρών αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια της ταμπλέτας.

Το Στυλό αφής πρέπει να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά, λόγω του κινδύνου κατάποσης μικρών εξαρτημάτων ή τραυματισμού από την άκρη του.

3. Τροφοδοσία και μπαταρία (εάν ισχύει):

Η ταμπλέτα γραφικών (εάν τροφοδοτείται με μπαταρία) πρέπει να φορτίζεται αποκλειστικά με αυθεντικούς ή πιστοποιημένους φορτιστές. Μην αφήνεται τη συσκευή συνδεδεμένη χωρίς επίβλεψη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση, αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κατά τη φόρτιση.

4. Εργασία με υπολογιστή:

Κατά τη μακροχρόνια χρήση της ταμπλέτας γραφικών, συνιστάται να κάνετε τακτικά διαλείμματα για να μειωθεί ο κίνδυνος καταπόνησης των καρπών, των χεριών ή της όρασης. Η ταμπλέτα και η οθόνη του υπολογιστή πρέπει να τοποθετούνται με εργονομικό τρόπο.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Εγκατάσταση και ρύθμιση:

Πριν από την πρώτη χρήση, εγκαταστήστε τους πιο πρόσφατους οδηγούς συσκευής και το λογισμικό που συνιστά ο κατασκευαστής. Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις της συσκευής.

2. Λογισμικό και ενημερώσεις:

Ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό και το firmware της συσκευής, ώστε να διασφαλίζετε τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την πλήρη λειτουργικότητά της.

3. Συμβατότητα συσκευής:

Χρησιμοποιείτε την ταμπλέτα αποκλειστικά με υπολογιστές που πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις που ορίζει ο κατασκευαστής. Η χρήση μη συμβατών συστημάτων μπορεί να προκαλέσει σφάλματα στη λειτουργία της συσκευής.

4. Διαθεσιμότητα για παιδιά:

Οι ταμπλέτες γραφικών δεν προορίζονται για παιδιά κάτω των 14 ετών. Η επίβλεψη της χρήσης της συσκευής από ανηλίκους είναι απαραίτητη, ειδικά κοντά στον τροφοδοτικό ή σε μικρά εξαρτήματα.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

1. Αποθήκευση και συντήρηση:

Η ταμπλέτα πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό και καθαρό μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας και υγρασίας. Καθαρίζετε τακτικά την επιφάνεια εργασίας με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά.

Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλούμε αποσυνδέστε την από τον υπολογιστή και αποθηκεύστε την στην αρχική συσκευασία ή σε προστατευτική θήκη.

2. Απόρριψη:

Οι χρησιμοποιημένες ταμπλέτες γραφικών, τα στυλό και οι μπαταρίες (εφόσον υπάρχουν) πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Παρακαλούμε μην πετάτε τις ηλεκτρονικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα.

3. Προστασία του περιβάλλοντος και ενεργειακή αποδοτικότητα:

Αποσυνδέστε την ταμπλέτα από την τροφοδοσία και τον υπολογιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας που παρέχονται στο λογισμικό της συσκευής.