

Περιεχόμενα

Επισκόπηση προϊόντος	2
Εισαγωγή στην ταμπλέτα	2
Προϊόν και αξεσουάρ	3
Σύνδεση προϊόντος	4
Οδηγός συσκευής και ρυθμίσεις	6
Εγκατάσταση οδηγού συσκευής	6
Προεπισκόπηση διεπαφής οδηγού συσκευής	8
Ρυθμίσεις ταμπλέτας πένας	10
Ρυθμίσεις ψηφιακής πένας	18
Ρυθμίσεις οδηγού συσκευής	24
Βασικές λειτουργίες ψηφιακής πένας	28
Προδιαγραφές	34
Λύσεις αντιμετώπισης προβλημάτων	35

Επισκόπηση προϊόντος

Εισαγωγή στην ταμπλέτα

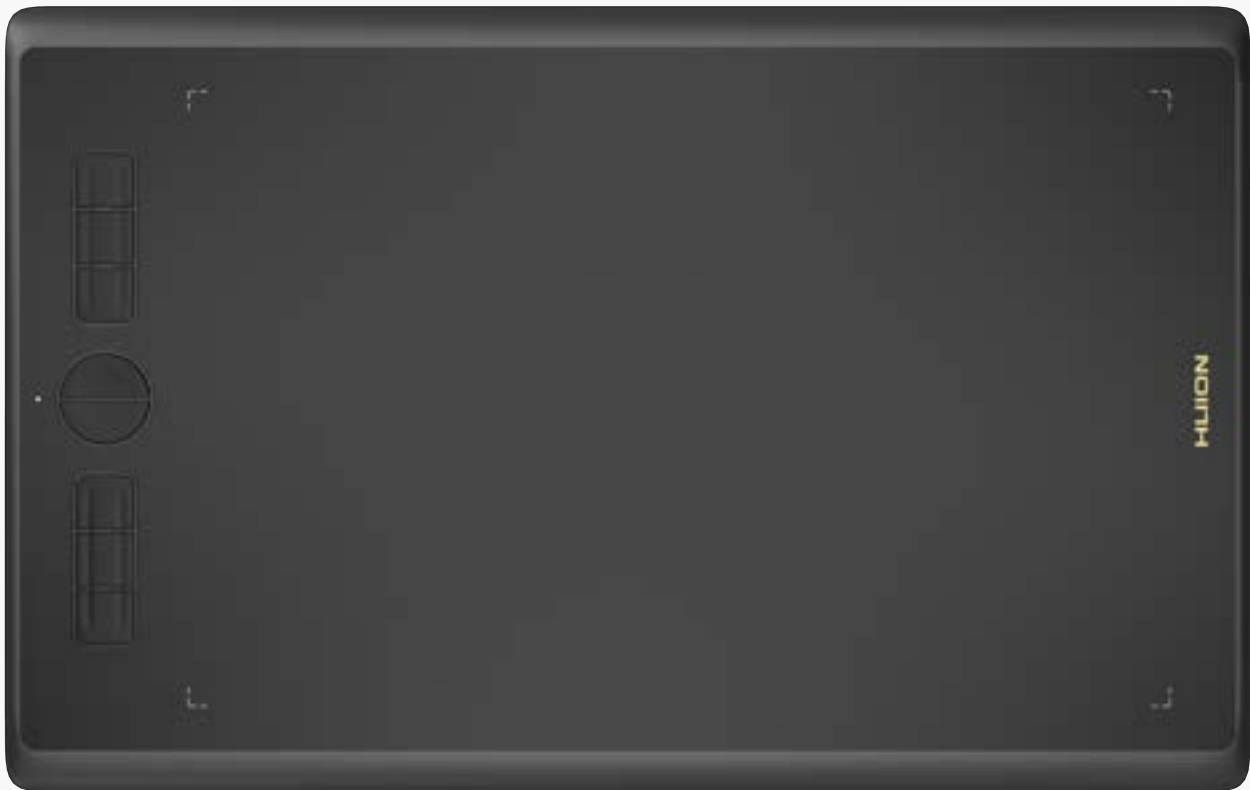


Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την δημιουργική ταμπλέτα πένας HUIION INSPIROY H610X. Πρόκειται για μια νέα γενιά επαγγελματικής ταμπλέτας σχεδίασης χωρίς μπαταρία, η οποία μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την αποδοτικότητά σας στη ζωγραφική και τη δημιουργία, προσφέροντας παράλληλα μεγάλη διασκέδαση. Μπορείτε να ζωγραφίζετε και να γράφετε ελεύθερα, αποδίδοντας διαφορετικές γραμμές και χρώματα, όπως ακριβώς η πένα γράφει στο χαρτί, προσφέροντάς σας μια πραγματικά εντυπωσιακή εμπειρία.

Για να κατανοήσετε καλύτερα και να χρησιμοποιήσετε το ταμπλέτα σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη. Το εγχειρίδιο χρήστη παρουσιάζει πληροφορίες μόνο για Windows, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Αυτές οι πληροφορίες ισχύουν και για τα συστήματα Windows και Mac.

Σημείωση: Οι εικόνες στο εγχειρίδιο χρήστη είναι μόνο για αναφορά.

Προϊόν και αξεσουάρ

Παρακαλούμε δείτε την αναλυτική εισαγωγή του προϊόντος.

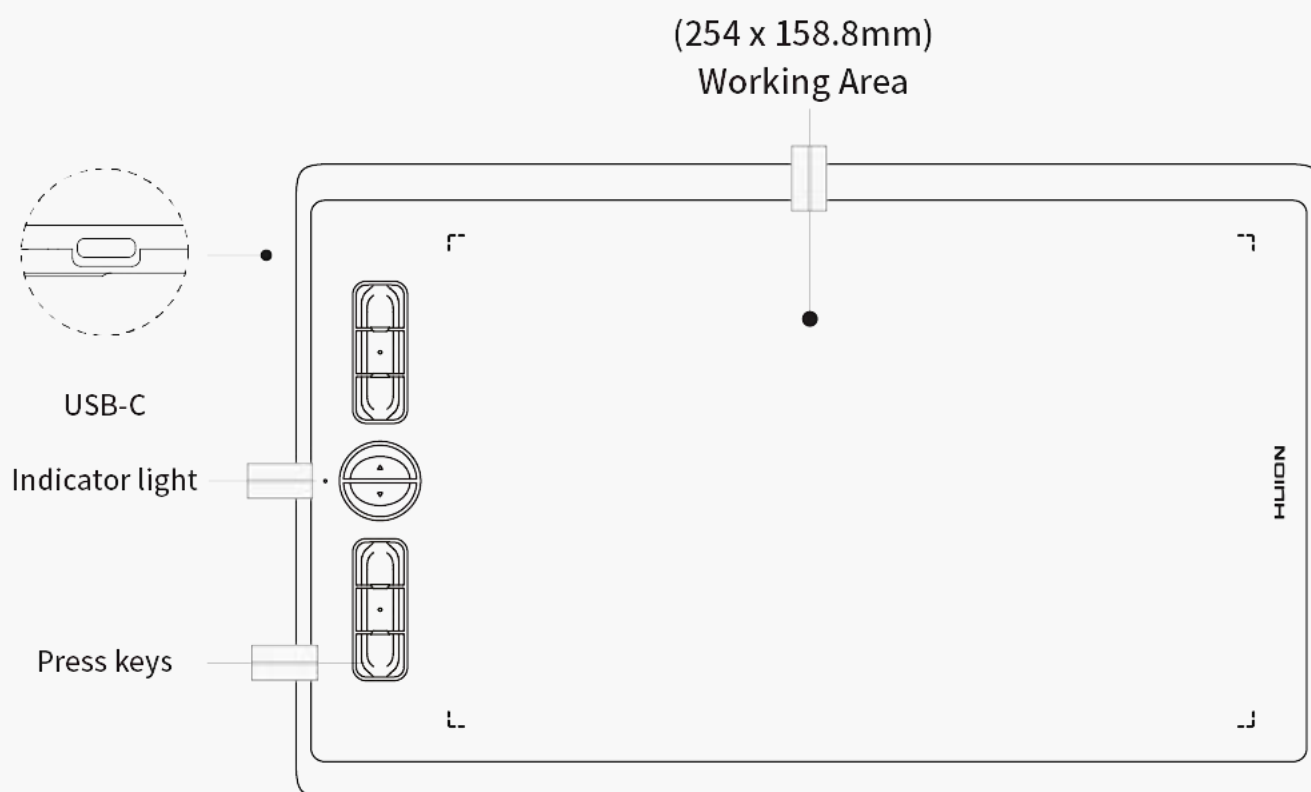

Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι έχετε τα ακόλουθα αντικείμενα:

Ταμπλέτα*1

Πένα χωρίς μπαταρία*1

Βάση πέννας*1


Ανταλλακτικές μύτες (μέσα στη βάση πέννας)*8

Καλώδιο USB*1

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης*1




Digital Pen

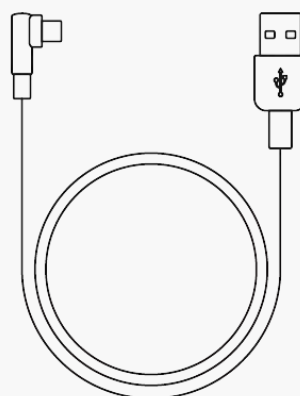

USB-C Cable



Quick Start Guide

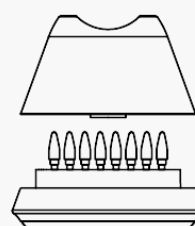


Pen Holder

1. Ενσύρματη σύνδεση

Συνδέστε το ταμπλέτα στον υπολογιστή σας με το καλώδιο USB. Παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Αφαιρέστε το καλώδιο USB από τη συσκευασία και συνδέστε το ταμπλέτα στον υπολογιστή σας.
2. Παρακαλούμε κατεβάστε τον Οδηγό συσκευής πέννας από την ιστοσελίδα μας: [Driver-H610X](#).
3. Ανοίξτε τη διεπαφή του οδηγού συσκευής. Η εικόνα της συσκευής θα εμφανιστεί στη διεπαφή, υποδεικνύοντας ότι η ταμπλέτα έχει συνδεθεί επιτυχώς με τον υπολογιστή. Μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την ταμπλέτα.

[Δείτε το Τμήμα](#)

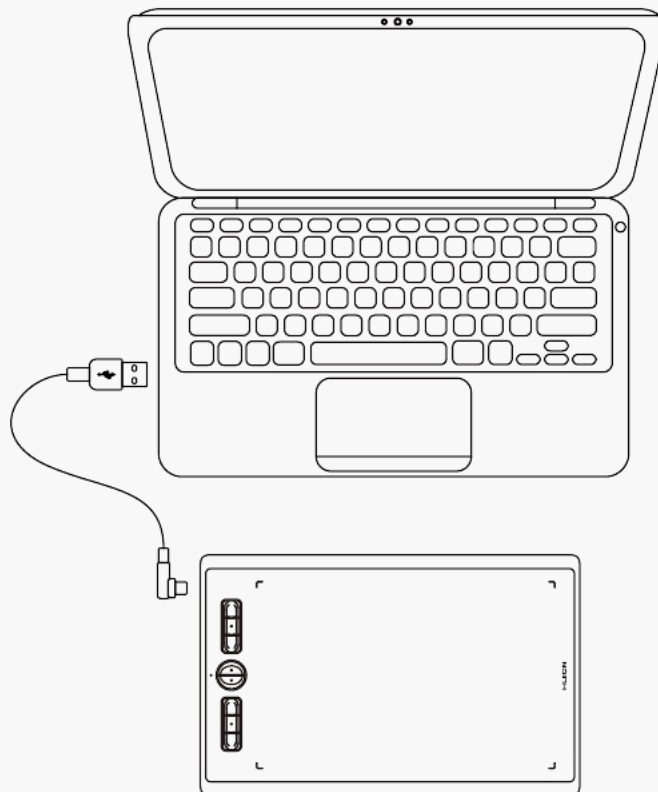

2. Σύνδεση με Android


Παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του τηλεφώνου και του tablet σας είναι το εξής: Android OS 6.0 ή

νεότερο.

2. Σε ορισμένα μοντέλα, πρέπει να μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» του τηλεφώνου ή του tablet και να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «OTG».

3. Επιλέξτε τον προσαρμογέα OTG από τη συσκευασία και στη συνέχεια συνδέστε την πένα ταμπλέτας στο τηλέφωνό σας ακολουθώντας τις παρακάτω εικόνες:

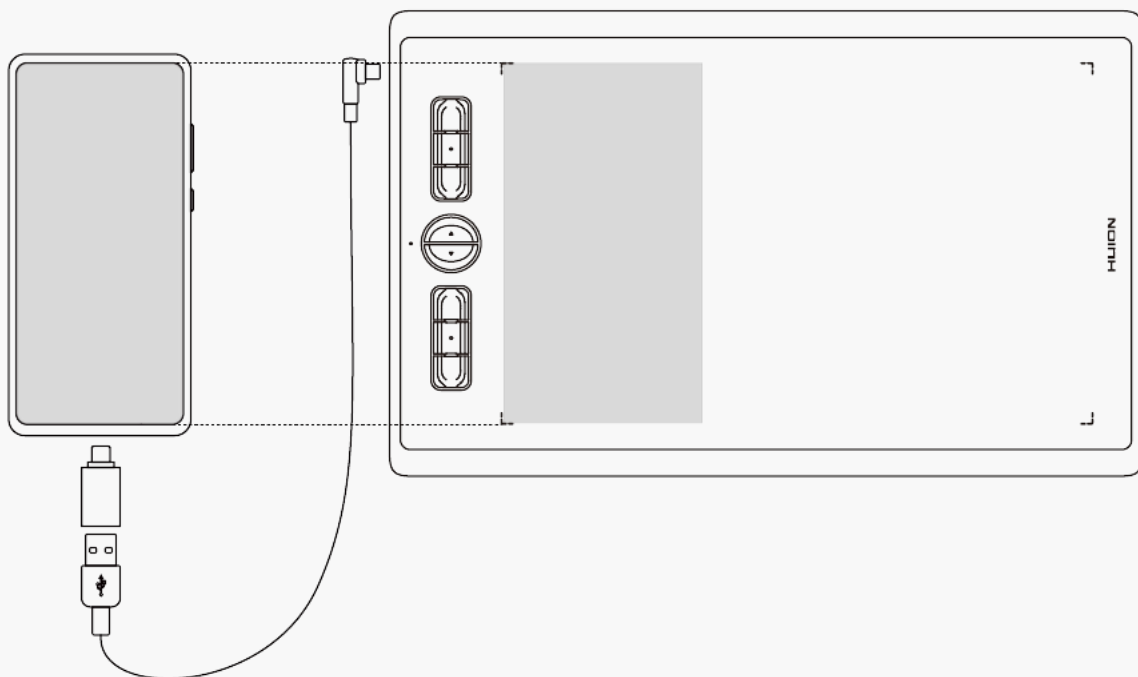

Οδηγός συσκευής και Ρυθμίσεις

Εγκατάσταση οδηγού συσκευής


Παρακαλούμε κατεβάστε τον οδηγό συσκευής από την ιστοσελίδα μας: [Driver-H610X](#)


Σημείωση:

1. Πριν την εγκατάσταση του οδηγού συσκευής, κλείστε όλα τα γραφικά προγράμματα και το πρόγραμμα antivirus.
2. Εάν έχετε εγκαταστήσει άλλον οδηγό συσκευής για πένα ταμπλέτας, παρακαλούμε απεγκαταστήστε τον πριν εγκαταστήσετε αυτόν τον οδηγό.
3. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας είναι το εξής: Windows 7 ή νεότερο, macOS 10.12 ή νεότερο, ChromeOS 88 ή νεότερο.
4. Εκτελέστε το πρόγραμμα του οδηγού ταμπλέτας και ολοκληρώστε την εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες.


Μετά την επιτυχή λήψη, κάντε διπλό κλικ για να ανοίξετε τον οδηγό συσκευής και συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας.

Εάν η σύνδεση αποτύχει, παρακαλώ επανασυνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή ή επανεκκινήστε τον οδηγό συσκευής ή τον υπολογιστή.

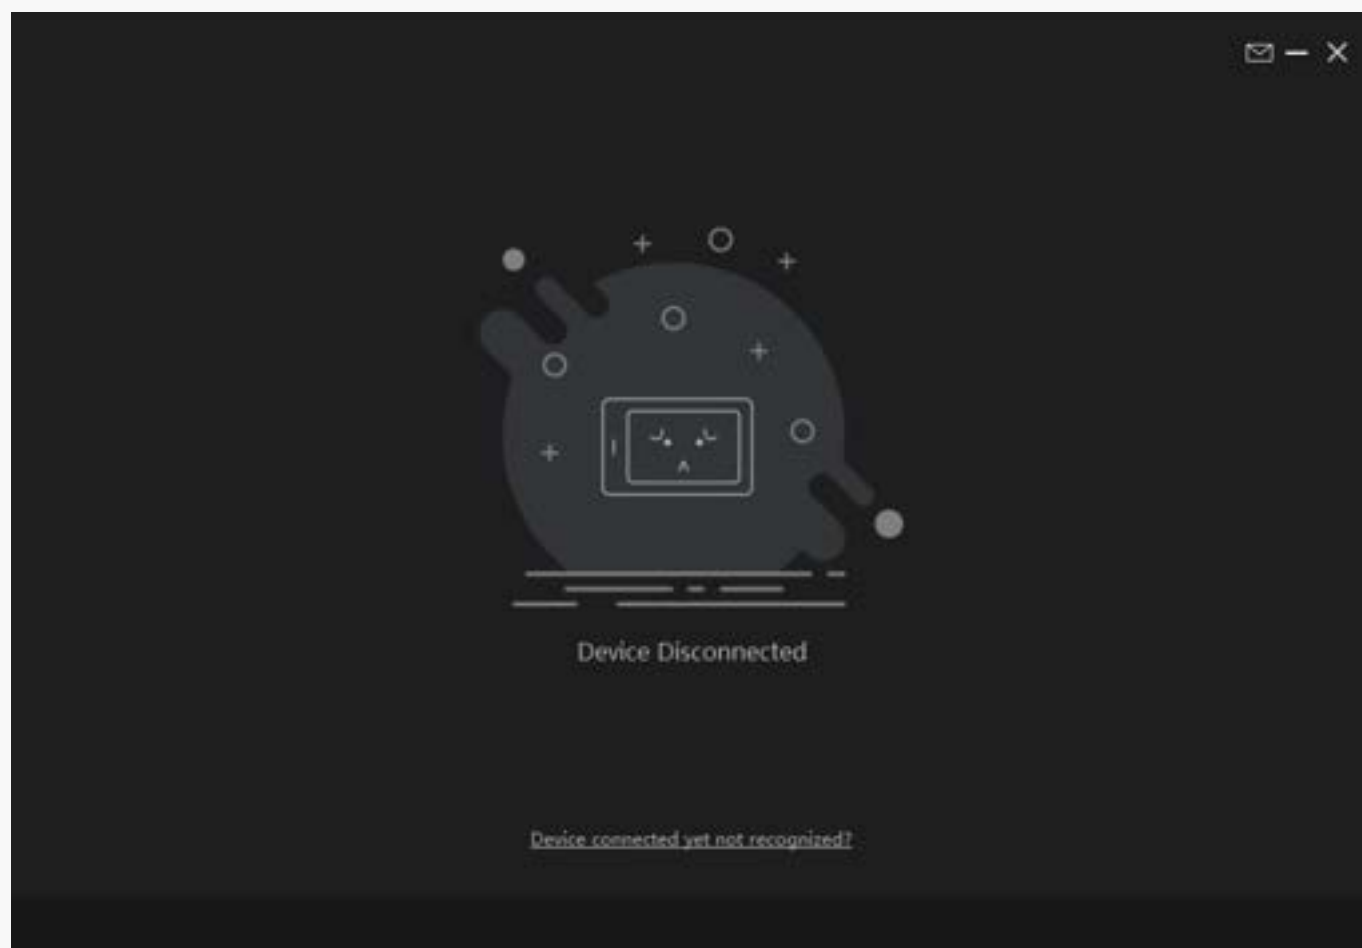

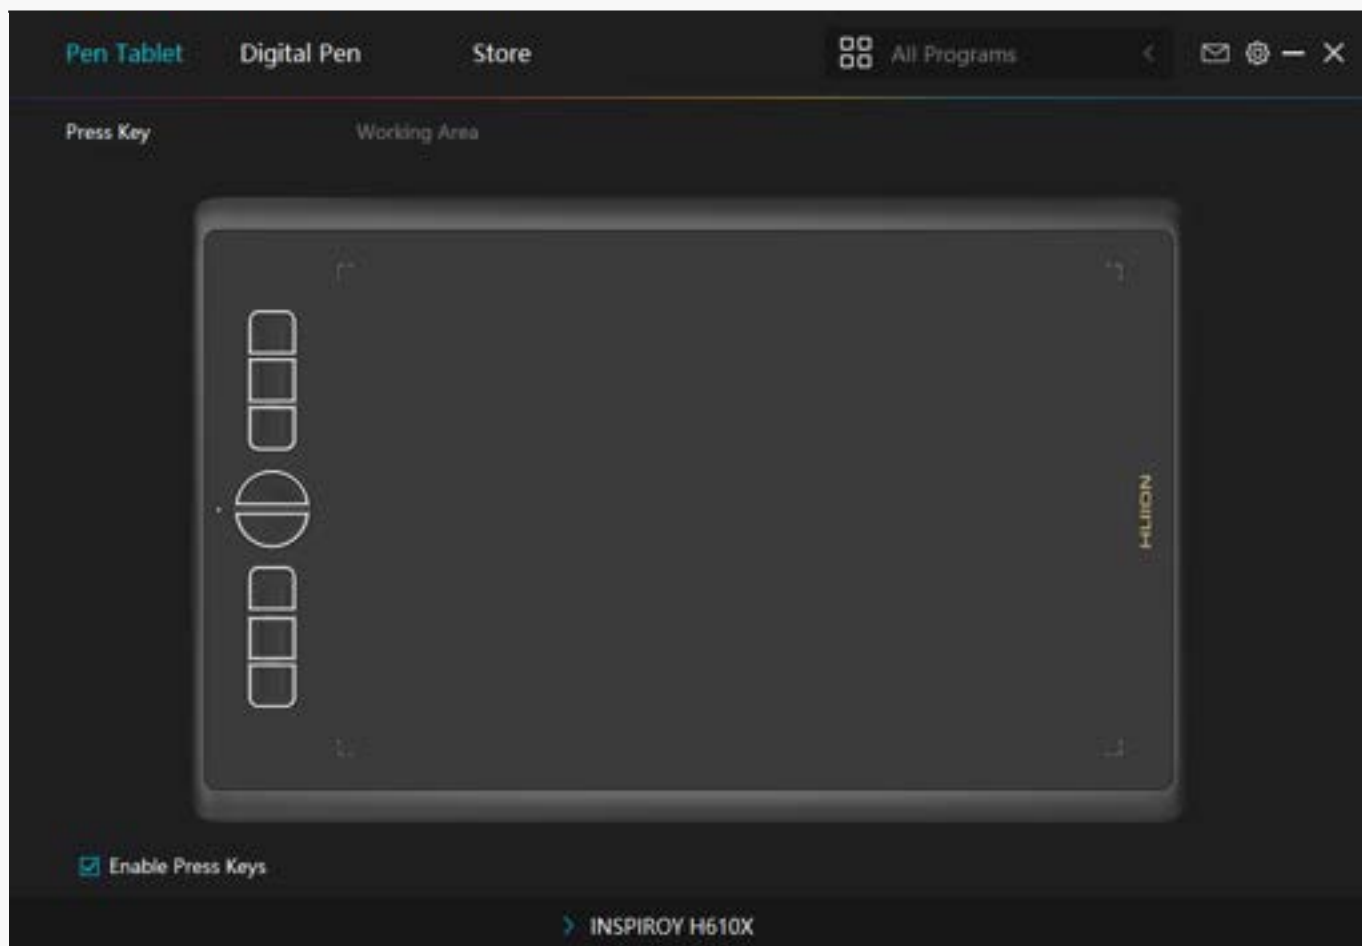

Προεπισκόπηση Διεπαφής Οδηγού Συσκευής

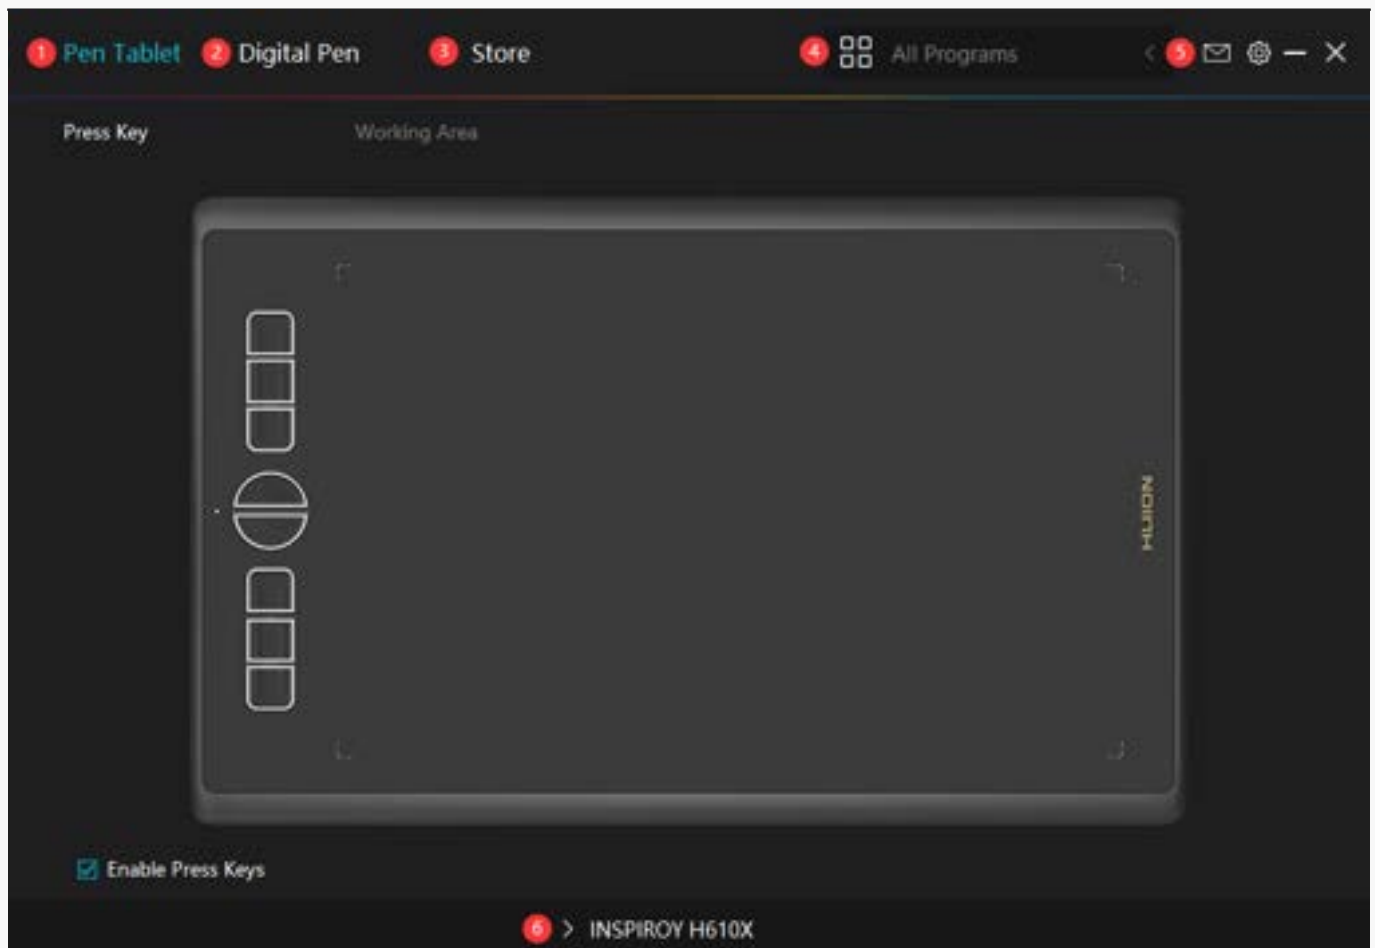

1. Ταμπλέτα Πένας

Διεπαφή ρύθμισης λειτουργιών της ταμπλέτας πένας, όπου οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν τις λειτουργίες της ταμπλέτας.

[Δείτε το Τμήμα](#)

2. Ψηφιακή Πένα

Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν τις λειτουργίες της πένας σε αυτή τη διεπαφή. Σχετικά με το Πλήκτρο Πίεσης, την Επιλογή Λειτουργίας, τη Ρύθμιση Ευαισθησίας Πίεσης και τη Δοκιμή Πίεσης.

[Δείτε το Τμήμα](#)

3. Κατάστημα

Κατάστημα Huion, όπου μπορείτε να βρείτε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για το προϊόν, όπως Συχνές Ερωτήσεις ή Προωθητικές Ενέργειες. Επιπλέον, μπορείτε να αγοράσετε και άλλα προϊόντα ή αξεσουάρ στο Κατάστημα Huion.

4. Προσθήκη Προγραμμάτων

Μπορείτε να προσαρμόσετε διαφορετικές λειτουργίες στη συσκευή για διαφορετικά προγράμματα. Όταν επιλέγετε Όλα τα προγράμματα, οι ρυθμίσεις της συσκευής ισχύουν για κάθε πρόγραμμα. Κάνοντας κλικ στην Προσθήκη Προγράμματος από το αναπτυσσόμενο μενού, μπορείτε να ρυθμίσετε τις λειτουργίες για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και να έχετε μοναδικές ρυθμίσεις για διαφορετικά προγράμματα. Στη συνέχεια, κατά την εκκίνηση ενός συγκεκριμένου προγράμματος, ο Οδηγός συσκευής θα το αναγνωρίσει αυτόματα και οι ρυθμίσεις θα αλλάξουν στην αντίστοιχη λειτουργία.

5. Ρύθμιση

Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν τις λειτουργίες του Οδηγού συσκευής σε αυτή τη διεπαφή. Σχετικά με τις Πληροφορίες Συσκευής, τις Ρυθμίσεις Αντιγράφων Ασφαλείας, τις Γενικές Ρυθμίσεις και την Ενημέρωση του Οδηγού συσκευής.

[Δείτε το Τμήμα](#)

6. Εναλλαγή μεταξύ Συσκευών

Ο Οδηγός συσκευής υποστηρίζει τη σύνδεση δύο ψηφιακών συσκευών σχεδίασης ταυτόχρονα. Όταν αυτές οι συσκευές χρησιμοποιούν τον ίδιο Οδηγό συσκευής με την τρέχουσα, οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις τους εναλλάσσοντας τη διεπαφή του Οδηγού συσκευής στην αντίστοιχη.


Ρυθμίσεις Ταμπλέτας Πένας

Πλήκτρο Πατήματος

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις λειτουργίες αυτών των κουμπιών σύμφωνα με τις προσωπικές σας συνήθειες, και μπορείτε να αποεπιλέξετε το «Ενεργοποίηση πλήκτρων πατήματος» στην κάτω αριστερή γωνία για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία των κουμπιών.


Τοποθετήστε τον κέρσορα πάνω σε ένα πλήκτρο για να δείτε την προεπιλεγμένη του λειτουργία. Κάντε κλικ στο πλήκτρο για να ανοίξει ένα αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου και στη συνέχεια ορίστε τη λειτουργία.

Μπορείτε να εισάγετε ένα όνομα για την εντολή πληκτρολόγησης, να επιλέξετε την ιδιότητά της και να προσαρμόσετε τη λειτουργία.

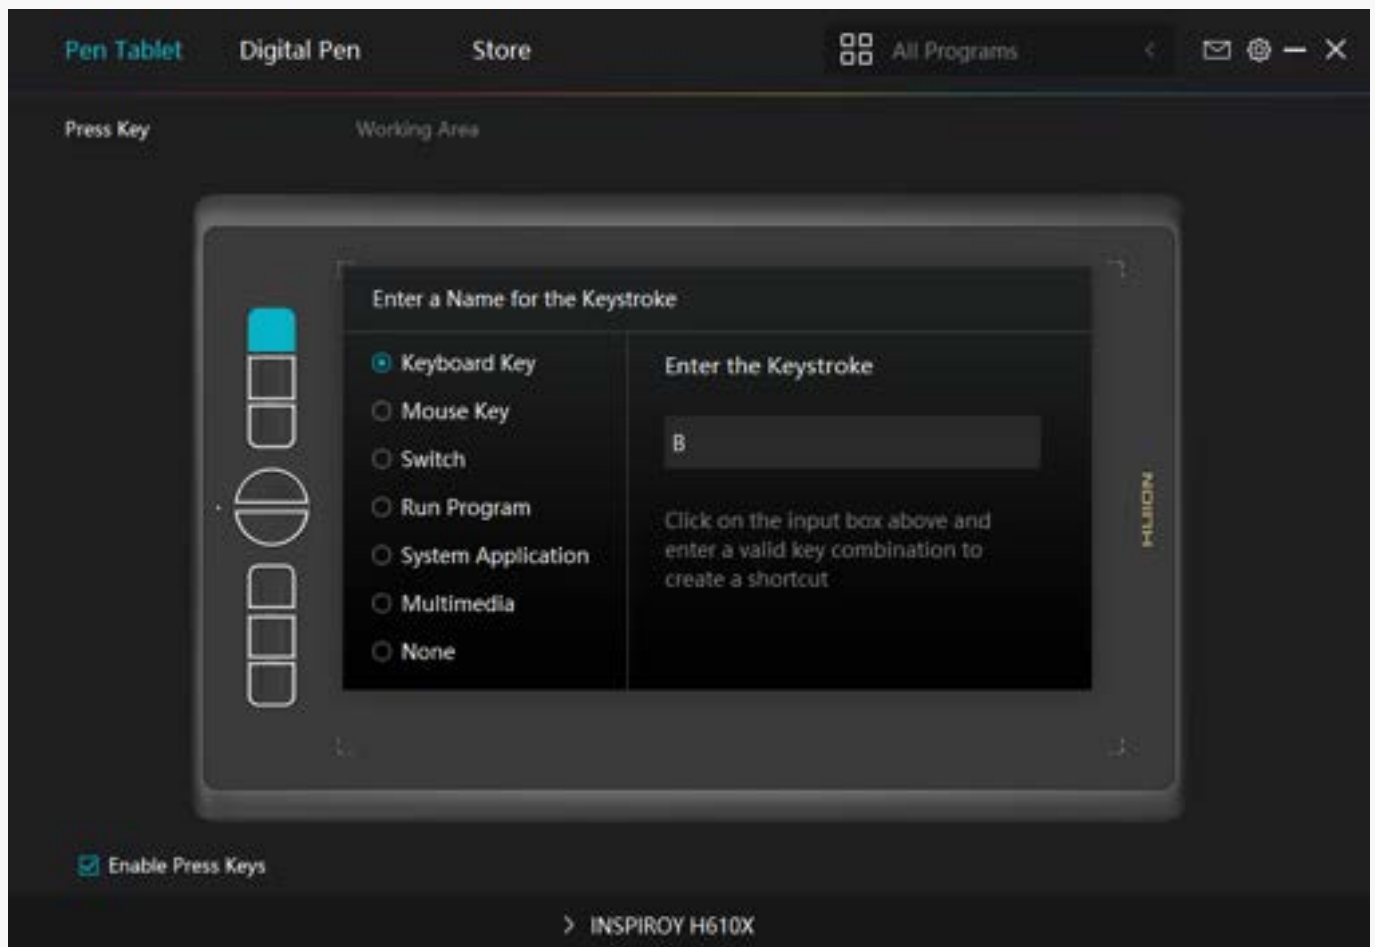

1. Πλήκτρο Πληκτρολογίου

Κάντε κλικ στο πλαίσιο εισαγωγής παραπάνω και εισάγετε έναν έγκυρο συνδυασμό πλήκτρων για να δημιουργήσετε μια συντόμευση. Για παράδειγμα, «Ctrl+A», «Ctrl+Z» κ.ο.κ.

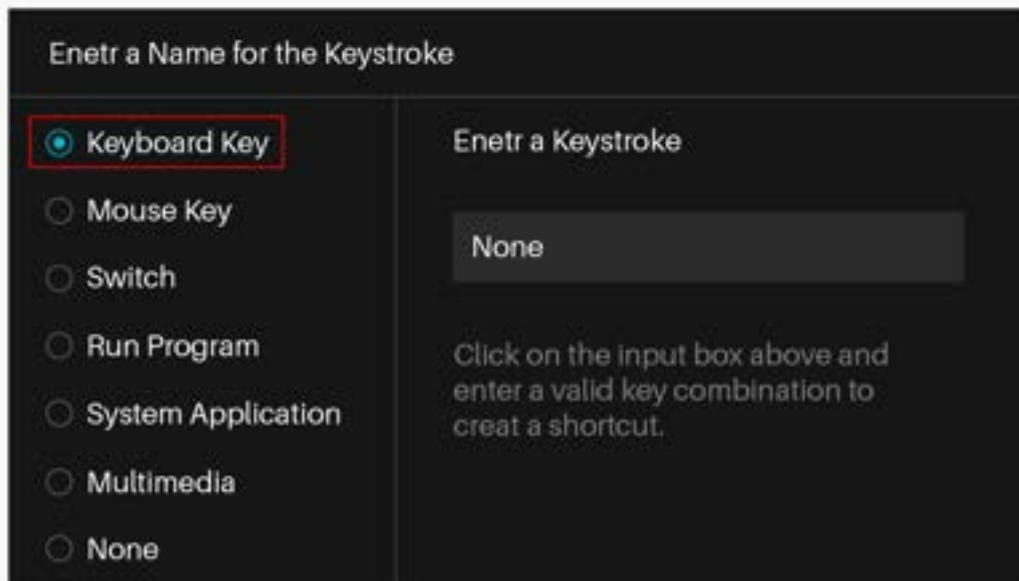

2. Πλήκτρο Ποντικιού

Επιλέξτε τη λειτουργία ενός ποντικιού ή τροχού. Παρακαλούμε δείτε την εικόνα παρακάτω για λεπτομερείς λειτουργίες.

Ποντίκι: Αριστερό κουμπί, Δεξί κουμπί, Μεσαίο κουμπί.

Τροχός: Τροχός προς τα εμπρός, Τροχός προς τα πίσω.

Διπλό αριστερό κλικ.

Enter a Name for the Keystroke

☐ Keyboard Key	☐ Mouse Left Button	☐ Ctrl
☒ Mouse Key	☒ Mouse Right Button	☐ Shift
☐ Switch	☐ Mouse Middle Button	☐ Alt
☐ Run Program	☐ Double-Left Click	☐ Win
☐ System Application	☐ Wheel Forward	
☐ Multimedia	☐ Wheel Backward	
☐ None		

3. Διακόπτης

Επιλέξτε Εναλλαγή οθόνης ή Εναλλαγή πινέλου.


Σημείωση: Ορισμένα προγράμματα δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία «Εναλλαγή πινέλου».

Enter a Name for the Keystroke

☐ Keyboard Key	☐ Switch Screen
☐ Mouse Key	☒ Switch Brush
☒ Switch	
☐ Run Program	
☐ System Application	
☐ Multimedia	
☐ None	

4. Εκτέλεση προγράμματος

Περιηγηθείτε και επιλέξτε ένα πρόγραμμα που θέλετε να εκκινήσετε γρήγορα. Μετά τη ρύθμιση, μπορείτε να εκκινήσετε το πρόγραμμα με ένα μόνο πάτημα.

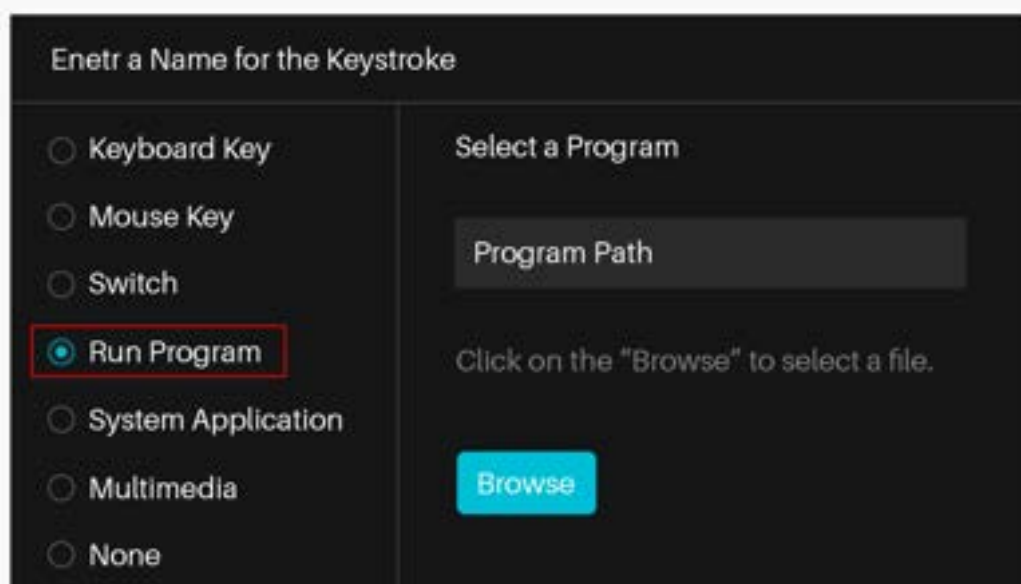

5. Εφαρμογές συστήματος

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις λειτουργίες των Windows και Mac που μπορούν να προσαρμοστούν στα πλήκτρα

.

Enter a Name for the Keystroke

☐ Keyboard Key	☐ Lock the Screen
☐ Mouse Key	☒ Sleep
☐ Switch	☐ Power Off
☐ Run Program	☐ Show/Hide Desktop Icon
☒ System Application	☐ Task View
☐ Multimedia	☐ Start Menu
☐ None	

6. Πολυμέσα

Για να εκτελέσετε λειτουργίες όπως προηγούμενο τραγούδι, επόμενο τραγούδι, αναπαραγωγή/παύση, αύξηση ή μείωση έντασης.

Enter a Name for the Keystroke

☐ Keyboard Key	☐ Next Song
☐ Mouse Key	☒ Previous Song
☐ Switch	☐ Play/Pause
☐ Run Program	☐ Volume Up
☐ System Application	☐ Volume Down
☒ Multimedia	☐ Muted
☐ None	

7. Κανένα

Όταν επιλέγετε Κανένα, τα πλήκτρα δεν έχουν καμία λειτουργία.

Ενεργή περιοχή

Επιλέξτε την καρτέλα Ενεργή περιοχή για να ορίσετε τη σχέση μεταξύ της κίνησης της πένας στην ταμπλέτα και της κίνησης του δείκτη στην οθόνη.

Από προεπιλογή, ολόκληρη η ενεργή περιοχή της ταμπλέτας αντιστοιχίζεται σε ολόκληρη την οθόνη.

Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία οθόνες και βρίσκεστε σε λειτουργία επέκτασης, πρέπει να επιλέξετε την αντίστοιχη οθόνη στη διεπαφή του οδηγού συσκευής στην οποία θα γίνει η αντιστοίχιση.

Εάν οι οθόνες σας είναι σε λειτουργία καθρέφτη (όλες οι οθόνες εμφανίζουν το ίδιο περιεχόμενο), η ταμπλέτα αντιστοιχίζεται σε ολόκληρο το χώρο σε κάθε οθόνη και ο δείκτης εμφανίζεται ταυτόχρονα σε όλες τις οθόνες.

1. Ρύθμιση Ενεργής Περιοχής

Ορίστε την περιοχή της ταμπλέτας που θα αντιστοιχιστεί στην περιοχή της οθόνης.


[1] Πλήρης Περιοχή: ολόκληρη η ενεργή περιοχή της ταμπλέτας. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.

[2] Αναλογία Οθόνης: 18:9.

[3] Προσαρμοσμένη Περιοχή:


1> Εισάγετε τιμές συντεταγμένων.

2> Σύρετε τις γωνίες του προσκηνίου για να επιλέξετε την περιοχή της οθόνης.

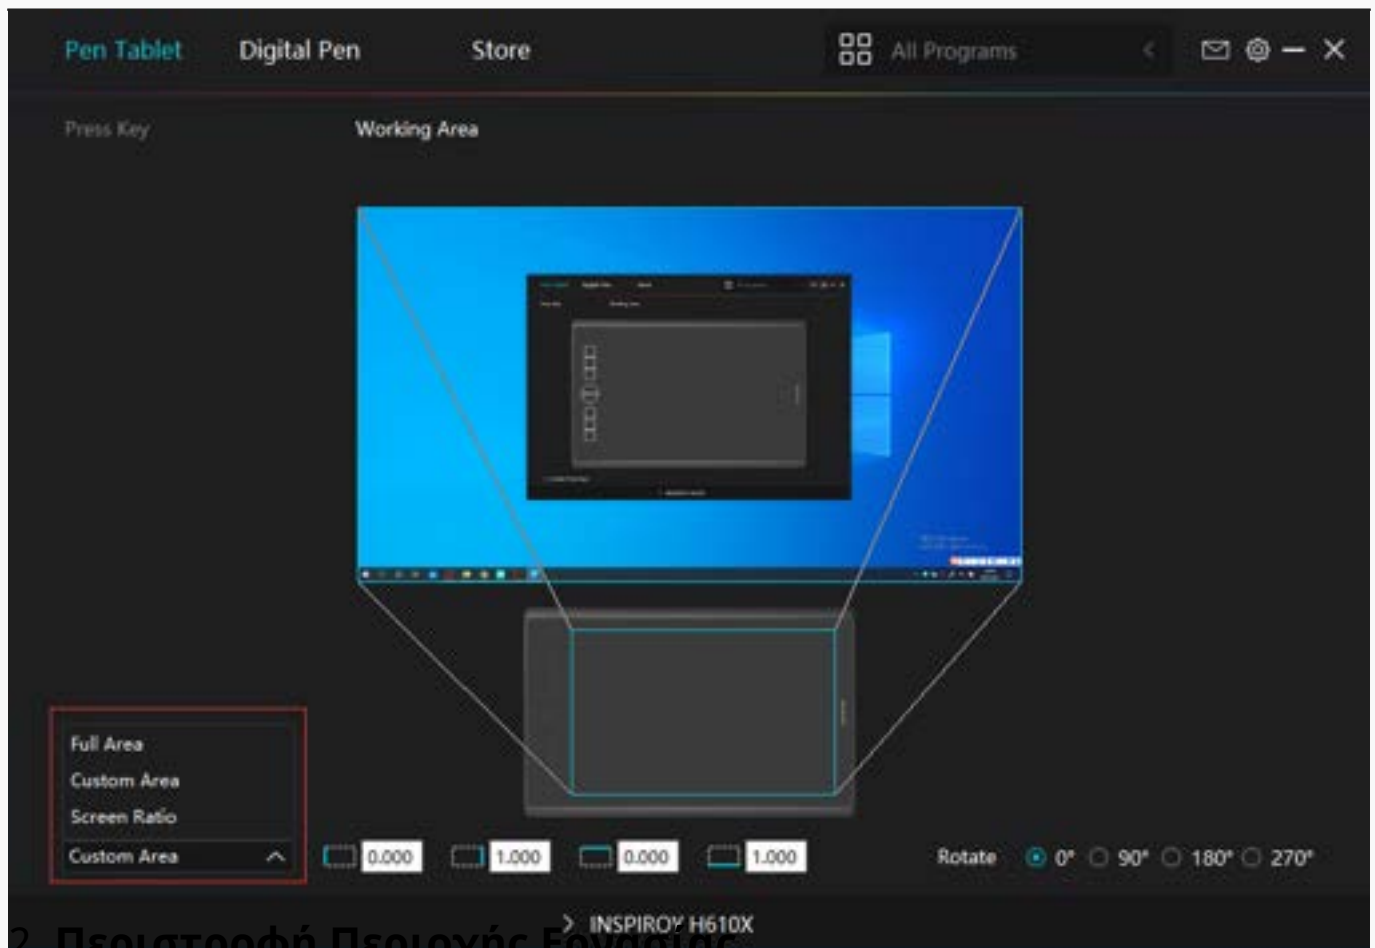

2. Περιστροφή Περιοχής Εργασίας

Αλλάξτε την κατεύθυνση της ταμπλέτας ώστε να προσαρμοστεί στη χρήση με το αριστερό ή το δεξί χέρι. Μπορείτε να περιστρέψετε την ταμπλέτα κατά 0°, 90°, 180° ή 270°.

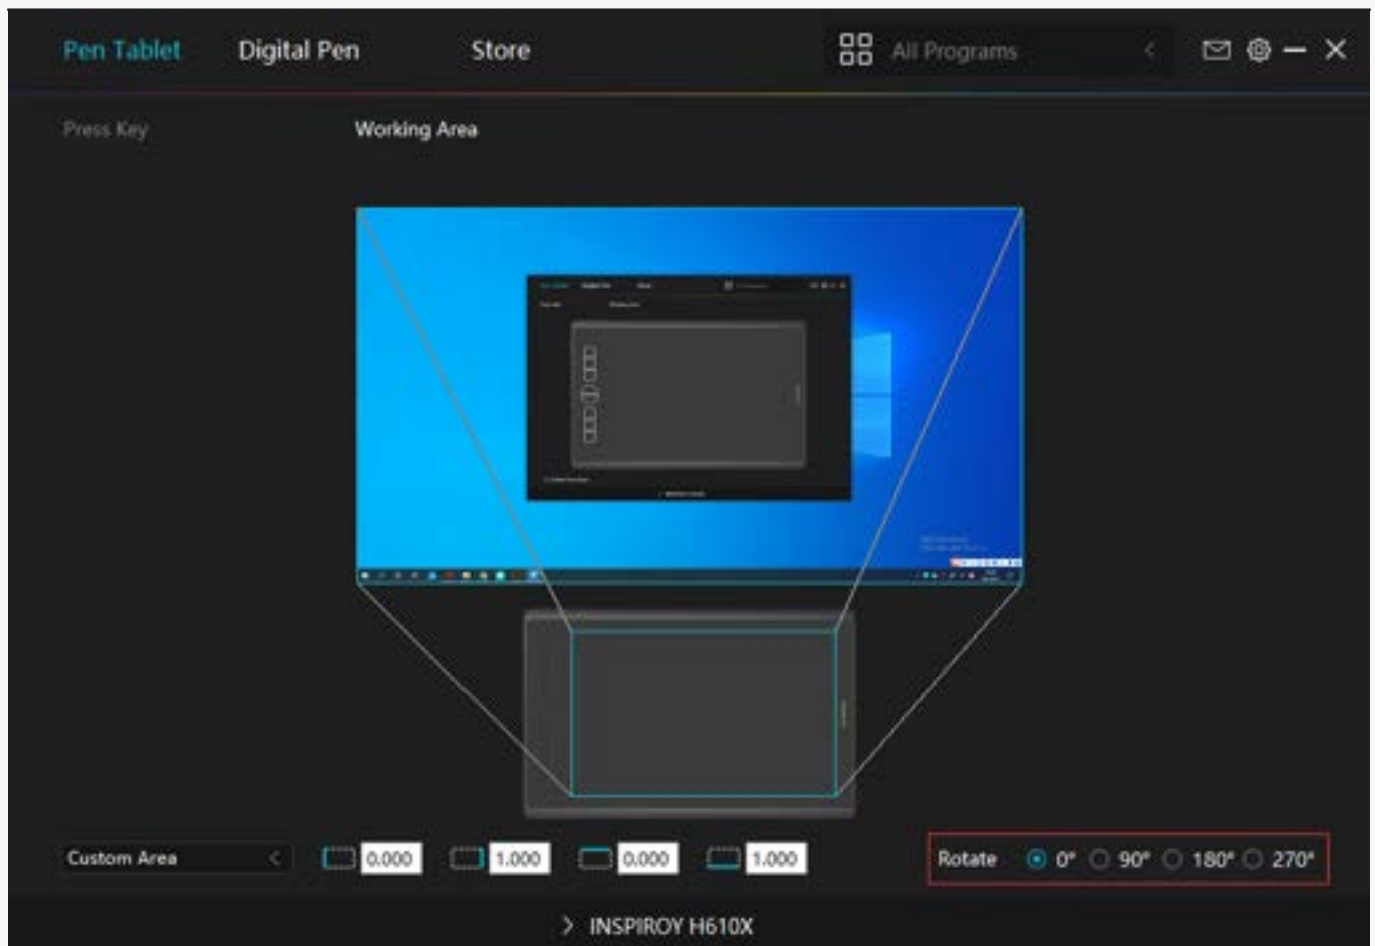


Ρύθμιση Ψηφιακής Πένας

1. Πλήκτρο Πατήματος


Η ρύθμιση λειτουργίας είναι ίδια με αυτή του Πλήκτρου Πατήματος της ταμπλέτας. Παρακαλούμε ανατρέξτε σε αυτήν.

[Δείτε το Τμήμα](#)

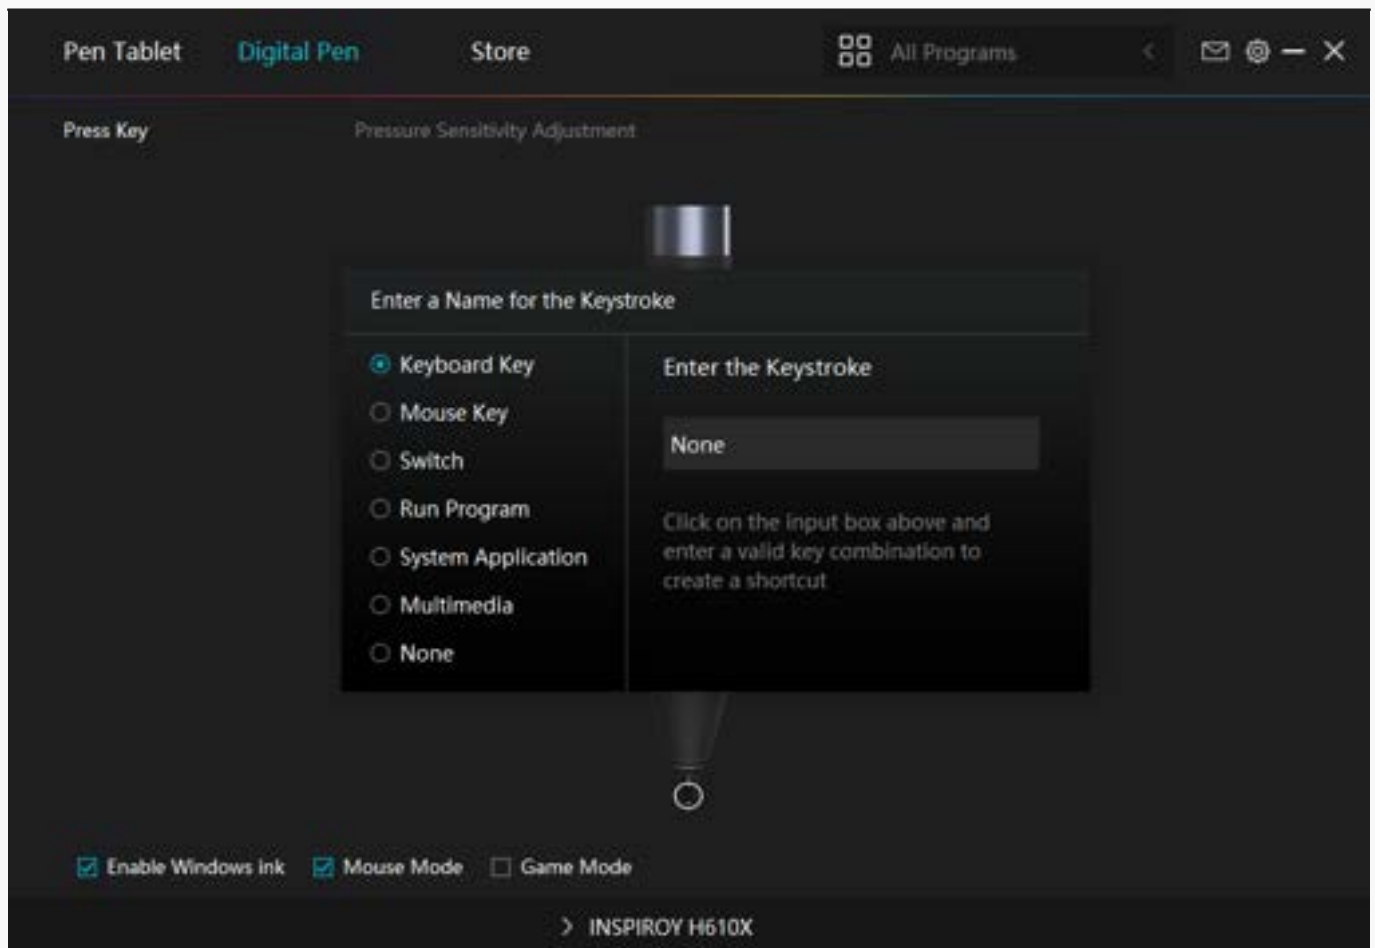


2. Δραστηριότητα Μύτης Πένας

Οι μύτες της πένας μπορούν να οριστούν ως Έγκυρες ή Άκυρες, ανάλογα με τις ανάγκες. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού για να επιλέξετε. Σε Έγκυρη λειτουργία, η ψηφιακή πένα λειτουργεί κανονικά. Σε Άκυρη λειτουργία, η ψηφιακή πένα κινεί τον κέρσορα, αλλά δεν μπορεί να εκτελέσει την καθορισμένη ενέργεια.

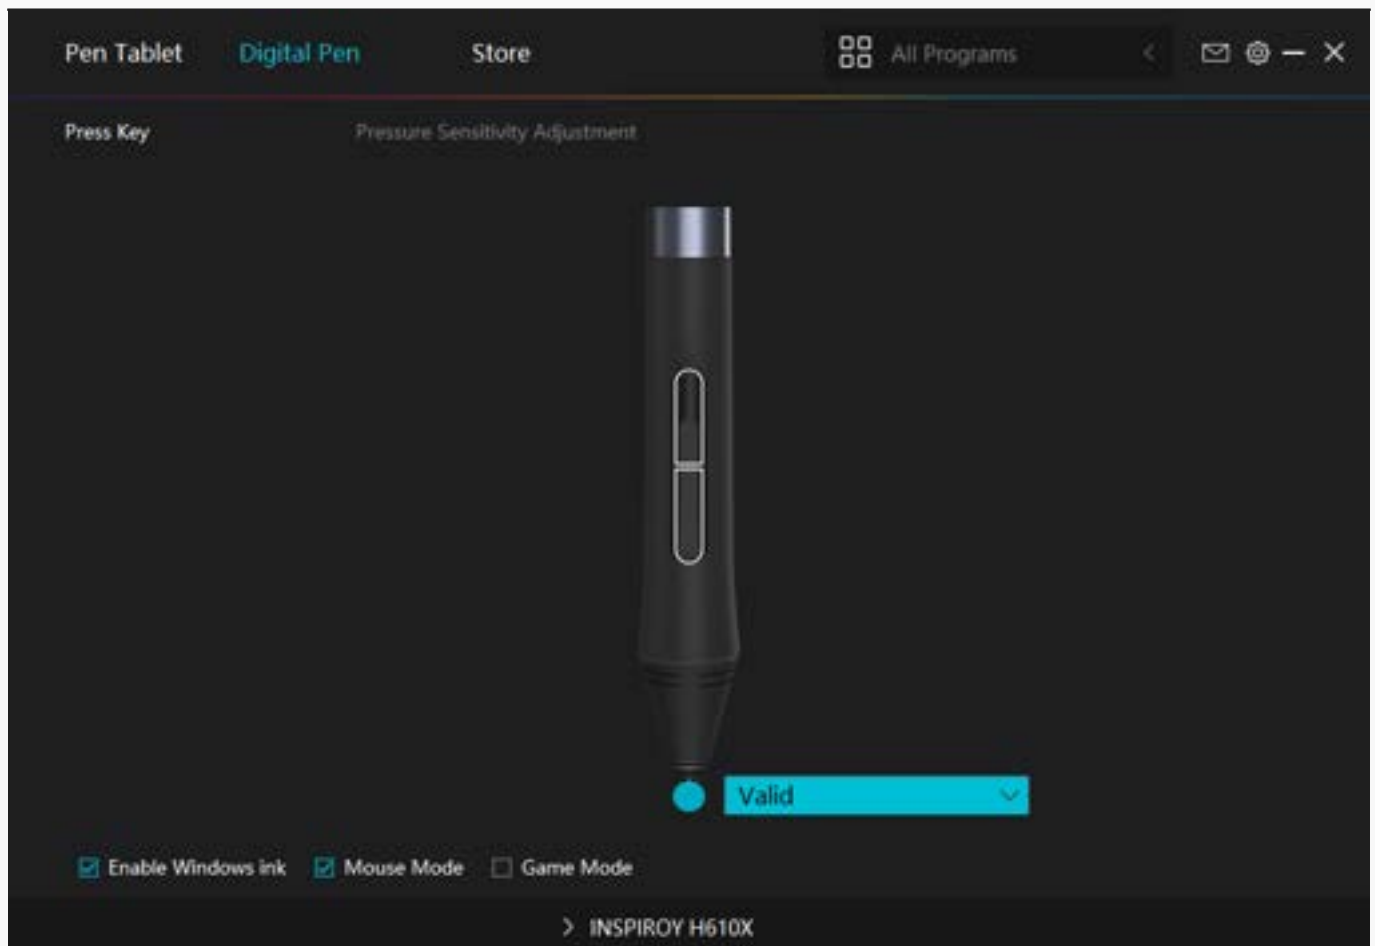

3. Ενεργοποίηση Windows Ink


Τα Microsoft Windows παρέχουν εκτεταμένη υποστήριξη για είσοδο με πένα. Οι λειτουργίες πέννας υποστηρίζονται σε εφαρμογές όπως Microsoft Office, Windows Whiteboard, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 και άλλες.

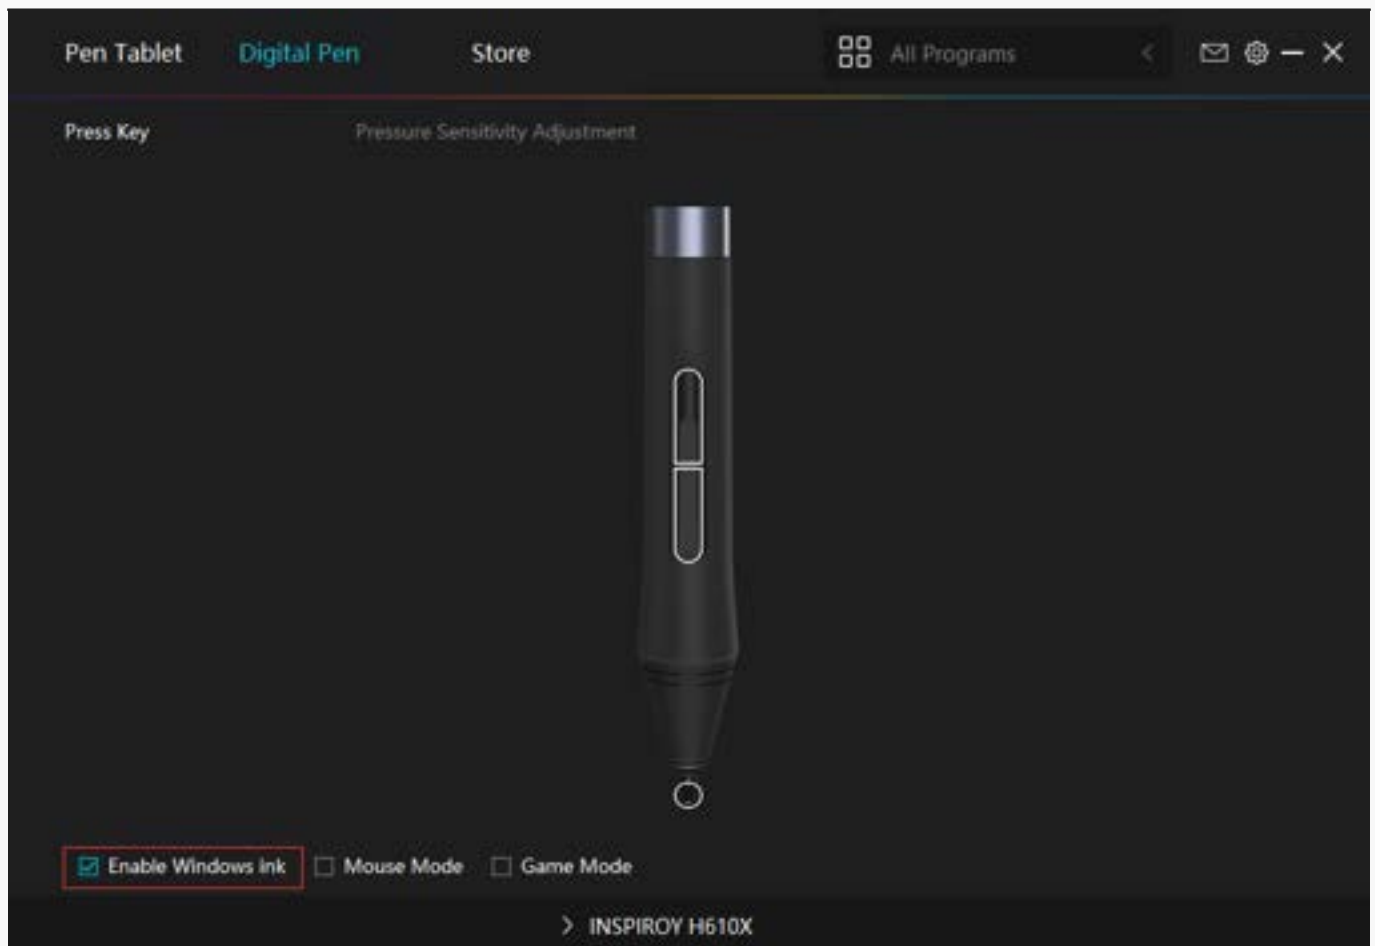

4. Επιλογή Λειτουργίας


Λειτουργία Παιχνιδιού: Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί ειδικά για τα παιχνίδια OSU. Οι χρήστες του παιχνιδιού OSU μπορούν να ενεργοποιήσουν τη "Λειτουργία Παιχνιδιού" για να αυξήσουν την ταχύτητα κίνησης του κέρσορα όταν η μύτη της πένας κινείται γρήγορα. Δεν συνιστάται για χρήστες που δεν παίζουν παιχνίδια OSU.

Λειτουργία Ποντικιού: Όταν η ψηφιακή πένα κινείται στην περιοχή εργασίας της ταμπλέτας, η λειτουργία «απόλυτων συντεταγμένων» υιοθετείται από προεπιλογή. Μετά την επιλογή της «λειτουργίας ποντικιού», αυτή αλλάζει στη λειτουργία «σχετικών συντεταγμένων». Σε αυτή τη λειτουργία, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την ψηφιακή πένα σαν ποντίκι.

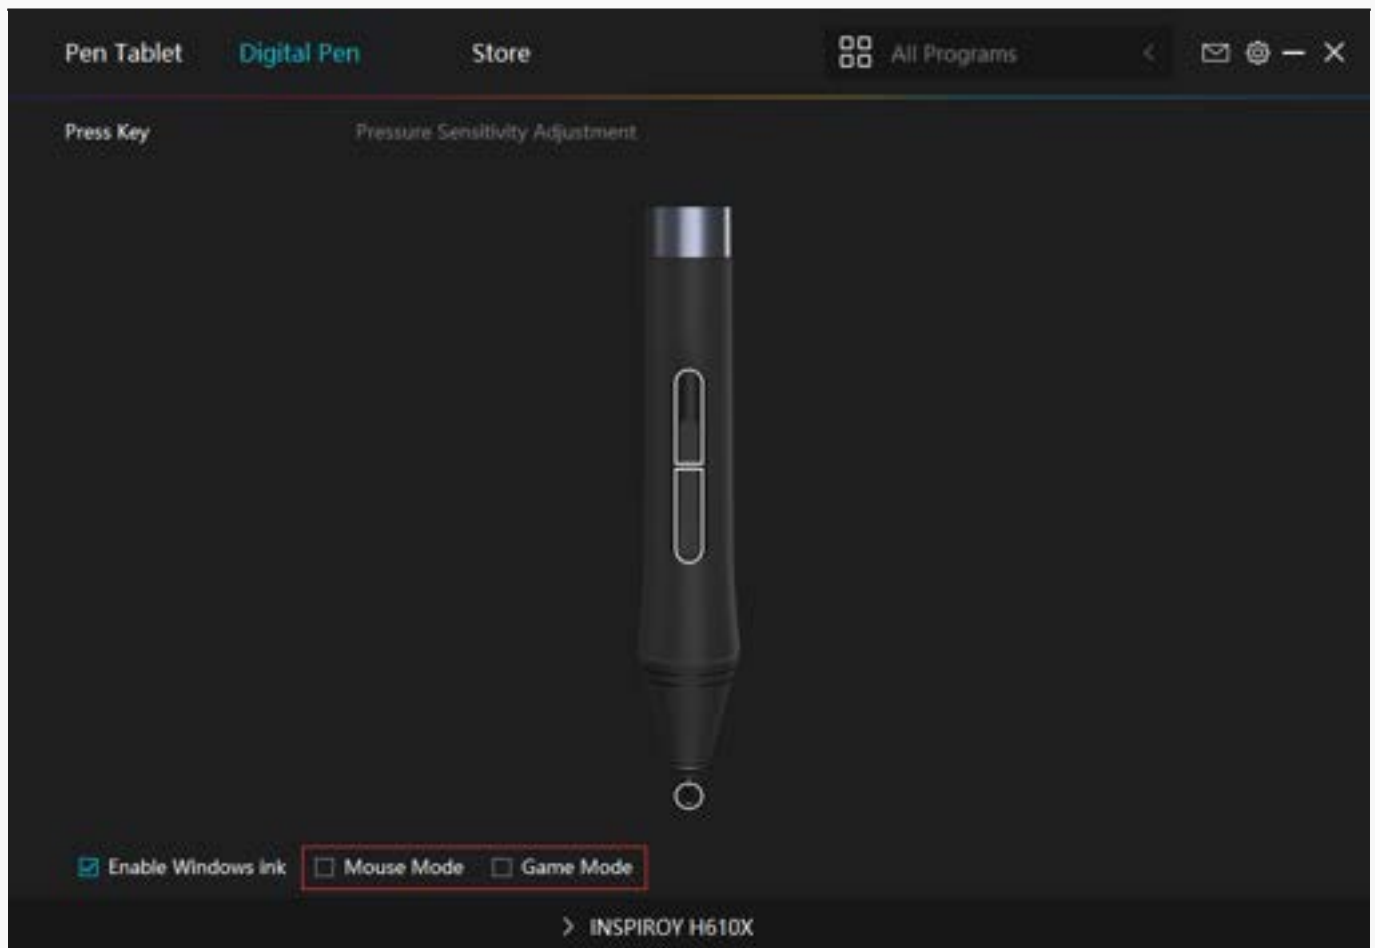


5. Ρύθμιση Ευαισθησίας Πίεσης

Η ευαισθησία πίεσης ρυθμίζεται σύροντας το ρυθμιστικό προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Όσο μικρότερη η τιμή, τόσο μεγαλύτερη η ευαισθησία στην πίεση. Κάντε κλικ στο κουμπί Επαναφορά, στην πάνω δεξιά γωνία του πλαισίου Ρυθμίσεων, για να επαναφέρετε την ευαισθησία πίεσης στην προεπιλεγμένη τιμή.

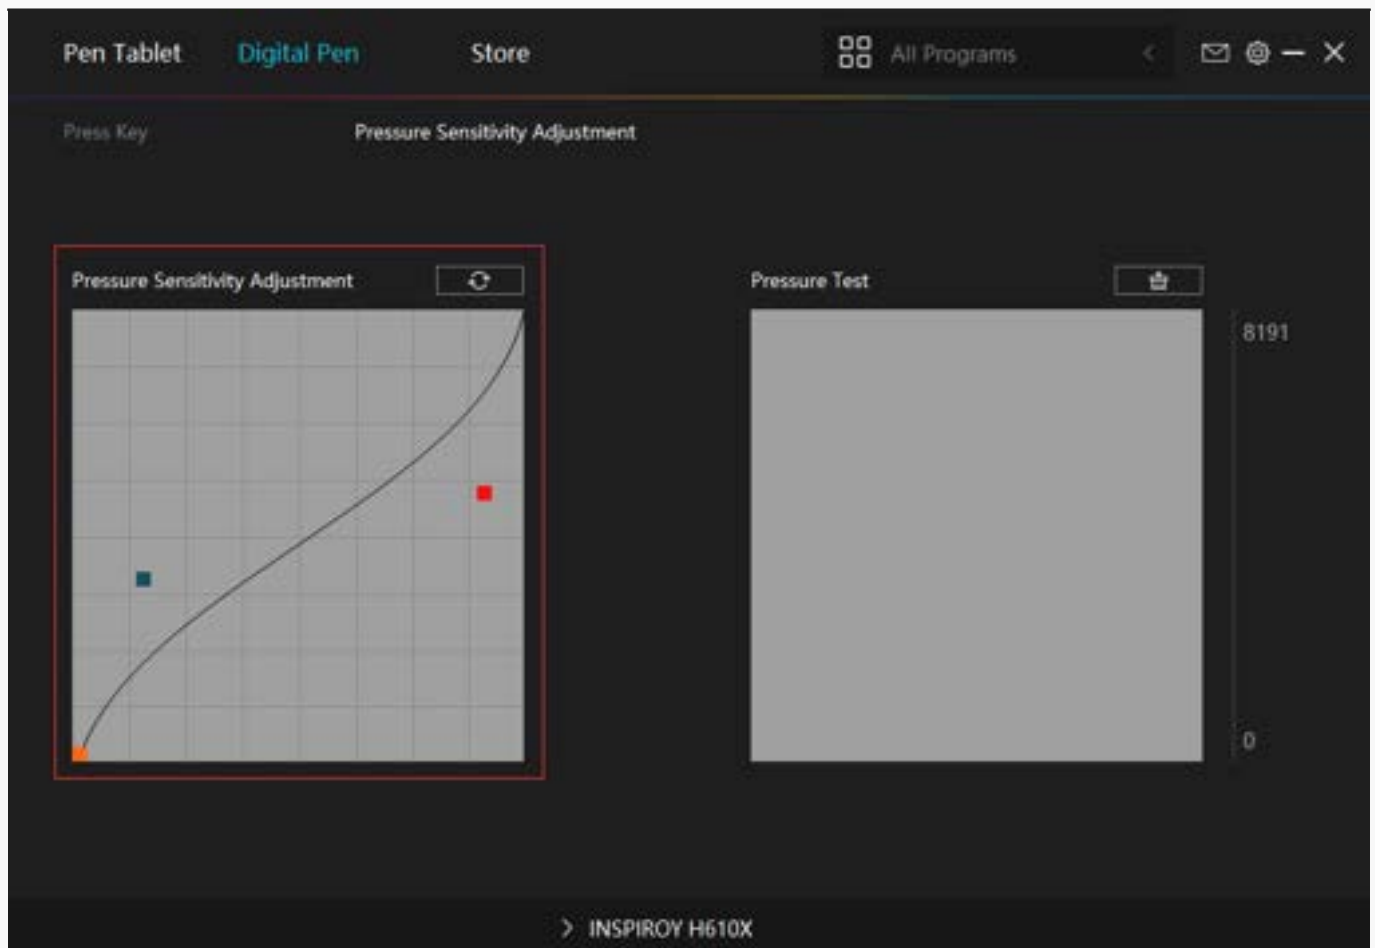

6. Δοκιμή Πίεσης


Μπορείτε να εφαρμόσετε σταδιακά πίεση στην πένα στην οθόνη για να ελέγξετε το επί πεδο πίεσης. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκκαθάριση για να διαγράψετε όλο το μελάνι.

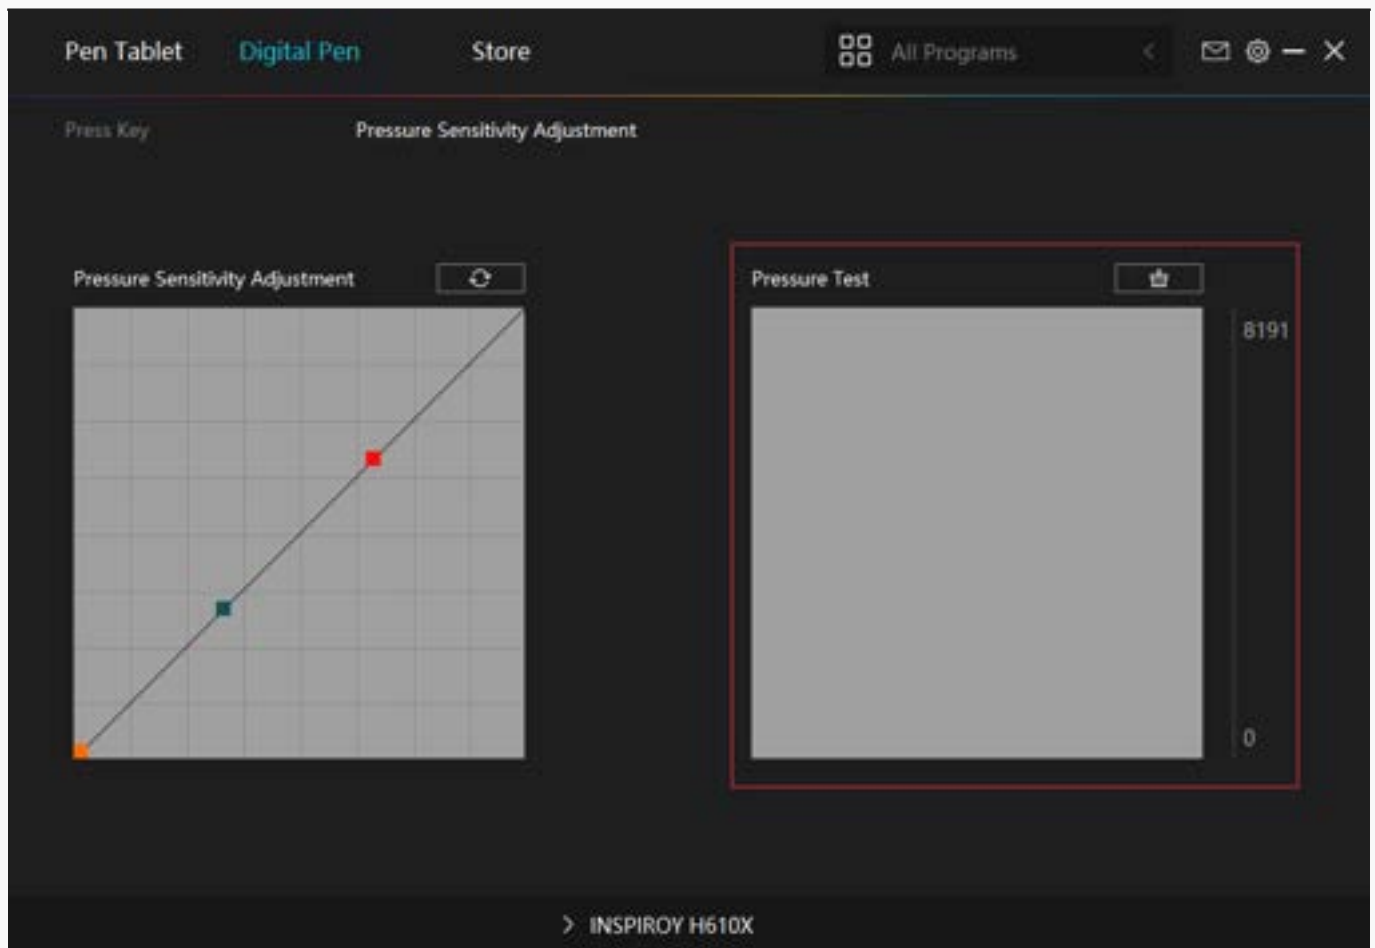

Ρύθμιση Οδηγού Συσκευής


1. Συσκευή

Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το προϊόν.

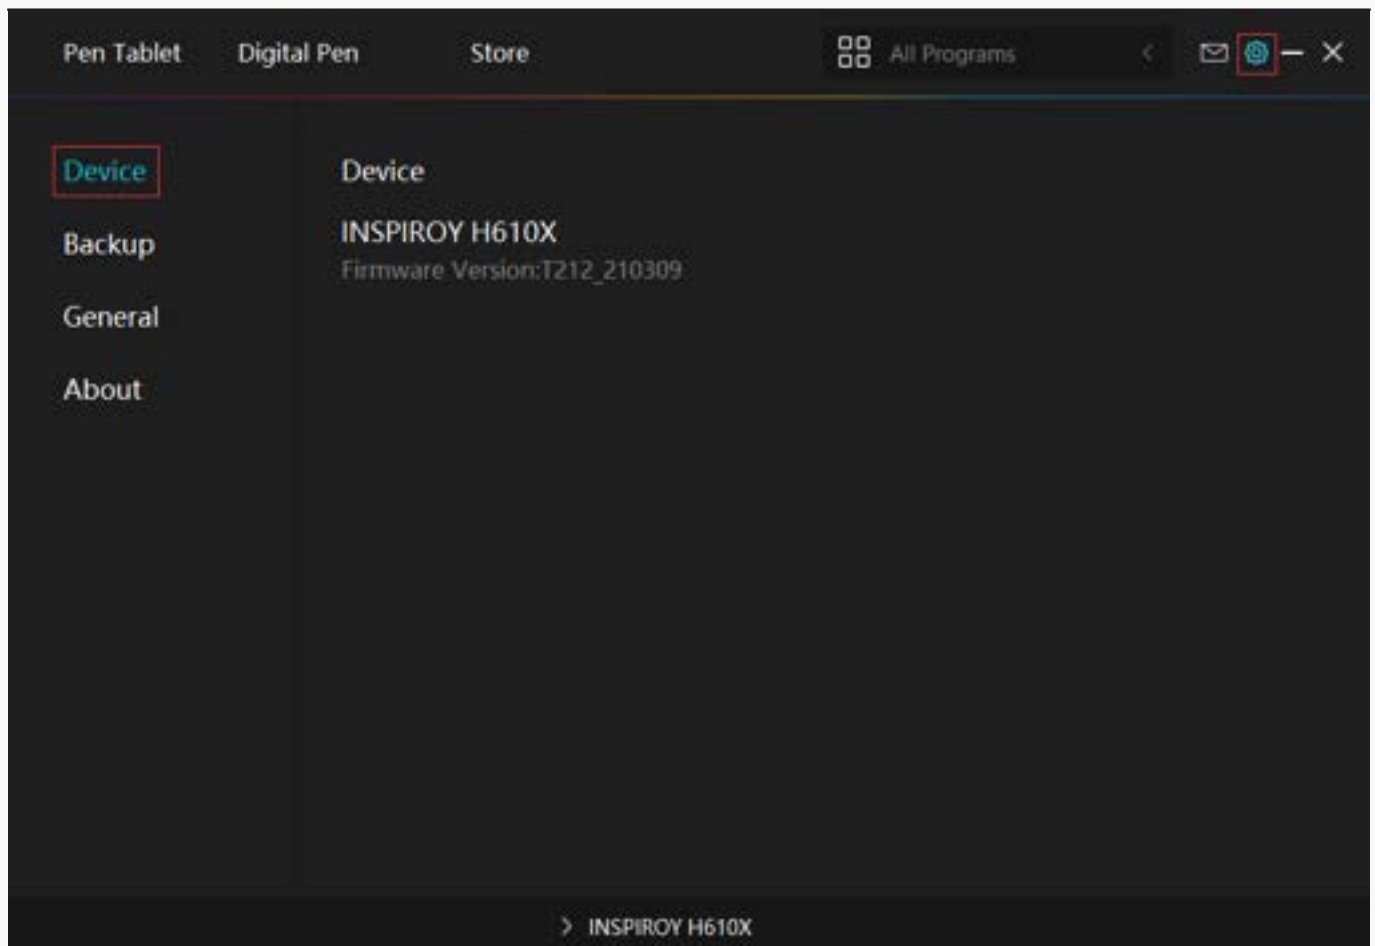

2. Δημιουργία Αντιγράφου Ασφαλείας

Ο Οδηγός Συσκευής μπορεί να εισάγει και να εξάγει τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις σας, βοηθώντας να αποφευχθεί η επανάληψη των ρυθμίσεων κατά την εκκίνηση διαφορετικού προγράμματος.

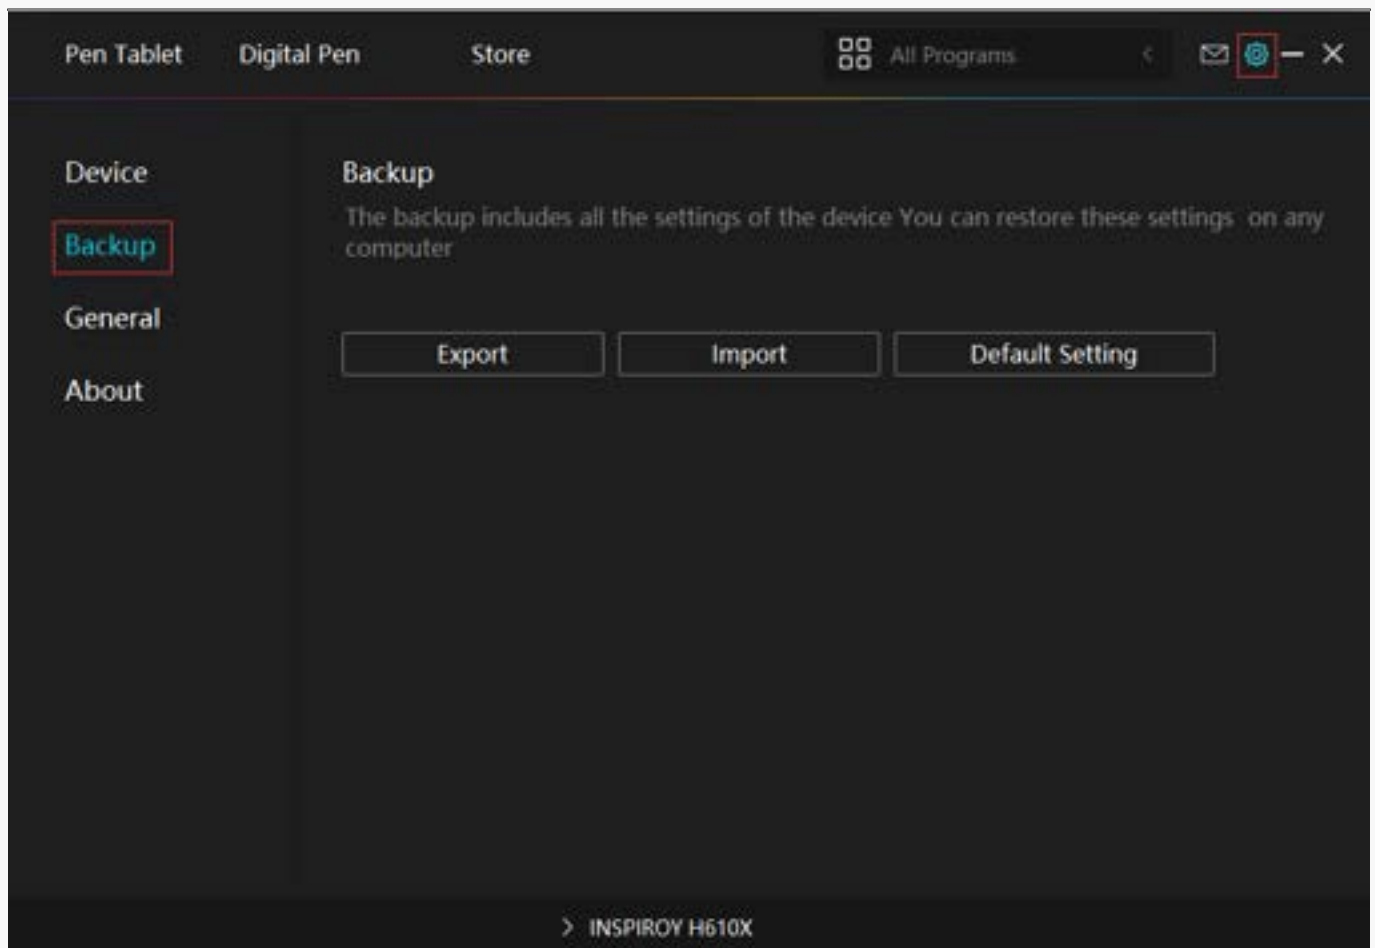


3. Γενικές Ρυθμίσεις

[1] Γλώσσα: Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού για να επιλέξετε γλώσσα.

[2] Χρώμα: Μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα της Διεπαφής οδηγού συσκευής ανάμεσα σε Σκούρο, Μπλε και Ανοιχτό, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.


[3] Μενού Έναρξης: Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Αυτόματο Ξεκίνημα, την Ειδοποίηση Νέου Μηνύματος και τις Αυτόματες Ενημερώσεις.

[4] Συντόμευση Πλήκτρου: Μπορείτε να ορίσετε μια συντόμευση πλήκτρου για να εμφανίζετε γρήγορα τη Διεπαφή οδηγού συσκευής, ανάλογα με τις συνήθειες χρήσης σας.

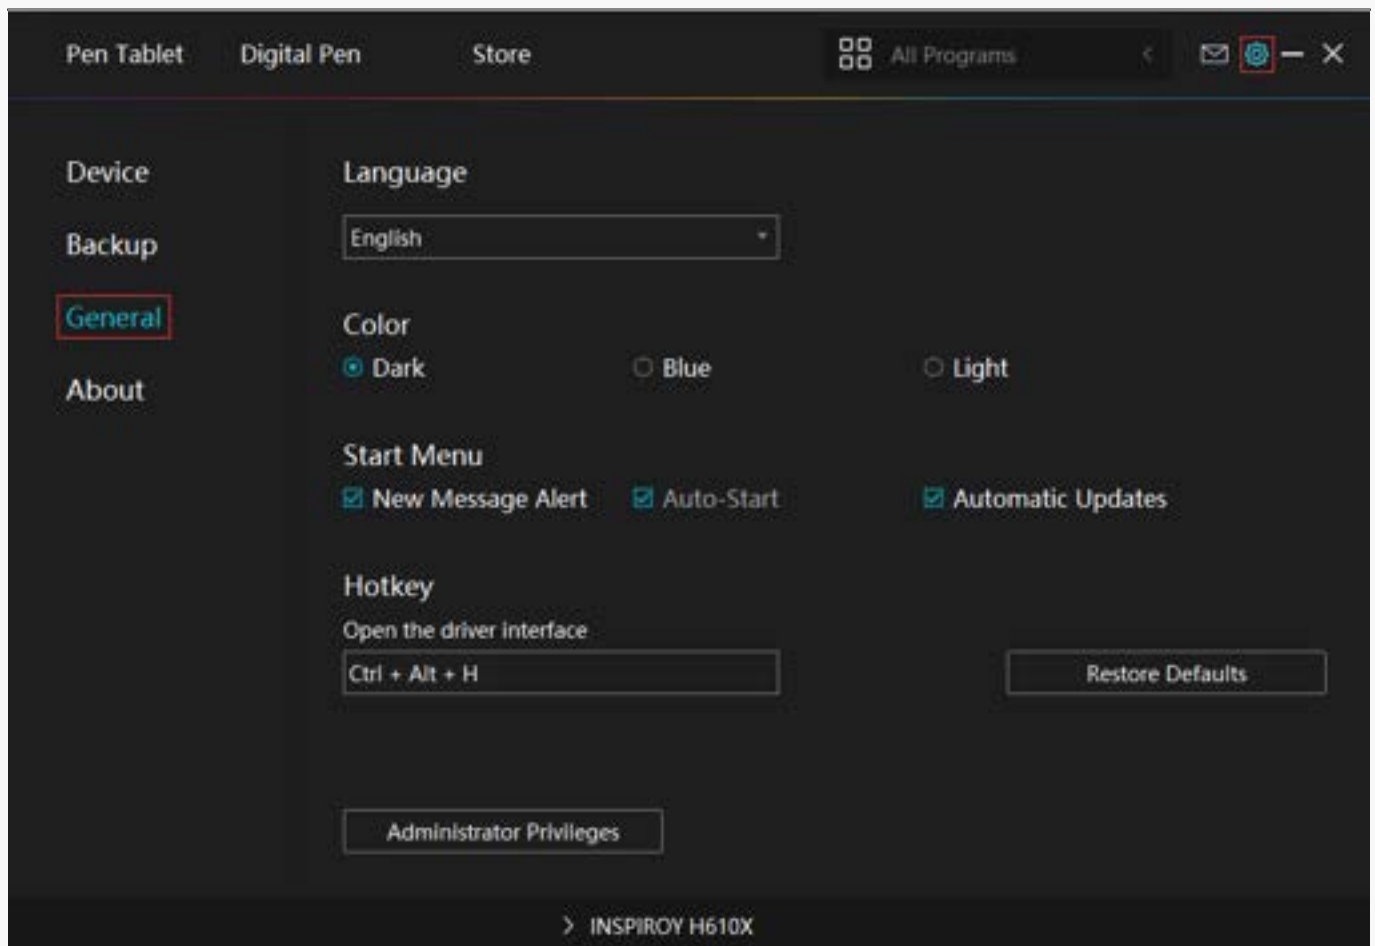

4. Σχετικά

Εδώ οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν τον αριθμό έκδοσης του Οδηγού συσκευής. Κάντε κλικ στο "Έλεγχος για Ενημερώσεις" για να δείτε την τελευταία έκδοση του Οδηγού συσκευής και ακολουθήστε τις οδηγίες για να τον ενημερώσετε, αν χρειάζεται.

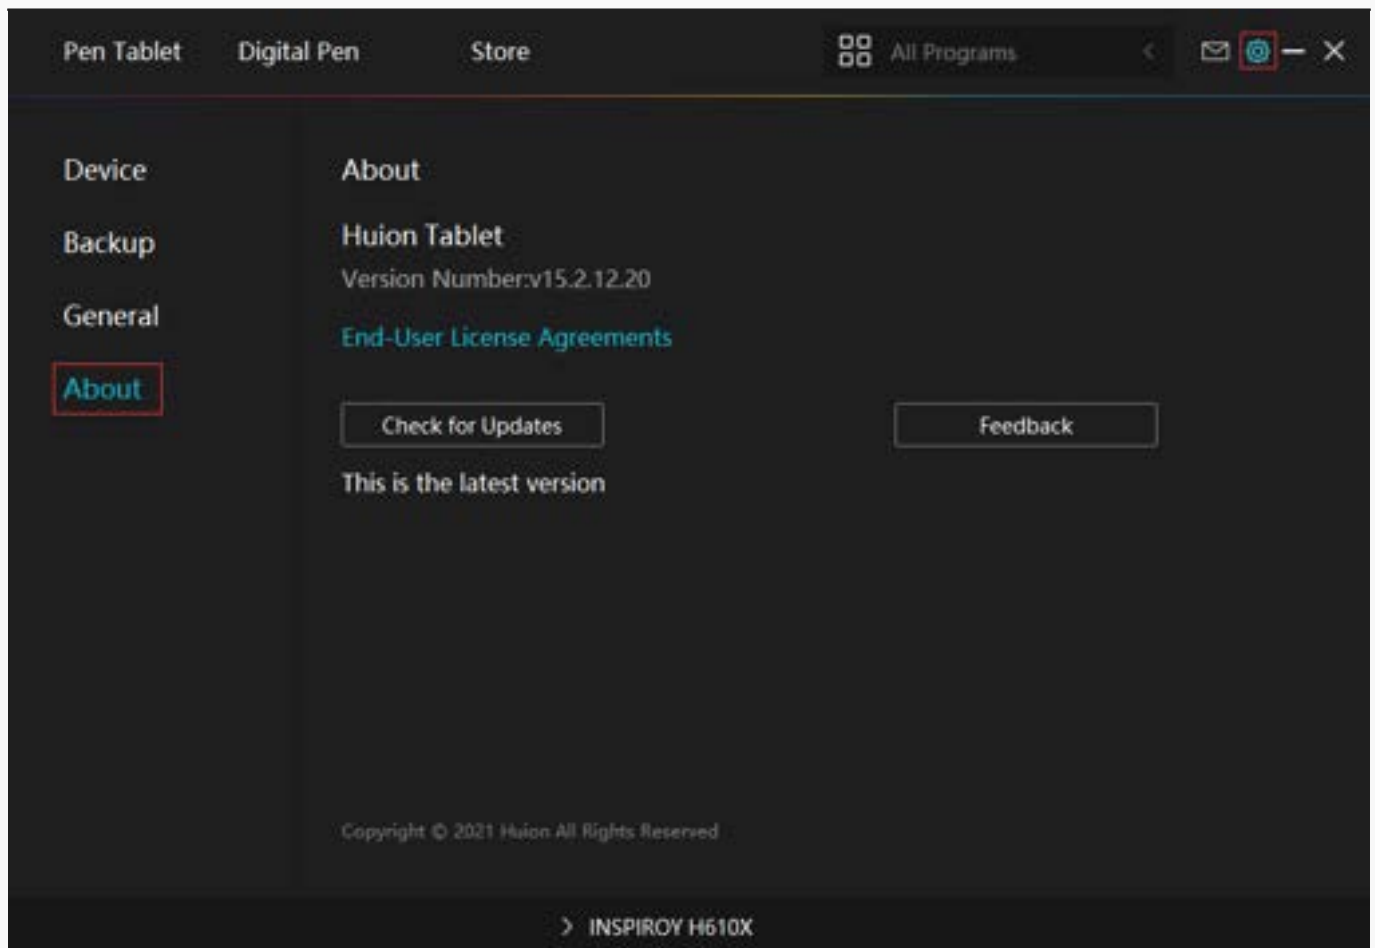

Βασική Λειτουργία Ψηφιακής Πένας


Σημείωση: Η εικόνα που εμφανίζεται είναι μόνο για σκοπούς απεικόνισης.

Κρατήστε την Πένα

Κρατήστε την πένα όπως κρατάτε μια κανονική πένα ή μολύβι. Ρυθμίστε το κράτημά σας ώστε να μπορείτε να ενεργοποιείτε εύκολα τον πλευρικό διακόπτη με τον αντίχειρα ή το δείκτη. Προσοχή να μην πατήσετε κατά λάθος τον διακόπτη ενώ σχεδιάζετε ή τοποθετείτε την πένα.



Σημείωση:

Όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, τοποθετήστε την πένα στη θήκη της ή στο γραφείο. Μην τοποθετείτε την πένα στην επιφάνεια της οθόνης, καθώς αυτό μπορεί να παρεμποδίσει τη χρήση άλλων συσκευών τοποθέτησης δρομέα και ενδέχεται να εμποδίσει τον υπολογιστή σας να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.

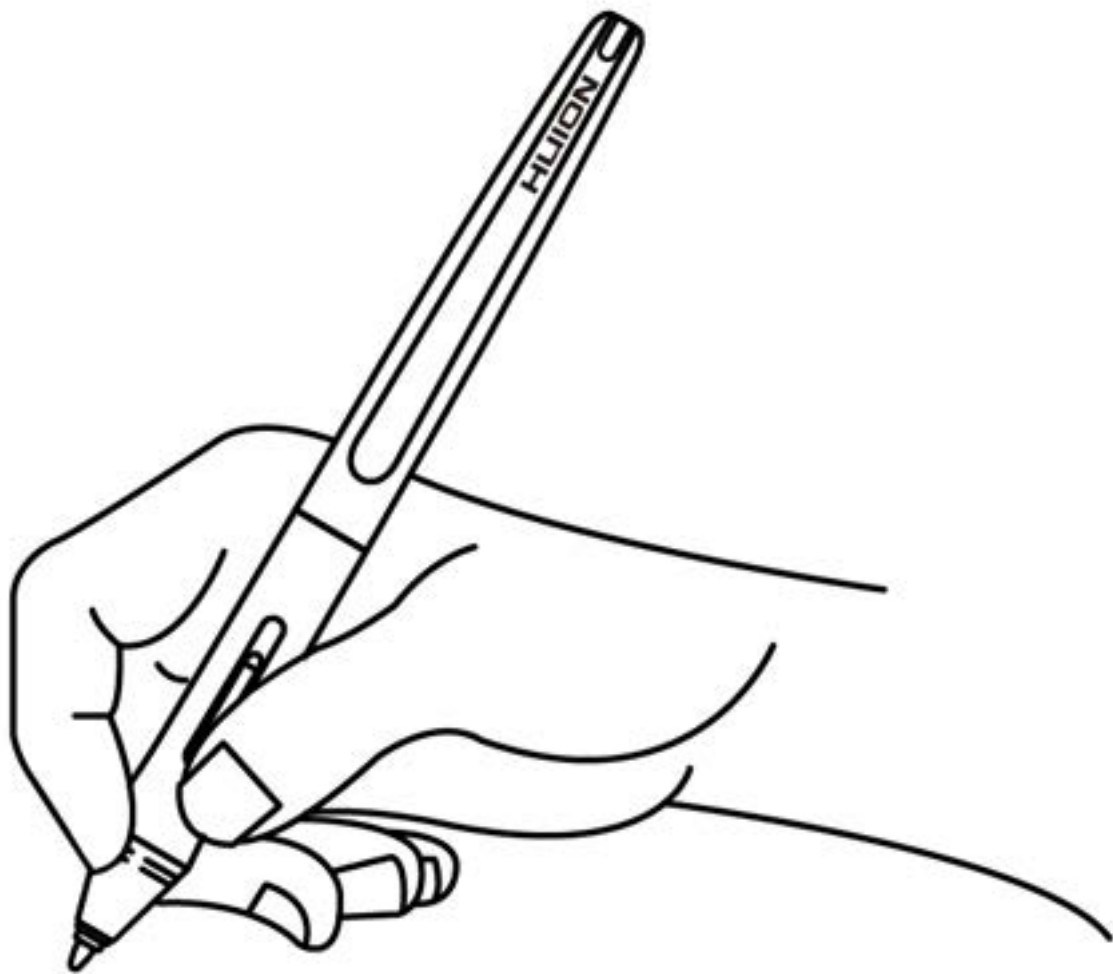


Τοποθέτηση δρομέα

Κρατήστε την πένα ελαφρώς πάνω από την ενεργή περιοχή χωρίς να αγγίζετε την επιφάνεια της οθόνης· ο δρομέας θα μετακινηθεί στη νέα θέση αναλόγως. Πατήστε την άκρη της πέννας στην οθόνη για να κάνετε επιλογή. Πατήστε μία φορά την οθόνη με την άκρη της πέννας ή ασκήστε αρκετή πίεση για να καταγραφεί κλικ.

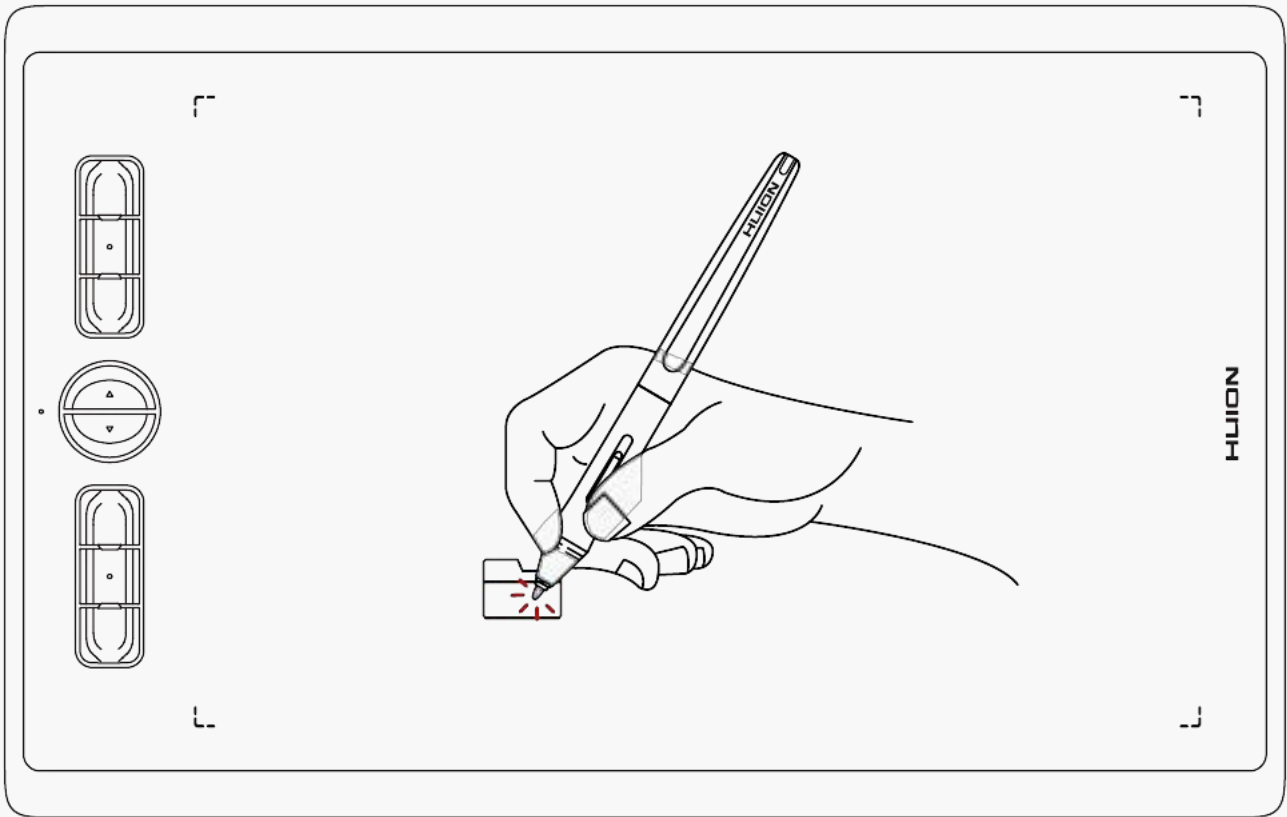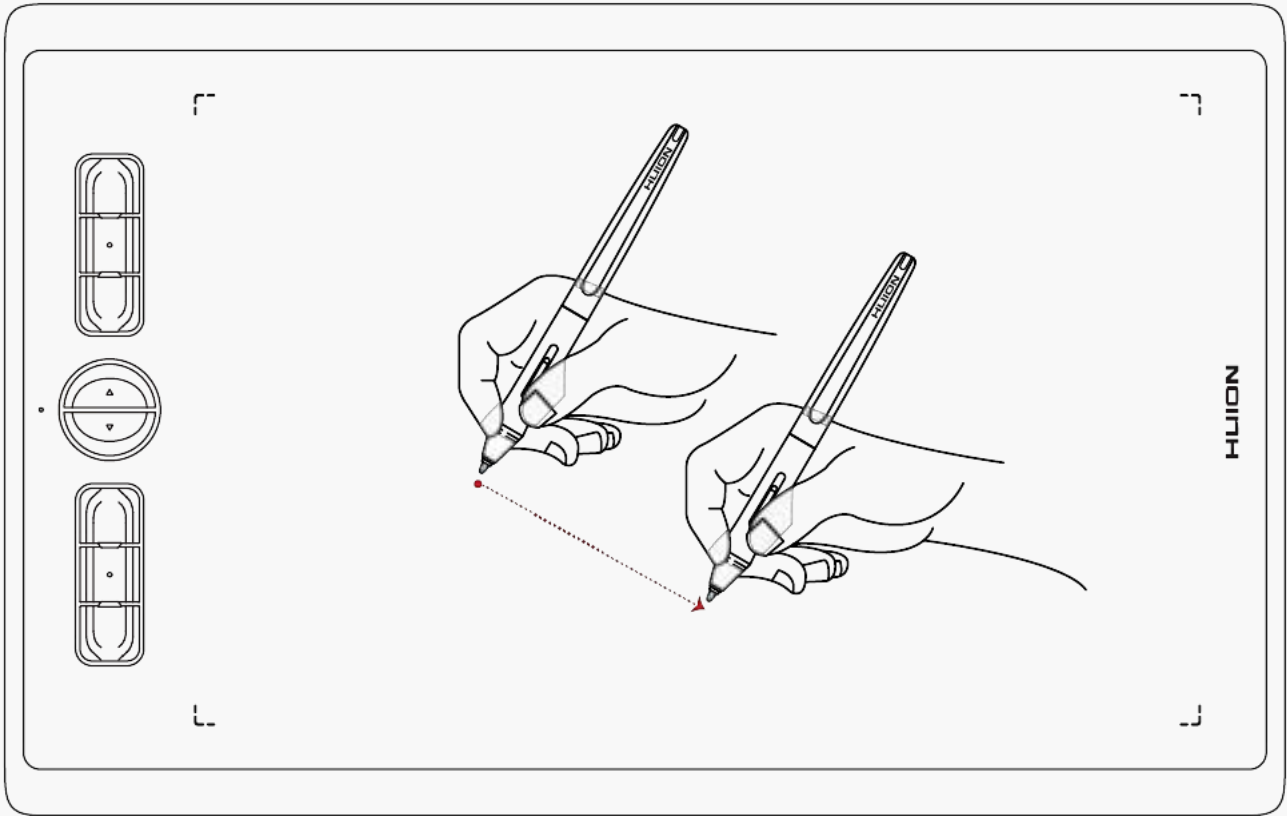


Χρησιμοποιήστε την άκρη της πέννας για να πατήσετε μία φορά στην οθόνη και να καταγραφεί κλικ. Πατήστε για να επισημάνετε ή να επιλέξετε ένα αντικείμενο και κάντε διπλό κλικ για να το ανοίξετε.

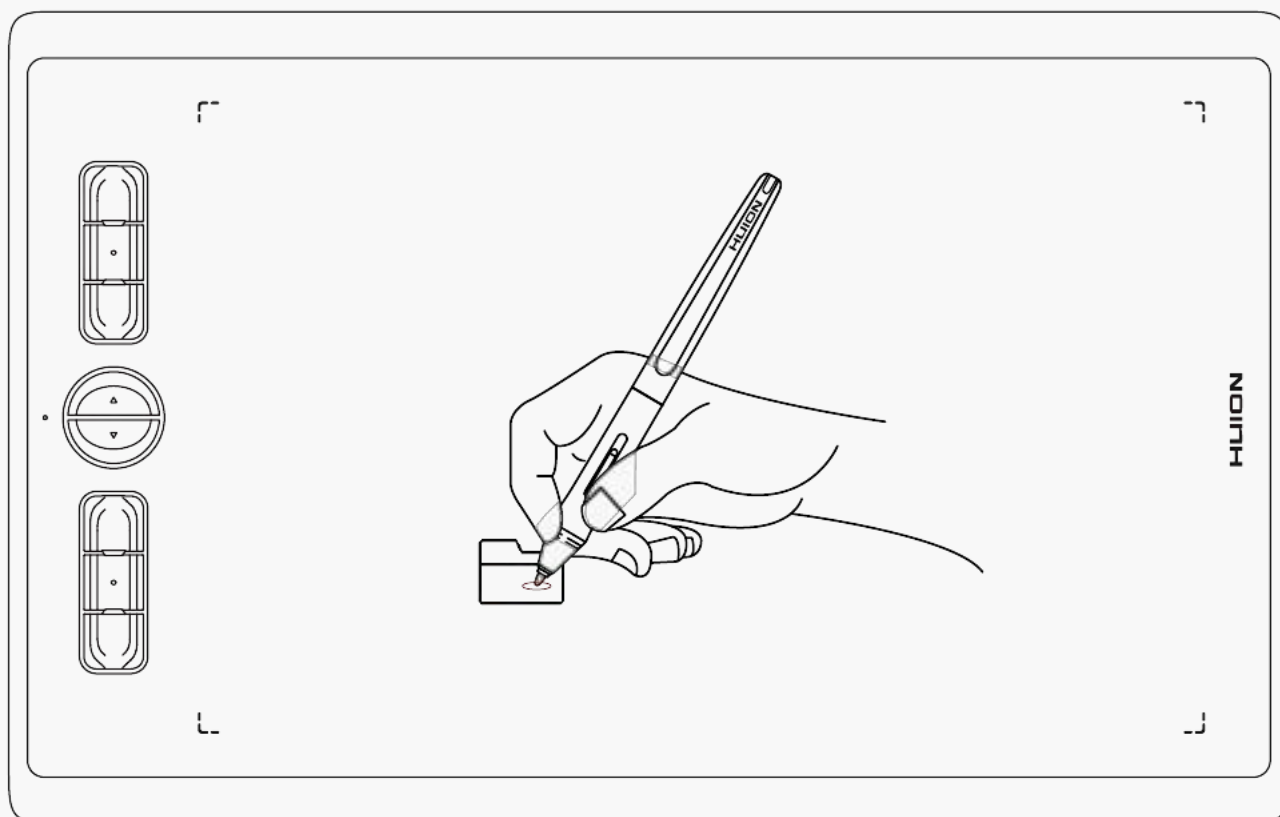


Μετακίνηση

Επιλέξτε το αντικείμενο και σύρετε την άκρη της πέννας κατά μήκος της οθόνης για να το μετακινήσετε.

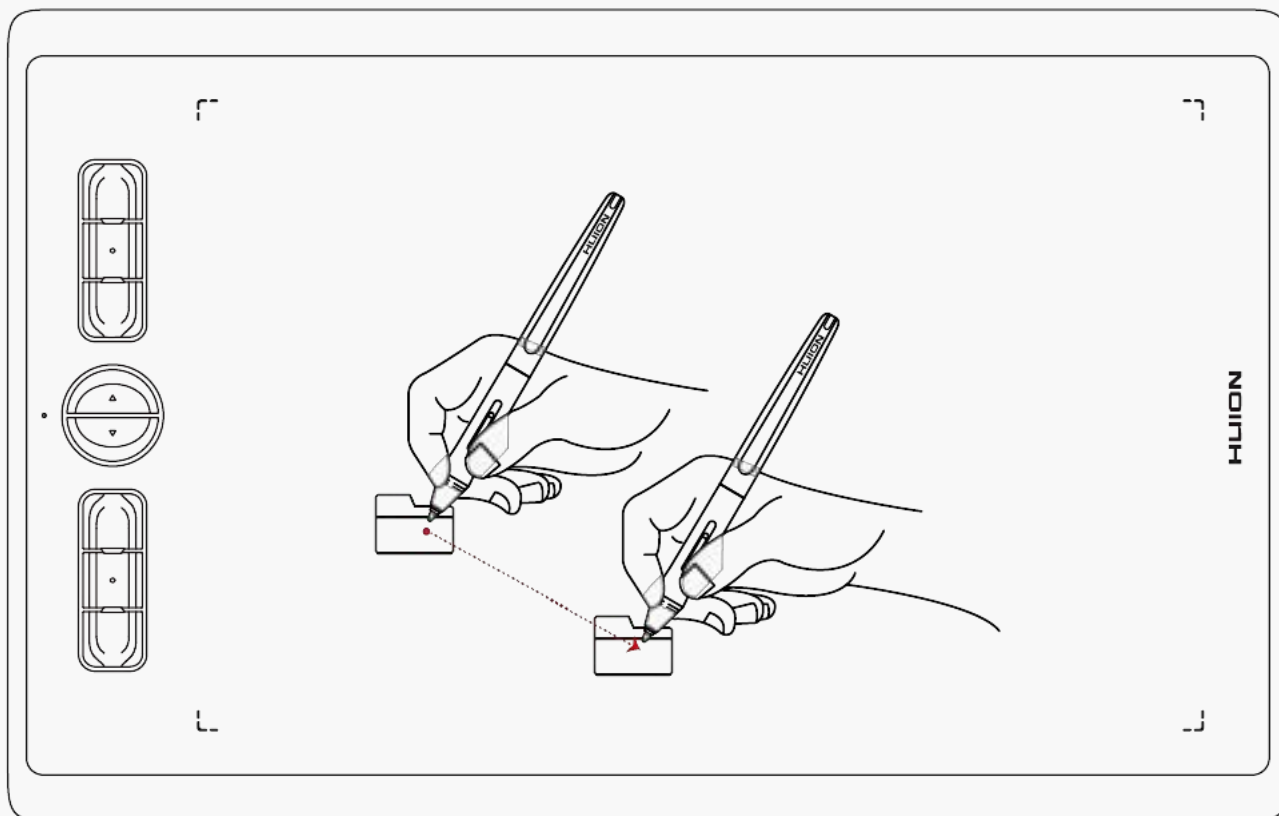

Χρήση πλευρικών κουμπιών



Τα κουμπιά στην πένα μπορούν να ρυθμιστούν σε δύο διαφορετικές προσαρμόσιμες λειτουργίες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά όταν η άκρη της πέννας βρίσκεται εντός 10mm από την ενεργή περιοχή της ταμπλέτας. Δεν χρειάζεται να αγγίξετε την άκρη της πέννας στην ταμπλέτα για να χρησιμοποιήσετε το διακόπτη.

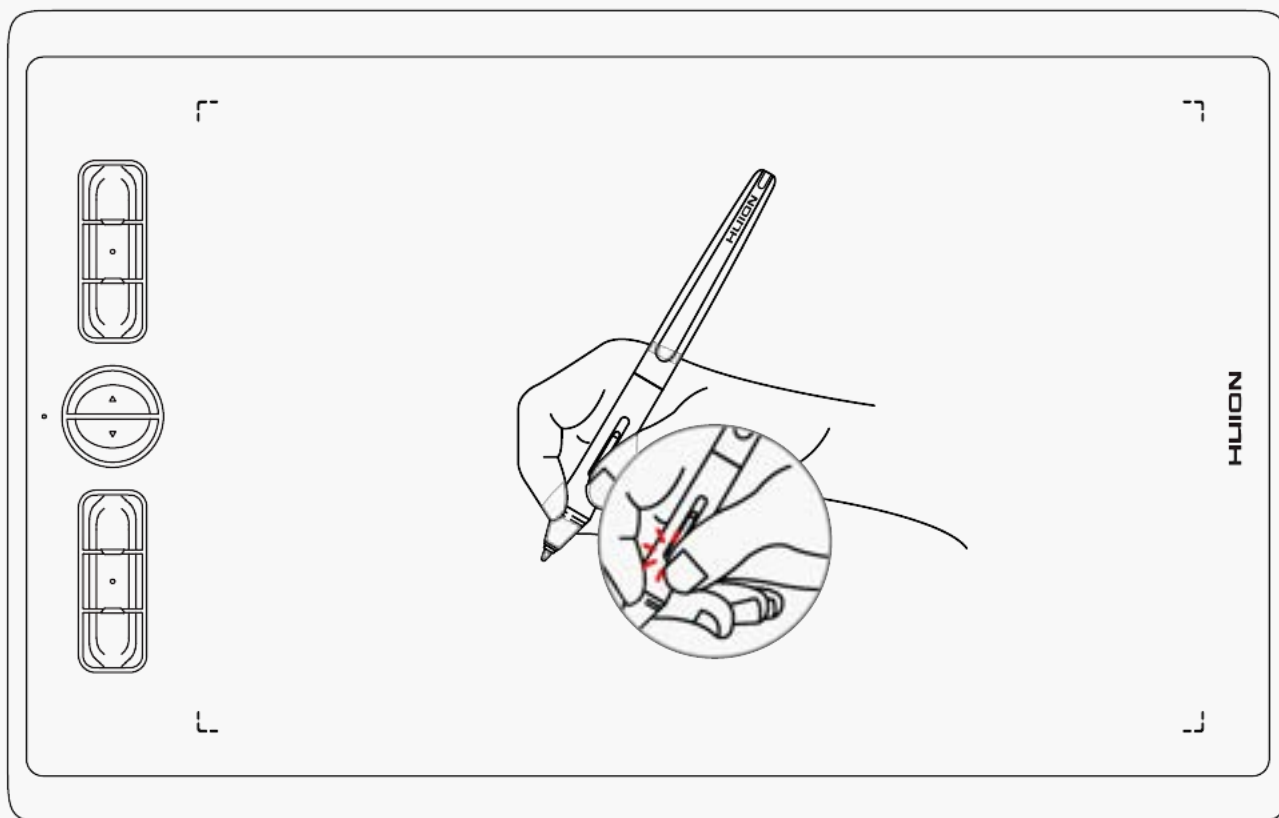

Αντικατάσταση μύτης πέννας

Η μύτη της πέννας φθείρεται μετά από παρατεταμένη χρήση και πρέπει να αντικατασταθεί με καινούργια.

1. Περιστρέψτε τον κάτοχο της πέννας αριστερόστροφα για να ανοίξετε το κάλυμμα και βγάλτε μια καινούργια μύτη.
2. Τοποθετήστε τη μύτη της πέννας στο κλιπ μύτης και γείρετε την πένα για να αφαιρέσετε την παλιά μύτη.
3. Εισάγετε τη νέα μύτη ευθεία στην πένα και πιέστε την αργά και σταθερά μέχρι να σταματήσει.

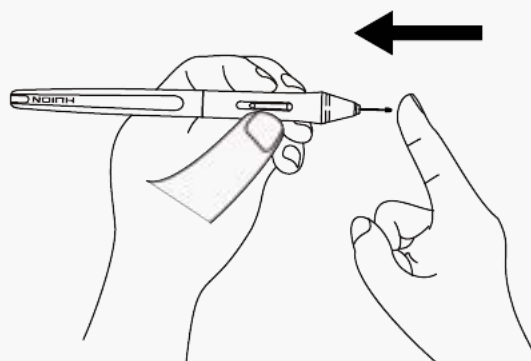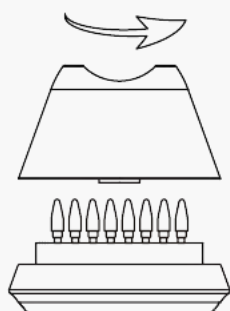

Προδιαγραφές

Παρακάτω θα βρείτε τις προδιαγραφές του προϊόντος για να μάθετε περισσότερα για την ταμπλέτα. Εάν έχετε οποιασδήποτε απορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Τα παρακάτω δεδομένα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης και παρέχονται μόνο για αναφορά.

Εμφάνιση

Χρώμα:	Μαύρο
Διαστάσεις:	324.5 x 205.6 x 8mm
Εργασιακός χώρος:	254 x 158.8mm
Καθαρό βάρος:	515g
Διασύνδεση:	USB-C

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ψηφιακή πένα:	PW100
Τεχνολογία πένας:	Ασύρματη ηλεκτρομαγνητική αντήχηση χωρίς μπαταρία
Ανάλυση πένας:	5080 LPI
Ευαισθησία πίεσης:	8192 επίπεδα
Ύψος ανίχνευσης:	10mm
Ρυθμός αναφοράς:	> 220PPS
Ακρίβεια:	±0,3 mm
Υποστήριξη κλίσης:	±60°

Συμβατότητα λειτουργικού συστήματος

Windows 7 ή νεότερη έκδοση
macOS 10.12 ή νεότερη έκδοση
Android 6.0 ή νεότερη έκδοση
Chrome OS 88 ή νεότερη έκδοση

Λύσεις αντιμετώπισης προβλημάτων

Δεν ανιχνεύεται πίεση στο λογισμικό γραφικών, αλλά ο δείκτης κινείται.

Ενδέχεται να έχετε εγκαταστήσει άλλους οδηγούς ταμπλέτας ή να είχατε ανοιχτό το λογισμικό σχεδίασης κατά την εγκατάσταση του οδηγού. Παρακαλώ απεγκαταστήστε όλους τους οδηγούς και κλείστε το λογισμικό σχεδίασης, στη συνέχεια επανεγκαταστήστε τον οδηγό Huion. Συνιστάται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

Η πένα δεν λειτουργεί.

1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πένα που συνοδεύονταν αρχικά με την ταμπλέτα σας.
2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά τον οδηγό συσκευής.

Τα πλήκτρα πίεσης δεν λειτουργούν.

1. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Πλήκτρα Πίεσης είναι ενεργοποιημένη στον οδηγό συσκευής.
2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει σωστά τα Πλήκτρα Πίεσης.
3. Ελέγξτε αν ο διακόπτης κλειδώματος πίεσης βρίσκεται στη θέση ξεκλειδώματος.

Το πλευρικό κουμπί της πένας δεν λειτουργεί.

Όταν πατάτε το πλευρικό κουμπί, βεβαιωθείτε ότι η μύτη της πένας δεν αγγίζει την επιφάνεια της ταμπλέτας.

και η απόσταση μεταξύ της μύτης της πέννας και της επιφάνειας είναι εντός 10 mm.

Εάν το πρόβλημά σας δεν επιλυθεί, παρακαλούμε κάντε κλικ στα FAQs για να δείτε περισσότερες μεθόδους αντιμετώπισης ή στείλτε μας email στο service@huion.com.

Προειδοποιήσεις και Πληροφορίες Ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήστη. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, παρακαλούμε εξοικειωθείτε με το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται.

Επιπλέον, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες πριν από τη χρήση:
Προειδοποιήσεις Χρήσης

1. Οδηγίες Ασφαλείας για τη Χρήση Γραφικής Ταμπλέτας:

Οι γραφικές ταμπλέτες είναι συσκευές ακριβείας· δεν πρέπει να εκτίθενται σε ισχυρούς κραδασμούς, πίεση ή επαφή με υγρά. Χρησιμοποιήστε τις μόνο σε σταθερή επιφάνεια εργασίας.

Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή – μην ανοίγετε το περίβλημα ούτε τροποποιείτε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

2. Πένα και Επιφάνεια Εργασίας:

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές πένες. Η υπερβολική πίεση ή η χρήση αιχμηρών αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια της ταμπλέτας. Αποθηκεύετε την πένα σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά, λόγω κινδύνου κατάποσης μικρών εξαρτημάτων ή τραυματισμού από τη μύτη της πέννας.

3. Τροφοδοσία και Μπαταρία (εφόσον ισχύει):

Φορτίζετε την γραφική ταμπλέτα (αν λειτουργεί με μπαταρία) μόνο με αυθεντικούς ή πιστοποιημένους φορτιστές. Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στην τροφοδοσία χωρίς επίβλεψη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κατά τη φόρτιση για να προλάβετε την υπερθέρμανση.

4. Εργασία στον υπολογιστή:

Όταν χρησιμοποιείτε τη γραφική ταμπλέτα για παρατεταμένες περιόδους, κάνετε τακτικά διαλείμματα για να μειώσετε τον κίνδυνο καταπόνησης των καρπών, των χεριών ή των ματιών. Τοποθετήστε εργονομικά την ταμπλέτα και την οθόνη του υπολογιστή.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Εγκατάσταση και Ρύθμιση:

Πριν από την πρώτη χρήση, εγκαταστήστε τους πιο πρόσφατους οδηγούς συσκευής και το λογισμικό που συνιστά ο κατασκευαστής. Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις της συσκευής.

2. Λογισμικό και Ενημερώσεις:

Ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό και το firmware της συσκευής για να διασφαλίσετε τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την πλήρη λειτουργικότητα της ταμπλέτας.

3. Συμβατότητα Συσκευής:

Χρησιμοποιείτε την ταμπλέτα με υπολογιστές που πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις που ορίζει ο κατασκευαστής. Η χρήση μη συμβατών συστημάτων μπορεί να προκαλέσει σφάλματα κατά τη λειτουργία της συσκευής.

4. Πρόσβαση για Παιδιά:

Οι γραφικές ταμπλέτες δεν προορίζονται για παιδιά κάτω των 14 ετών. Η επίβλεψη της χρήσης της συσκευής από ανηλίκους είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα παρουσία τροφοδοτικού ή μικρών εξαρτημάτων.

Επιπρόσθετες Προφυλάξεις

1. Αποθήκευση και Συντήρηση:

Η ταμπλέτα πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό και καθαρό μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας και υγρασίας. Καθαρίζετε τακτικά την επιφάνεια εργασίας με ένα μαλακό, στεγνό πανί· μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά.

Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από τον υπολογιστή και αποθηκεύστε την στην αρχική συσκευασία ή σε προστατευτική θήκη.

2. Απόρριψη:

Οι χρησιμοποιημένες γραφικές ταμπλέτες, τα στυλό και οι μπαταρίες (εφόσον υπάρχουν) πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Μην απορρίπτετε ηλεκτρονικές συσκευές στα δημοτικά απορρίμματα.

3. Προστασία Περιβάλλοντος και Ενεργειακή Αποδοτικότητα:

Αποσυνδέστε την ταμπλέτα από την πηγή ρεύματος και τον υπολογιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας που παρέχει το λογισμικό της συσκευής.

Κατασκευαστής: Shenzhen Huion Trend Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση: Huion Huion, Huion Huion, Ltd: Keji 1st Road, Tangtou Community, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen, China

EC REP: Dilectro Limited Liability Company,
4 Brukselska St,
03-973 Βαρσοβία, Πολωνία
rafal.pacula@dilectro.pl

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybni Poland
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl