

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

HUION

**Γραφική Ταμπλέτα
Kamvas Pro 13 (2.5K)**

Περιεχόμενα

Επισκόπηση Προϊόντος	2
Εισαγωγή στην οθόνη πέννας	2
Αξεσουάρ	2
Σύνδεση	4
Εγκατάσταση οδηγού	6
Windows	6
mac	9
Linux	12
Οδηγός	21
Προεπισκόπηση διεπαφής οδηγού	21
Ρυθμίσεις οθόνης πέννας	23
Ρυθμίσεις ψηφιακού στυλού	32
Ρυθμίσεις οδηγού	36
Μενού OSD με υποστήριξη πέννας	41
Πώς να χρησιμοποιήσετε το ψηφιακό στυλό	45
Προδιαγραφές	47
Λύσεις αντιμετώπισης προβλημάτων	48

Επισκόπηση προϊόντος

Εισαγωγή στην οθόνη




Ευχαριστούμε που επιλέξατε την οθόνη πένας HUIION Kamvas Pro 13 (2.5K). Πρόκειται για μια νέα γενιά επαγγελματικής οθόνης σχεδίασης, η οποία μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την αποδοτικότητά σας στη ζωγραφική και τη δημιουργία, προσφέροντας παράλληλα μεγάλη διασκέδαση. Μπορείτε να ζωγραφίζετε και να γράφετε ελεύθερα, αποδίδοντας διαφορετικές γραμμές και χρώματα, όπως ακριβώς το στυλό γράφει στο χαρτί, προσφέροντάς σας μια πραγματικά εντυπωσιακή εμπειρία. Για να κατανοήσετε καλύτερα και να χρησιμοποιήσετε σωστά την ταμπλέτα σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη. Το εγχειρίδιο χρήστη παρουσιάζει πληροφορίες μόνο για Windows, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Οι πληροφορίες αυτές ισχύουν και για τα συστήματα Windows και Mac.

Σημείωση: Οι εικόνες στο εγχειρίδιο χρήστη είναι μόνο για αναφορά.

Αξεσουάρ

Επισκόπηση προϊόντος

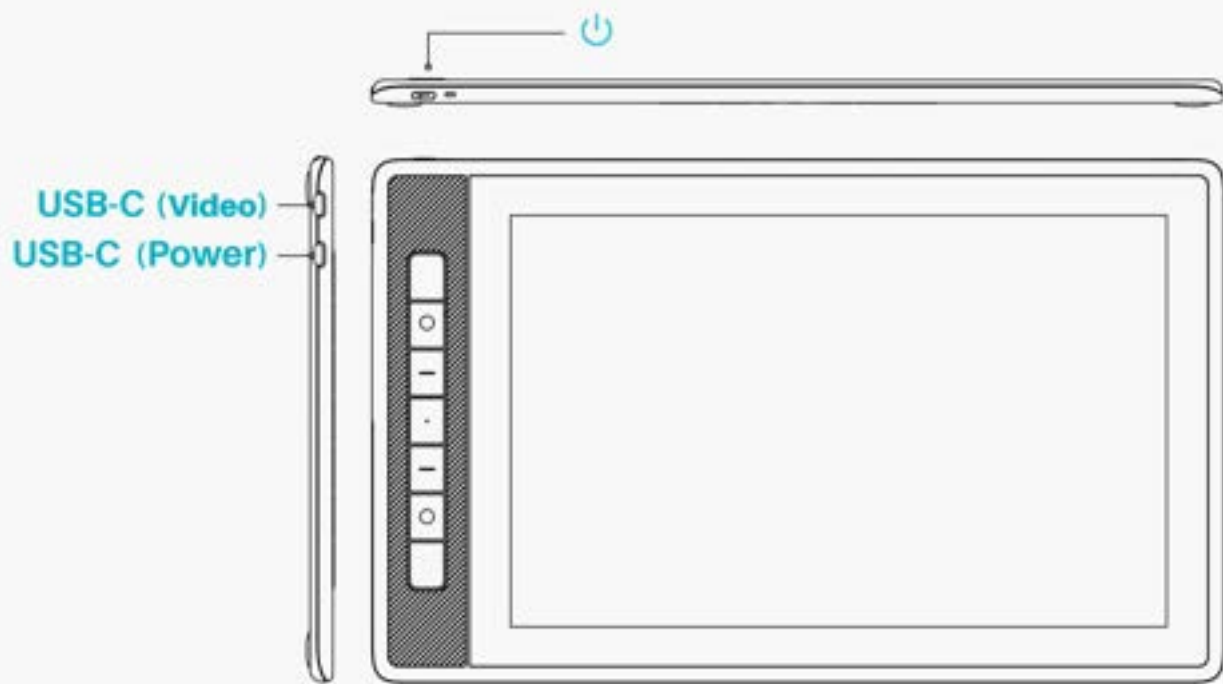


Αξεσουάρ

Οθόνη πένας *1
Ψηφιακό στυλό χωρίς μπαταρία *1
Βάση στυλό *1
Τυπικές μύτες στυλό *5, μύτες στυλό από τσόχα *5
Κλιπ Μύτης Πέννας*1
Πτυσσόμενο Σταντ*1
Καλώδιο 3-σε-2*1
Επέκταση Καλωδίου USB*1
Πλήρες Καλώδιο USB-C σε USB-C*1
Καλώδιο Τροφοδοσίας USB*1
Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης*1
Πανί Καθαρισμού*1

Εγκατάσταση Σταντ

Ένα εργονομικό, ρυθμιζόμενο σταντ έχει σχεδιαστεί ειδικά για το KAMVAS Pro 13 (2.5K). Ρυθμίστε τη γωνία της οθόνης πένας σύμφωνα με τις συνήθειές σας και απολαύστε μια πιο άνετη εμπειρία σχεδίασης και γραφής.

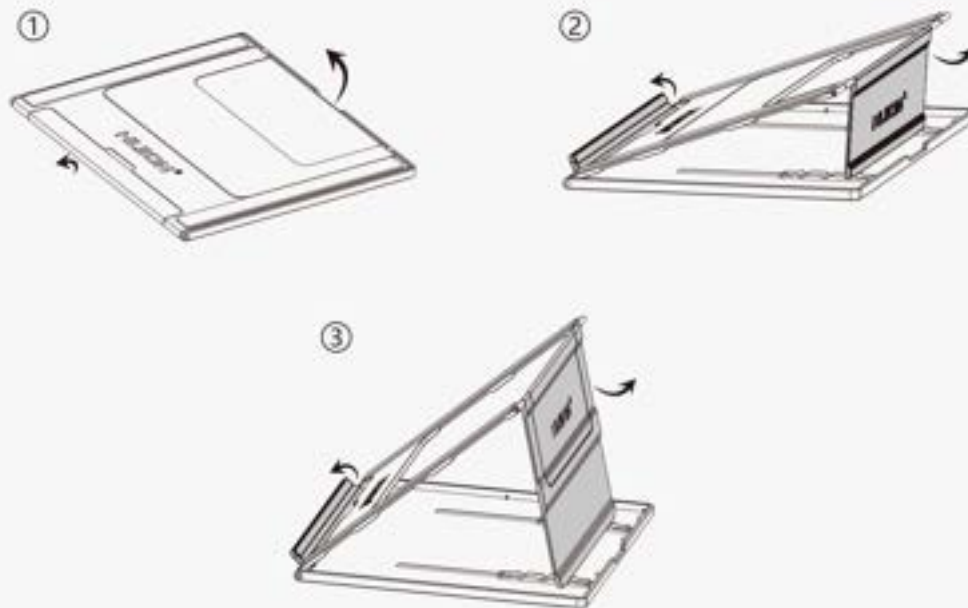

Σύνδεση


Το Kamvas Pro 13 (2.5K) υποστηρίζει τόσο υπολογιστές όσο και συσκευές Android. Οι παρακάτω τρόποι σύνδεσης παρέχονται για αναφορά.

Σύνδεση μέσω καλωδίου τριών-σε-δύο

Συνδέστε την οθόνη πένας στον υπολογιστή σας μέσω καλωδίου τριών-σε-δύο.

1. Αφαιρέστε ένα καλώδιο τριών-σε-δύο από τη συσκευασία και συνδέστε την οθόνη πένας με τον υπολογιστή μέσω αυτού.
2. Συνδέστε τον αντάπτορα τροφοδοσίας με το καλώδιο τροφοδοσίας.

*Το καλώδιο επέκτασης βοηθά στη σύνδεση της οθόνης με την παροχή ρεύματος, εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι πολύ κοντό. Οποιοσδήποτε USB φορτιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εφόσον η έξοδος είναι 5V, 2A.

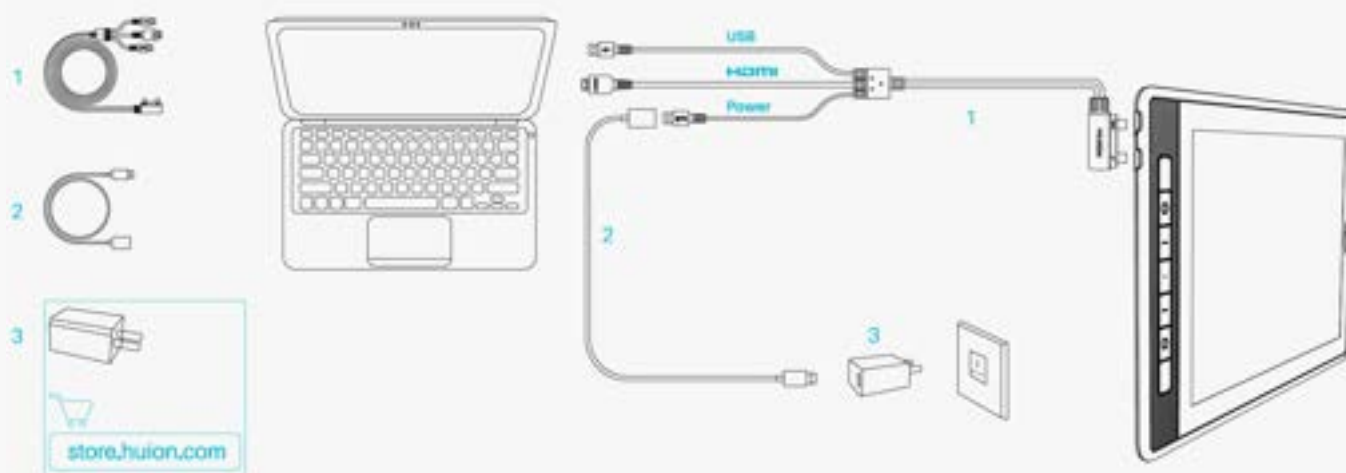


Σύνδεση μέσω καλωδίου USB-C σε USB-C πλήρους λειτουργικότητας

Συνδέστε την οθόνη πένας στον υπολογιστή σας ή σε οποιαδήποτε συσκευή Android μέσω καλωδίου USB-C σε USB-C πλήρους λειτουργικότητας.

1. Αφαιρέστε το καλώδιο USB-C σε USB-C πλήρους λειτουργικότητας και συνδέστε την οθόνη σε υπολογιστή ή συσκευή Android μέσω αυτού.
2. Συνδέστε τον αντάπτορα τροφοδοσίας με το καλώδιο τροφοδοσίας.

*Οι χρήστες μπορούν να αγοράσουν ξεχωριστά καλώδιο USB-C σε USB-C πλήρους λειτουργικότητας ή καλώδιο τροφοδοσίας, αλλά βεβαιωθείτε ότι το πρώτο υποστηρίζει τουλάχιστον το πρωτόκολλο μεταφοράς δεδομένων USB3.1 GEN1 και DP1.2, και ότι η έξοδος είναι τουλάχιστον 5V, 2A.

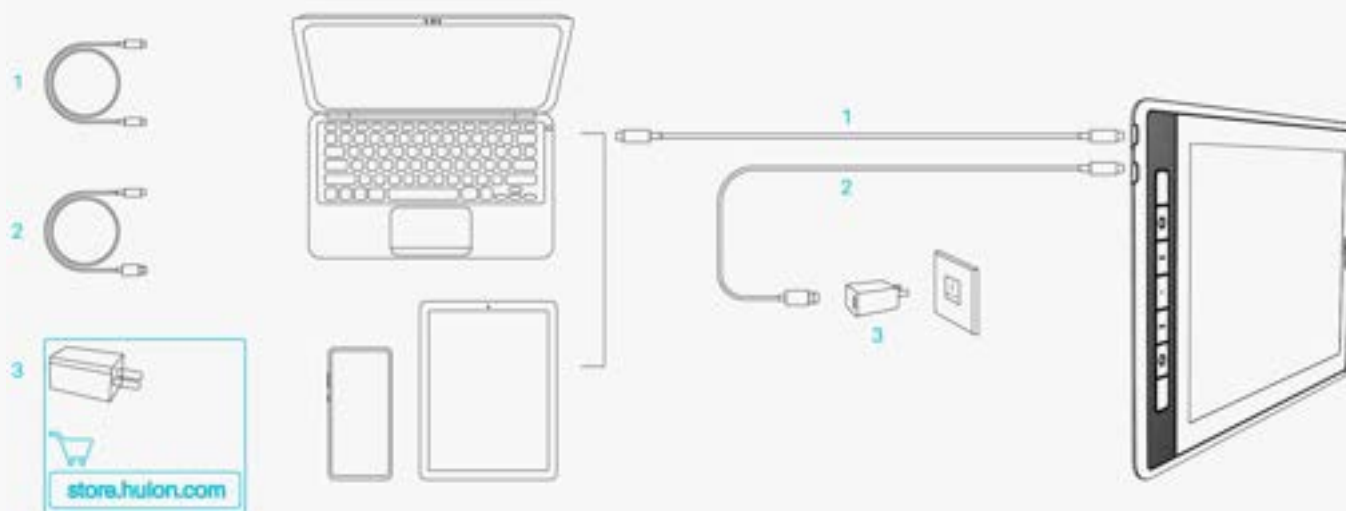

Εγκατάσταση Οδηγού

Windows

Πώς να εγκαταστήσετε τον Οδηγό σε συσκευή Windows


Σημείωση:

- 1 Πριν από την εγκατάσταση του οδηγού, παρακαλούμε κλείστε όλα τα γραφικά προγράμματα και τα προγράμματα antivirus. Η ειδοποίηση («HuionTabletCore.exe» απέτυχε να ξεκινήσει!) εμφανίζεται μόνο σε συσκευές με λειτουργικό Windows και υποδεικνύει ότι ο οδηγός έχει μπλοκαριστεί από προγράμματα antivirus ή εφαρμογές σχεδίασης.
- 2 Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας είναι Windows 7 ή νεότερο.
- 3 Ανοίξτε τον Οδηγό και θα εμφανιστεί μια εικόνα του Kamvas Pro 13 (2.5K), που υποδεικνύει ότι η οθόνη πένας έχει συνδεθεί επιτυχώς με τον υπολογιστή σας. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη πένας σας.
- 4 Εάν η σύνδεση αποτύχει, παρακαλούμε επανεκκινήστε τον Οδηγό ή τον υπολογιστή σας.


Σημείωση: Η οθόνη πένας δεν μπορεί να λειτουργήσει εάν ο Οδηγός απεγκατασταθεί ή διαγραφεί. Σε αυτή την περίπτωση, [παρακαλούμε κάντε κλικ στο Driver-Kamvas Pro 13 \(2.5K\)](#) για να επανεγκαταστήσετε τον Οδηγό, και η οθόνη πένας και το ψηφιακό στυλό σας θα επανέλθουν στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις τους.

Εγκατάσταση Οδηγού


1. Συνδέστε την οθόνη πένας στον υπολογιστή σας.
2. Επιλέξτε τον σωστό Οδηγό για τη συσκευή σας από την ιστοσελίδα μας: [Driver-Kamvas Pro 13 \(2.5K\)](#).
3. Κάντε κλικ στο Driver-Kamvas Pro 13 (2.5K) για να το κατεβάσετε.
4. Κάντε διπλό κλικ στον Οδηγό και πατήστε «OK» για να συνεχίσετε.

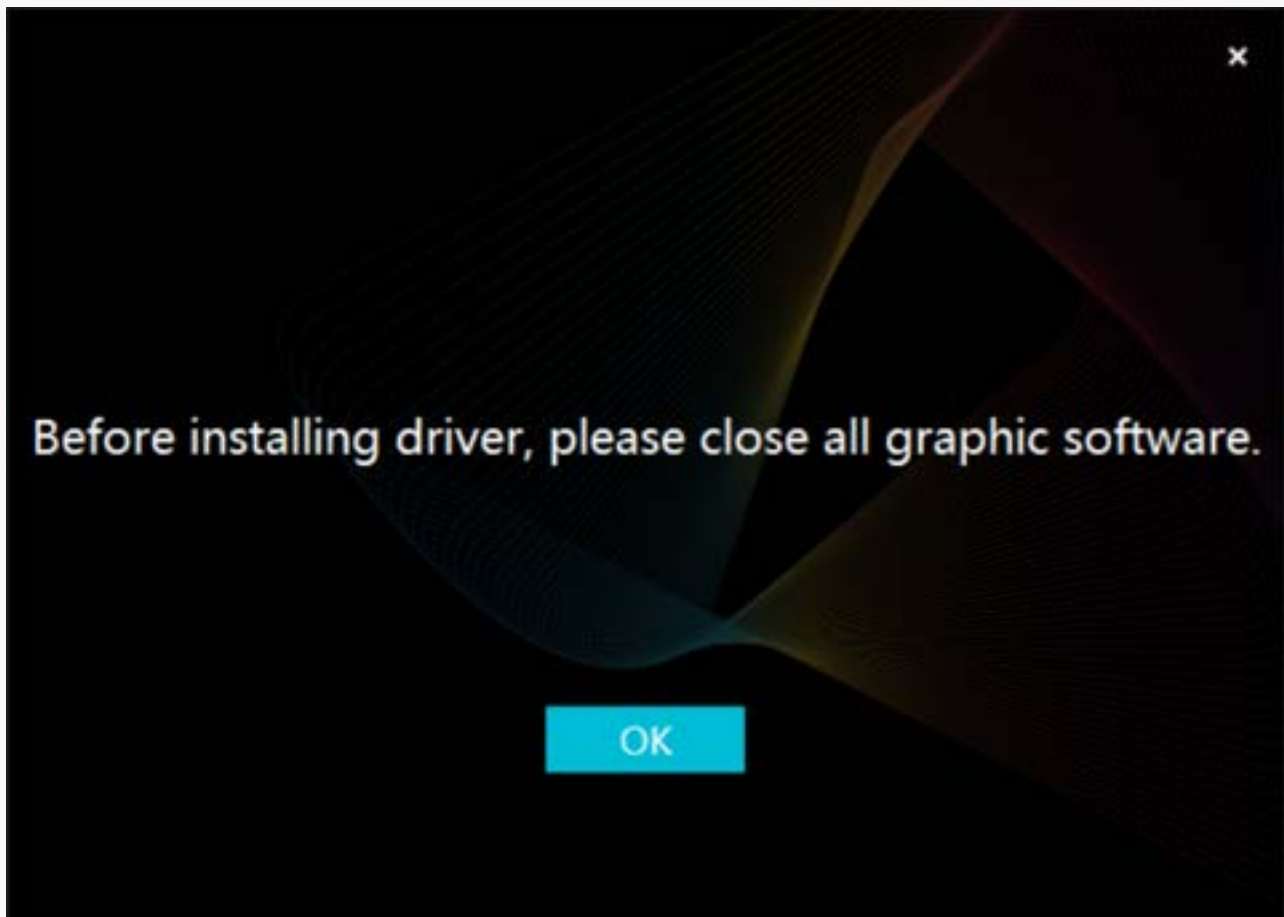


5. Τσεκάρετε το κουτί για να συμφωνήσετε με τη Συμφωνία Χρήστη και πατήστε «Εγκατάσταση Τώρα».

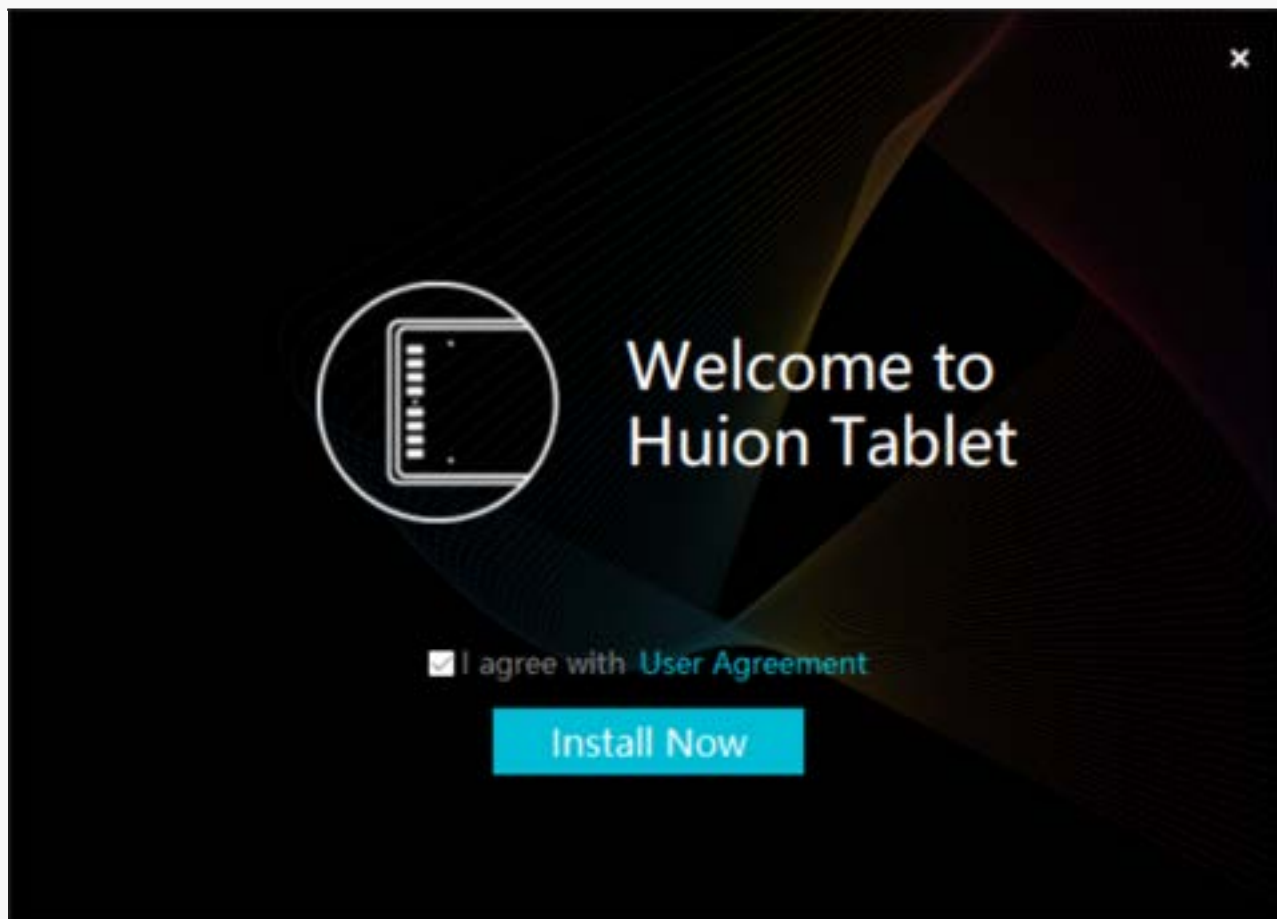

6. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, κάντε κλικ στο «Δοκιμάστε το τώρα».

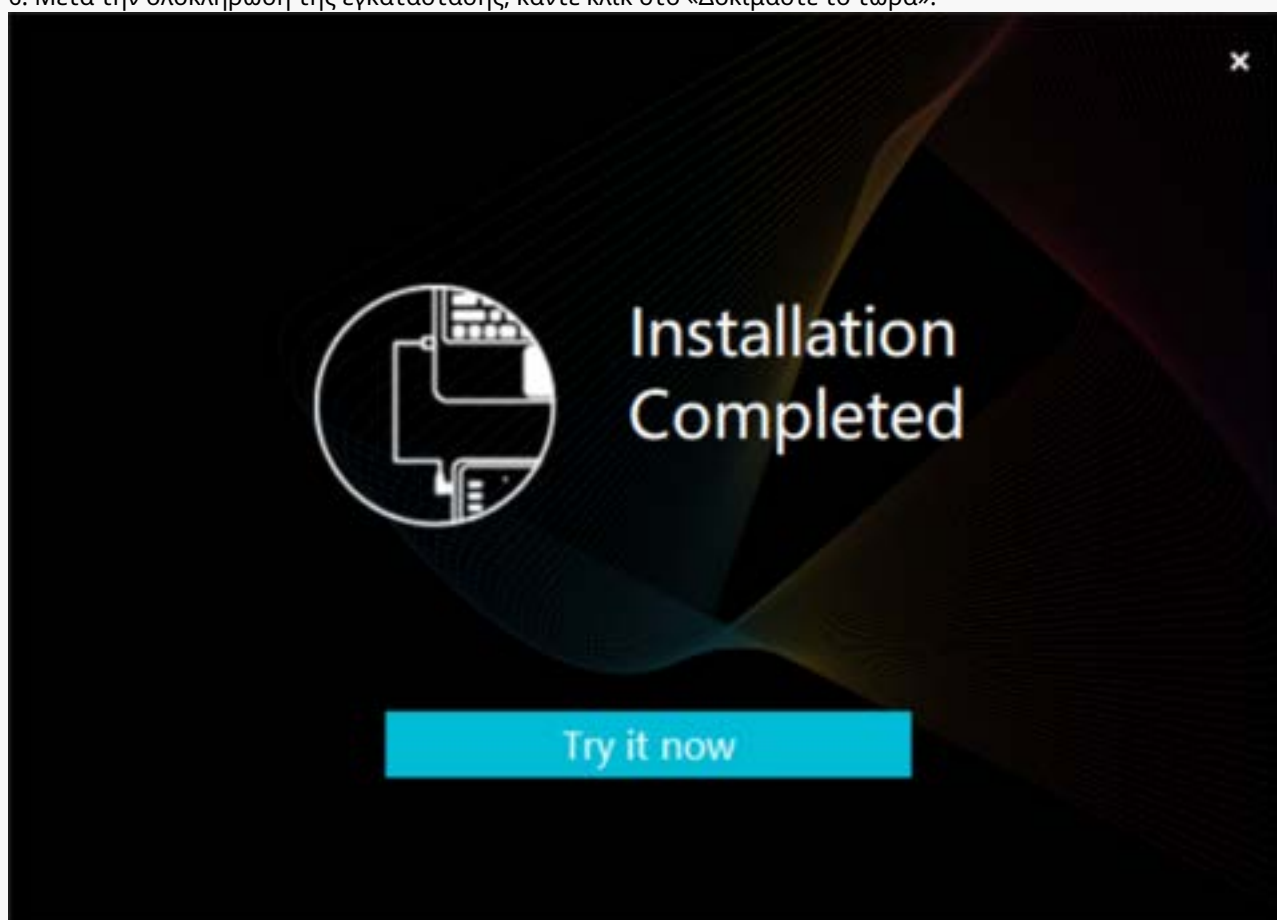

7. Μια εικόνα του Kamvas Pro 13 (2.5K) θα εμφανιστεί στη διεπαφή του οδηγού, υποδεικνύοντας επιτυχή σύνδεση. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη πένας σας.

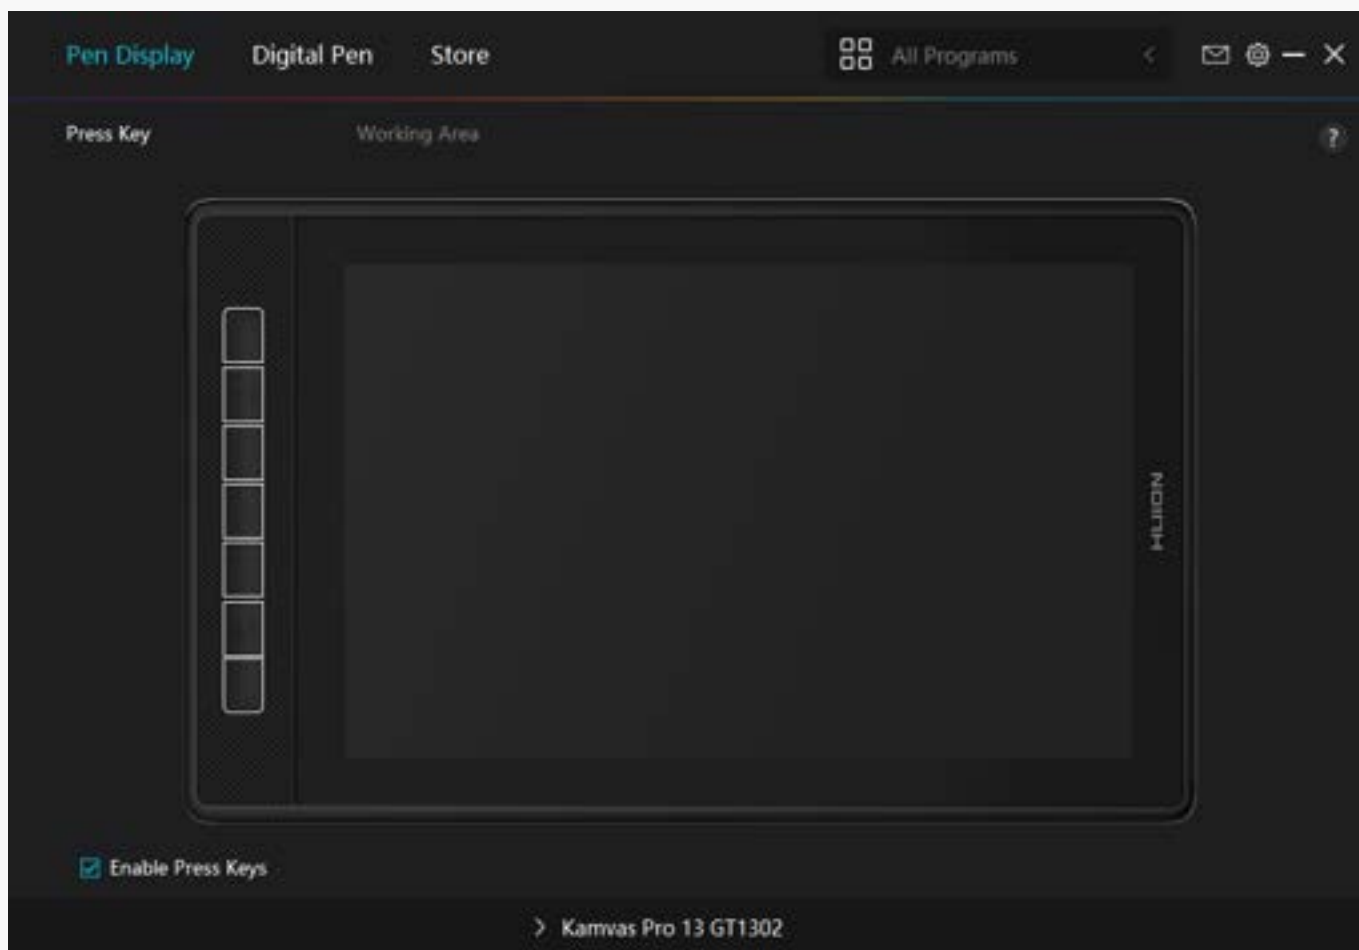

mac

Πώς να εγκαταστήσετε τον οδηγό σε συσκευή Mac

Σημείωση:

1. Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας είναι macOS 10.12 ή νεότερο.
2. Ανοίξτε τον οδηγό και θα εμφανιστεί μια εικόνα του Kamvas Pro 13 (2.5K), που υποδεικνύει ότι η οθόνη πένας έχει συνδεθεί επιτυχώς με τον υπολογιστή σας. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη πένας σας.
3. Εάν η σύνδεση αποτύχει, επανεκκινήστε τον οδηγό ή τον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Επίλυση Προβλημάτων.


Σημείωση: Η οθόνη πένας δεν μπορεί να λειτουργήσει εάν ο Οδηγός απεγκατασταθεί ή διαγραφεί. Σε αυτή την περίπτωση, κάντε κλικ στο [Driver-Kamvas Pro 13 \(2.5K\) για να επανεγκαταστήσετε τον οδηγό](#). Η οθόνη πένας και το ψηφιακό στυλό θα επανέλθουν στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις τους.

Εγκατάσταση Οδηγού


1. Συνδέστε την οθόνη πένας στον υπολογιστή σας.
2. Επιλέξτε τον σωστό οδηγό για τη συσκευή σας από την ιστοσελίδα μας: [Driver-Kamvas Pro 13 \(2.5K\)](#)
3. Κάντε κλικ στο Driver-Kamvas Pro 13 (2.5K) για να το κατεβάσετε.
4. Αποσυμπίεστε το αρχείο του οδηγού και σύρετε την εφαρμογή HuionTablet driver στον φάκελο «Applications».




5. Ανοίξτε το φάκελο και στη συνέχεια βρείτε και κάντε διπλό κλικ στην εφαρμογή του οδηγού HuionTablet.

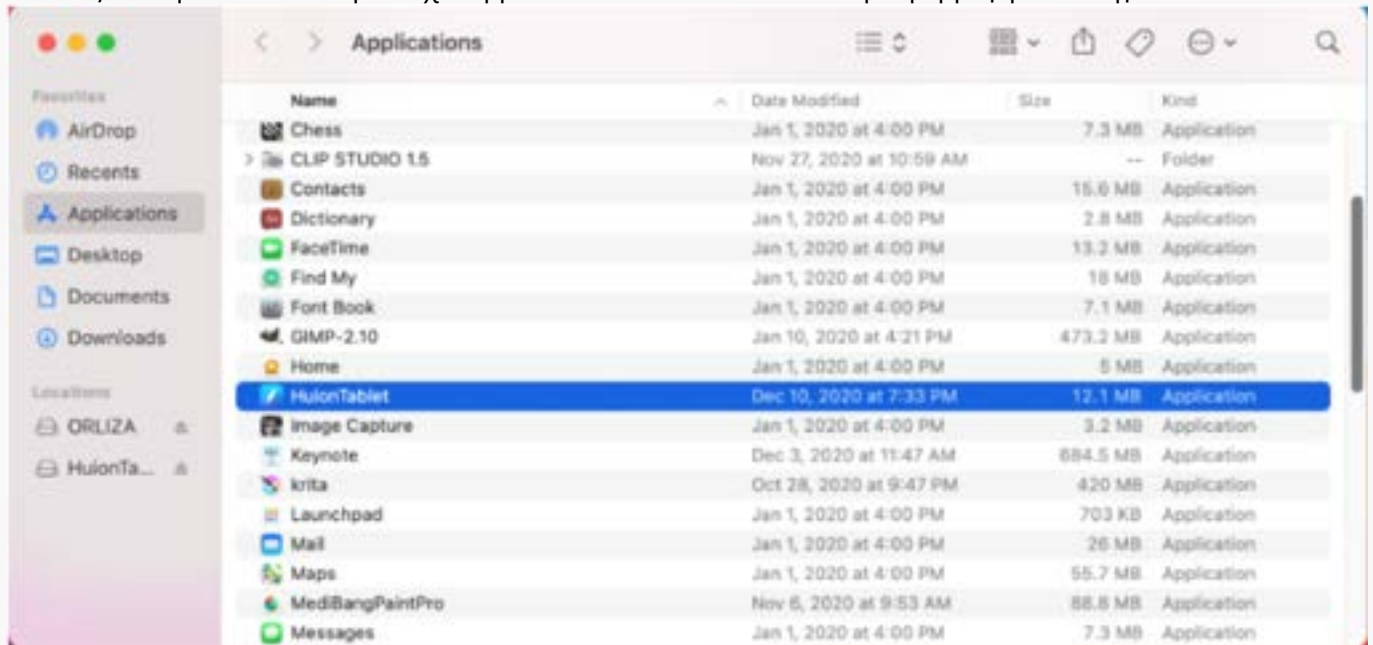

6. Συνδέστε την οθόνη πένας στον Mac σας και κάντε κλικ στο «Άνοιγμα Προτιμήσεων Συστήματος» όταν σας ζητηθεί. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις Ασφαλείας & Απόρρητου > Απόρρητο > Προσβασιμότητα και κάντε κλικ στο εικονίδιο κλειδώματος για να ξεκλειδώσετε τις ρυθμίσεις. Επιλέξτε το πλαίσιο στα αριστερά της εφαρμογής του οδηγού HuionTablet για να ενεργοποιήσετε την προσβασιμότητα. Έπειτα, κάντε ξανά κλικ στο εικονίδιο κλειδώματος για να κλειδώσετε τις ρυθμίσεις.

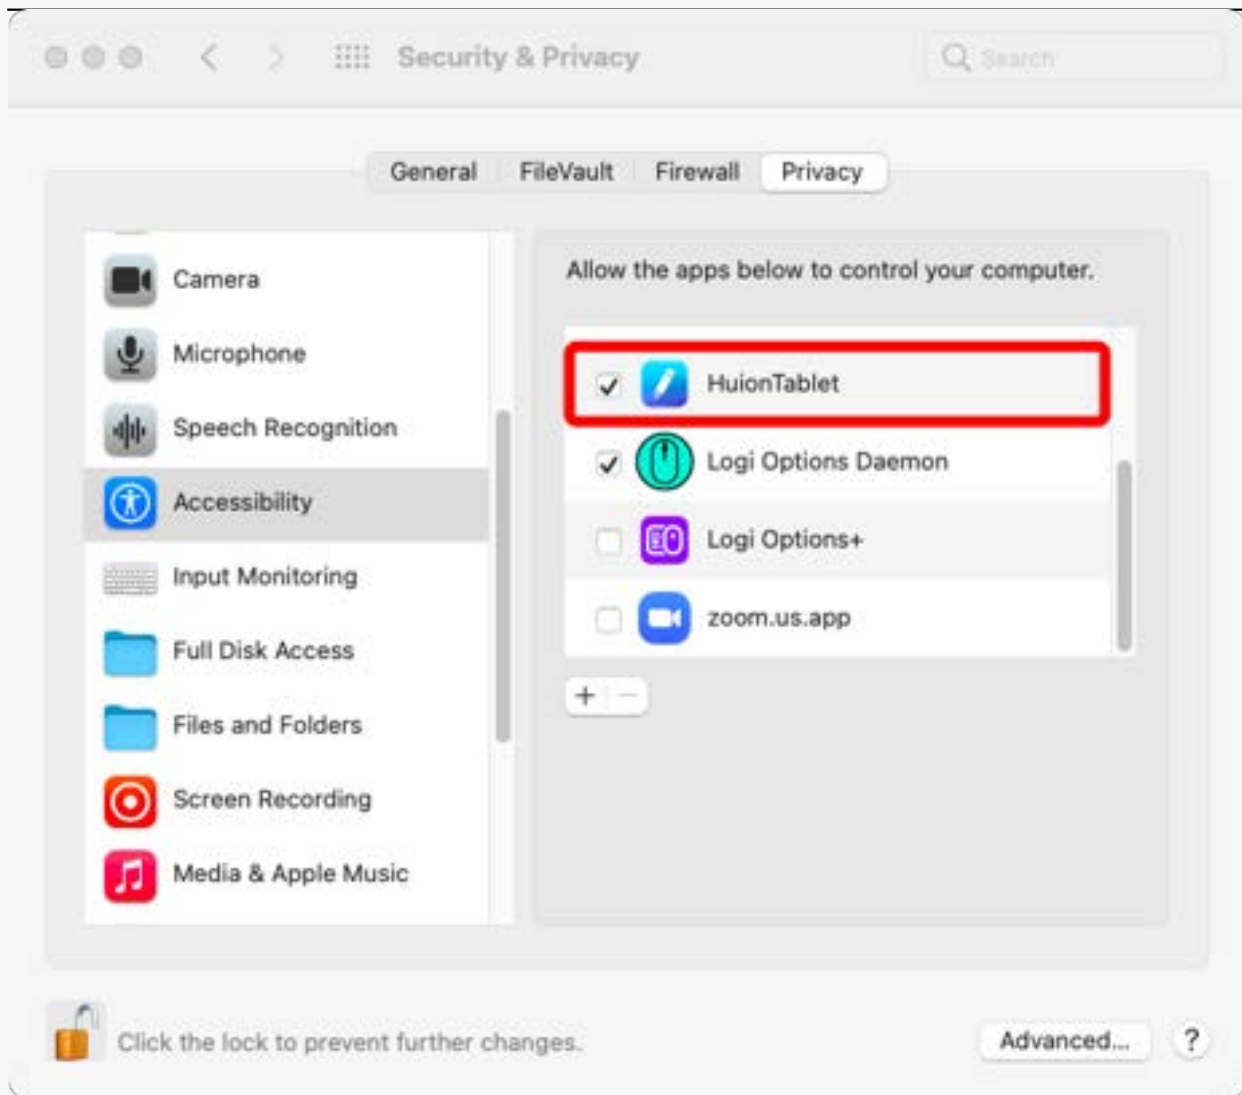

7. Μια εικόνα του Kamvas Pro 13 (2.5K) θα εμφανιστεί στη διεπαφή του οδηγού, υποδεικνύοντας ότι η οθόνη πένας έχει συνδεθεί επιτυχώς με τον υπολογιστή σας. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη πένας σας.

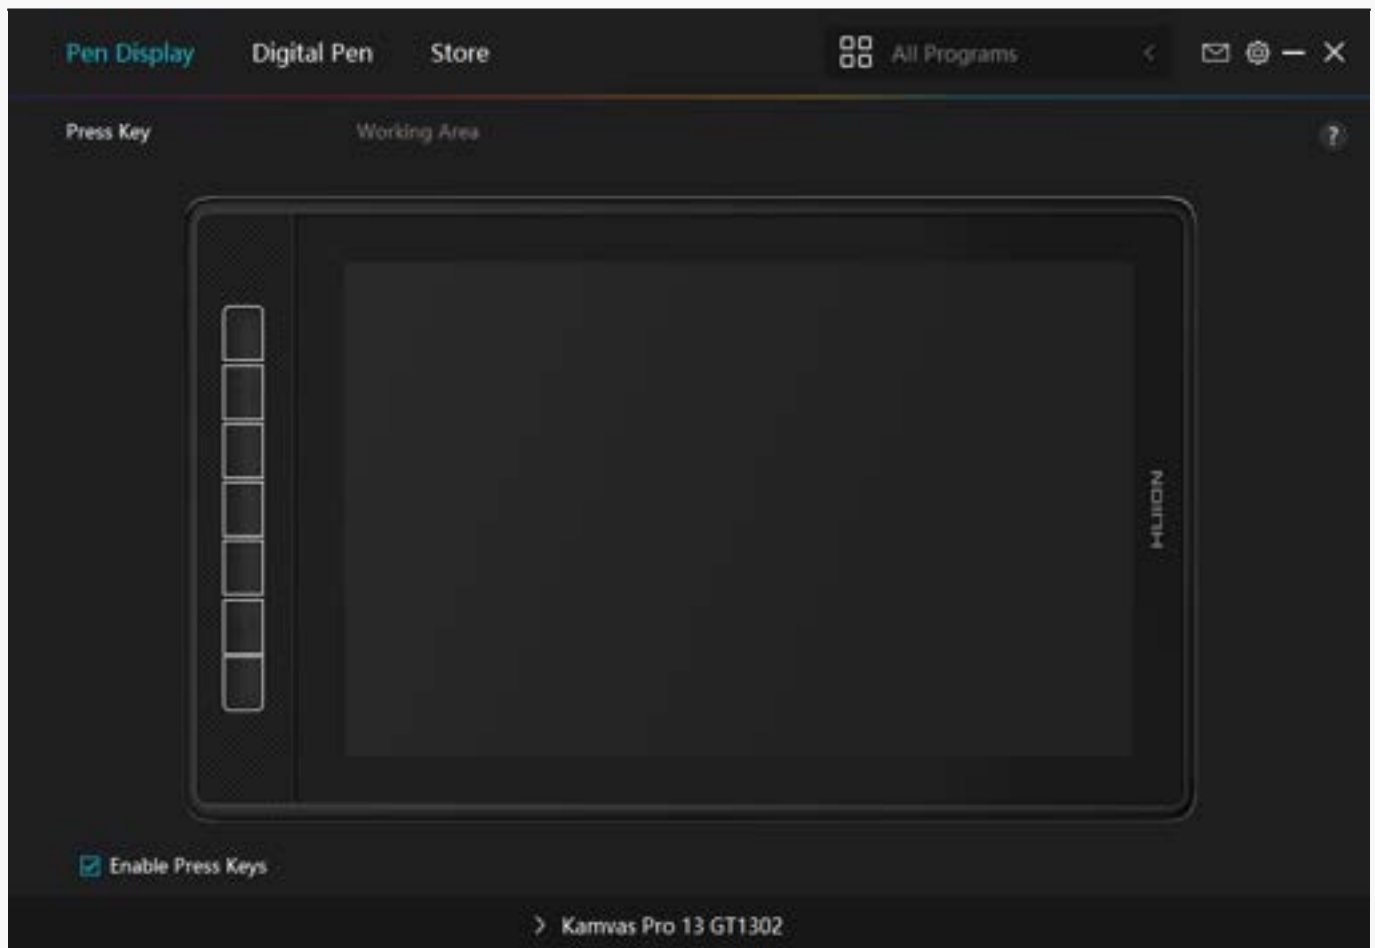

Linux

Πώς να Εγκαταστήσετε και να Απεγκαταστήσετε τους Οδηγούς σε Συσκευές Linux

Σημείωση:

1. Παρακαλούμε να θυμάστε να κλείσετε το παράθυρο εντολών και να επανεκκινήσετε τη συσκευή Linux μετά την εγκατάσταση του οδηγού, διαφορετικά ο οδηγός δεν θα λειτουργεί. Μετά την επανεκκίνηση της συσκευής, μπορείτε να ανοίξετε το κύριο μενού του συστήματος, να βρείτε τον οδηγό Huion Tablet και να τον ανοίξετε για να ολοκληρώσετε ορισμένες ρυθμίσεις.
2. Εάν χρησιμοποιείτε το λειτουργικό σύστημα Linux σε VMware, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την έκδοση VMware Workstation Pro. Η έκδοση Play του VMware Workstation δεν υποστηρίζει τον οδηγό της ταμπλέτας Huion.
3. Ορισμένες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος Ubuntu δεν υποστηρίζουν τη χρήση περισσότερων από μία οθόνες ταυτόχρονα. Συνιστούμε να αναβαθμίσετε το σύστημά σας στην έκδοση 20.04 LTS ή νεότερη, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή ζωγραφικής Huion σε πολλαπλές οθόνες ταυτόχρονα και ομαλά.

Διατίθενται πακέτα εγκατάστασης του οδηγού ταμπλέτας Huion σε δύο διαφορετικές μορφές αρχείων για

Linux συσκευές:

[.tar.xz \(μορφή αρχείου\)](#)

[.deb \(μορφή αρχείου\)](#)

Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για την εγκατάσταση των πακέτων οδηγού σε κάθε μορφή αρχείου αντίστοιχα:


1. Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου οδηγού σε μορφή αρχείου tar.xz.

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Linux:


Ubuntu

Βήματα εγκατάστασης:

1. Αποσυμπιέστε τα περιεχόμενα του αρχείου οδηγού huiontablet_XXXX.tar.xz σε έναν φάκελο.
2. Ανοίξτε το παράθυρο εντολών μέσα στον φάκελο.

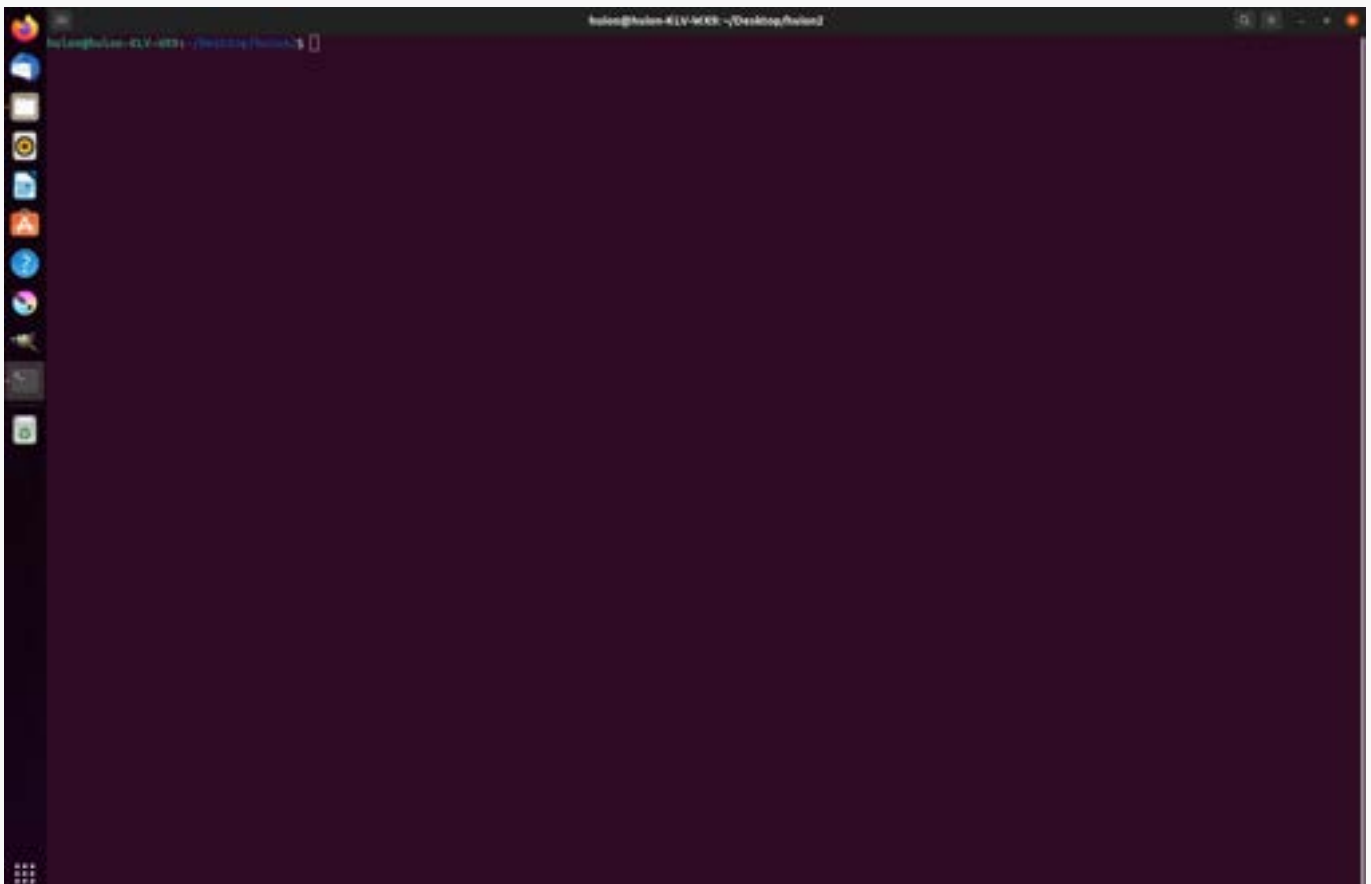


3. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή: “sudo sh install.sh” και πατήστε το πλήκτρο Enter στο πληκτρολόγιο για να εκτελέσει η συσκευή Linux την εντολή.

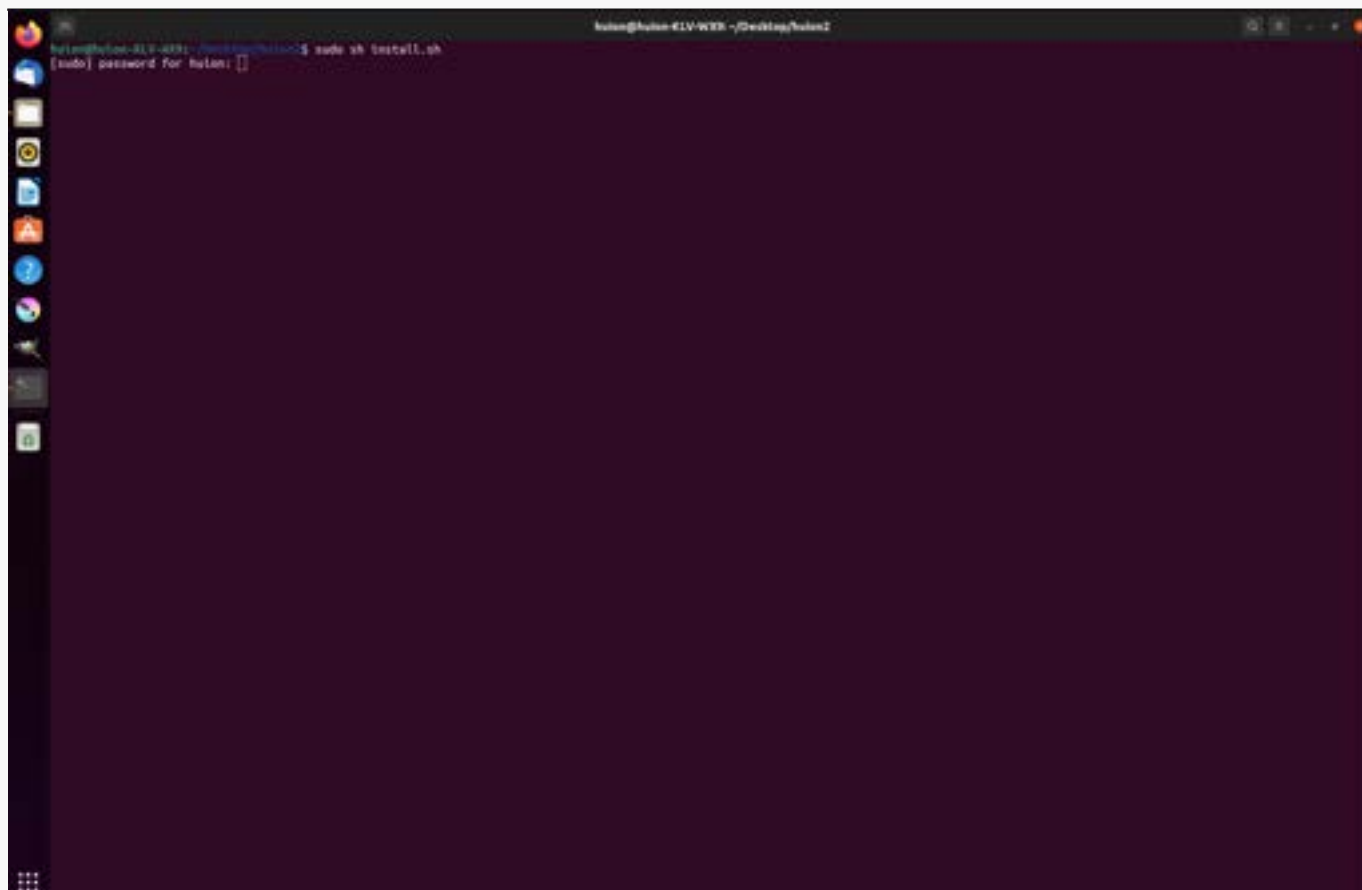

4. Εισάγετε τον κωδικό χρήστη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.


```
hulan@hulan-KLV-WXX: ~/Desktop/hulan2
hulan@hulan-KLV-WXX: ~/Desktop/hulan2$ sudo sh install.sh
[sudo] password for hulan:
/home/hulan/Desktop/hulan2/.
./lib
./hulan/hulan.desktop
Installation Succeeded !
Please reboot your Linux device to run the driver, or the driver will not be useful.
hulan@hulan-KLV-WXX: ~/Desktop/hulan2$
```

5. Παρακαλώ επανεκκινήστε τη συσκευή Linux σας για να ενεργοποιηθεί ο οδηγός, διαφορετικά ο οδηγός δεν θα λειτουργεί.

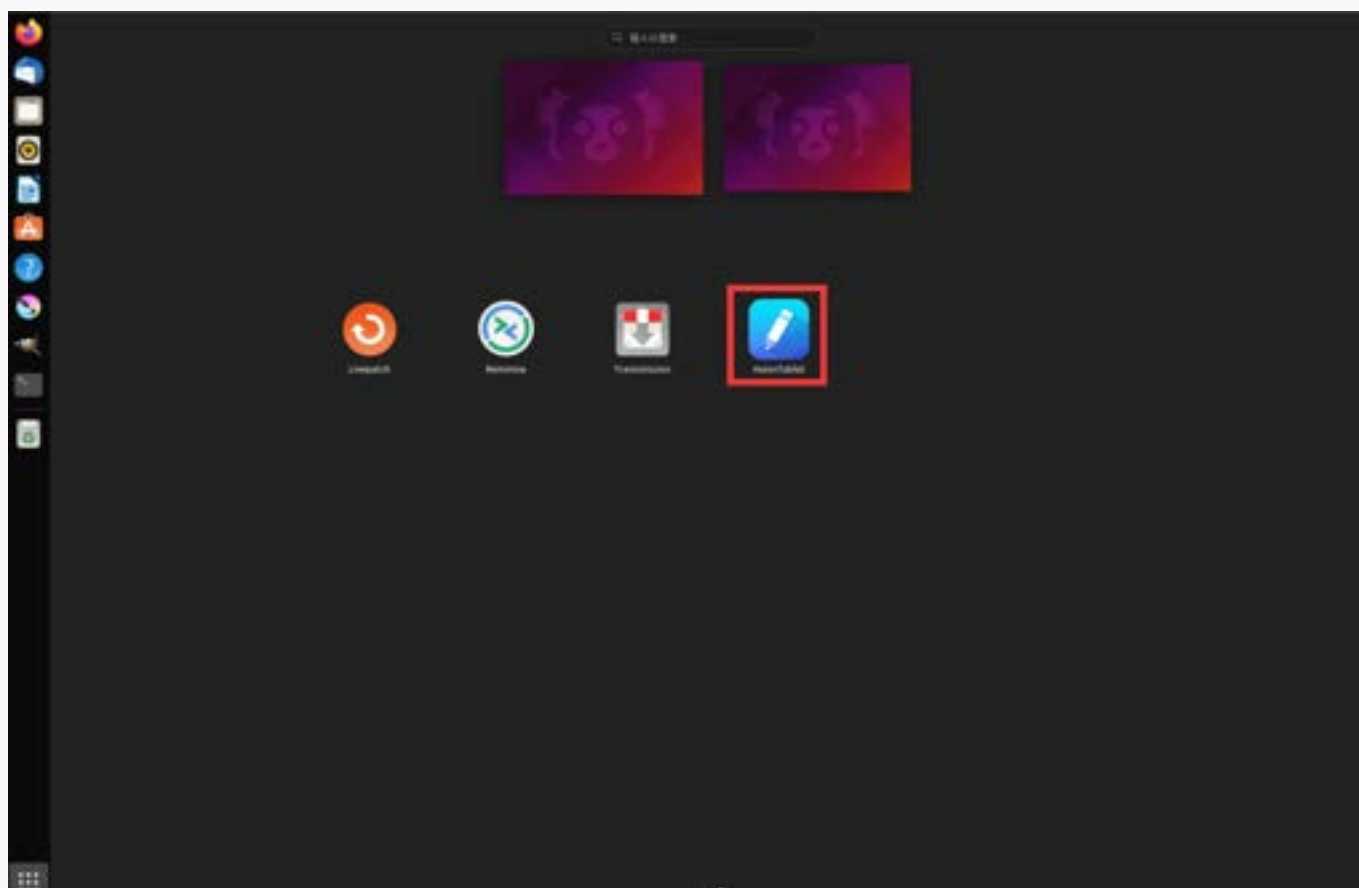


Βήματα απεγκατάστασης:

1. Ανοίξτε το παράθυρο εντολών στον φάκελο του οδηγού.

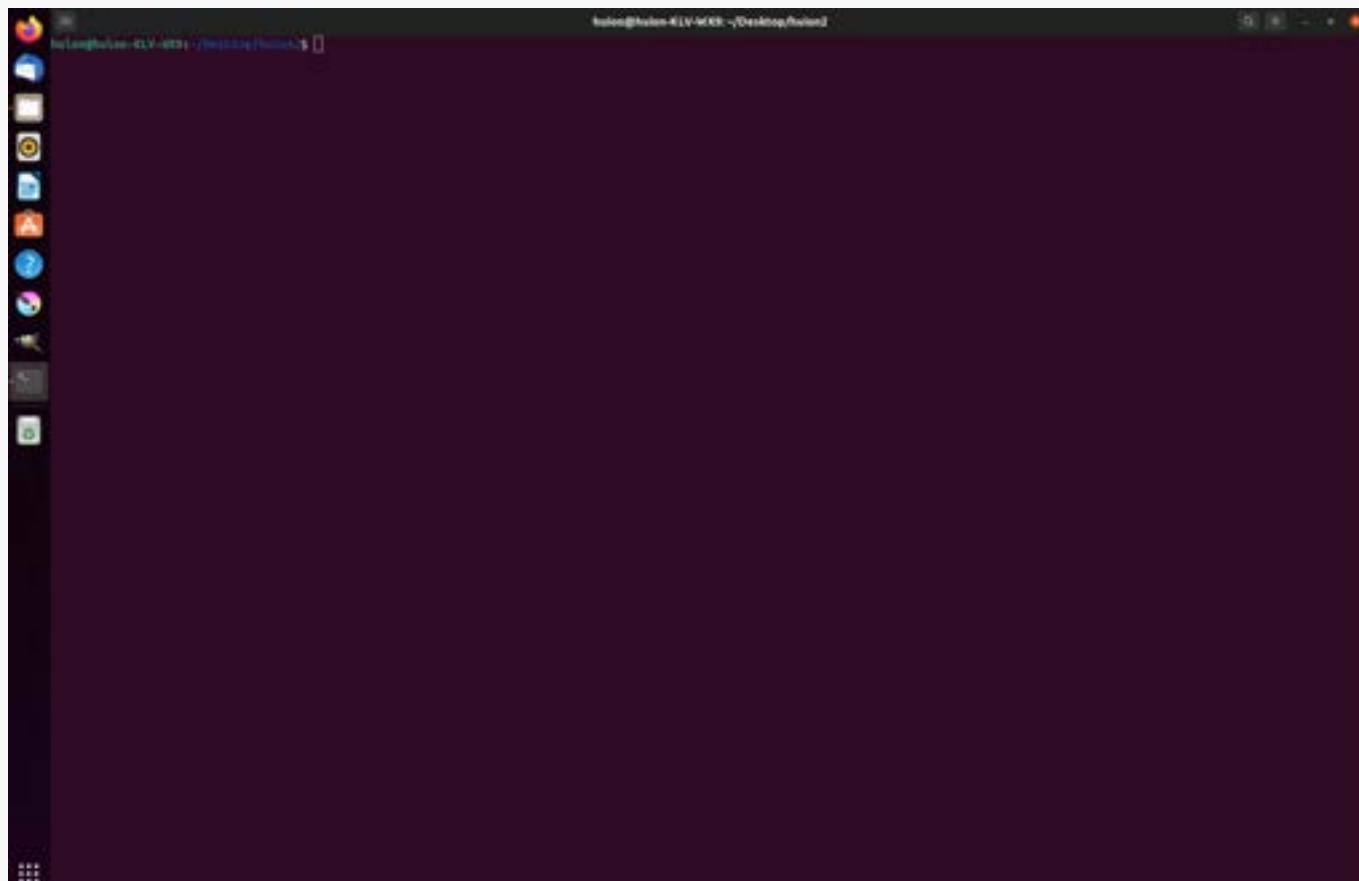


2. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στο παράθυρο εντολών: `sudo sh uninstall.sh` και πατήστε Enter για να εκτελεστεί η εντολή στη συσκευή Linux σας.

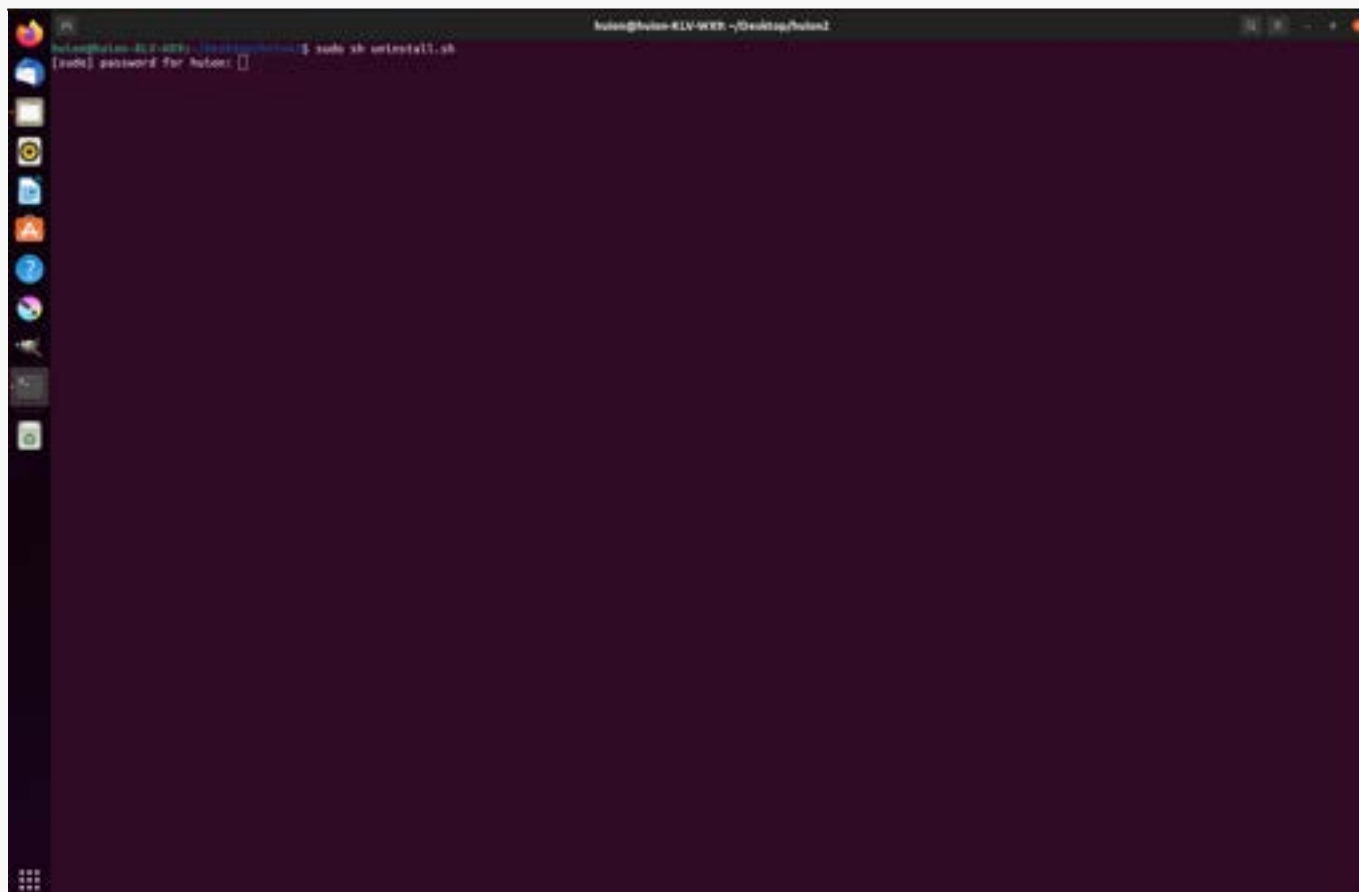

A terminal window titled 'hulon@hulon-K1V-WKB: ~/Desktop/hulon2'. The prompt is 'hulon@hulon-K1V-WKB: ~/Desktop/hulon2\$'. The user enters 'sudo sh uninstall.sh'. The prompt changes to '[sudo] password for hulon:'. The terminal is otherwise empty.

```
hulon@hulon-K1V-WKB: ~/Desktop/hulon2$ sudo sh uninstall.sh
[sudo] password for hulon: 
```

3. Εισάγετε τον κωδικό χρήστη για να ολοκληρώσετε την απεγκατάσταση.

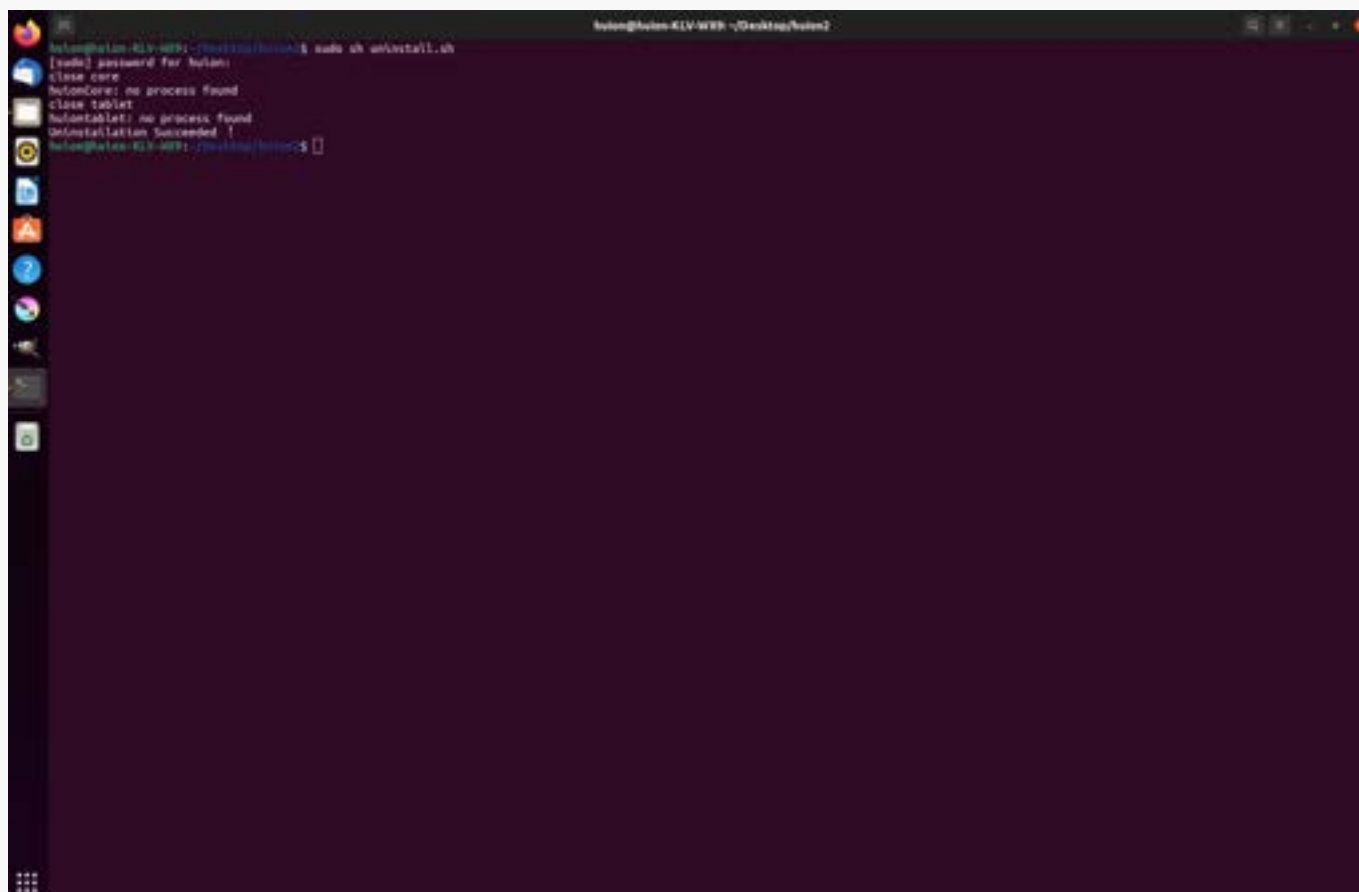

The same terminal window as before, now showing the output of the 'uninstall.sh' script. The user has entered the password. The script prints 'close core', 'hulonCore: no process found', 'close tablet', and 'hulonTablet: no process found'. It then prints 'Deinstallation Succeeded' and returns to the user's prompt.

```
hulon@hulon-K1V-WKB: ~/Desktop/hulon2$ sudo sh uninstall.sh
[sudo] password for hulon:
close core
hulonCore: no process found
close tablet
hulonTablet: no process found
Deinstallation Succeeded
hulon@hulon-K1V-WKB: ~/Desktop/hulon2$ 
```


2. Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου οδηγού σε μορφή deb.

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Linux:



Ubuntu

Βήματα εγκατάστασης:


1. Ανοίξετε τον φάκελο και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο οδηγού σε μορφή deb για να ανοίξετε την προεπιλεγμένη διεπαφή εγκατάστασης του οδηγού στο κατάστημα εφαρμογών, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εγκατάσταση.

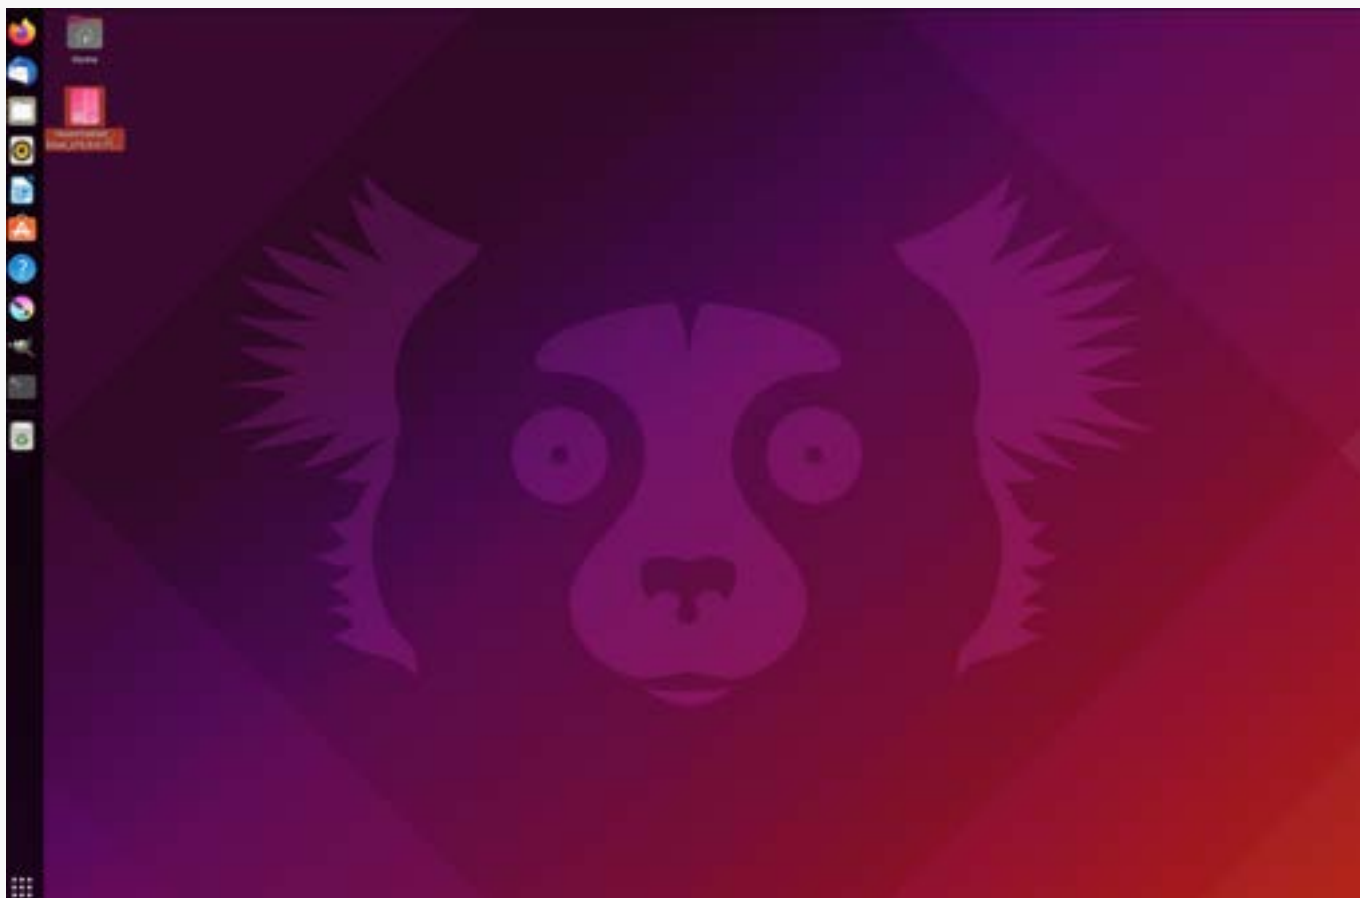

2. Εισάγετε τον κωδικό χρήστη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

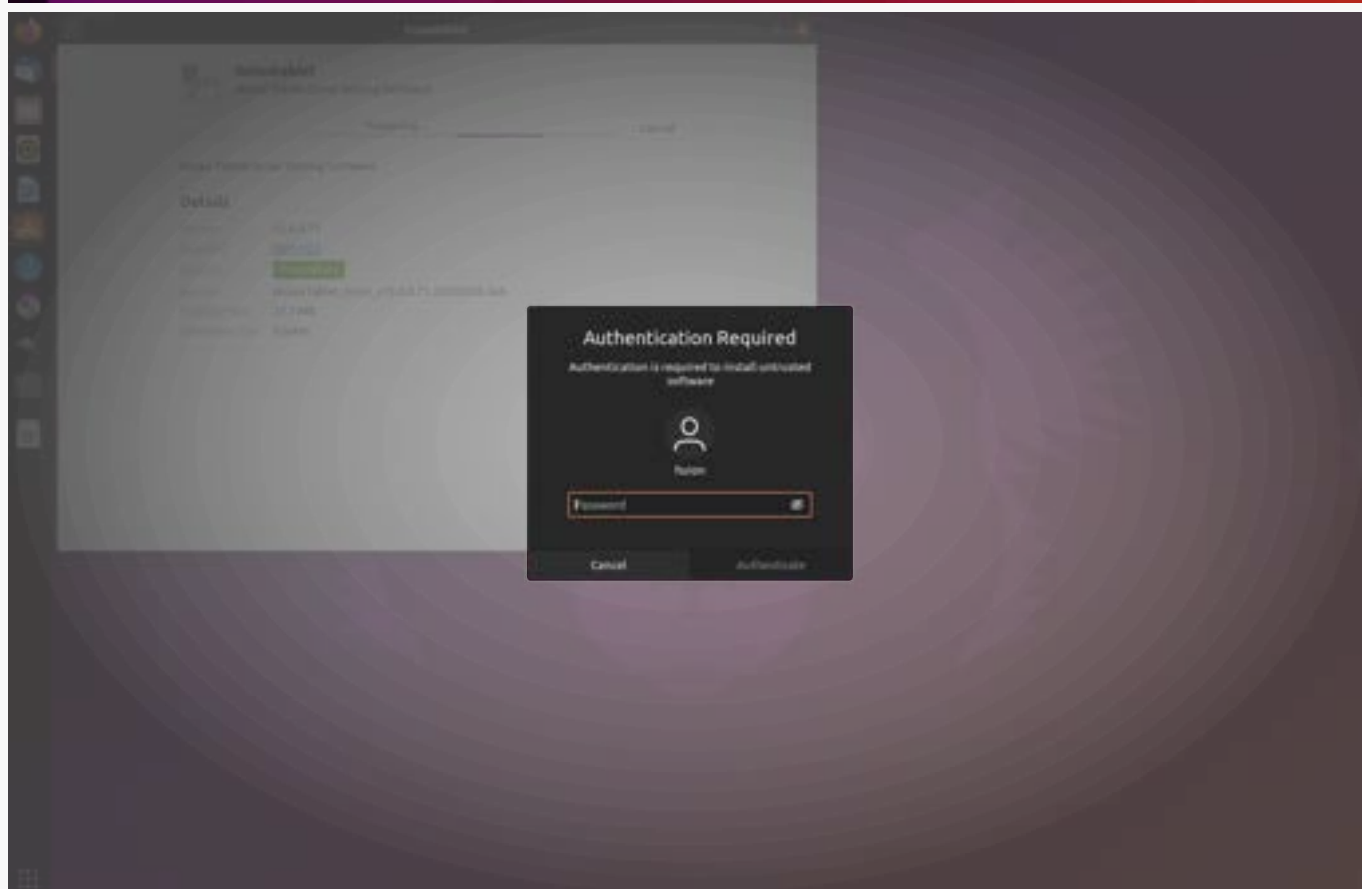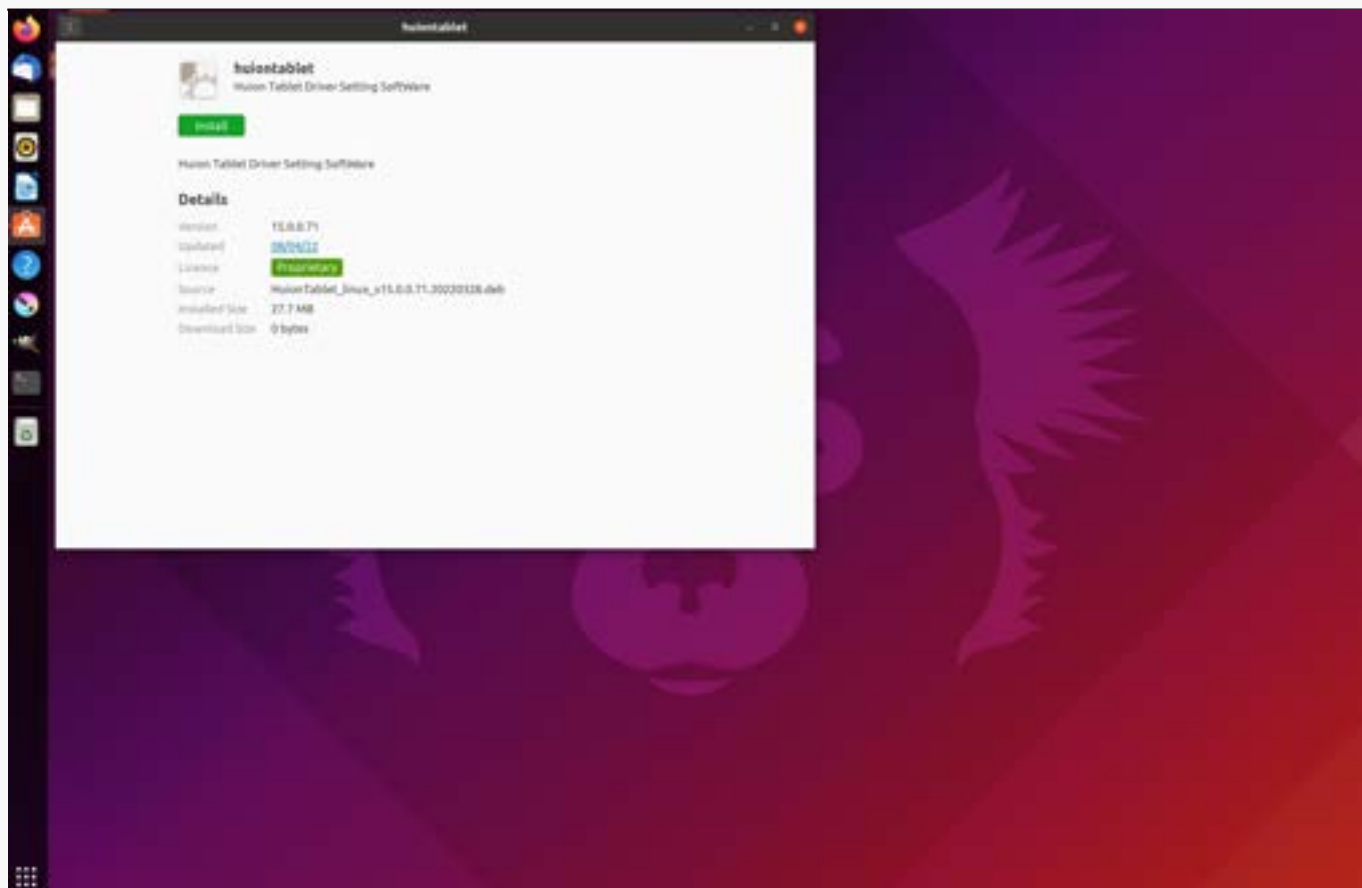


3. Παρακαλώ επανεκκινήστε τη συσκευή Linux σας για να ενεργοποιηθεί ο οδηγός, διαφορετικά ο οδηγός δεν θα λειτουργεί.

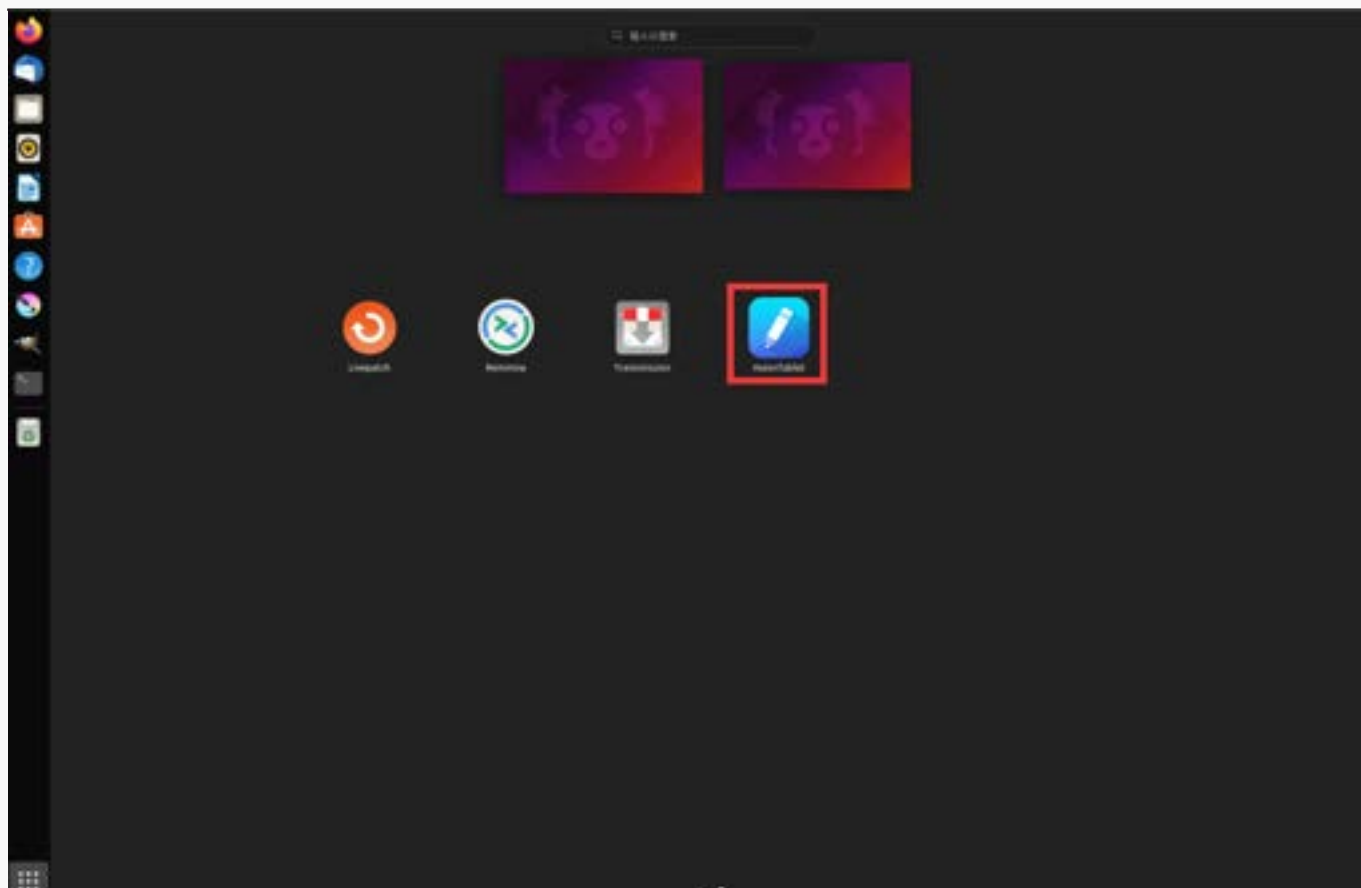

Συμβουλή: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Linux σας είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο κατά την εγκατάσταση του οδηγού, αλλιώς η εγκατάσταση θα αποτύχει κατά το άνοιγμα της διεπαφής του καταστήματος εφαρμογών.

Βήματα απεγκατάστασης:


1. Εισέλθετε στη διεπαφή των εγκατεστημένων εφαρμογών στο ενσωματωμένο κατάστημα εφαρμογών του συστήματος.
2. Εντοπίστε τον οδηγό και κάντε κλικ για να τον απεγκαταστήσετε.

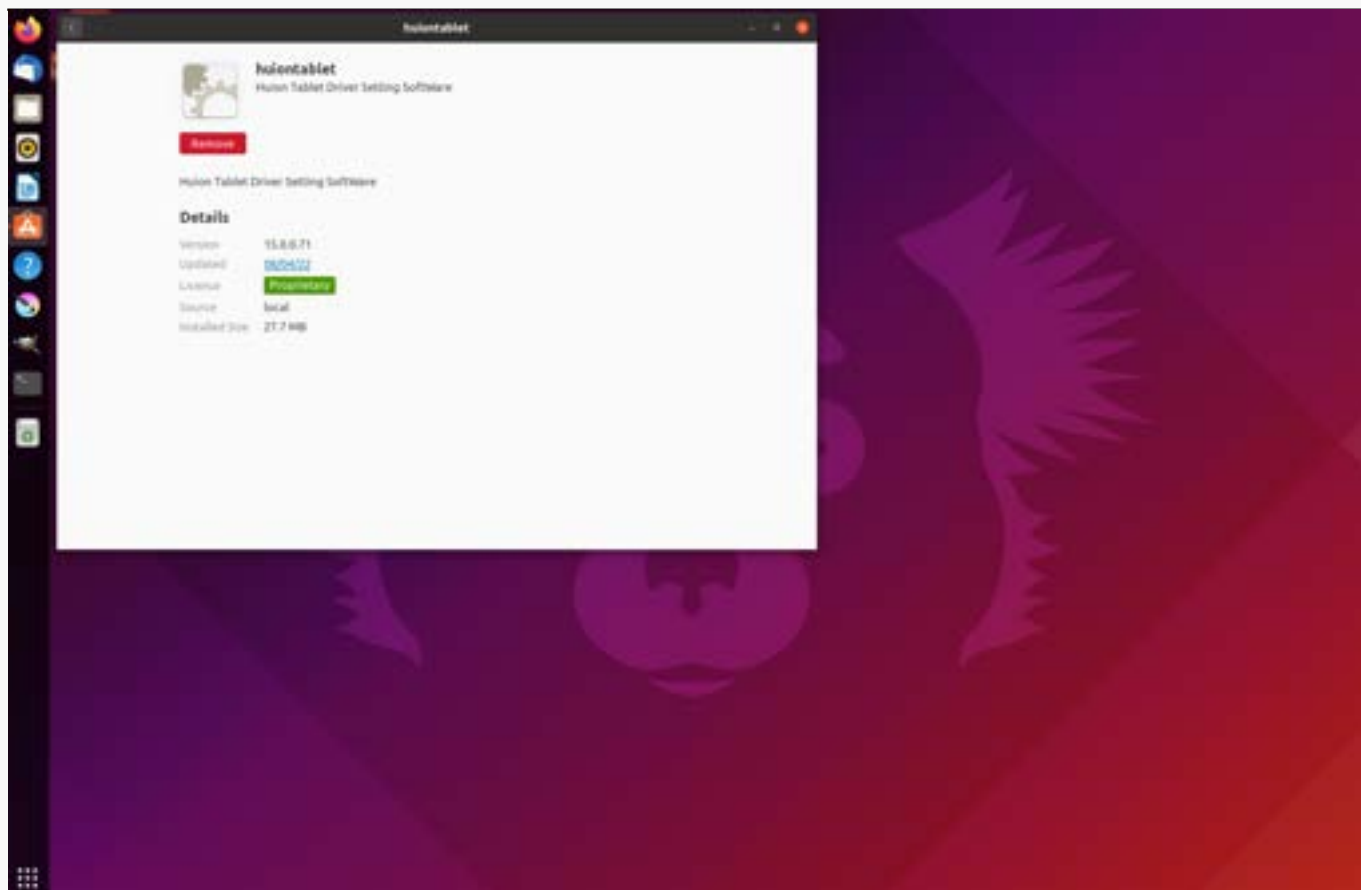

Συμβουλές: Εάν δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ενσωματωμένο κατάστημα εφαρμογών του συστήματος, αναζητήστε το αρχείο του οδηγού huiontablet_xxx.deb, κάντε διπλό κλικ για να ανοίξετε τη διεπαφή εγκατάστασης και πατήστε το κουμπί αφαίρεσης για να τον απεγκαταστήσετε.

Οδηγός

Προεπισκόπηση Διεπαφής Οδηγού

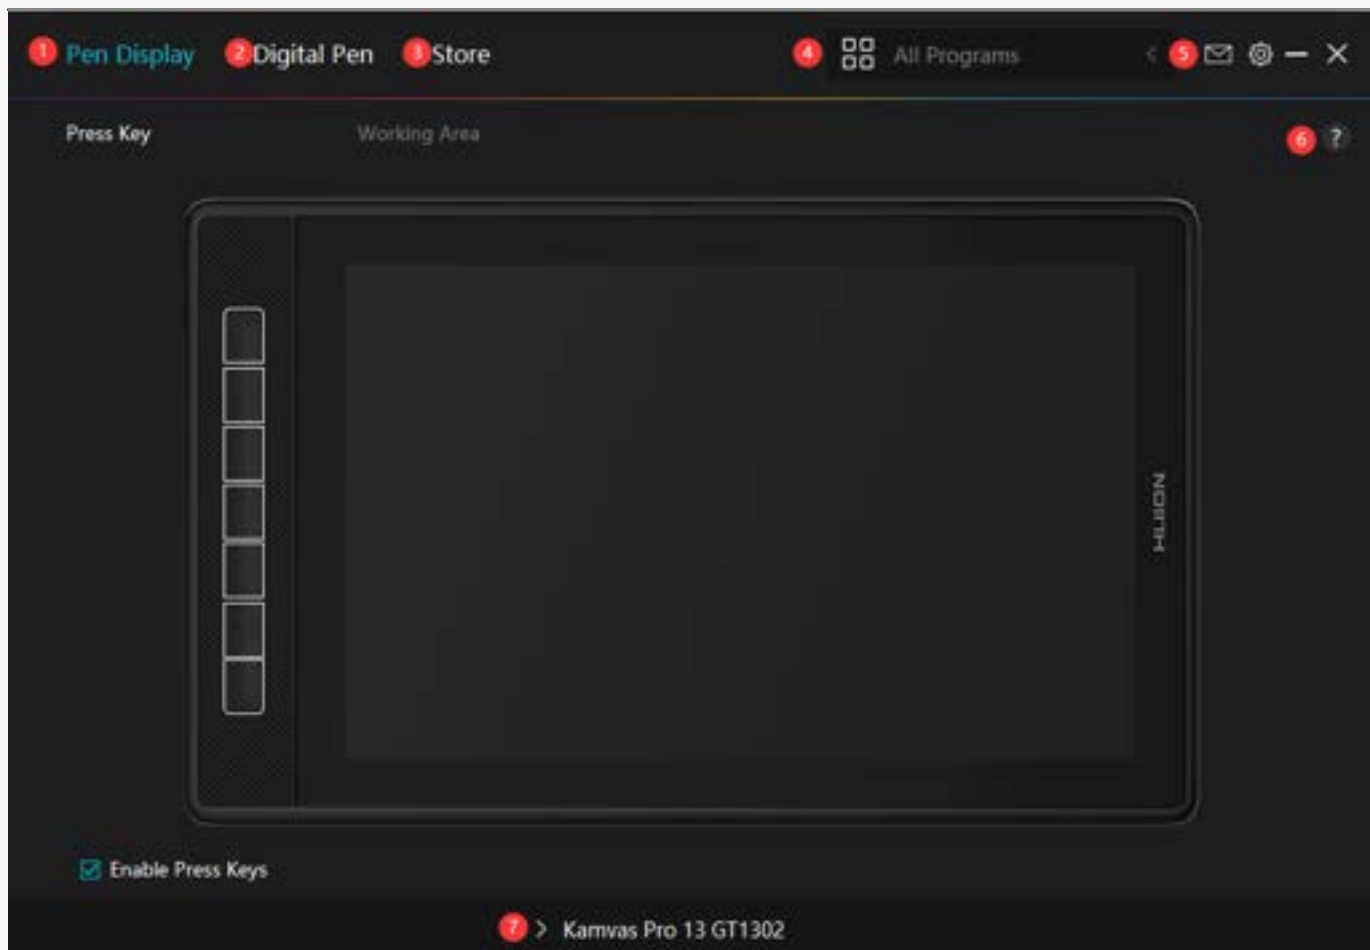

1. Οθόνη Πένας

Στη διεπαφή «Οθόνη Πένας», οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν λειτουργίες της οθόνης, όπως τα Πλήκτρα Πίεσης και τη Ρύθμιση Περιοχής Εργασίας.

[Δείτε την Ενότητα](#)

2. Ψηφιακό Στυλό

Στη διεπαφή «Ψηφιακό Στυλό», οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν λειτουργίες του στυλό, όπως τα Πλήκτρα Πίεσης, την Επιλογή Λειτουργίας, τη Ρύθμιση Ευαισθησίας Πίεσης και τη Δοκιμή Πίεσης.

[Δείτε την Ενότητα](#)

3. Κατάστημα

Το Κατάστημα Huion είναι το σημείο όπου μπορείτε να βρείτε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για το προϊόν, όπως τις Συχνές Ερωτήσεις και τις Προωθητικές Ενέργειες. Επιπλέον, εδώ μπορείτε να αγοράσετε και άλλα προϊόντα ή αξεσουάρ της Huion.

4. Προσθήκη Προγραμμάτων

1. Ορισμένα προγράμματα που είναι ήδη ανοιχτά θα εμφανιστούν για να τα επιλέξετε, αφού κάνετε κλικ στο «Προσθήκη Προγράμματος» στην οθόνη. Για περισσότερα προγράμματα, κάντε κλικ στο Browser και επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να προσθέσετε.
2. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικές λειτουργίες για κάθε πρόγραμμα. Οι λειτουργίες των πλήκτρων πίεσης αλλάζουν αυτόματα όταν μεταβαίνετε από το ένα πρόγραμμα στο άλλο.
3. Όταν επιλέγετε «Όλα τα προγράμματα», οι λειτουργίες των πλήκτρων πίεσης που έχετε ορίσει ισχύουν για όλα τα προγράμματα. Κάνοντας κλικ στην επιλογή Προσθήκη Προγράμματος από το αναπτυσσόμενο μενού, μπορείτε να ορίσετε λειτουργίες για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και έτσι να έχετε μοναδικές ρυθμίσεις για κάθε πρόγραμμα. Έπειτα, όταν εκκινείτε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, ο Οδηγός το αναγνωρίζει αυτόματα και οι ρυθμίσεις αλλάζουν στις αντίστοιχες.

5. Ρυθμίσεις

Οι χρήστες μπορούν να ορίσουν τις λειτουργίες του οδηγού σε αυτή τη διεπαφή, όπως προβολή πληροφοριών συσκευής, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, γενικές ρυθμίσεις και έκδοση.

[Δείτε την Ενότητα](#)

6. Συνήθη Προβλήματα

Κάντε κλικ στο «?» και μεταβείτε στο Forum στην ιστοσελίδα μας <https://support.huion.com/en/support/home> για να λάβετε το εγχειρίδιο χρήστη ή να μας αναφέρετε προβλήματα.


7. Εναλλαγή μεταξύ Συσκευών

Ο Οδηγός υποστηρίζει έως δύο συσκευές ταυτόχρονα. Οι λειτουργίες τους μπορούν να προσαρμοστούν αντίστοιχα από τους χρήστες. Όταν γίνεται εναλλαγή σε μία από αυτές, οι λειτουργίες αλλάζουν στις αντίστοιχες.

Ρύθμιση Οθόνης Πένας

Πλήκτρο Πίεσης

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις λειτουργίες αυτών των πλήκτρων πίεσης σύμφωνα με τις δικές σας συνήθειες, και μπορείτε να αποεπιλέξετε το «Ενεργοποίηση πλήκτρων πίεσης» στην κάτω αριστερή γωνία για να απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες. Τοποθετήστε το δείκτη πάνω σε ένα από τα κουμπιά στην οθόνη του υπολογιστή σας για να δείτε την προεπιλεγμένη τιμή του. Κάντε κλικ σε ένα κουμπί και θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου. Επιλέξτε αυτό που επιθυμείτε και ορίστε τη λειτουργία του.

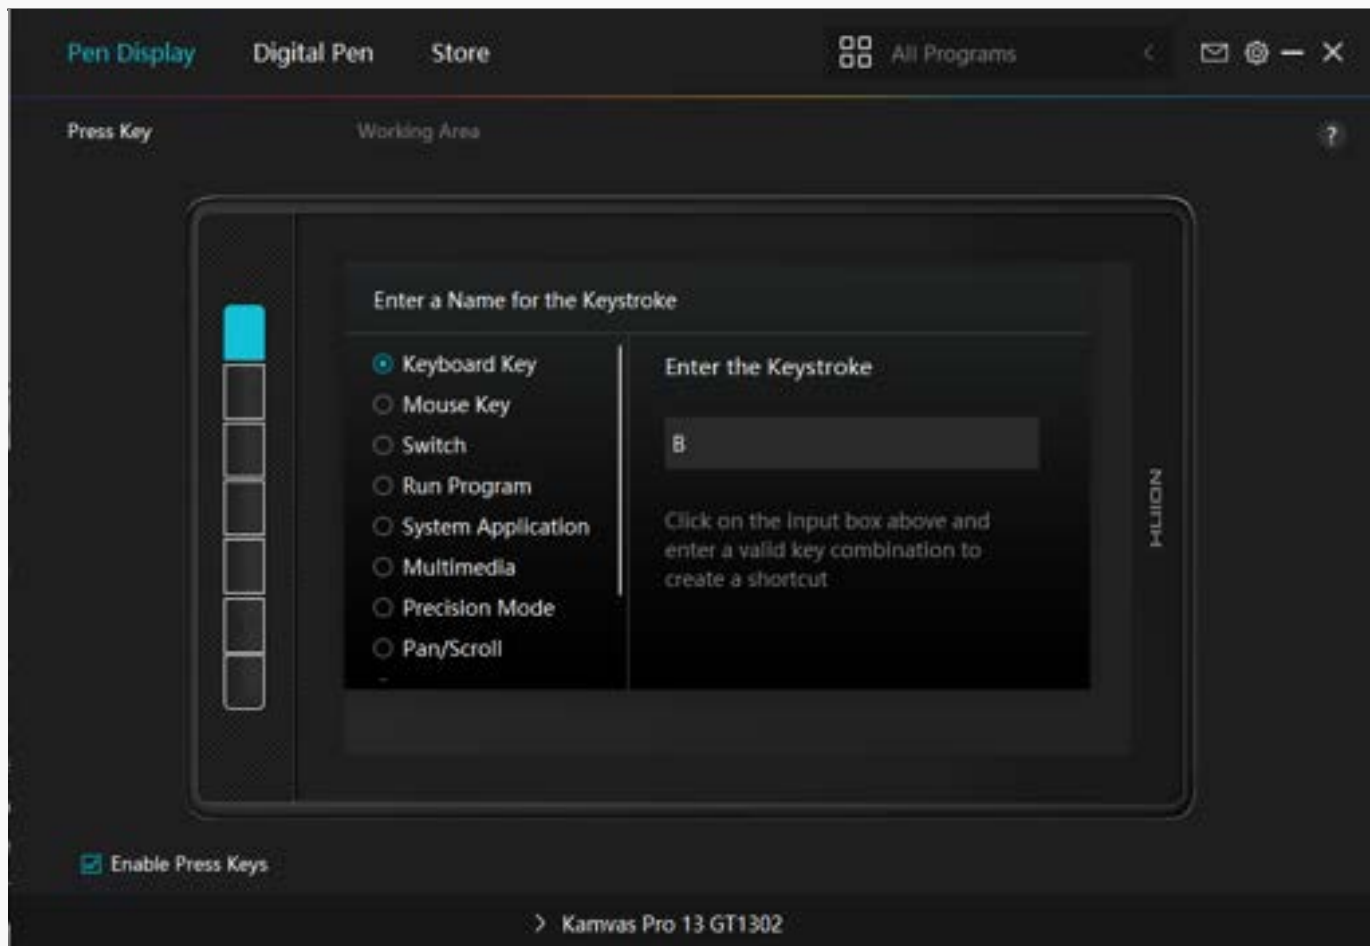

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα ρυθμίσεων για να σας βοηθήσει να αποφασίσετε αν θέλετε να αλλάξετε τις υπάρχουσες ρυθμίσεις.

Σημείωση: Η απόδοση των λειτουργιών στον παρακάτω πίνακα εξαρτάται από τη συσκευή που έχει συνδεθεί.

Πλήκτρο Πληκτρολογίου:	Κάντε κλικ στο πλαίσιο εισαγωγής παραπάνω και εισάγετε έναν έγκυρο συνδυασμό πλήκτρων για να δημιουργήσετε μια συντόμευση.
Πλήκτρο Ποντικιού	Επιλέξτε τις λειτουργίες ενός ποντικιού ή τροχού. Παρακαλούμε δείτε την εικόνα παρακάτω για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτές τις λειτουργίες. Ποντίκι: Αριστερό κουμπί, δεξί κουμπί, μεσαίο κουμπί και διπλό αριστερό κλικ. Τροχός: προώθηση και οπισθοχώρηση τροχού. Άλλες λειτουργίες: Ctrl, Alt, Shift και Win.
Εναλλαγή	Επιλέξτε ανάμεσα σε Εναλλαγή Οθόνης και Εναλλαγή Πινέλου.
Για να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα,	κάντε κλικ στο Αναζήτηση και επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να εκκινήσετε γρήγορα. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο για να εκκινήσετε το στοιχείο.
Σύστημα Εφαρμογών	Μπορείτε να αναθέσετε στα πλήκτρα πίεσης τις εξής λειτουργίες: Κλείδωμα Οθόνης, Αναμονή, Απενεργοποίηση, Εμφάνιση/Απόκρυψη Επιφάνειας Εργασίας, Προβολή Εργασιών, Μενού Έναρξης και Αριθμομηχανή.
Πολυμέσα:	Μπορείτε να αναθέσετε στα πλήκτρα πίεσης τις εξής λειτουργίες: Προηγούμενο Τραγούδι, Επόμενο Τραγούδι, Αναπαραγωγή/Παύση, Αύξηση Έντασης, Μείωση Έντασης και Σίγαση.
Λειτουργία Ακρίβειας:	Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ κανονικής ακρίβειας και της ακρίβειας που επιλέγετε, από Λεπτή έως Υπερλεπτή. Στο παράθυρο της Λειτουργίας Ακρίβειας που εμφανίζεται, μετακινήστε τον ρυθμιστικό για να ορίσετε την ακρίβεια στην οποία θα εναλλάσσετε. Για παράδειγμα, αν αναθέσετε τη Λειτουργία Ακρίβειας σε ένα κουμπί του στυλό, όταν

πατάτε το κουμπί του στυλό, εναλλάσσετε σε λειτουργία εργασίας με την ακρίβεια που επιλέξατε από τον ρυθμιστικό. Όταν πατήσετε ξανά το κουμπί του στυλό, επιστρέφετε στην κανονική ακρίβεια. Πατήστε “Esc” για να εξέλθετε από τη Λειτουργία Ακρίβειας.


Pan/Scroll Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να μετακινείστε και να κάνετε κύλιση σε ένα έγγραφο ή αντικείμενο, μετακινώντας την άκρη του στυλό πάνω-κάτω ή δεξιά-αριστερά. Όταν επιλέγετε Pan/Scroll, εμφανίζεται το παράθυρο Ταχύτητα Κύλισης. Μετακινήστε τον ρυθμιστικό στην επιθυμητή ταχύτητα κύλισης.

Γρήγορο Μενού Πιάστε το και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο για να εμφανίσετε το Γρήγορο Μενού. Λεπτομερείς πληροφορίες για αναφορά βρίσκονται κάτω από αυτόν τον πίνακα.


Σταθερή Ευαισθησία Πίεσης Μπορείτε να κλειδώσετε την πίεση στο τρέχον επίπεδο μέχρι να απελευθερώσετε το στοιχείο. Για παράδειγμα, αν αναθέσετε αυτή τη ρύθμιση σε ένα κουμπί του στυλό, μπορείτε να ζωγραφίζετε με ενεργοποιημένη την ευαισθησία πίεσης στην εφαρμογή σας, μέχρι να φτάσετε στο μέγεθος πινέλου που επιθυμείτε. Στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του στυλό για να κλειδώσετε αυτό το μέγεθος πινέλου, όσο πατάτε και κρατάτε το κουμπί.

Κανένα Όταν επιλέγετε Κανένα, τα πλήκτρα δεν θα λειτουργούν.


Σημείωση: Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.

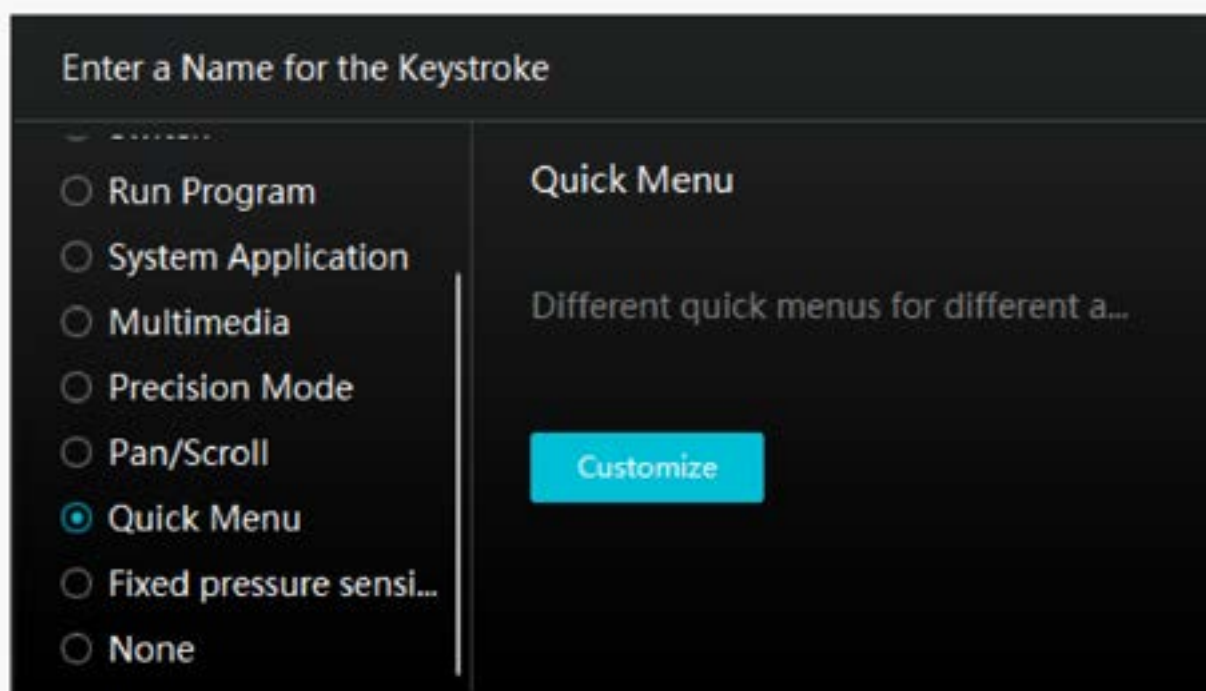


Κάντε κλικ στο Προσαρμογή στην παραπάνω εικόνα για να εμφανίσετε το Γρήγορο Μενού (δείτε την εικόνα 1). Για κάθε ένα από τα έξι κουμπιά στα αριστερά, οι χρήστες μπορούν να εισάγουν ένα όνομα και να ορίσουν μια μοναδική λειτουργία. Στη συνέχεια, οι χρήστες μπορούν να εμφανίσουν το Γρήγορο Μενού πατώντας το πλήκτρο (βλ. εικόνα 2). Το μενού εξαφανίζεται μετά από κλικ σε οποιοδήποτε από τα έξι κουμπιά. Κάνοντας κλικ στο «Fix» μία φορά, το μενού σταθεροποιείται στην επιφάνεια εργασίας, ενώ μετά από δεύτερο κλικ το κουμπί «Fix» αλλάζει σε «Close» και το μενού εξαφανίζεται (βλ. εικόνα 3). Τοποθετήστε τον δείκτη πάνω στο μενού για να το σύρετε.

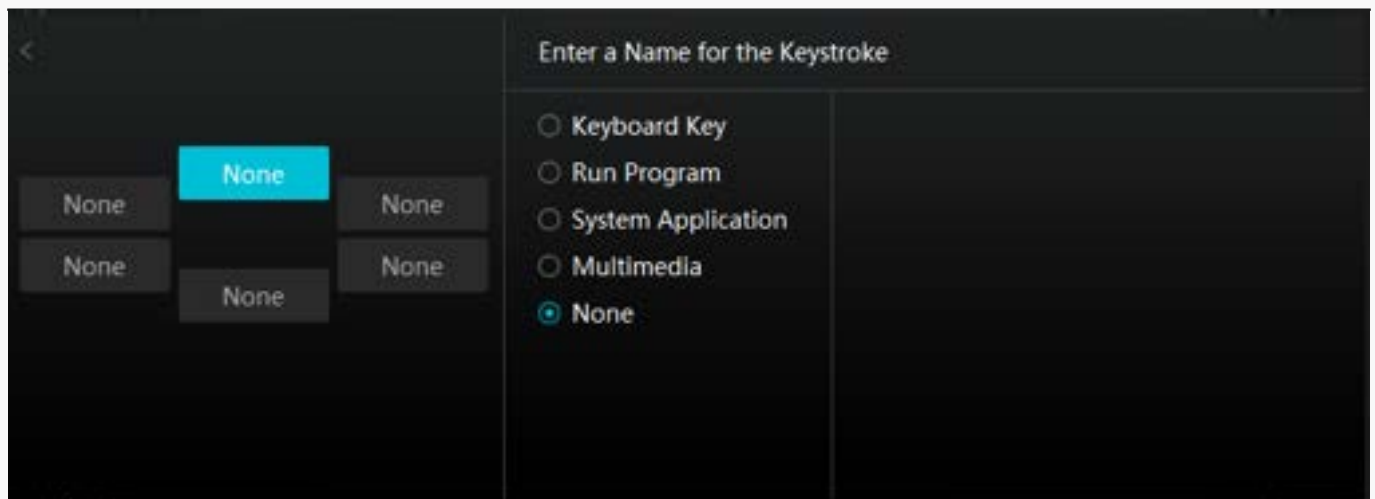

Εικόνα 1

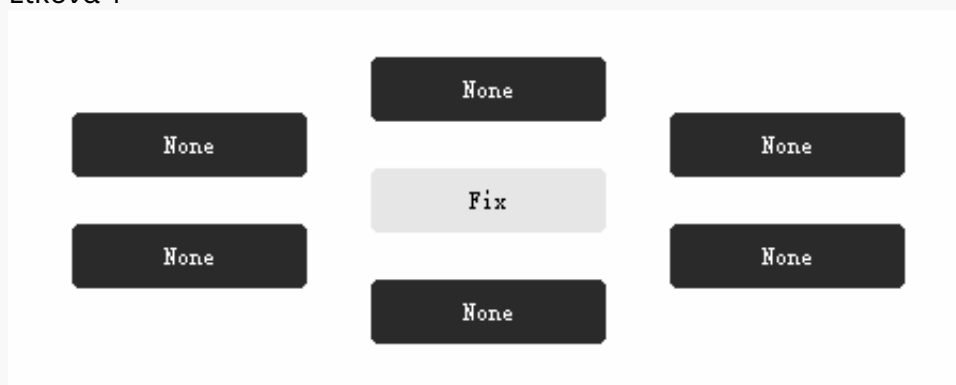

Εικόνα 2

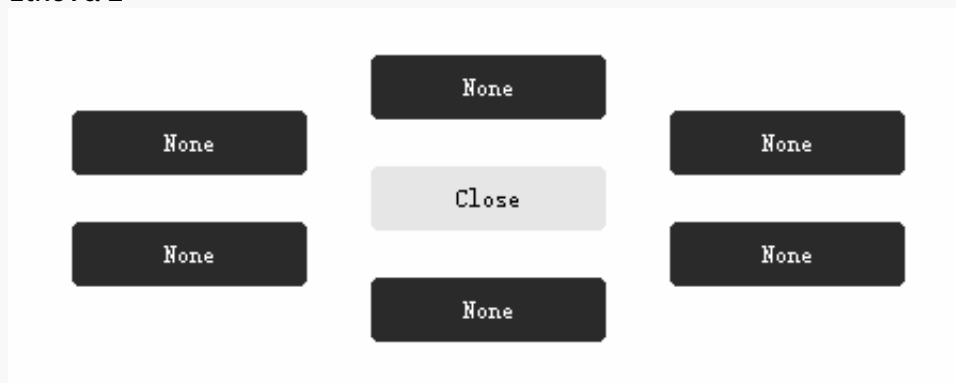

Εικόνα 3

Ενεργή περιοχή

Επιλέξτε την καρτέλα «Ενεργή περιοχή» για να προσαρμόσετε την αναλογία της απόστασης κίνησης της πέννας στην οθόνη πέννας σε σχέση με την αντίστοιχη κίνηση του δείκτη στην οθόνη. Από προεπιλογή, ολόκληρη η ενεργή περιοχή της οθόνης πέννας αντιστοιχεί σε ολόκληρη την οθόνη.

Εάν χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία οθόνες σε λειτουργία επέκτασης, οι χρήστες πρέπει να επιλέξουν μία για αντιστοίχιση στη διεπαφή οδηγού και την άλλη ως εξωτερική οθόνη.

Σε λειτουργία καθρέφτη (όλες οι οθόνες εμφανίζουν το ίδιο περιεχόμενο), η οθόνη πένας αντιστοιχεί σε ολόκληρη την οθόνη κάθε οθόνης και οι δείκτες που εμφανίζονται σε αυτές κινούνται ταυτόχρονα.

1. Ρύθμιση Ενεργού Περιοχής

Ορίστε την περιοχή της οθόνης πένας που θα αντιστοιχιστεί στην οθόνη. Μπορούν να επιλεγούν τρεις λειτουργίες στον οδηγό:

[1] Πλήρης Περιοχή: Ολόκληρη η ενεργή περιοχή της οθόνης πένας θα αντιστοιχιστεί στην οθόνη. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.


[2] Αναλογία Οθόνης: Η αναλογία της ενεργής περιοχής της οθόνης πένας είναι ίδια με αυτή της οθόνης, η οποία, ως γενικός κανόνας, είναι 16:10. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε την αναλογία οθόνης και σχεδιάσετε έναν κύκλο στην οθόνη πένας, τότε στην οθόνη που έχει συνδεθεί με την οθόνη πένας εμφανίζεται ένας κύκλος. Σε αυτή την περίπτωση, κάποια μέρη της οθόνης πένας μπορεί να μην λειτουργούν. Αν όμως δεν επιλέξετε την αναλογία οθόνης και σχεδιάσετε έναν κύκλο, τότε ο κύκλος μπορεί να εμφανιστεί ως οβάλ στην οθόνη.

Η αναλογία της ενεργής περιοχής της οθόνης πένας εξαρτάται από αυτή της συσκευής οθόνης, η οποία, ως γενικός κανόνας, είναι 16:10. Στη λειτουργία Αναλογίας Οθόνης, αυτές οι δύο αναλογίες παραμένουν ίδιες.


[3] Προσαρμοσμένη περιοχή:

1> Εισάγετε τις τιμές των συντεταγμένων.


2> Οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν την ενεργή περιοχή της οθόνης πένας αλλάζοντας τα περιγράμματα του μικρότερου ορθογωνίου (βλ. εικόνα 1). Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να σύρουν τα δύο μπλε ορθογώνια για να επιλέξουν τις ενεργές περιοχές του ψηφιακού στυλό στην οθόνη και στην ταμπλέτα πένας (βλ. εικόνες 2 και 3).

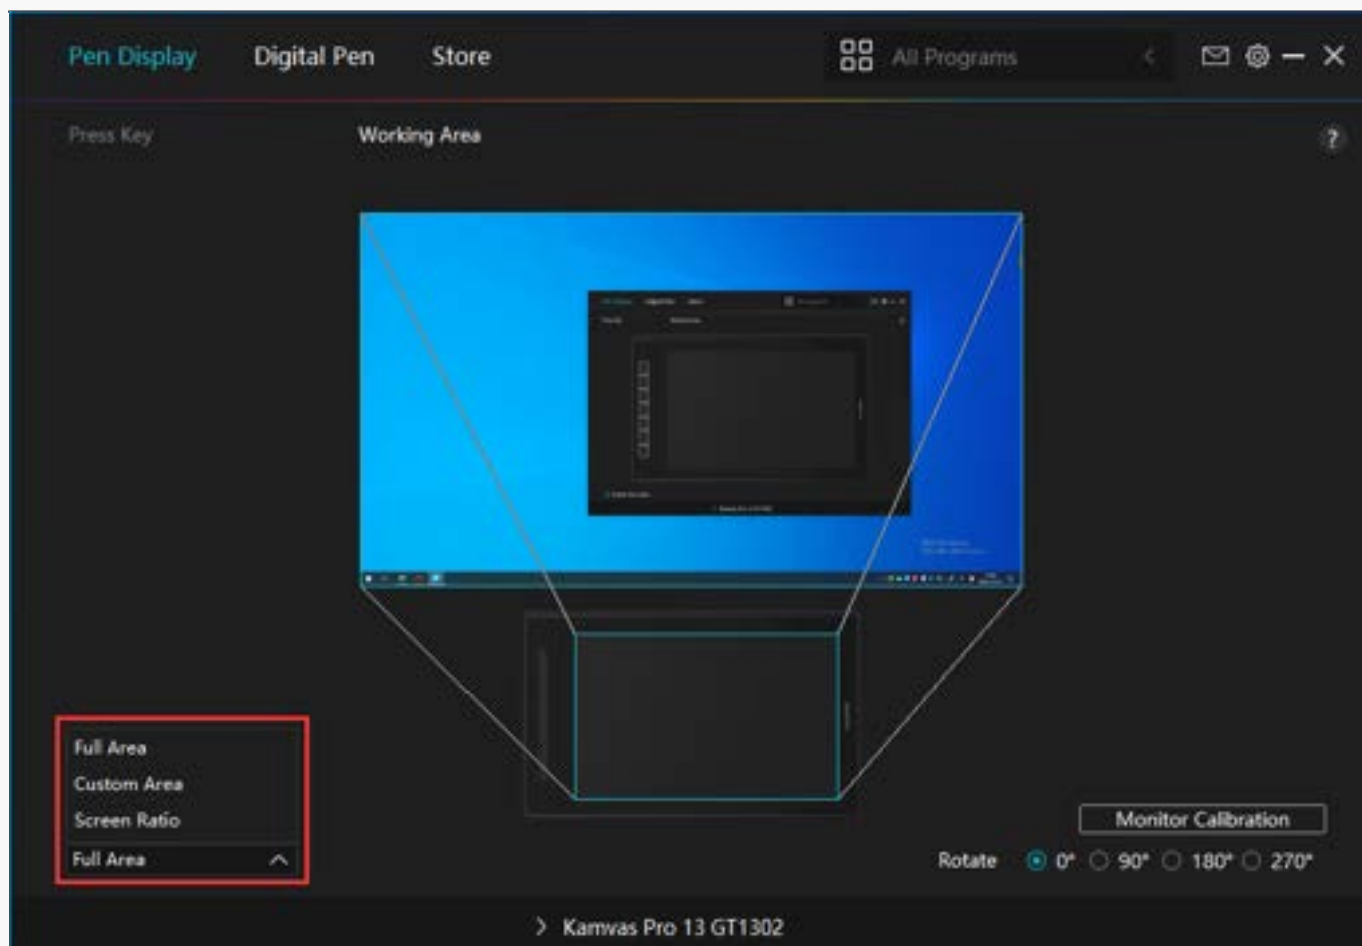

Εικόνα 1

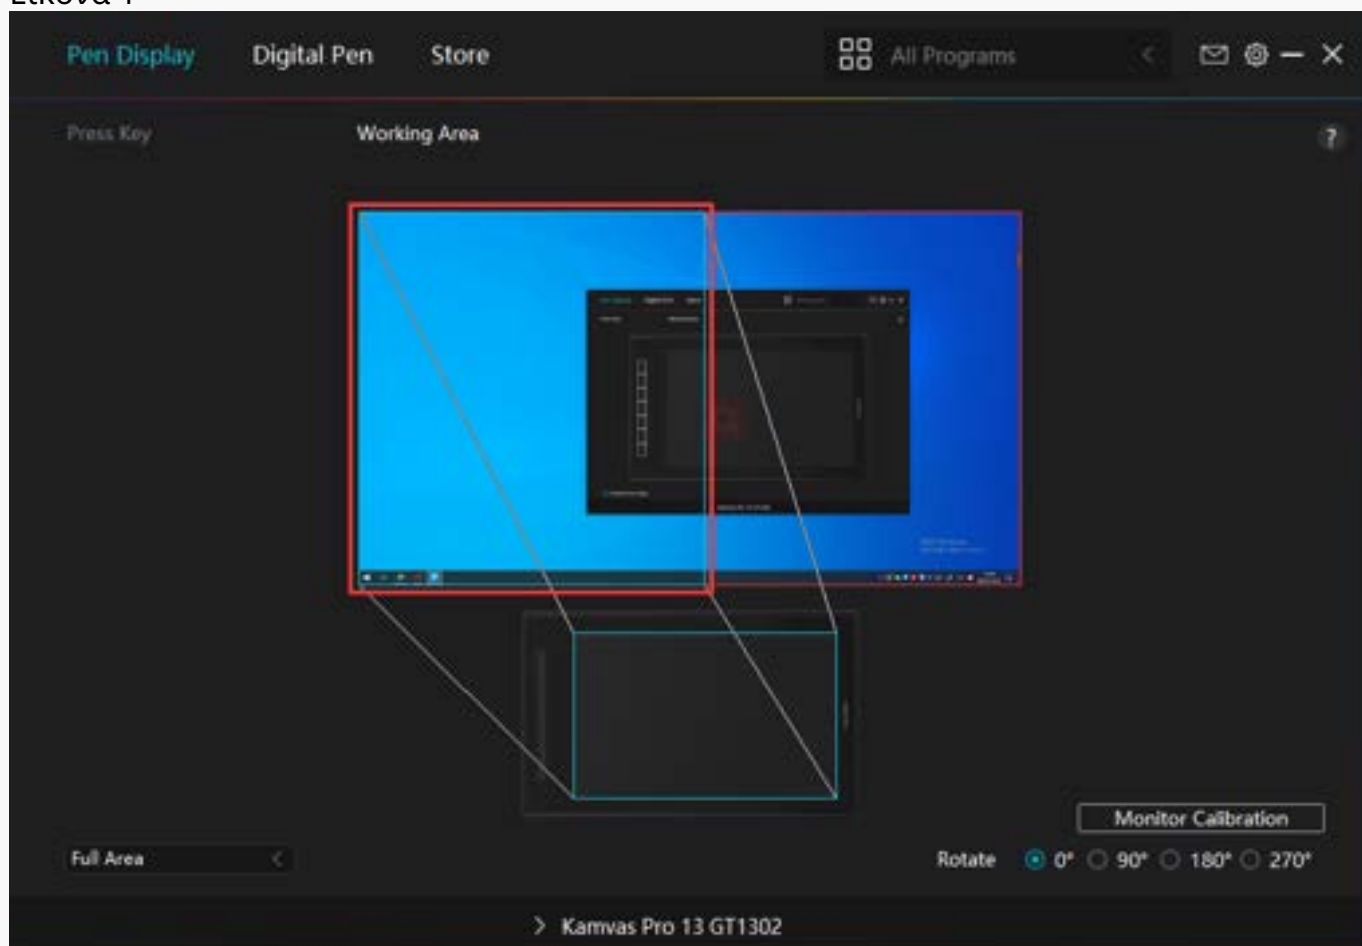


Εικόνα 2

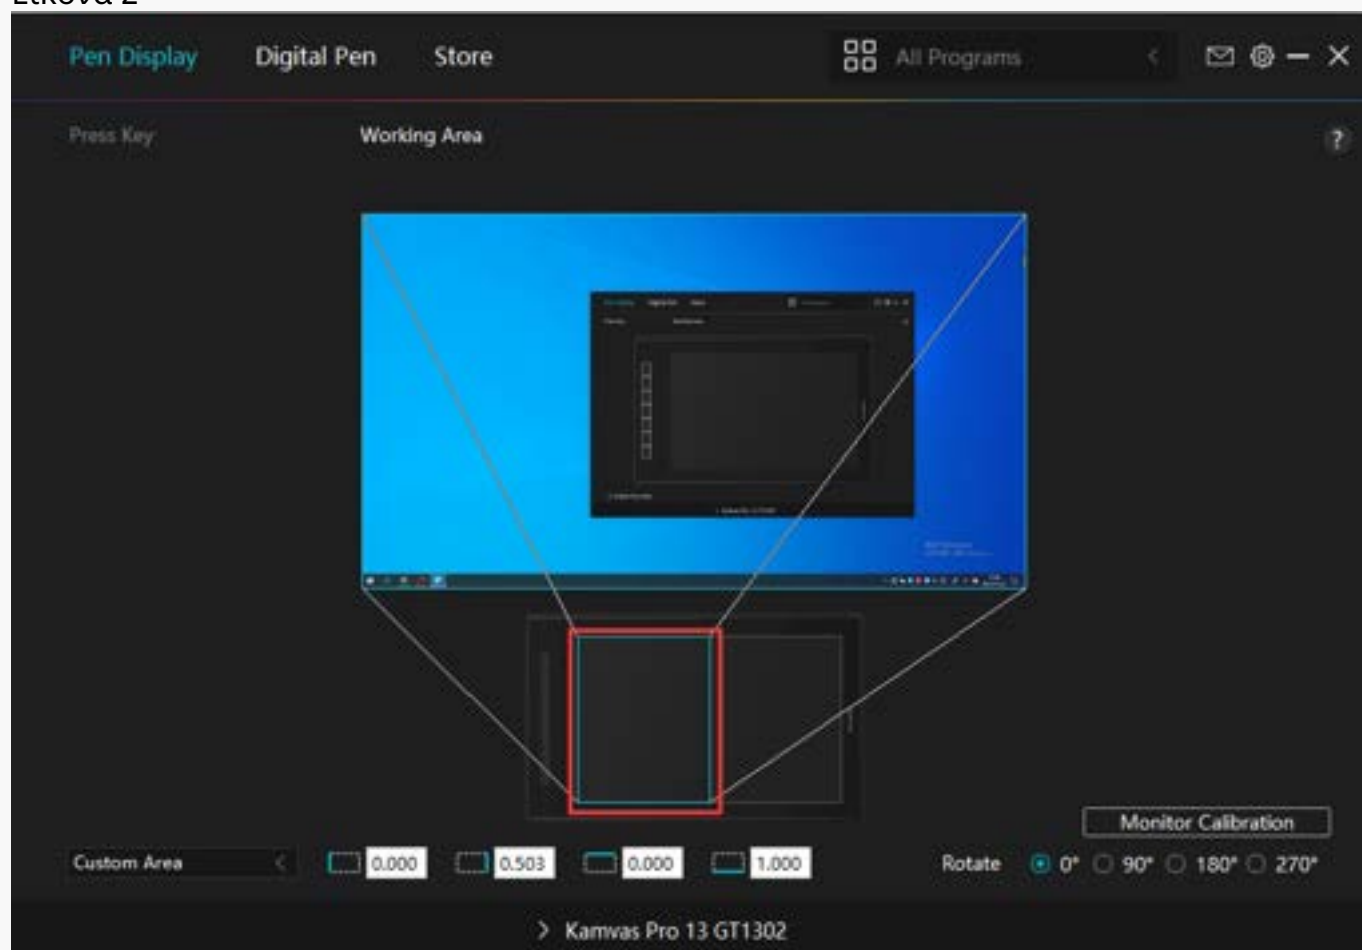

Εικόνα 3


2. Περιστροφή ενεργής περιοχής

Τόσο οι αριστερόχειρες όσο και οι δεξιόχειρες χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα την οθόνη πένα, καθώς αυτή μπορεί να περιστραφεί κατά 0°, 90°, 180° ή 270°.

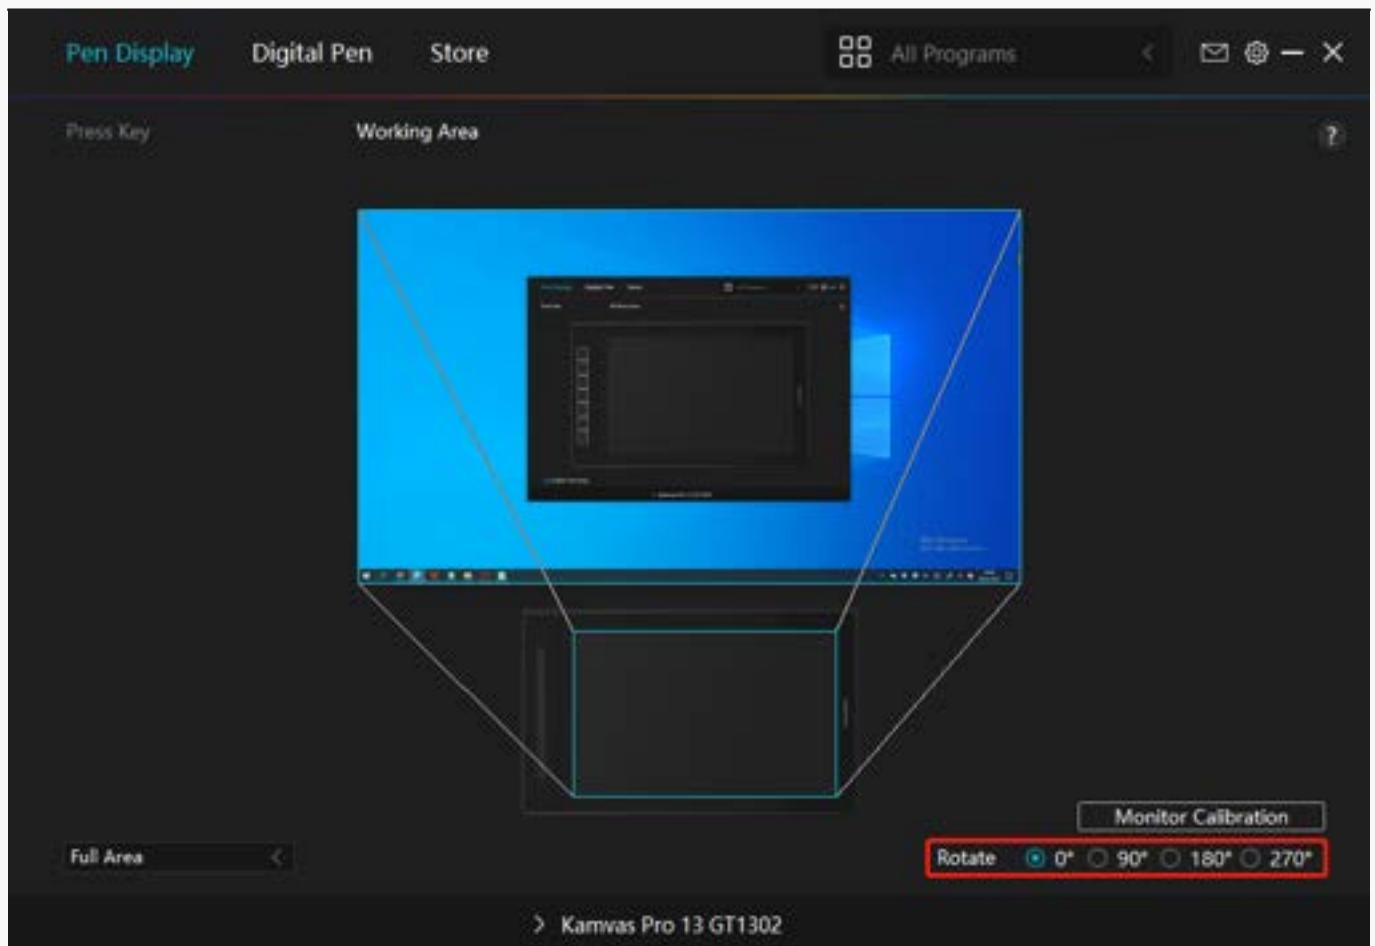


3. Βαθμονόμηση της οθόνης πένας σας

Κάντε κλικ στην καρτέλα «Βαθμονόμηση οθόνης» και ακολουθήστε τις οδηγίες για να βαθμονομήσετε την οθόνη πένας σας.

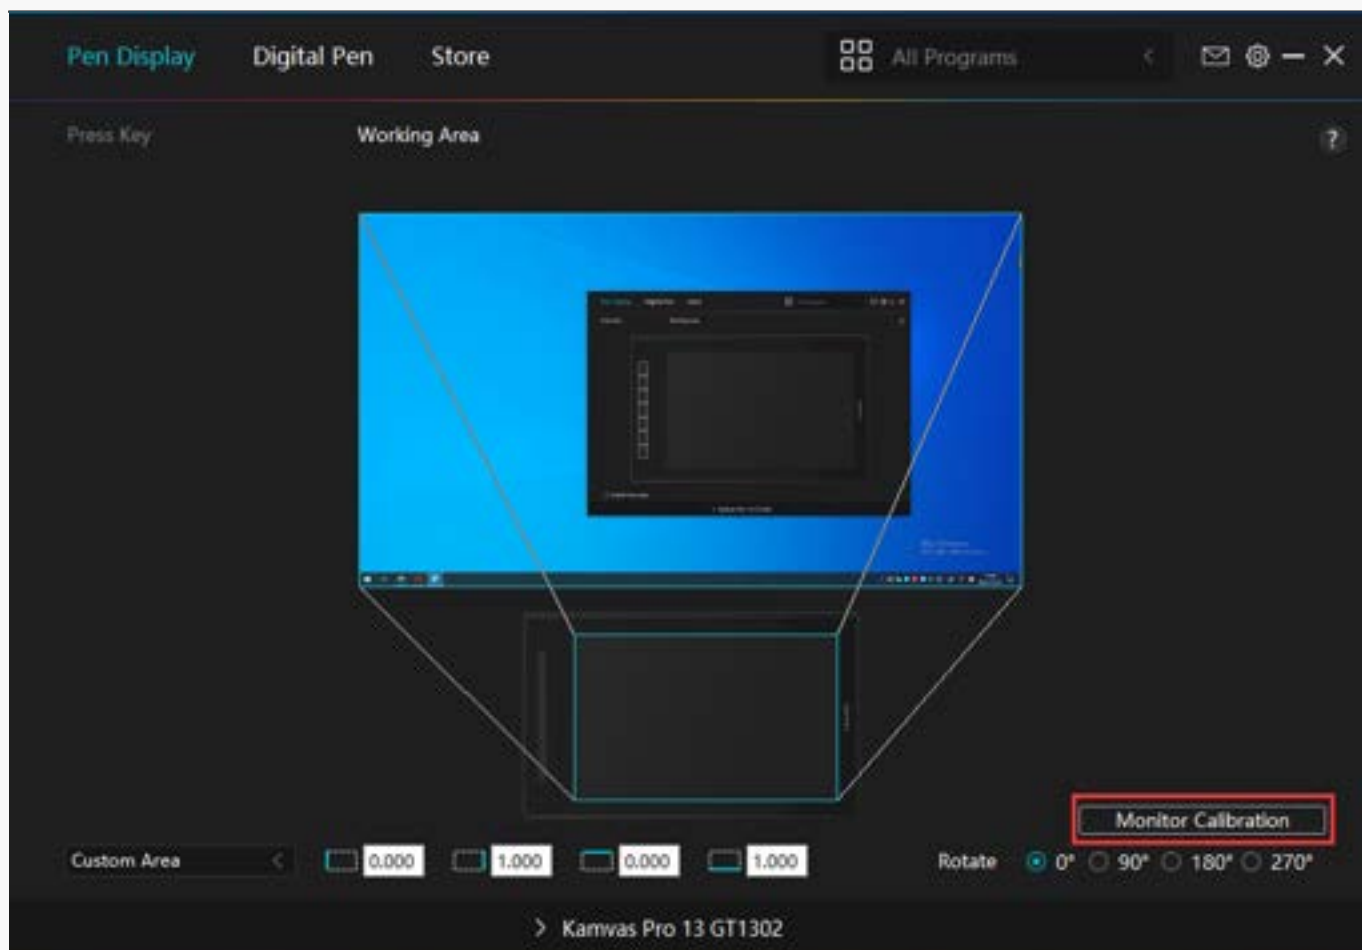

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το ψηφιακό στυλό για να κάνετε κλικ στο κόκκινο κεντρικό σημείο του σταυρού, κρατώντας το στυλό με τον συνηθισμένο τρόπο. Μπορείτε να ακυρώσετε τη βαθμονόμηση και να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

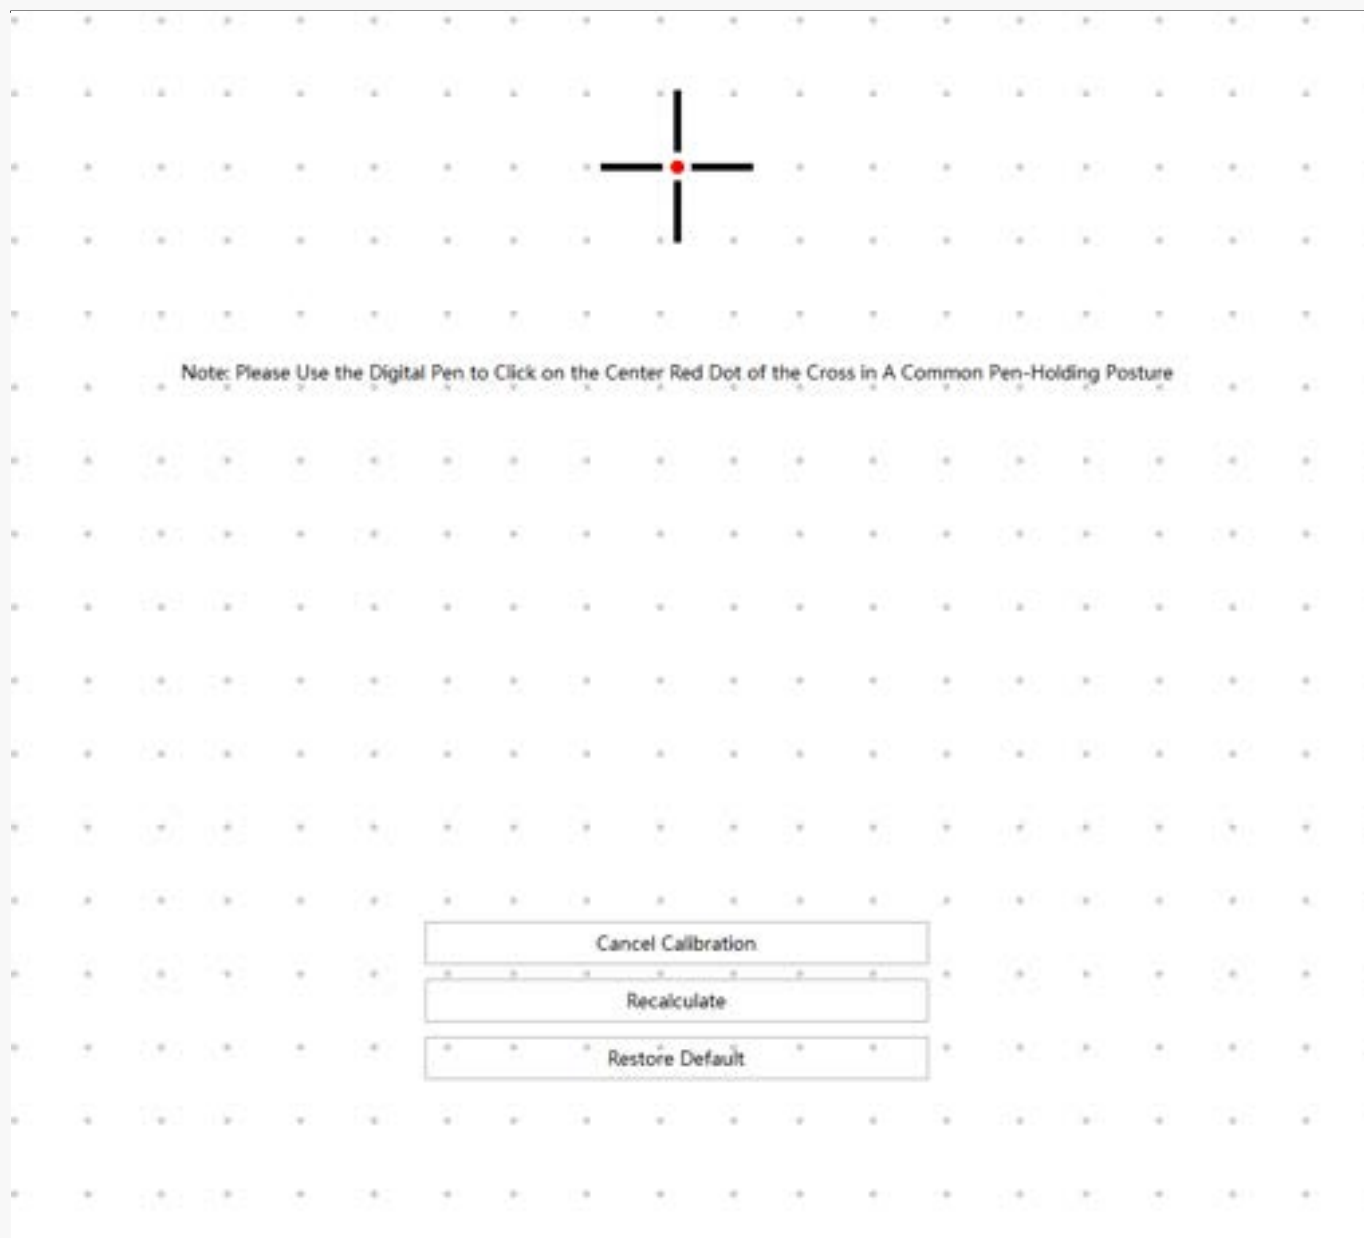


Ρυθμίσεις ψηφιακού στυλό

1. Πλήκτρο πίεσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το ψηφιακό στυλό για να αλληλεπιδράσετε με τη συσκευή σας, όπως για σχεδίαση, γραφή, μετακίνηση αρχείων ή ενεργοποίηση των λειτουργιών των πλήκτρων πίεσης του στυλό.


Η ρύθμιση των πλήκτρων πίεσης του στυλό είναι ίδια με τη ρύθμιση Πλήκτρο Πίεσης της οθόνης . Παρακαλώ ανατρέξτε σε αυτήν.

[Δείτε την ενότητα.](#)

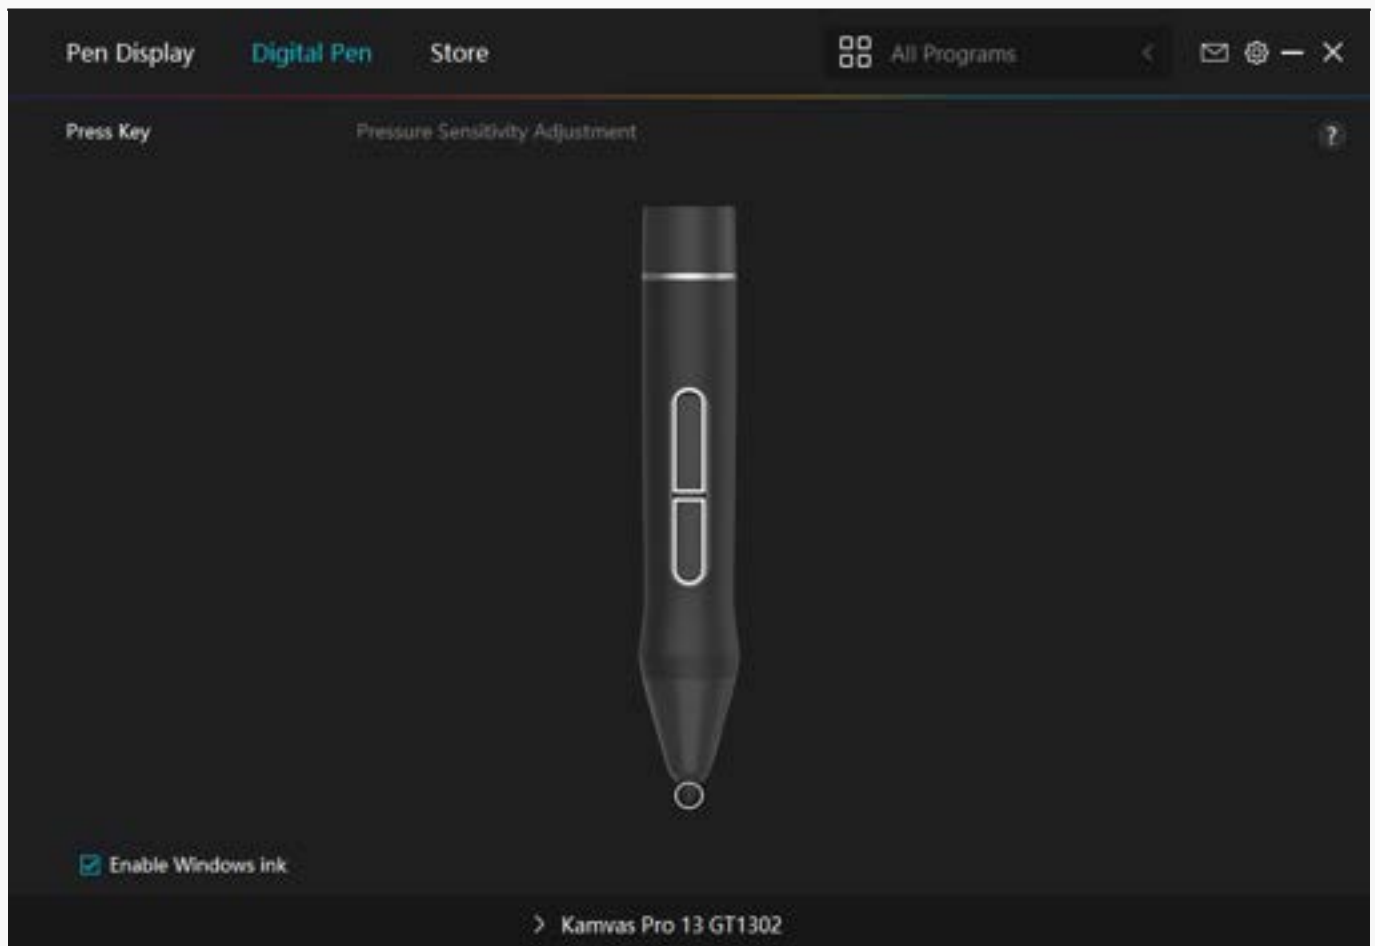


2. Δραστηριότητα Μύτης Στυλό

Η μύτη του ψηφιακού στυλό μπορεί να οριστεί ως Έγκυρη ή Άκυρη, ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού για να ορίσετε τη δραστηριότητά της. Σε Έγκυρη λειτουργία, το στυλό λειτουργεί κανονικά, ενώ σε Άκυρη λειτουργία, το στυλό κινεί τον δείκτη, αλλά δεν μπορεί να εκτελέσει καθορισμένες ενέργειες.

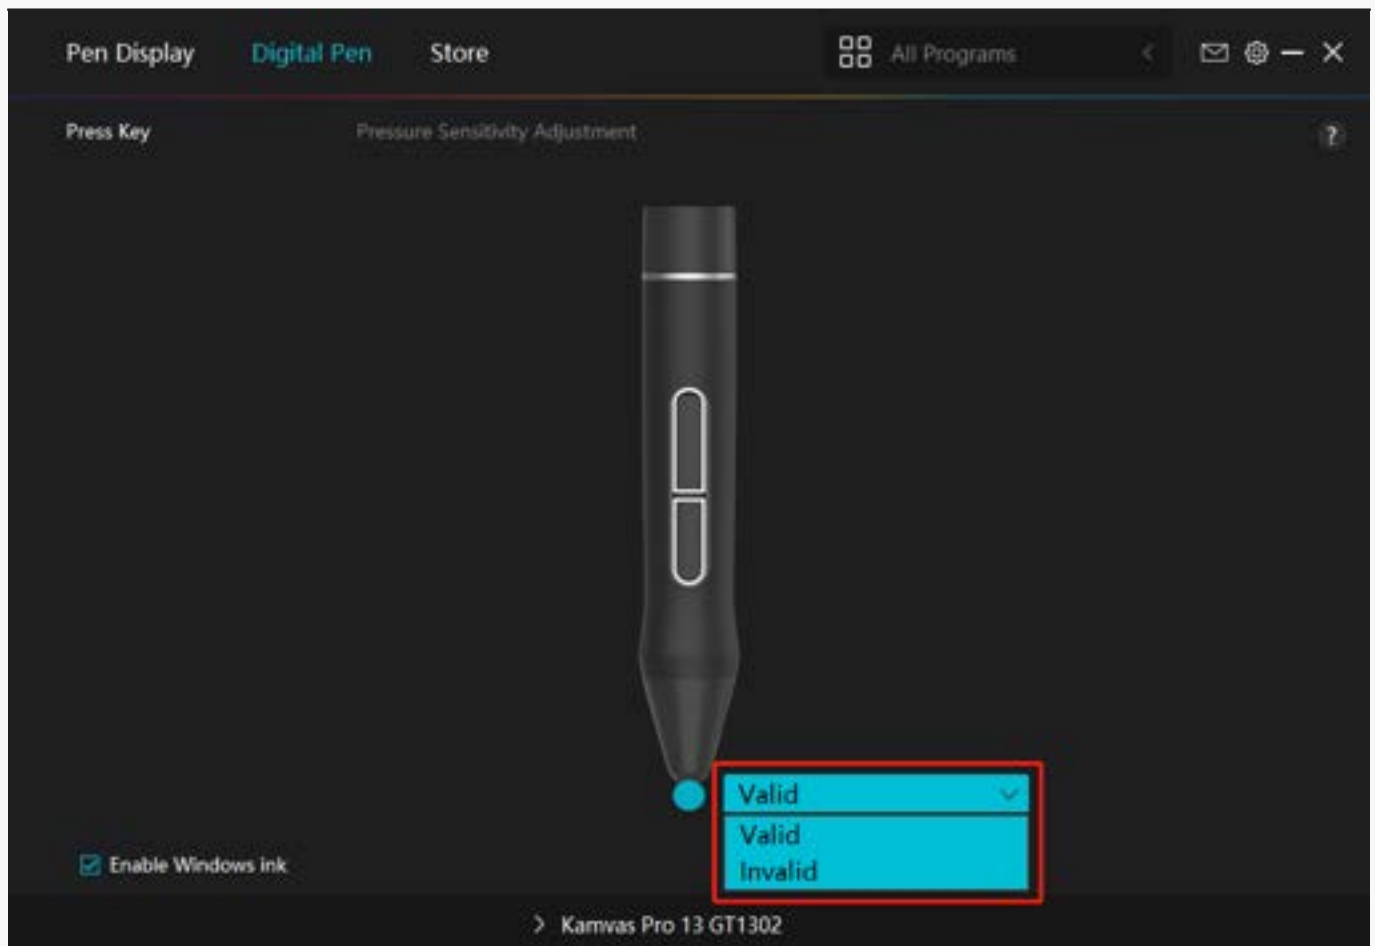

3. Ενεργοποίηση Windows Ink

Το Microsoft Windows παρέχει εκτενή υποστήριξη για είσοδο με στυλό. Οι λειτουργίες στυλό υποστηρίζονται σε εφαρμογές όπως Microsoft Office, Windows Whiteboard, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 και άλλες.

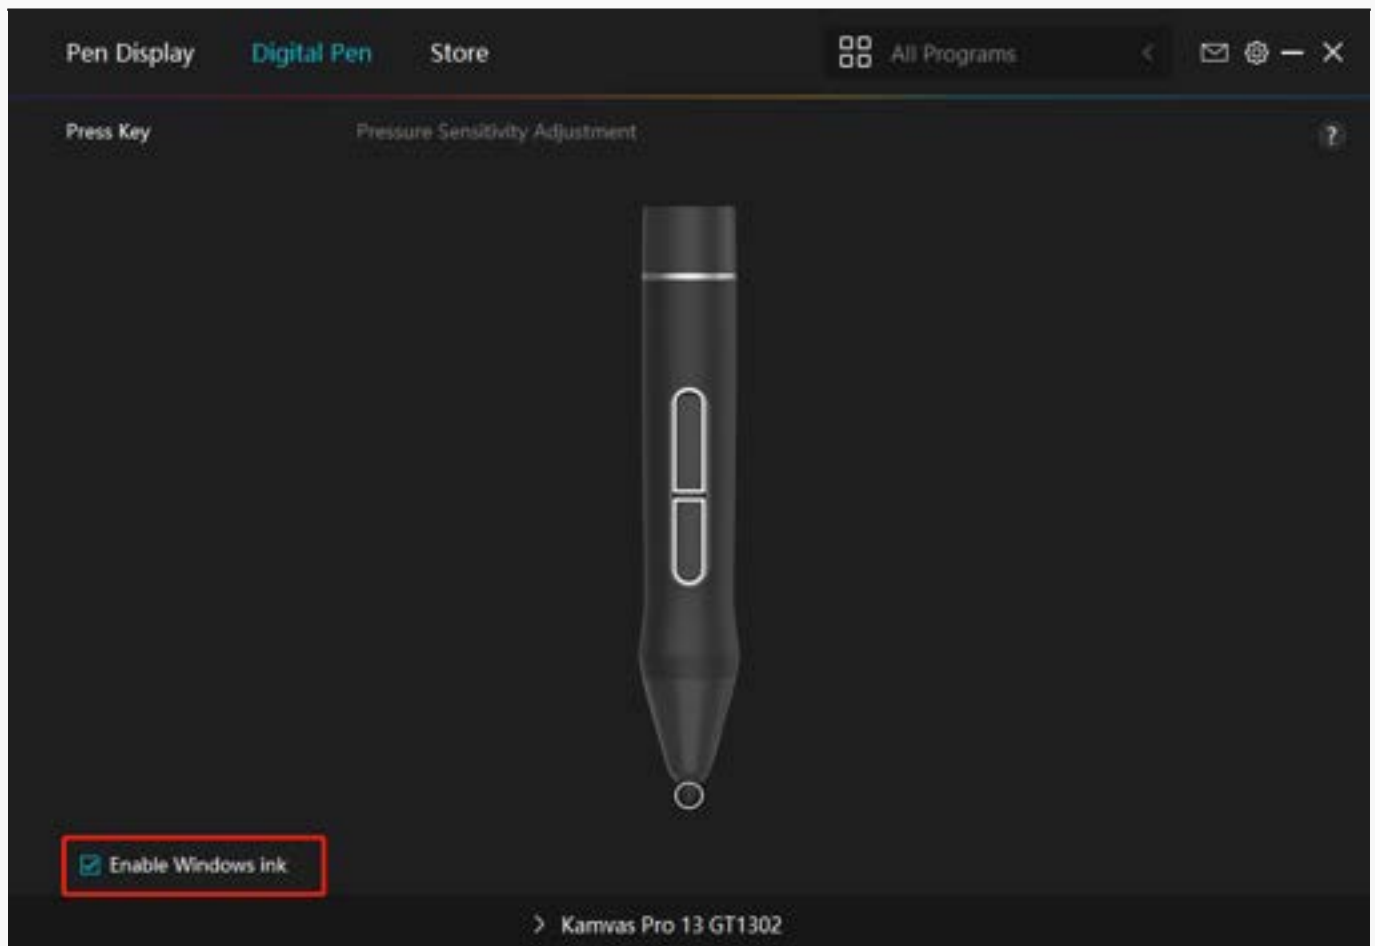


4. Ρύθμιση Ευαισθησίας Πίεσης

Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν το επίπεδο ευαισθησίας πίεσης σύροντας το ρυθμιστικό στο πλαίσιο Ρύθμιση Ευαισθησίας Πίεσης, σύμφωνα με τις συνήθειες χρήσης τους. Κάντε κλικ στο κουμπί επαναφοράς στην πάνω δεξιά γωνία για να επανέλθετε στην προεπιλεγμένη ρύθμιση πίεσης.

- (1) Να καθορίσει τη δύναμη που απαιτείται ώστε το στυλό να παράγει ένα κλικ ή αίσθηση πίεσης.
- (2) Μπορείτε να αλλάξετε την κλίση της καμπύλης απόκρισης πίεσης.
- (3) Για να καθορίσετε πόση πίεση πρέπει να ασκηθεί στη μύτη του στυλό για να φτάσετε στο υψηλότερο επίπεδο ευαισθησίας πίεσης.

* Σχεδιάστε γραμμές στο πλαίσιο Δοκιμής Πίεσης με το στυλό, και η μπάρα στα δεξιά θα εμφανίζει ταυτόχρονα τις αλλαγές πίεσης στη μύτη του στυλό. Κάντε κλικ στο κουμπί «Διαγραφή» παραπάνω για να αφαιρέσετε τις γραμμές, να επαναφέρετε το επίπεδο ευαισθησίας πίεσης και να το δοκιμάσετε ξανά μέχρι να βρείτε το κατάλληλο επίπεδο.

*Μια απότομη καμπύλη σημαίνει πιο ευαίσθητη απόκριση.

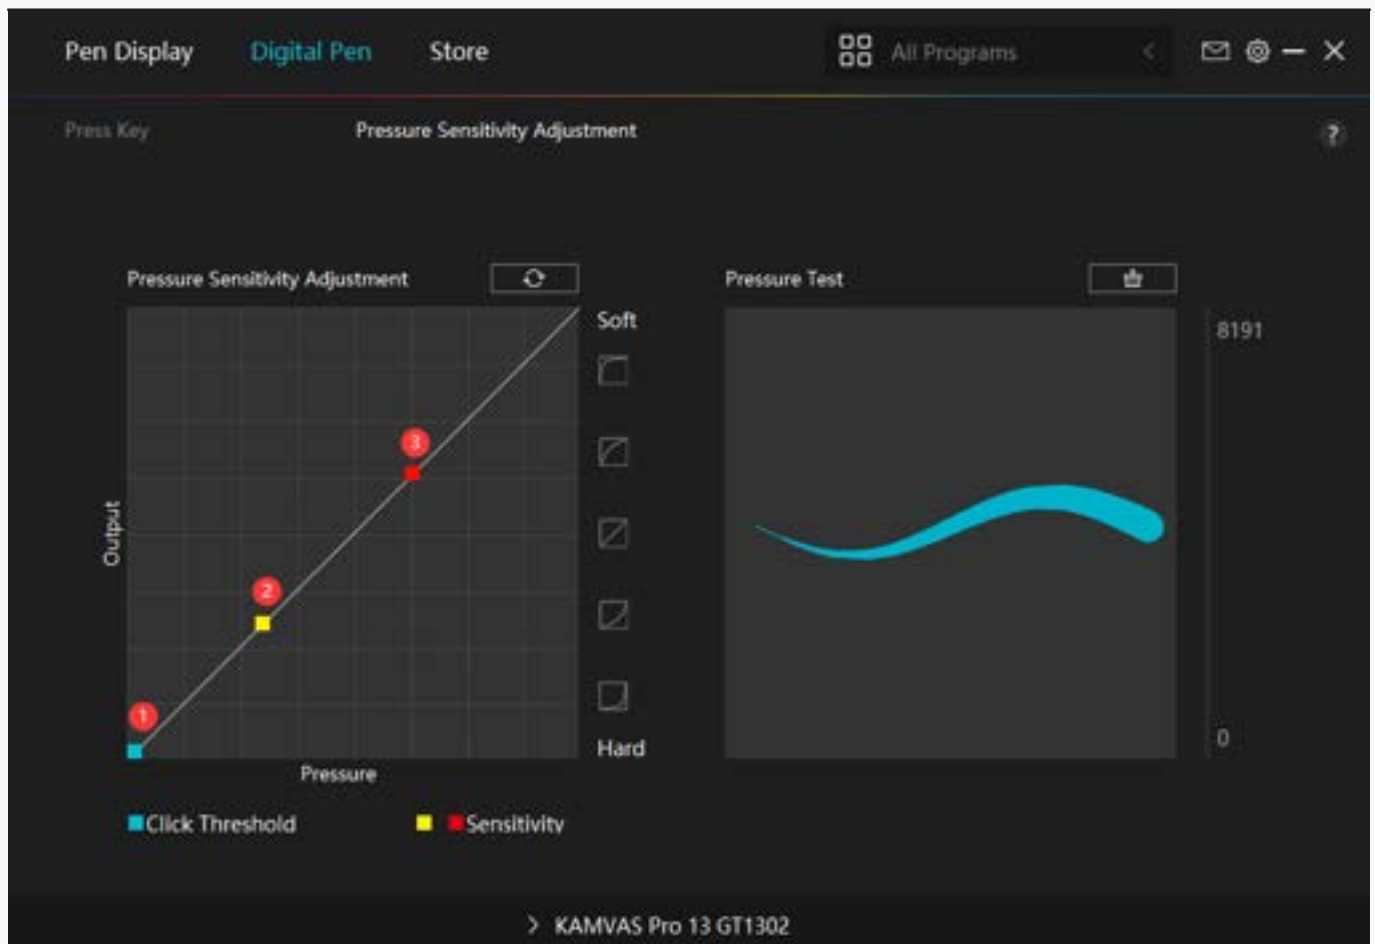

Ρυθμίσεις Οδηγού

1. Συσσκευή

Εδώ μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες του firmware και της συνδεδεμένης συσκευής.



*Ρυθμίσεις Οθόνης

Λειτουργία Σκηνής: Επιλέξτε μεταξύ «Τυπική Λειτουργία», «Λειτουργία παιχνιδιού», «Λειτουργία ταινίας» και «ΧΡΗΣΤΗΣ».

Φωτεινότητα: Οι χρήστες μπορούν να σύρουν τον αντίστοιχο ρυθμιστικό για να ρυθμίσουν τη φωτεινότητα.

Αντίθεση: Οι χρήστες μπορούν να σύρουν τον αντίστοιχο ρυθμιστικό για να ρυθμίσουν την αντίθεση.

Κορεσμός: Οι χρήστες μπορούν να σύρουν τον αντίστοιχο ρυθμιστικό για να ρυθμίσουν τον κορεσμό.


Ρυθμίσεις Χρώματος: «Θερμοκρασία χρώματος» και «Χρωματικός χώρος».

Θερμοκρασία χρώματος: «6500K», «7500K», «9300K» ή «Προσαρμοσμένο Χρώμα» για επιλογή. Στη λειτουργία «Προσαρμοσμένο Χρώμα», οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν τη θερμοκρασία χρώματος ρυθμίζοντας τις τιμές RGB.

Χρωματικός χώρος: «Φυσικός», «sRGB» ή «AdobeRGB» για επιλογή.


Σημείωση: Για χρήστες macOS, η ρύθμιση οθόνης είναι διαθέσιμη μόνο όταν χρησιμοποιείται καλώδιο USB-C πλήρους λειτουργικότητας για τη σύνδεση. Εάν χρειάζεται να αλλάξετε τη ρύθμιση οθόνης, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε καλώδιο USB-C πλήρους λειτουργικότητας για τη σύνδεση της συσκευής σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε [ανατρέξτε στο μενού OSD με υποστήριξη πέννας](#).

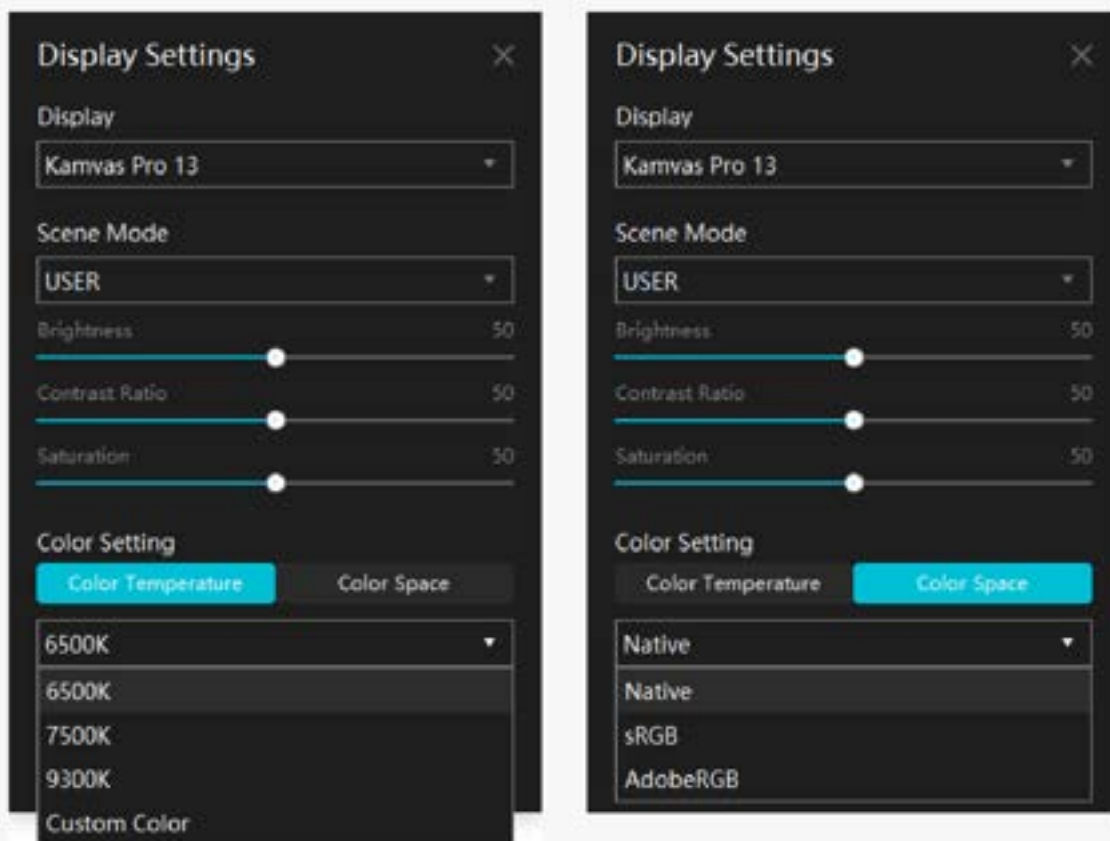

2. Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας

Ο Οδηγός μπορεί να εισάγει και να εξάγει τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις σας, αποφεύγοντας την επαναλαμβανόμενη ρύθμιση κατά την εκκίνηση διαφορετικού προγράμματος.

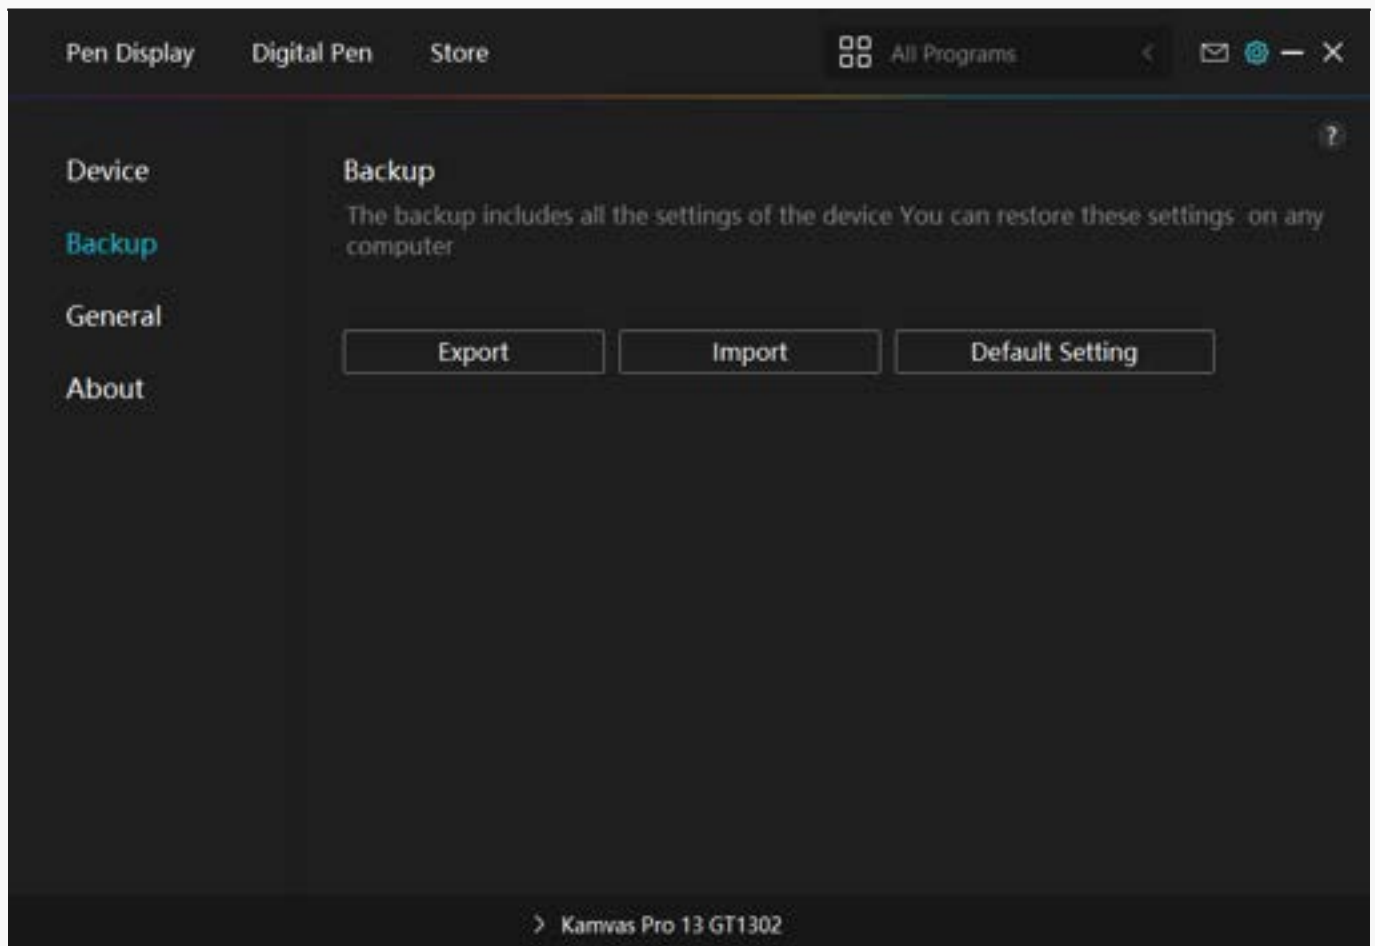


3. Γενικές ρυθμίσεις

Γλώσσα: Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού για να επιλέξετε γλώσσα.

Χρώμα: Μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα της διεπαφής του Οδηγού ανάμεσα σε Σκούρο, Μπλε και Ανοιχτό σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.


Μενού Έναρξης: Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις επιλογές «Αυτόματη Εκκίνηση», «Ειδοποίηση Νέου Μηνύματος», «Αυτόματες Ενημερώσεις» και «Προειδοποίηση Χαμηλής Μπαταρίας».

Πλήκτρο συντόμευσης: Μπορείτε να ορίσετε ένα πλήκτρο συντόμευσης για να ανοίγετε γρήγορα τη διεπαφή του Οδηγού, ανάλογα με τις συνήθειες χρήσης σας.

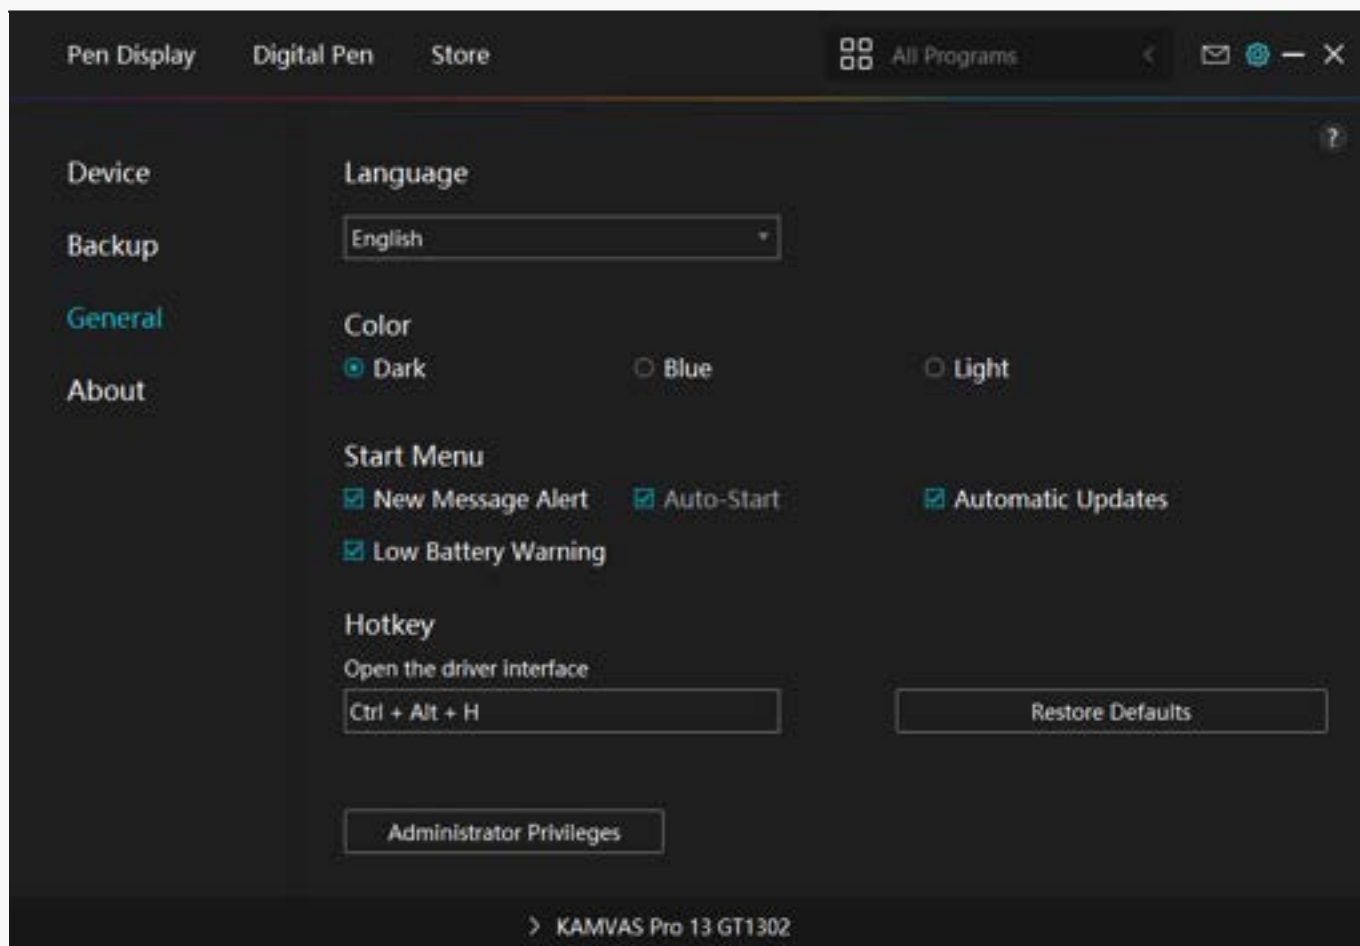

4. Σχετικά

Οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν εδώ τον αριθμό έκδοσης του Οδηγού. Κάντε κλικ στο «Έλεγχος για ενημερώσεις» για να δείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του Οδηγού και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ενημερώσετε τον Οδηγό, αν χρειάζεται.

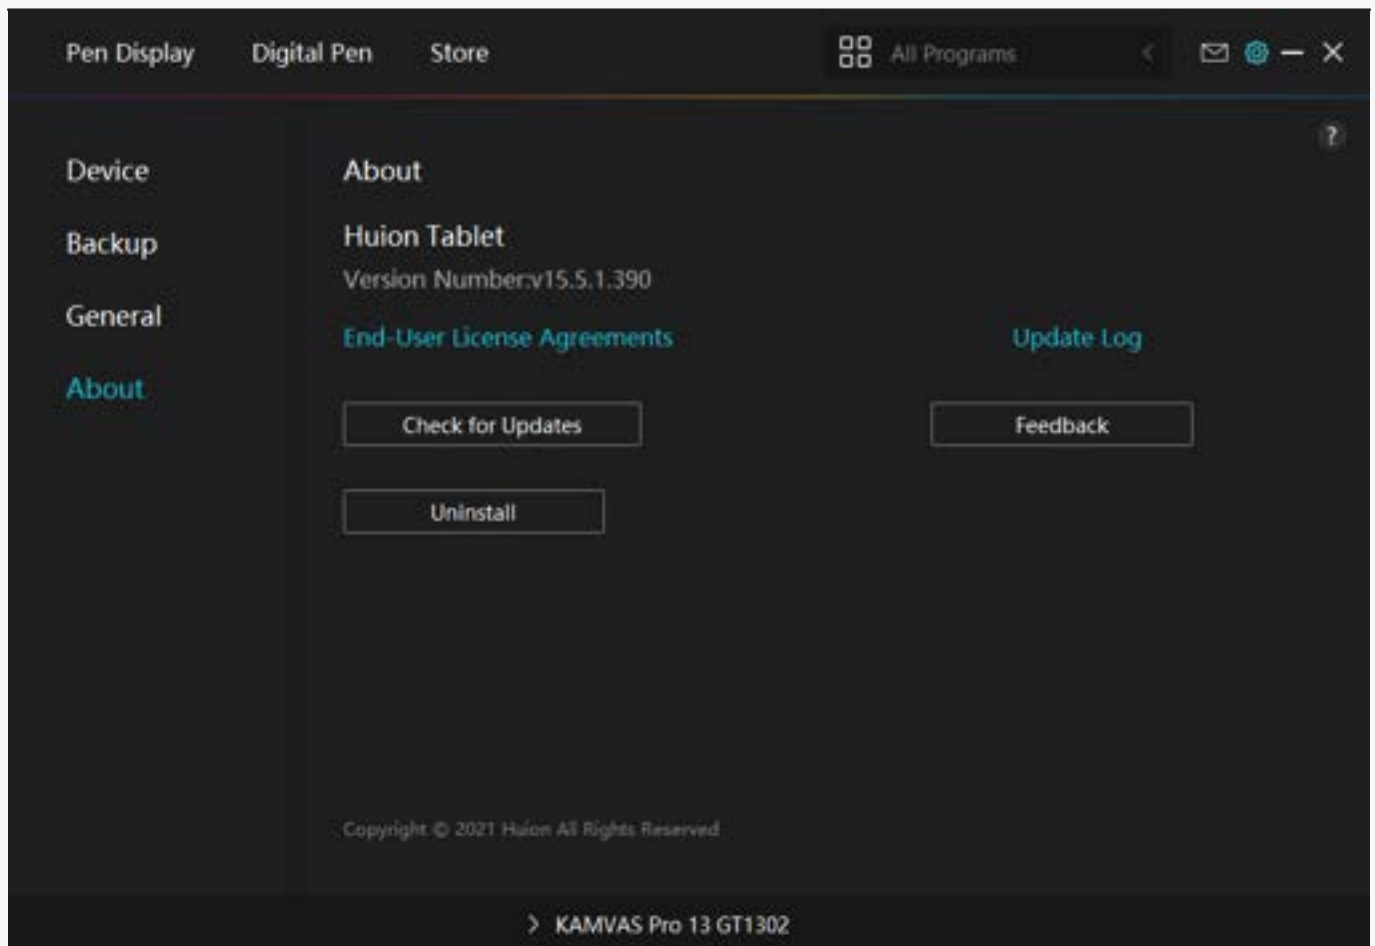


Μενού OSD με χρήση ψηφιακού στυλό

Οι ρυθμίσεις του μενού OSD στα προϊόντα Kamvas Pro 13 Gen2 μπορούν να γίνουν με το ψηφιακό στυλό. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης για να εμφανιστεί το μενού OSD και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το ψηφιακό στυλό για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις. Η διεπαφή χρήστη έχει σχεδιαστεί με μινιμαλιστικό τρόπο, όπου οι επιλογές περιλαμβάνουν Φωτεινότητα, Θερμοκρασία χρώματος, Χρωματικό εύρος και Γενικές ρυθμίσεις, ενώ οι λιγότερο χρησιμοποιούμενες έχουν αφαιρεθεί.


Ρυθμίσεις Φωτεινότητας

Κάντε κλικ στο εικονίδιο του ήλιου για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα. Στο πάνω αριστερό μέρος της διεπαφής υπάρχουν τέσσερις λειτουργίες προς επιλογή: «Τυπική Λειτουργία», «Λειτουργία παιχνιδιού», «Λειτουργία ταινίας» και λειτουργία «USER». Στο πάνω δεξιό μέρος βρίσκονται οι επιλογές «Φωτεινότητα», «Αντίθεση» και «Κορεσμός».

Όταν επιλέγεται η «Τυπική Λειτουργία», η «Λειτουργία παιχνιδιού» ή η «Λειτουργία ταινίας», μόνο η τρίτη μπάρα γίνεται μπλε και οι χρήστες μπορούν να τη σύρουν για να ρυθμίσουν τον κορεσμό.

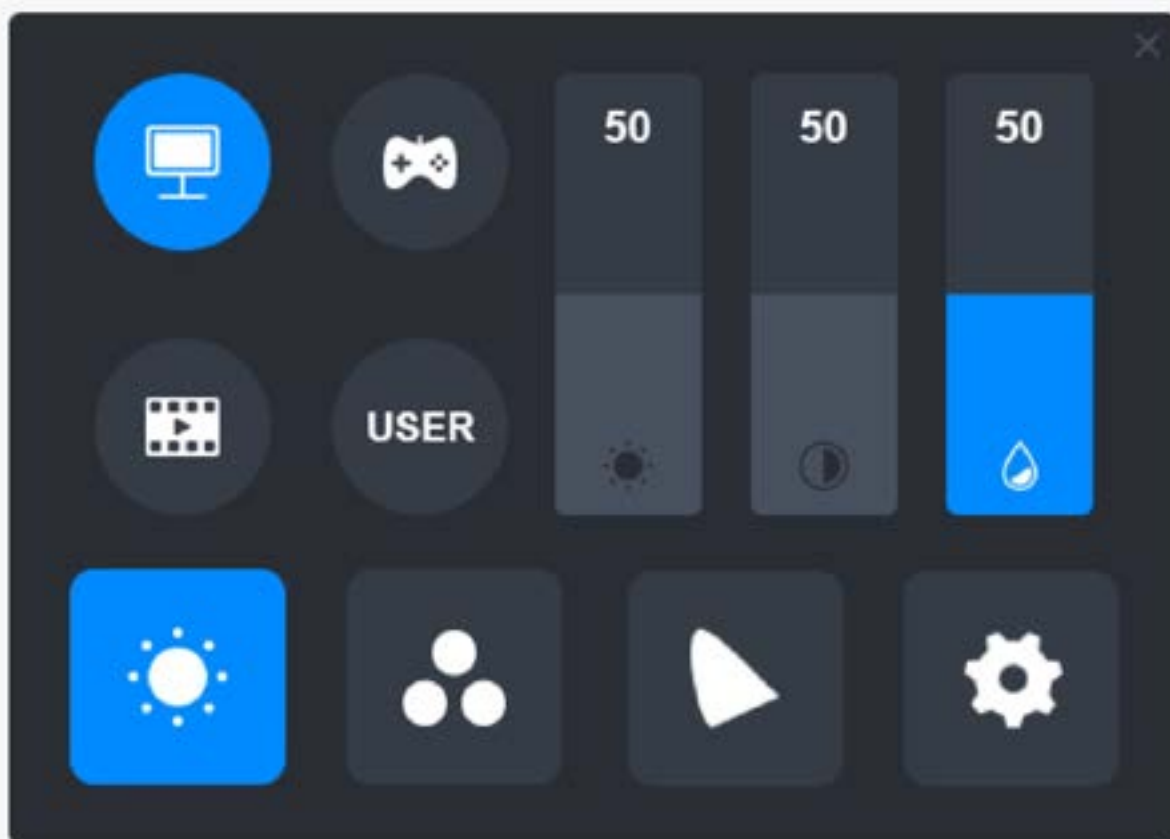


Όταν επιλέγεται η λειτουργία «USER», και οι τρεις μπάρες γίνονται μπλε και οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν τη φωτεινότητα, την αντίθεση και τον κορεσμό σύροντάς τες.

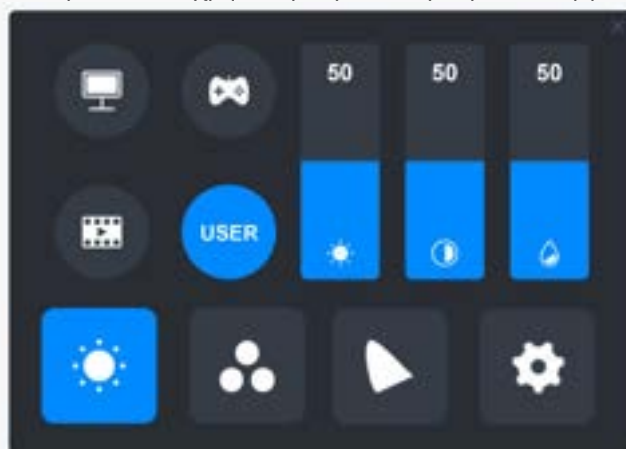

Ρυθμίσεις Θερμοκρασίας Χρώματος

Στην επάνω αριστερή γωνία βρίσκονται τρεις τυπικές θερμοκρασίες χρώματος («6500K», «7500K» και «9300K») και μία προσαρμόσιμη λειτουργία «USER». Στην επάνω δεξιά γωνία βρίσκονται οι τιμές χρώματος RGB: «R (Κόκκινο)», «G (Πράσινο)» και «B (Μπλε)».

Εάν επιλεγεί «6500K», «7500K» ή «9300K», οι τρεις μπάρες γίνονται σκούρες και οι χρήστες δεν μπορούν να ρυθμίσουν τις τιμές «R (Κόκκινο)», «G (Πράσινο)» ή «B (Μπλε)».

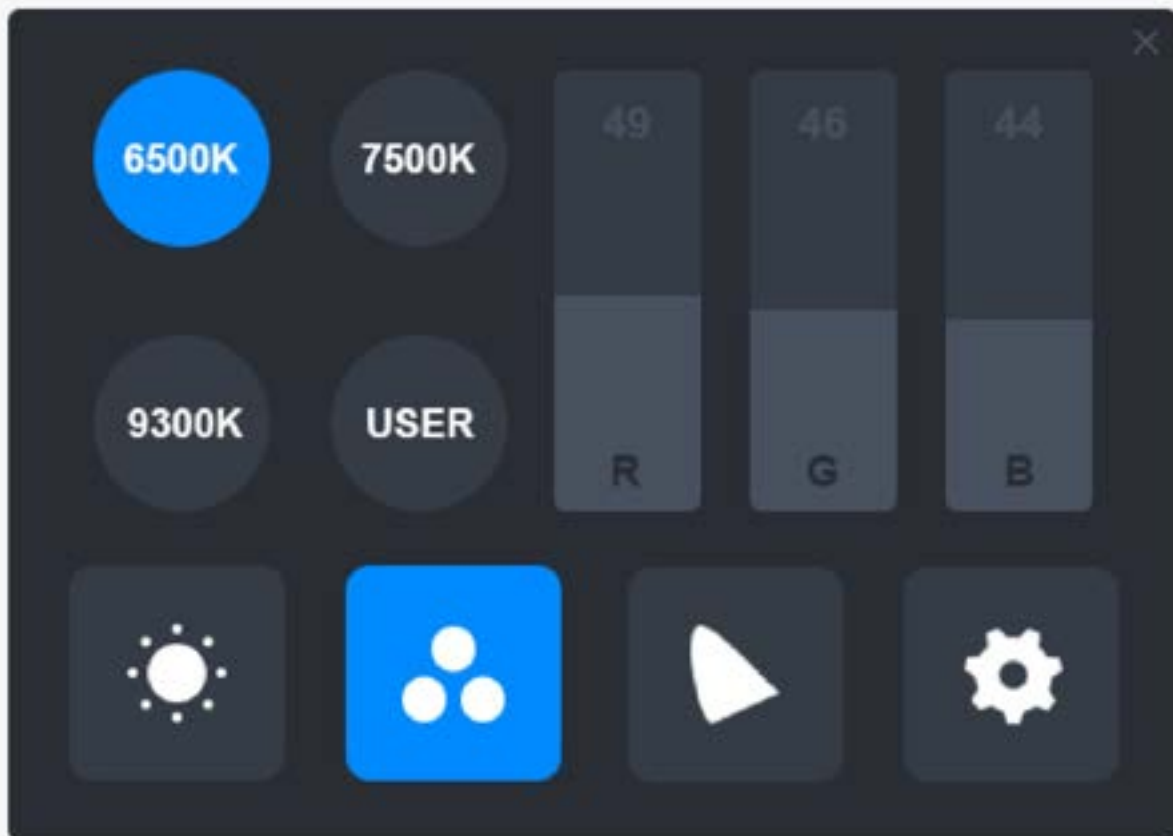

Όταν επιλέγεται η λειτουργία «USER», και οι τρεις μπάρες γίνονται μπλε και οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν τις τιμές «R (Κόκκινο)», «G (Πράσινο)» και «B (Μπλε)» σύροντάς τες αντίστοιχα.



Ρυθμίσεις Χρωματικού Φάσματος


Στο μενού υπάρχουν τρεις χρωματικοί χώροι: «Φυσικός», «sRGB» και «Adobe RGB».

Η κάλυψη χρώματος τους είναι η εξής:

Φυσικός: 145% sRGB.

sRGB: 99% sRGB.

Adobe RGB: 99% Adobe RGB.

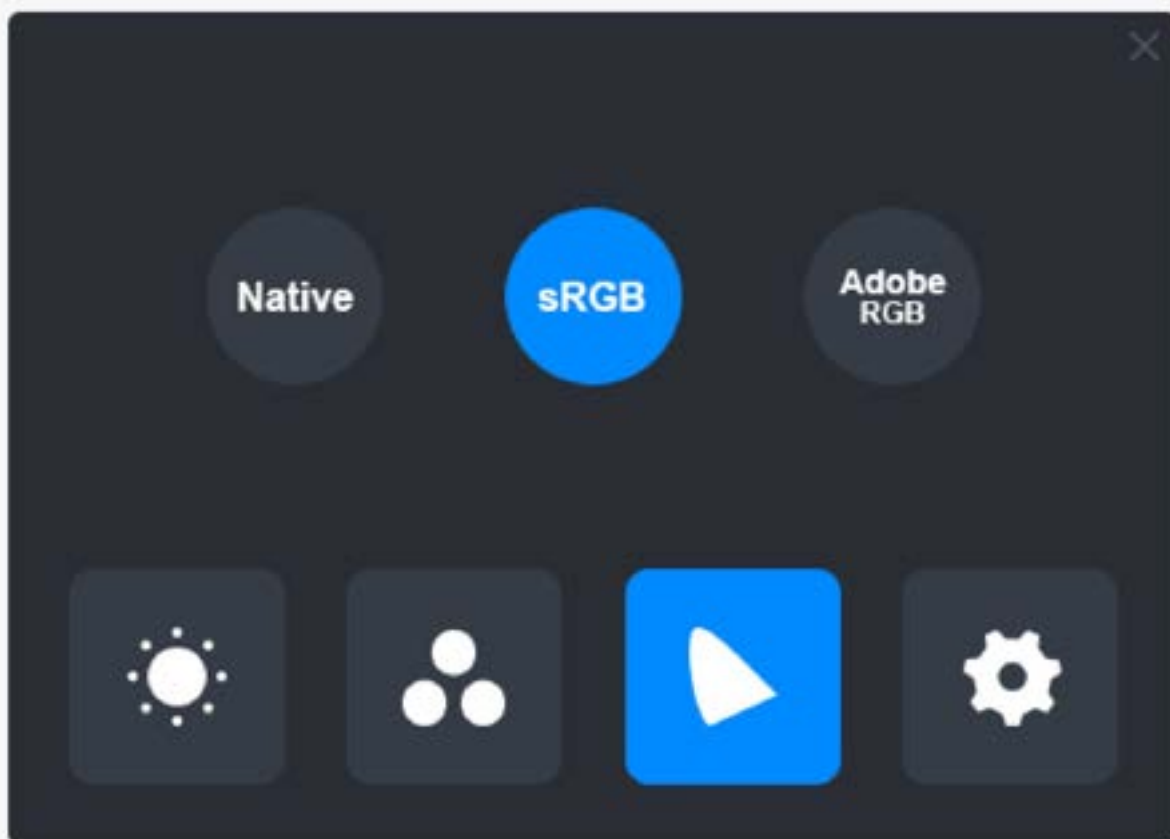

Σημείωση:


Μπορείτε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο σχήματος πετάλου για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρωματικό χώρο. Εάν επιλεγεί ο «Φυσικός», μπορείτε να επιλέξετε και να ρυθμίσετε ελεύθερα τη Φωτεινότητα και τη Θερμοκρασία χρώματος. Ωστόσο, για να διασφαλίσετε ότι τα χρώματα που εμφανίζει η οθόνη πένας σας είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτά των προτύπων Adobe RGB και sRGB, μόνο η μπάρα Φωτεινότητας στη λειτουργία «USER» μπορεί να ρυθμιστεί αφού επιλέξετε «sRGB» ή «Adobe RGB».



Γενικές Ρυθμίσεις

Στο μενού υπάρχουν οι επιλογές «TypeC», «HDMI», «Full», «4:3», «16:10» και «Επαναφορά».

- ① TypeC/HDMI: σύνδεση μέσω καλωδίου Type-C ή καλωδίου HDMI.
- ② ΠΛΗΡΗΣ: αλλάξτε την ορατή περιοχή σε πλήρη οθόνη.
- ③ 4:3: αλλάξτε την αναλογία διαστάσεων της ορατής περιοχής σε 4:3.
- ④ 16:10: αλλάξτε την αναλογία διαστάσεων της ορατής περιοχής σε 16:10.
- ⑤ Επαναφορά: Όλες οι ρυθμίσεις του μενού OSD θα επαναφερθούν στις προεπιλεγμένες τιμές.

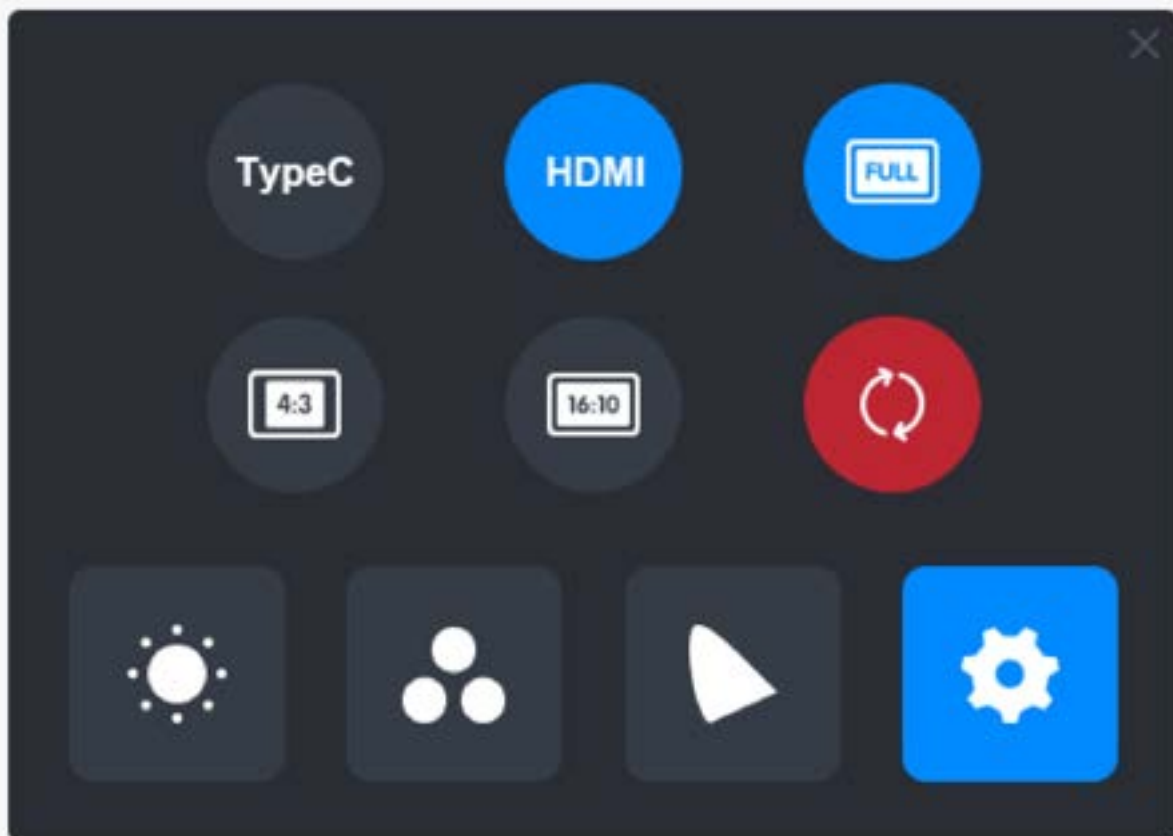

Πώς να χρησιμοποιήσετε το ψηφιακό στυλό

Κρατήστε το στυλό:

Κρατήστε το ψηφιακό στυλό όπως κρατάτε ένα πραγματικό στυλό. Ρυθμίστε το κράτημά σας ώστε να μπορείτε να πατάτε εύκολα τα πλήκτρα πίεσης με τον αντίχειρα ή το δείκτη. Προσοχή να μην πατήσετε κατά λάθος κάποιο πλήκτρο ενώ σχεδιάζετε με το στυλό.

Σημείωση: Παρακαλούμε τοποθετείτε το στυλό στο τραπέζι όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Μην τοποθετείτε το στυλό πάνω στην οθόνη πένας, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του ποντικιού και άλλων συσκευών, και ενδέχεται να εμποδίσει τον υπολογιστή σας να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.

Κίνηση δείκτη:

Μετακινήστε το στυλό ελαφρώς πάνω από την περιοχή εργασίας της οθόνης, χωρίς να αγγίζετε την επιφάνεια της οθόνης πένας, και ο δείκτης στην οθόνη θα μετακινηθεί στη νέα θέση αναλόγως. Χρησιμοποιήστε το ψηφιακό στυλό για να αγγίξετε την οθόνη με μια ορισμένη δύναμη και στη συνέχεια μπορείτε να κάνετε αριστερό κλικ.

Κλικ:

Πατήστε στην οθόνη πένας με το στυλό για να καταχωρήσετε ένα κλικ. Πατήστε ελαφρά για να επισημάνετε ή να επιλέξετε ένα στοιχείο στην οθόνη και κάντε διπλό κλικ για να το ανοίξετε.

Μετακίνηση:

Πιάστε ένα αρχείο ή ένα εικονίδιο και σύρετε τη μύτη του στυλού κατά μήκος της οθόνης για να το μετακινήσετε.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πίεσης του στυλού:

Το ψηφιακό στυλό διαθέτει δύο πλήκτρα πίεσης, των οποίων οι λειτουργίες μπορούν να προγραμματιστούν μέσω της διεπαφής οδηγού. Τα πλήκτρα πίεσης λειτουργούν όσο η κάθετη απόσταση μεταξύ της μύτης του στυλού και της οθόνης είναι έως 10 mm.

Αντικατάσταση της μύτης του στυλού:

Συμβουλή: Όταν η μύτη του στυλού φθείρεται έντονα, παρακαλούμε να την αντικαταστήσετε έγκαιρα με νέα.

1. Περιστρέψτε τον κάτοχο του στυλού αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού και αφαιρέστε μια ανταλλακτική μύτη.
2. Κλίνετε το στυλό και τραβήξτε τη μύτη έξω από το στυλό με το κλιπ μύτης.
3. Εισάγετε την ανταλλακτική μύτη ευθεία μέσα στο σώμα του στυλού μέχρι να σταματήσει να προχωράει.



Προδιαγραφές

Ακολουθούν οι προδιαγραφές του προϊόντος για να ενημερωθείτε καλύτερα σχετικά με τη συσκευή . Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Τα παρακάτω στοιχεία ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης και παρέχονται μόνο για αναφορά.

Εμφάνιση

Χρώμα:	Ασημί Πάγος
Διαστάσεις:	373,5 x 229,1 x 10 mm
Χώρος εργασίας:	286,5 x 179 mm
Καθαρό βάρος:	1Kg
Βάση:	ST200
Διασύνδεση: C (HDMI και DP)	USB-C (Τροφοδοσία), Πλήρως εξοπλισμένο USB-

Οθόνη

Ανάλυση:	2560 x 1600(16:10) QHD+
Τύπος οθόνης LCD:	IPS
AG γυαλί:	Αντιθαμβωτικό γυαλί με χάραξη
Πλήρης λάμινωση:	NAI
Αναλογία αντίθεσης:	1200:1
Φωτεινότητα:	220 cd/m ²
Χρόνος απόκρισης:	25ms
Γωνία θέασης: (Τυπικό) (CR > 10)	89°/89° (Οριζόντια) / 89°/89° (Κάθετα)
Χρωματικό φάσμα:	145% sRGB

Χρώμα Οθόνης:	16,7M (8bit)
---------------	--------------

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ψηφιακό Στυλό:	PW517
Τεχνολογία Στυλού: Συντονισμός	Ασύρματη Ηλεκτρομαγνητική
Ανάλυση Στυλού:	5080 LPI
Ευαισθησία Πίεσης:	8192 Επίπεδα
Υποστήριξη Κλίσης:	±60°
Ύψος Ανίχνευσης:	10mm
Ρυθμός Αναφοράς:	> 300PPS
Ακρίβεια:	±0,5 mm

Λειτουργικές Συνθήκες

Τάση Εισόδου:	AC 100-240V, 50/60Hz
Τάση Εξόδου:	5V 2A
Κατανάλωση Ισχύος:	≤ 10W
Κατανάλωση σε Αναμονή:	≤ 0,25W
Θερμοκρασία και Υγρασία Λειτουργίας:	0-40°C, 20-80%
Θερμοκρασία και Υγρασία Αποθήκευσης:	-20°C έως 60°C, 10-90%

Συμβατότητα Λειτουργικού Συστήματος

Windows 7 ή νεότερη έκδοση
macOS 10.12 ή νεότερη έκδοση
Android (USB3.1 DP1.2 ή νεότερο)

Λύσεις αντιμετώπισης προβλημάτων

Η οθόνη πένας δεν ανιχνεύει την πίεση του στυλό, ενώ ο δείκτης μπορεί να κινείται.

Ενδέχεται να έχετε εγκαταστήσει άλλους οδηγούς ή να έχετε ανοίξει το λογισμικό σχεδίασης κατά την εγκατάσταση του οδηγού. Παρακαλούμε απεγκαταστήστε όλους τους οδηγούς, κλείστε το λογισμικό σχεδίασης και στη συνέχεια επανεγκαταστήστε τον οδηγό Huion. Συνιστάται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

Το ψηφιακό στυλό δεν λειτουργεί.

1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το στυλό που συνοδεύταν αρχικά με την οθόνη σας.
2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά τον οδηγό.

Το πλήκτρο πίεσης δεν λειτουργεί.

1. Παρακαλούμε ελέγξτε ότι η λειτουργία πλήκτρου πίεσης είναι ενεργοποιημένη στον οδηγό.
2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει σωστά το πλήκτρο πίεσης.

Ο υπολογιστής δεν μπορεί να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.

Παρακαλούμε μην τοποθετείτε το ψηφιακό στυλό στην περιοχή εργασίας της οθόνης πένας όταν δεν το χρησιμοποιείτε, διαφορετικά ο υπολογιστής δεν θα μπορεί να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.

Το πλήκτρο πίεσης του ψηφιακού στυλό δεν λειτουργεί.

Τα πλήκτρα πίεσης του ψηφιακού στυλό δεν λειτουργούν εάν η μύτη του στυλό αγγίζει την περιοχή εργασίας της οθόνης ή όταν η κάθετη απόσταση μεταξύ της μύτης του στυλό και της οθόνης είναι πάνω από 10 mm.

Ο υπολογιστής δεν αναγνωρίζει την οθόνη πένας.

Παρακαλώ ελέγξτε αν η θύρα USB λειτουργεί σωστά. Εάν όχι, δοκιμάστε άλλη θύρα USB.

Εάν το πρόβλημά σας δεν επιλυθεί, παρακαλώ επισκεφθείτε τις [Συχνές Ερωτήσεις](#) για περισσότερες μεθόδους αντιμετώπισης ή στείλτε μας email στο service@huion.com.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης. Πριν ξεκινήσετε να τη χρησιμοποιείτε, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενό τους και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτές.

Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε να ενημερωθείτε επίσης για τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

1. Ασφάλεια κατά τη χρήση της γραφικής ταμπλέτας:

Οι γραφικές ταμπλέτες είναι ευαίσθητες συσκευές – αποφύγετε την έκθεσή τους σε ισχυρούς κραδασμούς, πίεση ή επαφή με υγρά. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε σταθερή επιφάνεια εργασίας.

Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή – μην ανοίγετε το περίβλημα και μην τροποποιείτε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

2. Στυλό και επιφάνεια εργασίας:

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά συμβατά στυλό. Η υπερβολική πίεση ή η χρήση αιχμηρών αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια της γραφικής ταμπλέτας. Φυλάσσετε το στυλό σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά, λόγω κινδύνου κατάποσης μικρών εξαρτημάτων ή τραυματισμού από την άκρη.

3. Τροφοδοσία και μπαταρία (εφόσον ισχύει):

Φορτίζετε τη γραφική ταμπλέτα (εφόσον τροφοδοτείται με μπαταρία) μόνο με αυθεντικούς ή πιστοποιημένους φορτιστές. Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στην τροφοδοσία χωρίς επίβλεψη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κατά τη φόρτιση, ώστε να αποτραπεί η υπερθέρμανση.

4. Εργασία με υπολογιστή:

Κατά τη χρήση της γραφικής ταμπλέτας για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάνετε τακτικά διαλείμματα για να μειώσετε τον κίνδυνο καταπόνησης των καρπών, των χεριών ή των ματιών. Τοποθετήστε την ταμπλέτα και την οθόνη του υπολογιστή σε εργονομική θέση.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Εγκατάσταση και ρύθμιση:

Πριν από την πρώτη χρήση, εγκαταστήστε τους πιο πρόσφατους οδηγούς και το λογισμικό που συνιστά ο κατασκευαστής. Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις της συσκευής.

2. Λογισμικό και ενημερώσεις:

Ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό και το firmware της συσκευής, ώστε να διασφαλίζετε τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την πλήρη λειτουργικότητα της γραφικής ταμπλέτας.

3. Συμβατότητα με συσκευές:

Χρησιμοποιείτε τη γραφική ταμπλέτα μόνο με υπολογιστές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής. Η χρήση μη συμβατών συστημάτων ενδέχεται να προκαλέσει σφάλματα στη λειτουργία της συσκευής.

4. Πρόσβαση παιδιών:

Οι γραφικές ταμπλέτες δεν προορίζονται για παιδιά κάτω των 14 ετών. Η χρήση της συσκευής από ανηλίκους πρέπει να επιβλέπεται, ιδιαίτερα όταν υπάρχει τροφοδοτικό ή μικρά εξαρτήματα.

Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης

1. Αποθήκευση και συντήρηση:

Η γραφική ταμπλέτα πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό και καθαρό χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας και υγρασίας. Καθαρίζετε τακτικά την επιφάνεια εργασίας με ένα μαλακό, στεγνό πανί – αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών.

Σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής χρήσης, αποσυνδέστε τη συσκευή από τον υπολογιστή και αποθηκεύστε την στην αρχική συσκευασία ή σε προστατευτική θήκη.

2. Απόρριψη:

Τα χρησιμοποιημένα γραφικά ταμπλέτες, τα στυλό και οι μπαταρίες (εφόσον υπάρχουν) πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Μην απορρίπτετε τις ηλεκτρονικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα.

3. Προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας:

Αποσυνδέετε τη γραφική ταμπλέτα από την τροφοδοσία και τον υπολογιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας που παρέχει το λογισμικό της συσκευής.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Dilectro Spółka z Organizacją Odpowiedzialnością,
ul. Brukselska 4, 03-973 Warsaw,
Vat no: PL5223032301,
rafal.pacula@dilectro.pl

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, σημασμένα σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκεινται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφαλούς χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαιρεθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών χρήσης που εκδόθηκαν από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα ή του κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.in-npro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά, είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με δαπάνη και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που οι οδηγίες χρήσης δεν περιέχουν πληροφορίες για τις απαραίτητες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή σέρβις, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή επισκευής. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και η μη άμεση αντίδραση κατά την ανίχνευση της ανωμαλίας μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul.
. Rudzka 65c, 44-200
Rybnik, Πολωνία, τηλ. +48
533 234 303, hurt@innpro
.pl, www.innpro.pl

Κατασκευαστής: Shenzhen Huion Trend Technology Co., Ltd.
Διεύθυνση: 1ος Όροφος, Κτίριο 1, Huion Science and
Technology Park, Keji 1st Road, Κοινότητα Tangtou, Οδός
Shiyan, Περιφέρεια Bao'an, Shenzhen, Κίνα