

## Kamvas Pro 19



## Εγχειρίδιο Χρήστη

# Περιεχόμενα

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Εισαγωγή προϊόντος.....</b>                             | <b>3</b>  |
| <b>2. Επισκόπηση προϊόντος.....</b>                           | <b>3</b>  |
| 2.1. Επισκόπηση προϊόντος.....                                | 3         |
| 2.2. Αξεσουάρ.....                                            | 5         |
| 2.3. Εγκατάσταση και χρήση βάσης στήριξης.....                | 7         |
| <b>3. Σύνδεση .....</b>                                       | <b>8</b>  |
| 3.1. Σύνδεση μέσω του καλωδίου 3 σε 2.....                    | 8         |
| 3.2. Σύνδεση μέσω του πλήρως λειτουργικού καλωδίου USB-C..... | 8         |
| <b>4. Εγκατάσταση οδηγού.....</b>                             | <b>9</b>  |
| 4.1. Windows.....                                             | 9         |
| 4.2. Mac.....                                                 | 12        |
| 4.3. Linux ( Ubuntu ) .....                                   | 14        |
| <b>5. Πώς να χρησιμοποιήσετε το ψηφιακό στυλό.....</b>        | <b>22</b> |
| <b>6. Πώς να χρησιμοποιήσετε την χωρητική οθόνη αφής.....</b> | <b>23</b> |
| <b>7. Ρύθμιση και λειτουργίες οδηγού.....</b>                 | <b>24</b> |
| 7.1. Επισκόπηση διεπαφής οδηγού.....                          | 24        |
| 7.2. Ρύθμιση Οθόνης Πένα.....                                 | 26        |
| 7.3. Ρύθμιση Ψηφιακού Στυλού.....                             | 30        |
| 7.4. Ρύθμιση Οδηγού.....                                      | 35        |
| <b>8. Μενού OSD Ενεργοποιημένο με Πένα.....</b>               | <b>39</b> |
| 8.1. Λειτουργία Σκηνής.....                                   | 39        |
| 8.2. Ρυθμίσεις Θερμοκρασίας Χρώματος.....                     | 40        |
| 8.3. Ρυθμίσεις Χρωματικού Φάσματος.....                       | 41        |
| 8.4. Γενικές Ρυθμίσεις.....                                   | 42        |
| <b>9. Επίλυση Προβλημάτων.....</b>                            | <b>43</b> |

# 1. Εισαγωγή Προϊόντος

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την οθόνη πένας HUIION Kamvas Pro 19.


Προσφέρει περισσότερες δυνατότητες σε χρήστες που εργάζονται στους τομείς του 3D σχεδιασμού, της ζωγραφικής και της κινούμενης εικόνας, επιτρέποντάς τους να δημιουργούν πιο αποδοτικά, ανεξαρτήτως αν βρίσκονται σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο.

Για να γνωρίσετε και να χρησιμοποιήσετε καλύτερα το προϊόν, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.

Σημείωση: Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι εικόνες στο Εγχειρίδιο Χρήστη είναι μόνο για αναφορά .

## 2. Επισκόπηση Προϊόντος

### 2.1. Επισκόπηση Προϊόντος

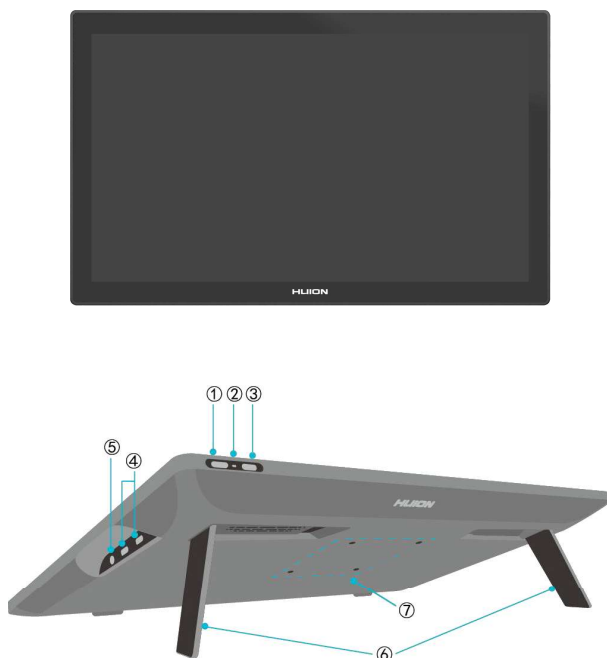

#### ① Κουμπί Τροφοδοσίας / Κουμπί Ρυθμίσεων Οθόνης

- Σύντομο πάτημα: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της οθόνης πένας.
- Παρατεταμένο πάτημα για 3 δευτερόλεπτα ενώ η οθόνη πένας είναι ενεργοποιημένη: Εμφάνιση του μενού ρύθμισης στην οθόνη ( μενού OSD με υποστήριξη πένας ).

#### ② Ενδεικτική λυχνία

- Λευκή λυχνία αναμμένη: Κατάσταση λειτουργίας

- Κόκκινη λυχνία αναμμένη: Κατάσταση αναμονής
- Λυχνία σβηστή: Δεν συνδέεται σε τροφοδοσία/η οθόνη πέννας δεν είναι ενεργοποιημένη

### ③ Διακόπτης ολίσθησης

Μετακινήστε το διακόπτη αριστερά ή δεξιά για απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση της λειτουργίας αφής με δάκτυλο.

### ④ Θύρα Type-C πλήρους λειτουργικότητας x2 (Τροφοδοσία/Μεταφορά σημάτων και δεδομένων)

Υποστηρίζει αντίστροφη τοποθέτηση. Για σύνδεση οθονών, βιντεοσυσκευών ή άλλων συσκευών. Παρέχει αντίστροφη φόρτιση έως 40W για τον συνδεδεμένο υπολογιστή/τηλέφωνο/ταμπλέτα.

### ⑤ Υποδοχή ακουστικών 3,5 mm

Για σύνδεση ακουστικών με βύσμα 3,5 mm.

### ⑥ Ενσωματωμένη βάση στήριξης

Δύο ενσωματωμένες βάσεις, ρυθμιζόμενες από 0° έως 20°, προσφέρουν το κατάλληλο ύψος θέασης και σταθερή στήριξη.


### ⑦ Οπή τοποθέτησης VESA


Με το πρότυπο οπών VESA 75 mm × 75 mm, μπορείτε να τοποθετήσετε την οθόνη πέννας Kamvas Pro 19 σε διάφορους βραχίονες συμβατούς με τις προδιαγραφές VESA (διαθέσιμοι στο [Κατάστημα HUION](#)) ή σε άλλους βραχίονες ή βραχίδια για ευέλικτη ρύθμιση της γωνίας και της θέσης της οθόνης πέννας.

Σημείωση: Δεδομένου ότι η οθόνη πέννας Kamvas Pro 19 ζυγίζει περίπου 2 kg, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας ή ο βραχίονας που προμηθεύσετε ξεχωριστά μπορεί να υποστηρίξει το βάρος της διαφορετικά ενδέχεται να προκύψουν κίνδυνοι ασφαλείας κατά την εγκατάσταση.

## 2.2. Αξεσουάρ


Μετά το ξεπακετάρισμα, βεβαιωθείτε ότι έχετε παραλάβει τα ακόλουθα είδη:

|                                                            |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Οθόνη πέννας Kamvas Pro 19                                 |    |
| Τροφοδοτικό PDP                                            |    |
| Καλώδιο 3-σε-2 (1,8 μ.)                                    |    |
| Πλήρως λειτουργικό καλώδιο USB-C (1,8 μ.)                  |    |
| Καλώδιο USB-C σε USB-C (1,8 μ.)                            |    |
| Ψηφιακό στυλό PW600                                        |    |
| Ψηφιακό στυλό PW600S                                       |    |
| Ακροφύσια στυλό PN06 Standard x5 (μέσα στη θήκη του στυλό) |  |
| PN06F Μύτες Φτερού Πέννας x5 (εντός της θήκης πέννας)      |  |
| Θήκη Πέννας<br>(Ενσωματωμένο κλιπ μύτη, μύτες πέννας)      |  |
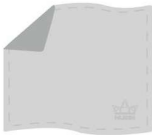
|                               |                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| κ20 Πληκτρολόγιο Μονής Χρήσης |  |
| Πανί Καθαρισμού               |  |
| Γάντι                         |  |
| Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης     |  |

## 2.3. Εγκατάσταση και Χρήση Βάσης Στήριξης

Η οθόνη πέννας Kamvas Pro 19 διαθέτει δύο ενσωματωμένες βάσεις στο πίσω μέρος, οι οποίες μπορούν να αναδιπλωθούν για χρήση.



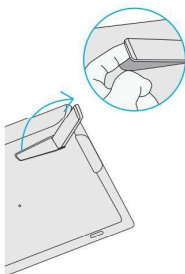


Σημείωση:

Εκτός από τις ενσωματωμένες βάσεις, με το πρότυπο οπών VESA στο πίσω μέρος της οθόνης πέννας, μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε την οθόνη πέννας σε διάφορες βάσεις VESA συμβατές με προδιαγραφές (διαθέσιμες στο [Huion Store](https://www.huion.com/en-us/store)), ή σε άλλες βάσεις ή βραχίονες που επιτρέπουν την πιο εύκολη ρύθμιση της γωνίας και της θέσης.

Το ακόλουθο παράδειγμα αφορά την εγκατάσταση της ρυθμιζόμενης βάσης Huion ST100, η οποία όμως δεν περιλαμβάνεται και πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά:

- ① Σχεδιάστε τις 4 οπές στερέωσης της βάσης με τις 4 οπές VESA στο πίσω μέρος της οθόνης πέννας και σφίξτε τις βίδες.
- ② Μετά την εγκατάσταση, τραβήξτε τη ράβδο ολίσθησης για να ρυθμίσετε τη γωνία της βάσης (30°-85°).
- ③ Βρείτε μια κατάλληλη γωνία και μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την οθόνη πέννας.

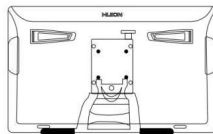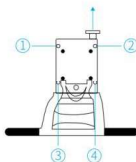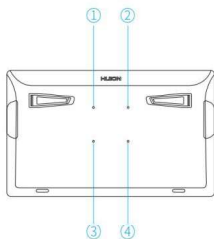


## 3. Σύνδεση

Η οθόνη πένας μπορεί να συνδεθεί με υπολογιστές και συσκευές Android. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις παρακάτω μεθόδους σύνδεσης.


### 3.1. Σύνδεση μέσω του καλωδίου 3-σε-2

1. Συνδέστε τους δύο συνδέσμους USB-C του καλωδίου 3-σε-2 στις θύρες USB-C της οθόνης πένας.
2. Συνδέστε τους συνδέσμους HDMI και USB-A του άλλου άκρου στις αντίστοιχες θύρες του υπολογιστή ή του σταθμού σύνδεσης για τη μεταφορά σημάτων και δεδομένων.
3. Συνδέστε τον σύνδεσμο USB-C στη θύρα του τροφοδοτικού PD και εισάγετε το βύσμα του τροφοδοτικού στην πρίζα.

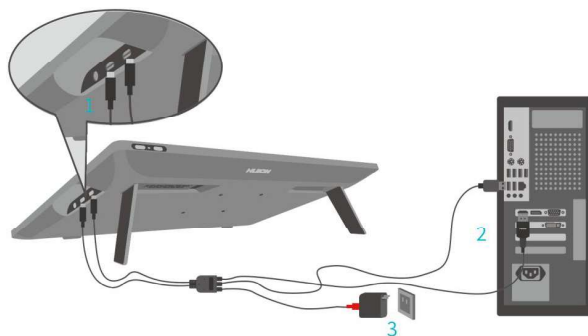

### 3.2. Σύνδεση μέσω του πλήρως λειτουργικού καλωδίου USB-C

1. Συνδέστε τη μία άκρη του πλήρως λειτουργικού καλωδίου USB-C στη θύρα USB-C της οθόνης πένας και την άλλη άκρη στη θύρα USB-C του υπολογιστή/ταμπλέτας/συσκευής Android ή του σταθμού σύνδεσης για τη μεταφορά σημάτων και δεδομένων.
2. Συνδέστε τον μαύρο συνδετήρα του καλωδίου USB-C σε USB-C στη θύρα USB-C της οθόνης πένας και τον κόκκινο συνδετήρα στη θύρα του τροφοδοτικού PD. Έπειτα, εισάγετε το φις του αντάπτορα στην πρίζα.

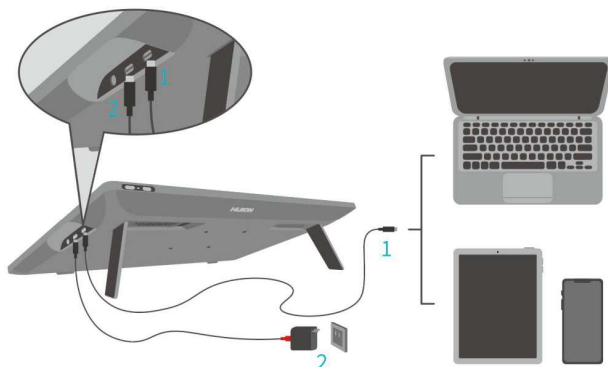


## 4. Εγκατάσταση Οδηγού

### 4.1. Windows

Σημείωση:

① Πριν από την εγκατάσταση του οδηγού, παρακαλούμε κλείστε όλα τα προγράμματα γραφικών και τα προγράμματα antivirus. Το μήνυμα («Η εκκίνηση του HuionTabletCore.exe απέτυχε!») εμφανίζεται μόνο σε συσκευές με λειτουργικό σύστημα Windows, υποδεικνύοντας ότι ο οδηγός έχει μπλοκαριστεί από προγράμματα antivirus ή εφαρμογές σχεδίασης.

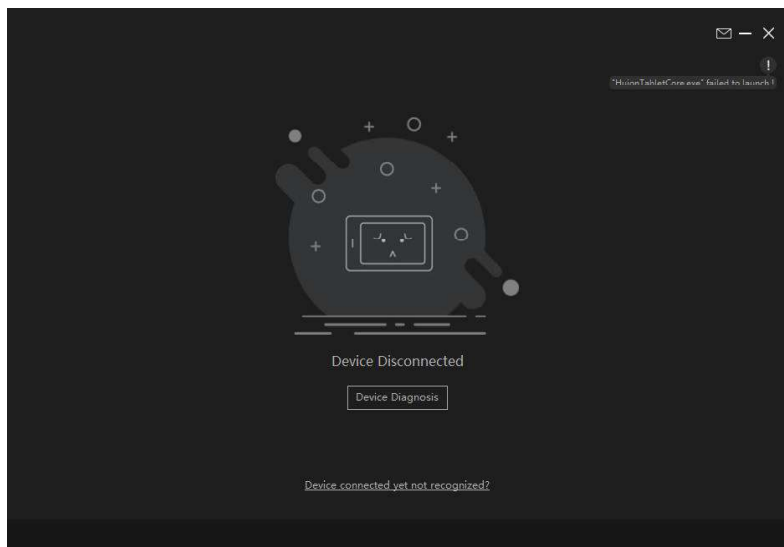


② Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας είναι Windows 10 ή νεότερη έκδοση.

③ Εάν η σύνδεση αποτύχει, παρακαλούμε επανεκκινήστε τον οδηγό ή τον υπολογιστή σας.


④ Εάν απεγκαταστήσετε τον οδηγό, η οθόνη πένας ενδέχεται να μην έχει ευαισθησία πίεσης ή να παρουσιάζει άλλα άγνωστα προβλήματα σε ορισμένες εφαρμογές. Σε αυτήν την περίπτωση, παρακαλούμε επανεγκαταστήστε τον οδηγό και η οθόνη πένας θα επανέλθει στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της.

#### Οδηγίες Εγκατάστασης Οδηγού:


1. Συνδέστε την οθόνη πένας στον υπολογιστή σας.
2. [Κάντε κλικ στο Οδηγός -KamvasPro19](#) για να λάβετε τον πιο πρόσφατο οδηγό για τη συσκευή σας .
3. Κάντε διπλό κλικ στον οδηγό και πατήστε «OK» για να προχωρήσετε.

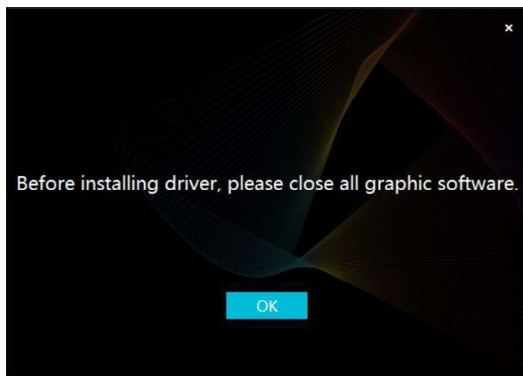


4. Επιλέξτε το πλαίσιο για να συμφωνήσετε με τη Συμφωνία Χρήστη και πατήστε «Εγκατάσταση τώρα».

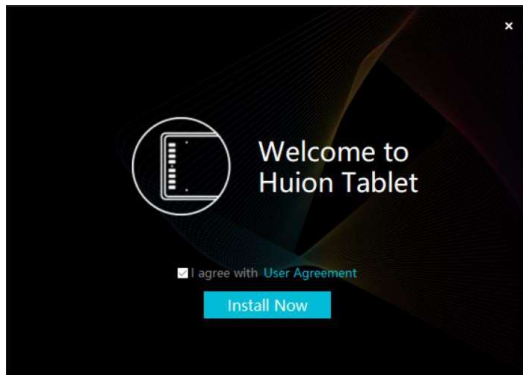

5. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, πατήστε «Δοκιμάστε τώρα».

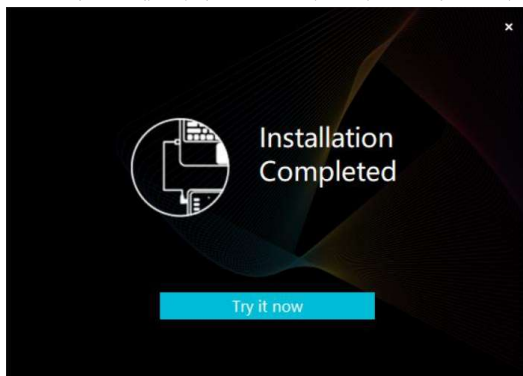

6. Μια εικόνα της Kamvas Pro 19 θα εμφανιστεί στη διεπαφή οδηγού για να υποδείξει ότι η σύνδεση ήταν επιτυχής. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη πέννας σας.

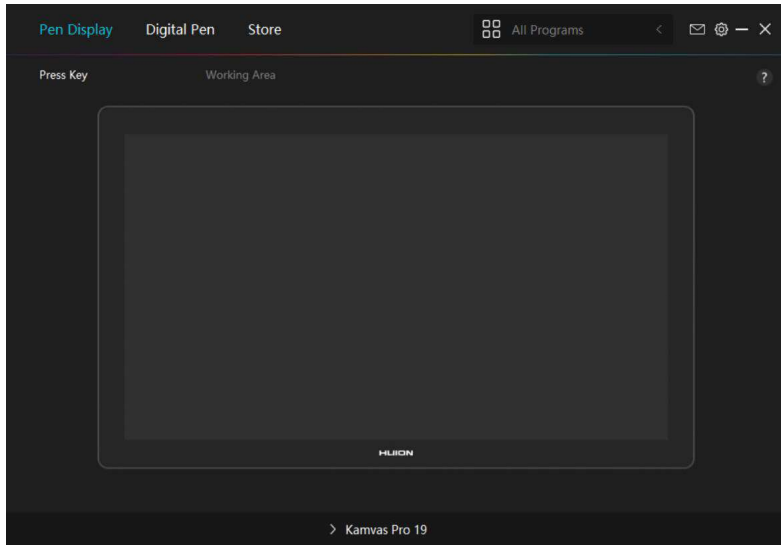

## 4.2. mac

Σημείωση:


- ① Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας είναι macOS 10.12 ή μεταγενέστερο.
- ② Εάν η σύνδεση αποτύχει, παρακαλούμε επανεκκινήστε τον οδηγό ή τον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Αντιμετώπιση προβλημάτων».
- ③ Εάν απεγκαταστήσετε τον οδηγό, η οθόνη πένας ενδέχεται να μη διαθέτει ευαισθησία στην πίεση ή να εμφανίζει άλλα άγνωστα προβλήματα σε ορισμένες εφαρμογές. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε επανεγκαταστήστε τον οδηγό ώστε η οθόνη πένας να επανέλθει στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

### Οδηγίες Εγκατάστασης Οδηγού:

1. Συνδέστε την οθόνη πένας στον υπολογιστή σας.
2. Κάντε [κλικ στο Οδηγό -KamvasPro19](#) για να λάβετε τον πιο πρόσφατο οδηγό για τη συσκευή σας .
3. Αποσυμπίεστε το αρχείο του οδηγού και σύρετε το εικονίδιο «HuionTablet» στον φάκελο «Applications».




4. Ανοίξτε το φάκελο και εντοπίστε την Εφαρμογή οδηγού ταμπλέτας Huion. Στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ σε αυτήν.

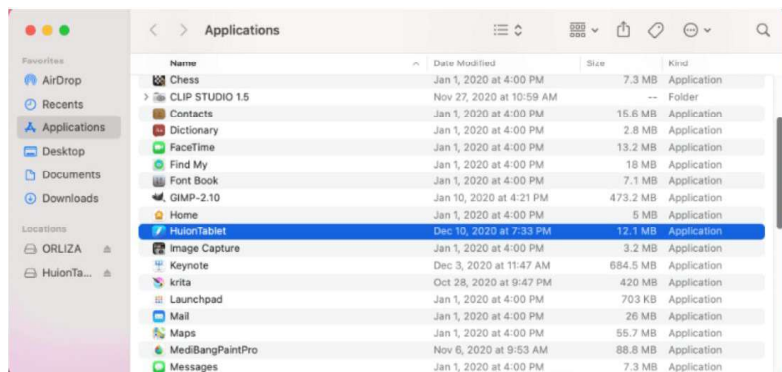


5. Συνδέστε την οθόνη πένας με τον Mac σας και, όταν εμφανιστεί η σχετική ειδοποίηση, κάντε κλικ στο «Ανοίγμα των Προτιμήσεων Συστήματος».

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις Ασφαλείας & Απόρρητου > Απόρρητο > Προσβασιμότητα και κάντε κλικ στο εικονίδιο κλειδώματος για να ξεκλειδώσετε τις ρυθμίσεις. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην Εφαρμογή οδηγού ταμπλέτας Huion για να ενεργοποιήσετε την προσβασιμότητα.

Έπειτα, κάντε ξανά κλικ στο εικονίδιο κλειδώματος για να κλειδώσετε τις ρυθμίσεις.

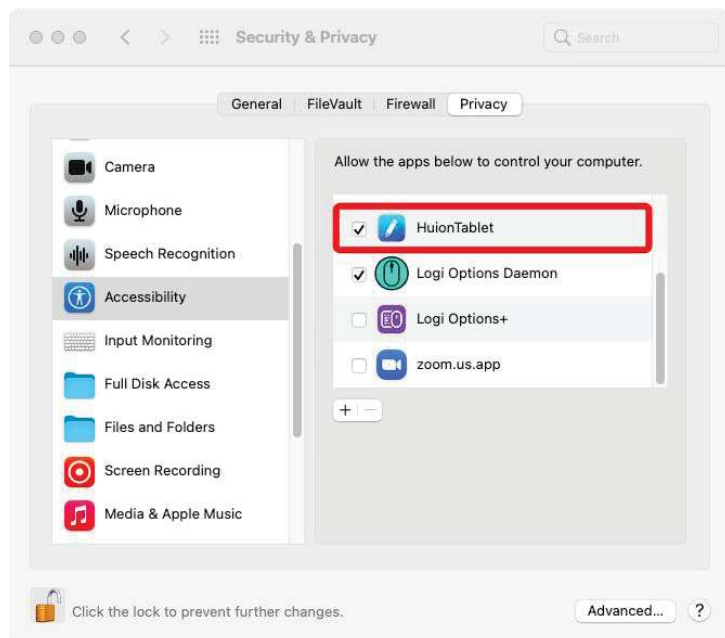

6. Στη διεπαφή του οδηγού θα εμφανιστεί μια εικόνα του Kamvas Pro 19, που υποδηλώνει ότι η οθόνη πένας έχει συνδεθεί επιτυχώς με τον υπολογιστή σας. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη πένας.

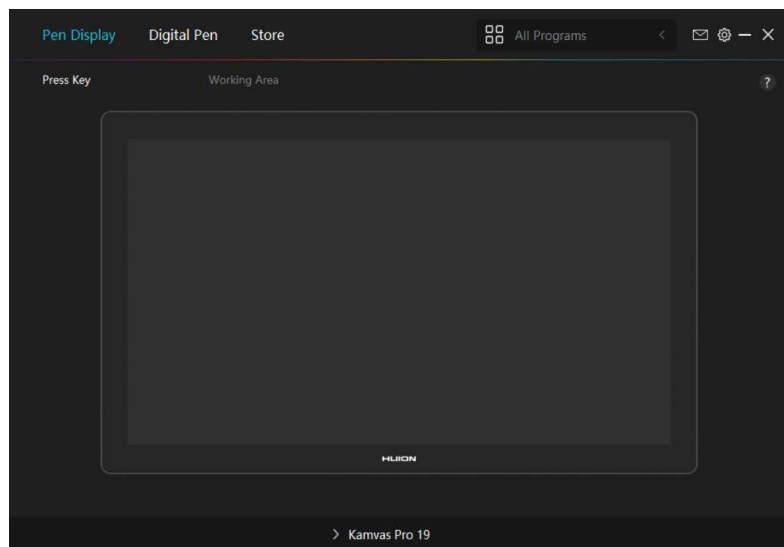

## 4.3. Linux ( Ubuntu )

Σημείωση:

1. Παρακαλούμε να κλείσετε το παράθυρο εντολών και να επανεκκινήσετε τη συσκευή Linux μετά την εγκατάσταση του οδηγού, διαφορετικά ο οδηγός δεν θα είναι λειτουργικός. Μετά την επανεκκίνηση της συσκευής, μπορείτε να εισέλθετε στο κύριο μενού του συστήματος για να εντοπίσετε τον Οδηγό ταμπλέτας Huion και να τον ανοίξετε για να ολοκληρώσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.
2. Εάν χρησιμοποιείτε το λειτουργικό σύστημα Linux σε VMware, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την έκδοση VMware Workstation Pro. Η έκδοση Play του VMware Workstation δεν υποστηρίζει τον οδηγό του Huion Tablet.
3. Ορισμένες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος Ubuntu δεν υποστηρίζουν τη χρήση περισσότερων από μία οθόνες ταυτόχρονα. Συνιστούμε να αναβαθμίσετε το σύστημά σας στην έκδοση 20.04 LTS ή νεότερη, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή ζωγραφικής Huion σε πολλαπλές οθόνες ταυτόχρονα με ομαλή λειτουργία.

Τα πακέτα εγκατάστασης του οδηγού Huion Tablet είναι διαθέσιμα σε δύο διαφορετικές μορφές αρχείου για συσκευές Linux:

· [tar.xz \(μορφή αρχείου\)](#)


· [deb \(μορφή αρχείου\)](#)

Ακολουθούν οι αναλυτικές οδηγίες για την εγκατάσταση των πακέτων του οδηγού σε κάθε μορφή αρχείου, αντίστοιχα:


**4.3.1. Οδηγίες εγκατάστασης του πακέτου οδηγού σε μορφή αρχείου tar.xz.** Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Linux: Ubuntu

### 4.3.1.1. Βήματα εγκατάστασης:

1. Αποσυμπίστε τα περιεχόμενα του αρχείου οδηγού huiontablet\_XXXX.tar.xz σε έναν φάκελο.
2. Ανοίξτε το παράθυρο εντολών στον φάκελο.

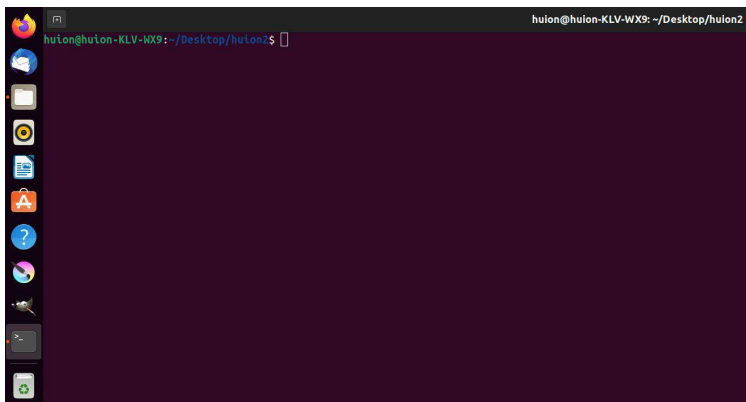


3. Πληκτρολογήστε την εξής εντολή: "sudo sh install.sh" και πατήστε το πλήκτρο enter στο πληκτρολόγιο ώστε η συσκευή Linux να την εκτελέσει.

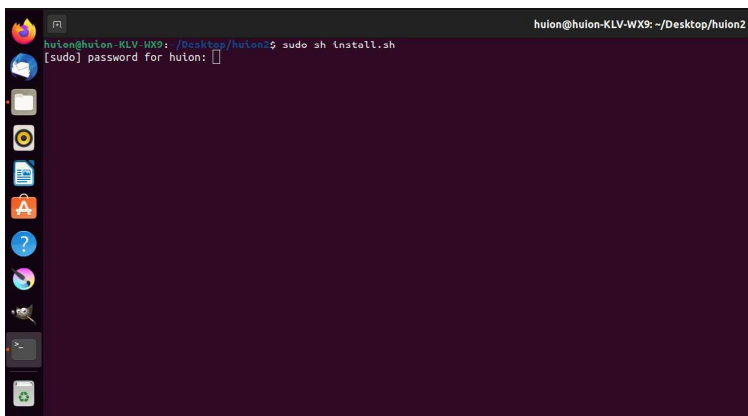


4. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης χρήστη για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.



5. Παρακαλούμε επανεκκινήστε τη συσκευή Linux για να ενεργοποιηθεί ο οδηγός, διαφορετικά ο οδηγός δεν θα λειτουργήσει.

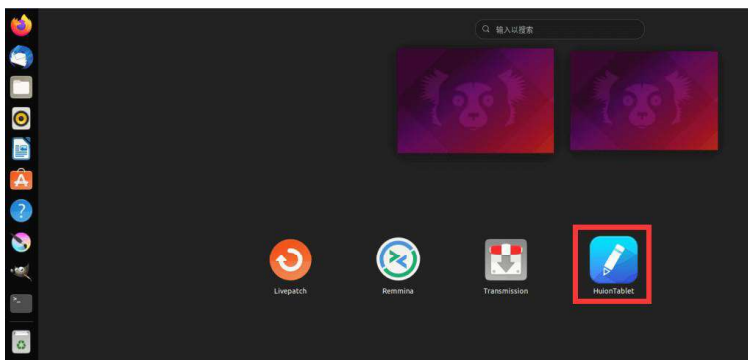


6. Στη διεπαφή του οδηγού θα εμφανιστεί μια εικόνα του Kamvas Pro 19, που υποδηλώνει ότι η οθόνη πένας έχει συνδεθεί επιτυχώς με τον υπολογιστή σας. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη πένας.

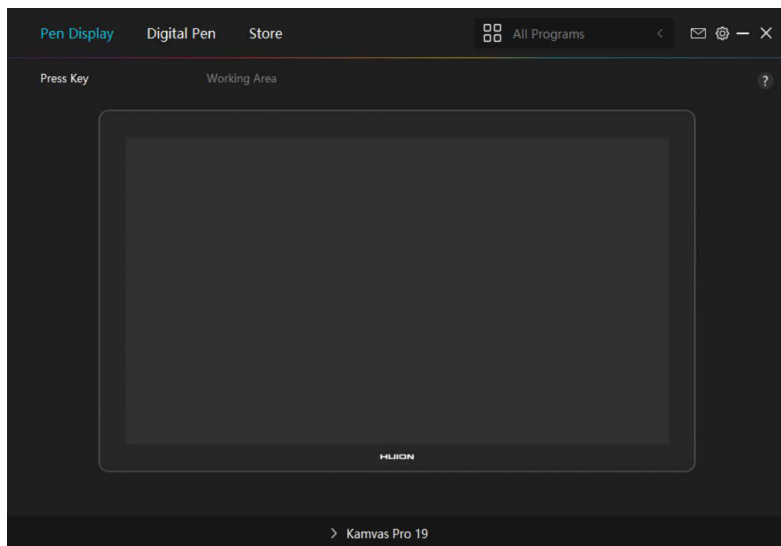


#### 4.3.1.2. Βήματα απεγκατάστασης:

1. Ανοίξτε το παράθυρο εντολών στον φάκελο του οδηγού.

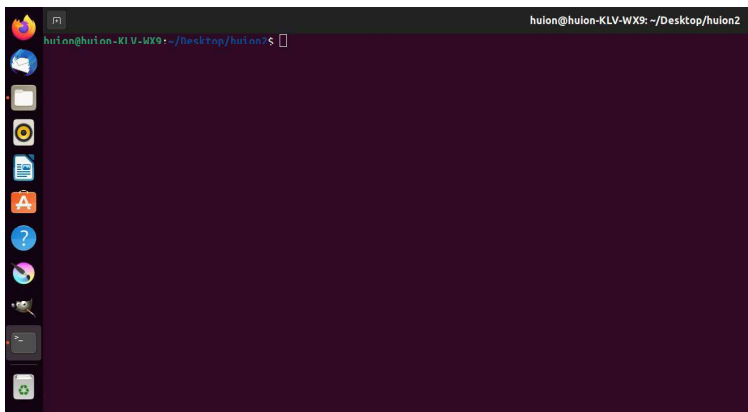

2. Πληκτρολογήστε την εξής εντολή στο παράθυρο εντολών: “sudo sh uninstall.sh” και πατήστε το πλήκτρο enter ώστε η συσκευή Linux να την εκτελέσει.

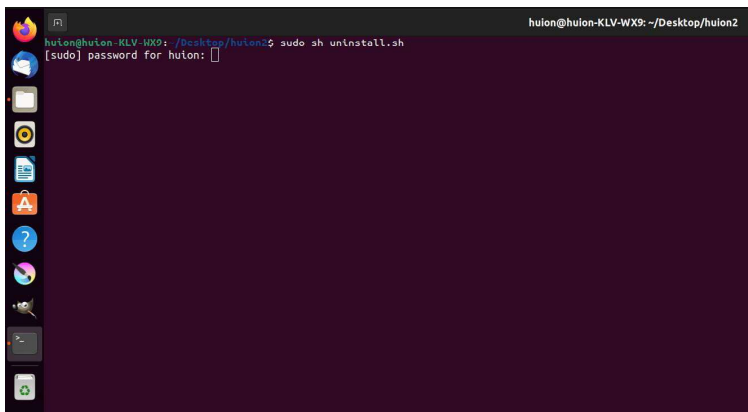

3. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης χρήστη για να ολοκληρωθεί η απεγκατάσταση.

```

huion@huion-KLV-WX9: ~/Desktop/huion2
huion@huion-KLV-WX9: ~/Desktop/huion2$ sudo sh uninstall.sh
[sudo] password for huion:
close core
huionCore: no process found
close tablet
huiontablet: no process found
Uninstallation Succeeded !
huion@huion-KLV-WX9: ~/Desktop/huion2$

```

## 4.3.2. Οδηγίες για την εγκατάσταση του αρχείου πακέτου οδηγού σε μορφή deb.


Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Linux: Ubuntu

### 4.3.2.1. Βήματα εγκατάστασης:


1. Ανοίξετε τον φάκελο και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο του οδηγού σε μορφή deb για να ανοίξετε την προεπιλεγμένη διεπαφή εγκατάστασης του οδηγού στο κατάστημα εφαρμογών του συστήματος, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εγκατάσταση.



2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης χρήστη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

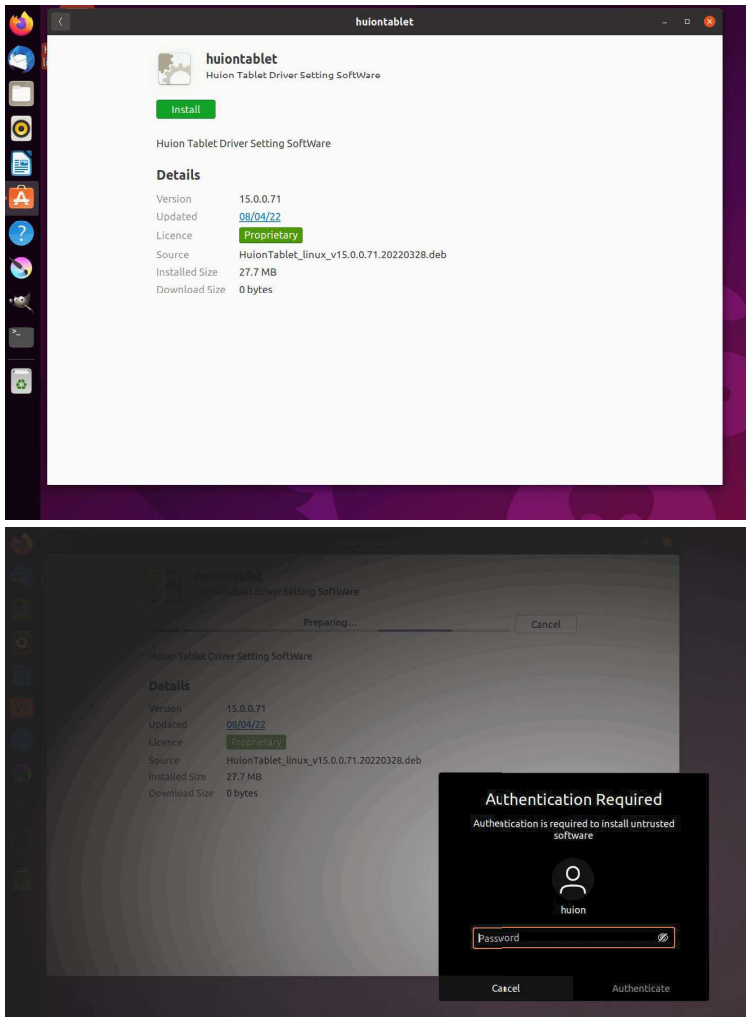


3. Παρακαλούμε επανεκκινήστε τη συσκευή linux για να εκτελέσετε τον οδηγό, διαφορετικά ο οδηγός δεν θα λειτουργεί.

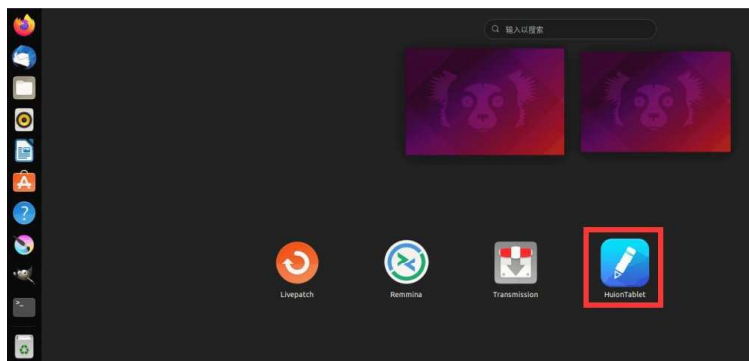


Συμβουλές: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Linux είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο κατά την εγκατάσταση του οδηγού, διαφορετικά η εγκατάσταση θα αποτύχει κατά την είσοδο στη διεπαφή του καταστήματος εφαρμογών.

- Μια εικόνα του Kamvas Pro 19 θα εμφανιστεί στη διεπαφή του οδηγού για να δείξει ότι η οθόνη πένας έχει συνδεθεί επιτυχώς στον υπολογιστή σας. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη πένας σας.

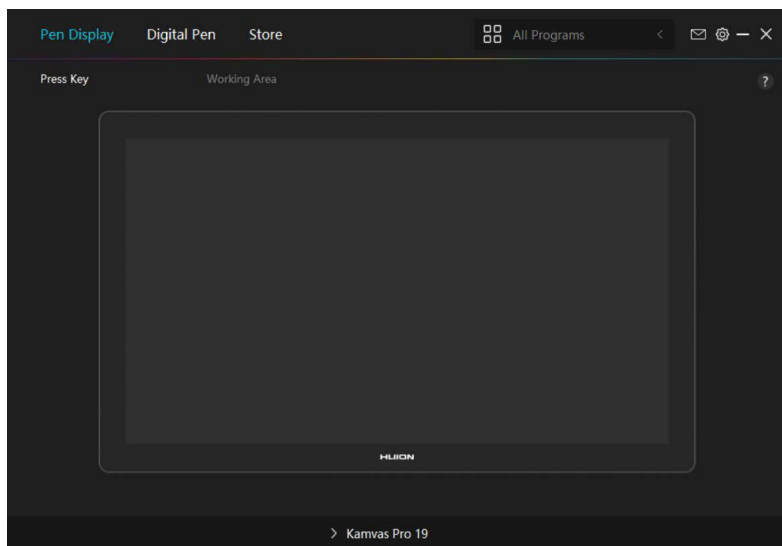

#### 4.3.2.2. Βήματα απεγκατάστασης:

1. Εισέλθετε στη διεπαφή των εγκατεστημένων εφαρμογών στο ενσωματωμένο κατάστημα εφαρμογών του συστήματος.
2. Βρείτε τον οδηγό και κάντε κλικ για να τον απεγκαταστήσετε.

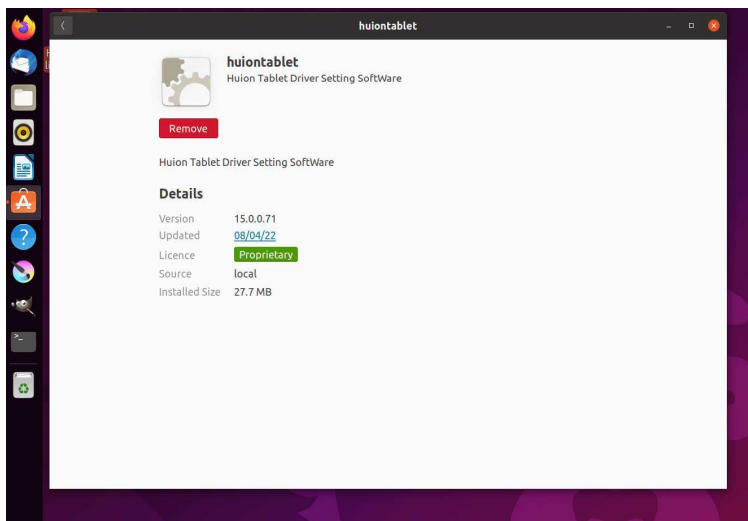

Συμβουλές: Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο ενσωματωμένο κατάστημα εφαρμογών του συστήματος, μπορείτε να αναζητήσετε το αρχείο οδηγού huiontablet\_xxx.deb, να κάνετε διπλό κλικ για να εισέλθετε στη διεπαφή εγκατάστασης και να πατήσετε το κουμπί αφαίρεσης για να τον απεγκαταστήσετε.

## 5. Πώς να χρησιμοποιήσετε το ψηφιακό στυλό

Η οθόνη πένας Kamvas Pro 19 είναι εξοπλισμένη με μία νέα γενιά ψηφιακών στυλών: PW600 και PW600S, οι οποίοι διαθέτουν κουμπί γόμας στην κορυφή. Το πλήκτρο γόμας λειτουργεί όπως η γόμα μολυβιού και μπορείτε να σβήσετε με φυσικό και αισθητικό τρόπο σε εφαρμογές γραφικών που υποστηρίζουν τη λειτουργία 'peneraser'.

Η αντιολισθητική ολिकόνη στο κράτημα καθιστά εύκολο για τον χρήστη να κρατά το στυλό για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να αισθάνεται κόπωση. Το PW600 διαθέτει 3 προγραμματιζόμενα πλήκτρα πένας, ενώ το PW600S διαθέτει 2 προγραμματιζόμενα πλήκτρα, καθιστώντας τη λειτουργία πιο αποδοτική και βολική.

### Κράτημα του στυλού:

Κρατήστε το ψηφιακό στυλό όπως κρατάτε ένα κανονικό στυλό. Προσαρμόστε το κράτημά σας ώστε να μπορείτε να πατάτε εύκολα τα πλήκτρα πίεσης του στυλού με τον αντίχειρα ή το δείκτη. Να είστε προσεκτικοί ώστε να μην πατάτε κατά λάθος τα πλήκτρα ενώ σχεδιάζετε με το στυλό.

Σημείωση: Παρακαλούμε να μην τοποθετείτε το στυλό πάνω στην οθόνη πένας όταν δεν το χρησιμοποιείτε, διότι ενδέχεται να παρεμβάλει στη λειτουργία του ποντικιού και άλλων συσκευών, καθώς και να αποτρέψει τον υπολογιστή σας από το να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.

### Κίνηση Δρομέα:

Μετακινήστε τη μύτη του στυλό ελαφρώς πάνω από την περιοχή εργασίας της οθόνης πένας χωρίς να αγγίξετε την επιφάνεια της οθόνης πένας, και ο δρομέας στην οθόνη θα μετακινηθεί αναλόγως στη νέα θέση.

### Κλικ:

Πατήστε στην περιοχή εργασίας της οθόνης πένας με το στυλό για να καταγράψετε ένα κλικ. Πατήστε ελαφρά για να επιστρώσετε ή να επιλέξετε ένα αντικείμενο στην οθόνη, πατήστε πατεταμένα για μετακίνηση και διπλό κλικ για να το ανοίξετε.

### Μετακίνηση:

Πιάστε ένα αρχείο ή εικονίδιο και σύρετε τη μύτη του στυλό πάνω στην οθόνη για να το μετακινήσετε.

### Διόρθωση:

Μετακινήστε το κουμπί της γόμας στην περιοχή που επιθυμείτε να σβήσετε, όπως θα κάνατε με μία γόμα μολυβιού.

### Χρήση Πλήκτρων Πίεσης Στυλό:

Οι λειτουργίες των πλήκτρων πίεσης του στυλό μπορούν να προγραμματιστούν στον οδηγό. Τα πλήκτρα πίεσης λειτουργούν όσο η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ της μύτες του στυλό και της οθόνης πένας βρίσκεται εντός του ύψους ανίχνευσης (10 mm). Εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα πίεσης, μπορείτε να τα ρυθμίσετε σε καμία λειτουργία μέσω του οδηγού.

### Αντικατάσταση της μύτες του στυλό:

Συμβουλή: Όταν η μύτη του στυλό είναι έντονα φθαρμένη, παρακαλούμε να την αντικαταστήσετε έγκαιρα με νέα ανταλλακτική μύτη.

1. Ανοίξτε τη θήκη του στυλό και αφαιρέστε μια ανταλλακτική μύτη.
2. Κλίνετε το στυλό και τραβήξτε τη φθαρμένη μύτη έξω από το στυλό μέσω του ενσωματωμένου κλιπ μύτες στο πίσω μέρος της θήκης.
3. Εισάγετε την ανταλλακτική μύτη ευθεία μέσα στον κύλινδρο του στυλό μέχρι η μύτη να σταματήσει να κινείται προς τα εμπρός.



## 6. Πώς να χρησιμοποιήσετε την capacitive οθόνη αφής


Το Kamvas Pro 19 διαθέτει πάνελ capacitive οθόνης αφής με υποστήριξη 10-σημειακής αφής, βελτιώνοντας σημαντικά την αποδοτικότητα δημιουργίας.

Μετακινήστε τον διακόπτη αριστερά ή δεξιά για απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση της λειτουργίας πολυαφής.

| Γενικές λειτουργίες |                                 |                                                 |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Δάχτυλο             | Χειρονομίες                     | Ενέργεια                                        |
| Μονό δάχτυλο        | Άγγιγμα                         | Επιλογή                                         |
|                     | Διπλό άγγιγμα                   | Άνοιγμα αρχείου                                 |
|                     | Πατήστε και κρατήστε            | Εμφανίστε περισσότερες εντολές (όπως δεξί κλικ) |
|                     | Πατήστε και σύρετε              | Μετακινήστε το αρχείο                           |
| Δύο δάχτυλα         | Σύρετε οριζόντια ή κατακόρυφα   | Κύλιση                                          |
|                     | Σύμπτυξη ή διάταση              | Σμίκρυνση ή μεγέθυνση                           |
| Τρία δάχτυλα        | Σύρετε προς τα πάνω             | Εμφανίστε όλα τα ανοιχτά παράθυρα               |
|                     | Σύρετε προς τα κάτω             | Εμφανίστε την επιφάνεια εργασίας                |
|                     | Σύρετε προς τα αριστερά ή δεξιά | Αλλάξτε μεταξύ ανοιχτών εφαρμογών ή παραθύρων   |
| Τέσσερα δάχτυλα     | Σύρετε προς τα πάνω             | Εμφανίστε όλα τα ανοιχτά παράθυρα               |
|                     | Σύρετε προς τα κάτω             | Εμφανίστε την επιφάνεια εργασίας                |
|                     | Σύρετε προς τα αριστερά ή δεξιά | Αλλάξτε επιφάνειες εργασίας                     |

## 7. Ρύθμιση Οδηγού και Λειτουργίες

### 7.1. Επισκόπηση Διεπαφής Οδηγού

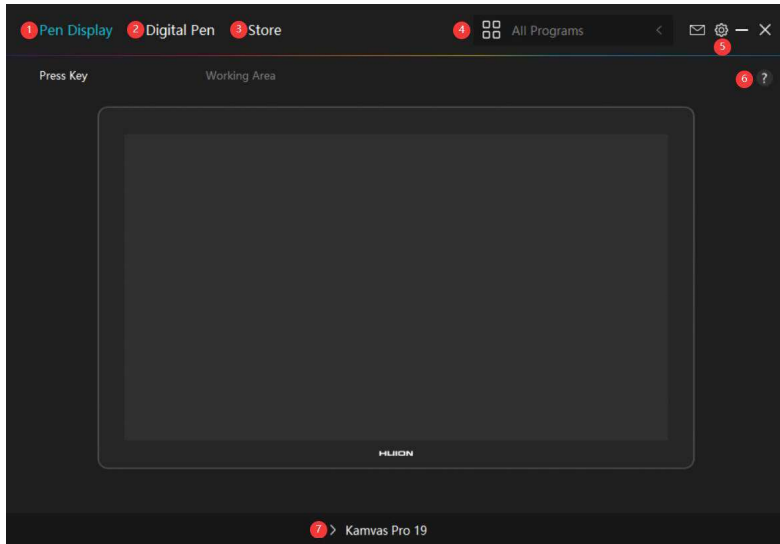

#### ① Οθόνη Πένας

Στη διεπαφή «Οθόνη Πένας», οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν λειτουργίες της οθόνης, όπως το Πλήκτρο Πίεσης και τον Ορισμό Περιοχής Εργασίας. [Δείτε Τμήμα](#)

#### ② Ψηφιακό Στυλό

Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν λειτουργίες του στυλού στη διεπαφή «Ψηφιακό Στυλό», όπως το Πλήκτρο Πίεσης, την επιλογή λειτουργίας, τη Ρύθμιση Ευαισθησίας Πίεσης και τον Έλεγχο Πίεσης. [Δείτε Τμήμα](#)

#### ③ Κατάστημα

Το Κατάστημα Huion αποτελεί τον χώρο όπου μπορείτε να βρείτε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, όπως τις Συχνές Ερωτήσεις ή τις προωθητικές ενέργειες πωλήσεων. Επιπλέον, μπορείτε να αγοράσετε κι άλλα προϊόντα ή αξεσουάρ της Huion εδώ.

#### ④ Προσθήκη Προγραμμάτων

- 1) Ορισμένα προγράμματα που έχουν ήδη ανοίξει θα εμφανιστούν για επιλογή μετά το πάτημα του «Προσθήκη Προγράμματος» στην οθόνη. Για περισσότερα προγράμματα, πρέπει να τα ανοίξετε και μετά να εισέλθετε σε αυτή τη διεπαφή για να τα προσθέσετε, ή να κάνετε κλικ στο «Αναζήτηση», να επιλέξετε το πρόγραμμα στον υπολογιστή σας και να πατήσετε «Ανοιγμα» για να προστεθεί.
- 2) Για διαφορετικά προγράμματα, μπορείτε να κάνετε διαφορετικές ρυθμίσεις για την περιοχή εργασίας και το ψηφιακό στυλό. Στη συνέχεια, όταν εκκινήσετε άλλο πρόγραμμα, ο Οδηγός θα το αναγνωρίσει αυτόματα και οι λειτουργίες ρυθμίσεων θα αλλάξουν στις αντίστοιχες.
- 3) Όταν επιλέξετε Όλα τα προγράμματα, οι ρυθμίσεις για την περιοχή εργασίας και οι λειτουργίες του ψηφιακού

στυλού ισχύουν για κάθε πρόγραμμα που δεν έχει εξατομικευτεί.

#### ⑤ Ρύθμιση

Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν τις λειτουργίες του Οδηγού σε αυτήν τη διεπαφή, συμπεριλαμβανομένης της προβολής πληροφοριών της Συσκευής, Δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας ρυθμίσεων, Γενικών ρυθμίσεων και της έκδοσής του. [Βλέπε Ενότητα](#)

#### ⑥ Συνήθη Προβλήματα

Κάντε κλικ στο “?” και μεταβείτε στο Φόρουμ στον ιστότοπό μας <https://support.huion.com/en/support/home> για να λάβετε εγχειρίδιο χρήσης ή να μας αναφέρετε προβλήματα.

#### ⑦ Εναλλαγή μεταξύ Συσκευών

Ο Οδηγός υποστηρίζει έως και δύο συσκευές. Οι λειτουργίες τους μπορούν να προσαρμοστούν αντίστοιχα από τους χρήστες. Όταν γίνει εναλλαγή σε μία από αυτές, οι λειτουργίες αλλάζουν στις αντίστοιχες.

## 7.2. Ρύθμιση Οθόνης Πένας


Επιλέξτε την καρτέλα Περιοχή Εργασίας για να ρυθμίσετε την αναλογία της κίνησης της πέννας στην οθόνη πέννας σε σχέση με την αντίστοιχη κίνηση του δρομέα στην οθόνη. Από προεπιλογή, ολόκληρη η ενεργή περιοχή της οθόνης πέννας αντιστοιχεί σε ολόκληρη την οθόνη.

Εάν χρησιμοποιούνται περισσότεροι από ένας οθόνες σε λειτουργία επέκτασης, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει μία οθόνη που θα αντιστοιχηθεί στη διεπαφή οδηγού και την άλλη ως εξωτερική οθόνη.

Σε λειτουργία καθρέφτη (όλες οι οθόνες εμφανίζουν το ίδιο περιεχόμενο), η οθόνη πέννας αντιστοιχεί σε ολόκληρη την οθόνη κάθε οθόνης και ο δρομέας που εμφανίζεται σε αυτές κινείται ταυτόχρονα.

### 7.2.1. Ρύθμιση Περιοχής Εργασίας

Ορίστε την περιοχή της οθόνης πέννας που θα αντιστοιχηθεί στην οθόνη. Στη διεπαφή οδηγού μπορούν να επιλεγούν τρεις λειτουργίες:

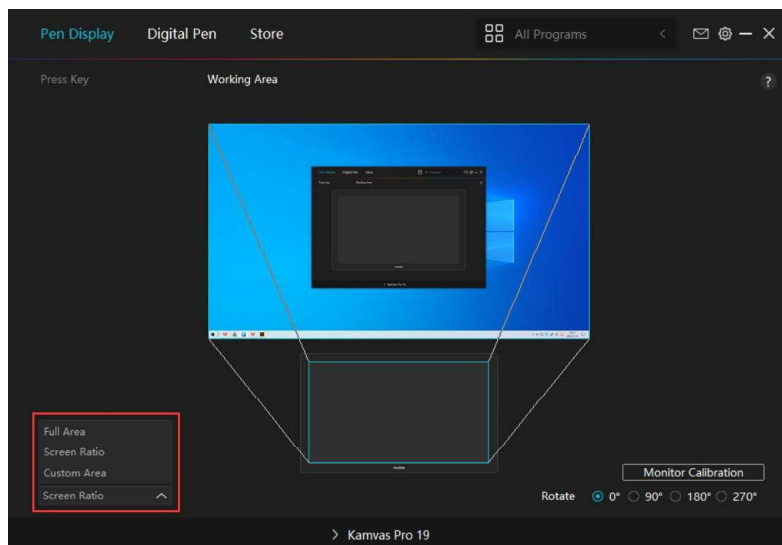

[1] Πλήρης Περιοχή: Η ολόκληρη ενεργή περιοχή της οθόνης πέννας θα αντιστοιχηθεί στην οθόνη. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.


[2] Αναλογία Οθόνης: Η αναλογία της ενεργής περιοχής της οθόνης πέννας είναι η ίδια με αυτή της οθόνης, η οποία γενικά είναι 16:9. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε την αναλογία οθόνης και σχεδιάσετε έναν κύκλο στην οθόνη πέννας, τότε εμφανίζεται ένας αντίστοιχος κύκλος στην οθόνη που έχει συνδεθεί με την οθόνη πέννας. Σε αυτή την περίπτωση, ορισμένα μέρη της οθόνης πέννας ενδέχεται να μην λειτουργούν. Ωστόσο, αν δεν επιλέξετε την αναλογία οθόνης και σχεδιάσετε έναν κύκλο, τότε ο κύκλος μπορεί να εμφανιστεί ως έλλειψη στην οθόνη. Η αναλογία της ενεργής περιοχής της οθόνης πέννας εξαρτάται από την αναλογία της οθόνης της συσκευής, η οποία, ως γενικός κανόνας, διατηρείται ίδια στη λειτουργία Αναλογία Οθόνης.

[3] Προσαρμοσμένη Περιοχή:


1< Εισάγετε τιμές συντεταγμένων.

2< Οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν την ενεργή περιοχή της οθόνης πέννας τροποποιώντας τα περιγράμματα του μικρότερου

ορθογώνιου (βλ. Εικόνα 1). Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να σύρουν τα δύο μπλε ορθογώνια για να επιλέξουν τις ενεργές περιοχές του ψηφιακού στυλού στην οθόνη και στην ταμπλέτα πένας (βλ. Εικόνες 2 και 3).

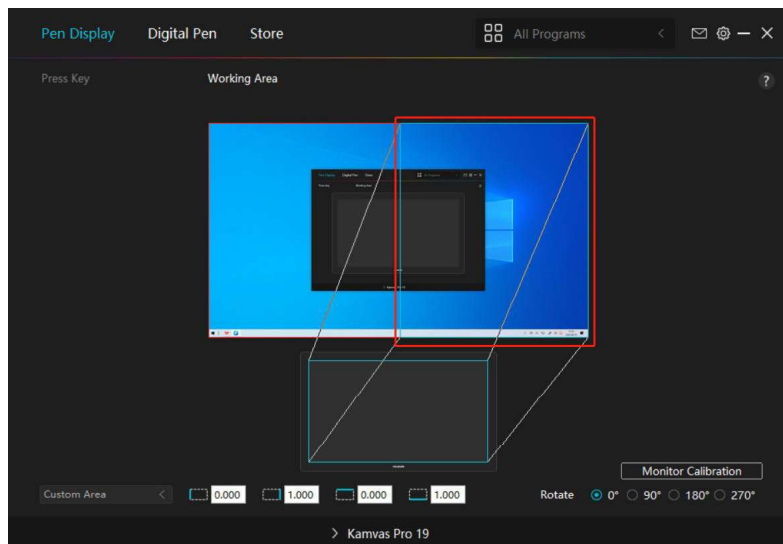


Εικόνα 1

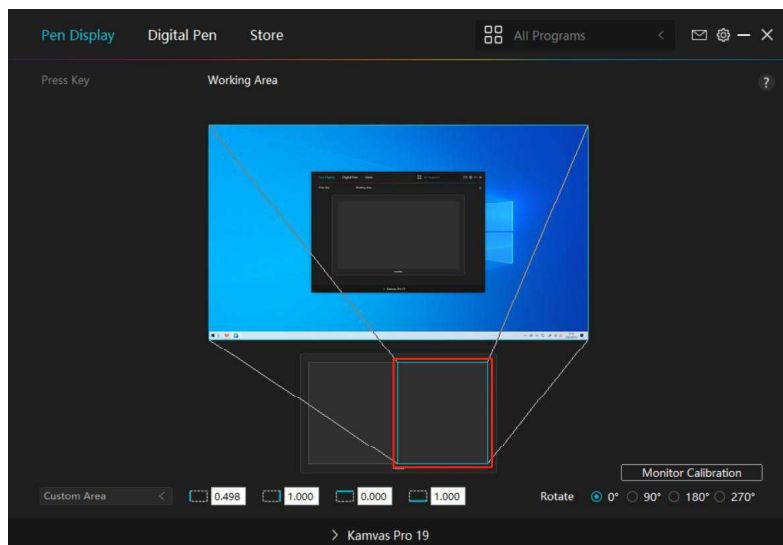


Εικόνα 2

## 7.2.2. Περιστροφή της Ενεργής Περιοχής

Αλλάξτε την κατεύθυνση της οθόνης πένας ώστε να προσαρμοστεί για δεξιόχειρη ή αριστερόχειρη χρήση. Μπορείτε να περιστρέψετε την οθόνη πένας κατά 0°, 90°, 180° ή 270°.

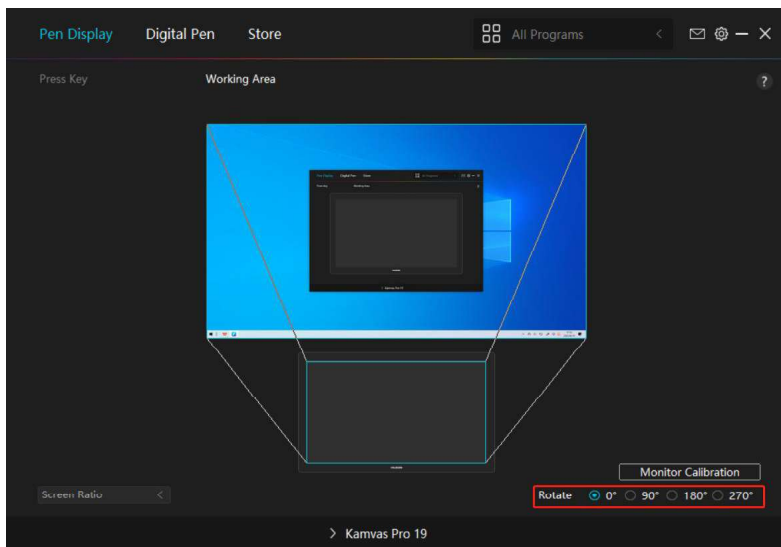


Εικόνα 1

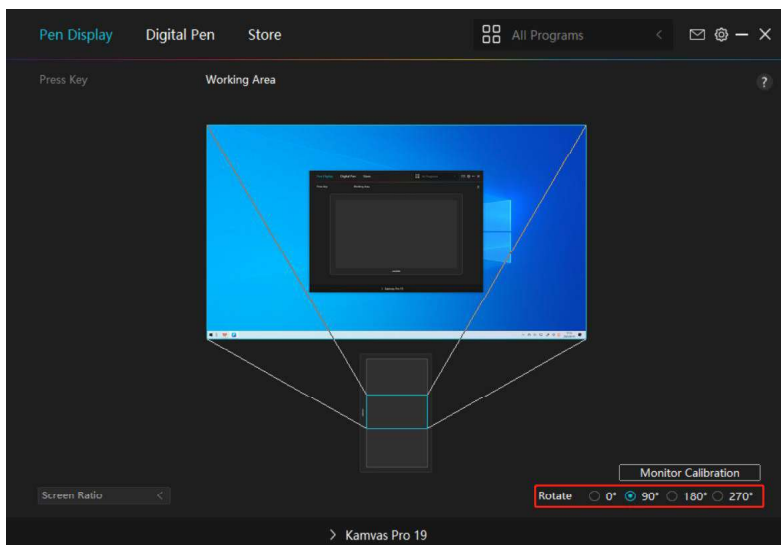


Εικόνα 2

### 7.2.3. Βαθμονόμηση της Οθόνης Πέννας σας

Κάντε κλικ στην καρτέλα Βαθμονόμηση Οθόνης Πέννας και ακολουθήστε τις οδηγίες για να βαθμονομήσετε την οθόνη πέννας σας.

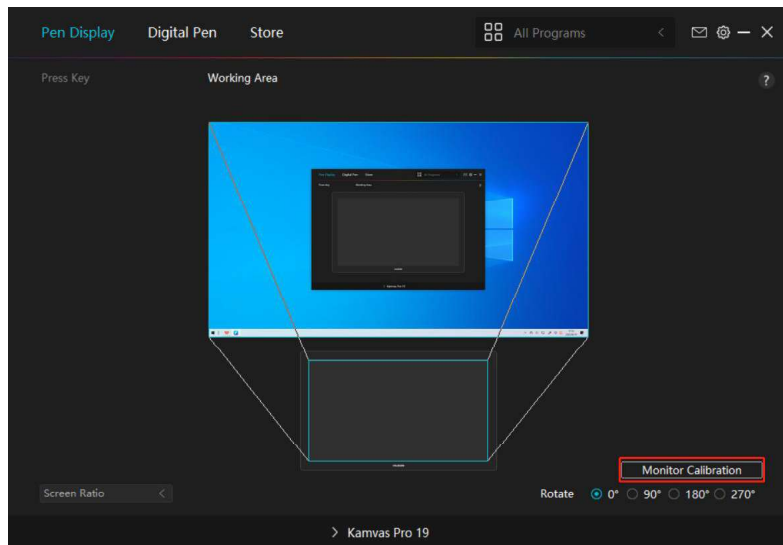


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε το ψηφιακό στυλό για να κάνετε κλικ στο κεντρικό κόκκινο σημείο του σταυρού, κρατώντας το στυλό με συνηθισμένο τρόπο. Μπορείτε να ακυρώσετε τη βαθμονόμηση και να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

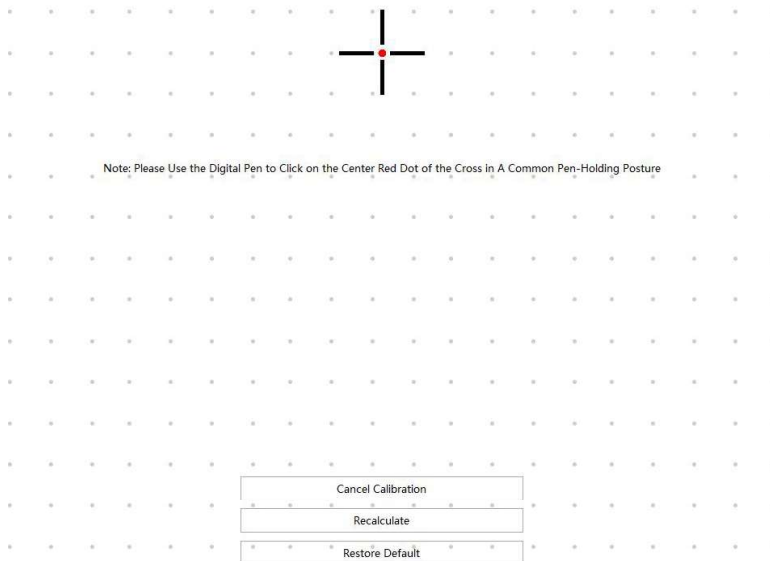

## 7.3. Ρύθμιση Ψηφιακού Στυλού

### 7.3.1. Πλήκτρο Πίεσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το ψηφιακό στυλό για να αλληλεπιδράσετε με τη συσκευή σας, συμπεριλαμβανομένης της σχεδίασης, της γραφής, της μετακίνησης αρχείων ή της ενεργοποίησης των λειτουργιών των πλήκτρων πίεσης του στυλού.

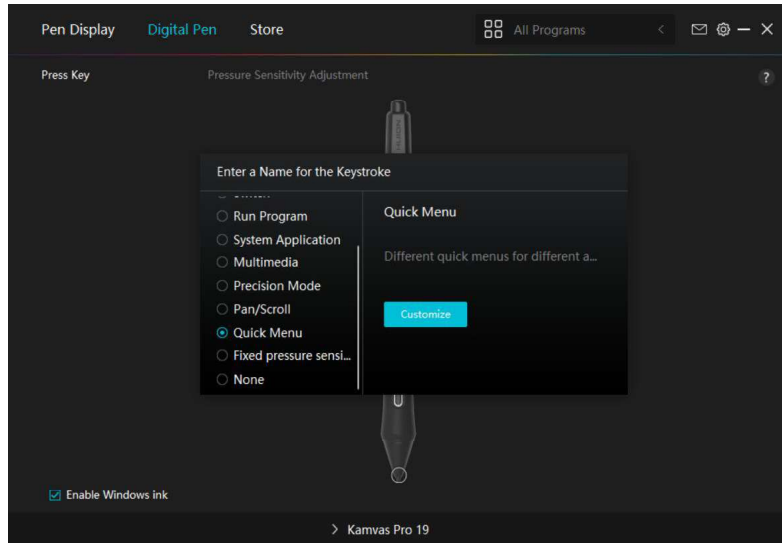

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα ρυθμίσεων για να σας βοηθήσει να αποφασίσετε αν επιθυμείτε να αλλάξετε τις υπάρχουσες ρυθμίσεις.

Σημείωση: Η απόδοση των λειτουργιών στον παρακάτω πίνακα εξαρτάται από τη συσκευή που έχετε συνδέσει. Ο πίνακας αυτός μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.

Οι ρυθμίσεις των λειτουργιών των πλήκτρων πίεσης περιλαμβάνονται στην ακόλουθη λίστα.


Οι λειτουργίες των πλήκτρων πίεσης μπορούν να οριστούν ως εξής:

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Πλήκτρο πληκτρολόγιου | Κάντε κλικ στο πλαίσιο εισαγωγής και εισάγετε έναν έγκυρο συνδυασμό πλήκτρων για να δημιουργήσετε μια συντόμευση (υποστηρίχονται έως 18 χαρακτήρες).                                                                                                                                                                                     |
| Πλήκτρο Ποντικιού     | Επιλέξτε τις λειτουργίες Ποντικιού ή Τροχού. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα για λεπτομέρειες πληροφοριών σχετικά με αυτές τις λειτουργίες. Ποντίκι: Αριστερό κουμπί, Δεξί κουμπί, Μεσαίο κουμπί και Διπλό αριστερό κλικ. Τροχός: Προώθηση Τροχού και Οπισθοχώρηση Τροχού. Άλλες λειτουργίες: Ctrl, Alt, Shift και Win.       |
| Εργαλείο              | Επιλέξτε Εναλλαγή οθόνης, Γόμα, Ανάκτηση, Αναίρεση ή Εκκαθάριση.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Εκτέλεση Προγράμματος | Κάντε κλικ στο Αναζήτηση και επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να εκτελείτε γρήγορα. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο για να εκκινήσετε το στοιχείο.                                                                                                                                                                                      |
| Σύστημα/Εφαρμογή      | Για το λειτουργικό σύστημα Windows, οι λειτουργίες των πλήκτρων μπορούν να οριστούν ως εξής: Κλειδωμα οθόνης, Αναμονή, Απενεργοποίηση, Εμφάνιση/Απόκρυψη εικονιδίου Επιφάνειας Εργασίας, Προβολή εργασιών, Μενού Έναρξης και Αριθμομηχανή.<br>Για το λειτουργικό σύστημα macOS, οι λειτουργίες των πλήκτρων μπορούν να οριστούν ως εξής: |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>Αναμονή, Κλειδωμα οθόνης, Εμφάνιση/Απόκρυψη Επιφάνειας Εργασίας, Mission Control, Launchpad και Finder. Αναζήτηση.</p> <p>Για το λειτουργικό σύστημα Linux, οι λειτουργίες των πλήκτρων μπορούν να οριστούν ως εξής:</p> <p>Κλειδωμα οθόνης, Αναμονή και Απενεργοποίηση.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Πολυμέσα                  | <p>Μπορείτε να εκχωρήσετε τις εξής λειτουργίες στα πλήκτρα πίεσης. Προηγούμενο Τραγουδί, Επόμενο Τραγουδί, Αναπαγωγή/Παύση, Αύξηση Έντασης, Μείωση Έντασης και Σίγαση.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Λειτουργία Ακρίβειας      | <p>Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ της κανονικής ακρίβειας και της ακρίβειας που επιλέγετε, από Fine (επίπεδο 1) έως UltraFine (επίπεδο 5).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Όταν επιλέγετε τη λειτουργία Ακρίβειας, εμφανίζεται το παράθυρο της λειτουργίας Ακρίβειας όπου μπορείτε να μετακινήσετε τον ολισθητήρα για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ακρίβεια.</li> <li>Για παράδειγμα, αν εκχωρήσετε τη λειτουργία Ακρίβειας σε ένα πλήκτρο του στυλό, όταν πατάτε το πλήκτρο, εναλλάσσετε στη λειτουργία με την ακρίβεια που επιλέξατε μέσω του ολισθητήρα. Όταν πατάτε ξανά το πλήκτρο του στυλό, επιστρέφετε στη λειτουργία της κανονικής ακρίβειας.</li> <li>Πατήστε «Esc» ή το πλήκτρο του στυλό για τρίτη φορά, προκειμένου να εξέλθετε από τη λειτουργία Ακρίβειας.</li> </ul> |
| Μετακίνηση/Κύλιση         | <p>Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να μετακινείστε και να κάνετε κύλιση σε ένα έγγραφο ή αντικείμενο, κινώντας την άκρη του στυλού πάνω-κάτω ή δεξιά-αριστερά. Όταν επιλέγετε τη Μετακίνηση/Κύλιση, εμφανίζεται το παράθυρο της Ταχύτητας Κύλισης. Μετακινήστε τον ολισθητήρα για να ρυθμίσετε την προτιμώμενη ταχύτητα κύλισης.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Γρήγορο Μενού             | <p>Πιάστε το και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο για να εμφανίσετε το Γρήγορο Μενού. Λεπτομερείς πληροφορίες για αναφορά βρίσκονται παρακάτω σε αυτόν τον πίνακα.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Σταθερή Ευαισθησία Πίεσης | <p>Μπορείτε να κλειδώσετε την πίεση στο τρέχον επίπεδο έως ότου απελευθερώσετε το στοιχείο. Για παράδειγμα, αν ορίσετε αυτή τη ρύθμιση σε ένα κουμπί του στυλό, μπορείτε να ζωγραφίζετε με ενεργοποιημένη την ευαισθησία πίεσης στην εφαρμογή σας μέχρι να φτάσετε στο μέγεθος βούρτσας που προτιμάτε. Στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του στυλό για να κλειδώσετε αυτό το μέγεθος βούρτσας, όσο πατάτε και κρατάτε πατημένο το κουμπί.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Κανένα                    | <p>Όταν είναι επιλεγμένο το Κανένα, το πλήκτρο δεν εκτελεί καμία λειτουργία κατά το πάτημα.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |


Σημείωση: Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.

**Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις του Γρήγορου Μενού είναι οι εξής:**

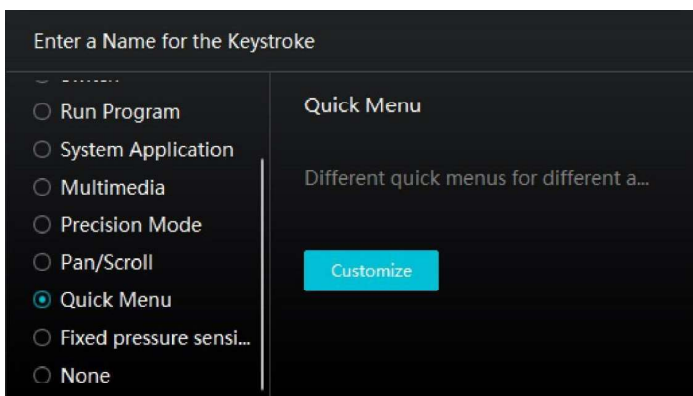

Κάντε κλικ στην Προσαρμογή στην εικόνα παραπάνω για να εμφανιστεί το γρήγορο μενού (βείτε εικόνα 1). Για κάθε ένα από τα έξι κουμπιά στα αριστερά, οι χρήστες μπορούν να εισάγουν ένα όνομα και να ορίσουν μοναδική λειτουργία για αυτό. Μετά από αυτό, οι χρήστες


μπορούν να εμφανίσουν το Γρήγορο Μενού πατώντας το πλήκτρο (δείτε εικόνα 2). Το μενού εξαφανίζεται μετά από ένα κλικ σε οποιοδήποτε από τα έξι κουμπιά. Κάνοντας κλικ στο «Fix» μία φορά, το μενού θα σταθεροποιηθεί στην επιφάνεια εργασίας, ενώ μετά από δεύτερη προσπάθεια το κουμπί «Fix» αλλάζει σε «Close» και το μενού εξαφανίζεται (βλ. εικόνα 3). Τοποθετήστε τον κέρσορα πάνω στο μενού για να το σύρετε.

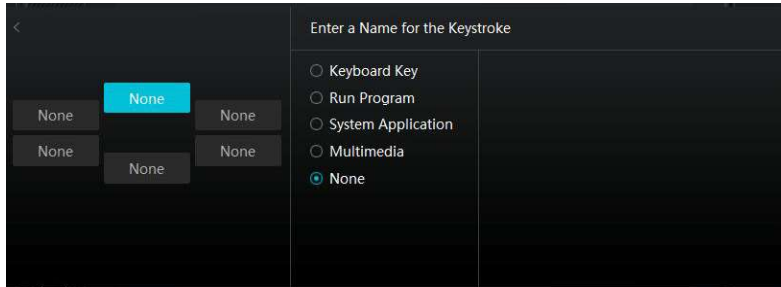

Εικόνα 1




Εικόνα 2

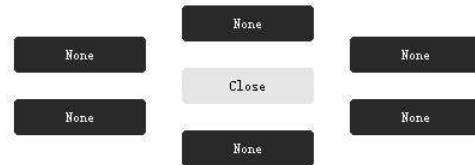

Εικόνα 3


### 7.3.2. Δραστηριότητα Μύτης Ψηφιακού Στυλού

Η μύτη του ψηφιακού στυλού μπορεί να οριστεί ως Έγκυρη ή Άκυρη στον οδηγό, σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη. Κάντε κλικ στο κουμπί με το αναπτυσσόμενο μενού για να ρυθμίσετε τη δραστηριότητά της. Σε έγκυρη λειτουργία, το στυλό μπορεί να εκτελέσει καθορισμένες ενέργειες όπως κλικ, διπλό κλικ και σύρσιμο όταν αγγίζετε την οθόνη με το στυλό. Σε άκυρη λειτουργία, το στυλό μπορεί να ελέγχει την κίνηση του κέρσορα, αλλά δεν μπορεί να ολοκληρώσει τις καθορισμένες ενέργειες.

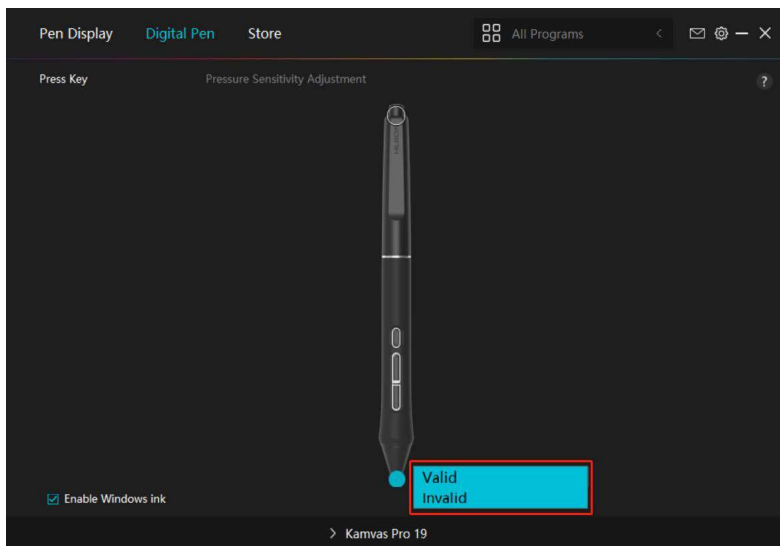

### 7.3.3. Ενεργοποίηση Windows Ink


Το Microsoft Windows παρέχει εκτενή υποστήριξη για εισαγωγή με στυλό. Όταν η επιλογή «Ενεργοποίηση Windows Ink» είναι επιλεγμένη, οι λειτουργίες του στυλό υποστηρίζονται σε λογισμικά όπως τα Microsoft Office, Windows Whiteboard, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 κ.ά.  
Σημείωση: Το macOS και το Linux OS δεν υποστηρίζουν αυτή τη δυνατότητα.

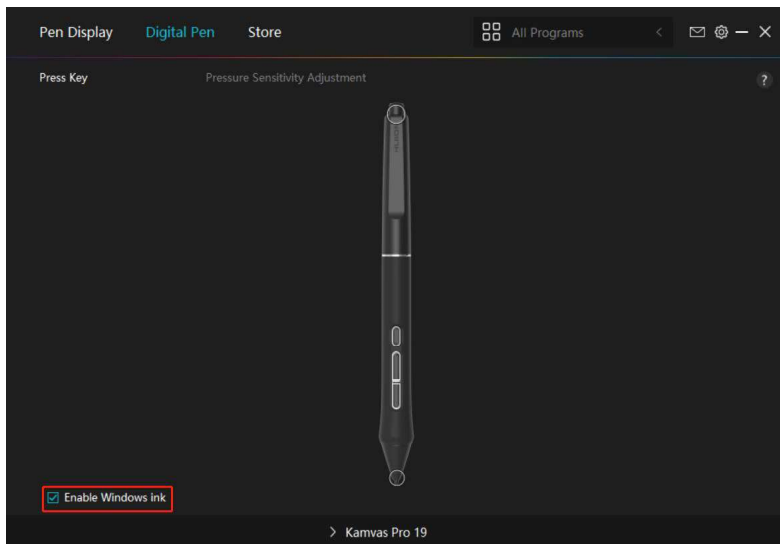

### 7.3.4. Ρύθμιση Ευαισθησίας Πίεσης

Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν το επίπεδο ευαισθησίας πίεσης σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους. Επίσης, μπορούν να ελέγξουν τις πέντε επιλογές από μαλακή έως σκληρή στα δεξιά του πλαισίου, ώστε να βρουν το κατάλληλο επίπεδο ευαισθησίας πίεσης για τον εαυτό τους. Κάντε κλικ στο κόκκινο κουμπί επάνω δεξιά για να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη τιμή πίεσης.


- ① Για τον καθορισμό της δύναμης που απαιτείται ώστε ένα στυλό να παράγει κλικ ή αίσθηση πίεσης.
  - ②③ Μπορείτε να τροποποιήσετε την κλίση της καμπύλης απόκρισης πίεσης.
- Σχεδιάστε γραμμές στο πλαίσιο Δοκιμής Πίεσης με το στυλό, και η μπάρα στα δεξιά θα εμφανίσει ταυτόχρονα τις μεταβολές πίεσης στην άκρη του στυλού. Πατήστε το κουμπί «Διαγραφή» πάνω για να αφαιρέσετε τις γραμμές, να επαναφέρετε το επίπεδο ευαισθησίας πίεσης και να το δοκιμάσετε έως ότου βρείτε το κατάλληλο επίπεδο.
  - Μια απότομη καμπύλη σημαίνει πιο ευαίσθητη απόκριση.

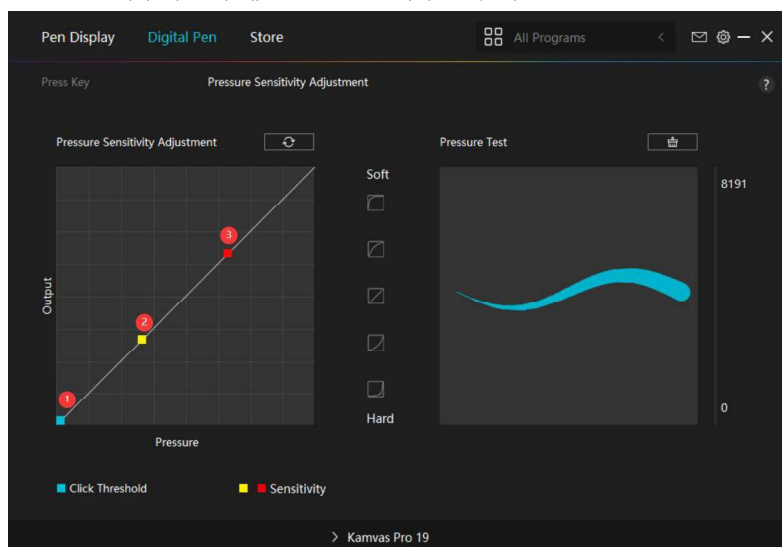

## 7.4. Ρύθμιση οδηγού

### 7.4.1. Συσσκευή

Εδώ μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες του υλικολογισμικού και της συνδεδεμένης συσκευής.

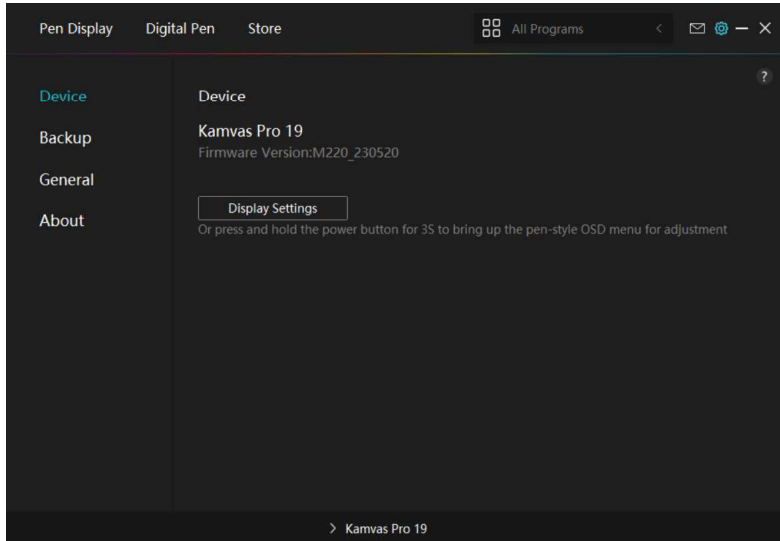

#### \*Ρυθμίσεις οθόνης

Λειτουργία σκηνής: Μπορείτε να επιλέξετε «Τυπική λειτουργία», «Λειτουργία παιχνιδιού», «Λειτουργία ταινίας» και «ΧΡΗΣΤΗΣ».

Κατά την επιλογή «Τυπικής λειτουργίας», «Λειτουργίας παιχνιδιού» ή «Λειτουργίας ταινίας», μπορείτε να ρυθμίσετε την τιμή «Κορεσμού» σύροντας τον μπλε ρυθμιστικό.

Κατά την επιλογή της λειτουργίας «ΧΡΗΣΤΗΣ», μπορείτε να ρυθμίσετε την τιμή «Φωτεινότητα», την τιμή «Αναλογίας αντίθεσης» και την τιμή «Κορεσμού» σύροντας τον μπλε ρυθμιστικό.

Φωτεινότητα: Μπορείτε να σύρετε τον αντίστοιχο ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

Αναλογία αντίθεσης: Μπορείτε να σύρετε τον αντίστοιχο ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε την αναλογία αντίθεσης της οθόνης.

Κορεσμός: Μπορείτε να σύρετε τον αντίστοιχο ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε τον κορεσμό της οθόνης.


Θερμοκρασία χρώματος: μπορεί να επιλεγεί η λειτουργία "6500K", "7500K", "9300K" ή "ΧΡΗΣΤΗΣ". Στη λειτουργία "ΧΡΗΣΤΗΣ", η θερμοκρασία χρώματος μπορεί να προσαρμοστεί ρυθμίζοντας τις τιμές RGB.

Χώρος χρώματος: μπορεί να επιλεγεί μεταξύ "Αυτόχρονο", "sRGB", "AdobeRGB" ή "DCI-P3".

Στον αυτόχρονο χώρο χρώματος, η "Λειτουργία σκηνής" και η "Θερμοκρασία χρώματος" μπορούν να ρυθμιστούν ελεύθερα ή να επιλεγούν.

Στους χώρους χρώματος sRGB, Adobe RGB και DCI-P3, για να διασφαλιστεί όσο το δυνατόν καλύτερη συμμόρφωση με τα πρότυπα των τριών χώρων, μόνο η "Φωτεινότητα" στη λειτουργία "ΧΡΗΣΤΗΣ" μπορεί να ρυθμιστεί.


Σημείωση: Για χρήστες macOS, οι ρυθμίσεις οθόνης είναι διαθέσιμες μόνο όταν χρησιμοποιείται καλώδιο USB-C πλήρους λειτουργικότητας για τη σύνδεση. Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις οθόνης, παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο USB-C πλήρους λειτουργικότητας για τη σύνδεση της συσκευής σας ή να κάνετε τις ρυθμίσεις κρατώντας πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης για 3 δευτερόλεπτα, ώστε να εμφανιστεί το μενού OSD με υποστήριξη πένας.

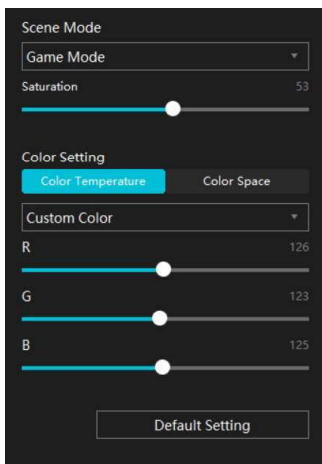

#### 7.4.2. Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας

Το αντίγραφο ασφαλείας περιέχει όλα τα δεδομένα ρυθμίσεων της συσκευής. Μπορείτε να επαναφέρετε αυτές τις ρυθμίσεις οποιαδήποτε στιγμή, τοπικά ή σε άλλον υπολογιστή. Υποστηρίζεται η εισαγωγή και εξαγωγή ρυθμίσεων διαμόρφωσης, γεγονός που βοηθά στην αποφυγή επαναλαμβανόμενων ρυθμίσεων όταν χρησιμοποιείτε διαφορετικές συσκευές. Εξαγωγή ρυθμίσεων: Κάντε κλικ στην Εξαγωγή για να εξάγετε τα τρέχοντα δεδομένα ρυθμίσεων τοπικά.

Εισαγωγή ρυθμίσεων: Κάντε κλικ στην Εισαγωγή, ανοίξτε τον διαχειριστή αρχείων, επιλέξτε το αρχείο διαμόρφωσης και ανοίξτε το. Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Όλες οι ρυθμίσεις στην τρέχουσα συσκευή καλύπτονται και οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις επαναφέρονται.

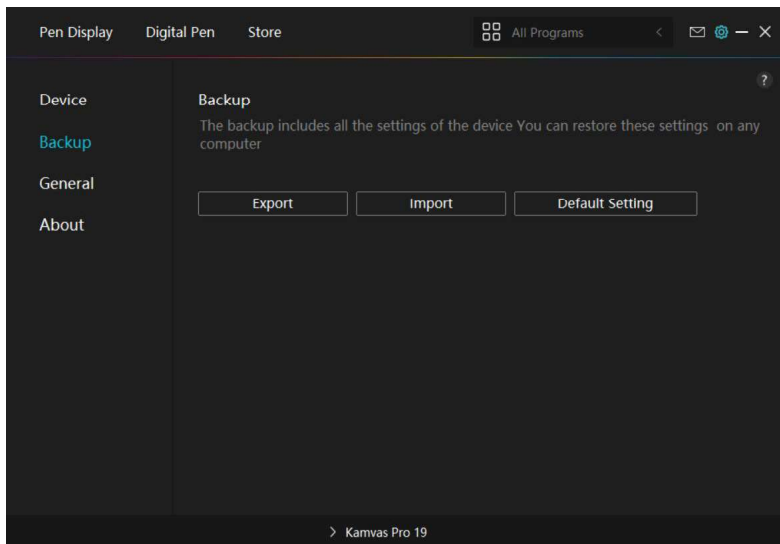

### 7.4.3. Γενική ρύθμιση

Γλώσσα:Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού για να επιλέξετε ανάμεσα σε 14 γλώσσες .


Χρώμα: Μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα της διεπαφής οδηγού ανάμεσα σε Σκούρο, Μπλε και Ανοιχτό, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Μενού Εκκίνησης: Κάντε κλικ για να επιλέξετε επιλογές εκκίνησης. Ενεργοποιήστε τις επιλογές «Ειδοποίηση Νέου Μηνύματος», «Αυτόματη Εκκίνηση» και «Αυτόματες Ενημερώσεις», οι οποίες βοηθούν στη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας και καθιστούν ευκολότερη την εμπειρία χρήσης του τελευταίου οδηγού εγκαίρως. Μπορούν επίσης να απενεργοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή.

Πλήκτρο συντόμευσης: Μπορείτε να ορίσετε ένα πλήκτρο συντόμευσης για να καλείτε γρήγορα τη διεπαφή του Οδηγού, σύμφωνα με τις συνήθειες χρήσης σας. Όταν επιθυμείτε να επαναφέρετε το πλήκτρο πίεσης για το προεπιλεγμένο άνοιγμα της σελίδας του οδηγού, πατήστε "ResettoDefault".


**Εναλλαγή οθόνης:** Ορίστε ένα πλήκτρο συντόμευσης για να εναλλάσσετε μεταξύ των οθονών στις οποίες αντιστοιχεί η τρέχουσα ταμπλέτα πένας/οθόνη πένας. Το πλήκτρο συντόμευσης Εναλλαγή οθόνης λειτουργεί μόνο για τη συσκευή που υποστηρίζεται από την Εφαρμογή οδηγού ταμπλέτας Huion.

**Δικαιώματα διαχειριστή:** Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο στο λειτουργικό σύστημα Windows. Ο οδηγός θα εντοπίζει εάν η τρέχουσα διεπαφή του οδηγού έχει ανοίξει με δικαιώματα διαχειριστή. Εάν έχει ανοίξει με δικαιώματα διαχειριστή, αυτή η επιλογή δεν θα εμφανίζεται. Εάν δεν έχει ανοίξει με δικαιώματα διαχειριστή, αυτή η επιλογή θα εμφανίζεται.

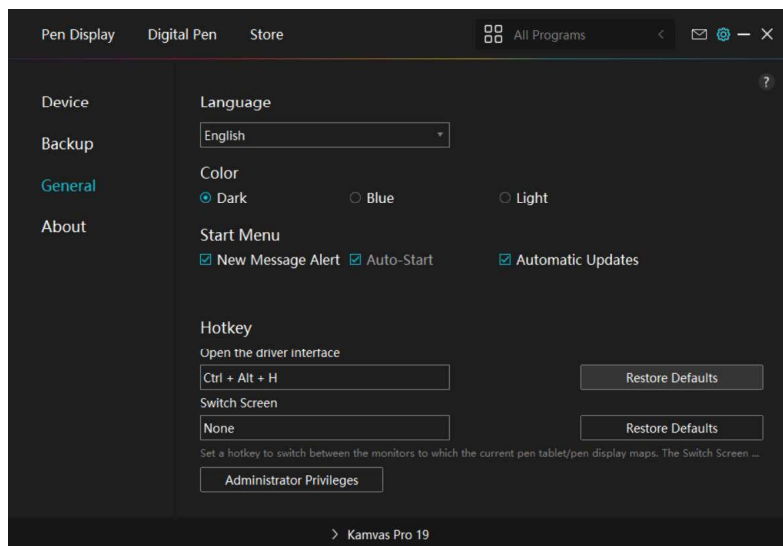

#### 7.4.4. Σχετικά

Οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν εδώ την έκδοση του Οδηγού. Πατήστε «Έλεγχος για ενημερώσεις» για να εντοπίσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Οδηγού και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ενημερώσετε τον Οδηγό, εφόσον απαιτείται. Πατήστε "Ανατροφοδότηση" για να στείλετε ένα email ανατροφοδότησης, εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τον οδηγό. Πατήστε "Απεγκατάσταση" για να διαγράψετε τον τρέχοντα οδηγό. Εάν δεν μπορείτε να κάνετε κλικ ή να σχεδιάσετε ή δεν υπάρχει ανίχνευση πίεσης στο λογισμικό, πατήστε "Διάγνωση Λογισμικού" για να εντοπίσετε την αιτία. Για συγκεκριμένη λειτουργία, παρακαλώ πατήστε εδώ .

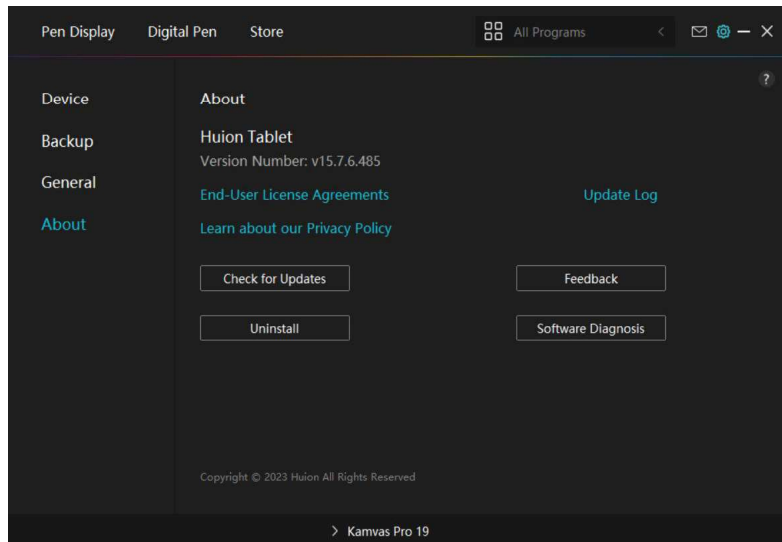


## 8. Μενού OSD με ενεργό ψηφιακό στυλό


Οι ρυθμίσεις του μενού OSD στο Kamvas Pro 19 μπορούν να πραγματοποιηθούν με το ψηφιακό στυλό. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα, ώστε να εμφανιστεί το μενού OSD, και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το ψηφιακό στυλό για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις στην οθόνη. Η διεπαφή χρήστη έχει σχεδιαστεί με μινιμαλιστικό τρόπο. Διατίθενται τέσσερις διεπαφές, που περιλαμβάνουν τη ρύθμιση της λειτουργίας σκηνής, τη ρύθμιση της Θερμοκρασίας χρώματος, τη ρύθμιση του Χρωματικού χώρου και τη Γενική διαχείριση ρυθμίσεων, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των χρηστών.

### 8.1. Λειτουργία σκηνής

Πατήστε το εικονίδιο του ήλιου για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα. Στο επάνω αριστερό μέρος της διεπαφής υπάρχουν τέσσερις διαθέσιμες λειτουργίες: "Κανονική λειτουργία", "Λειτουργία παιχνιδιού", "Λειτουργία ταινίας" και "Χρήστης". Στο επάνω δεξιό τμήμα βρίσκονται οι επιλογές "Φωτεινότητα", "Αντίθεση" και "Κορεσμός". Όταν επιλεγεί η «Standard Mode», η «Game Mode» ή η «Movie Mode», μόνο η τρίτη ράβδος θα γίνει μπλε και ο χρήστης μπορεί να τη σύρει για να ρυθμίσει τον κορεσμό.

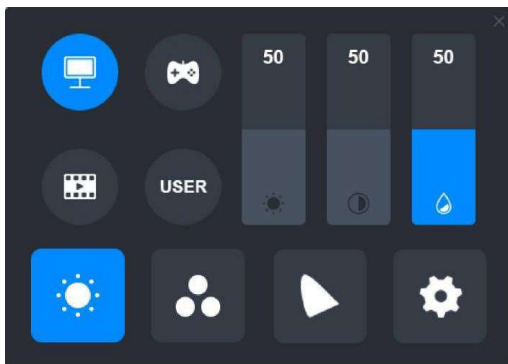


Όταν επιλεγεί η λειτουργία «USER», οι τρεις ράβδοι θα γίνουν μπλε και ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τη φωτεινότητα, την αντίθεση και τον κορεσμό σύροντάς τις.

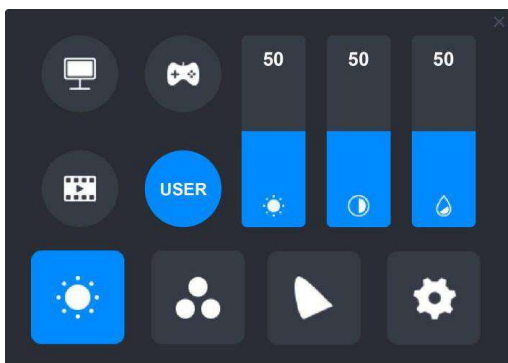


## 8.2. Ρυθμίσεις Θερμοκρασίας Χρώματος

Στο επάνω αριστερά βρίσκονται τρεις στάνταρ θερμοκρασίες χρώματος («6500K», «7500K» και «9300K») και μία προσαρμόσιμη λειτουργία «USER». Στο επάνω δεξιά εμφανίζονται οι τιμές χρώματος RGB: «R (Κόκκινο)», «G (Πράσινο)» και «B (Μπλε)».

Εάν επιλεγεί «6500K», «7500K» ή «9300K», οι τρεις ράβδοι θα παραμείνουν σκοτεινές και ο χρήστης δεν μπορεί να τις ρυθμίσει. «R (Κόκκινο)», «G (Πράσινο)» ή «B (Μπλε)».

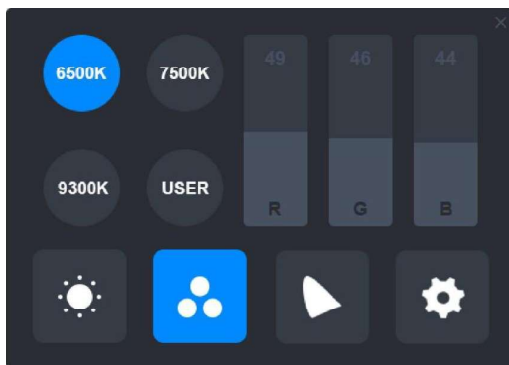


Όταν επιλεγεί η λειτουργία «USER», οι τρεις ράβδοι θα γίνουν μπλε και ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τις τιμές «R (Κόκκινο)», «G (Πράσινο)» και «B (Μπλε)» σύροντάς τες αντίστοιχα.

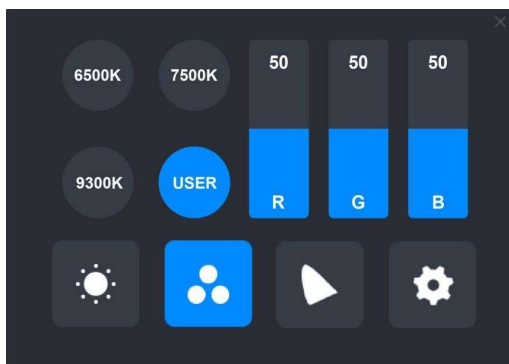

### 8.3. Ρυθμίσεις Χρωματικού Φάσματος

Στην διεπαφή εμφανίζονται τέσσερις χρωματικοί χώροι: «Αυτόχθονο», «sRGB», «AdobeRGB» και «DCI-P3».

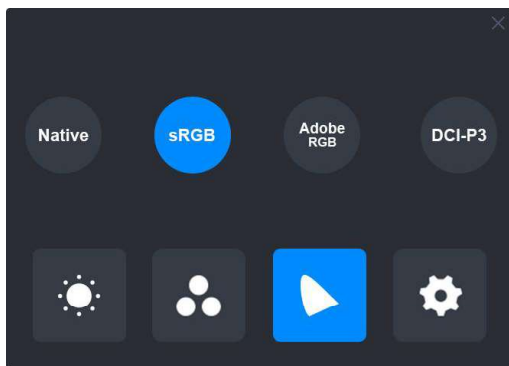

Σημείωση:

Στον Αυτόχθονο χρωματικό χώρο, οι τιμές στη διεπαφή ρύθμισης της «Λειτουργίας σκηνής» και στη διεπαφή ρύθμισης της «Θερμοκρασίας χρώματος» μπορούν να προσαρμοστούν ή να επιλεγούν ελεύθερα.


Στους χρωματικούς χώρους sRGB, AdobeRGB και DCI-P3, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τηρούνται όσο το δυνατόν πληρέστερα τα πρότυπα των τριών χρωματικών χώρων, μόνο η «Φωτεινότητα» στη λειτουργία «ΧΡΗΣΤΗΣ» μπορεί να ρυθμιστεί.



## 8.4. Γενικές Ρυθμίσεις

Στο μενού διατίθενται προς επιλογή οι επιλογές «TypeC», «HDMI», «Πλήρης», «4:3», «16:9» και «Επαναφορά».

- ① TypeC/HDMI: σύνδεση μέσω καλωδίου τύπου C ή καλωδίου HDMI.
- ② Πλήρης: αλλαγή της περιοχής προβολής στην πλήρη οθόνη.
- ③ 4:3: αλλαγή της αναλογίας διαστάσεων της περιοχής προβολής σε 4:3.
- ④ 16:9: αλλάξετε την αναλογία διαστάσεων της ορατής περιοχής σε 16:9.
- ⑤ Επαναφορά: Όλες οι ρυθμίσεις του μενού OSD θα επαναφερθούν στις προεπιλεγμένες.

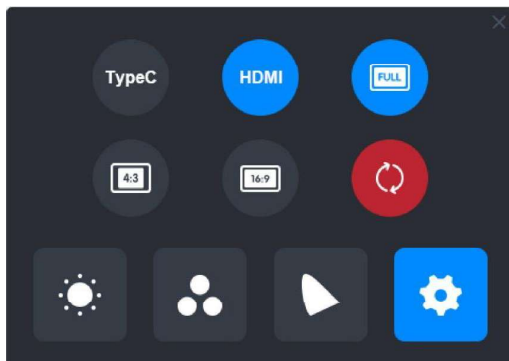

## 9. Επίλυση Προβλημάτων

| Προβλήματα                                                                                  | Λύσεις                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Το tablet δεν μπορεί να ανιχνεύσει την πίεση του στυλό ενώ ο δείκτης κινείται.              | Ενδέχεται να έχετε εγκαταστήσει άλλους οδηγούς ή να τρέχει το λογισμικό σχεδίασης κατά την εγκατάσταση του οδηγού. Παρακαλούμε απεγκαταστήστε όλους τους οδηγούς , κλείστε το λογισμικό σχεδίασης και εγκαταστήστε ξανά τον οδηγό Huion. Συνιστάται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Επιπλέον, εάν η εφαρμογή δεν είναι συμβατή με τον οδηγό ή δεν υποστηρίζει ευαισθησία πίεσης, η εφαρμογή δεν θα υποστηρίζει τη λειτουργία ευαισθησίας πίεσης.                                                       |
| Το ψηφιακό στυλό δεν λειτουργεί.                                                            | 1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το στυλό που συνοδεύει το tablet σας.<br>2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά τον οδηγό.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Το πλήκτρο πίεσης δεν λειτουργεί.                                                           | 1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το στυλό που συνοδεύει το tablet σας.<br>2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά τον οδηγό.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ο υπολογιστής δεν μπορεί να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.                                 | Παρακαλέσθε να μην τοποθετείτε το ψηφιακό στυλό στην περιοχή εργασίας της θόνης πένας όταν δεν το χρησιμοποιείτε, διαφορετικά ο υπολογιστής δεν θα μπορεί να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Το πλήκτρο πίεσης του ψηφιακού στυλό δεν λειτουργεί.                                        | Τα πλήκτρα πίεσης του ψηφιακού στυλό δεν λειτουργούν όταν η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ της μύτες του στυλό και του tablet υπερβαίνει τα 10 mm. Εάν η κατακόρυφη απόσταση είναι εντός των 10 mm και το πλήκτρο πίεσης του στυλό δεν λειτουργεί, ελέγξτε αν ο οδηγός λειτουργεί σωστά και αν έχετε αναθέσει σωστά τις λειτουργίες στα δύο πλήκτρα. Εάν τα πλήκτρα εξακολουθούν να μην λειτουργούν , ενδέχεται το στυλό σας να είναι ελαττωματικό. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξής μας εφόσον το στυλό είναι εντός εγγύησης. |
| Ο υπολογιστής δεν μπορεί να αναγνωρίσει την οθόνη πένας.                                    | Παρακαλέσθε να ελέγξετε αν η θύρα USB του υπολογιστή σας λειτουργεί σωστά. Εάν όχι, δοκιμάστε άλλη θύρα USB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Η σύνδεση του Kamvas Pro 19 με άλλη συσκευή απέτυχε και εμφανίζεται "Συσκευή Αποσυνδέθηκε". | Παρακαλούμε επανεκκινήστε τον υπολογιστή ή τον οδηγό· βεβαιωθείτε ότι η θύρα USB και το καλώδιο USB-C λειτουργούν σωστά· αποσυνδέστε το καλώδιο USB και συνδέστε το ξανά· δοκιμάστε άλλη θύρα USB· κατεβάστε και επανεγκαταστήστε τον πιο πρόσφατο οδηγό· παρακαλούμε προσθέστε τον οδηγό στη λίστα επιτρεπόμενων στο macOS.                                                                                                                                                                                                                  |

Εάν το πρόβλημά σας δεν επιλυθεί, παρακαλούμε κάντε κλικ στα [FAQs](#) για να δείτε περισσότερες μεθόδους επίλυσης ή στείλτε μας email στο ( [service@huion.com](mailto:service@huion.com) ).

Προδια specifications μπαταρίας προϊόντος

| Χαρακτηριστικό                                   | Τιμή                                                       |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Κατηγορία μπαταρίας                              | Φορητή μπαταρία                                            |
| Τύπος μπαταρίας                                  | Φορητές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου-ιόντων (Li-Ion) |
| Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb) | Όχι                                                        |
| Καθαρό βάρος (kg)                                | 0.02638                                                    |
| Χωρητικότητα (mAh)                               | 1200                                                       |
| Ισχύς (kWh)                                      | 0.00444                                                    |

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείπει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν διαπιστώνεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

### Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής βρίσκονται στις οδηγίες χρήσης. Πριν τη χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενό της και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτήν.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

#### Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Ασφάλεια οθόνης:Οι οθόνες των tablet είναι μεγαλύτερες και πιο επιρρεπείς σε μηχανικές ζημιές. Χρησιμοποιήστε θήκη με προστασία των γωνιών και μεμβράνη ή σκληρυμένο γυαλί.Αποφύγετε την υπερβολική πίεση στην οθόνη, ειδικά όταν χρησιμοποιείτε γραφίδα ή αξεσουάρ.

- Οι οθόνες των tablet είναι μεγαλύτερες και πιο επιρρεπείς σε μηχανικές ζημιές. Χρησιμοποιήστε θήκη με προστασία των γωνιών και μεμβράνη ή σκληρυμένο γυαλί.
- Αποφύγετε την υπερβολική πίεση στην οθόνη, ειδικά όταν χρησιμοποιείτε γραφίδα ή αξεσουάρ.

Μπαταρία και φόρτιση:Το tablet, όπως και το smartphone, πρέπει να φορτίζεται με τους αρχικούς φορτιστές. Αποφύγετε τη χρήση του tablet κατά τη διάρκεια της φόρτισης για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.Για τα tablet με μεγαλύτερες οθόνες, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να είναι μικρότερη - χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας όπου είναι διαθέσιμες.

- Το tablet, όπως και το smartphone, πρέπει να φορτίζεται με τους αρχικούς φορτιστές. Αποφύγετε τη χρήση του tablet κατά τη διάρκεια της φόρτισης για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.

- Για τα tablet με μεγαλύτερες οθόνες, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να είναι μικρότερη - χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας όπου είναι διαθέσιμες.

**Αντοχή στο νερό και προστασία:** Εάν το tablet σας είναι αδιάβροχο, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για το βάθος και το χρόνο βύθισης. Να θυμάστε ότι αδιάβροχο δεν σημαίνει ανθεκτικό στο αλμυρό νερό ή στα απορρυπαντικά. Αποφύγετε τη χρήση αδιάβροχων ταμπλετών σε σκληρές συνθήκες, όπως κάτω από τρεχούμενο νερό, εκτός αν συνιστάται από τον κατασκευαστή.

- Εάν το tablet σας είναι αδιάβροχο, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για το βάθος και το χρόνο βύθισης. Να θυμάστε ότι αδιάβροχο δεν σημαίνει ανθεκτικό στο αλμυρό νερό ή στα απορρυπαντικά.
- Αποφύγετε τη χρήση αδιάβροχων ταμπλετών σε σκληρές συνθήκες, όπως κάτω από τρεχούμενο νερό, εκτός αν συνιστάται από τον κατασκευαστή.

**Χρήση του 5G:** Τα tablet με δυνατότητα 5G μπορεί να αυξήσουν σημαντικά την κατανάλωση μπαταρίας κατά τη διάρκεια βαριάς χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Σε περιοχές με ανεπαρκή κάλυψη 5G, συνιστάται η χρήση Wi-Fi για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης της συσκευής.

- Τα tablet με δυνατότητα 5G μπορεί να αυξήσουν σημαντικά την κατανάλωση μπαταρίας κατά τη διάρκεια βαριάς χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
- Σε περιοχές με ανεπαρκή κάλυψη 5G, συνιστάται η χρήση Wi-Fi για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης της συσκευής.

**Ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών:** Τα tablet, ιδίως αυτά που χρησιμοποιούνται από παιδιά, θα πρέπει να προστατεύονται με γονικό έλεγχο. Ενεργοποιήστε τις κατάλληλες κλειδαριές για να περιορίσετε την πρόσβαση σε εφαρμογές, ηλεκτρονικές αγορές και περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία.

- Τα tablet, ιδίως αυτά που χρησιμοποιούνται από παιδιά, θα πρέπει να προστατεύονται με γονικό έλεγχο. Ενεργοποιήστε τις κατάλληλες κλειδαριές για να περιορίσετε την πρόσβαση σε εφαρμογές, ηλεκτρονικές αγορές και περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία.

**Πληροφορίες για τη σωστή χρήση**

**Κάμερες και βίντεο:** Τα tablet με προηγμένες κάμερες προσφέρουν δυνατότητες όπως η ευρυγώνια φωτογράφιση ή η εγγραφή 4K. Χρησιμοποιήστε τις σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα. Να θυμάστε ότι οι ταμπλέτες δεν αντικαθιστούν τις επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές - το κύριο πλεονέκτημά τους είναι η ευκολία και η λειτουργικότητα.

- Τα tablet με προηγμένες κάμερες προσφέρουν δυνατότητες όπως η ευρυγώνια φωτογράφιση ή η εγγραφή 4K. Χρησιμοποιήστε τις σύμφωνα

με τις οδηγίες του κατασκευαστή για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα.

- Να θυμάστε ότι οι ταμπλέτες δεν αντικαθιστούν τις επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές - το κύριο πλεονέκτημά τους είναι η ευκολία και η λειτουργικότητά.

**Βιομετρικά στοιχεία και ασφάλεια δεδομένων:** Τα tablet με βιομετρικά χαρακτηριστικά, όπως η αναγνώριση προσώπου ή το δακτυλικό αποτύπωμα, θα πρέπει να ρυθμίζονται ώστε να προστατεύουν τη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Ενημερώστε τακτικά το λειτουργικό σύστημα για την προστασία της συσκευής από πιθανές απειλές, όπως κακόβουλο λογισμικό.

- Τα tablet με βιομετρικά χαρακτηριστικά, όπως η αναγνώριση προσώπου ή το δακτυλικό αποτύπωμα, θα πρέπει να ρυθμίζονται ώστε να προστατεύουν τη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
- Ενημερώστε τακτικά το λειτουργικό σύστημα για την προστασία της συσκευής από πιθανές απειλές, όπως κακόβουλο λογισμικό.

**Συντήρηση και αποθήκευση:** Οι ταμπλέτες είναι πιο επιρρεπείς σε μηχανικές βλάβες από ό,τι τα smartphones. Διατηρείτε τη συσκευή σας σε προστατευτική θήκη, ιδίως όταν τη μεταφέρετε. Αποφύγετε την αποθήκευση του tablet σας σε χώρους με υψηλή υγρασία ή ακραίες θερμοκρασίες.

- Οι ταμπλέτες είναι πιο επιρρεπείς σε μηχανικές βλάβες από ό,τι τα smartphones. Διατηρείτε τη συσκευή σας σε προστατευτική θήκη, ιδίως όταν τη μεταφέρετε.
- Αποφύγετε την αποθήκευση του tablet σας σε χώρους με υψηλή υγρασία ή ακραίες θερμοκρασίες.

**Αξεσουάρ και διευρυμένη λειτουργικότητα:** Επωφεληθείτε από την επέκταση της λειτουργικότητας του tablet με ειδικά αξεσουάρ, όπως πληκτρολόγια, γραφίδες, θήκες ή ασύρματους φορτιστές.

- Επωφεληθείτε από την επέκταση της λειτουργικότητας του tablet με ειδικά αξεσουάρ, όπως πληκτρολόγια, γραφίδες, θήκες ή ασύρματους φορτιστές.

## Πρόσθετες προφυλάξεις

- Προστασία του περιβάλλοντος: Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες και συσκευές σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρικά απόβλητα. Μεταφέρετέ τα σε ένα σημείο συλλογής ηλεκτρικών αποβλήτων. Επιλέξτε τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας της συσκευής (π.χ. λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας) για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες και συσκευές σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρικά απόβλητα. Μεταφέρετέ τα σε ένα σημείο συλλογής ηλεκτρικών αποβλήτων.
- Επιλέξτε τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας της συσκευής (π.χ. λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας) για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας.

- Αποδοτικότητα της χρήσης: Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα για να εξοικονομήσετε τη μπαταρία. Χρησιμοποιείτε γνήσια αξεσουάρ, όπως ακουστικά ή γραφίδες, για να διασφαλίσετε τη συμβατότητα και την πλήρη χρήση των λειτουργιών της συσκευής σας.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα για να εξοικονομήσετε τη μπαταρία.
- Χρησιμοποιείτε γνήσια αξεσουάρ, όπως ακουστικά ή γραφίδες, για να διασφαλίσετε τη συμβατότητα και την πλήρη χρήση των λειτουργιών της συσκευής σας.

## Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες. Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα. Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή. Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.


## Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φινελικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολοκληρή τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

## Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της

συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.



Εύρος δυνατοτήτων φόρτισης για ραδιοσυσκευές και συμβατές συσκευές φόρτισης

## ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Shenzhen Huion Trend Technology Co.,Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού Huion Kamvas Pro 27 GT2701 tablet γραφικών συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/huion>

Διεύθυνση παραγωγού: Park,Keji 1st Road, Tangtou Community, Bao'an Distric Bld.1 Shiyan Street Fl.1, 518000 Shenzhen, cn

## ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

tel. +48 533 234 303

[hurt@innpro.pl](mailto:hurt@innpro.pl)

[www.innpro.pl](http://www.innpro.pl)

Κατασκευαστής:

Shenzhen Huion Trend Technology Co.,Ltd.

Park,Keji 1st Road, Tangtou Community, Bao'an Distric Bld.1 Shiyan Street Fl.1,  
518000 Shenzhen, Chiny

[katherine@huion.cn](mailto:katherine@huion.cn)

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:

Dilectro Spółka z Organizacja Odpowiedzialnoscia

ul. Brukselska 4

03-973 Warszawa, Πολωνία

[rafal.pacula@dilectro.pl](mailto:rafal.pacula@dilectro.pl)