

## Kamvas 16 (Gen 3)



Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τις οθόνες στυλό της σειράς Kamvas της HUION.




Η Kamvas 16 (Gen 3) είναι μια νέα γενιά οθονών στυλό δημιουργικής σχεδίασης με διπλά πλευρικά τοποθετημένα χειριστήρια επιλογών για σχεδιαστές. Διαθέτοντας υψηλές επιδόσεις και ευελιξία, το Kamvas 16 (Gen 3) παρέχει μια απaráμιλλη εμπειρία σχεδίασης και δημιουργίας για τους χρήστες του.

Για να διασφαλίσετε ότι κατανοείτε πλήρως και χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά αυτό το προϊόν, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης

Σημείωση: Οι εικόνες στο εγχειρίδιο είναι μόνο για αναφορά και έχουν σκοπό να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε το σχεδιασμό και τη λειτουργία του προϊόντος. Ενδέχεται να υπάρξει αλλαγή στο σχεδιασμό ή στις προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση.

# 1. Αξεσουάρ

Μετά το ξεπακετάρισμα, βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει τα παρακάτω αντικείμενα:
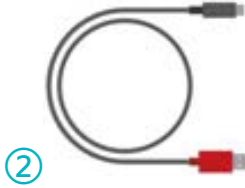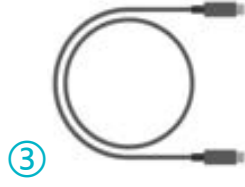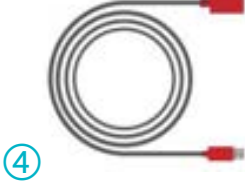
|                                               |                                                                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Οθόνη γραφίδας Kamvas 16 (Gen 3) * 1          |    |
| Καλώδιο 3-σε-1 (1,8 μ.) * 1                   |    |
| Καλώδιο τροφοδοσίας USB * 1                   |   |
| Πλήρως εξοπλισμένο καλώδιο USB-C σε USB-C * 1 |  |
| Καλώδιο επέκτασης USB-A (1,2 μ.) * 1          |  |
| Τροφοδοτικό USB * 1                           |  |
| Ψηφιακό Στυλό PW600L * 1                      |  |
| Βάση Στυλό PH06 * 1                           |  |


|                                                           |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Μύτες πένας PN06 * 10 (Συμπεριλαμβάνονται στη βάση στυλό) |  |
| Βάση ST300 * 1 (Προαιρετική)                              |  |
| Πανί καθαρισμού * 1                                       |  |
| Γάντι * 1                                                 |  |
| Οδηγός γρήγορης εκκίνησης * 1                             |  |

## 2. Σύνδεση

Η οθόνη γραφίδας μπορεί να συνδεθεί με υπολογιστές και συσκευές Android. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις παρακάτω μεθόδους σύνδεσης.

### 2.1. Σύνδεση μέσω καλωδίου 3-σε-1


1. Συνδέστε το καλώδιο USB-C του καλωδίου 3-σε-1 στην πρώτη θύρα USB-C στο πλάι της οθόνης γραφίδας.
2. Συνδέστε το καλώδιο USB-A, το καλώδιο HDMI και το καλώδιο τροφοδοσίας USB-A από την άλλη άκρη του καλωδίου 3-σε-1 στις αντίστοιχες θύρες του υπολογιστή σας.

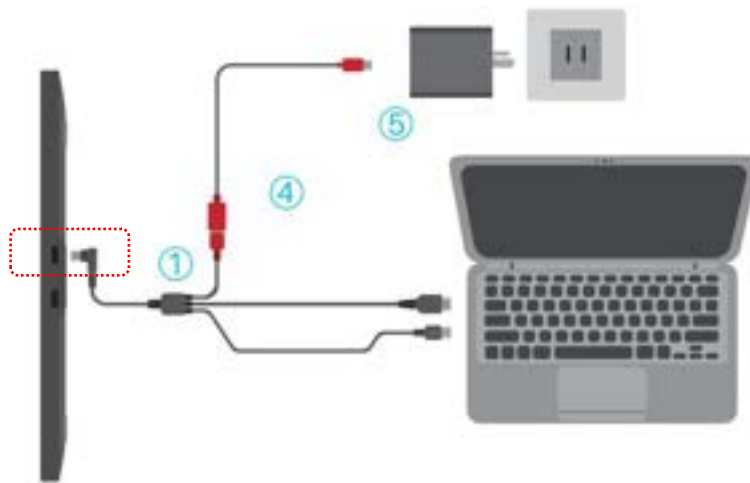

### 2.2. Σύνδεση μέσω πλήρους λειτουργικού καλωδίου USB-C

1. Συνδέστε τη μία άκρη του πλήρους λειτουργικού καλωδίου USB-C στη δεύτερη θύρα USB-C στο πλάι της οθόνης γραφίδας (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω) και την άλλη άκρη στη θύρα USB-C που υποστηρίζει έξοδο γραφικών στον υπολογιστή, την ταμπλέτα ή το κινητό σας.
2. Εάν η οθόνη δεν ανάβει, ή εμφανίζονται τρεμπάγια ή μαύρη οθόνη, παρακαλούμε συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας USB-C στην πρώτη θύρα USB-C στο πλάι της οθόνης γραφίδας και το άλλο άκρο σε έναν αντάπτορα ρεύματος, και συνδέστε το τροφοδοτικό

ρεύματος σε πηγή τροφοδοσίας, ώστε να παρέχεται η απαραίτητη επιπλέον ισχύς για την επίτευξη σταθερής σύνδεσης.

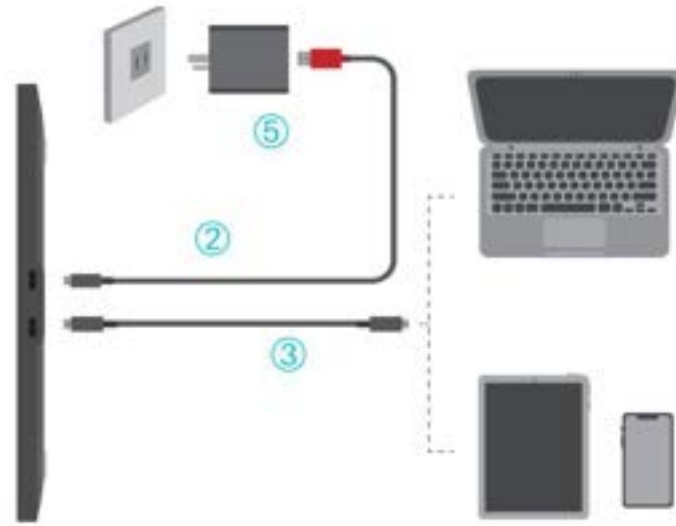

#### Συμβουλή:

- Η διεπαφή της συνδεδεμένης συσκευής (υπολογιστής/κινητό τηλέφωνο/ταμπλέτα) πρέπει να υποστηρίζει το πρωτόκολλο μεταφοράς δεδομένων USB 3.1 GEN1 και DP 1.2 ή νεότερα, ενώ οι προδιαγραφές τροφοδοσίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 5V/3A.
- Εάν ο υπολογιστής ή η συσκευή Android σας (κινητό τηλέφωνο/ταμπλέτα) έχει χαμηλή μπαταρία, απαιτείται επιπλέον τροφοδοτικό ρεύματος, ώστε να διασφαλιστεί ότι διαθέτει επαρκή ισχύ πριν προχωρήσετε στο βήμα 2.

## 3. Εγκατάσταση και Χρήση Βάσης Στήριξης

Για τη βελτίωση της εμπειρίας χρήσης, διατίθεται προαιρετική εργονομικά ρυθμιζόμενη βάση στήριξης. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη βάση μεταξύ 20° και 50° (6 ρυθμιζόμενες γωνίες) για μεγαλύτερη άνεση.



## 4. Επισκόπηση λειτουργιών



| Αρ. | Στοιχείο                                                                                                           | Οδηγίες                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①   | Κουμπί λειτουργίας +<br>Ενδεικτική λυχνία                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Σύντομο πάτημα: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της οθόνης γραφίδας.</li> <li>Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα ενώ η συσκευή είναι ενεργή: Εμφάνιση του μενού <a href="#">OSD</a> με δυνατότητα γραφίδας.</li> <li>Λευκό φως: Κανονική λειτουργία.</li> <li>Κόκκινο φως: Σε κατάσταση αναμονής ή χωρίς σήμα εισόδου βίντεο.</li> <li>Χωρίς φως: Μη σύνδεση με τροφοδοτικό ρεύματος ή απενεργοποιημένη συσκευή.</li> </ul> |
| ②④  | ②: Εναλλαγή λειτουργίας<br><br>Κουμπί A + Χειριστήριο επιλογέα<br><br>Χειριστήριο A<br><br>④: Εναλλαγή λειτουργίας | <p>1. Σε λειτουργία Ραδιοτικού μενού (όταν ο οδηγός δεν είναι εγκατεστημένος ή ενεργοποιημένος), μπορείτε να αναθέσετε μόνο την ίδια λειτουργία στα ② και ④.</p> <p>Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί εναλλαγής λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα για να εμφανιστεί το Ραδιοτικό μενού. Περιστρέψτε το χειριστήριο επιλογέα για να</p>                                                                                                                                    |


|   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>Κουμπί B + Χειριστήριο επιλογέα</p> <p><b>Χειριστήριο B</b></p> | <p>Επιλέξτε ανάμεσα σε διάφορες λειτουργίες και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί αλλαγής λειτουργίας για επιβεβαίωση.</p> <p>2. Σε λειτουργία Προσαρμογής (ο οδηγός είναι εγκατεστημένος και ενεργός), μπορείτε να αναθέσετε διαφορετικές λειτουργίες στα ② και ④ αντίστοιχα. Πατήστε το κουμπί αλλαγής λειτουργίας για να εμφανιστεί το μενού λειτουργιών ή για να εναλλάσσετε μεταξύ διαφόρων λειτουργιών, ενώ η επιλεγμένη λειτουργία επιβεβαιώνεται αυτόματα.</p> |
| ③ | <p><b>Πάτημα πλήκτρου</b></p>                                      | <p>Όταν ο οδηγός δεν είναι εγκατεστημένος ή ενεργός, τα πατήματα πλήκτρων εκτελούν τις προεπιλεγμένες λειτουργίες. Μόλις ο οδηγός εγκατασταθεί και ενεργοποιηθεί, μπορείτε να προσαρμόσετε τις λειτουργίες των πατημάτων πλήκτρων στον οδηγό σύμφωνα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις.</p>                                                                                                                                                                         |
| ⑤ | <p><b>Θύρα USB-C</b></p>                                           | <p>Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες για τη σύνδεση <u>μέσω καλωδίου 3-σε-1</u> που παρέχεται στη σελίδα, ώστε να συνδέσετε σωστά την οθόνη γραφίδας με τον υπολογιστή σας μέσω αυτής της θύρας.</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ⑥ | <p><b>Πλήρως λειτουργική<br/>Θύρα Type-C</b></p>                   | <p><u>Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες για τη σύνδεση μέσω πλήρως λειτουργικού καλωδίου USB-C</u> που παρέχεται στη σελίδα, ώστε να συνδέσετε σωστά την οθόνη γραφίδας με τον υπολογιστή σας μέσω αυτής της θύρας. Αυτή η θύρα υποστηρίζει γραφική είσοδο.</p>                                                                                                                                                                                                   |

## 5. Εγκατάσταση Οδηγού

### 5.1. Windows

#### Σημείωση:

① Πριν την εγκατάσταση του οδηγού, παρακαλούμε κλείστε όλα τα προγράμματα γραφικών και τα προγράμματα antivirus. Η σημείωση («HuionTabletCore.exe» απέτυχε να ξεκινήσει!!) που εμφανίζεται παρακάτω αφορά μόνο συσκευές με λειτουργικό σύστημα Windows και υποδεικνύει ότι ο οδηγός έχει μπλοκαριστεί από προγράμματα antivirus ή εφαρμογές σχεδίασης.

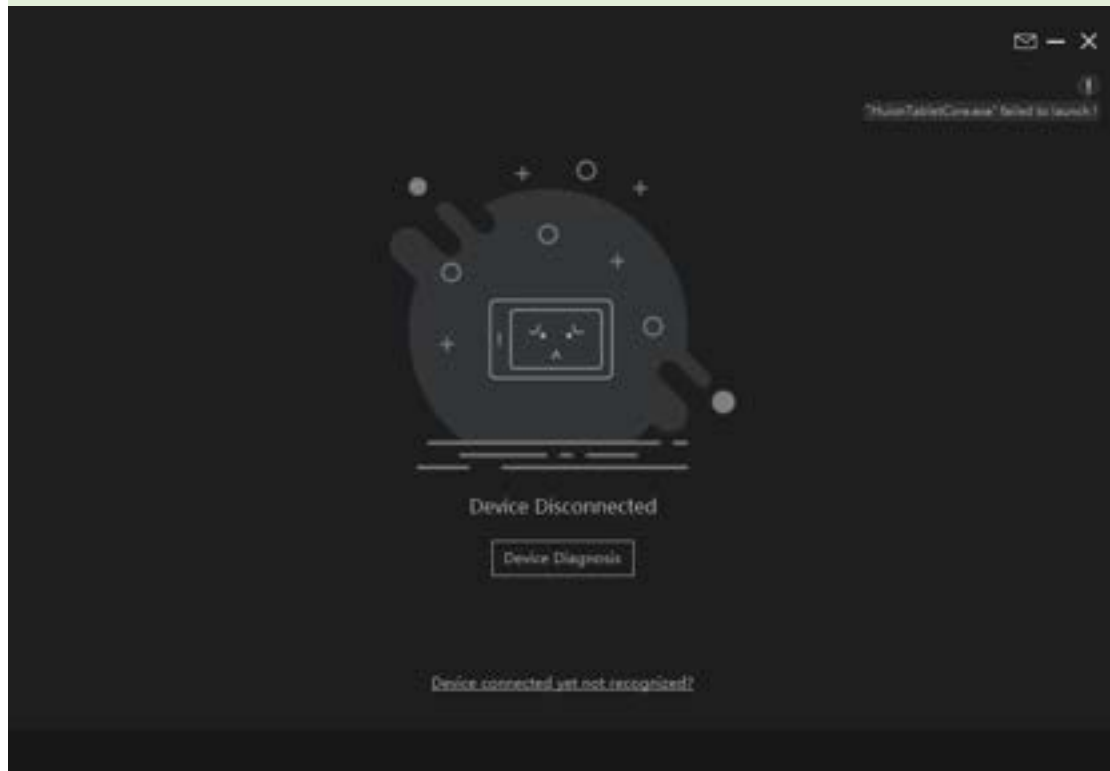

② Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας είναι Windows 10 ή νεότερο.

③ Εάν η σύνδεση αποτύχει, παρακαλούμε επανεκκινήστε τον οδηγό ή τον υπολογιστή σας.

④ Εάν απεγκαταστήσετε τον οδηγό, η οθόνη γραφίδας μπορεί να μην έχει ευαισθησία πίεσης ή να παρουσιάζει άλλα άγνωστα προβλήματα σε ορισμένες εφαρμογές. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε επανεγκαταστήστε τον οδηγό και η οθόνη γραφίδας σας θα επανέλθει στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.



### Οδηγίες Εγκατάστασης Οδηγού:

1. Συνδέστε την οθόνη γραφίδας στον υπολογιστή σας.
2. Κάντε κλικ στο [Πρόγραμμα οδήγησης Kamvas 16](#) για να κατεβάσετε τον πιο πρόσφατο οδηγό για τη συσκευή σας.
3. Κάντε διπλό κλικ στον οδηγό και πατήστε «ΟΚ» για να συνεχίσετε.




4. Τσεκάρετε το πλαίσιο για να συμφωνήσετε με τη Συμφωνία Χρήστη και πατήστε «Εγκατάσταση Τώρα».



5. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, πατήστε «Δοκιμάστε το τώρα».



6. Μια εικόνα του Kamvas 16 GS1563 θα εμφανιστεί στη Διεπαφή Οδηγού για να υποδείξει επιτυχημένη σύνδεση. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη γραφίδας σας.

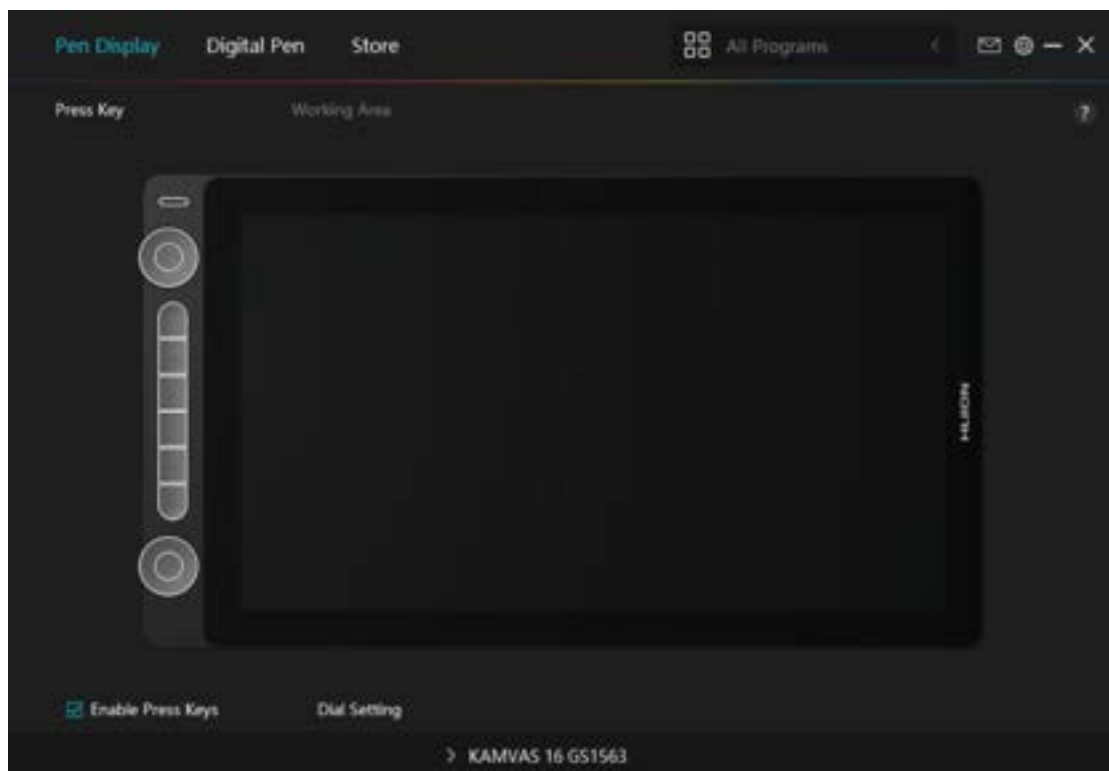

## 5.2. mac

### Σημείωση:


- ① Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας είναι macOS 10.12 ή νεότερο.
- ② Εάν η σύνδεση αποτύχει, παρακαλούμε επανεκκινήστε τον οδηγό ή τον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα Επίλυση Προβλημάτων.
- ③ Εάν απεγκαταστήσετε τον οδηγό, η οθόνη γραφίδας ενδέχεται να μην έχει ευαισθησία πίεσης ή να παρουσιάζει άλλα άγνωστα προβλήματα σε ορισμένες εφαρμογές. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε επανεγκαταστήσετε τον οδηγό και η οθόνη γραφίδας σας θα επανέλθει στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

### Οδηγίες Εγκατάστασης Οδηγού:


1. Συνδέστε την οθόνη γραφίδας στον υπολογιστή σας.
2. Κάντε κλικ στο [Πρόγραμμα οδήγησης Kamvas 16](#) για να κατεβάσετε τον πιο πρόσφατο οδηγό για τη συσκευή σας.
3. Αποσυμπίστε το αρχείο του οδηγού και σύρετε το εικονίδιο “HuionTablet” στον φάκελο “Applications” .  
folder.




4. Ανοίξτε τον φάκελο και βρείτε, στη συνέχεια, την εφαρμογή οδηγού HuionTablet. Κάντε διπλό κλικ για να την ανοίξετε.

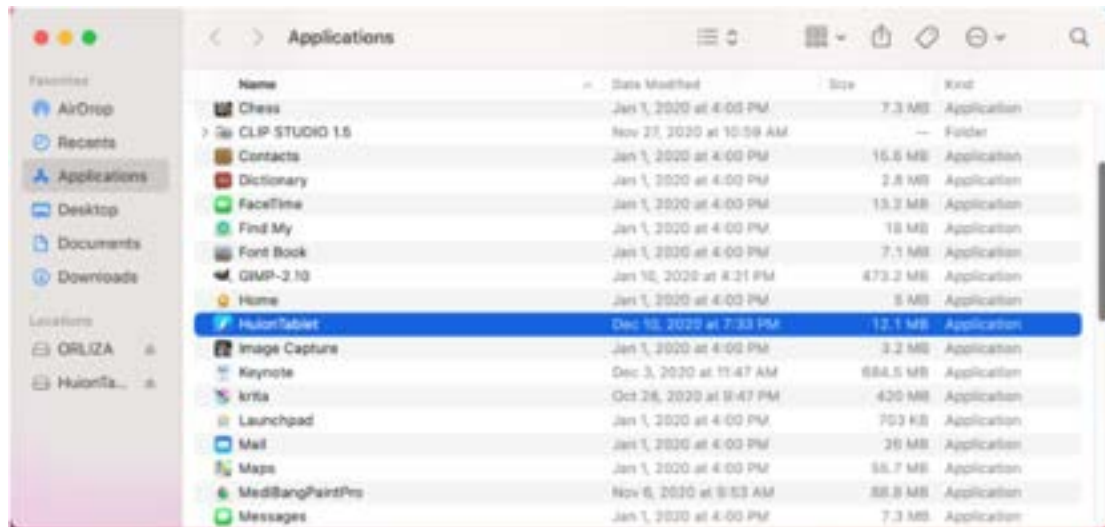

5. Συνδέστε την οθόνη γραφίδας στον Mac σας και κάντε κλικ στο “Open System Preferences” όταν σας ζητηθεί. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις Ασφαλείας & Απόρρητου > Απόρρητο > Προσβασιμότητα και κάντε κλικ στο εικονίδιο κλειδώματος για να ξεκλειδώσετε τις ρυθμίσεις. Επιλέξτε το πλαίσιο στα αριστερά της εφαρμογής οδηγού HuionTablet για να ενεργοποιήσετε την προσβασιμότητα. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο κλειδώματος για να κλειδώσετε τις ρυθμίσεις.

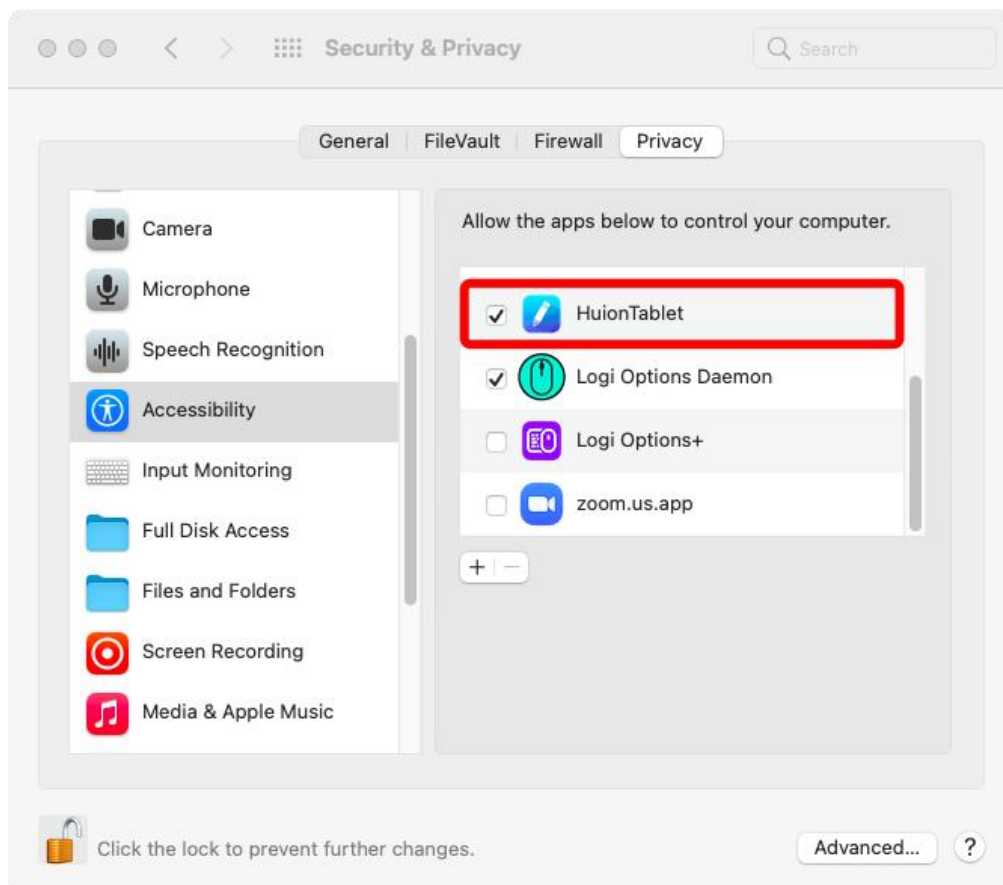

6. Μια εικόνα του Kamvas 16 GS1563 θα εμφανιστεί στη Διεπαφή Προγράμματος Οδήγησης, υποδεικνύοντας ότι η οθόνη γραφίδας έχει συνδεθεί επιτυχώς με τον υπολογιστή σας. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη γραφίδας σας.

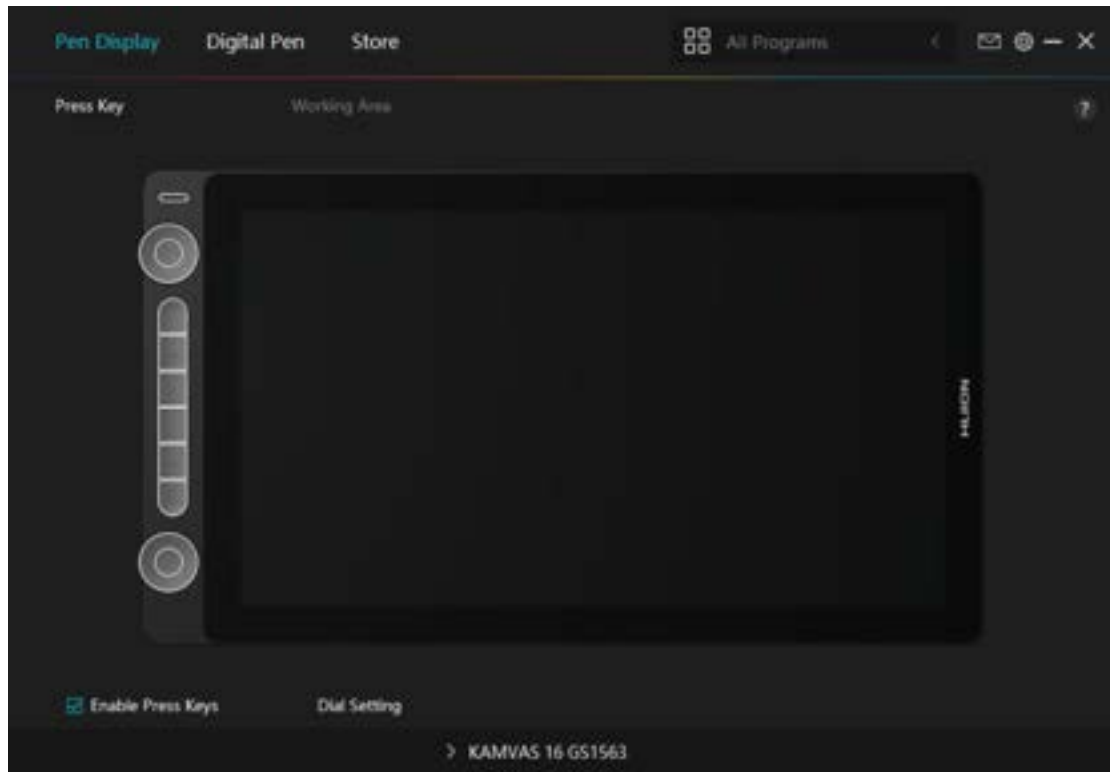

## 5.3. Linux (Ubuntu)

### Σημείωση:

- ① Παρακαλούμε να θυμάστε να κλείσετε το Παράθυρο Εντολών και να επανεκκινήσετε τη συσκευή Linux μετά την εγκατάσταση του οδηγού, διαφορετικά ο οδηγός δεν θα λειτουργεί. Μετά την επανεκκίνηση της συσκευής, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο κύριο μενού του συστήματος, να βρείτε τον οδηγό ταμπλέτας Huion και να τον ανοίξετε για να ολοκληρώσετε ορισμένες ρυθμίσεις.
- ② Εάν χρησιμοποιείτε το λειτουργικό σύστημα Linux σε VMware, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την έκδοση VMware Workstation Pro. Η έκδοση Play του VMware Workstation δεν υποστηρίζει τον οδηγό ταμπλέτας Huion.
- ③ Ορισμένες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος Ubuntu δεν υποστηρίζουν τη χρήση περισσότερων από μίας οθόνες ταυτόχρονα. Συνιστούμε να αναβαθμίσετε το σύστημά σας στην έκδοση 20.04 LTS ή νεότερη, εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή ζωγραφικής Huion σε πολλαπλές οθόνες ταυτόχρονα και ομαλά.

**Πακέτα εγκατάστασης οδηγού για ταμπλέτες Huion σε δύο διαφορετικές μορφές αρχείων είναι διαθέσιμα για συσκευές Linux:**

• [tar.xz \(μορφή αρχείου\)](#)

• [deb \(μορφή αρχείου\)](#)

Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για την εγκατάσταση των πακέτων οδηγού στις αντίστοιχες μορφές αρχείων:


### 5.3.1. Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου οδηγού σε μορφή αρχείου tar.xz

.


Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Linux: Ubuntu

#### 5.3.1.1. Βήματα εγκατάστασης:

1. Αποσυμπίεστε τα περιεχόμενα του αρχείου οδηγού huiontablet\_XXXX.tar.xz σε έναν φάκελο.
2. Ανοίξτε το παράθυρο εντολών μέσα στον φάκελο.

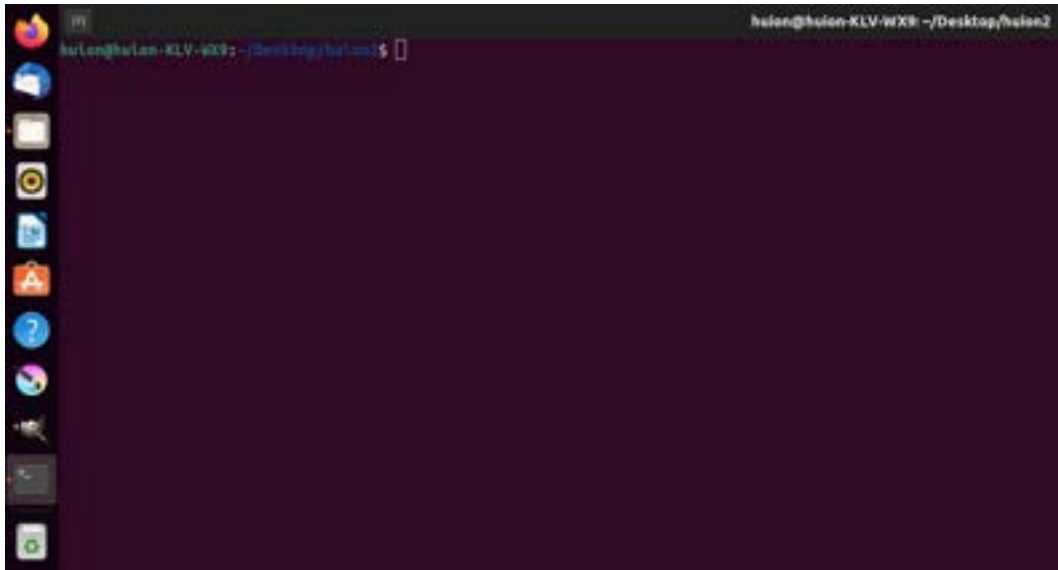

3. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή: “`sudo sh install.sh`” και πατήστε το πλήκτρο Enter για να εκτελεστεί η εντολή στη συσκευή Linux.

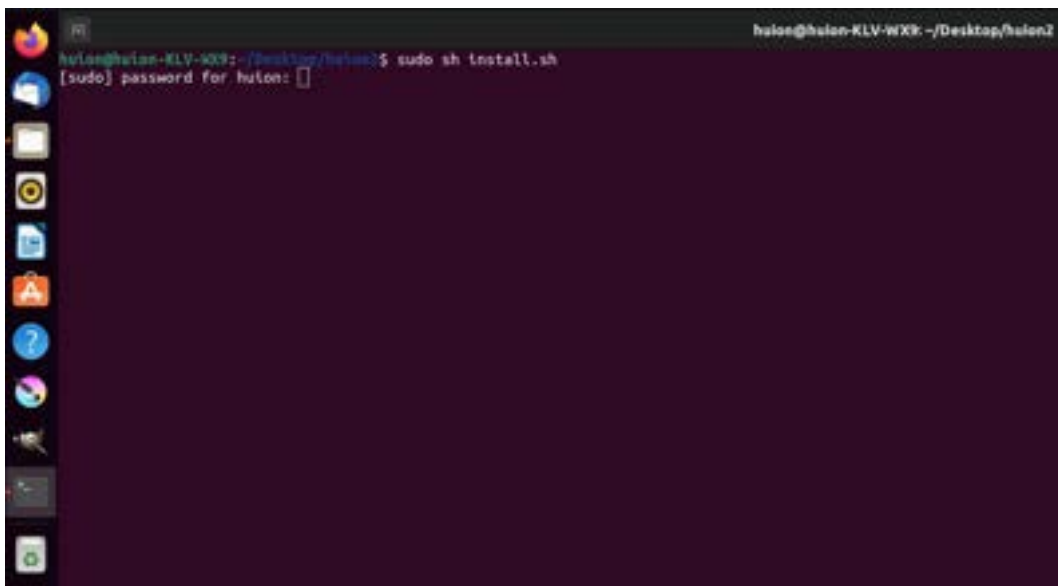


4. Εισάγετε τον κωδικό χρήστη για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

```

huion@huion-KLV-WX9: ~/Desktop/huion2
huion@huion-KLV-WX9:~/Desktop/huion2$ sudo sh install.sh
[sudo] password for huion:
/home/huion/Desktop/huion2/.
/usr/lib
./huion/huiontablet
Installation Succeeded !
Please reboot your Linux device to run the driver, or the driver will not be useful.
huion@huion-KLV-WX9:~/Desktop/huion2$


```

5. Παρακαλούμε επανεκκινήστε τη συσκευή Linux ώστε να ενεργοποιηθεί ο οδηγός, διαφορετικά ο οδηγός δεν θα λειτουργήσει.

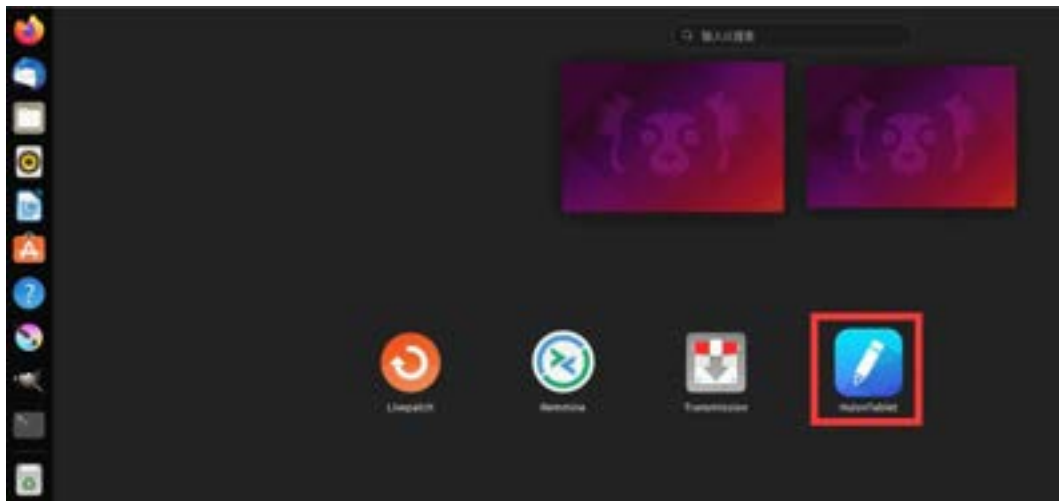


6. Μια εικόνα του Kamvas 16 GS1563 θα εμφανιστεί στη διεπαφή οδηγού, υποδεικνύοντας ότι η οθόνη γραφίδας έχει συνδεθεί επιτυχώς με τον υπολογιστή σας. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη γραφίδας σας.



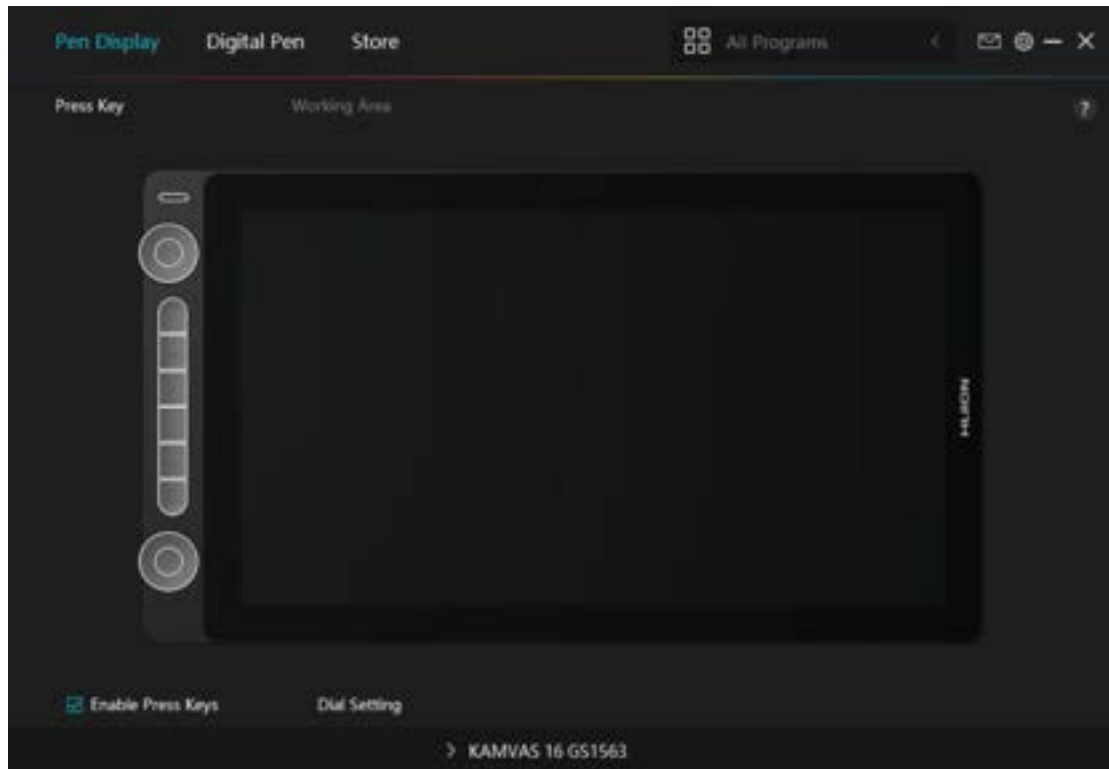


### 5.3.1.2. Βήματα για την απεγκατάσταση:

1. Άνοιξε το Παράθυρο εντολών στον φάκελο του οδηγού.

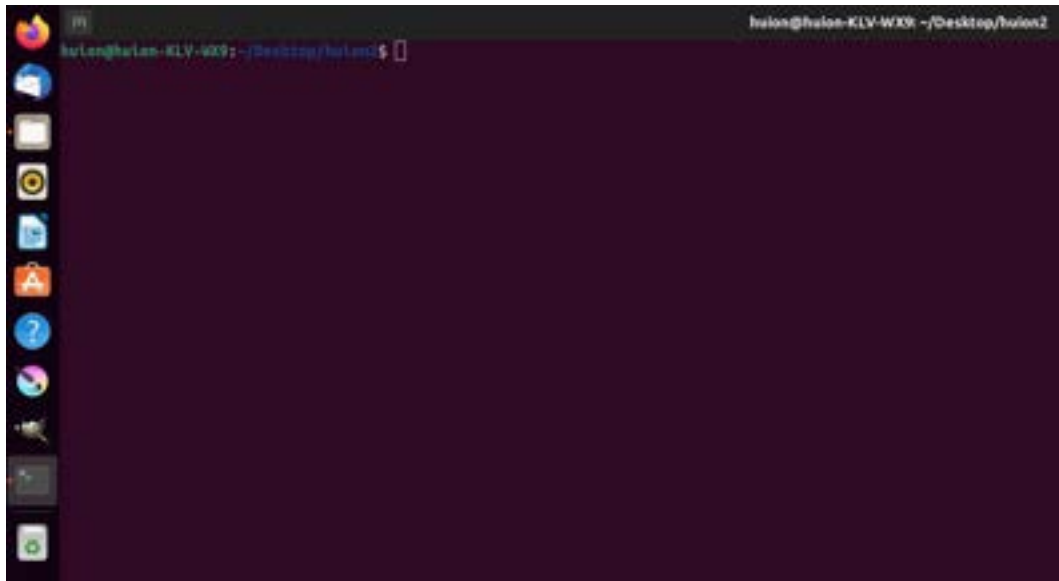

2. Πληκτρολόγησε την ακόλουθη εντολή στο Παράθυρο εντολών: “sudo sh uninstall.sh” και πάτησε το πλήκτρο Enter στο πληκτρολόγιο για να εκτελέσει η Linux συσκευή σου την εντολή.

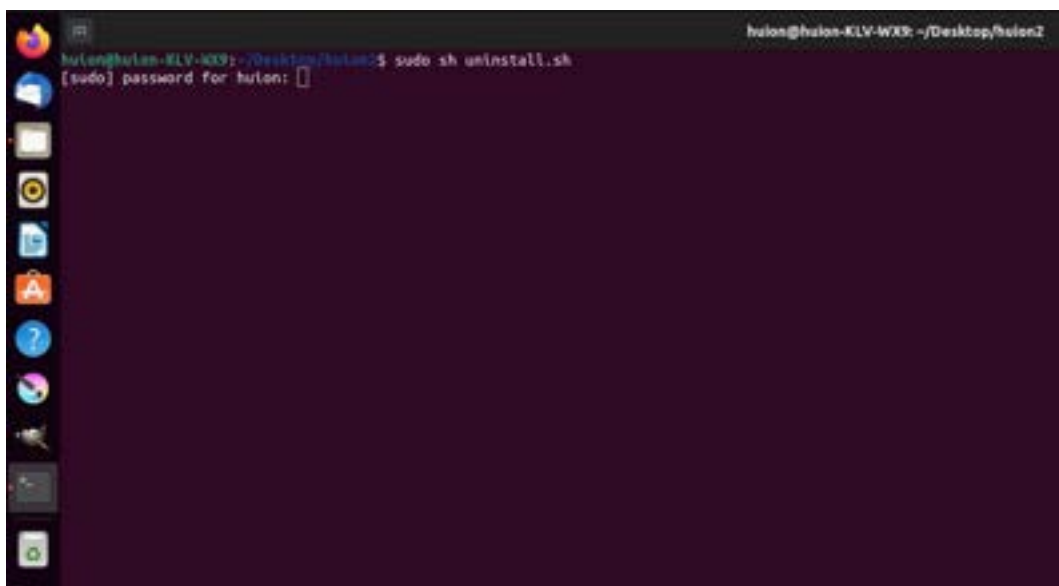

3. Πληκτρολόγησε τον κωδικό χρήστη για να ολοκληρωθεί η απεγκατάσταση.

```

huion@huion-KLV-WX9: ~/Desktop/huion2
huion@huion-KLV-WX9:~/Desktop/huion2$ sudo sh uninstall.sh
[sudo] password for huion:
close core
huionCore: no process found
close tablet
huiontablet: no process found
Uninstallation Succeeded !
huion@huion-KLV-WX9:~/Desktop/huion2$

```

### 5.3.2. Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου οδηγού σε μορφή deb.


Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Linux: Ubuntu

#### 5.3.2.1. Βήματα για την εγκατάσταση:

1. Άνοιξε τον φάκελο και κάνε διπλό κλικ στο αρχείο οδηγού σε μορφή deb για να εισέλθεις στην προεπιλεγμένη διεπαφή συστήματος εγκατάστασης του οδηγού στο κατάστημα εφαρμογών, και στη συνέχεια κάνε κλικ για εγκατάσταση.



2. Πληκτρολόγησε τον κωδικό χρήστη για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

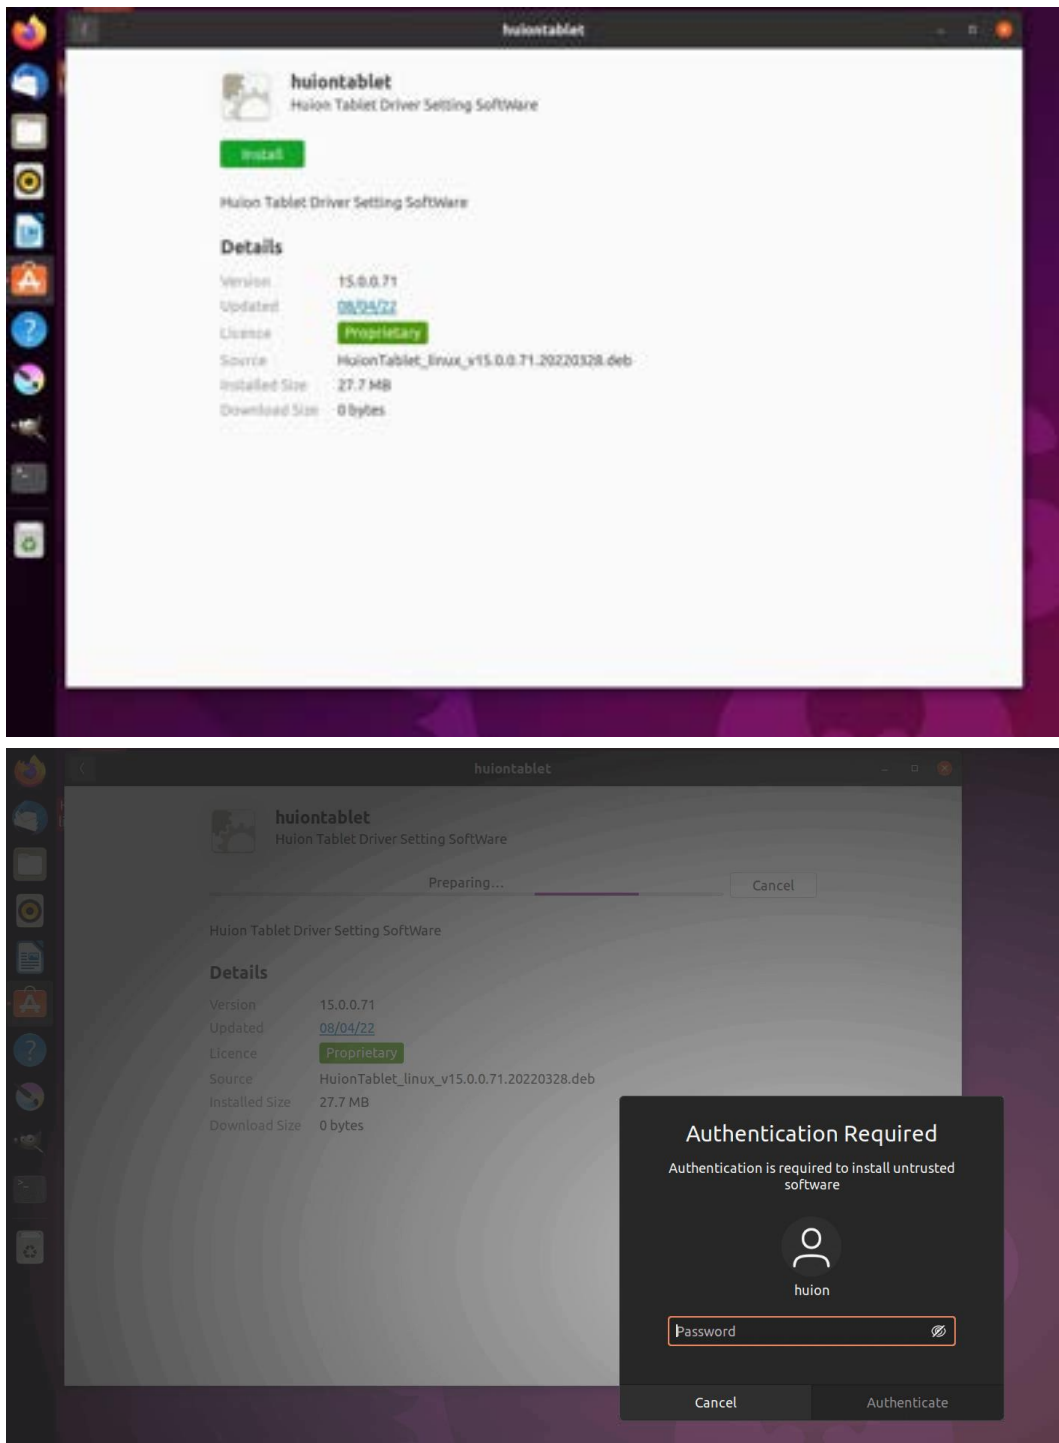


3. Παρακαλώ επανεκκίνησε τη Linux συσκευή σου για να λειτουργήσει ο οδηγός, διαφορετικά ο οδηγός δεν θα είναι ενεργός.



Συμβουλές: Βεβαιώσου ότι η Linux συσκευή σου είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο κατά την εγκατάσταση του οδηγού, αλλιώς η εγκατάσταση θα αποτύχει κατά την είσοδο στη διεπαφή του καταστήματος εφαρμογών.


4. Μια εικόνα του Kamvas 16 GS1563 θα εμφανιστεί στη διεπαφή οδηγού για να υποδείξει ότι η οθόνη γραφίδας έχει συνδεθεί επιτυχώς με τον υπολογιστή σου. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη γραφίδας σας.

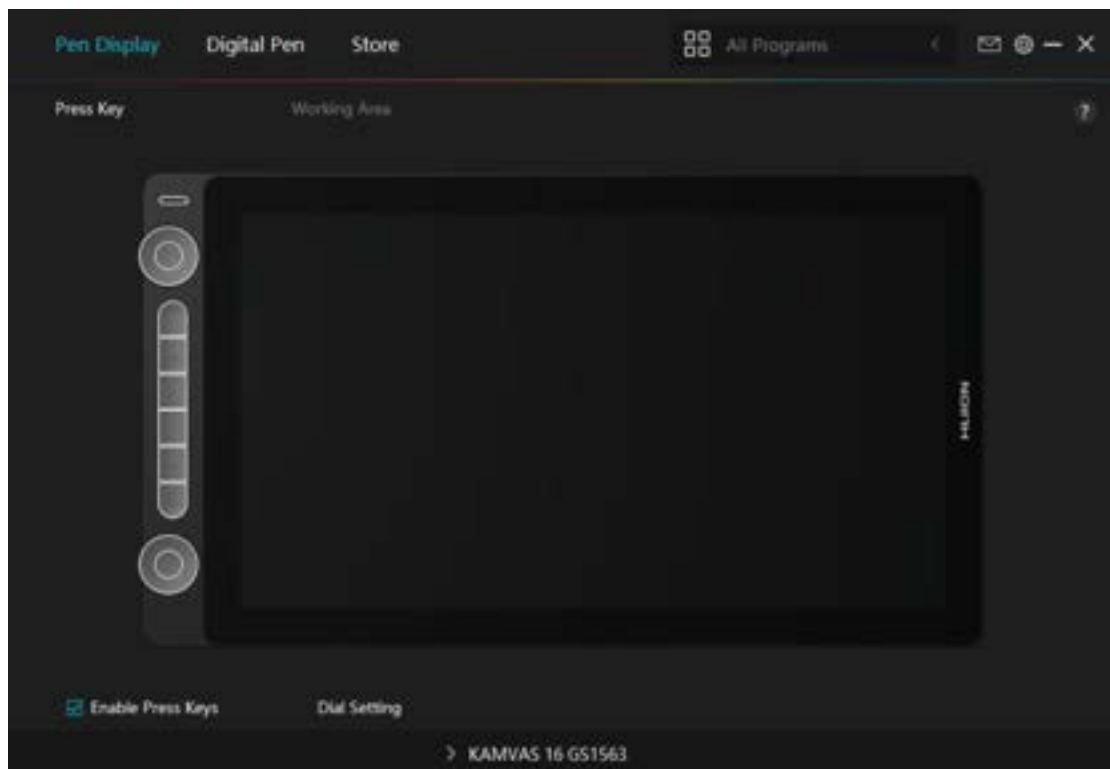

### 5.3.2.2. Βήματα για την απεγκατάσταση:

1. Εισέλθετε στη διεπαφή των εγκατεστημένων εφαρμογών στο ενσωματωμένο κατάστημα εφαρμογών του συστήματος

2. Εντοπίστε τον οδηγό και κάντε κλικ για να τον απεγκαταστήσετε.

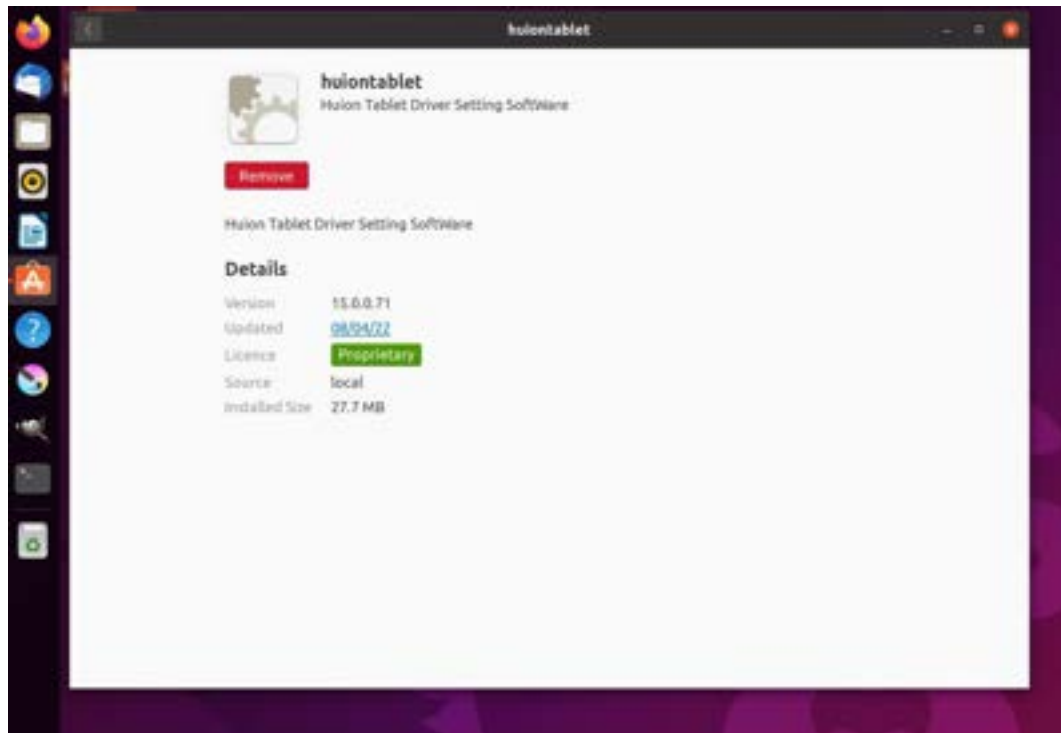

Συμβουλές: Εάν δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο ενσωματωμένο κατάστημα εφαρμογών του συστήματος, αναζητήστε το αρχείο του οδηγού, huiontablet\_xxx.deb, κάντε διπλό κλικ για να ανοίξετε τη διεπαφή εγκατάστασης και πατήστε το κουμπί αφαίρεσης για να τον απεγκαταστήσετε.

## 6. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Ψηφιακό Στυλό

Το ψηφιακό στυλό επιτρέπει απρόσκοπτη αλληλεπίδραση μεταξύ χρήστη και συσκευής, δίνοντας τη δυνατότητα σχεδίασης, γραφής, μετακίνησης αντικειμένων και χρήσης προσαρμόσιμων λειτουργιών των πλήκτρων του στυλού.

### Κρατήστε το Στυλό:

Κρατήστε το ψηφιακό στυλό όπως ένα πραγματικό στυλό. Ρυθμίστε το κράτημά σας ώστε να μπορείτε εύκολα να πατάτε τα πλήκτρα του στυλού με τον αντίχειρα ή το δείκτη.

Προσοχή να μην πατήσετε κατά λάθος κάποιο πλήκτρο ενώ σχεδιάζετε με το στυλό.

**Σημείωση:** Παρακαλούμε μην τοποθετείτε το ψηφιακό στυλό πάνω στην οθόνη γραφίδας όταν δεν το χρησιμοποιείτε, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές που εμποδίζουν τη σωστή λειτουργία του ποντικιού ή την είσοδο του υπολογιστή σε κατάσταση αναμονής.

### Κίνηση Δρομέα:

Μετακινήστε το στυλό ελαφρώς πάνω από την περιοχή εργασίας της οθόνης γραφίδας χωρίς να αγγίξετε την επιφάνειά της, και ο δρομέας στην οθόνη θα μετακινηθεί στη νέα θέση αναλόγως.

### Κλικ:

Πατήστε στην περιοχή εργασίας της οθόνης γραφίδας με τη μύτη του στυλό για να καταχωρήσετε ένα κλικ, ώστε να επιλέξετε ή να επισημάνετε περιεχόμενο στην οθόνη· πατήστε παρατεταμένα και σύρετε τη μύτη του στυλό για να μετακινήσετε το επιλεγμένο αντικείμενο· κάντε διπλό κλικ για να ανοίξετε το επιλεγμένο αντικείμενο.

### Μετακίνηση:

Επιλέξτε ένα εικονίδιο ή αρχείο με τη μύτη του στυλό και στη συνέχεια σύρετε τη μύτη κατά μήκος της οθόνης για να το μετακινήσετε στην επιθυμητή θέση.

### Χρήση των Κουμπιών του Στυλό:

Το ψηφιακό στυλό υποστηρίζει προσαρμόσιμες λειτουργίες κουμπιών, τις οποίες οι χρήστες μπορούν να προγραμματίσουν

μέσω του οδηγού. Τα κουμπιά του στυλό λειτουργούν όσο η κάθετη απόσταση μεταξύ της μύτης του στυλό και της οθόνης γραφίδας είναι εντός του ύψους ανίχνευσης (10 mm). Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες των κουμπιών του στυλό, μπορείτε να ορίσετε τα κουμπιά σε καμία λειτουργία μέσω του οδηγού.

### **Αντικατάσταση της Μύτης Πένας:**

Όταν η μύτη του ψηφιακού στυλό έχει φθαρεί σημαντικά, παρακαλούμε να την αντικαταστήσετε έγκαιρα με νέα μύτη.

### **Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αντικαταστήσετε τη μύτη της πένας:**


1. Ανοίξτε τη θήκη της πένας και βγάλτε μια ανταλλακτική μύτη.
2. Κλίνετε την πένα και τραβήξτε τη φθαρμένη μύτη μέσω του ενσωματωμένου κλιπ μύτης στο πίσω μέρος της θήκης.
3. Εισάγετε την ανταλλακτική μύτη ευθεία μέσα στο σώμα της πένας μέχρι να σταματήσει να προχωράει.





## 7. Ρύθμιση προγράμματος οδήγησης και λειτουργίες

### 7.1. Επισκόπηση διεπαφής οδηγού

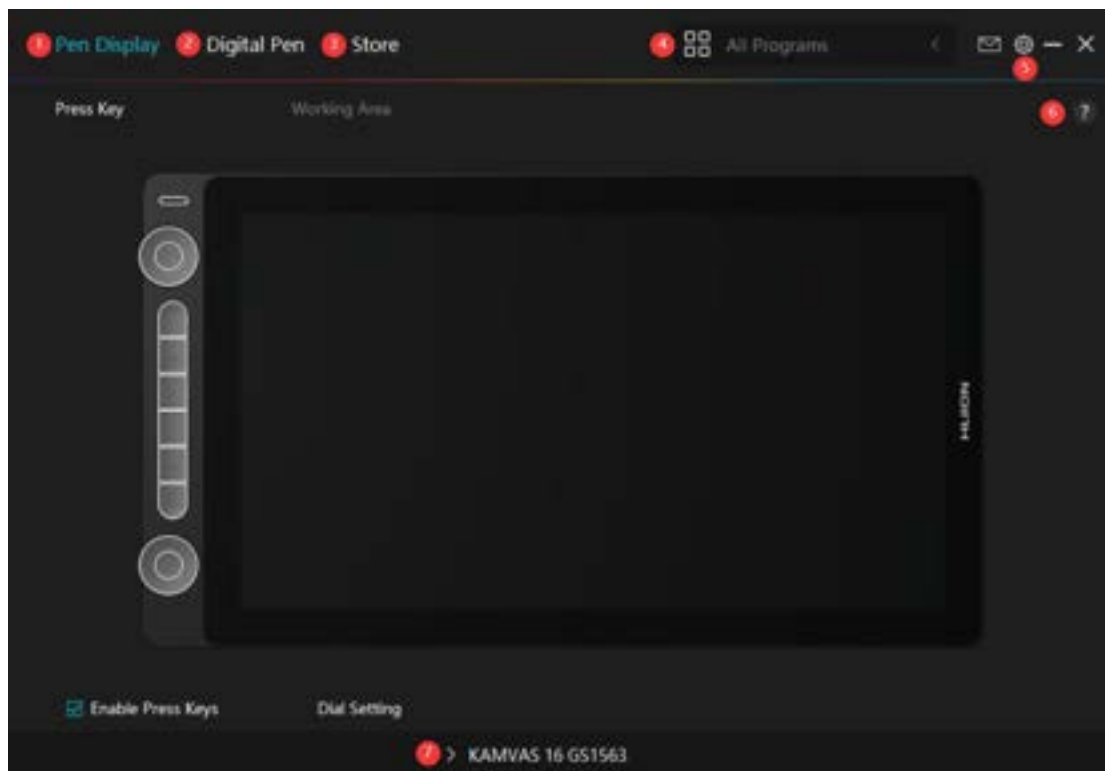

#### ① Οθόνη γραφίδας

Στη διεπαφή «Οθόνη γραφίδας», οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν λειτουργίες της οθόνης, όπως το Πάτημα πλήκτρου και τη Ρύθμιση περιοχής εργα-

σίας. Δείτε Ενότητα 2 **Ψηφιακό Στυλό**

Στη διεπαφή «Ψηφιακό Στυλό», οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν λειτουργίες της πέννας, όπως το Πάτημα πλήκτρου, την επιλογή λειτουργίας, τη Ρύθμιση ευαισθησίας

πίεσης και τη Δοκιμή πίεσης. Δείτε Ενότητα 3 Κατάστημα

Το Huion Κατάστημα είναι το σημείο όπου μπορείτε να βρείτε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για το προϊόν, όπως Συχνές Ερωτήσεις ή προωθητικές ενέργειες πωλήσεων.

Επιπλέον, εδώ μπορείτε να αγοράσετε και άλλα προϊόντα ή αξεσουάρ της Huion.

#### ④ Προσθήκη προγραμμάτων

1) Ορισμένα προγράμματα που έχουν ήδη ανοιχτεί θα εμφανιστούν για να επιλέξετε μετά το πάτημα του

«Προσθήκη προγράμματος» στην οθόνη. Για περισσότερα προγράμματα, πρέπει να τα ανοίξετε και μετά να εισέλθετε σε αυτή τη διεπαφή για να τα προσθέσετε, ή να κάνετε κλικ στο «Περιήγηση», να επιλέξετε το πρόγραμμα στον υπολογιστή σας και να πατήσετε «Άνοιγμα» για να προστεθεί.

2) Για διαφορετικά προγράμματα, μπορείτε να ορίσετε διαφορετικές ρυθμίσεις για την περιοχή εργασίας και το ψηφιακό στυλό. Όταν ξεκινήσετε ένα άλλο πρόγραμμα, ο Οδηγός θα το αναγνωρίσει αυτόματα και οι ρυθμίσεις θα αλλάξουν στις αντίστοιχες.

3) Όταν επιλέγετε Όλα τα προγράμματα, οι ρυθμίσεις για την περιοχή εργασίας και τις λειτουργίες του ψηφιακού στυλού ισχύουν για κάθε πρόγραμμα που δεν έχει εξατομικευτεί.

#### ⑤ Ρύθμιση

Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν τις λειτουργίες του Οδηγού σε αυτή τη διεπαφή, όπως τον έλεγχο πληροφοριών της συσκευής, τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ρυθμίσεων, τις γενικές ρυθμίσεις και την έκδοσή του. [Δείτε](#)

#### ⑥ Ενότητα 6 Κοινά προβλήματα -

Κλικ " ? " και μετάβαση στο Φόρουμ στον

ιστότοπό μας <https://support.huion.com/en/support/home> για να λάβετε το εγχειρίδιο χρήστη ή να μας αναφέρετε προβλήματα.

#### ⑦ Εναλλαγή μεταξύ Συσκευών


Ο Οδηγός υποστηρίζει έως δύο συσκευές. Οι λειτουργίες τους μπορούν να προσαρμοστούν ξεχωριστά από τους χρήστες. Κατά την εναλλαγή σε μία από αυτές, οι λειτουργίες αλλάζουν στις αντίστοιχες.

## 7.2. Ρυθμίσεις οθόνης γραφίδας

### 7.2.1. Πάτημα πλήκτρου

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις λειτουργίες αυτών των πατημάτων πλήκτρων σύμφωνα με τις προσωπικές σας συνήθειες, και μπορείτε να αποεπιλέξετε το "Ενεργοποίηση πατημάτων πλήκτρων" στην κάτω αριστερή γωνία για να απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες. Τοποθετήστε τον κέρσorra πάνω σε κάποιο από τα κουμπιά στην οθόνη του υπολογιστή σας για να δείτε την προεπιλεγμένη του λειτουργία. Κάντε κλικ σε ένα κουμπί και θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου.

Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία και ορίστε τη.

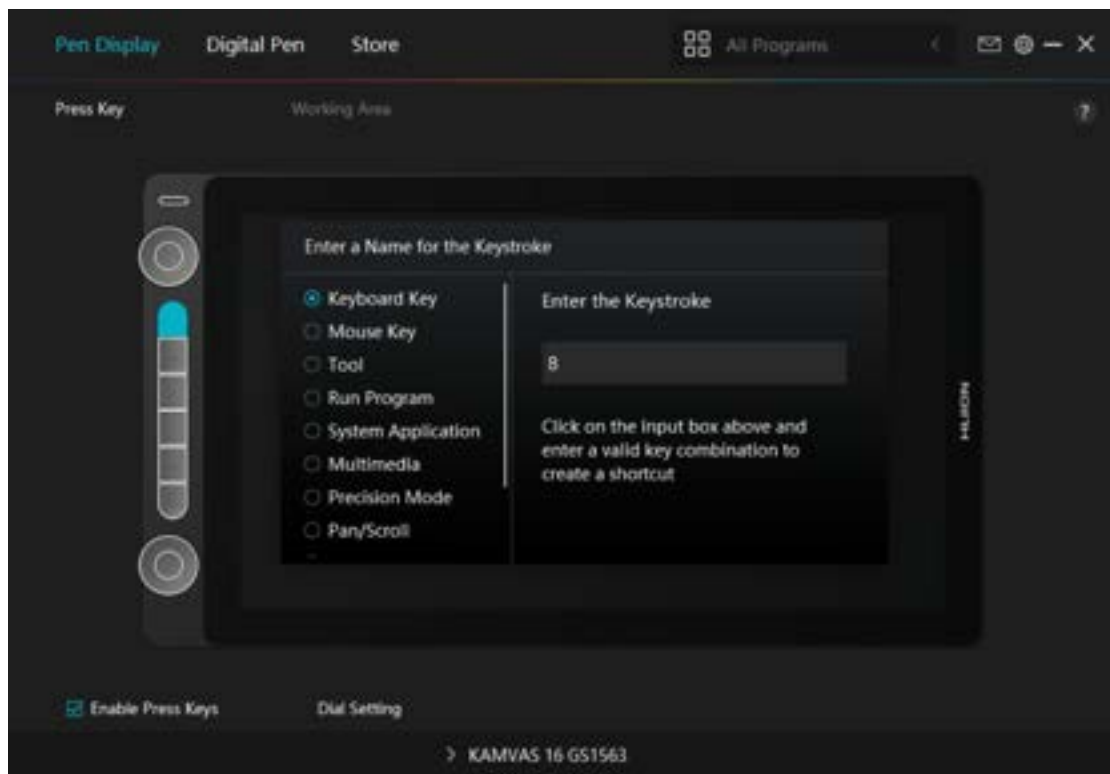

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα ρυθμίσεων για να σας βοηθήσει να αποφασίσετε αν θέλετε να αλλάξετε τις υπάρχουσες ρυθμίσεις.

Σημείωση: Η απόδοση των λειτουργιών στον παρακάτω πίνακα εξαρτάται από τη συσκευή που έχετε συνδέσει. Ο πίνακας αυτός μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.


Οι ρυθμίσεις των λειτουργιών των πατημάτων πλήκτρων βρίσκονται στην ακόλουθη λίστα.

Οι λειτουργίες των πατημάτων πλήκτρων μπορούν να οριστούν ως εξής:


|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Πλήκτρο Πληκτρολογίου     | Κάντε κλικ στο πεδίο εισαγωγής και πληκτρολογήστε έναν έγκυρο συνδυασμό πλήκτρων για να δημιουργήσετε μια συντόμευση (υποστηρίζονται έως 18 χαρακτήρες).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Πλήκτρο Ποντικιού         | Επιλέξτε τις λειτουργίες ενός Ποντικιού ή Τροχού. Παρακαλούμε δείτε την εικόνα παρακάτω για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτές τις λειτουργίες. Ποντίκι: Αριστερό κουμπί, Δεξί κουμπί, Μεσαίο κουμπί και Διπλό αριστερό κλικ. Τροχός: Τροχός προς τα εμπρός και Τροχός προς τα πίσω. Άλλες λειτουργίες: Ctrl, Alt, Shift και Win.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Εργαλείο                  | Επιλέξτε Αλλαγή οθόνης, Γόμα, Ανάκτηση, Αναίρεση ή Εκκαθάριση.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Εκτέλεση προγράμματος     | Κάντε κλικ στο Αναζήτηση και επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να εκτελέσετε γρήγορα. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο για να ξεκινήσετε το στοιχείο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Εφαρμογή συστήματος       | Για το λειτουργικό σύστημα Windows, οι λειτουργίες των πλήκτρων μπορούν να οριστούν ως εξής:<br>Κλειδωμα οθόνης, Αναστολή λειτουργίας, Απενεργοποίηση, Εμφάνιση/Απόκρυψη εικονιδίου επιφάνειας εργασίας, Προβολή εργασιών, Μενού Έναρξης και Αριθμομηχανή.<br>Για το macOS, οι λειτουργίες των πλήκτρων μπορούν να οριστούν ως εξής:<br>Αναστολή λειτουργίας, Κλειδωμα οθόνης, Εμφάνιση/Απόκρυψη επιφάνειας εργασίας, Mission Control, Launchpad και Αναζήτηση Finder.<br>Για το λειτουργικό σύστημα Linux, οι λειτουργίες των πλήκτρων μπορούν να οριστούν ως εξής:<br>Κλειδωμα οθόνης, Αναστολή λειτουργίας και Απενεργοποίηση.                                                                                                                                                  |
| Πολυμέσα                  | Μπορείτε να εφαρμόσετε αυτές τις λειτουργίες στα πλήκτρα: Προηγούμενο τραγούδι, Επόμενο τραγούδι, Αναπαραγωγή/Παύση, Αύξηση έντασης, Μείωση έντασης και Σίγαση.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Λειτουργία Ακρίβειας      | Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ της κανονικής ακρίβειας και της ακρίβειας που επιλέγετε, από Fine (επίπεδο 1) έως Ultra Fine (επίπεδο 5).<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Όταν επιλέγετε τη Λειτουργία Ακρίβειας, εμφανίζεται το παράθυρο της Λειτουργίας Ακρίβειας. Μπορείτε να μετακινήσετε το ρυθμιστικό για να ορίσετε την ακρίβεια στην οποία θέλετε να εναλλάσσετε.</li> <li>Για παράδειγμα, αν αναθέσετε τη Λειτουργία Ακρίβειας σε ένα κουμπί του στυλό, όταν πατάτε το κουμπί, μεταβαίνετε στην εργασία με την ακρίβεια που επιλέξατε μέσω του ρυθμιστικού. Όταν πατάτε ξανά το κουμπί του στυλό, επιστρέφετε στην κανονική ακρίβεια.</li> <li>Πατήστε "Esc" ή πατήστε το κουμπί του στυλό για τρίτη φορά, για να βγείτε από τη Λειτουργία Ακρίβειας.</li> </ul> |
| Μετακίνηση/Κύλιση         | Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να μετακινείστε και να κάνετε κύλιση σε ένα έγγραφο ή αντικείμενο, μετακινώντας την άκρη του στυλό πάνω-κάτω ή δεξιά-αριστερά. Όταν επιλέγετε Μετακίνηση/Κύλιση, εμφανίζεται το παράθυρο Ταχύτητας Κύλισης. Μετακινήστε το ρυθμιστικό στην επιθυμητή ταχύτητα κύλισης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Γρήγορο μενού             | Πιάστε το και χρησιμοποιήστε το πλήκτρο για να εμφανίσετε το Γρήγορο μενού. Λεπτομερείς πληροφορίες για αναφορά βρίσκονται κάτω από αυτόν τον πίνακα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Σταθερή ευαισθησία πίεσης | Μπορείτε να κλειδώσετε την πίεση στο τρέχον επίπεδο μέχρι να απελευθερώσετε το στοιχείο. Για παράδειγμα, αν αναθέσετε αυτή τη ρύθμιση σε ένα κουμπί του στυλό, μπορείτε να ζωγραφίζετε με ενεργοποιημένη την ευαισθησία πίεσης στην εφαρμογή σας, μέχρι να φτάσετε στο μέγεθος βούρτσας που προτιμάτε. Στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του στυλό για να κλειδώσετε αυτό το μέγεθος βούρτσας όσο κρατάτε πατημένο το κουμπί.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Κανένα                    | Όταν επιλέγεται Κανένα, το πλήκτρο δεν εκτελεί καμία λειτουργία όταν πατηθεί.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Σημείωση: Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.

Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις του Γρήγορου μενού είναι οι εξής:

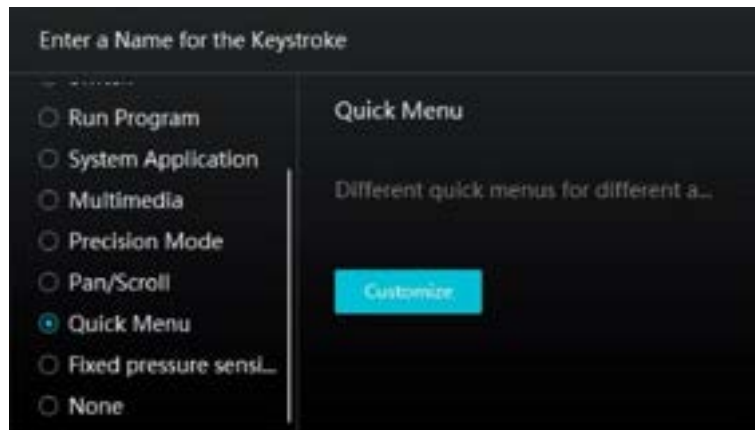

Κάντε κλικ στο Προσαρμογή στην παραπάνω εικόνα για να εμφανιστεί το Γρήγορο μενού (βλ. εικόνα 1). Για κάθε ένα από τα έξι κουμπιά στα αριστερά, οι χρήστες μπορούν να εισάγουν ένα όνομα και να ορίσουν μοναδική λειτουργία. Στη συνέχεια, μπορούν να εμφανίσουν το Γρήγορο μενού πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο (βλ. εικόνα 2). Το μενού εξαφανίζεται μετά από κλικ σε οποιοδήποτε από τα έξι κουμπιά. Κάνοντας κλικ στο "Fix" μία φορά, το μενού σταθεροποιείται στην επιφάνεια εργασίας, ενώ μετά από δεύτερο κλικ το κουμπί "Fix" αλλάζει σε "Close" και το μενού εξαφανίζεται (βλ. εικόνα 3). Τοποθετήστε τον κέρσορα πάνω στο μενού για να το σύρετε.

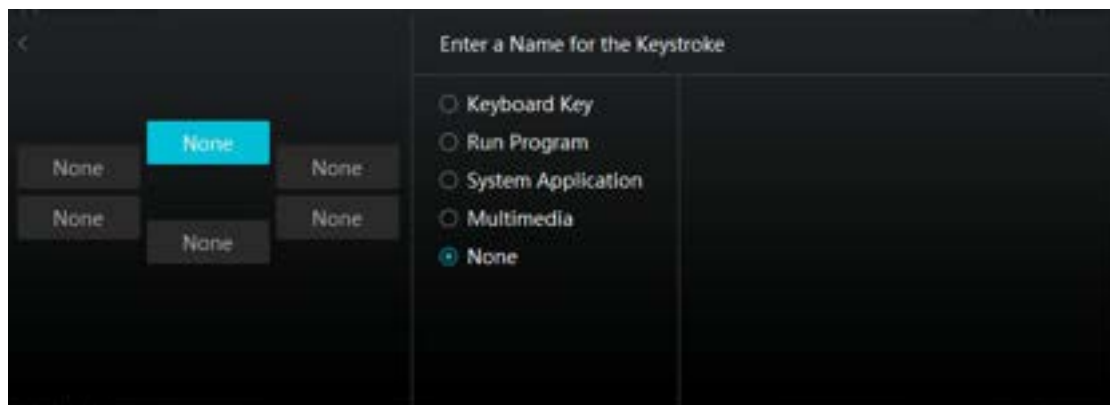

Εικόνα 1



Εικόνα 2



Εικόνα 3


### 7.2.2. Ρύθμιση περιοχής εργασίας

Επιλέξτε την καρτέλα «Περιοχή εργασίας» για να προσαρμόσετε την αναλογία της απόστασης κίνησης της γραφίδας στην οθόνη γραφίδας σε σχέση με την αντίστοιχη κίνηση του κέρσορα στην οθόνη. Από προεπιλογή, ολόκληρη η ενεργή περιοχή της οθόνης γραφίδας αντιστοιχίζεται σε ολόκληρη την οθόνη.

Εάν χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία οθόνες και βρίσκονται σε λειτουργία επέκτασης, οι χρήστες πρέπει να επιλέξουν μία που θα αντιστοιχιστεί στη Διεπαφή οδηγού και την άλλη ως εξωτερική οθόνη.

Σε λειτουργία καθρέφτη (όλες οι οθόνες εμφανίζουν το ίδιο περιεχόμενο), η οθόνη γραφίδας αντιστοιχίζεται σε ολόκληρη την οθόνη κάθε οθόνης και οι κέρσορες που εμφανίζονται σε αυτές κινούνται ταυτόχρονα.

Ορίστε την περιοχή της οθόνης γραφίδας που θα αντιστοιχιστεί στην οθόνη. Στον οδηγό μπορούν να επιλεγούν τρεις λειτουργίες:

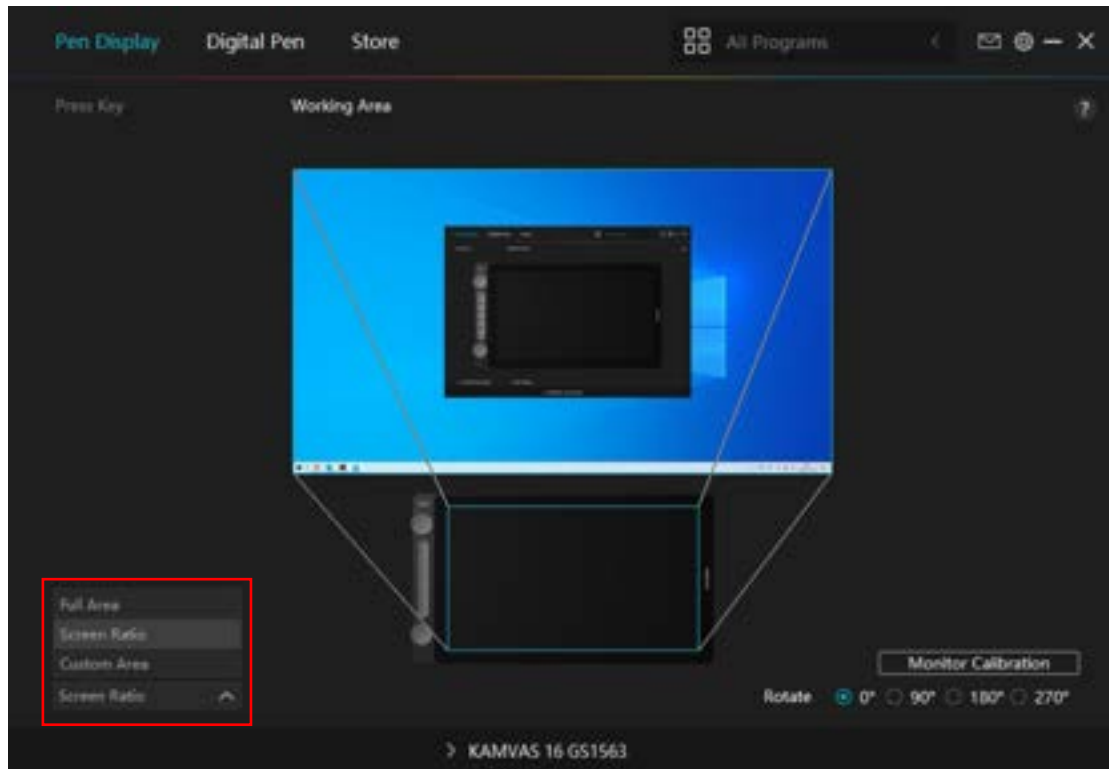

### [1] Πλήρης περιοχή:

Ολόκληρη η ενεργή περιοχή της οθόνης γραφίδας θα αντιστοιχιστεί στην οθόνη. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.


### [2] Αναλογία οθόνης:

Η αναλογία της ενεργής περιοχής της οθόνης γραφίδας είναι ίδια με αυτή της οθόνης του υπολογιστή, η οποία, ως γενικός κανόνας, είναι 16:9. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε την αναλογία οθόνης και σχεδιάσετε έναν κύκλο στην οθόνη γραφίδας, τότε εμφανίζεται ένας κύκλος στην οθόνη που έχει συνδεθεί με την οθόνη γραφίδας. Σε αυτή την περίπτωση, κάποια τμήματα της οθόνης γραφίδας ενδέχεται να μην λειτουργούν. Αν όμως δεν επιλέξετε την αναλογία οθόνης και σχεδιάσετε έναν κύκλο, τότε ο κύκλος μπορεί να εμφανιστεί ως οβάλ στην οθόνη.

Η αναλογία της ενεργής περιοχής της οθόνης γραφίδας εξαρτάται από την αναλογία της συσκευής οθόνης, η οποία ισχύει ως γενικός κανόνας. Σε λειτουργία Αναλογίας Οθόνης, αυτές οι δύο αναλογίες παραμένουν ίδιες.


### [3] Προσαρμοσμένη Περιοχή:

- 1) Εισάγετε τις τιμές των συντεταγμένων.
- 2) Οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν την περιοχή εργασίας της οθόνης γραφίδας αλλάζοντας τα περιγράμματα του μικρότερου ορθογωνίου. Επιπλέον, μπορούν να σύρουν τα δύο μπλε ορθογώνια για να επιλέξουν τις ενεργές περιοχές του ψηφιακού στυλού στην οθόνη και στην ταμπλέτα πένας (βλέπε εικόνες 1 και 2).

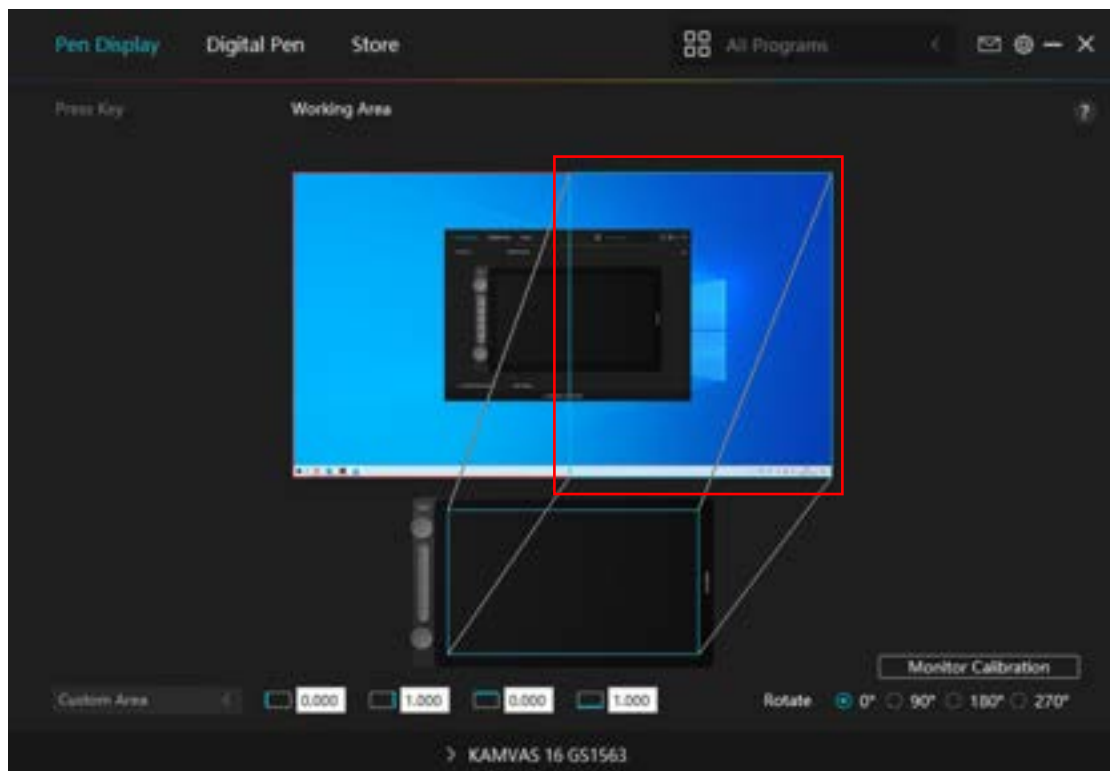

Εικόνα 1




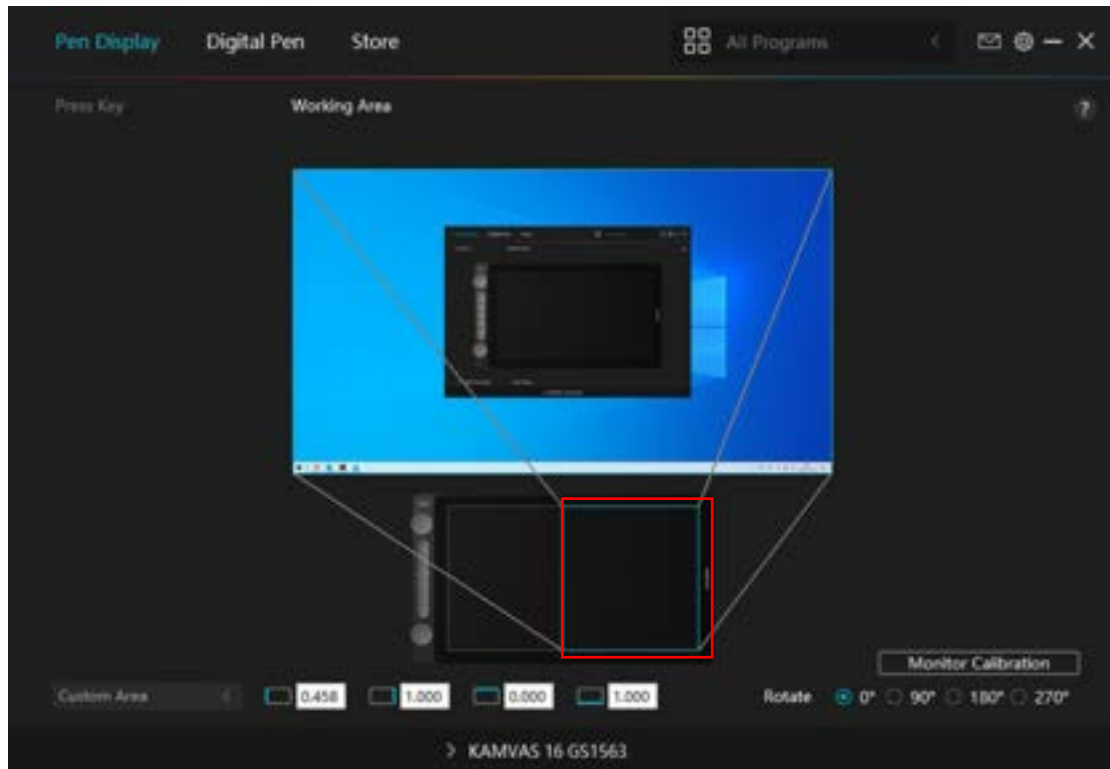


Εικόνα 2

### 7.2.3. Περιστροφή περιοχής εργασίας

Αλλάξτε την κατεύθυνση της οθόνης γραφίδας ώστε να προσαρμοστεί στη χρήση με το αριστερό ή το δεξί χέρι. Μπορείτε να περιστρέψετε την οθόνη γραφίδας κατά 0°, 90°, 180° ή 270°.

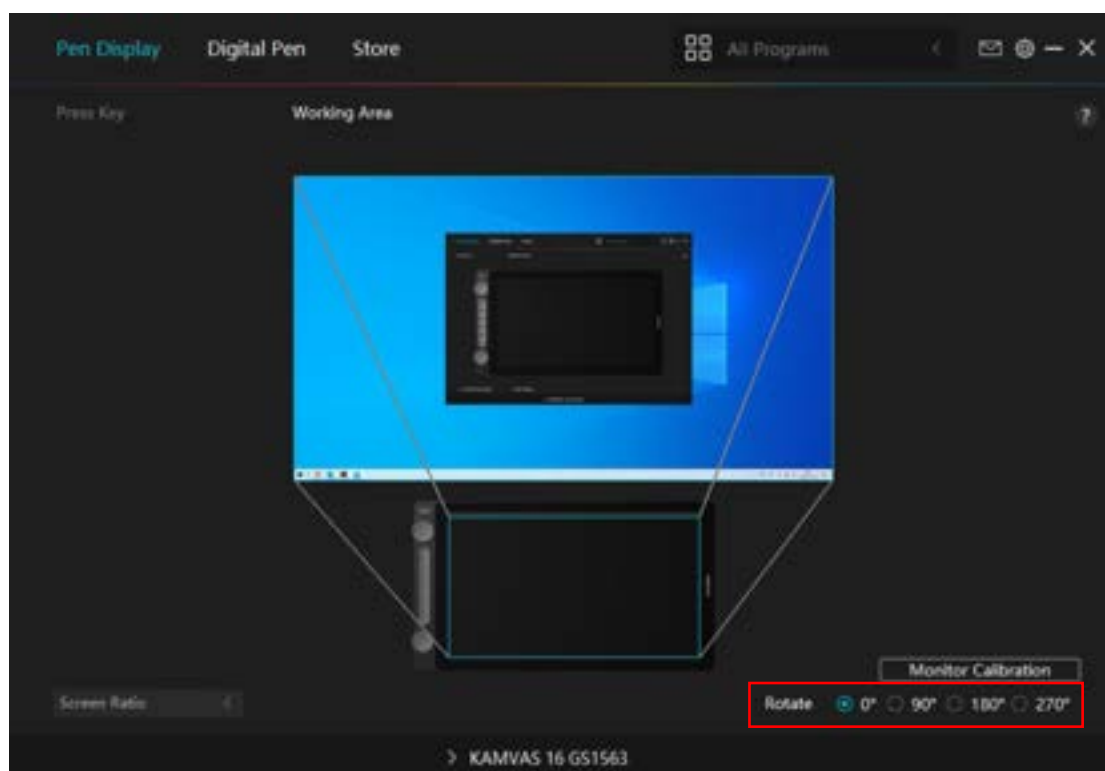


Εικόνα 1

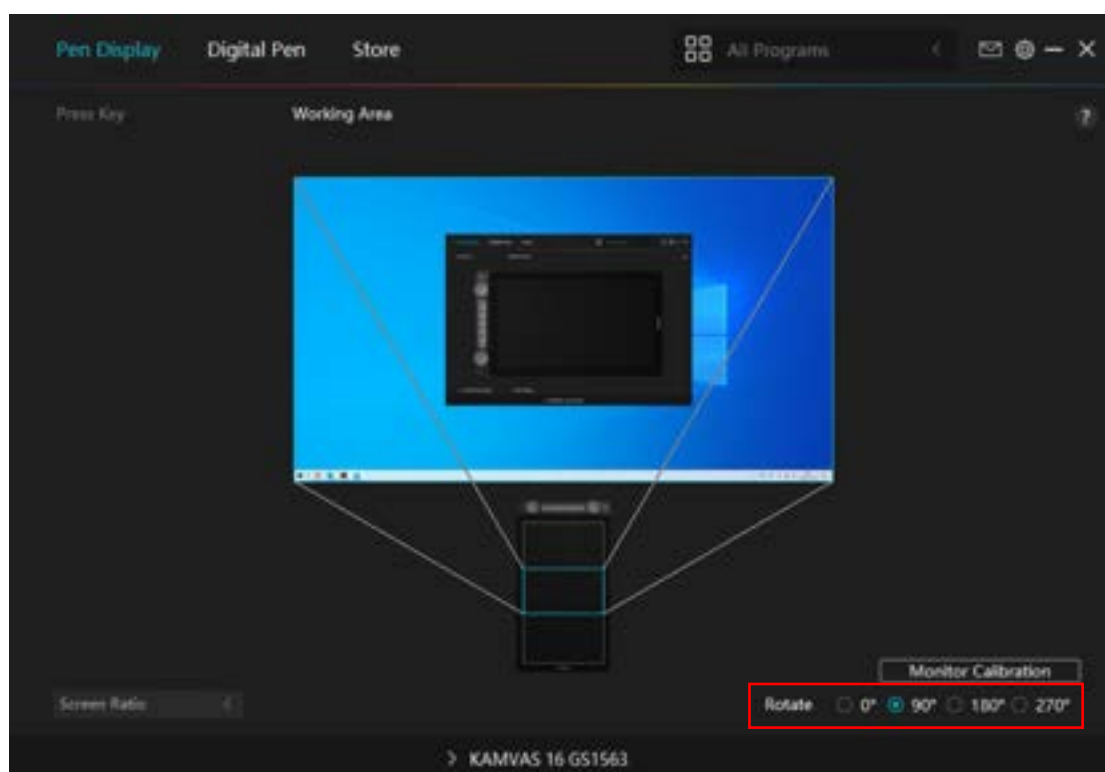


Εικόνα 2

#### 7.2.4. Βαθμονόμηση της οθόνης γραφίδας

Κάντε κλικ στην καρτέλα «Βαθμονόμηση οθόνης» και ακολουθήστε τις οδηγίες για να βαθμονομήσετε την οθόνη γραφίδας σας.

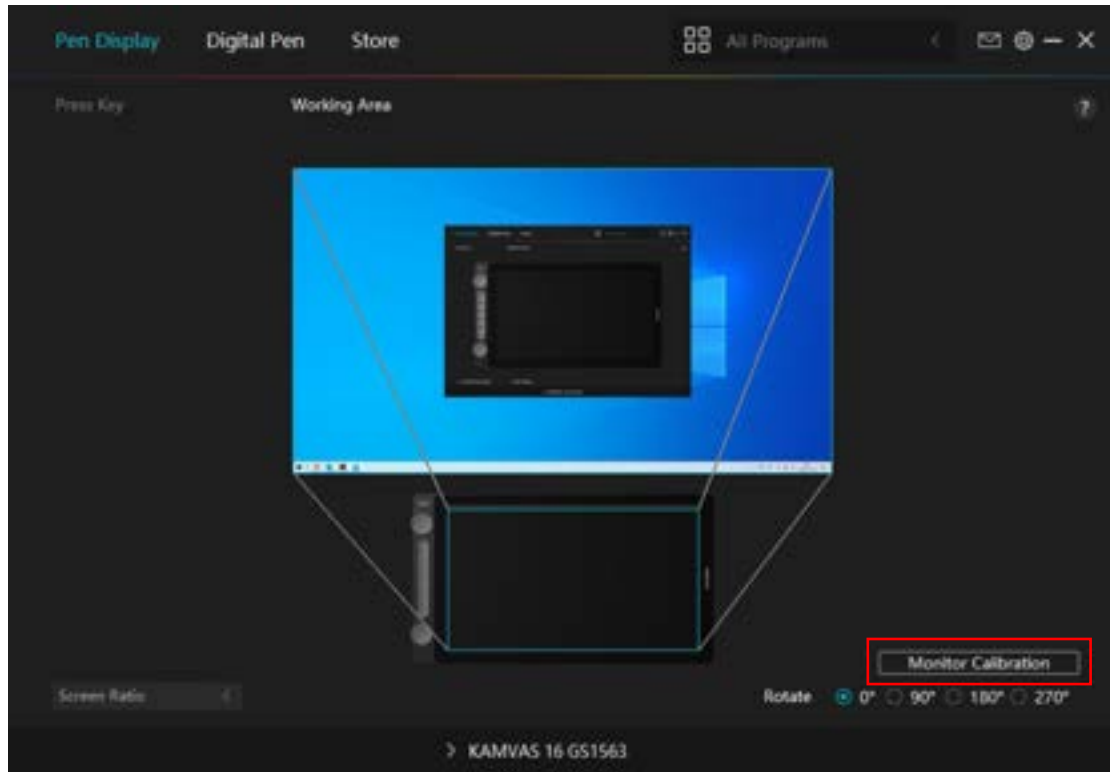

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το ψηφιακό στυλό για να κάνετε κλικ στο κόκκινο κεντρικό σημείο του σταυρού, κρατώντας το στυλό με τον συνηθισμένο τρόπο. Μπορείτε να ακυρώσετε τη βαθμονόμηση και να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

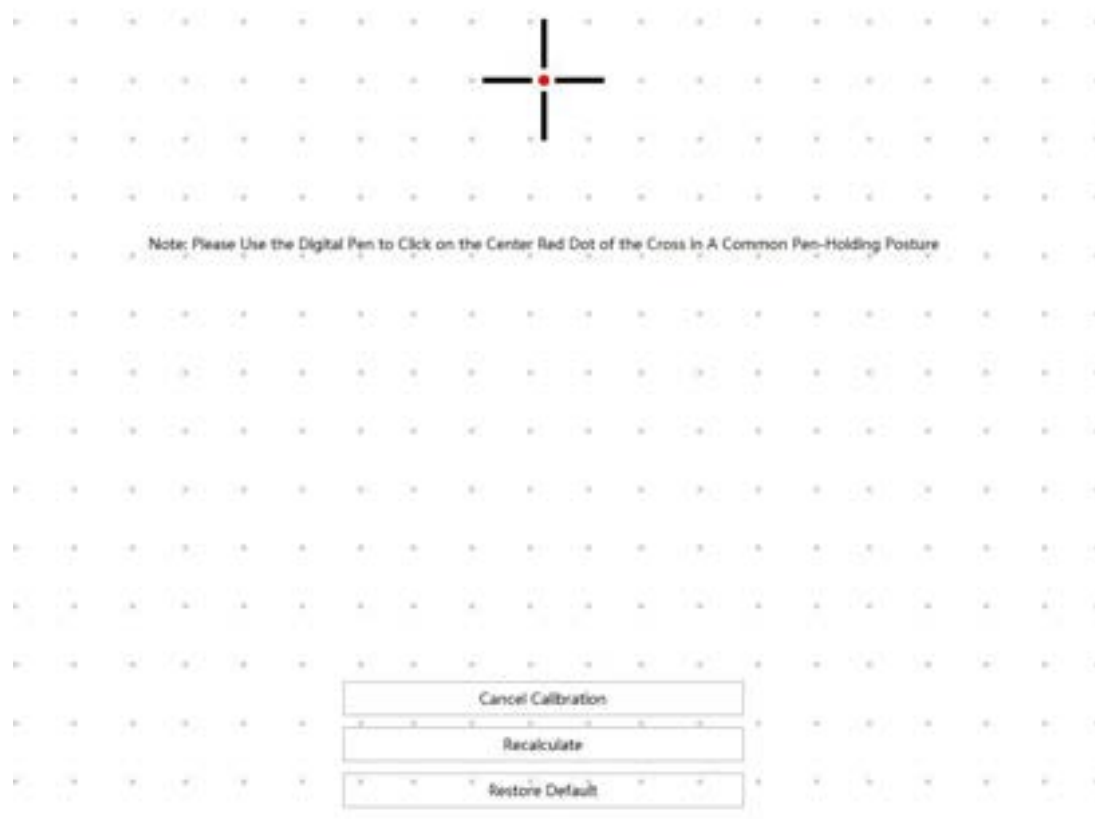


## 7.3. Ρύθμιση ψηφιακού στυλό

### 7.3.1. Πάτημα πλήκτρου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το ψηφιακό στυλό για να αλληλεπιδράσετε με τη συσκευή σας, όπως για σχέδιο, γραφή, μετακίνηση αρχείων ή ενεργοποίηση των λειτουργιών των πλήκτρων πάτησης πέννας.


Η ρύθμιση των πλήκτρων πάτησης πέννας είναι ίδια με τη ρύθμιση «Πάτημα πλήκτρου» της οθόνης.

Παρακαλούμε ανατρέξτε σε αυτήν. Δείτε την Ενότητα

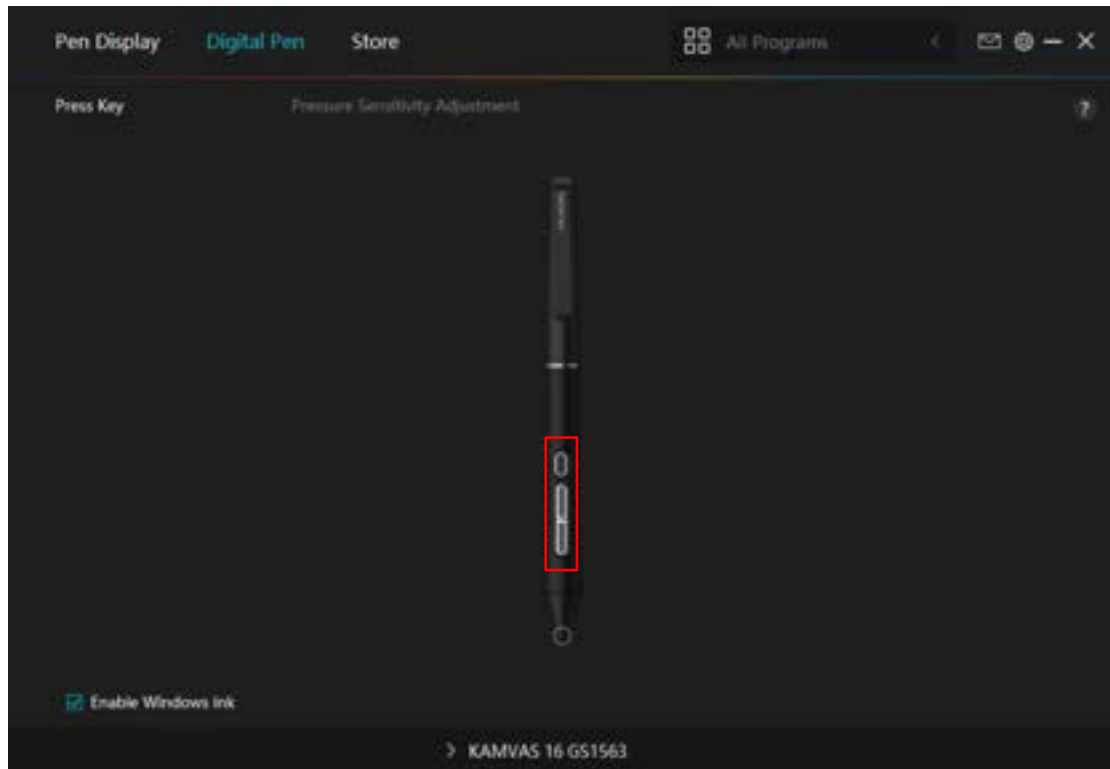

### 7.3.2. Δράση μύτης πέννας

Η μύτη πέννας του Ψηφιακού Στυλού μπορεί να οριστεί ως Έγκυρη ή Άκυρη στον Οδηγό, ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού για να ορίσετε τη λειτουργία της. Σε λειτουργία Έγκυρη, το στυλό μπορεί να εκτελέσει καθορισμένες ενέργειες, όπως κλικ, διπλό κλικ και μεταφορά, όταν το πατάτε στην οθόνη. Σε λειτουργία Άκυρη, το στυλό ελέγχει την κίνηση του δείκτη, αλλά δεν μπορεί να εκτελέσει καθορισμένες ενέργειες.

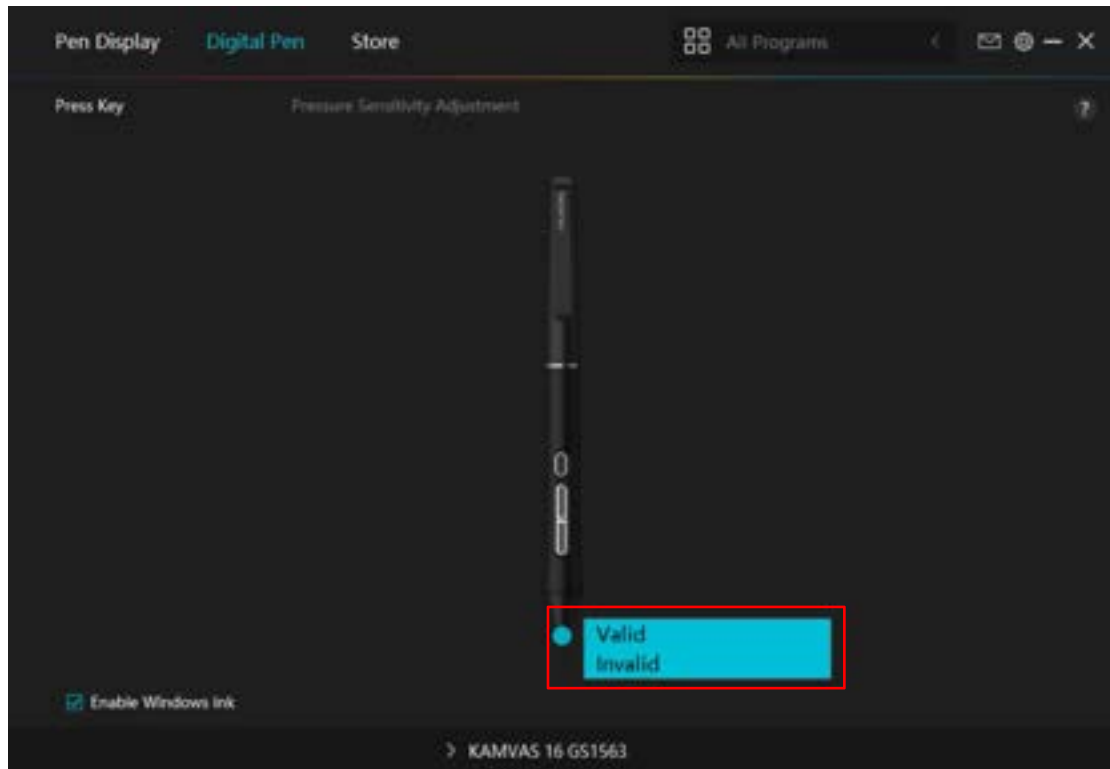

### 7.3.3. Ενεργοποίηση Windows Ink

Το Microsoft Windows παρέχει εκτενή υποστήριξη για είσοδο με στυλό. Όταν η επιλογή «Ενεργοποίηση Windows Ink» είναι επιλεγμένη, οι λειτουργίες του στυλού υποστηρίζονται σε λογισμικά όπως Microsoft Office, Windows Whiteboard, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 κ.ά.

Σημείωση: Τα macOS και Linux δεν υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.




#### 7.3.4. Ρύθμιση ευαισθησίας πίεσης

Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν το επίπεδο ευαισθησίας πίεσης σύροντας το ρυθμιστικό στο πλαίσιο Ρύθμισης ευαισθησίας πίεσης, σύμφωνα με τις συνήθειες χρήσης τους. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν μία από τις πέντε επιλογές, από μαλακή έως σκληρή, στα δεξιά του πλαισίου, για να βρουν την κατάλληλη ευαισθησία πίεσης για τον εαυτό τους. Κάντε κλικ στο κουμπί επαναφοράς στην επάνω δεξιά γωνία για να επανέλθετε στην προεπιλεγμένη ρύθμιση πίεσης.

- ① Για να καθορίσετε τη δύναμη που απαιτείται ώστε η πένα να παράγει κλικ ή αίσθηση πίεσης.
- ②③ Μπορείτε να τροποποιήσετε την κλίση της καμπύλης απόκρισης πίεσης.
- Σχεδιάστε γραμμές στο πλαίσιο Δοκιμής Πίεσης με την πένα, και η μπάρα στα δεξιά θα εμφανίζει ταυτόχρονα τις μεταβολές πίεσης στη μύτη της πέννας. Κάντε κλικ στο κουμπί «Διαγραφή» παραπάνω για να αφαιρέσετε τις γραμμές, να επαναφέρετε το επίπεδο ευαισθησίας πίεσης και να δοκιμάσετε ξανά μέχρι να βρείτε το κατάλληλο επίπεδο.

- Μια απότομη καμπύλη υποδηλώνει πιο ευαίσθητη απόκριση.

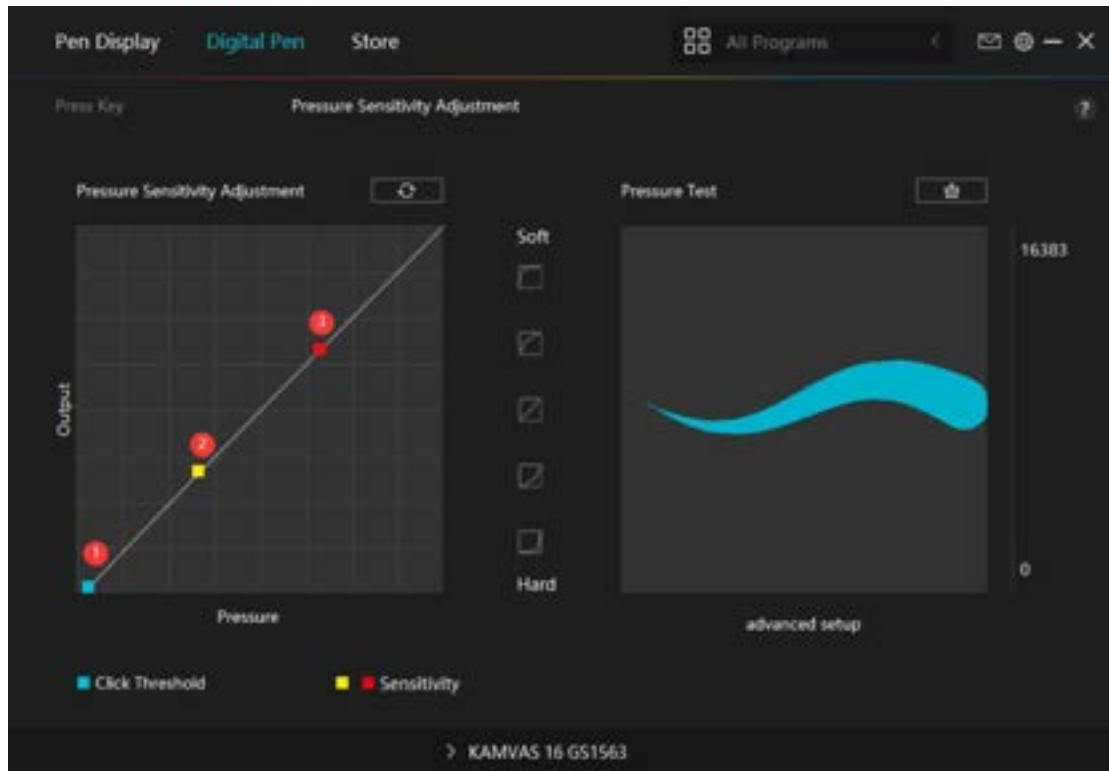




## 7.4. Ρύθμιση προγράμματος οδήγησης

### 7.4.1. Συσκευή

Εδώ μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες του firmware και του συνδεδεμένου προϊόντος.

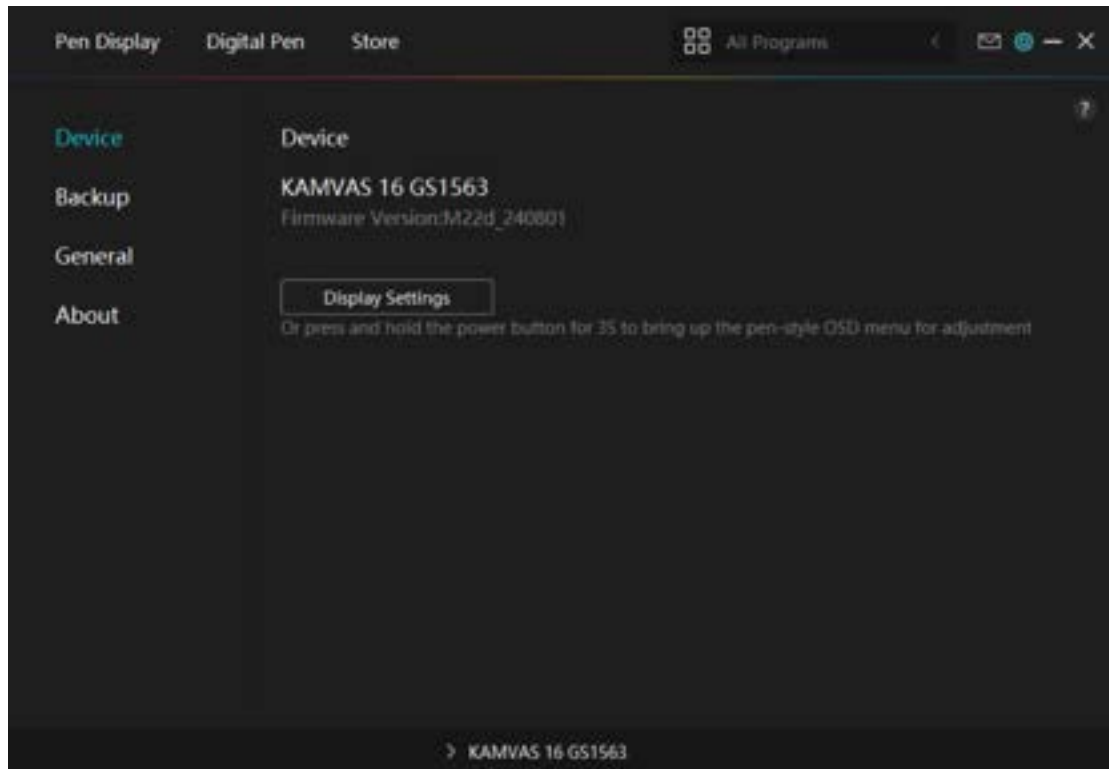

#### \* Ρυθμίσεις οθόνης

Λειτουργία σκηνής: Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ «Τυπικής λειτουργίας», «Λειτουργίας παιχνιδιού», «Λειτουργίας ταινίας» και «ΧΡΗΣΤΗΣ».

Κατά την επιλογή «Τυπικής λειτουργίας», «Λειτουργίας παιχνιδιού» ή «Λειτουργίας ταινίας», μπορείτε να ρυθμίσετε την τιμή του «Κορεσμού» σύροντας το μπλε ρυθμιστικό.

Όταν επιλέγετε τη λειτουργία «USER», μπορείτε να ρυθμίσετε την τιμή της «Φωτεινότητας», την τιμή του «Contrast Ratio» και την τιμή του «Κορεσμού» σύροντας το μπλε ρυθμιστικό.

Φωτεινότητα: Μπορείτε να σύρετε το αντίστοιχο ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

Contrast Ratio: Μπορείτε να σύρετε το αντίστοιχο ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε το contrast ratio της οθόνης.

Κορεσμός: Μπορείτε να σύρετε το αντίστοιχο ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε τον κορεσμό της οθόνης.

Θερμοκρασία χρώματος: Μπορείτε να επιλέξετε «6500K», «7500K», «9300K» ή τη λειτουργία «USER».

Στη λειτουργία «USER», η θερμοκρασία χρώματος μπορεί να προσαρμοστεί ρυθμίζοντας τις τιμές RGB.

Χρωματικός χώρος: Μπορείτε να επιλέξετε «Εγγενής», «sRGB», «Rec. 709» ή «Adobe RGB».

Στον εγγενή χρωματικό χώρο, η «Λειτουργία σκηνής» και η «Θερμοκρασία χρώματος» μπορούν να ρυθμιστούν ή να επιλεγούν ελεύθερα.

Στους χρωματικούς χώρους sRGB, Adobe RGB και DCI-P3, για να διασφαλιστεί ότι τα πρότυπα των τριών χρωματικών χώρων τηρούνται όσο το δυνατόν περισσότερο, μόνο η «Φωτεινότητα» στη λειτουργία «USER» μπορεί να ρυθμιστεί.

Σημείωση: Για χρήστες macOS, οι Ρυθμίσεις Οθόνης είναι διαθέσιμες μόνο όταν χρησιμοποιείται το πλήρως λειτουργικό Καλώδιο USB-C για τη σύνδεση. Εάν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις οθόνης, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το πλήρως λειτουργικό Καλώδιο USB-C για να συνδέσετε τη Συσκευή σας ή κάντε ρυθμίσεις πατώντας παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα, ώστε να εμφανιστεί το Μενού OSD με δυνατότητα πέννας.



### 7.4.2. Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας

Το αντίγραφο ασφαλείας περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα ρυθμίσεων της Συσκευής. Μπορείτε

να επαναφέρετε αυτές τις ρυθμίσεις οποιαδήποτε στιγμή, τοπικά ή σε άλλον Υπολογιστή.

Υποστηρίζεται η εισαγωγή και εξαγωγή ρυθμίσεων διαμόρφωσης, διευκολύνοντας την αποφυγή

επαναλαμβανόμενων ρυθμίσεων όταν χρησιμοποιείτε διαφορετικές Συσκευές.


Εξαγωγή ρυθμίσεων: Κάντε κλικ στο Εξαγωγή για να αποθηκεύσετε τοπικά τα τρέχοντα δεδομένα ρυθμίσεων.

Εισαγωγή ρυθμίσεων: Κάντε κλικ στο Εισαγωγή, ανοίξτε τον διαχειριστή αρχείων,

επιλέξτε το αρχείο διαμόρφωσης και στη συνέχεια ανοίξτε το.

Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Όλες οι ρυθμίσεις στην τρέχουσα Συσκευή διαγράφονται

και οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις επαναφέρονται.

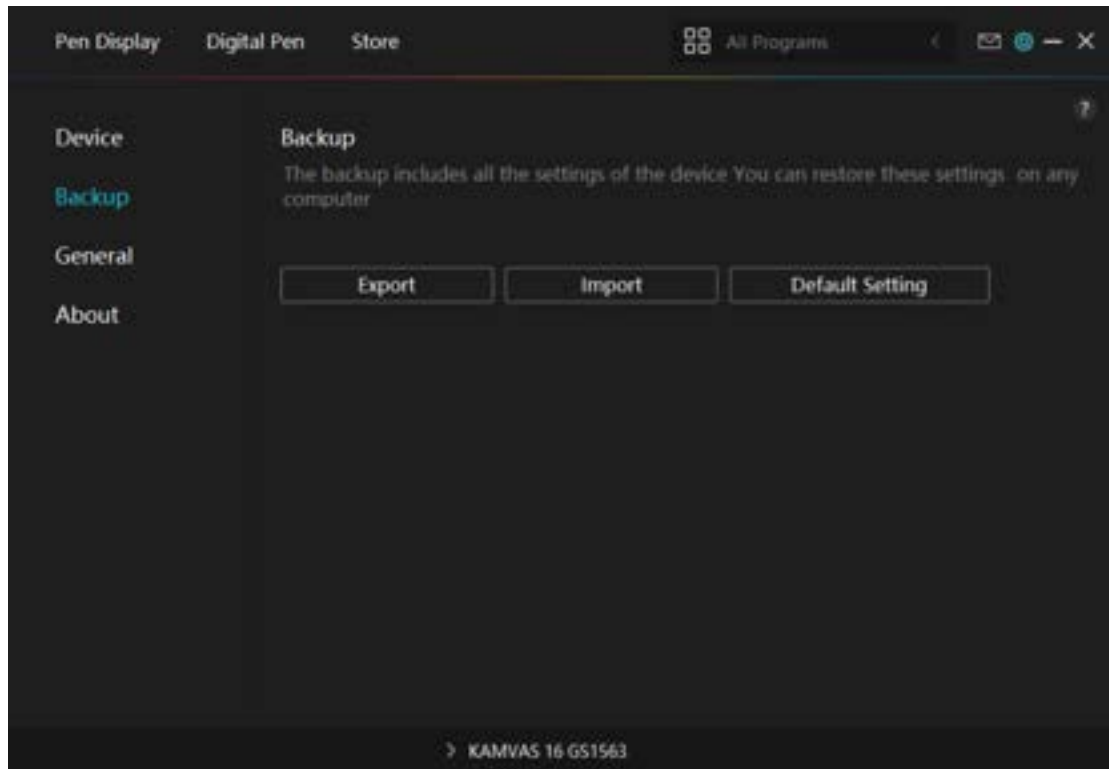

### 7.4.3. Γενικές ρυθμίσεις

**Γλώσσα:** Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο κουμπί για να επιλέξετε ανάμεσα σε 14 γλώσσες.

**Χρώμα:** Μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα της Διεπαφής οδηγού ανάμεσα σε Σκούρο, Μπλε και Ανοιχτό, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

**Μενού Έναρξης:** Κάντε κλικ για να επιλέξετε τις επιλογές εκκίνησης. Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε τις επιλογές «Ειδοποίηση Νέου Μηνύματος», «Αυτόματη Εκκίνηση» και «Αυτόματες Ενημερώσεις», οι οποίες βοηθούν στη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας και διευκολύνουν την έγκαιρη χρήση του πιο πρόσφατου οδηγού. Μπορούν επίσης να απενεργοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή.

**Πλήκτρο Συντόμευσης:** Μπορείτε να ορίσετε ένα πλήκτρο συντόμευσης για να εμφανίζεται γρήγορα η Διεπαφή οδηγού, σύμφωνα με τις συνήθειες χρήσης σας. Όταν θέλετε να επαναφέρετε το πάτημα πλήκτρου για το άνοιγμα της σελίδας του οδηγού στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, κάντε κλικ στο «Επαναφορά στις Προεπιλογές».


**Αλλαγή Οθόνης:** Ορίστε ένα πλήκτρο συντόμευσης για να εναλλάσσετε μεταξύ των οθονών στις οποίες αντιστοιχεί η τρέχουσα ταμπλέτα πέννας ή οθόνη γραφίδας. Το πλήκτρο συντόμευσης Αλλαγής Οθόνης λειτουργεί μόνο για τη συσκευή που υποστηρίζεται από την εφαρμογή οδηγού HuionTablet.

**Δικαιώματα Διαχειριστή:** Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για το λειτουργικό σύστημα Windows.

Ο οδηγός θα αναγνωρίσει αν η τρέχουσα διεπαφή οδηγού έχει ανοιχτεί με δικαιώματα διαχειριστή.

Εάν ανοίξει με δικαιώματα διαχειριστή, αυτό το στοιχείο δεν θα εμφανιστεί.

Εάν δεν ανοίξει με δικαιώματα διαχειριστή, αυτό το στοιχείο θα εμφανιστεί.

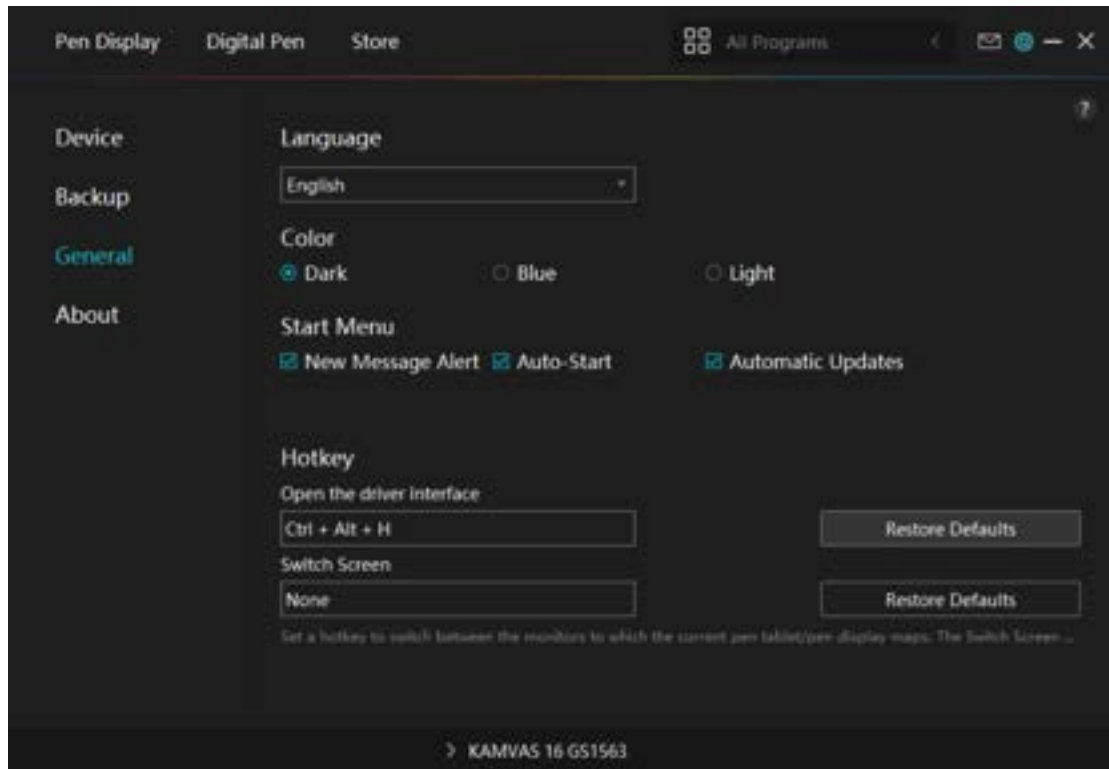


#### 7.4.4. Σχετικά

Οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν εδώ την έκδοση του Οδηγού. Κάντε κλικ στο «Έλεγχος για ενημερώσεις» για να βρείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του Οδηγού και ακολουθήστε τις οδηγίες για να τον ενημερώσετε, αν χρειάζεται.

Κάντε κλικ στο «Ανατροφοδότηση» για να στείλετε email ανατροφοδότησης, αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τον οδηγό.

Κάντε κλικ στο «Απεγκατάσταση» για να διαγράψετε τον τρέχοντα οδηγό. Εάν δεν μπορείτε να κάνετε κλικ ή να σχεδιάσετε ή δεν υπάρχει ευαισθησία πίεσης στο λογισμικό, κάντε κλικ στο «Διάγνωση λογισμικού» για να εντοπίσετε

την αιτία. Για συγκεκριμένη λειτουργία, παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.

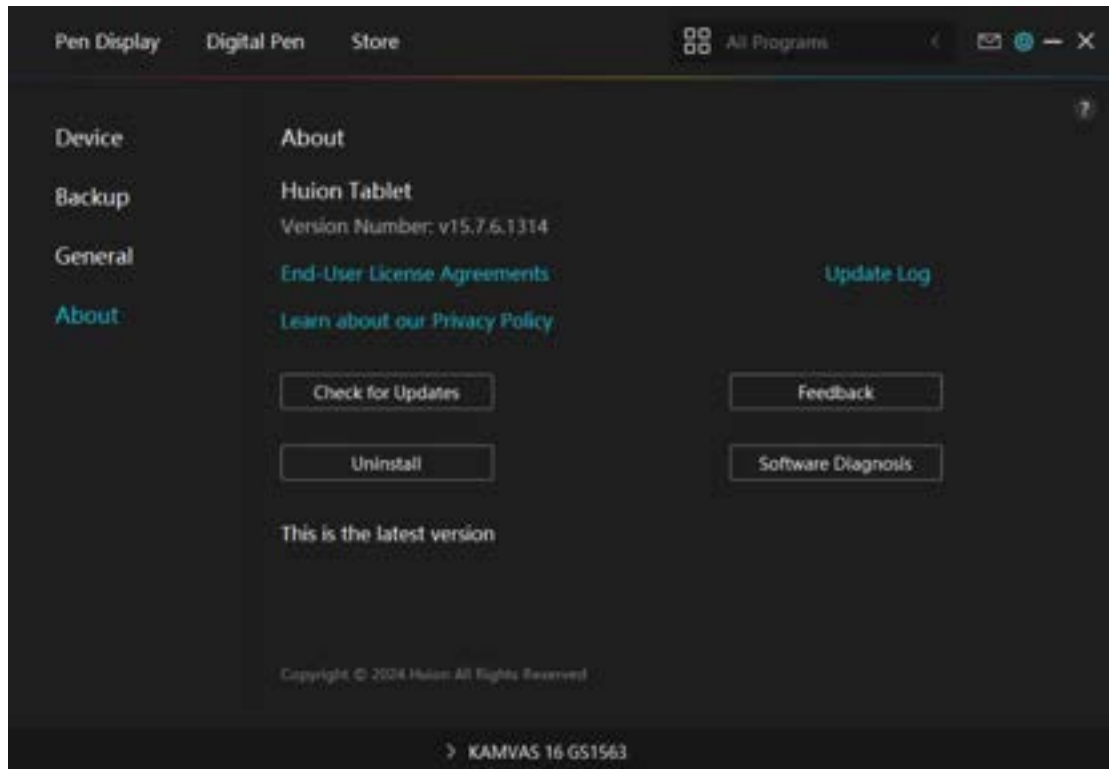

## 7.5. Ρύθμιση χειριστηρίου επιλογέα


Μπορείτε να ρυθμίσετε το χειριστήριο επιλογέα σε προσαρμοσμένη λειτουργία ή να το χρησιμοποιήσετε για να λειτουργεί με το Ραδιοτικό μενού των Windows.

### 7.5.1. Προσαρμοσμένη λειτουργία


Στην προσαρμοσμένη λειτουργία, τα δύο χειριστήρια επιλογέα μπορούν να προγραμματιστούν ξεχωριστά για να εκτελούν διαφορετικές λειτουργίες στον οδηγό.

#### Βήματα:

1. Ανοίξτε τον οδηγό, κάντε κλικ στη «Ρύθμιση χειριστηρίου επιλογέα» και επιλέξτε Dial1 ή Dial2 για να ορίσετε τη λειτουργία τους.

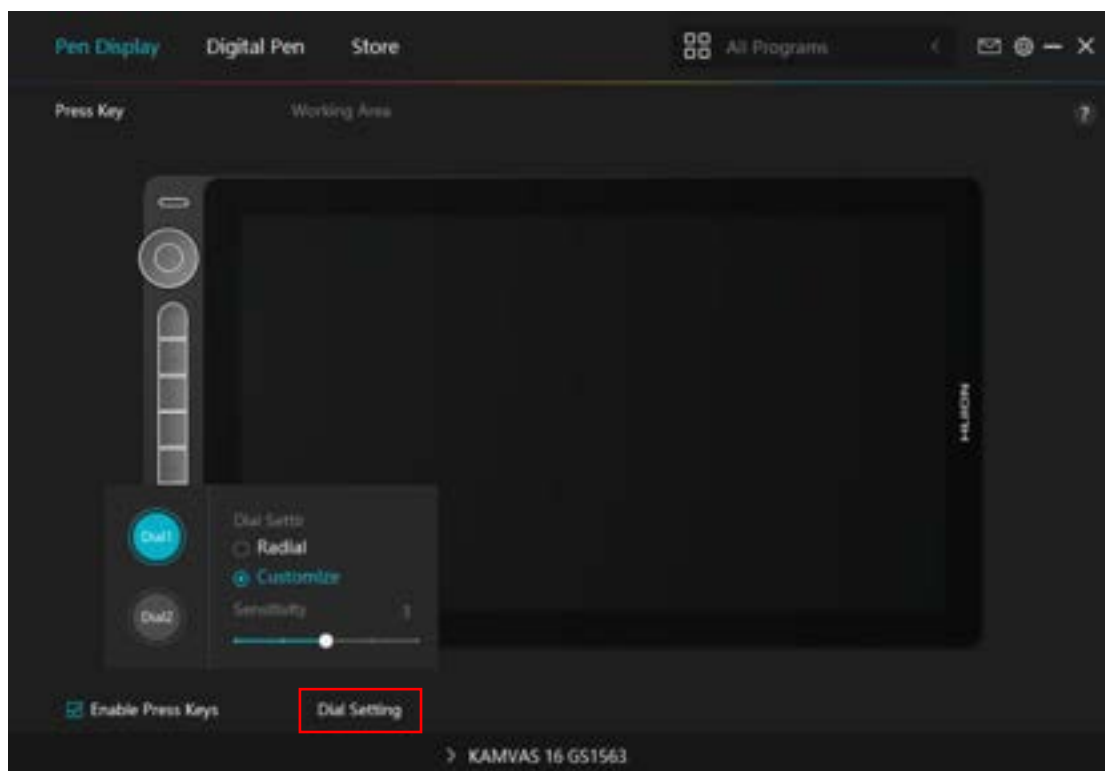

2. Στη γραμμή μενού που εμφανίζεται, ορίστε τις λειτουργίες για το επιλεγμένο χειριστήριο επιλογέα.

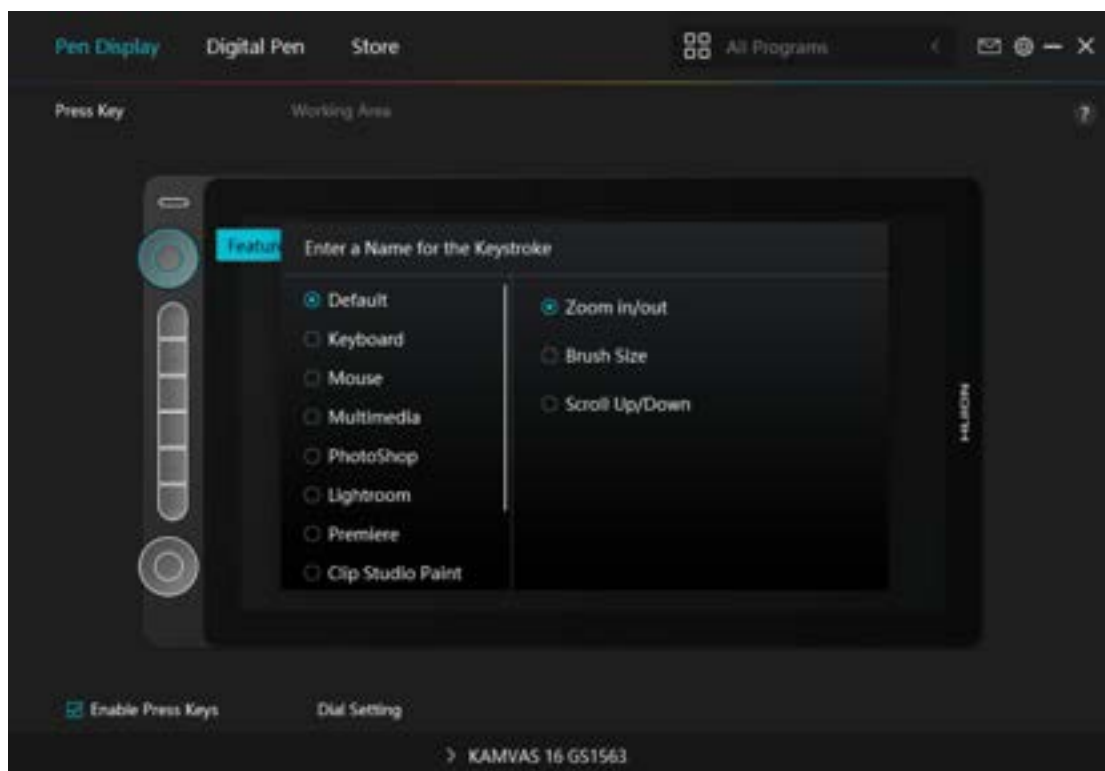

**Λειτουργίες χειριστηρίου επιλογέα:**

|                   |                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Προεπιλογή</b> | Οι τρεις προεπιλεγμένες λειτουργίες ενός χειριστηρίου επιλογέα είναι «Ζουμ |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|



|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | μέσα/έξω», «Ρύθμιση μεγέθους βούρτσας» και «Κύλιση πάνω/κάτω».                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Πληκτρολόγιο</b>      | Κάντε κλικ στο πεδίο εισαγωγής (Δεξιόστροφα και Αριστερόστροφα) και εισάγετε έγκυρους συνδυασμούς πλήκτρων για να δημιουργήσετε συντομεύσεις. Στη συνέχεια, μπορείτε να περιστρέψετε το χειριστήριο επιλογέα για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις.                        |
| <b>Ποντίκι</b>           | Μπορείτε να προσαρμόσετε το χειριστήριο επιλογέα ώστε να λειτουργεί ως τροχός ποντικιού, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με πλήκτρα τροποποιητών.                                                                                                     |
| <b>Πολυμέσα</b>          | Μπορείτε να περιστρέψετε το χειριστήριο επιλογέα για να αναπαράγετε το προηγούμενο ή το επόμενο τραγούδι/καρέ. Επίσης, μπορείτε να το περιστρέψετε για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση.                                                                         |
| <b>Photoshop</b>         | Στο Photoshop, μπορείτε να ορίσετε το χειριστήριο επιλογέα ώστε να ρυθμίζει επιλεγμένες παραμέτρους, το μέγεθος βούρτσας, τη ροή βούρτσας και την αδιαφάνεια βούρτσας. Μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε για να αλλάζετε στρώματα και να περιστρέφετε τον καμβά. |
| <b>Lightroom</b>         | Στο Lightroom, μπορείτε να ορίσετε το χειριστήριο επιλογέα ώστε να ρυθμίζει επιλεγμένα ρυθμιστικά.                                                                                                                                                                   |
| <b>Premiere</b>          | Στο Premiere, μπορείτε να ρυθμίσετε το χειριστήριο επιλογέα ώστε να μεταβαίνει στο προηγούμενο ή επόμενο καρέ, να ρυθμίζει τα επιλεγμένα ρυθμιστικά και να κάνει ζουμ μέσα ή έξω στον χρονοδιάγραμμα.                                                                |
| <b>Clip Studio Paint</b> | Στο Clip Studio Paint, μπορείτε να ρυθμίσετε το χειριστήριο επιλογέα ώστε να κάνει ζουμ μέσα ή έξω ή να περιστρέφει τον καμβά.                                                                                                                                       |
| <b>TVPaint Animation</b> | Στο TVPaint Animation, μπορείτε να ρυθμίσετε το χειριστήριο επιλογέα ώστε να μεταβαίνει στο προηγούμενο ή επόμενο καρέ, να ρυθμίζει επιλεγμένες παραμέτρους και να αλλάζει στρώματα.                                                                                 |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Καμία λειτουργία</b> | Αφού επιλεγεί η «Καμία λειτουργία», το αντίστοιχο πάτημα πλήκτρου γίνεται ανενεργό και δεν θα ενεργοποιηθεί καμία εντολή όταν πατηθεί. Αυτή η ρύθμιση είναι χρήσιμη για την απενεργοποίηση πατημάτων πλήκτρων που δεν χρησιμοποιείτε. |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Σημείωση: Όταν προσαρμόζετε το χειριστήριο επιλογέα σε «Ποντίκι», «Multimedia», «Photoshop», «Lightroom», «Premiere», «Clip **Studio** Paint» και «TVPaint Animation», μπορείτε να επιλέξετε «Αντιστροφή» για να αντιστρέψετε τις λειτουργίες του χειριστηρίου ή του πλήκτρου αφής σε διαφορετικές κατευθύνσεις.

## 7.5.2. Λειτουργία Ραδιοτικού Μενού


Η λειτουργία Ραδιοτικού Μενού μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε λειτουργικά συστήματα

Windows χωρίς εγκατεστημένους ή ενεργοποιημένους οδηγούς.

Στη λειτουργία Ραδιοτικού Μενού, οι λειτουργικές ρυθμίσεις των δύο χειριστηρίων επιλογή είναι ίδιες.

### Βήματα:

1. Βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός δεν είναι εγκατεστημένος ή ενεργοποιημένος.
2. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις των Windows > Συσκευές > Τροχός.

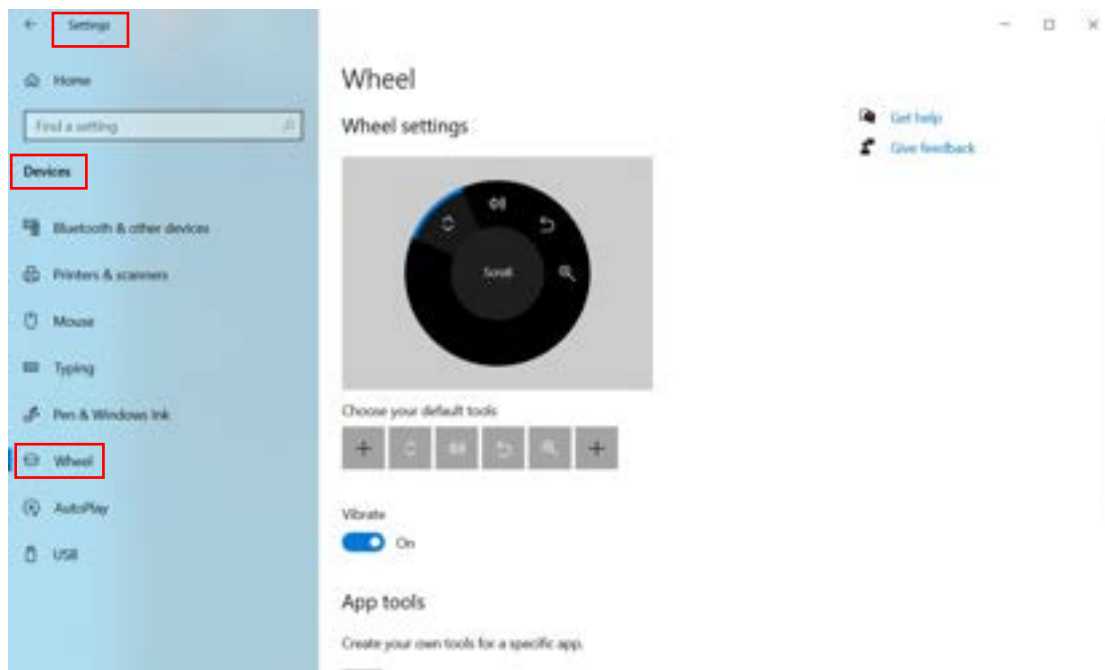


3. Επιλέξτε τα προεπιλεγμένα εργαλεία για το Ραδιοτικό Μενού ή προσαρμόστε τα εργαλεία.
4. Γυρίστε το χειριστήριο επιλογή δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να το χρησιμοποιήσετε.

Συμβουλή: Σε υπολογιστή με Windows 10 ή νεότερο, το χειριστήριο επιλογή στη λειτουργία Ραδιοτικού Μενού μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο Photoshop για την προσαρμογή του μεγέθους, της αδιαφάνειας, της ροής, της εξομάλυνσης και του ελέγχου όλων των εργαλείων τύπου πινέλου.

① Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί εναλλαγής λειτουργίας για περίπου 3 δευτερόλεπτα, ώστε να εμφανιστεί το Ραδιοτικό


μενού, και στη συνέχεια επιλέξτε το εικονίδιο πινέλου περιστρέφοντας το χειριστήριο επιλογή.

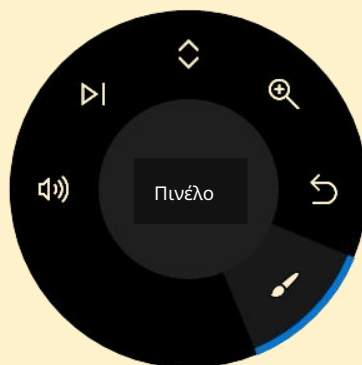

② Πατήστε το κουμπί εναλλαγής λειτουργίας για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία πινέλου που επιλέξατε.



③ Όταν εμφανιστεί το πάνελ «Ρυθμίσεις Πινέλου», όπως φαίνεται παρακάτω, μπορείτε να περιστρέψετε το χειριστήριο επιλογή για να επιλέξετε τις ακόλουθες λειτουργίες: μέγεθος, αδιαφάνεια, ροή, εξομάλυνση και έλεγχο. Αφού επιλέξετε την αντίστοιχη λειτουργία, πατήστε το κουμπί εναλλαγής λειτουργίας και στη συνέχεια περιστρέψτε το χειριστήριο επιλογή αριστερά και δεξιά για να ρυθμίσετε την παράμετρο.

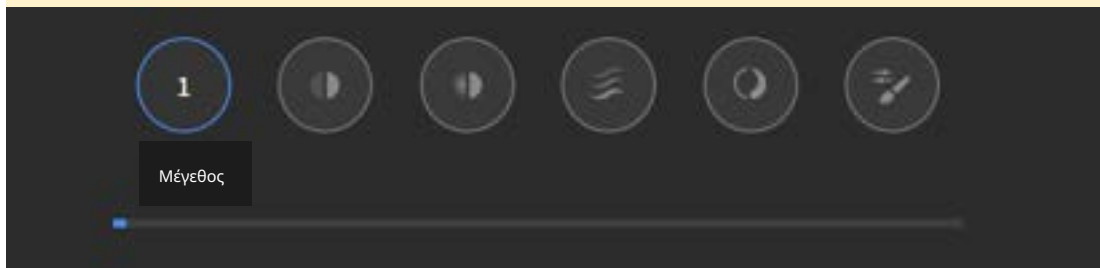


## 8. Μενού OSD με ενεργοποίηση ψηφιακού στυλού

Οι ρυθμίσεις του μενού OSD στο Kamvas 16 μπορούν να γίνουν με το ψηφιακό στυλό.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα ώστε να εμφανιστεί το μενού OSD και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το ψηφιακό στυλό για να ρυθμίσετε τις επιλογές στην οθόνη. Η διεπαφή χρήστη έχει σχεδιαστεί με μινιμαλιστικό τρόπο. Τέσσερις διεπαφές, που περιλαμβάνουν τη ρύθμιση της λειτουργίας σκηνής, της Θερμοκρασίας χρώματος, του Χρωματικού χώρου και των Γενικών ρυθμίσεων, διατηρούνται για να καλύψουν τις ανάγκες των χρηστών.

### 8.1. Λειτουργία σκηνής

Κάντε κλικ στο εικονίδιο του ήλιου για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα. Στο πάνω αριστερό μέρος της διεπαφής υπάρχουν τέσσερις λειτουργίες προς επιλογή: «Τυπική λειτουργία», «Λειτουργία παιχνιδιού», «Λειτουργία ταινίας» και λειτουργία «ΧΡΗΣΤΗΣ». Στο πάνω δεξιό μέρος βρίσκονται οι επιλογές «Φωτεινότητα», «Αντίθεση» και «Κορεσμός». Όταν επιλέγεται η «Τυπική λειτουργία», η «Λειτουργία παιχνιδιού» ή η «Λειτουργία ταινίας», μόνο η τρίτη μπάρα θα είναι μπλε και οι χρήστες μπορούν να τη σύρουν για να ρυθμίσουν τον κορεσμό.

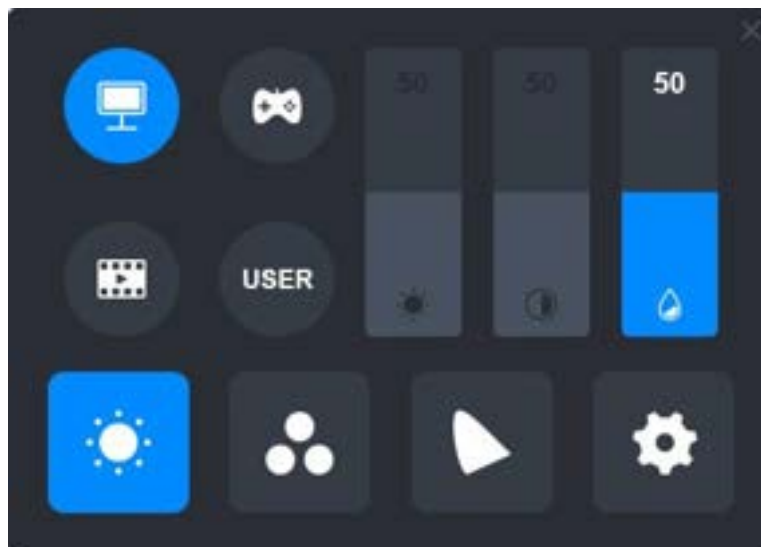

Όταν επιλέγεται η λειτουργία «USER», και οι τρεις μπάρες γίνονται μπλε και οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν τη φωτεινότητα, την αντίθεση και τον κορεσμό σύροντάς τες.




## 8.2. Ρυθμίσεις Θερμοκρασίας Χρώματος

Στην επάνω αριστερή γωνία βρίσκονται τρεις τυπικές θερμοκρασίες χρώματος («6500K», «7500K» και «9300K») και μία προσαρμόσιμη λειτουργία «USER». Στην επάνω δεξιά γωνία εμφανίζονται οι τιμές χρώματος RGB: «R (Κόκκινο)», «G (Πράσινο)» και «B (Μπλε)».

Εάν επιλεγεί «6500K», «7500K» ή «9300K», οι τρεις μπάρες παραμένουν σκούρες και οι χρήστες δεν μπορούν να ρυθμίσουν τις τιμές «R (Κόκκινο)», «G (Πράσινο)» ή «B (Μπλε)».




Όταν επιλέγεται η λειτουργία «USER», οι τρεις μπάρες γίνονται μπλε και οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν τις τιμές «R (Κόκκινο)», «G (Πράσινο)» και «B (Μπλε)» σύροντάς τες αντίστοιχα.

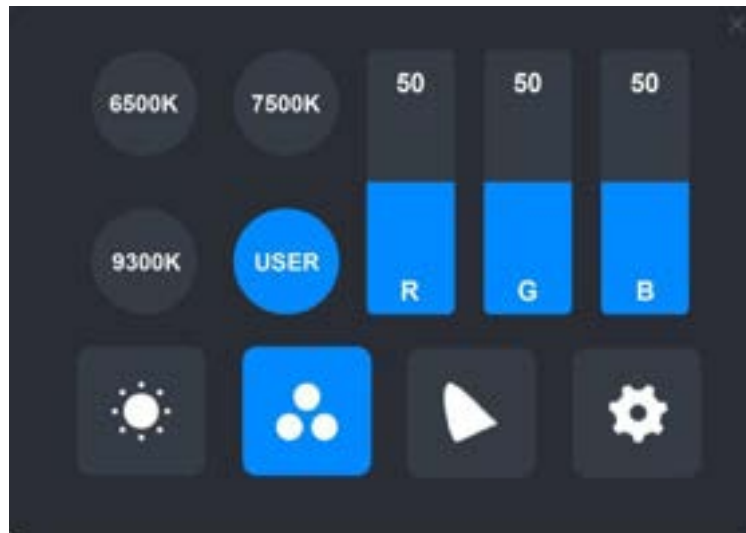

### 8.3. Ρυθμίσεις Χρωματικού Χώρου

Τέσσερις χρωματικοί χώροι: «Εγγενής», «sRGB», «Rec. 709» και «Adobe RGB» εμφανίζονται στη διεπαφή.

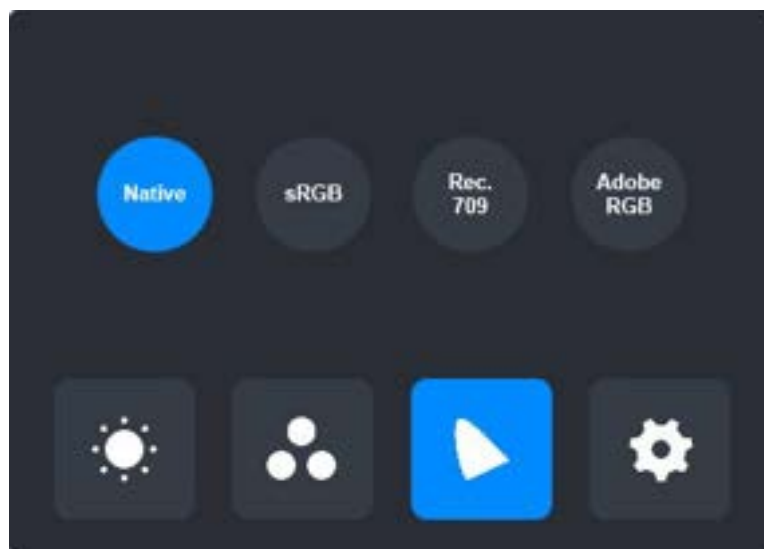

Σημείωση: Στον εγγενή χρωματικό χώρο, οι τιμές στη διεπαφή ρύθμισης «Λειτουργία σκηνής» και στη διεπαφή ρύθμισης «Θερμοκρασία χρώματος» μπορούν να ρυθμιστούν ή να επιλεγούν ελεύθερα.

Ενώ στους χρωματικούς χώρους sRGB, Rec.709 και Adobe RGB, για να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν πιστή τήρηση των προτύπων των τριών χρωματικών χώρων, μπορεί να ρυθμιστεί μόνο η «Φωτεινότητα» στη λειτουργία «USER».



Εγγενής sRGB, Rec.709, Adobe RGB

## 8.4. Γενικές ρυθμίσεις

Στο μενού υπάρχουν οι επιλογές «TypeC», «HDMI», «Full», «4:3», «16:9» και «Reset».

- ①TypeC/HDMI: σύνδεση μέσω καλωδίου Type-C ή καλωδίου HDMI.
- ②FULL: αλλαγή της ορατής περιοχής σε πλήρη οθόνη.
- ③4:3: αλλαγή της αναλογίας διαστάσεων της ορατής περιοχής σε 4:3.
- ④16:9: αλλαγή της αναλογίας διαστάσεων της ορατής περιοχής σε 16:9.
- ⑤Επαναφορά: Όλες οι ρυθμίσεις του Μενού OSD θα επανέλθουν στις προεπιλεγμένες τιμές.



Σημείωση: Το Μενού OSD με ενεργοποιημένο το στυλό θα κλείσει αυτόματα αν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια για λίγα δευτερόλεπτα.



## 9. Αντιμετώπιση προβλημάτων

| Προβλήματα                                                                                        | Λύσεις                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Η ταμπλέτα πέννας δεν ανιχνεύει την πίεση του στυλού, ενώ ο δείκτης κινείται κανονικά.            | Ενδέχεται να έχετε εγκαταστήσει άλλους οδηγούς ή να έχετε ανοίξει το λογισμικό σχεδίασης κατά την εγκατάσταση του οδηγού. Παρακαλούμε απεγκαταστήστε όλους τους οδηγούς, κλείστε το λογισμικό σχεδίασης και στη συνέχεια επανεγκαταστήστε τον οδηγό Huion. Συνιστάται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Επιπλέον, αν η εφαρμογή δεν είναι συμβατή με τον οδηγό ή δεν υποστηρίζει ευαίσθησία πίεσης, δεν θα υπάρχει ευαίσθησία πίεσης σε αυτήν την εφαρμογή.                                          |
| Το ψηφιακό στυλό δεν λειτουργεί.                                                                  | 1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το στυλό που συνοδεύει αρχικά την ταμπλέτα σας.<br>2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά τον οδηγό.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Το πάτημα πλήκτρου δεν λειτουργεί.                                                                | 1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το στυλό που συνοδεύει αρχικά την ταμπλέτα σας.<br>2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά τον οδηγό.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ο υπολογιστής δεν μπορεί να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.                                       | Παρακαλούμε μην τοποθετείτε το ψηφιακό στυλό στην περιοχή εργασίας της οθόνης γραφίδας όταν δεν το χρησιμοποιείτε, διότι διαφορετικά ο υπολογιστής δεν θα μπορεί να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Το πάτημα πλήκτρου του ψηφιακού στυλού δεν λειτουργεί.                                            | Τα πατήματα πλήκτρων του ψηφιακού στυλού δεν λειτουργούν όταν η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ της μύτης πέννας και της ταμπλέτας υπερβαίνει τα 10mm. Εάν η κατακόρυφη απόσταση είναι εντός 10mm και το πάτημα πλήκτρου της πέννας δεν λειτουργεί, παρακαλούμε ελέγξτε αν ο οδηγός λειτουργεί σωστά και αν έχετε αναθέσει σωστά λειτουργίες στα δύο πλήκτρα. Εάν τα πλήκτρα εξακολουθούν να μην λειτουργούν, ίσως η πένα σας είναι ελαττωματική και μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα εξυπηρέτησής μας, εφόσον η πένα είναι εντός εγγύησης. |
| Ο υπολογιστής δεν μπορεί να αναγνωρίσει την οθόνη γραφίδας.                                       | Παρακαλούμε ελέγξτε αν η θύρα USB του υπολογιστή σας λειτουργεί σωστά. Εάν όχι, δοκιμάστε άλλη θύρα USB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Αποτυχία σύνδεσης του Kamvas 16 με άλλη συσκευή και εμφανίζεται το μήνυμα «Συσκευή Αποσυνδέθηκε». | Παρακαλώ επανεκκινήστε τον υπολογιστή ή τον οδηγό. Βεβαιωθείτε ότι η θύρα USB και το καλώδιο USB-C λειτουργούν σωστά. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και συνδέστε το ξανά· δοκιμάστε άλλη θύρα USB. Κατεβάστε και επανεγκαταστήστε τον πιο πρόσφατο οδηγό. Παρακαλώ προσθέστε τον οδηγό στη λίστα επιτρεπόμενων εφαρμογών σε συσκευές macOS.                                                                                                                                                                                                      |

Εάν το πρόβλημά σας δεν επιλυθεί, παρακαλούμε κάντε κλικ στις Συχνές Ερωτήσεις για να δείτε περισσότερες μεθόδους αντιμετώπισης.

Εναλλακτικά, μπορείτε να μας στείλετε email στο [service@huion.com](mailto:service@huion.com).

## Προειδοποιήσεις και Πληροφορίες Ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήστη. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση της, παρακαλούμε να εξοικειωθείτε με το περιεχόμενό του και να ακολουθείτε τις παρεχόμενες οδηγίες.

Επιπλέον, ανατρέξτε στις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:  
Προειδοποιήσεις Χρήσης

### 1. Σκέψεις Ασφαλείας για τη Χρήση Γραφικής Ταμπλέτας:

Οι γραφικές ταμπλέτες είναι συσκευές ακριβείας. Δεν πρέπει να υπόκεινται σε ισχυρούς κραδασμούς, πίεση ή επαφή με υγρά. Χρησιμοποιήστε τις μόνο σε σταθερή επιφάνεια εργασίας.

Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή – μην ανοίγετε το περίβλημα ή τροποποιείτε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

### 2. Στυλό και Επιφάνεια Εργασίας:

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατά στυλό. Η υπερβολική πίεση ή η χρήση αιχμηρών αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια της ταμπλέτας. Φυλάσσετε το στυλό σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά, λόγω κινδύνου κατάποσης μικρών εξαρτημάτων ή τραυματισμού από την άκρη.

### 3. Τροφοδοσία και Μπαταρία (εφόσον ισχύει):

Φορτίζετε την ταμπλέτα γραφικών (εάν λειτουργεί με μπαταρία) μόνο με αυθεντικούς ή πιστοποιημένους φορτιστές. Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στην τροφοδοσία χωρίς επίβλεψη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κατά τη φόρτιση για να αποτρέψετε την υπερθέρμανση.

### 4. Εργασία στον υπολογιστή:

Κατά τη χρήση της ταμπλέτας γραφικών για παρατεταμένες περιόδους, κάνετε τακτικά διαλείμματα για να μειώσετε τον κίνδυνο καταπόνησης των καρπών, των χεριών ή των ματιών. Τοποθετήστε εργονομικά την ταμπλέτα και την οθόνη του υπολογιστή.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

### 1. Εγκατάσταση και Διαμόρφωση:

Πριν από την πρώτη χρήση, εγκαταστήστε τους πιο πρόσφατους οδηγούς και το λογισμικό που συνιστά ο κατασκευαστής. Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις της συσκευής.

### 2. Λογισμικό και Ενημερώσεις:

Ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό και το firmware της συσκευής για να εξασφαλίσετε σταθερότητα, ασφάλεια και πλήρη λειτουργικότητα της ταμπλέτας.

### 3. Συμβατότητα Συσκευής:

Χρησιμοποιήστε την ταμπλέτα με υπολογιστές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής. Η χρήση μη συμβατών συστημάτων μπορεί να προκαλέσει σφάλματα κατά τη λειτουργία της συσκευής.

### 4. Πρόσβαση για Παιδιά:

Οι γραφικές ταμπλέτες δεν προορίζονται για παιδιά κάτω των 14 ετών. Η επίβλεψη της χρήσης της συσκευής από ανηλίκους είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα παρουσία τροφοδοτικού ρεύματος ή μικρών εξαρτημάτων.

Επιπλέον Προφυλάξεις

### 1. Αποθήκευση και Συντήρηση:

Η ταμπλέτα πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό και καθαρό χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας και υγρασίας. Καθαρίζετε τακτικά την επιφάνεια εργασίας με ένα μαλακό, στεγνό πανί· μη χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά.

Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από τον υπολογιστή και αποθηκεύστε την στην αρχική συσκευασία ή σε προστατευτική θήκη.

### 2. Απόρριψη:

Οι χρησιμοποιημένες γραφικές ταμπλέτες, τα στυλό και οι μπαταρίες (εφόσον υπάρχουν) πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Μην απορρίπτετε ηλεκτρονικές συσκευές στα δημοτικά απορρίμματα.

### 3. Προστασία Περιβάλλοντος και Ενεργειακή Αποδοτικότητα:

Αποσυνδέστε την ταμπλέτα από την πηγή τροφοδοσίας και τον υπολογιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας που παρέχει το λογισμικό της συσκευής.

Διεύθυνση: 1ος Όροφος, Κτίριο 1, Huion Science and Technology Park, Keji 1st Road, Κοινότητα Tangtou, Οδός Shiyang, Περιφέρεια Bao'an, Shenzhen, Κίνα

EC REP: Dilectro Spółka z Organizacją Odpowiedzialnością, ul.  
Brukselska 4, 03-973 Βαρσοβία, Πολωνία  
rafal.pacula@dilectro.pl



### Προστασία Περιβάλλοντος

Τα απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα δημοτικά απορρίμματα. Υπόκεινται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Με τη σωστή απόρριψή τους, αποτρέπεται πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής αποβλήτων εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση αποβλήτων. Πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορούν να ληφθούν από το δημοτικό γραφείο, το εργοστάσιο επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE

Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών λειτουργίας που παρέχονται από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) από τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα υπηρεσιών, με δαπάνη και διακριτική ευχέρεια του χρήστη. Εάν το εγχειρίδιο χρήσης δεν περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες περιόδους συντήρησης ή εξυπηρέτησης, ο χρήστης πρέπει να αξιολογεί τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, αν η φυσική κατάσταση του προϊόντος έχει αλλάξει σε σχέση με αυτή ενός καινούργιου προϊόντος. Εάν ανιχνευθεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε διαφορά, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή εξυπηρέτησης. Η παράλειψη συντήρησης (καθαρισμού) και η μη αντίδραση όταν εντοπίζεται διαφορά μπορεί να προκαλέσει μόνη βλάβη στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul.  
Rudzka 65c, 44-200 Rybnik,  
Πολωνία, τηλ. +48 533 234 30  
3, hurt@innpro.pl, www.  
innpro.pl