


## Kamvas Pro 27 (144HZ)

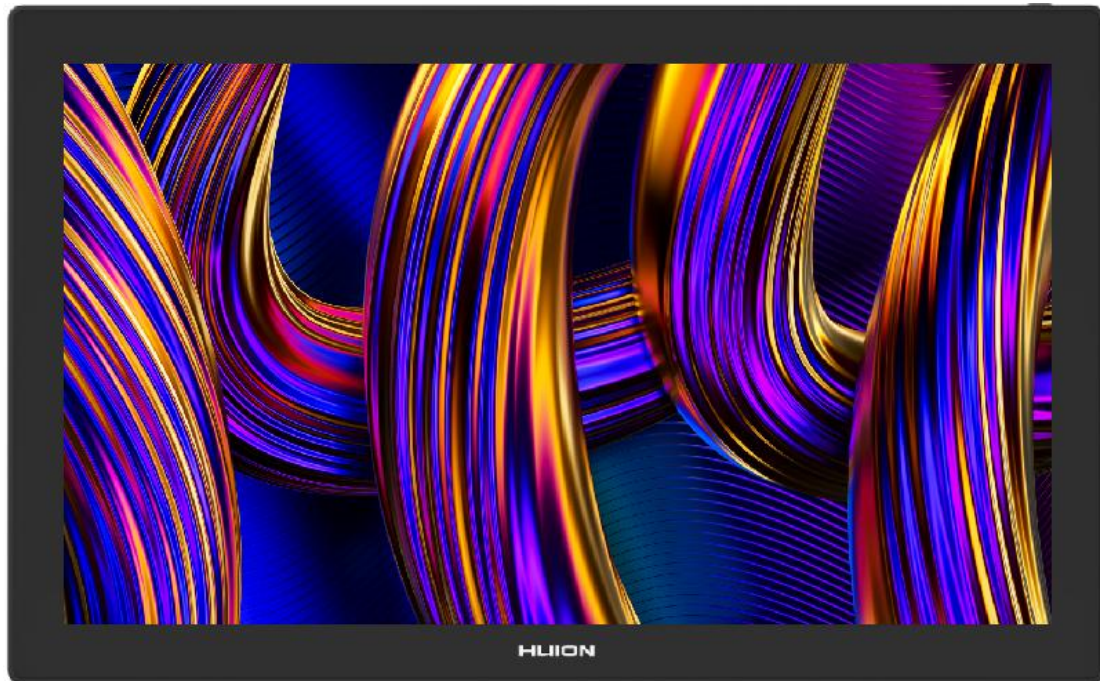

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή της δημιουργικής οθόνης γραφίδας HUION Kamvas Pro 27 (144HZ).

Ως νέα γενιά επαγγελματικών οθονών γραφίδας, η Kamvas Pro 27 (144HZ)

επιτρέπει τη σχεδίαση και τη δημιουργία με μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Με αυτήν την οθόνη

γραφίδας μπορείτε να γράφετε και να σχεδιάζετε ελεύθερα, δημιουργώντας γραμμές με διαφορετικό πάχος, ζωγραφίζοντας

εικόνες σε διάφορες αποχρώσεις χρωμάτων και απολαμβάνοντας το αποτέλεσμα του στυλό στο χαρτί.


Για να διασφαλιστεί η πλήρης κατανόηση και η αποδοτική χρήση του προϊόντος, συνιστάται

Συνιστούμε την προσεκτική ανάγνωση αυτού του εγχειριδίου χρήστη.

Προσοχή : Οι φωτογραφίες στο εγχειρίδιο είναι καθαρά ενδεικτικές και βοηθούν στην κατανόηση της κατασκευής και των λειτουργιών του προϊόντος. Τροποποιήσεις στον σχεδιασμό ή στις προδιαγραφές μπορεί να γίνουν χωρίς προειδοποίηση.

# 1. Εισαγωγή στο προϊόν

## 1.1. Επισκόπηση προϊόντος

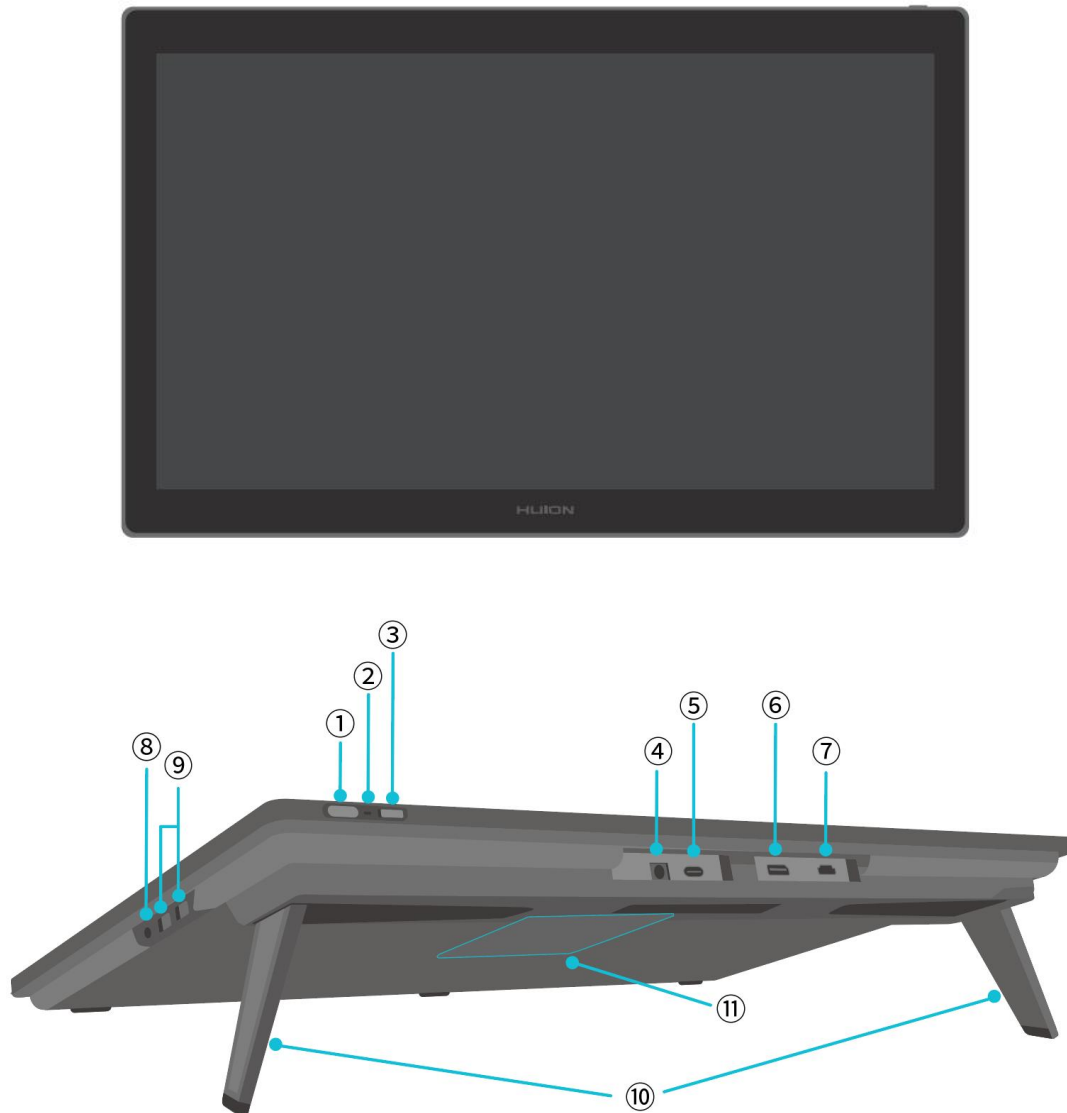

### ① Κουμπί λειτουργίας/κουμπί ρυθμίσεων οθόνης

- Σύντομο πάτημα : Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της οθόνης πένας.
- Παρατεταμένο πάτημα για 3 δευτερόλεπτα, ενώ η οθόνη πένας είναι ενεργοποιημένη:  
Εμφάνιση μενού ρυθμίσεων στην οθόνη (μενού OSD ελεγχόμενο με πένα).

### ② Δείκτης φωτός

- Λευκό αναμμένο φως: Κατάσταση λειτουργίας
- Κόκκινο αναμμένο φως: Κατάσταση αναμονής
- Φως σβηστό: Αποκλεισμός τροφοδοσίας/η οθόνη πένας είναι απενεργοποιημένη

### ③ Διακόπτης ρυθμιστικού

Μετακινήστε το διακόπτη αριστερά ή δεξιά για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αφής με το δάχτυλο.

### ④ Είσοδος τροφοδοσίας

Για σύνδεση τροφοδοτικού 19V 4.74A για παροχή ρεύματος.

### ⑤ Πλήρως λειτουργική θύρα Type-C

Για τη σύνδεση υπολογιστή που υποστηρίζει πλήρους μεγέθους καλώδιο USB-C και τη μετάδοση χειρόγραφων δεδομένων .

### ⑥ DisplayPort

Για τη μετάδοση σημάτων DisplayPort.

### ⑦ Θύρα HDMI

Για τη μετάδοση σημάτων HDMI.

### ⑧ Υποδοχή ακουστικών 3,5 mm

Για τη σύνδεση βύσματος 3,5 mm.

### ⑨ Θύρα USB-A × 2

Για τη σύνδεση USB flash drive, πληκτρολογίου, ποντικιού κ.ά..

### ⑩ Ενσωματωμένη βάση

Δύο ενσωματωμένες βάσεις, ρυθμιζόμενες από 0° έως 20°, προσφέρουν την κατάλληλη εργονομική θέση προβολής και σταθερή στήριξη.


### ⑪ Πρότυπο οπών στήριξης VESA


Χάρη στο πρότυπο οπών VESA 100 mm × 100 mm, είναι δυνατή η τοποθέτηση της οθόνης πένας Kamvas Pro 27 (144HZ) σε διάφορους βραχίονες συμβατούς με το πρότυπο VESA ( διαθέσιμοι στο κατάστημα HUION ) ή σε άλλους βραχίονες ή αρθρώσεις, επιτρέποντας ευέλικτη ρύθμιση της γωνίας και της θέσης της οθόνης πένας.

Σημείωση: Επειδή η οθόνη πένας Kamvas Pro 27 (144HZ) ζυγίζει περίπου 6,4 kg, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας ή στήριγμα που έχει αγοραστεί ξεχωριστά μπορεί να υποστηρίξει αυτό το βάρος. Σε διαφορετική περίπτωση, κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης μπορεί να παρουσιαστούν κίνδυνοι ασφαλείας .

## 1.2. Αξεσουάρ

Μετά το ξεπακέταρισμα, βεβαιωθείτε,ότι έχετε λάβει τα ακόλουθα εξαρτήματα:

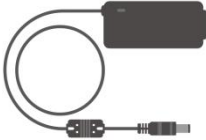
|                                        |                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Οθόνη πένας Kamvas Pro 27 (144HZ)      |    |
| Τροφοδοτικό AC                         |   |
| Καλώδιο τροφοδοσίας AC (1,5μ )         |  |
| Καλώδιο HDMI (1,8μ )                   |  |
| Καλώδιο USB-C πλήρους μεγέθους (1,8μ ) |  |
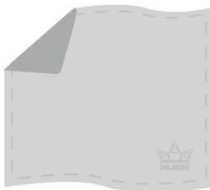
|                                                                           |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Καλώδιο USB-A σε USB-C (1,8μ )                                            |    |
| Ψηφιακό στυλό PW600                                                       |     |
| Ψηφιακό στυλό PW600S                                                      |     |
| Μύτες στυλού PN06 Standard x 5 (μέσα στη θήκη του στυλού)                 |    |
| Ακροφύσιο στυλό PN06F από τσόχα x 5 (εντός θήκης στυλού)                  |    |
| Θήκη για στυλό (ενσωματωμένη κλιπ για ακροφύσια στυλού, ακροφύσια στυλού) |     |
| Τηλεχειριστήριο K40 Keydial                                               |   |
| Πανί καθαρισμού                                                           |   |
| Γάντι                                                                     |   |
| Γρήγορος οδηγός εκκίνησης                                                 |  |
| Καλιμπρατέρ G1 GTCOLOR                                                    |  |

### 1.3. Εγκατάσταση και χρήση της βάσης

Η οθόνη πέννας Kamvas Pro 27(144HZ) διαθέτει δύο ενσωματωμένες βάσεις στο πίσω μέρος, οι οποίες

μπορούν να αναπτυχθούν για χρήση.

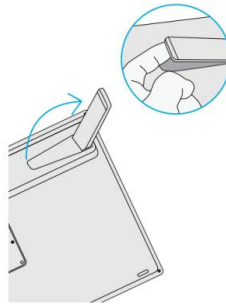


### Προσοχή:

1. Εκτός από τις ενσωματωμένες βάσεις , χάρη στο πρότυπο οπών VESA στο πίσω μέρος της οθόνης πένας , μπορεί επίσης να τοποθετηθεί σε διάφορες βάσεις συμβατές με το πρότυπο VESA ( διαθέσιμες στο κατάστημα HUION ) ή σε άλλες βάσεις ή βραχίονες που επιτρέπουν πιο άνετη ρύθμιση της γωνίας και της θέσης.

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα παράδειγμα εγκατάστασης της ρυθμιζόμενης βάσης Huion ST100, όμως η βάση δεν περιλαμβάνεται και πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά :

- ① Ευθυγραμμίστε 4 οπή της βάσης με 4 οπή VESA στο πίσω μέρος της οθόνης πένας και σφίξτε τις βίδες .
- ② Μετά την εγκατάσταση, μετακινήστε το ρυθμιστικό, για να προσαρμόσετε την γωνία της βάσης (30°-85°).
- ③ Ρυθμίστε την κατάλληλη γωνία και μπορείτε να ξεκινήσετε τη χρήση της οθόνης πένας.

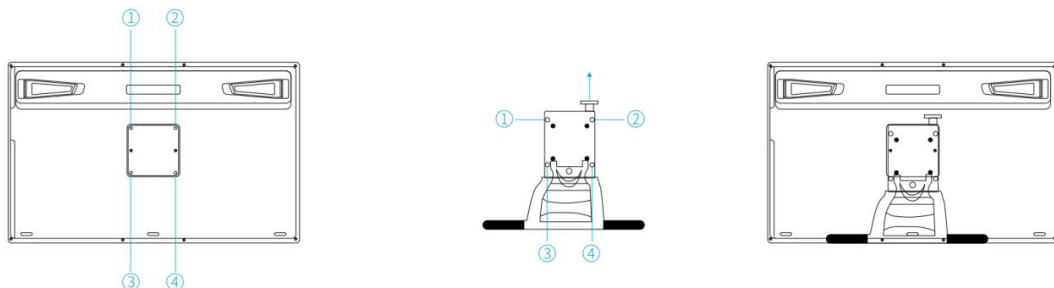


2. Η οθόνη πένας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με δίσκο πληκτρολογίου ( διαθέσιμο στο κατάστημα HUION ) ή με άλλες βάσεις , που διευκολύνουν τη στήριξη πληκτρολογίου, κινητού τηλεφώνου ή άλλων συσκευών .

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα παράδειγμα εγκατάστασης δίσκου πληκτρολογίου Huion KH01,

ωστόσο ο δίσκος πληκτρολογίου δεν περιλαμβάνεται και απαιτεί ξεχωριστή αγορά.

- ① Σφίγγοντας, τοποθετήστε το δίσκο πληκτρολογίου στη σωστή θέση στην οθόνη πένας;
- ② Σφίξτε τις βίδες στο πίσω μέρος του δίσκου πληκτρολογίου;
- ③ Μετά την εγκατάσταση μπορείτε να ξεκινήσετε να το χρησιμοποιείτε μαζί με το πληκτρολόγιο , το κινητό τηλέφωνο ή άλλες συσκευές .

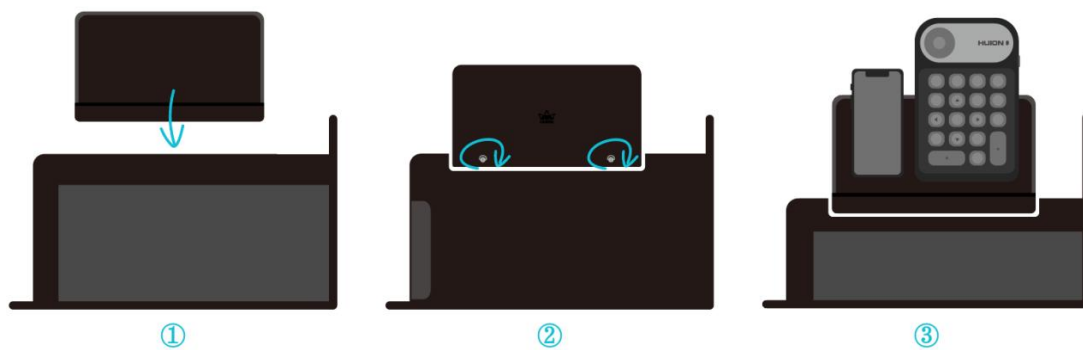


## 2. Σύνδεση

Η οθόνη πένας μπορεί να συνδεθεί με υπολογιστές και συσκευές με λειτουργικό Android. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις παρακάτω μεθόδους σύνδεσης .

### 2.1. Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI


1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου HDMI στη θύρα HDMI του υπολογιστή και το άλλο άκρο στη θύρα HDMI της οθόνης γραφίδας ;
2. Συνδέστε τη θύρα USB-C του καλωδίου USB-A σε USB-C στη θύρα USB-C της οθόνης γραφίδας , και στη συνέχεια συνδέστε τη θύρα USB-A στη θύρα USB-A του υπολογιστή;
3. Συνδέστε το βύσμα του τροφοδοτικού στη θύρα τροφοδοσίας της οθόνης γραφίδας;
4. Συνδέστε το τροφοδοτικό στο καλώδιο τροφοδοσίας , και στη συνέχεια το βύσμα του καλωδίου σε πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος.

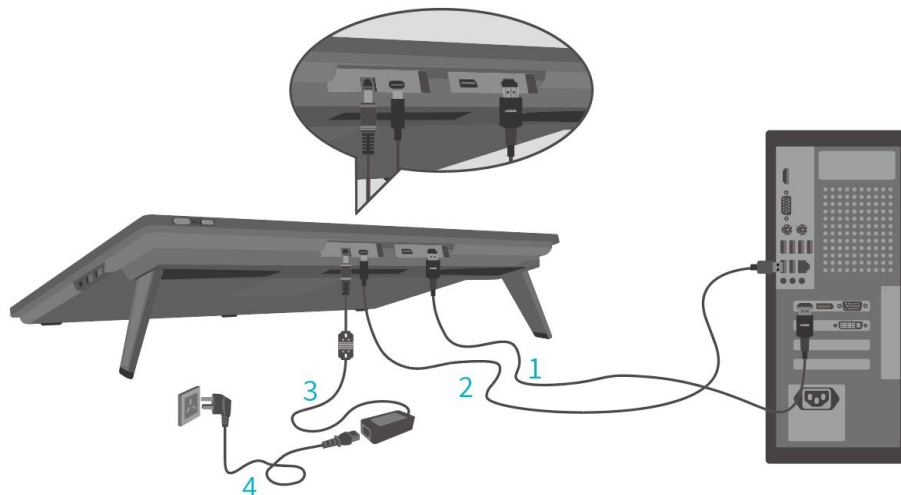

### 2.2. Σύνδεση μέσω καλωδίου USB-C πλήρους μεγέθους

1. Συνδέστε το ένα άκρο του πλήρους μεγέθους καλωδίου USB-C στη θύρα USB-C της οθόνης πένας και το άλλο άκρο στη θύρα USB-C του υπολογιστή, της ταμπλέτας ή της συσκευής με λειτουργικό σύστημα Android

- ή στον σταθμό σύνδεσης για τη μετάδοση σημάτων και δεδομένων;
2. Συνδέστε το βύσμα του τροφοδοτικού στη θύρα τροφοδοσίας της οθόνης γραφίδας;
  3. Συνδέστε το τροφοδοτικό στο καλώδιο τροφοδοσίας , και στη συνέχεια το βύσμα του καλωδίου σε πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος.

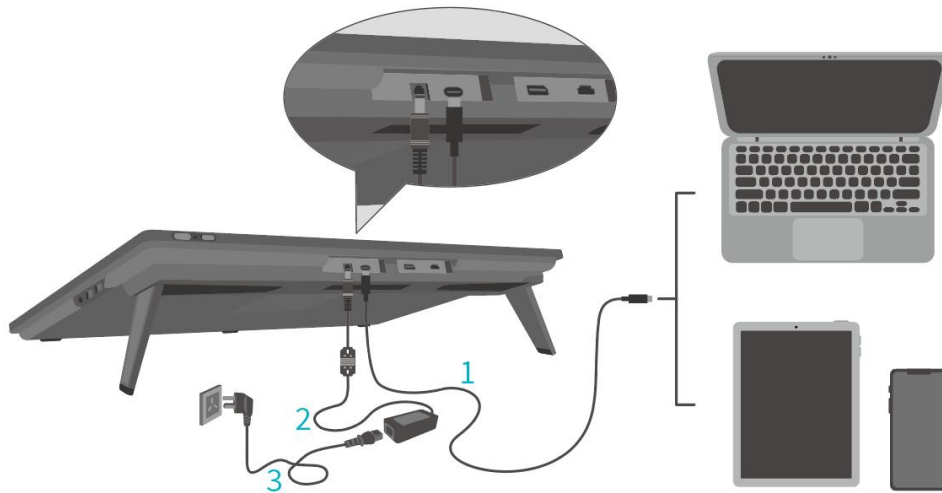

## 3. Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης


### 3.1. Windows

#### Προσοχή:


- ① Πριν από την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης, παρακαλείσθε να κλείσετε όλα τα γραφιστικά προγράμματα καθώς και το λογισμικό antivirus .
- ② Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας είναι Windows 10 ή νεότερο .
- ③ Εάν η σύνδεση αποτύχει , παρακαλείσθε να επανεκκινήσετε το πρόγραμμα οδήγησης ή τον υπολογιστή .
- ④ Εάν απεγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης , ενδέχεται να προκύψουν άγνωστα προβλήματα με το πληκτρολόγιο σε ορισμένες εφαρμογές. Σε αυτήν την περίπτωση Σε περίπτωση προβλήματος, παρακαλώ επανεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης, και το πληκτρολόγιο θα επανέλθει στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

#### Οδηγίες εγκατάστασης προγράμματος οδήγησης:


1. Συνδέστε την οθόνη πένας με τον υπολογιστή.
2. Κάντε κλικ [Driver-Kamvas Pro 27 \(144HZ\)](#) για να κατεβάσετε το πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης για τη συσκευή σας .
3. Κάντε διπλό κλικ στο πρόγραμμα οδήγησης και πατήστε «OK» για να συνεχίσετε.

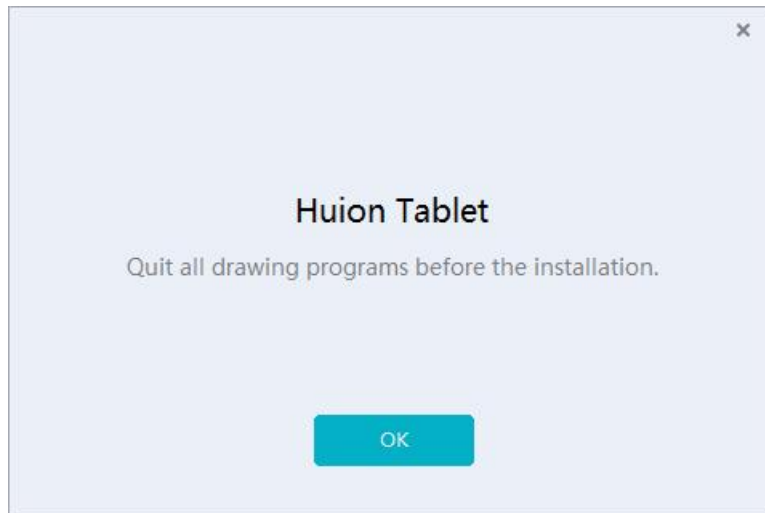

4. Επιλέξτε το πλαίσιο για να αποδεχτείτε τη σύμβαση χρήσης και κάντε κλικ στο «Εγκατάσταση τώρα».

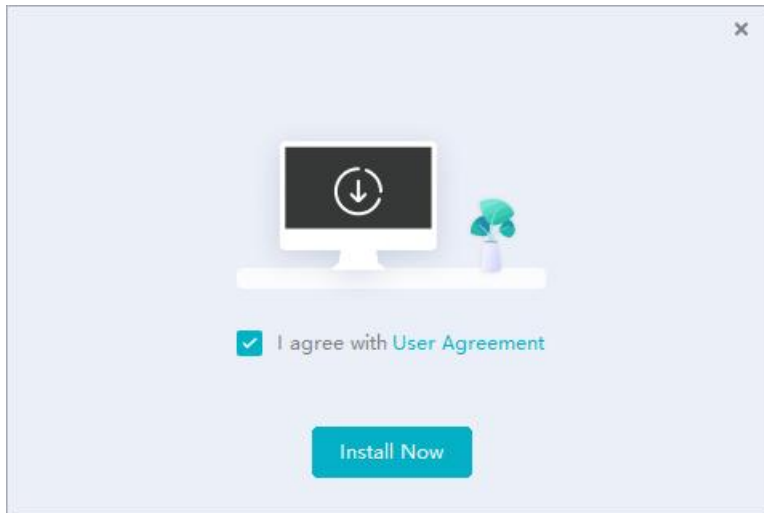

5. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, κάντε κλικ στο «Δοκιμάστε τώρα».

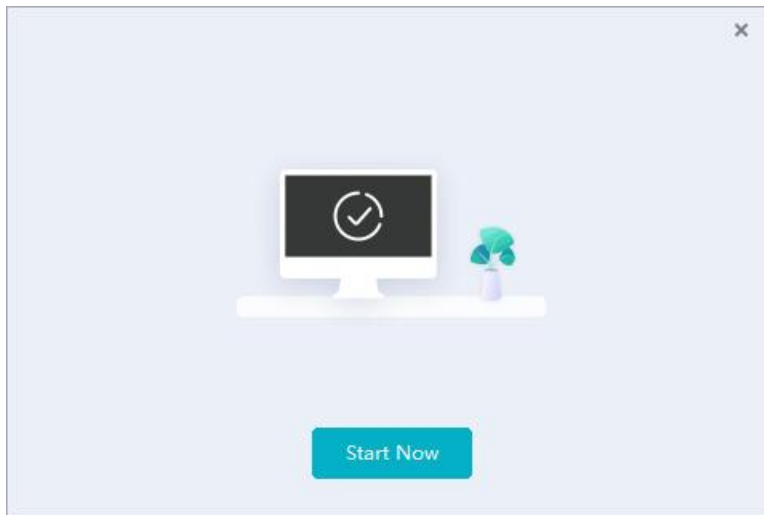

6. Στην διεπαφή του προγράμματος οδήγησης θα εμφανιστεί η εικόνα Kamvas Pro 27 (144HZ), υποδεικνύοντας την επιτυχημένη σύνδεση . Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη πένας .




## 3.2. macOS

### Προσοχή:


- ① Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας είναι macOS 10.12 ή νεότερο .
- ② Εάν η σύνδεση αποτύχει , παρακαλούμε επανεκκινήστε το πρόγραμμα οδήγησης ή τον υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην [Επίλυση προβλημάτων](#). Δείτε την ενότητα.
- ③ Εάν απεγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης , η οθόνη πένας ενδέχεται να μην ανιχνεύει την ευαισθησία πίεσης ή να προκύψουν άλλα άγνωστα προβλήματα σε ορισμένες εφαρμογές. Σε αυτήν την περίπτωση, παρακαλούμε επανεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης, και η οθόνη πένας θα επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

### Οδηγίες εγκατάστασης προγράμματος οδήγησης:

1. Συνδέστε την οθόνη πένας με τον υπολογιστή.
2. Κάντε κλικ [Driver-Kamvas Pro 27 \(144HZ\)](#) για να κατεβάσετε το πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης για τη συσκευή σας .
3. Αποσυμπίεστε το αρχείο του προγράμματος οδήγησης και σύρετε το εικονίδιο «HuionTablet» στο φάκελο «Applications».

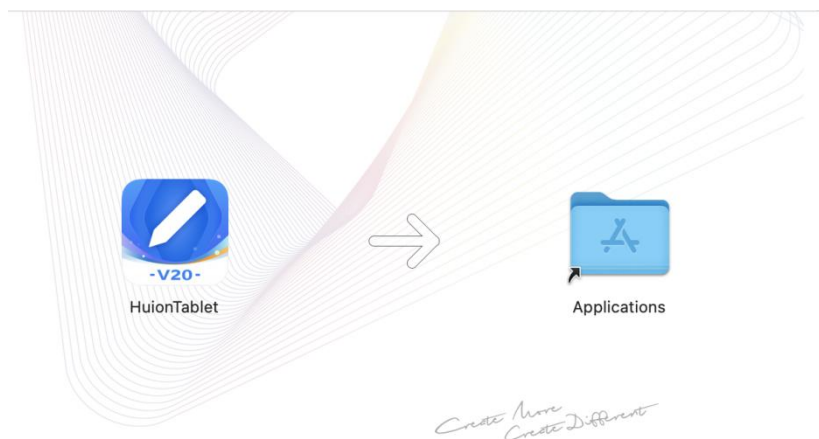

4. Ανοίξτε το φάκελο, εντοπίστε και κάντε διπλό κλικ στην εφαρμογή προγράμματος οδήγησης HuionTablet.

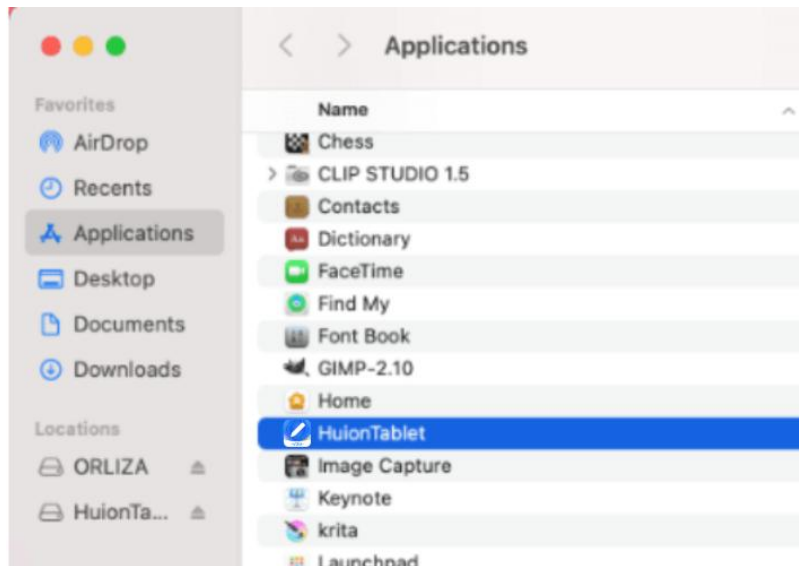


5. Συνδέστε την οθόνη πένας στο Mac και κάντε κλικ στο «Άνοιγμα Προτιμήσεων συστήματος» , όταν εμφανι-

στεί το παράθυρο διαλόγου. Μεταβείτε στις Ασφάλεια και Απόρρητο > Απόρρητο > Ρυθμίσεις προσβασι-

μότητας και κάντε κλικ στο εικονίδιο κλειδώματος , για να ξεκλειδώσετε τις ρυθμίσεις . Επιλέξτε το πλαίσιο

δίπλα στην εφαρμογή προγράμματος οδήγησης HuionTablet, για να επιτρέψετε την προσβασιμότητα .

Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο κλειδώματος , ώστε να κλειδώσετε ξανά τις ρυθμίσεις .

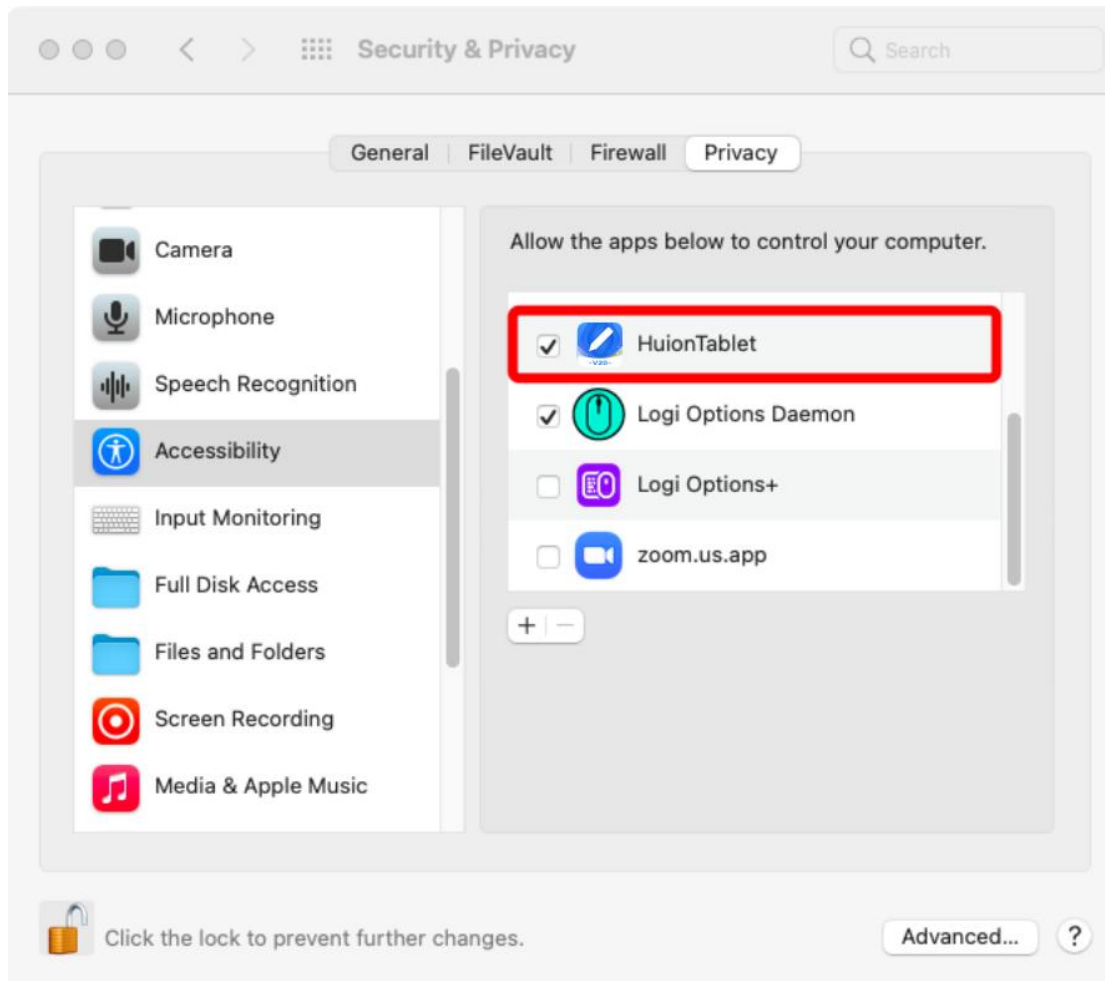

6. Στην διεπαφή του προγράμματος οδήγησης θα εμφανιστεί η εικόνα Kamvas Pro 27 (144Hz), που σημαίνει επιτυχημένη σύνδεση . Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη πένας .



## 4. Πώς να χρησιμοποιήσετε το ψηφιακό στυλό

Και τα δύο ψηφιακά στυλό είναι εξοπλισμένα με αντλιοσθητική λαβή από σιλικόνη η οποία μειώνει την κόπωση από τη μακροχρόνια χρήση του στυλού . Το μοντέλο PW600 διαθέτει 3 προγραμματιζόμενα πλευρικά κουμπιά και 1 κουμπί γόμας ενώ το μοντέλο PW600S έχει 2 προγραμματιζόμενα πλευρικά κουμπιά και 1 κουμπί γόμας παρέχοντας γρήγορη πρόσβαση σε συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες και αυξάνοντας σημαντικά την αποδοτικότητα της εργασίας .

### **Κράτημα στυλό:**

Κρατήστε το ψηφιακό στυλό όπως ένα παραδοσιακό στυλό . Προσαρμόστε το κράτημα ώστε να μπορείτε εύκολα να χειρίζεστε τα πλήκτρα που πατάτε με τον αντίχειρα ή το δείκτη . Προσέξτε να μην πατήσετε κατά λάθος κάποιο πλήκτρο κατά το σχέδιο με το στυλό .

Προσοχή : Παρακαλείσθε να μην αφήνετε το στυλό πάνω στην οθόνη πένας όταν δεν χρησιμοποιείται διότι μπορεί να διαταράξει τη λειτουργία του ποντικιού και άλλων συσκευών και να εμποδίσει τον υπολογιστή από το να περάσει σε λειτουργία αναμονής .

### **Κίνηση δείκτη:**

Κινήστε το στυλό ακριβώς πάνω από την περιοχή εργασίας της οθόνης πένας χωρίς να αγγίζετε την επιφάνειά της, και ο δείκτης στην οθόνη θα μετακινηθεί αναλόγως στη νέα θέση.

### **Κάντε κλικ:**

Αγγίξτε την περιοχή εργασίας της οθόνης γραφίδας με το στυλό , για να καταγράψετε ένα κλικ . Πατήστε ελαφρά για να επιλέξετε ή να επισημάνετε ένα στοιχείο στην οθόνη, κρατήστε πατημένο , για να το σύρετε και το διπλό κλικ θα ανοίξει το στοιχείο αυτό .

**Μετακινήστε:**

Πιάστε ένα αρχείο ή ένα εικονίδιο, και στη συνέχεια σύρετε την άκρη του στυλό πάνω στην οθόνη για να το μετακινήσετε.

**Διαγραφή:**

Σύρετε το κουμπί της γόμας πάνω στην περιοχή , που θέλετε να διαγράψετε , όπως με μια ξύλινη γόμα .

**Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα που πατιούνται με το πενάκι:**


Οι λειτουργίες των πλήκτρων που πατιούνται με το πενάκι μπορούν να προγραμματιστούν στο πρόγραμμα οδήγησης .

Τα πλήκτρα που πατιούνται με το πενάκι λειτουργούν , όταν η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ της μύτης του πενάκιου και της οθόνης πένας βρίσκεται εντός του εύρους ανίχνευσης (10 mm). Εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα που πατιούνται με το πενάκι , μπορείτε να τα ορίσετε χωρίς λειτουργία στο πρόγραμμα οδήγησης .

**Αντικατάσταση μύτης πενάκιου:**

Συμβουλή : Όταν η μύτη του πενάκιου είναι σημαντικά φθαρμένη , πρέπει να την αντικαταστήσετε εγκαίρως με καινούργια.

1. Ανοίξτε τη θήκη του στυλό και αφαιρέστε την ανταλλακτική μύτη.
2. Κλίνετε το στυλό και αφαιρέστε τη φθαρμένη μύτη χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο εργαλείο αφαίρεσης μυτών , που βρίσκεται στο πίσω μέρος της θήκης του στυλό .
3. Εισάγετε την ανταλλακτική μύτη κατευθείαν στο σώμα του στυλό, μέχρι η μύτη να σταθεροποιηθεί στη σωστή θέση .

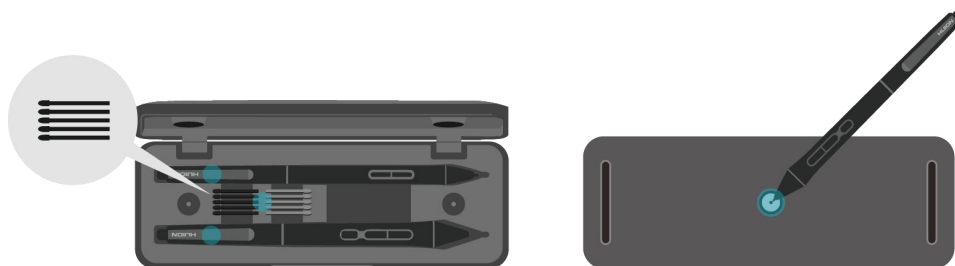

## 5. Πώς να χρησιμοποιήσετε την χωρητική οθόνη αφής

Εξοπλισμένο με χωρητική οθόνη αφής , το μοντέλο Kamvas Pro 27 (144HZ) υποστηρίζει 10-σημειακή χωρητική αφής , που αυξάνει σημαντικά την αποδοτικότητα της δημιουργικής εργασίας .

Μετακινήστε το διακόπτη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πολυαφής.

### \* Προσοχή:

1. Η λειτουργία χωρητικής αφής υποστηρίζεται προς το παρόν μόνο στο λειτουργικό σύστημα Windows. Εκτός από τις χειρονομίες αφής των Windows, ενδέχεται να υποστηρίζονται και άλλες λειτουργίες ανάλογα με το συγκεκριμένο πρόγραμμα
2. Η λειτουργία χωρητικής αφής είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή κατά την πρώτη εκκίνηση της οθόνης με πένα .

| Γενικές λειτουργίες |                               |                                                |
|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Δάχτυλο             | Χειρονομίες                   | Λειτουργία                                     |
| Ένα δάχτυλο         | Άγγιγμα                       | Επιλογή                                        |
|                     | Διπλό άγγιγμα                 | Άνοιγμα αρχείου                                |
|                     | Πατήστε και κρατήστε πατημένο | Εμφάνισε περισσότερες εντολές (π.χ. δεξί κλικ) |
|                     | Πατήστε και σύρετε            | Μετακίνηση αρχείου                             |
| Με δύο δάχτυλα      | Μετακίνηση οριζόντια ή κάθετα | Κύλιση                                         |
|                     | Σύρετε ή τεντώστε τα δάχτυλα  | Σμίκρυνση ή μεγέθυνση                          |
| Με τρία δάχτυλα     | Μετακίνηση προς τα πάνω       | Εμφάνισε όλα τα ανοιχτά παράθυρα               |
|                     | Μετακίνηση προς τα κάτω       | Εμφάνισε την επιφάνεια εργασίας                |
|                     | Μετακίνηση αριστερά ή δεξιά   | Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών εφαρμογών ή παραθύρων |
| Με τέσσερα δάχτυλα  | Μετακίνηση προς τα πάνω       | Εμφάνισε όλα τα ανοιχτά παράθυρα               |
|                     | Μετακίνηση προς τα κάτω       | Εμφάνισε την επιφάνεια εργασίας                |
|                     | Μετακίνηση αριστερά ή δεξιά   | Εναλλαγή επιφανειών εργασίας                   |


## 6. Πρόγραμμα οδήγησης ταμπλέτας Huion

### 6.1. Αρχική σελίδα προγράμματος οδήγησης




#### 6.1.1. Οδηγός νέων λειτουργιών

Οι χρήστες μπορούν εδώ να ενημερωθούν για τον οδηγό νέων λειτουργιών και να μάθουν γρήγορα τις βασικές λειτουργίες και ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης . Η σελίδα μπορεί να κλείσει κάνοντας κλικ στο πεδίο Κλείσιμο στην επάνω δεξιά γωνία ή μετά την ολοκλήρωση του οδηγού .

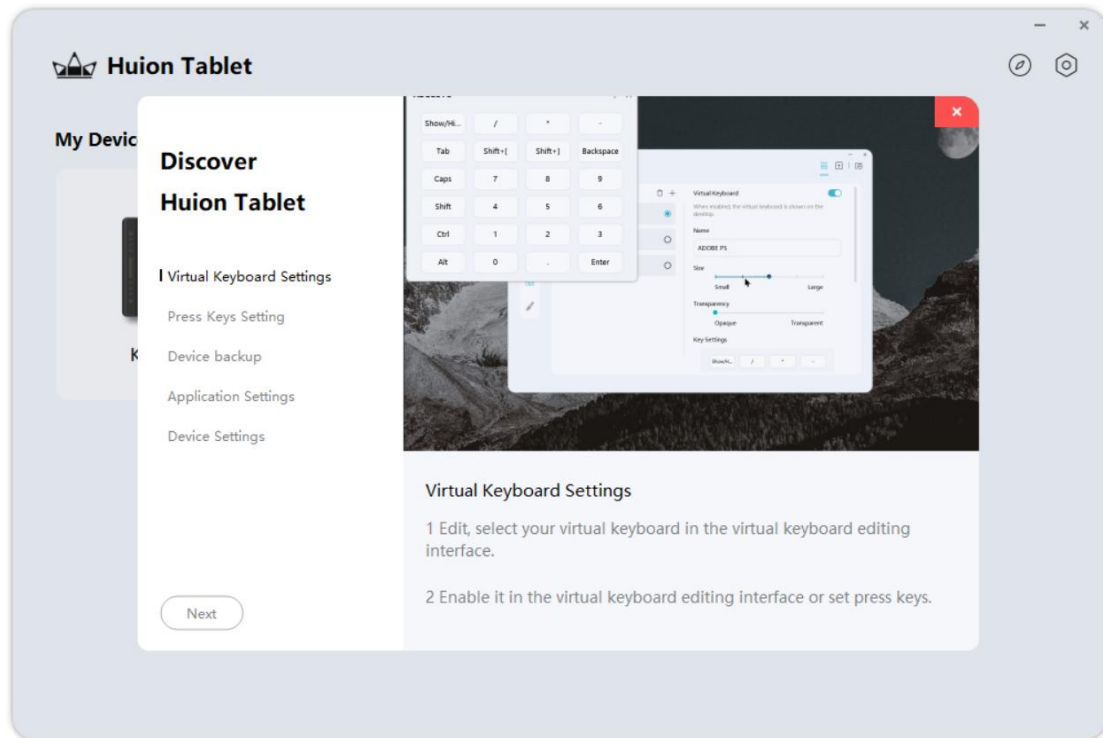

### 6.1.2. Ρυθμίσεις εφαρμογής

Οι χρήστες μπορούν εδώ να προσαρμόσουν τις γενικές ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης του προγράμματος οδήγησης, ενημερώσεων, αναφοράς προβλημάτων, θέματος, γλώσσας, συντομεύσεων πληκτρολογίου του λογισμικού, συμφωνίας απορρήτου κ.λπ. .

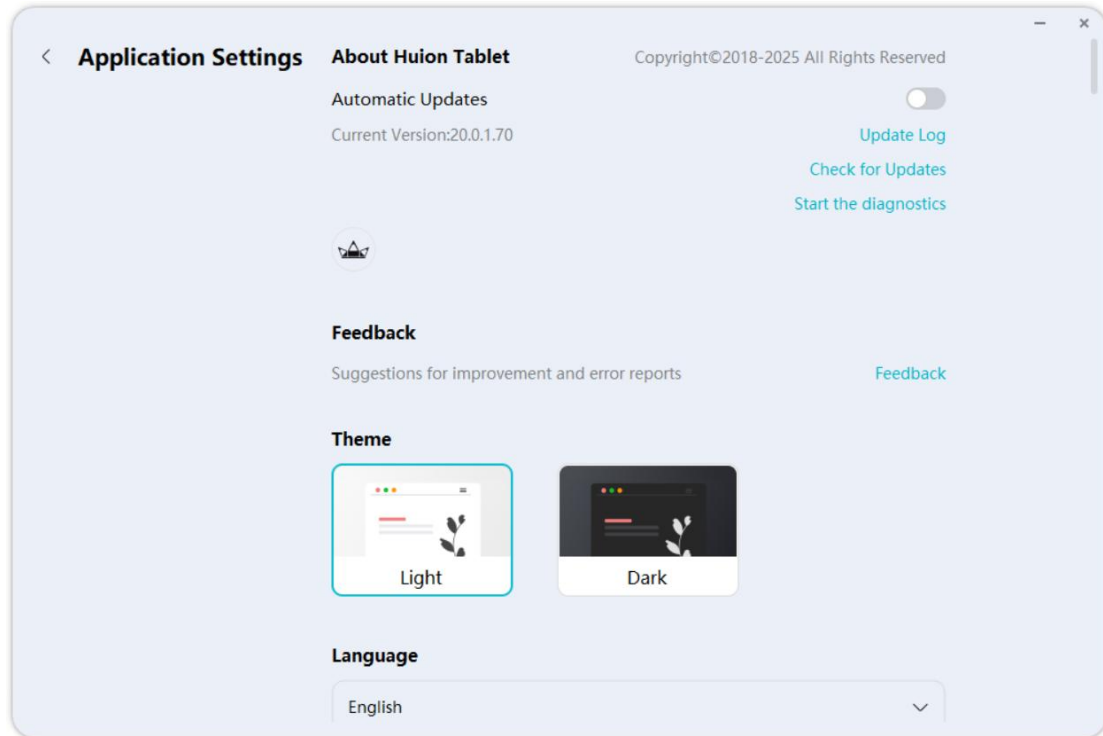

### Επισκόπηση λειτουργιών:

|                              |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Αυτόματες Ενημερώσεις</b> | Κατά την ενεργοποίηση, οι ενημερώσεις ελέγχονται και εγκαθίστανται αυτόματα.                                                                                                                                      |
| <b>Αρχείο ενημερώσεων</b>    | Κάντε κλικ για πρόσβαση στο επίσημο αρχείο ενημερώσεων.                                                                                                                                                           |
| <b>Έλεγχος Ενημερώσεων</b>   | Κάντε κλικ , για να επαληθεύσετε , εάν η έκδοση του προγράμματος οδήγησης είναι η πιο πρόσφατη , και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες ενημέρωσης , εάν είναι απαραίτητο .                                     |
| <b>Εκτέλεση Διάγνωσης</b>    | Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα , όπως αδυναμία κλικ , το σχεδιασμό γραμμών ή την ευαισθησία πίεσης στην εφαρμογή, μπορείτε να κάνετε κλικ στο «Εκτέλεση Διάγνωσης» , για να προσδιορίσετε το αίτιο .               |
| <b>Επίσημη ιστοσελίδα</b>    | Κάντε κλικ στο εικονίδιο της μάρκας για να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Huion.                                                                                                                         |
| <b>Ανατροφοδότηση</b>        | Μετά το πάτημα του «Ανατροφοδότηση», θα εκκινηθεί αυτόματα το πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υπολογιστή , οι πληροφορίες της συσκευής θα συμπληρωθούν προκαταρκτικά και θα διατεθεί πρότυπο ερωτήματος. |
| <b>Θέμα</b>                  | Αλλάξτε το χρώμα θέματος και επανεκκινήστε το λογισμικό για να εφαρμοστούν οι αλλαγές .                                                                                                                           |
| <b>Γλώσσα</b>                | Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο πλήκτρο για να επιλέξετε την προτιμώμενη γλώσσα και                                                                                                                                  |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | επανεκκινήστε το λογισμικό για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Συντομεύσεις πλήκτρων</b> | <p>Ανοίξτε το περιβάλλον προγράμματος οδήγησης: χρησιμοποιήστε τις προεπιλεγμένες συντομεύσεις για γρήγορη ενεργοποίηση του περιβάλλοντος προγράμματος οδήγησης. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε δικές σας συντομεύσεις σύμφωνα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις.</p> <p>Εναλλαγή οθόνης χαρτογράφησης : χρησιμοποιήστε τις προεπιλεγμένες συντομεύσεις για να αλλάζετε τις οθόνες που έχουν ανατεθεί στο ταμπλέτα πένας / οθόνη πένας . Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε δικές σας συντομεύσεις σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας . Η συντόμευση για εναλλαγή οθόνης λειτουργεί μόνο για τη συσκευή που είναι επιλεγμένη στον τρέχοντα πρόγραμμα οδήγησης ταμπλέτας Huion.</p> <p>Για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες συντομεύσεις για το άνοιγμα της διεπαφής προγράμματος οδήγησης , πατήστε «Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων» .</p> |
| <b>Άλλα Δικαιώματα</b>       | <p>Μοιραστείτε διαγνωστικά δεδομένα και πληροφορίες χρήσης : Αποστέλλετε αυτόματα διαγνωστικά δεδομένα και πληροφορίες χρήσης ώστε να βοηθήσετε στη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας .</p> <p>Αυτόματη εκκίνηση κατά την εκκίνηση του συστήματος: Το πρόγραμμα οδήγησης θα εκκινεί αυτόματα μετά την ενεργοποίηση του υπολογιστή.</p> <p>Δικαιώματα διαχειριστή: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο σε Windows. Το πρόγραμμα οδήγησης καθορίζει αν η τρέχουσα σελίδα του προγράμματος οδήγησης έχει εκκινηθεί με δικαιώματα διαχειριστή. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο εάν η τρέχουσα σελίδα του προγράμματος οδήγησης δεν έχει εκκινηθεί με δικαιώματα διαχειριστή.</p>                                                                                                                                                 |

### 6.1.3. Όνομα συσκευής

Κάντε κλικ στην εικόνα της συσκευής για να μεταβείτε στη σελίδα της συσκευής, όπου οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις της επιλεγμένης συσκευής .

## 6.2. Σελίδα συσκευής




### 6.2.1. Όνομα συσκευής

Το όνομα της επιλεγμένης συσκευής εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της σελίδας . Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο πεδίο για να εναλλάσσετε μεταξύ των συσκευών .



Μετά από επιτυχή σύνδεση νέας συσκευής, θα εμφανιστεί υπενθύμιση.

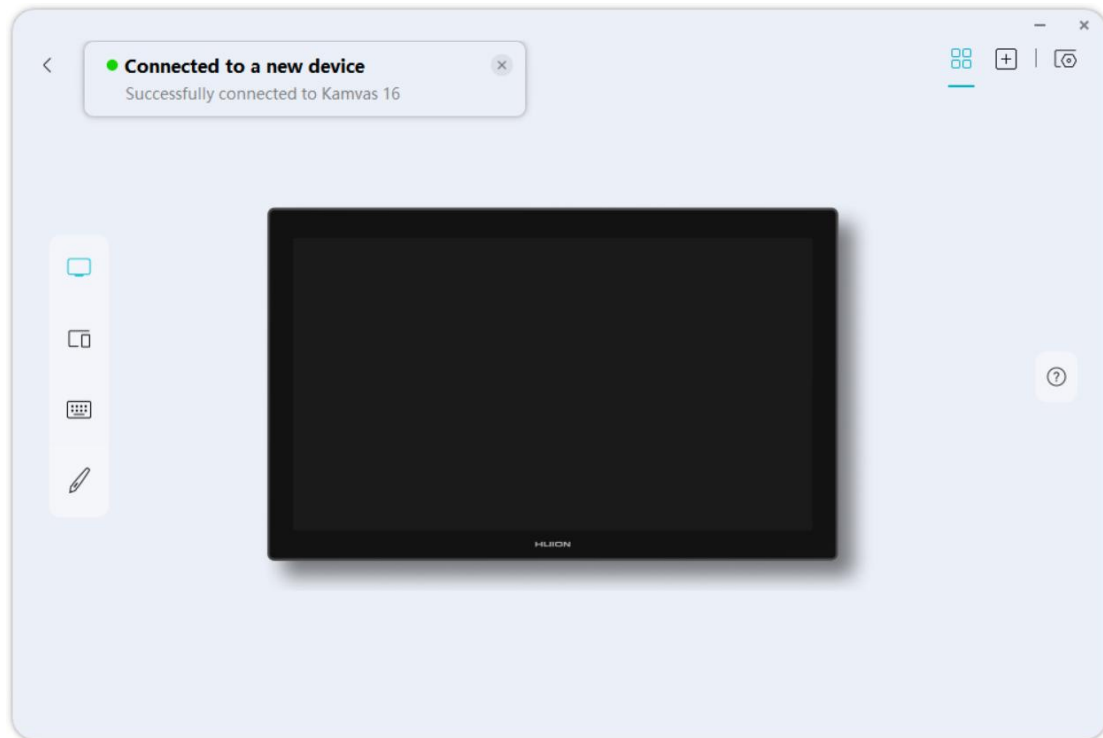


### 6.2.2. Προσθήκη νέου λογισμικού

Το σύνολο δυνατοτήτων μπορεί να ρυθμιστεί ατομικά για το επιλεγμένο λογισμικό.

Πατώντας το κουμπί πρόσθεσης στην επάνω δεξιά γωνία, εμφανίζεται λίστα με το πιο πρόσφατο λογισμικό που ανοίχθηκε στη συσκευή. Επιλέξτε το λογισμικό, το οποίο θέλετε να διαμορφώσετε, και προσθέστε το ως προεπιλεγμένο λογισμικό. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί διαγραφής για να το αφαιρέσετε, τοποθετώντας τον δείκτη πάνω στο εικονίδιο του λογισμικού.

Κατά τη μεταγωγή στο λογισμικό, οι προρυθμισμένες επιλογές διαμόρφωσης προσαρμόζονται αυτόματα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις αυτού του λογισμικού.


Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το απαιτούμενο λογισμικό, κάντε κλικ στο «Άλλα προγράμματα», για να προσθέσετε νέα από τον υπολογιστή.

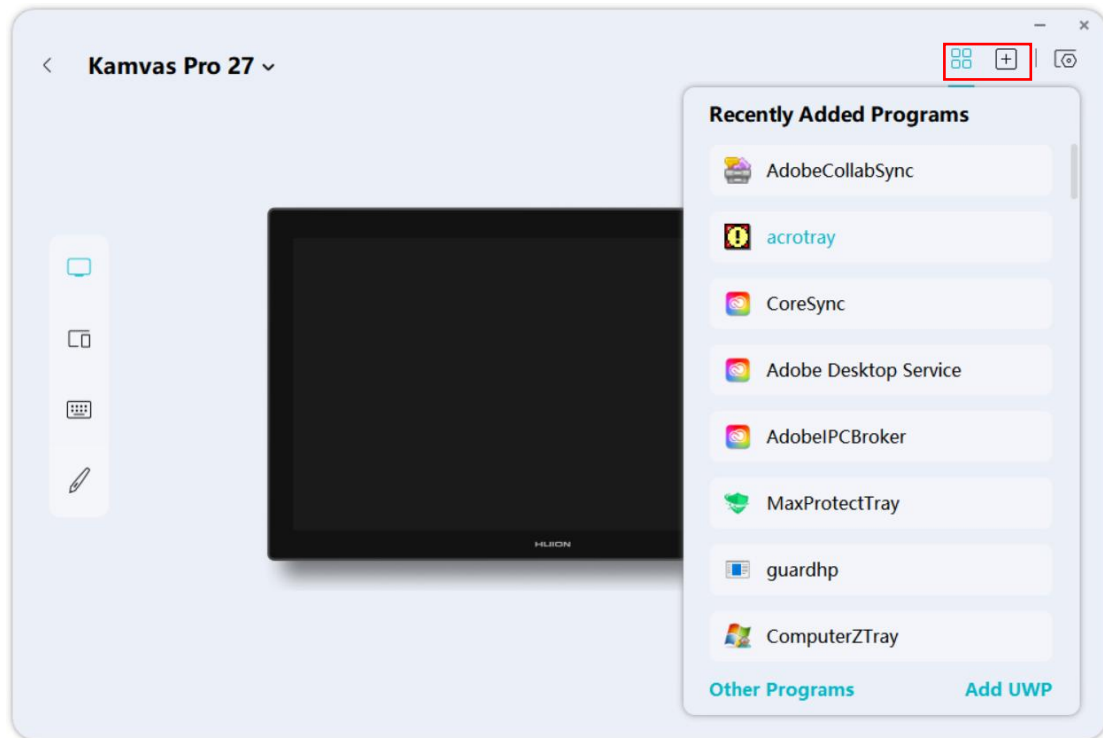

### 6.2.3. Ρυθμίσεις συσκευής

Στο παράθυρο ρυθμίσεων συσκευής μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση του υλικολογισμικού και να διαμορφώσετε την καλιμπράρισμα του δεί

κτη, τις ρυθμίσεις του στυλό και τις ρυθμίσεις δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

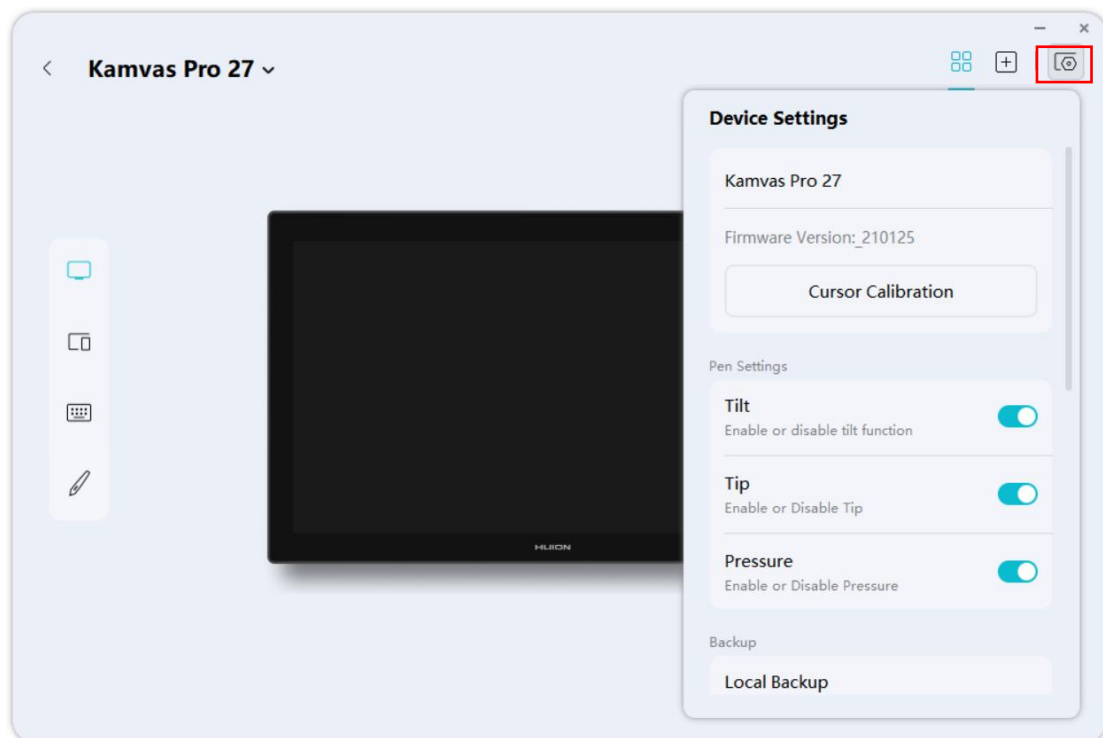

**Επιλογές ρυθμίσεων συσκευής:**

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή</b> | Περιλαμβάνει το μοντέλο της συσκευής και την έκδοση του υλικολογισμικού.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Καλιμπράρισμα δείκτη</b>              | Κάντε κλικ στο «Καλιμπράρισμα δείκτη» , για να μεταβείτε στη σελίδα καλιμπραρίσματος και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ξεκινήσετε το καλιμπράρισμα . Εάν κατά λάθος κάνετε λανθασμένο κλικ και το καλιμπράρισμα του δείκτη είναι ανακριβές , κάντε κλικ στο «Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων» για να εκτελέσετε ξανά το καλιμπράρισμα. |
| <b>Κλίση</b>                             | Προσομοιώνει την κλίση ενός πραγματικού στυλό. Πατήστε τον διακόπτη στα δεξιά για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλίσης .                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ακροφύσιο</b>                         | Οι λειτουργίες του ακροφυσίου περιλαμβάνουν την ευαισθησία πίεσης, το κλικ κ.ά..<br><br>Πατήστε τον διακόπτη στη δεξιά πλευρά για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη μύτη.                                                                                                                                                        |
| <b>Εισαγωγή αντιγράφου ασφαλείας</b>     | Αφού ανοίξετε τον διαχειριστή αρχείων, επιλέξτε και ανοίξετε το αρχείο ρυθμίσεων για να εισαγάγετε το αντίγραφο ασφαλείας .                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Εξαγωγή αντιγράφου ασφαλείας</b>      | Εξαγάγετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις σε τοπικό αρχείο και ονομάστε το.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις</b>          | Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων της συσκευής στις προεπιλεγμένες τιμές.                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 6.2.4. Λειτουργική γραμμή πλοήγησης

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα πλήκτρα πατήματος, την περιοχή εργασίας , το εικονικό πληκτρολόγιο καθώς και το ψηφιακό στυλό σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Κάντε κλικ σε κάθε εικονίδιο στη γραμμή πλοήγησης , για να μεταβείτε στην αντίστοιχη σελίδα ρυθμίσεων .

## 6.2.5. Μπαταρία και συνηθισμένα προβλήματα

Μπαταρία: Ελέγξτε το επίπεδο υπολοίπου της μπαταρίας της συσκευής.

Συνηθισμένα προβλήματα: Κάντε κλικ στο εικονίδιο ερωτηματικού και μεταβείτε στη διεύθυνση

<https://www.huion.com/support.html>, για να αποκτήσετε το εγχειρίδιο χρήσης

ή να αναφέρετε προβλήματα .

## 6.3. Ρυθμίσεις οθόνης πένας


Επιλέξτε την καρτέλα Περιοχή εργασίας , για να προσαρμόσετε την αναλογία μεταξύ της κίνησης της πένας στην οθόνη πένας και της κίνησης του δείκτη στην οθόνη. Κατά προεπιλογή, ολόκληρη η ενεργή περιοχή της οθόνης πένας απεικονίζεται σε ολόκληρη την οθόνη του υπολογιστή .

Σε περίπτωση χρήσης περισσότερων από μιας οθόνες σε λειτουργία επέκτασης , ο χρήστης πρέπει να επιλέξει αυτήν που θα απεικονίζεται στο περιβάλλον του προγράμματος οδήγησης, ενώ η άλλη οθόνη πρέπει να οριστεί ως εξωτερική .

Σε λειτουργία καθρέφτη ( όλες οι οθόνες εμφανίζουν το ίδιο περιεχόμενο ), η οθόνη πένας απεικονίζεται πλήρως σε κάθε οθόνη και οι δείκτες κινούνται ταυτόχρονα σε όλες .

### 6.3.1. Ρύθμιση περιοχής εργασίας

Καθορίστε την περιοχή της οθόνης πένας που θα απεικονίζεται στην οθόνη του υπολογιστή. Στο περιβάλλον χρήστη του προγράμματος οδήγησης μπορείτε να επιλέξετε τρεις λειτουργίες :

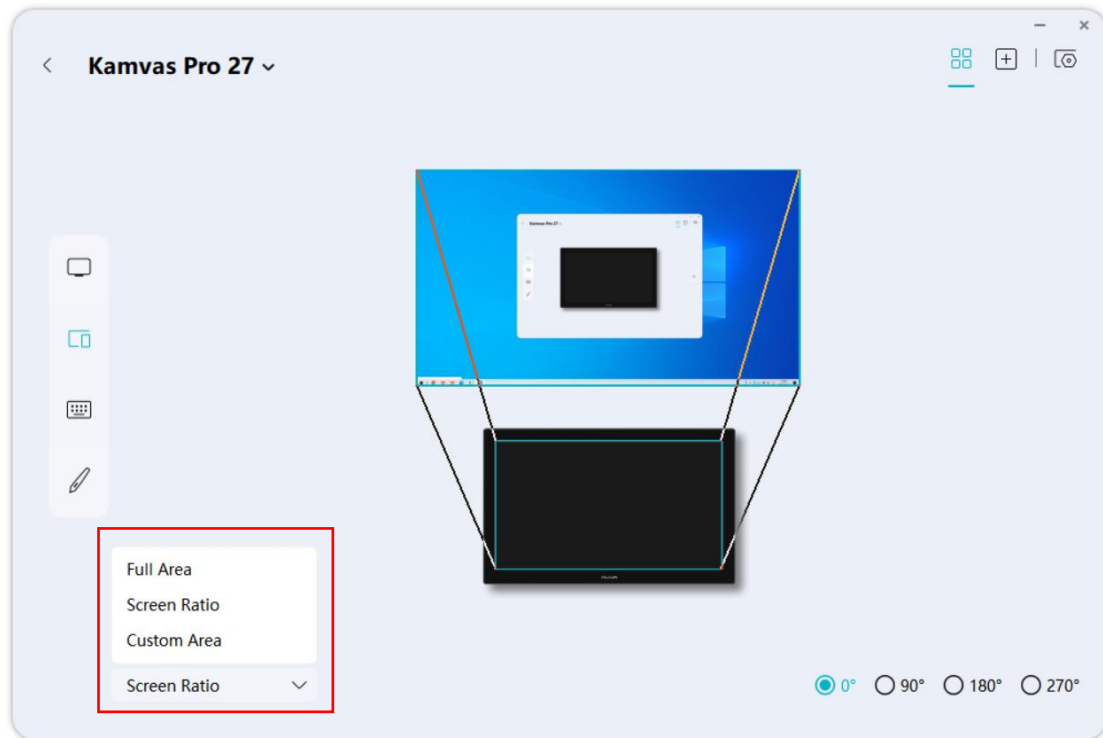

### [1] Πλήρης περιοχή:

Ολόκληρη η ενεργή περιοχή της οθόνης γραφίδας θα αντιστοιχιστεί στην οθόνη. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση .

### [2] Αναλογία οθόνης:

Η αναλογία της ενεργής περιοχής της οθόνης γραφίδας αντιστοιχεί στην αναλογία της οθόνης που συνδέεται με την οθόνη γραφίδας . Για παράδειγμα , εάν επιλέξετε «Αναλογία οθόνης» και σχεδιάσετε έναν κύκλο στην οθόνη γραφίδας , ο κύκλος θα διατηρήσει το αρχικό του σχήμα και στην οθόνη.


Πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένα στοιχεία της οθόνης γραφίδας ενδέχεται να μην λειτουργούν στη λειτουργία Αναλογία οθόνης.

Εάν ωστόσο η επιλογή „Αναλογία οθόνης” δεν επιλεγεί, η σχεδιασμένη γραφική απεικόνιση ενδέχεται να παραμορφωθεί. Για παράδειγμα, εάν σχεδιάσετε έναν κύκλο, μπορεί να μετατραπεί σε ωοειδές στην οθόνη.


Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απεικόνιση και αξιοποίηση του χώρου εργασίας, συνιστάται η επιλογή της επιλογής „Αναλογία οθόνης” κατά το σχεδιασμό ή κατά τη διάρκεια ακριβών λειτουργιών.

### [3] Προσαρμοσμένη περιοχή:

- ① Εισάγετε τις τιμές των συντεταγμένων.
- ② Οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν την περιοχή εργασίας της οθόνης πέννας τροποποιώντας τα όρια ενός μικρότερου ορθογωνίου. Οι χρήστες μπορούν επίσης να σύρουν δύο μπλε ορθογώνια για να επιλέξουν τις ενεργές περιοχές της ψηφιακής πέννας στην οθόνη και στην οθόνη πέννας ( βλέπε σχήματα 1 και 2).

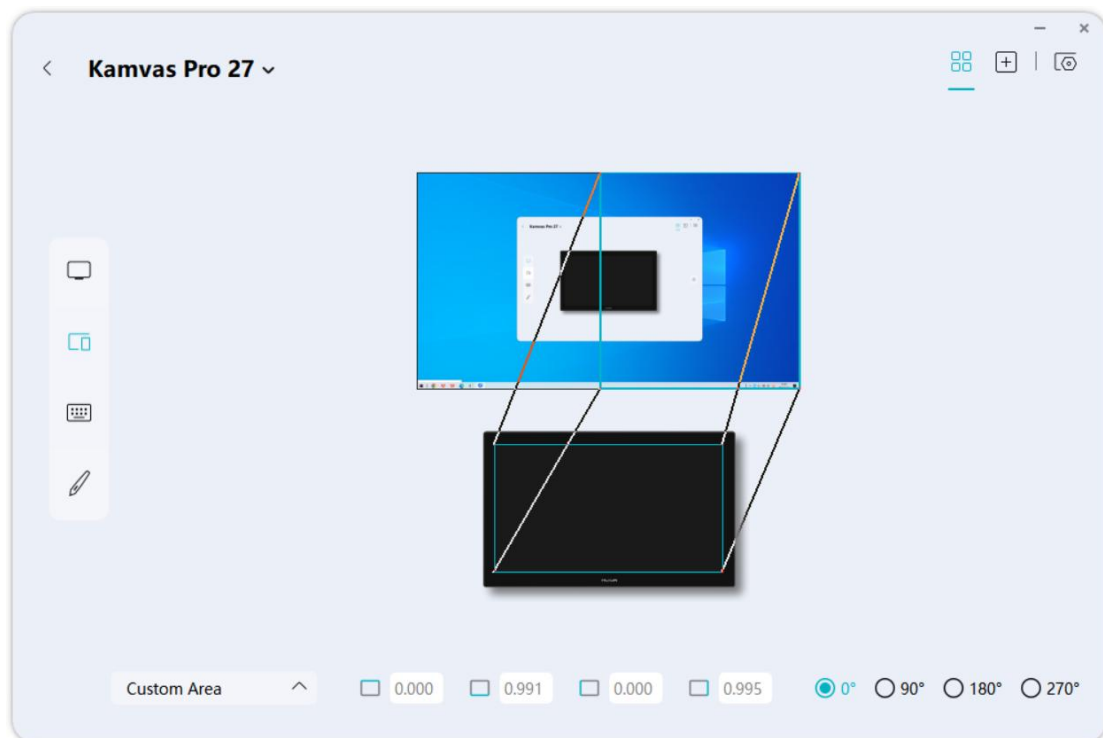


Σχήμα 1

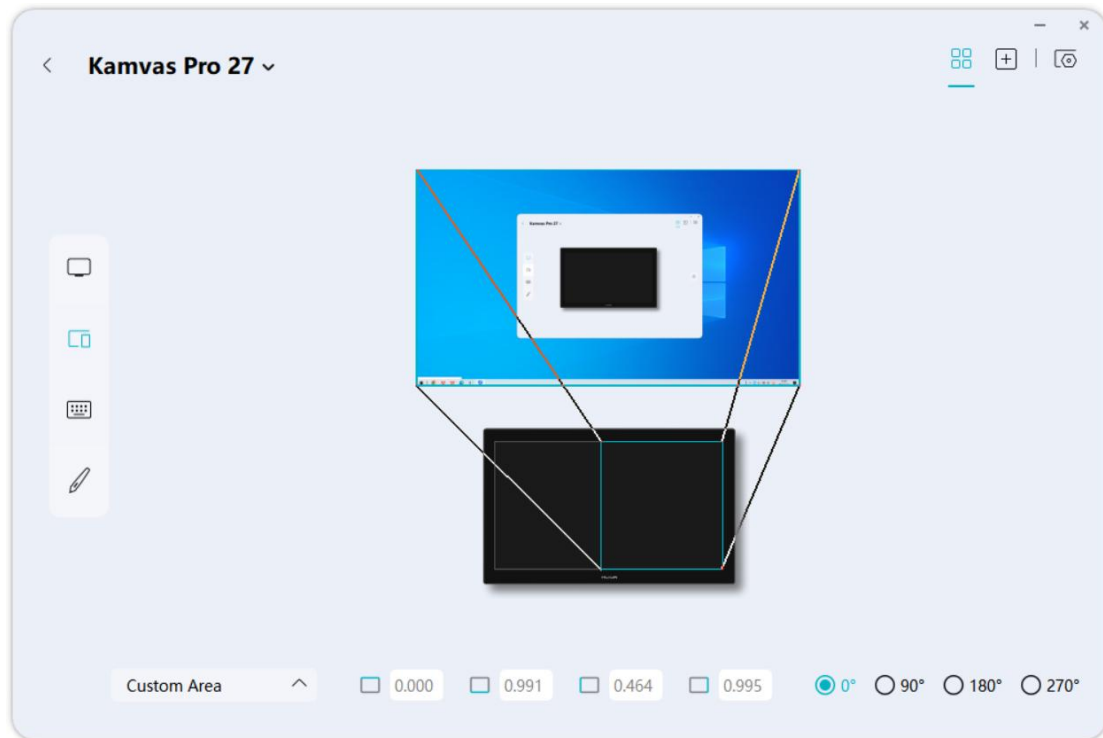


Σχήμα 2

### 6.3.2. Περιστροφή της περιοχής εργασίας

Αλλάξτε τον προσανατολισμό της οθόνης πένας για να τον προσαρμόσετε στη χρήση με αριστερό ή δεξί χέρι . Μπορείτε να περιστρέψετε την οθόνη πένας κατά 0° , 90° , 180° ή 270° .

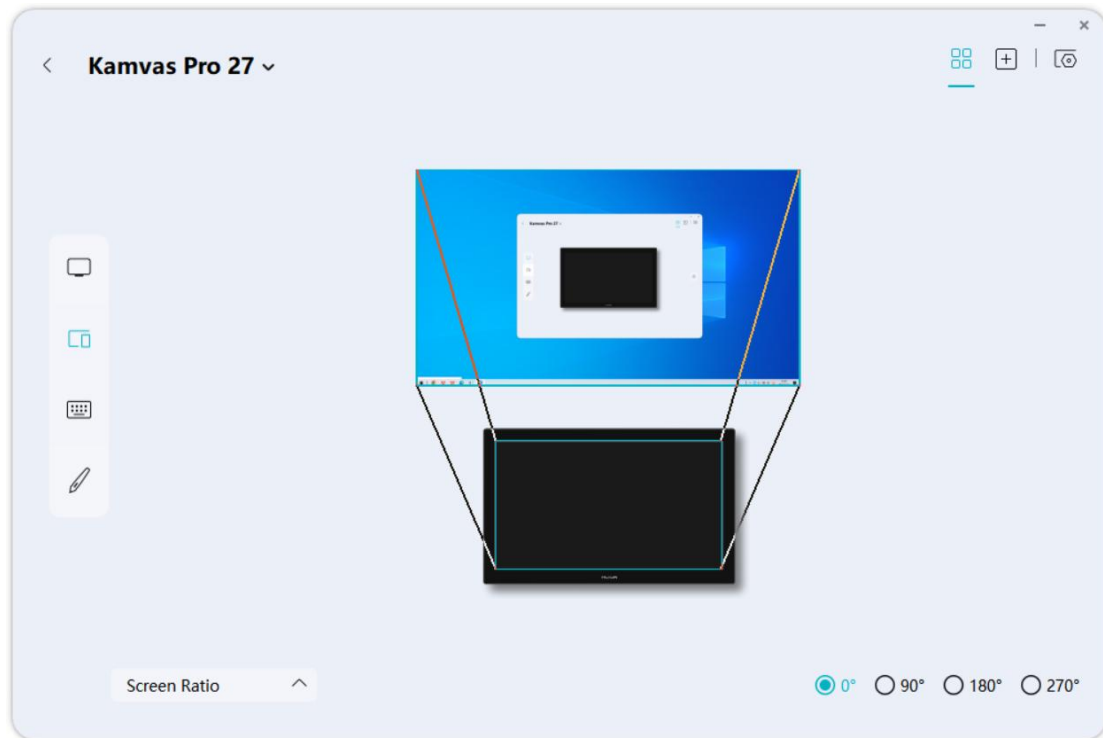

Εικόνα 1

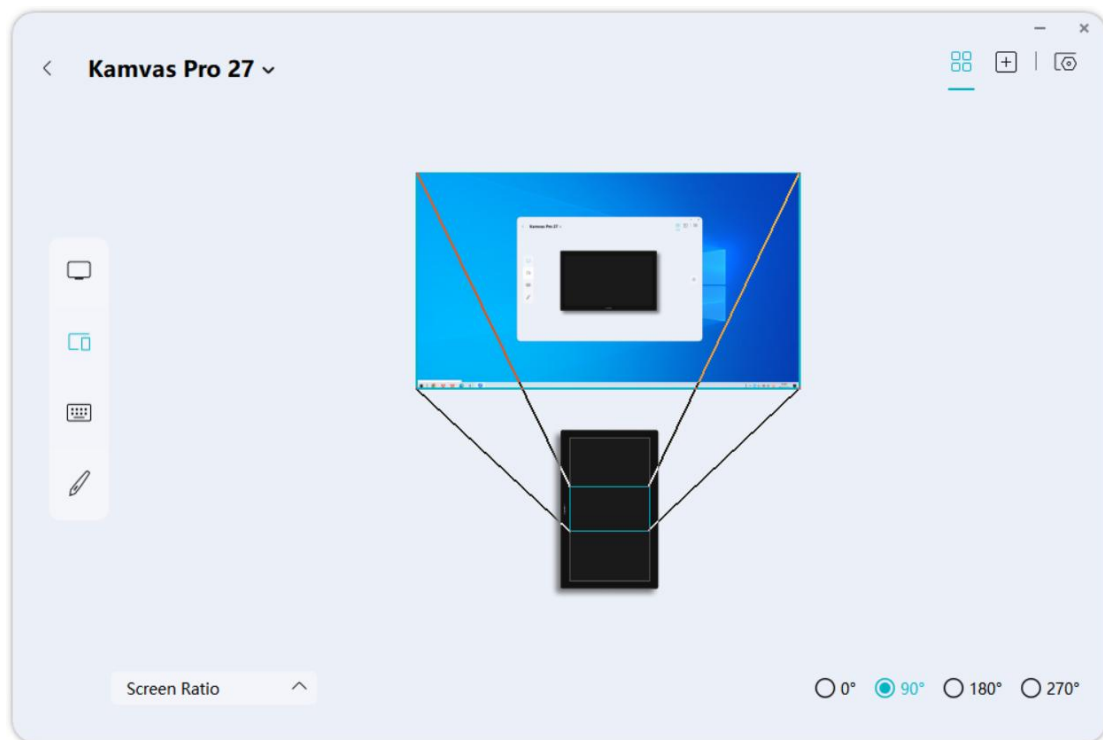

Σχήμα 2


## 6.4. Εικονικό πληκτρολόγιο

Το Εικονικό πληκτρολόγιο είναι ένα ιδιαίτερα παραμετροποιήσιμο διαδραστικό εργαλείο στην οθόνη, το οποίο υποστηρίζει

εισαγωγή κειμένου και εκτέλεση εντολών μέσω ποντικιού ή ψηφιακού στυλό . Μπορεί να δημιουργηθούν και να αποθηκευτούν 2


0 διατάξεις πληκτρολογίου, καθεμία από τις οποίες επιτρέπει την προσαρμογή του ονόματος, του μεγέθους , της διαφάνειας

και των λειτουργιών των πλήκτρων σε ατομικές ανάγκες .

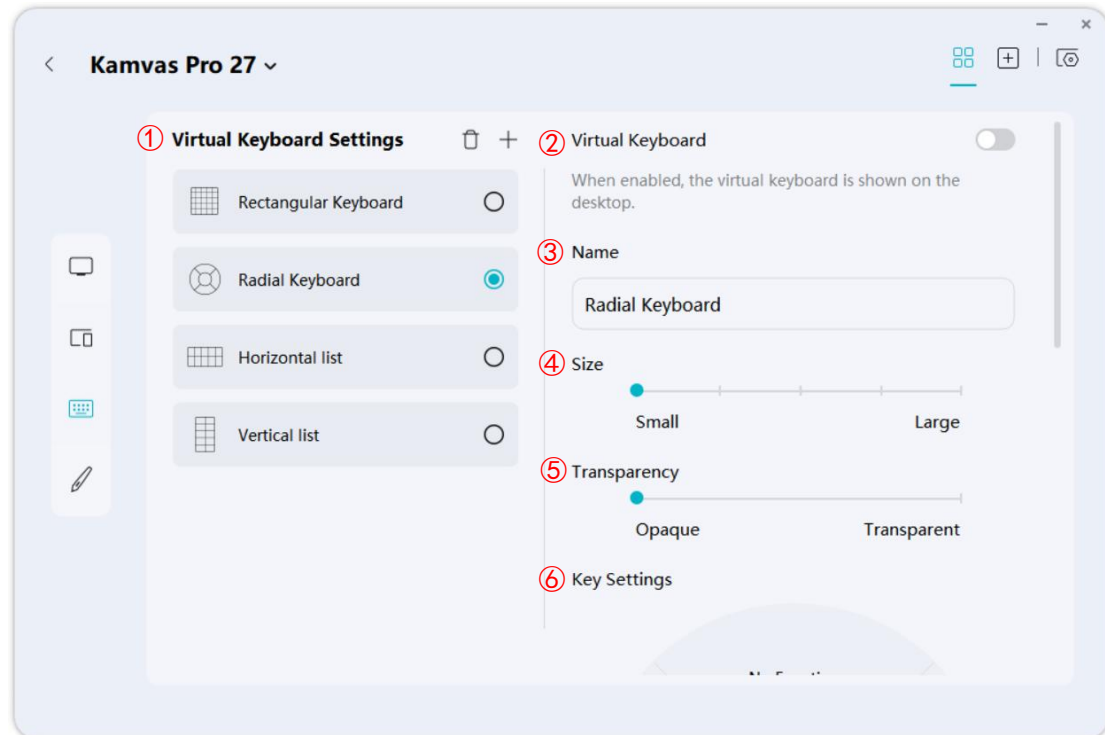

### 6.4.1. Δημιουργία/Διαγραφή Εικονικού Πληκτρολογίου

- ① Κάντε κλικ στο “+” για τη δημιουργία εικονικού πληκτρολογίου .
- ② Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο πληκτρολογίου από τις διαθέσιμες επιλογές: κυκλικό πληκτρολόγιο, ορθογώνιο πληκτρολόγιο , πληκτρολόγιο σε οριζόντια λίστα και πληκτρολόγιο σε κάθετη λίστα .
- ③ Ενεργοποιήστε τον διακόπτη «**Εικονικό πληκτρολόγιο**» για να ενεργοποιήσετε το εικονικό πληκτρολόγιο στην επιφάνεια εργασίας και να αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε.
- ④ Επιλέξτε το πληκτρολόγιο που θέλετε να διαγράψετε.
- ⑤ Κάντε κλικ στο εικονίδιο διαγραφής.

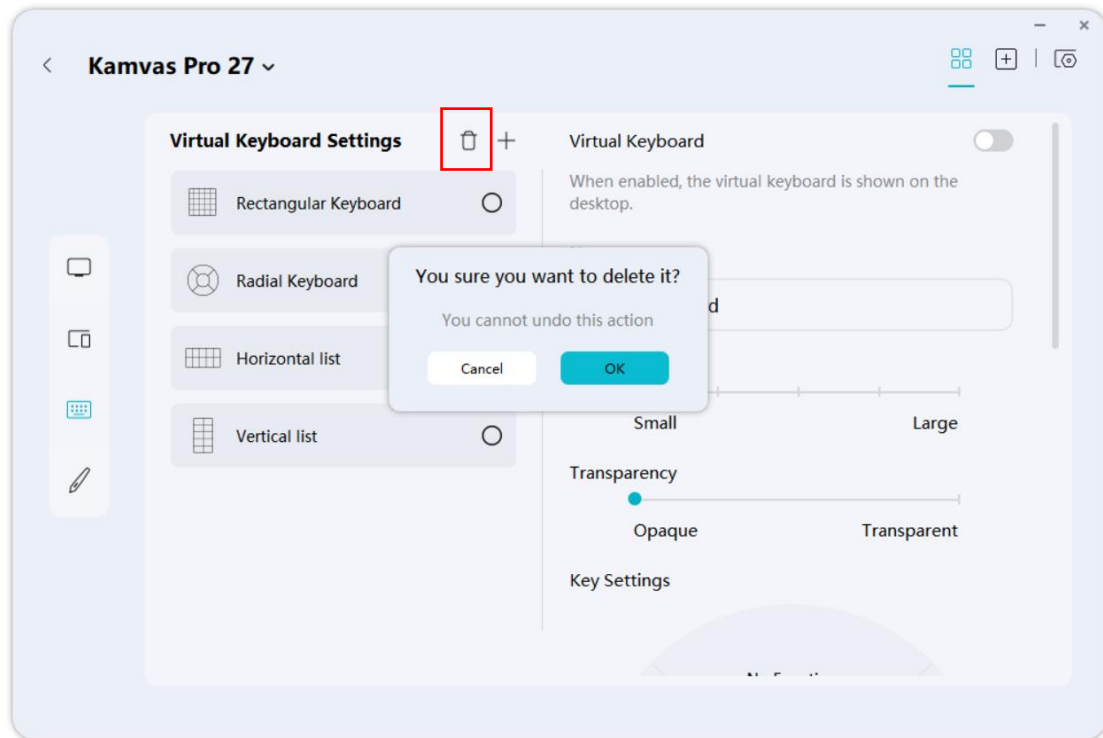

Ⓔ: Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης. Κάντε κλικ στο «OK» για να διαγράψετε το επιλεγμένο πληκτρολόγιο.

## 6.4.2. Ενεργοποίηση εικονικού πληκτρολογίου

Μετά την ενεργοποίηση, το εικονικό πληκτρολόγιο εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας και έχει ρυθμιστεί να εξαφανίζεται μετά από μία μόνο χρήση. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί καρφίτσας στην επάνω δεξιά γωνία, ώστε το πληκτρολόγιο να παραμείνει μόνιμα ορατό. Πατήστε παρατεταμένα οποιοδήποτε σημείο του εικονικού πληκτρολογίου εκτός από τα κουμπιά, για να το μετακινήσετε.

## 6.4.3. Όνομα

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του εικονικού πληκτρολογίου στο πεδίο εισαγωγής ονόματος. Το προεπιλεγμένο όνομα είναι ο τύπος του πληκτρολογίου και δεν μπορεί να είναι κενό.

#### 6.4.4. Μέγεθος

Μπορείτε να μετακινήσετε το ρυθμιστικό ή να κάνετε κλικ στη γραμμή του ρυθμιστικού , για να προσαρμόσετε το μέγεθος του εικονικού πληκτρολογίου σύμφωνα με τις ανάγκες. Κατά τη ρύθμιση του μεγέθους του εικονικού πληκτρολογίου , το οποίο δεν είναι ενεργοποιημένο , το αντίστοιχο πληκτρολόγιο θα ανοίξει αυτόματα και θα προσαρμόσει το μέγεθός του.


Στη συνέχεια, θα κλείσει αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα από την ολοκλήρωση της ρύθμισης.

#### 6.4.5. Διαφάνεια

Για να αποφύγετε την απόκρυψη της οθόνης από το εικονικό πληκτρολόγιο , μπορείτε να προσαρμόσετε τη διαφάνειά του σύμφωνα με τις ανάγκες σας , σύροντας το ρυθμιστικό ή κάνοντας κλικ στη γραμμή του ρυθμιστικού . Κατά τη ρύθμιση της διαφάνειας του εικονικού πληκτρολογίου , αν δεν είναι ενεργοποιημένο , το αντίστοιχο πληκτρολόγιο ανοίγει αυτόματα και προσαρμόζει τη διαφάνεια. Στη συνέχεια, θα κλείσει αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα από την ολοκλήρωση της ρύθμισης.

#### 6.4.6. Ρυθμίσεις πλήκτρων

Κάντε κλικ στο πλήκτρο του Εικονικού Πληκτρολογίου για να ορίσετε την αντίστοιχη τιμή του πλήκτρου.

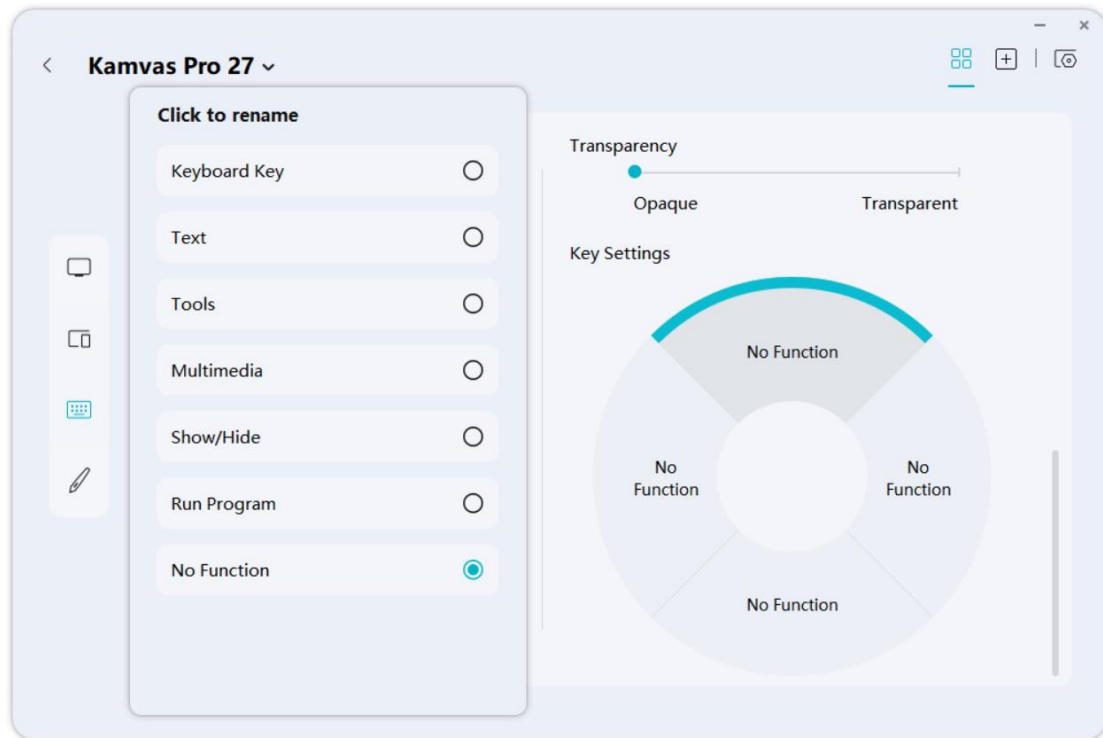

Οι λειτουργίες των πλήκτρων του Εικονικού Πληκτρολογίου μπορούν να ρυθμιστούν ως εξής:

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Κάντε κλικ για να αλλάξετε το όνομα</b> | Κάντε κλικ για να εισαγάγετε ένα όνομα για το πατημένο πλήκτρο . Το νέο όνομα θα εμφανιστεί μαζί με την τιμή του πλήκτρου.                                                                                                                           |
| <b>πλήκτρο πληκτρολογίου</b>               | Κάντε κλικ στο πεδίο εισαγωγής και εισάγετε τον σωστό συνδυασμό πλήκτρων για να δημιουργήσετε τη συντόμευση.                                                                                                                                         |
| <b>Κείμενο</b>                             | Εμφάνιση προδιαγεγραμμένου κειμένου έως 500λέξεων.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Εργαλεία</b>                            | Επιλέξτε Εναλλαγή οθόνης ή Εναλλαγή πινέλου.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Multimedia</b>                          | Μπορείτε να αναθέσετε στα πλήκτρα τις λειτουργίες: Προηγούμενο τραγούδι,Επόμενο τραγούδι,Αναπαραγωγή/Παύση , Αύξηση έντασης ήχου ,Μείωση έντασης ήχου και Σίγαση.                                                                                    |
| <b>Εμφάνιση/Απόκρυψη</b>                   | Εμφάνιση ή απόκρυψη των ρυθμίσεων προγράμματος οδήγησης και των τιμών των πλήκτρων.                                                                                                                                                                  |
| <b>Εκκίνηση προγράμματος</b>               | Εισαγάγετε τη διεύθυνση URL εφαρμογής, αρχείου ή ιστοσελίδας ή κάντε κλικ στο «Περιήγηση» , για να επιλέξετε αρχείο , και στη συνέχεια πατήστε «ΟΚ» . Μετά την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων, πατήστε το πλήκτρο , για να ανοίξετε το αντίστοιχο αρχείο . |
| <b>Χωρίς λειτουργία</b>                    | Όταν δεν έχει επιλεγεί καμία επιλογή, το πλήκτρο δεν εκτελεί καμία λειτουργία όταν πατηθεί.                                                                                                                                                          |

Προσοχή: Η λειτουργία των χαρακτηριστικών που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα εξαρτάται από τη συνδεδεμένη συσκευή. Ο πίνακας αυτός μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.

## 6.5. Ψηφιακό στυλό

Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίζουν τις λειτουργίες του στυλού σε αυτή τη διεπαφή, συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης λειτουργιών στα κουμπιά, της ρύθμισης της ευαισθησίας πίεσης και της δοκιμής της ευαισθησίας πίεσης.




### 6.5.1. Εναλλαγή ψηφιακού στυλού

Τα μοντέλα ψηφιακών στυλών, που έχουν αντιστοιχηθεί, εμφανίζονται στη γραμμή πλοήγησης, επιτρέποντας την ανεξάρτητη ρύθμισή τους. Το σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα το συνδεδεμένο ψηφιακό στυλό και εφαρμόζει τις αντίστοιχες ρυθμίσεις. Κατά τη μεταγωγή μεταξύ διαφορετικών ψηφιακών στυλών, το σύστημα θα μεταβεί αυτόματα στη διεπαφή ρυθμίσεων του αντίστοιχου στυλού. Όταν τοποθετείται ο δείκτης πάνω στο εικονίδιο του ψηφιακού στυλού, εμφανίζεται το όνομά του. Το πάτημα του συμβόλου «x» στην επάνω αριστερή γωνία του εικονιδίου του ψηφιακού στυλού διαγράφει τις αντίστοιχες ρυθμίσεις του ψηφιακού στυλού.

## 6.5.2. Πλήκτρο πατημένο

Αυτό το ψηφιακό στυλό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αλληλεπίδραση με τη συσκευή, συμπεριλαμβανομένης της σχεδίασης, της γραφής και της μετακίνησης

αρχείων καθώς και της ενεργοποίησης λειτουργιών των πλήκτρων πατημένων με το στυλό.

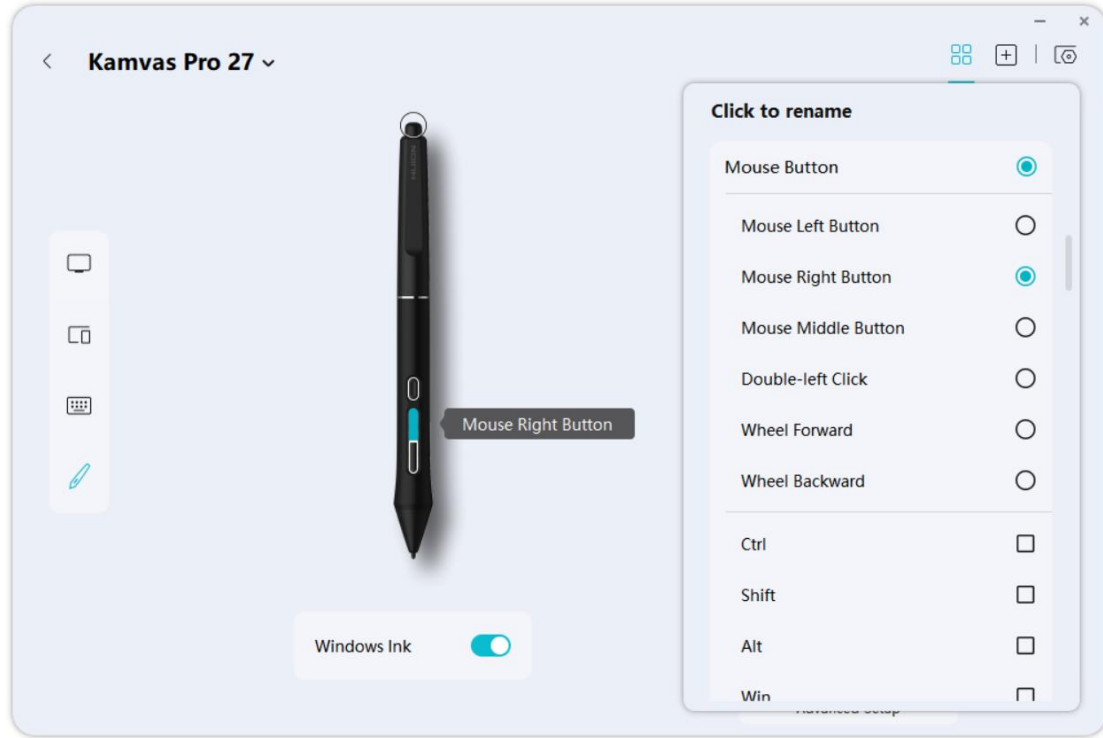

Οι λειτουργίες των πατημένων πλήκτρων μπορούν να ρυθμιστούν ως:

|                                     |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Κάντε κλικ για να αλλάξετε το όνομα | Κάντε κλικ για να εισάγετε το όνομα του πατημένου πλήκτρου . Το νέο όνομα που εισάγεται θα εμφανίζεται μαζί με την τιμή του πλήκτρου.                                                                                   |
| πλήκτρο πληκτρολογίου               | Κάντε κλικ στο πεδίο εισαγωγής και πληκτρολογήστε τον σωστό συνδυασμό πλήκτρων για να δημιουργήσετε μια συντόμευση.                                                                                                     |
| Κείμενο                             | Εμφανίστε το ορισμένο κείμενο με μήκος έως και 500λέξεις.                                                                                                                                                               |
| Εργαλεία                            | Επιλέξτε Εναλλαγή οθόνης ή Εναλλαγή πινέλου.                                                                                                                                                                            |
| Multimedia                          | Μπορείτε να αναθέσετε στα πατημένα πλήκτρα τις εξής λειτουργίες: Προηγούμενο τραγούδι , Επόμενο τραγούδι , Αναπαραγωγή/Παύση, Αύξηση έντασης ήχου , Μείωση έντασης ήχου καθώς και Σίγαση.                               |
| Εμφάνιση/Απόκρυψη                   | Εμφάνιση/απόκρυψη των ρυθμίσεων προγράμματος οδήγησης και των τιμών των πατημένων πλήκτρων.                                                                                                                             |
| Εκκίνηση προγράμματος               | Εισαγάγετε τη διεύθυνση URL της εφαρμογής, του αρχείου ή της ιστοσελίδας ή κάντε κλικ στο κουμπί «Περιήγηση» , για να επιλέξετε ένα αρχείο , και στη συνέχεια κάντε κλικ στο «ΟΚ» . Μετά την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | πατήστε το πλήκτρο, για να ανοίξετε το αντίστοιχο αρχείο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Λειτουργία ακρίβειας</b>  | Μετακινήστε το ρυθμιστικό για να ορίσετε το επιθυμητό επίπεδο ακρίβειας. Υψηλό τερη ακρίβεια συνεπάγεται μικρότερο παράθυρο λειτουργίας ακρίβειας.<br>Πατώντας αυτό το πλήκτρο συντόμευσης, το παράθυρο λειτουργίας ακρίβειας θα εμφανιστεί στη θέση του δείκτη, και η περιοχή εργασίας της ταμπλέτας πέννας ή της οθόνης πέννας θα απεικονιστεί μέσα σε αυτό το παράθυρο. Πατήστε ξανά το πλήκτρο συντόμευσης για να εξέλθετε από τη λειτουργία ακρίβειας. |
| <b>Μετακίνηση /Κύλιση</b>    | Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη μετακίνηση και κύλιση εγγράφου ή στοιχείου, σύροντας την άκρη του στυλό προς τα πάνω και κάτω ή προς τα δεξιά και αριστερά. Κατά την επιλογή Μετακίνηση/Κύλιση, θα εμφανιστεί το παράθυρο ρύθμισης ταχύτητας κύλισης. Μετακινήστε το ρυθμιστικό στην επιθυμητή ταχύτητα κύλισης.                                                                                                                                             |
| <b>Εικονικό πληκτρολόγιο</b> | Επιλέξτε αυτή την επιλογή για να αναθέσετε ένα πλήκτρο συντόμευσης για την ενεργοποίηση της αντίστοιχης λειτουργίας του Εικονικού πληκτρολογίου. Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Εικονικό πληκτρολόγιο.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Εκκίνηση προγράμματος</b> | Εισαγάγετε τη διεύθυνση URL εφαρμογής, αρχείου ή ιστοσελίδας ή κάντε κλικ στο «Περιήγηση», για να επιλέξετε αρχείο, και στη συνέχεια πατήστε «OK». Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης, πατήστε το πλήκτρο, για να ανοίξετε το αντίστοιχο αρχείο.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Κανένα</b>                | Με την επιλογή Κανένα, η πίεση του πλήκτρου δεν θα εκτελέσει καμία λειτουργία.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Προσοχή:** Η λειτουργία των χαρακτηριστικών που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα εξαρτάται από τη συνδεδεμένη συσκευή. Ο πίνακας αυτός μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.

### 6.5.3. Ενεργοποίηση Windows Ink

Το σύστημα Microsoft Windows προσφέρει εκτεταμένη υποστήριξη για εισαγωγή με πένα. Με την επιλογή «Ενεργοποίηση

Windows Ink» οι λειτουργίες της πέννας υποστηρίζονται σε λογισμικό όπως

Microsoft Office, Windows Whiteboard, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 κ.ά.

**Σημείωση:** Τα συστήματα macOS και Linux δεν υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.

### 6.5.4. Ρύθμιση ευαισθησίας πίεσης


Οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν το επίπεδο ευαισθησίας πίεσης μετακινώντας το ρυθμιστικό στο πεδίο Ρύθμισης

ευαισθησία πίεσης σύμφωνα με τις δικές σας συνήθειες χρήσης. Οι χρήστες μπορούν επίσης να ελέγξουν

πέντε επιλογές από μαλακό έως σκληρό στη δεξιά πλευρά του πεδίου, για να βρουν το κατάλληλο επίπεδο ευαισθησίας

πίεσης για τον εαυτό τους. Κάντε κλικ στο κουμπί επαναφοράς στο επάνω δεξιό μέρος, για να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη ευαισθησία πίεσης .

- ① Για να καθορίσετε τη δύναμη που απαιτείται για την εκτέλεση κλικ ή την αίσθηση πίεσης με το στυλό.
- ②③ Μπορείτε να αλλάξετε την κλίση της καμπύλης απόκρισης της ευαισθησίας πίεσης.
- Σχεδιάστε γραμμές στο πεδίο δοκιμής πίεσης με το στυλό , και η μπάρα στη δεξιά πλευρά θα δείξει ταυτόχρονα τις αλλαγές πίεσης στην άκρη του στυλό . Κάντε κλικ στο κουμπί «Διαγραφή» παραπάνω , για να διαγράψετε τις γραμμές, να επαναφέρετε το επίπεδο ευαισθησίας της πίεσης και να το δοκιμάσετε μέχρι να βρείτε το κατάλληλο επίπεδο ευαισθησίας .
- Μια απότομη καμπύλη υποδηλώνει πιο ευαίσθητη απόκριση.

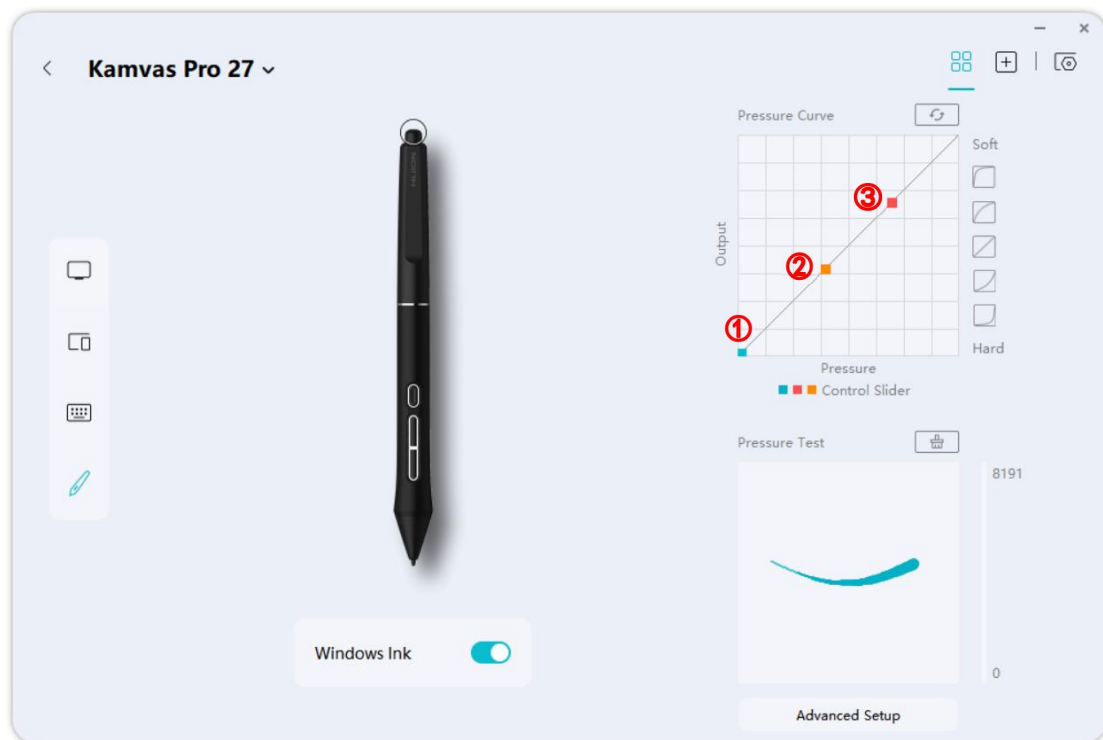


## 6.5.5. Δοκιμή πίεσης

Μετά την τροποποίηση της καμπύλης πίεσης ή την προσαρμογή της μέγιστης δύναμης πίεσης, μπορείτε να παρακολουθείτε τη σχέση μεταξύ της ασκούμενης πίεσης και του αποτελέσματος σε πραγματικό χρόνο μέσω

Της πίεσης της μύτης του πενάκι στο πεδίο δοκιμής πίεσης . Το ραβδογράφημα στη δεξιά πλευρά εμφανίζει τις μεταβολές της πίεσης σε πραγματικό χρόνο . Το πάτημα του κουμπιού «Καθαρισμός» στην κορυφή της περιοχής δοκιμής πίεσης διαγράφει τα σχεδιασμένα ίχνη και ξεκινά ξανά τη δοκιμή. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την διαισθητική ρύθμιση και δοκιμή των ρυθμίσεων ευαισθησίας πίεσης του ψηφιακού στυλού , διασφαλίζοντας τη συμβατότητά τους με τις προτιμήσεις χρήσης σας .

## 6.5.6. Προηγμένη ρύθμιση

Στις Προηγμένες ρυθμίσεις μπορείτε να προσαρμόσετε τη μέγιστη δύναμη πίεσης. Όσο μικρότερη είναι η μέγιστη δύναμη , τόσο λιγότερη δύναμη απαιτείται , για να επιτευχθεί η μέγιστη πίεση· Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η πιο σκληρή .

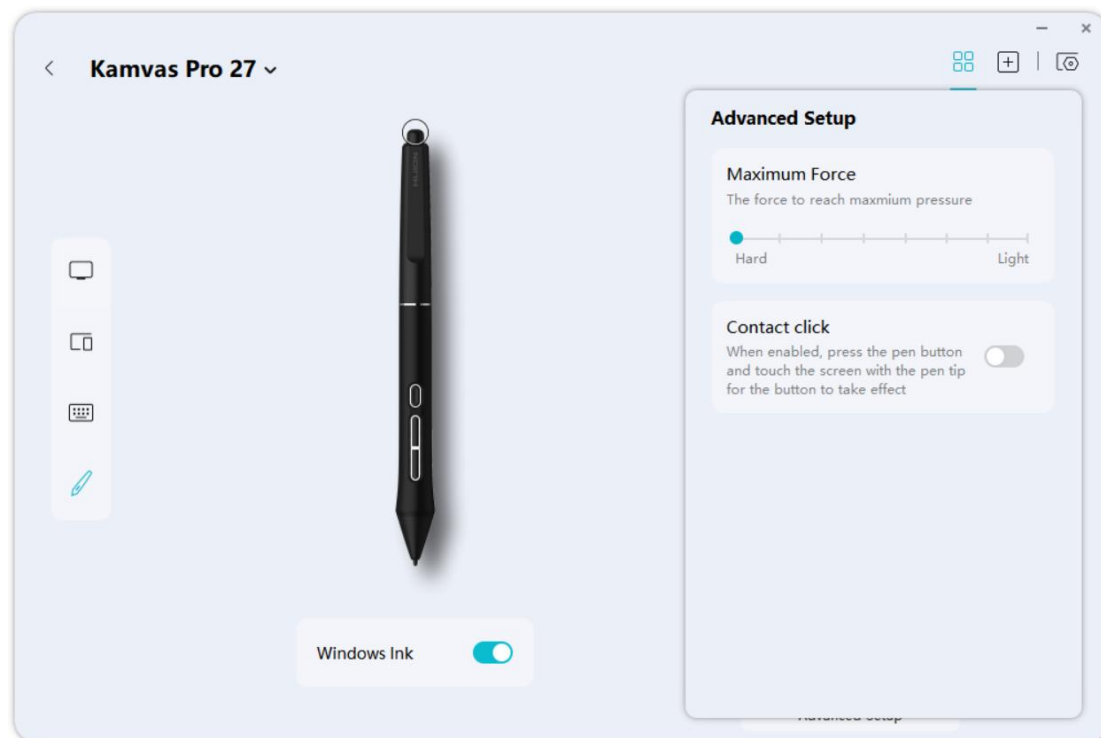

## 7. μενού OSD που ελέγχεται με στυλό


Κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης για 3 δευτερόλεπτα, για να εμφανιστεί το μενού OSD, και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε

το ψηφιακό στυλό για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις στην οθόνη.




## 7.1. λειτουργία σκηνής

Κάντε κλικ στο εικονίδιο του ήλιου , για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα . Στην επάνω αριστερή γωνία της διεπαφής διατίθενται τέσσερις λειτουργίες για επιλογή : «StandardMode» , «GameMode» , «MovieMode» και η λειτουργία «ΧΡΗΣΤΗΣ» . Στην επάνω δεξιά γωνία βρίσκονται οι επιλογές „Brightness” , „Contrast” και „Saturation” . Όταν επιλεγεί η λειτουργία „StandardMode” , „GameMode” ή „MovieMode” , μόνο το τρίτο ρυθμιστικό φωτίζεται μπλε και ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να τα μετακινεί , για να ρυθμίσει τον κορεσμό.

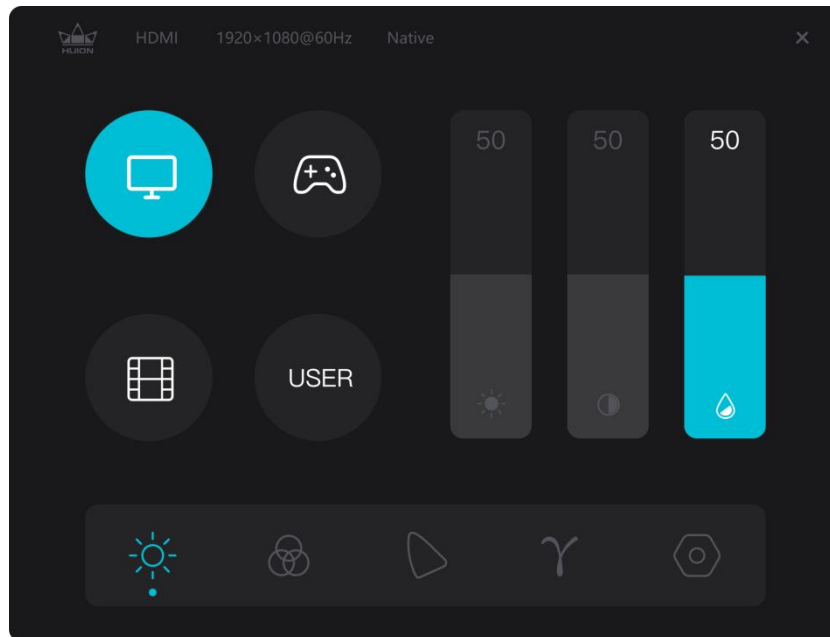


Όταν επιλεγεί η λειτουργία „USER” , και τα τρία ρυθμιστικά φωτίζονται μπλε , ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να ρυθμίσει τη φωτεινότητα , την αντίθεση και τον κορεσμό, σύροντάς τα.

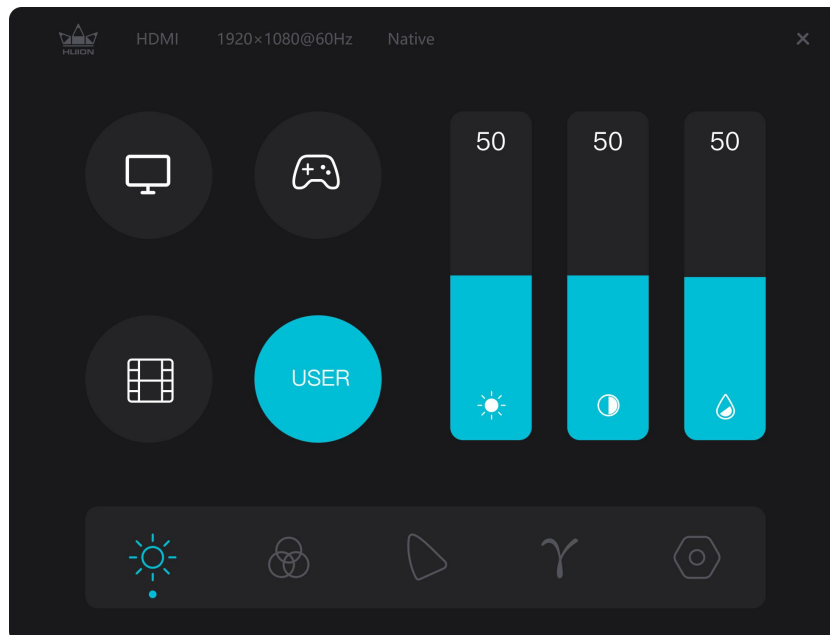


## 7.2. Ρυθμίσεις θερμοκρασίας χρώματος

Στην επάνω αριστερή γωνία βρίσκονται τρεις προεπιλεγμένες θερμοκρασίες χρώματος ( „6500K” , „7500K” και „9300K” ) καθώς και η προσαρμοσμένη λειτουργία „USER”. Στην επάνω δεξιά γωνία εμφανίζονται οι τιμές των χρωμάτων RGB: «R (Red)», «G (Green)» και «B (Blue)».

Αν επιλεγεί η τιμή «6500K» , «7500K» ή «9300K» , και τα τρία ρυθμιστικά θα απενεργοποιηθούν και οι χρήστες δεν θα μπορούν να ρυθμίσουν το «R ( Κόκκινο )», «G ( Πράσινο )» ή το «B ( Μπλε )».

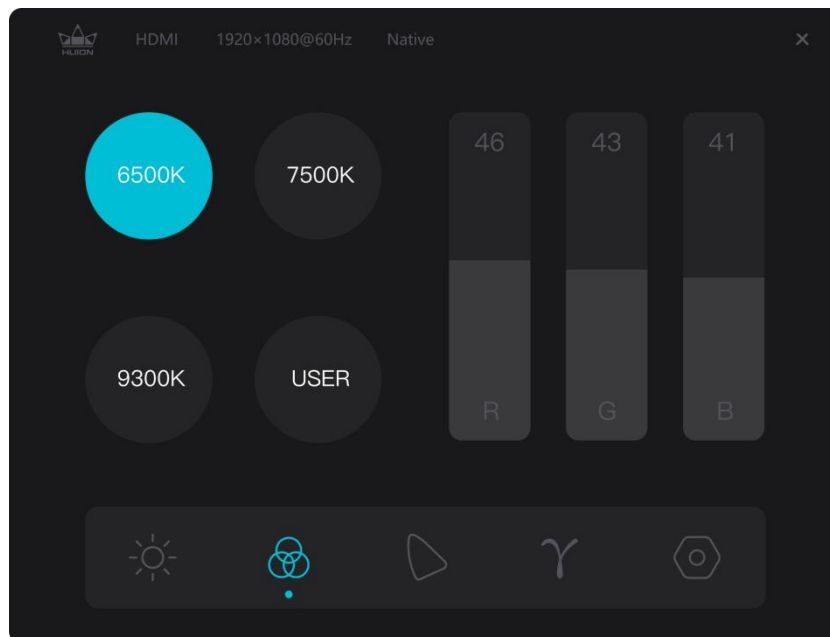


Όταν είναι επιλεγμένη η λειτουργία «ΧΡΗΣΤΗΣ» , τα τρία ρυθμιστικά θα γίνουν μπλε και οι χρήστες μπορούν κατάλληλα να ρυθμίσουν το «R ( Κόκκινο)», «G ( Πράσινο)» και «B ( Μπλε)» μετακινώντας τα.

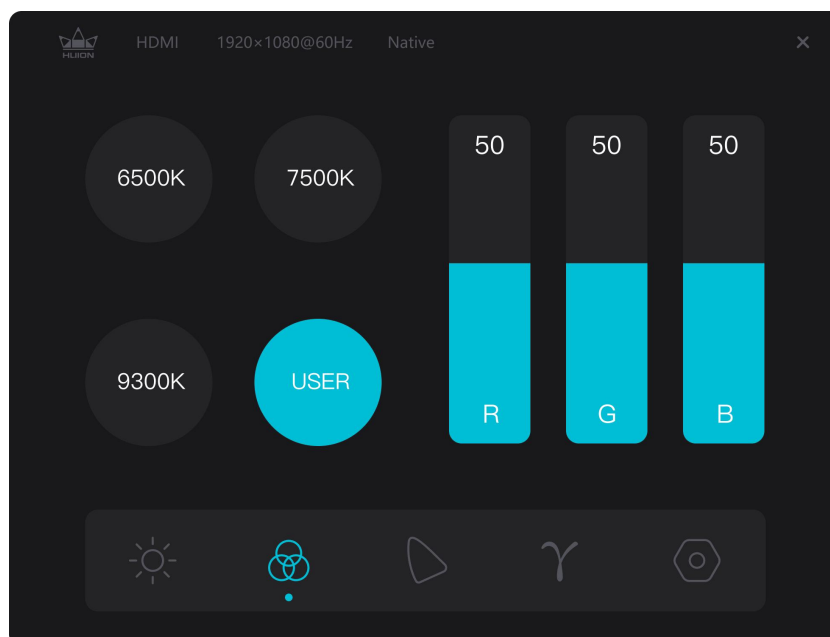


### 7.3. Ρυθμίσεις γκάμας χρωμάτων

Το περιβάλλον χρήστη εμφανίζει τις ακόλουθες επιλογές χώρου χρωμάτων : „Αυτόχθονο” , „sRGB” , „Display P3” , „Μαύρο - Άσπρο” , „Adobe RGB” , „DCI - P3” καθώς και „ΧΡΗΣΤΗΣ”.

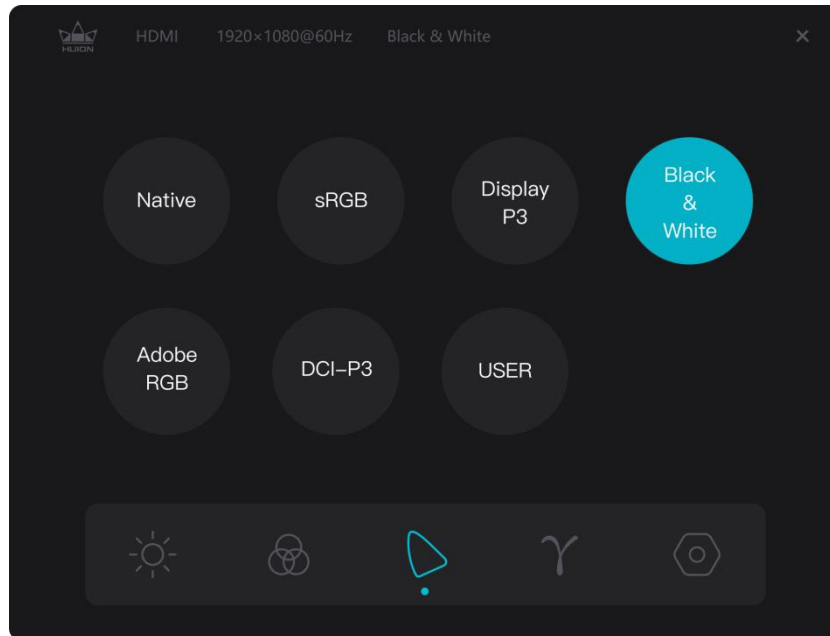


Προσοχή:


Στον χώρο χρωμάτων Αυτόχθονο, οι τιμές στο περιβάλλον ρύθμισης „λειτουργία σκηνής” και στο περιβάλλον ρύθμισης „Θερμοκρασία χρώματος” μπορούν να ρυθμιστούν ή να επιλεγούν ελεύθερα.

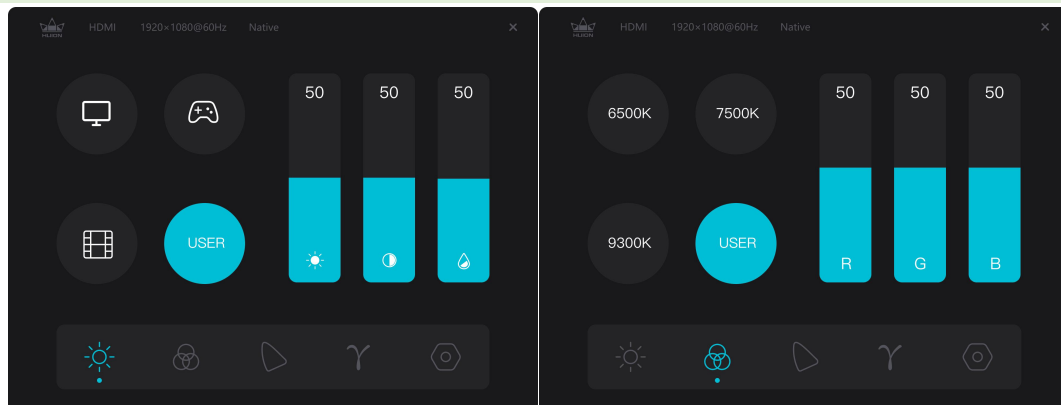

Για τη διασφάλιση συμβατότητας με τη γκάμα χρωμάτων, η ρύθμιση της φωτεινότητας περιορίζεται στη λειτουργία „ΧΡΗΣΤΗΣ” κατά τη χρήση των χώρων χρωμάτων sRGB, Display P3, Μαύρο - Άσπρο, Adobe RGB ή DCI-P3.

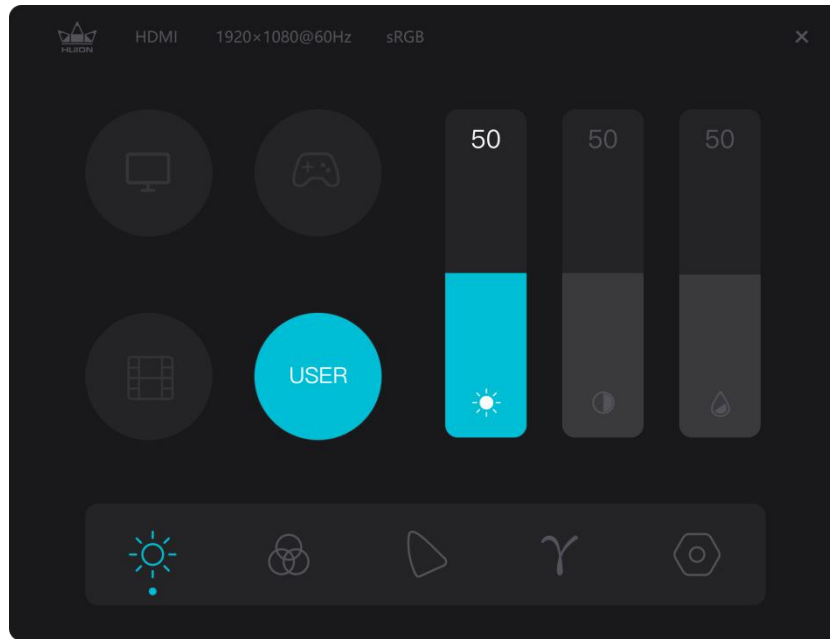


**ΧΩΡΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΤΗ** : Δημιουργήστε και αποθηκεύστε προφίλ χρωμάτων εύκολα, χρησιμοποιώντας τον βαθμονομητή G1 GTCOLOR μαζί με το λογισμικό βαθμονόμησης GTCOLOR. Λεπτομέρειες περιέχονται στο Εγχειρίδιο χρήστη του βαθμονομητή G1 GTCOLOR καθώς και στις οδηγίες λήψης του λογισμικού .

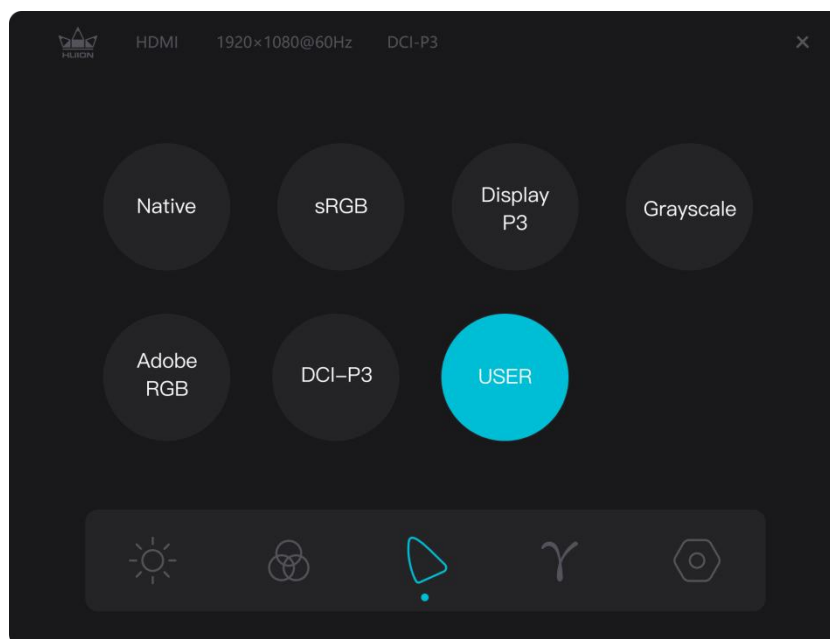


## 7.4. Διόρθωση γάμμα

Η τιμή της γάμμα είναι καθορισμένη σε συγκεκριμένους χώρους χρωμάτων (π.χ . 2,2 για sRGB/Adobe RGB/Display P3, 2,6 για DCI-P3). Η προσαρμοσμένη ρύθμιση της γάμμα είναι διαθέσιμη στις λειτουργίες Αυτόχθονο και Μαύρο & Άσπρο, επιτρέποντας τη βελτιστοποίηση σε διάφορα σενάρια .

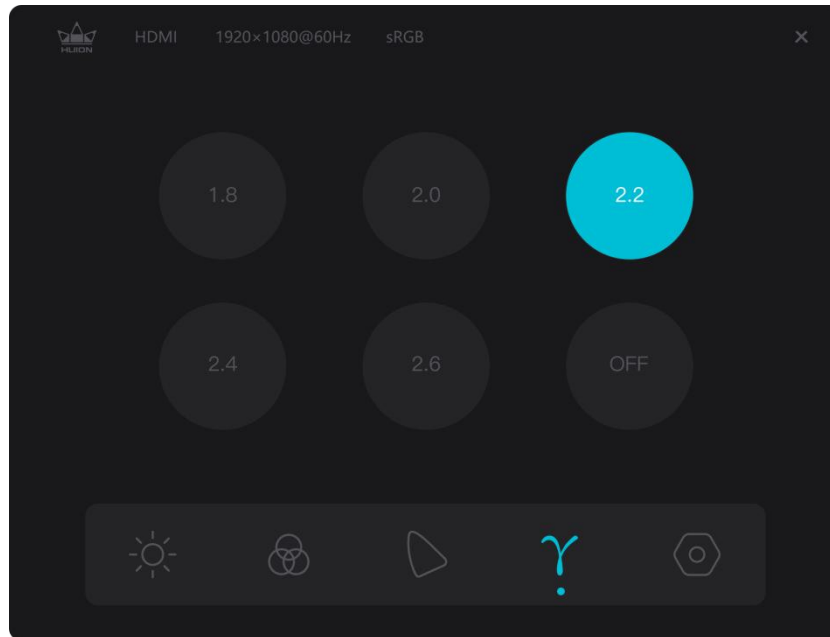

## 7.5. Γενικές ρυθμίσεις

- ① USB-C/HDMI/DP: Συνδέστε μέσω καλωδίου USB-C/HDMI/DP.
- ② ΠΛΗΡΗΣ : Αλλάξτε τον τρόπο εμφάνισης της οθόνης σε πλήρη οθόνη.
- ③ 4 :3: Αλλάξτε την αναλογία της οθόνης σε 4:3.
- ④ Επαναφορά : Όλες οι ρυθμίσεις του μενού OSD θα επανέλθουν στις προεπιλεγμένες τιμές.

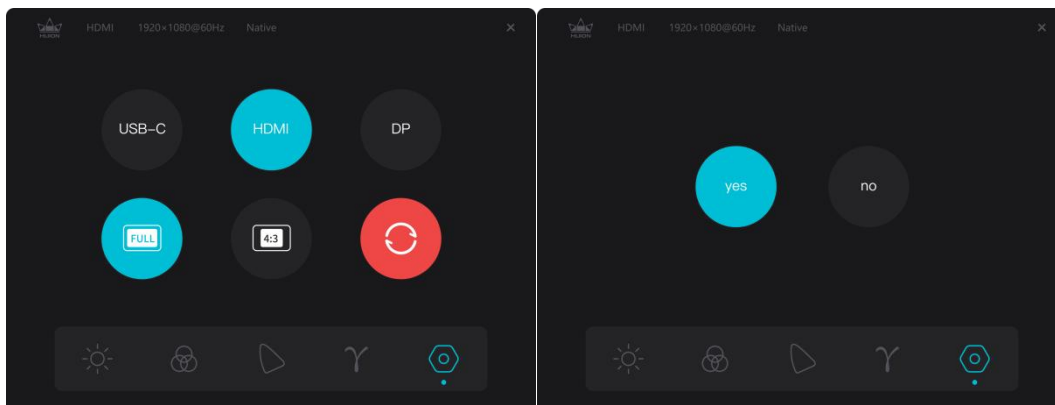

## 8. Επίλυση προβλημάτων

| Προβλήματα                                                                                                       | Λύσεις                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Η ταμπλέτα γραφίδας δεν ανιχνεύει την πίεση του στυλό, ενώ ο δείκτης μπορεί να κινείται .                        | Ενδέχεται , να έχουν εγκατασταθεί άλλοι οδηγοί ή να έχει εκτελεστεί λογισμικό γραφικών κατά την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης. Παρακαλώ απεγκαταστήστε όλους τους προγράμματα οδήγησης, κλείστε το λογισμικό γραφικών , και στη συνέχεια εγκαταστήστε ξανά το πρόγραμμα οδήγησης Huion. Συνιστάται η επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Επιπλέον, εάν η εφαρμογή δεν είναι συμβατή με το πρόγραμμα οδήγησης ή δεν υποστηρίζει την ευαισθησία πίεσης , δεν θα λειτουργεί σωστά σε αυτή την εφαρμογή.                                                                                                              |
| Το ψηφιακό στυλό δεν λειτουργεί.                                                                                 | 1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το στυλό που συνοδεύει αυθεντικά το ταμπλέτα.<br>2. Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα οδήγησης έχει εγκατασταθεί σωστά.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Το πλήκτρο που πατιέται δεν λειτουργεί.                                                                          | 1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το στυλό που συνοδεύει αυθεντικά το ταμπλέτα.<br>2. Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα οδήγησης έχει εγκατασταθεί σωστά.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ο υπολογιστής δεν μπορεί να εισέλθει στη λειτουργία αναμονής .                                                   | Παρακαλούμε μην τοποθετείτε το ψηφιακό στυλό στην περιοχή εργασίας της οθόνης γραφίδας , όταν δεν το χρησιμοποιείτε· διαφορετικά, ο υπολογιστής δεν θα μπορεί να εισέλθει στη λειτουργία αναμονής .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Το πλήκτρο πίεσης του ψηφιακού στυλού δεν λειτουργεί .                                                           | Τα πλήκτρα πίεσης του ψηφιακού στυλού δεν θα λειτουργούν , όταν η κάθετη απόσταση μεταξύ της μύτης του στυλού και του ταμπλέτα υπερβαίνει τα 10 mm. Εάν η κάθετη απόσταση είναι εντός των 10 mm και τα πλήκτρα πίεσης του στυλού εξακολουθούν να μην λειτουργούν , παρακαλούμε ελέγξτε εάν το πρόγραμμα οδήγησης λειτουργεί σωστά και αν έχετε αναθέσει σωστά τις λειτουργίες και στα δύο πλήκτρα. Εάν τα πλήκτρα εξακολουθούν να μην λειτουργούν , είναι πιθανό , ότι το στυλό είναι κατεστραμμένο . Σε αυτήν την περίπτωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας , υπό την προϋπόθεση ότι το στυλό καλύπτεται από εγγύηση . |
| Ο υπολογιστής δεν αναγνωρίζει την οθόνη γραφίδας .                                                               | Παρακαλούμε ελέγξτε , αν η θύρα USB στον υπολογιστή λειτουργεί σωστά . Εάν όχι, παρακαλούμε δοκιμάστε άλλη θύρα USB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Η σύνδεση του Inspiroy 2 σε άλλη συσκευή απέτυχε και εμφανίστηκε το μήνυμα «Συσκευή αποσυνδεδεμένη» στην οθόνη . | Παρακαλούμε επανεκκινήστε τον υπολογιστή ή το πρόγραμμα οδήγησης · βεβαιωθείτε ότι η θύρα USB και το καλώδιο USB-C λειτουργούν σωστά · Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και συνδέστε το ξανά· Δοκιμάστε άλλη θύρα USB· Κατεβάστε και εγκαταστήστε εκ νέου το πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης· Παρακαλούμε προσθέστε το πρόγραμμα οδήγησης στη λευκή λίστα στις συσκευές με macOS.                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, παρακαλούμε κάντε κλικ στο [FAQ](#) για να δείτε επιπλέον λύσεις.

μεθόδους ή στείλτε μας email ([service@huion.com](mailto:service@huion.com)).

## **Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας**

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν ξεκινήσετε να τη χρησιμοποιείτε, διαβάστε το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχει.

Πριν τη χρήση, μελετήστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

### **Προειδοποιήσεις για τη χρήση**

#### **1. Ασφάλεια κατά τη χρήση της οθόνης:**

- Οι οθόνες των ταμπλετών είναι μεγαλύτερες και πιο επιρρεπείς σε μηχανικές βλάβες. Χρησιμοποιήστε θήκη με προστασία γωνιών καθώς και μεμβράνη ή σκληρυμένο γυαλί.
- Αποφύγετε την υπερβολική πίεση στην οθόνη, ιδιαίτερα κατά τη χρήση στυλό ή αξεσουάρ.

#### **2. Μπαταρία και φόρτιση:**

- Η ταμπλέτα, όπως και το smartphone, πρέπει να φορτίζεται με τους αυθεντικούς φορτιστές. Αποφύγετε τη χρήση της ταμπλέτας κατά τη φόρτιση για να αποτρέψετε την υπερθέρμανση.

- Στις ταμπλέτες με μεγαλύτερες οθόνες, ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας μπορεί να είναι μικρότερος – χρησιμοποιήστε λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας, εφόσον υπάρχουν.

#### **3. Αδιαβροχοποίηση και προστασία:**

- Εάν η ταμπλέτα είναι αδιάβροχη, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με το βάθος και τη διάρκεια βύθισης. Να θυμάστε ότι η αδιαβροχοποίηση δεν σημαίνει αντοχή σε αλμυρό νερό ή απορρυπαντικά.

- Αποφύγετε τη χρήση αδιάβροχων ταμπλετών σε δύσκολες συνθήκες, όπως κάτω από τρεχούμενο νερό, εάν ο κατασκευαστής δεν το συνιστά.

#### **4. Χρήση 5G:**

- Οι ταμπλέτες με υποστήριξη 5G μπορεί να αυξήσουν σημαντικά την κατανάλωση μπαταρίας κατά την έντονη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα 5G, συνιστάται η χρήση δικτύου Wi-Fi για βελτιστοποίηση της απόδοσης της συσκευής.

#### **5. Ασφάλεια παιδιών και ιδιωτικότητα:**

- Οι ταμπλέτες, ειδικά αυτές που χρησιμοποιούνται από παιδιά, πρέπει να προστατεύονται με γονικό έλεγχο. Ενεργοποιήστε τις κατάλληλες κλειδαριές για να περιορίσετε την πρόσβαση σε εφαρμογές, διαδικτυακές αγορές και περιεχόμενο ακατάλληλο για την ηλικία.

### **Πληροφορίες για τη σωστή χρήση**

#### **1. Φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες:**

- Οι ταμπλέτες με προηγμένες φωτογραφικές μηχανές προσφέρουν λειτουργίες όπως ευρυγώνιες λήψεις ή εγγραφή σε ποιότητα 4K. Χρησιμοποιήστε τις σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για να πετύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα.

- Να θυμάστε ότι οι ταμπλέτες δεν αντικαθιστούν τις επαγγελματικές κάμερες – το κύριο πλεονέκτημά τους είναι η άνεση και η λειτουργικότητα.

#### **2. Βιομετρία και ασφάλεια δεδομένων:**

- Οι ταμπλέτες που διαθέτουν βιομετρικές λειτουργίες, όπως αναγνώριση προσώπου ή δακτυλικού αποτυπώματος, πρέπει να ρυθμίζονται ώστε να προστατεύουν τη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

- Ενημερώνετε τακτικά το λειτουργικό σύστημα για να προστατεύετε τη συσκευή από πιθανούς κινδύνους, όπως κακόβουλο λογισμικό.

#### **3. Συντήρηση και αποθήκευση:**

- Οι ταμπλέτες είναι πιο ευάλωτες σε μηχανικές ζημιές σε σύγκριση με τα smartphone. Φυλάσσετε τη συσκευή σε θήκη προστασίας, ιδιαίτερα κατά τη μεταφορά.

- Αποφύγετε την αποθήκευση της ταμπλέτας σε μέρη με υψηλή υγρασία ή ακραίες θερμοκρασίες.

#### **4. Αξεσουάρ και επεκταμένες λειτουργίες:**

- Εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες επέκτασης των λειτουργιών της ταμπλέτας, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά αξεσουάρ, όπως πληκτρολόγια, μύτες, βάσεις ή ασύρματους φορτιστές.

### **Πρόσθετα μέτρα προφύλαξης**

#### **Προστασία περιβάλλοντος:**

- Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες και συσκευές πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις για τα ηλεκτρικά απόβλητα. Παραδώστε τα σε σημεία συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων.

- Επιλέξτε λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας) για τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος.

#### **Αποδοτικότητα χρήσης:**

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να εξοικονομείται μπαταρία.

- Χρησιμοποιείτε αυθεντικά αξεσουάρ, όπως ακουστικά ή μύτες, για να διασφαλίσετε τη συμβατότητα και την πλήρη λειτουργικότητα της συσκευής.

## Προστασία Περιβάλλοντος



Ο απορριπτόμενος ηλεκτρονικός εξοπλισμός με σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε εκλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε ειδικά σημεία συλλογής. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπετε ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις σχετικά με τη διάθεση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, τη μονάδα καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των Οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφαλείας στη χρήση, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα ή του κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>


Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με δαπάνη και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές συντηρήσεις ή επισκευές στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να εκτιμάται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σύγκριση με κατάσταση καινούργιου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή επισκευής. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά τη διαπίστωση μη φυσιολογικής κατάστασης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.  
ul. Rudzka 65c 44-200  
Rybnik, Πολωνία  
τηλ. +48 533 234 303  
[hurt@innpro.pl](mailto:hurt@innpro.pl) [www.innpro.pl](http://www.innpro.pl)

Κατασκευαστής:  
Shenzhen Huion Trend Technology Co.,Ltd.  
Park,Keji 1st Road, Tangtou Community,  
Bao'an Distric Bld.1 Shiyan Street Fl.1, 518000  
Shenzhen, Κίνα [katherine@huion.cn](mailto:katherine@huion.cn)

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:  
Dilectro Spółka z Organizacją  
Odpowiedzialnością ul. Brukselska 4 03-973  
Βαρσοβία, Πολωνία [rafal.pacula@dilectro.pl](mailto:rafal.pacula@dilectro.pl)



Εύρος δυνατοτήτων φόρτισης ασύρματων συσκευών και συμβατών φορτιστών

## Μέτρα ασφαλείας

Πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι τα σημεία επαφής της συσκευής είναι καθαρά.

Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση και τη φόρτιση.

Βεβαιωθείτε ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλή θερμοκρασία.

Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας τουλάχιστον 1 μέτρο ελεύθερο χώρο από άλλα αντικείμενα.

Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή κατά τη φόρτιση.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικά, σταθμούς φόρτισης, καλώδια κ.τ.λ., χωρίς σύσταση και πιστοποίηση από τον κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολες στην κατάσβεση. Εφοδιαστείτε με πυρίσβεστη κουβέρτα.

## Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-ION (ιόντων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής της δομής, γηράσκει με το πέρασμα του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου ισχύουν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πράξη μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτισή της σε επίπεδο κάτω από 3,18V ή 15% της συνολικής της χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για το στοιχείο, το κατα-στρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που η μπαταρία ή η συ-σκευή δεν χρησιμοποιηθεί για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Φυλάσσετε την μπατα-ρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

## Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, ενώ η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτισή της κάτω από το επίπεδο των 3,5 V ή 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2 V για το στοιχείο, την καταστρέφουν μόνιμα και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση διακοπής της χρήσης της μπαταρίας ή της συσκευής για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, η μπαταρία πρέπει να φορτι-στεί στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύετε τη μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και από αρνητικές θερμοκρασίες.

Προδιαγραφές μπαταρίας προϊόντος

| Χαρακτηριστικό                                   | Τιμή                                     |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Κατηγορία μπαταρίας                              | Φορητή μπαταρία                          |
| Τύπος μπαταρίας                                  | Φορητές μπαταρίες λιθίου-ιόντων (Li-Ion) |
| Περιέχει Κάδμιο/Μόλυβδο (>0,002% Cd, >0,004% Pb) | Όχι                                      |
| Καθαρό βάρος (kg)                                | 0.01746                                  |
| Χωρητικότητα (mAh)                               | 950                                      |
| Ισχύς (kWh)                                      | 0.003515                                 |