

Kamvas 22 (Gen 3)




Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον δημιουργικό πένα-οθόνη HUION Kamvas 22 (Gen 3). Ως νέα γενιά επαγγελματικών tablet πένας, το Kamvas 22 (Gen 3) προσφέρει αυξημένη αποδοτικότητα στη σχεδίαση και τη δημιουργία. Με αυτό το tablet πένας δυνατότητα ελεύθερης γραφής και σχεδίασης, καθώς δημιουργείτε γραμμές διαφόρων πλάτους, χρωματίζετε εικόνες με ποικίλες αποχρώσεις και απολαμβάνετε την αίσθηση γραφής με πένα σε χαρτί. Για την πλήρη κατανόηση και αποτελεσματική χρήση του προϊόντος, συνιστάται ανεπιφύλακτα η ανάγνωση του παρόντος εγχειριδίου χρήσης.

Προσοχή: Οι φωτογραφίες στο εγχειρίδιο έχουν αποκλειστικά ενδεικτικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στην υποστήριξη του χρήστη στην κατανόηση της δομής και των λειτουργιών του προϊόντος. Τυχόν αλλαγές στην κατασκευή ή στις προδιαγραφές μπορεί να πραγματοποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

1. Περιγραφή προϊόντος

1.1. Επισκόπηση προϊόντος

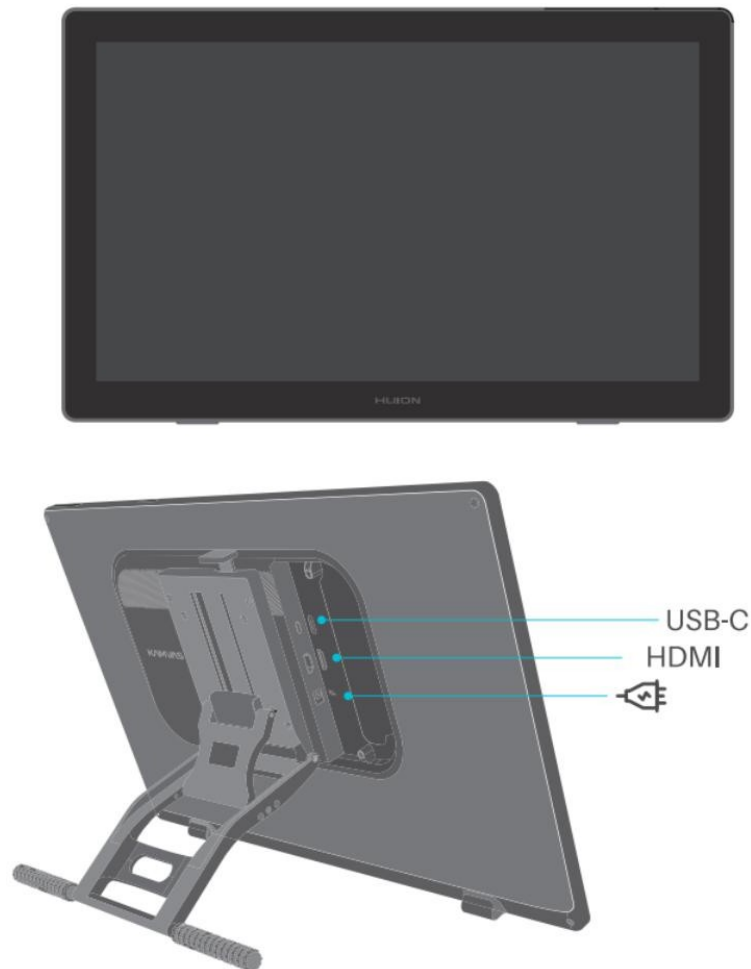

① Κατανάλωση ισχύος

Σύνδεση τροφοδοτικού 12 V 3 A για παροχή ρεύματος.

② Πλήρως λειτουργική θύρα USB-C



Σύνδεση υπολογιστή που υποστηρίζει πλήρως λειτουργικό καλώδιο USB-C για μεταφορά δεδομένων χειρογραφίας.


③ Θύρα HDMI

Μετάδοση σημάτων HDMI.

1.2. Αξεσουάρ

Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι περιέχονται τα ακόλουθα εξαρτήματα:

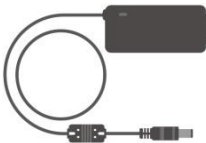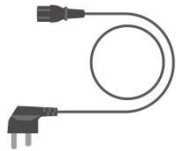Κανvas 22 (Gen 3) Οθόνη με πένα	
Τροφοδοτικό ρεύματος* 1	
Καλώδιο τροφοδοσίας AC (1,5 m)* 1	
Καλώδιο θύρας HDMI (1,8 m)* 1	
Πλήρως λειτουργικό καλώδιο θύρας USB-C (1,8 m)* 1	
Καλώδιο USB-A προς USB-C (1,8 m)* 1	
Ψηφιακή πένα PW600L * 1	
Θήκη πένας PH06 * 1	
Μύτες πένας PH06 * 10 (συμπεριλαμβάνονται στη θήκη πένας)	

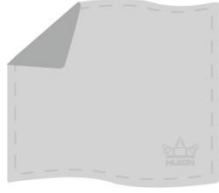
Πανί καθαρισμού* 1	
Γάντι* 1	
Συνοπτικές οδηγίες χρήσης* 1	

2. Σύνδεση

Η οθόνη γραφίδας μπορεί να συνδεθεί με υπολογιστές και συσκευές που διαθέτουν λειτουργικό σύστημα Android. Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τις παρακάτω μεθόδους σύνδεσης.


2.1. Συνδέστε με χρήση καλώδιου θύρας HDMI

1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου θύρας HDMI στην θύρα HDMI του υπολογιστή και το άλλο άκρο στη θύρα HDMI της οθόνης γραφίδας.
2. Συνδέστε το βύσμα USB-C του καλωδίου USB-A προς USB-C στη θύρα USB-C της οθόνης γραφίδας και στη συνέχεια συνδέστε το βύσμα USB-A στη θύρα USB-A του υπολογιστή.
3. Συνδέστε το βύσμα του τροφοδοτικού στη θύρα τροφοδοσίας της οθόνης γραφίδας.
4. Συνδέστε το τροφοδοτικό στο καλώδιο τροφοδοσίας και έπειτα συνδέστε το καλώδιο στην πρίζα.

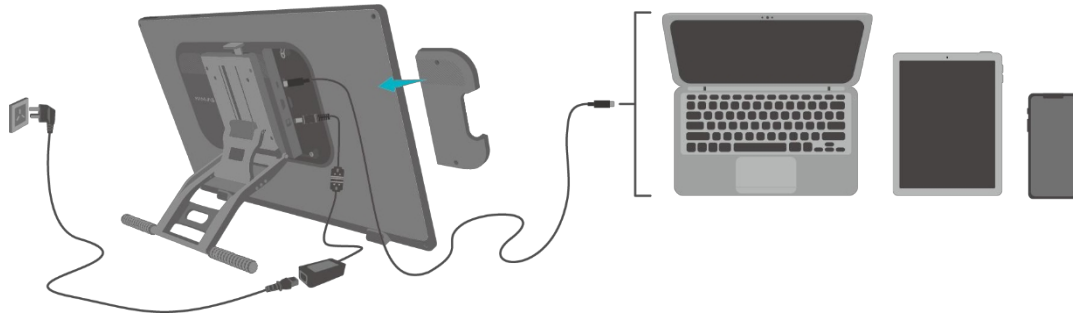

2.2. Συνδέστε χρησιμοποιώντας ένα πλήρως λειτουργικό καλώδιο θύρας USB-C.

1. Συνδέστε το ένα άκρο ενός πλήρους καλωδίου USB-C στη θύρα USB-C της οθόνης γραφίδας, και το άλλο άκρο στη θύρα USB-C του υπολογιστή/ταμπλέτας/συσκευής Android ή στη βάση σύνδεσης, για τη μετάδοση σημάτων και δεδομένων.
2. Συνδέστε το φισ του τροφοδοτικού στη θύρα τροφοδοσίας της οθόνης γραφίδας.
3. Συνδέστε το τροφοδοτικό στο καλώδιο τροφοδοσίας και στη συνέχεια συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.

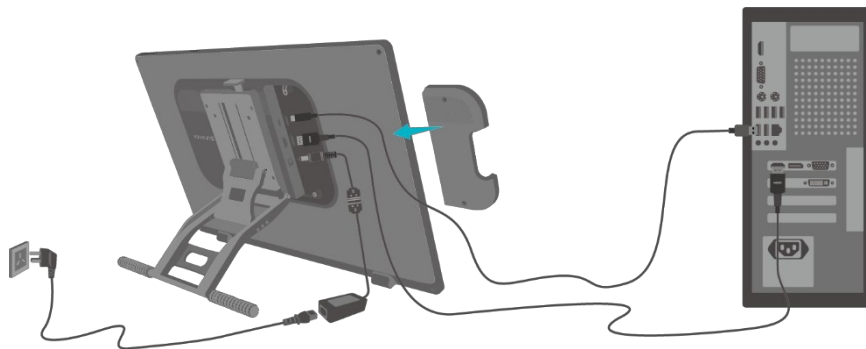

3. Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης

3.1. Windows

Προσοχή:


- ① Πριν εγκαταστήσετε πρόγραμμα οδήγησης, κλείστε όλες τις εφαρμογές γραφικών και τα προγράμματα προστασίας από ιούς.
- ② Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή είναι Windows 10 ή μεταγενέστερο.
- ③ Εάν η σύνδεση αποτύχει, επανεκκινήστε το πρόγραμμα οδήγησης ή τον υπολογιστή.

4


Κατά την απεγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης ενδέχεται να προκύψουν άγνωστα προβλήματα με το πληκτρολόγιο σε ορισμένες εφαρμογές. Σε αυτή την περίπτωση, πραγματοποιήστε επανεγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης ώστε το πληκτρολόγιο να επανέλθει στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Οδηγίες εγκατάστασης προγράμματος οδήγησης:


1. Συνδέστε την οθόνη γραφίδας στον υπολογιστή.
2. Κάντε κλικ στο [Driver-Kamvas 22 \(Gen 3\)](#) για να κατεβάσετε το πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης για τη συσκευή σας.
3. Κάντε διπλό κλικ στο πρόγραμμα οδήγησης και επιλέξτε «OK» προκειμένου να συνεχίσετε.

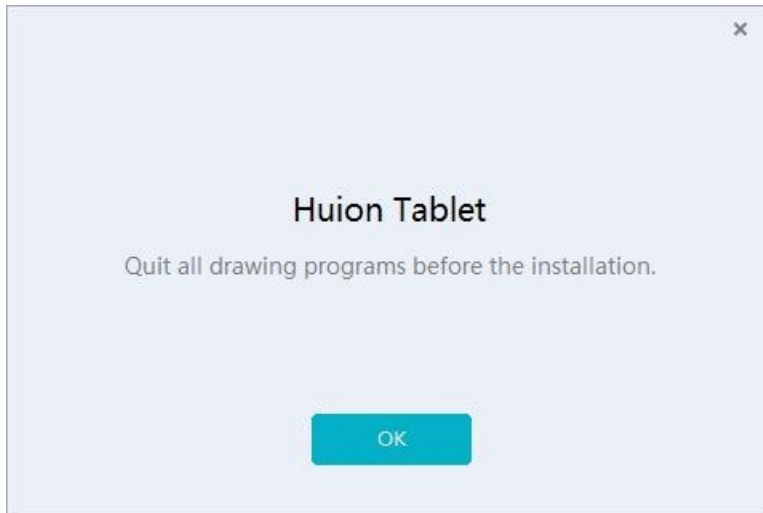

4. Σημειώστε το πλαίσιο για να αποδεχθείτε τους όρους της άδειας χρήσης και κατόπιν πατήστε «Install Now».

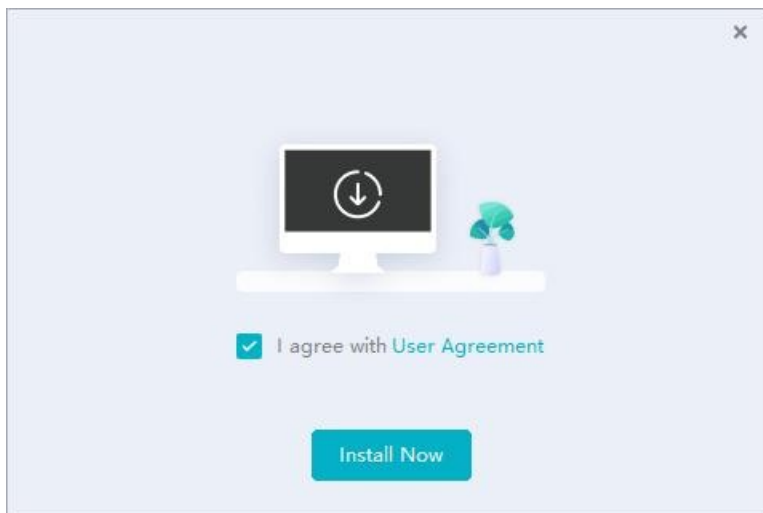

5. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, πατήστε «Δοκιμάστε τώρα».

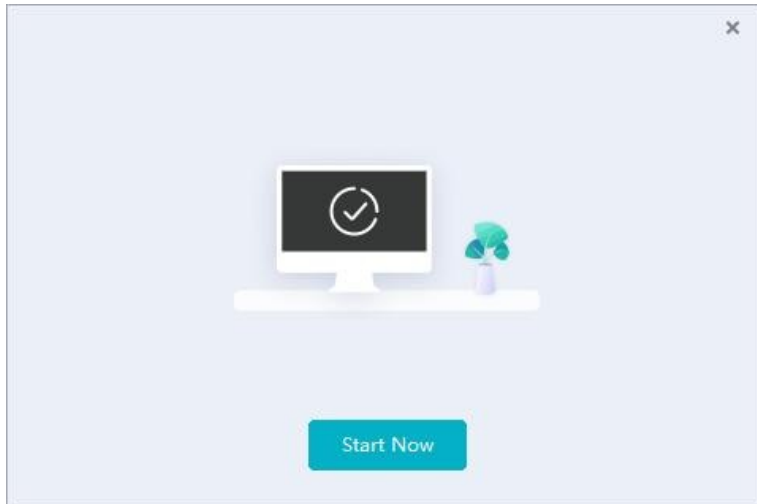

6. Στην διεπαφή του προγράμματος οδήγησης θα εμφανιστεί η εικόνα Kamvas 22 (Gen 3), η οποία υποδεικνύει την επιτυχή σύνδεση. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη γραφίδας.




3.2. macOS

Προσοχή:


- ① Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή είναι macOS 10.12 ή νεότερο.
- ② Εάν η σύνδεση δεν πραγματοποιηθεί, επανεκκινήστε το πρόγραμμα οδήγησης ή τον υπολογιστή. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Επίλυση προβλημάτων.
- ③ Σε περίπτωση απεγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης, η οθόνη γραφίδας ενδέχεται να μην αντιδρά στην πίεση ή να παρουσιαστούν άλλα άγνωστα προβλήματα σε ορισμένες εφαρμογές. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να επανεγκατασταθεί το πρόγραμμα οδήγησης, και η οθόνη γραφίδας θα επανέλθει στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Οδηγίες εγκατάστασης προγράμματος οδήγησης:


1. Συνδέστε την οθόνη γραφίδας στον υπολογιστή.
2. Πατήστε την επιλογή [Πρόγραμμα οδήγησης — Kamvas 22 \(Gen 3\)](#), για να κατεβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του προγράμματος οδήγησης για τη συσκευή σας.
3. Αποσυμπίστε το αρχείο του προγράμματος οδήγησης και σύρετε το εικονίδιο «HuionTablet» στον φάκελο «Εφαρμογές».

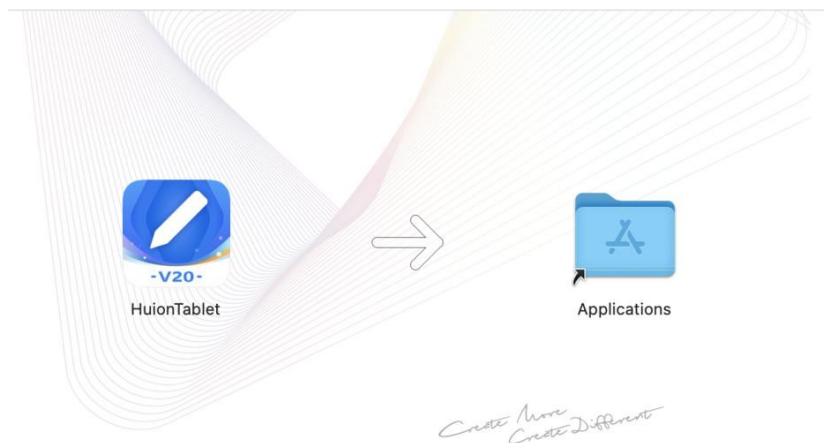

4. Ανοίξτε το φάκελο, εντοπίστε και κάντε διπλό κλικ στην εφαρμογή του προγράμματος οδήγησης HuionTablet.

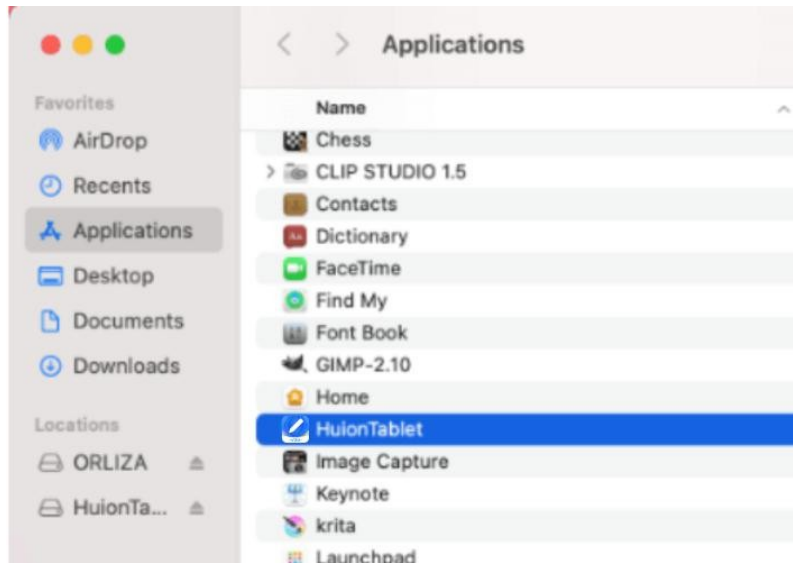

5. Συνδέστε την οθόνη γραφίδας στο Mac και επιλέξτε «Άνοιγμα Προτιμήσεων Συστήματος» όταν εμφανιστεί η σχετική ειδοποίηση . Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις Ασφάλειας και Απόρρητου > Απόρρητο > Προσβασιμότητα και επιλέξτε το εικονίδιο λουκέτου για να ξεκλειδώσετε τις ρυθμίσεις. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής στα αριστερά της εφαρμογής προγράμματος οδήγησης HuionTablet , έτσι ώστε να επιτραπεί η προσβασιμότητα. Στη συνέχεια, πατήστε ξανά το εικονίδιο λουκέτου για να κλειδώσετε τις ρυθμίσεις .

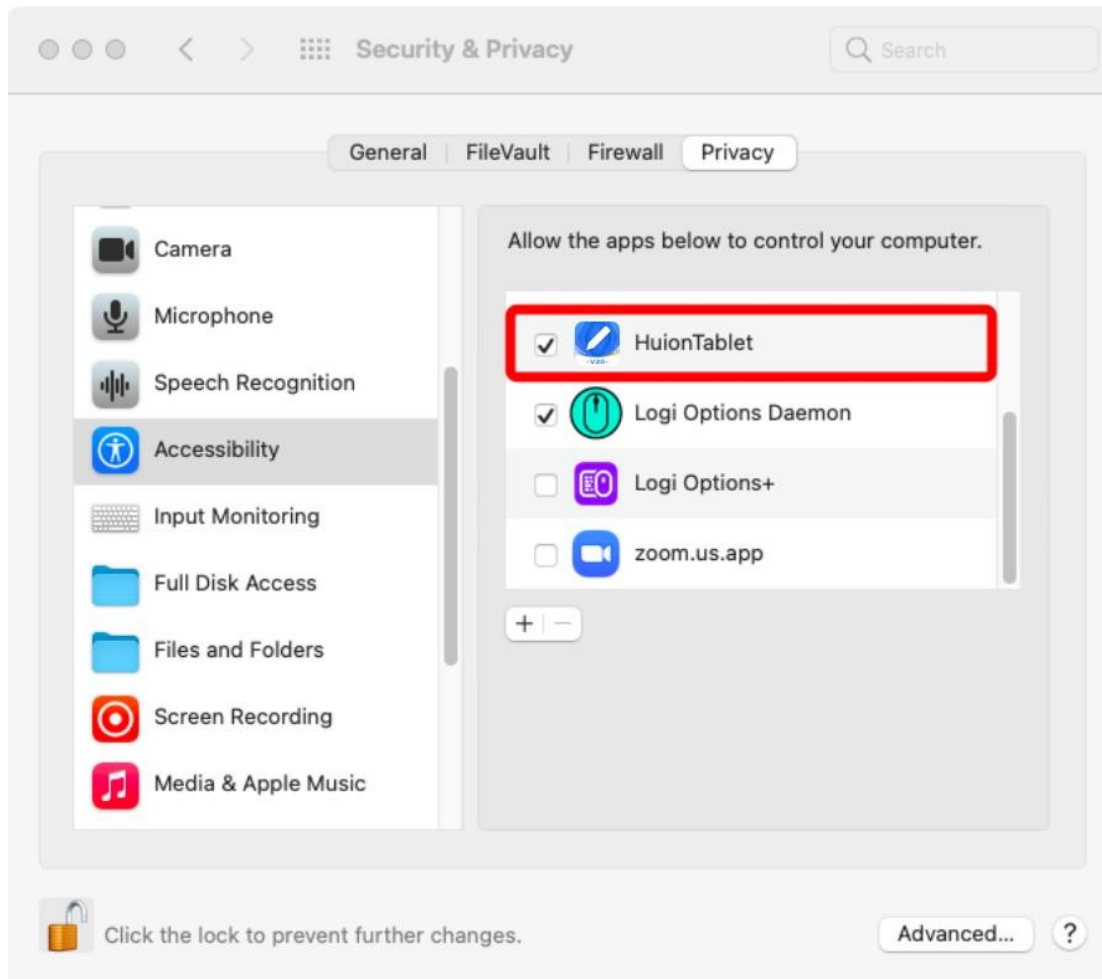

6. Στην διεπαφή του προγράμματος οδήγησης θα εμφανιστεί η εικόνα Kamvas 22 (Gen 3), που επιβεβαιώνει την επιτυχή σύνδεση. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη γραφίδας.



4. Οδηγίες χρήσης της ψηφιακής πένας

Και οι δύο ψηφιακές πένες είναι εξοπλισμένες με αντιολισθητική λαβή από σιλικόνη, η οποία μειώνει την κόπωση που σχετίζεται με τη μακροχρόνια χρήση της πένας. Το μοντέλο PW600 διαθέτει 3 προγραμματιζόμενα πλευρικά κουμπιά και 1 κουμπί σβηστήρα, ενώ το μοντέλο PW600S διαθέτει 2 προγραμματιζόμενα πλευρικά κουμπιά και 1 κουμπί σβηστήρα, παρέχοντας γρήγορη πρόσβαση σε συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες και σημαντική αύξηση της αποδοτικότητας.

Κράτημα της ψηφιακής πένας:

Κρατήστε την ψηφιακή πένα όπως ακριβώς και μια πραγματική πένα. Προσαρμόστε τη λαβή ώστε να επιτρέπεται η εύκολη εναλλαγή των κουμπιών της πένας με τον αντίχειρα ή το δείκτη. Προσέξτε να μην πατήσετε κατά λάθος κάποιο κουμπί κατά τη χρήση της πένας για σχεδίαση.

Προειδοποίηση: Μην τοποθετείτε την πένα πάνω στην οθόνη γραφίδας όταν δεν χρησιμοποιείται, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στη λειτουργία του ποντικιού και άλλων συσκευών, και να αποτρέψει τον υπολογιστή από την είσοδο σε κατάσταση ύπνου.

Κίνηση δρομέα:

Μετακινήστε την πένα ελαφρώς επάνω από την επιφάνεια εργασίας της οθόνης γραφίδας, χωρίς να την αγγίζετε, και ο δρομέας στην οθόνη θα μετακινηθεί αντιστοίχως στην νέα θέση.

Κλικ:

Αγγίξτε την περιοχή εργασίας της οθόνης γραφίδας με το στυλό για να καταγράψετε κλικ. Πατήστε ελαφρά για να επισημάνετε ή να επιλέξετε ένα στοιχείο στην οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο για να σύρετε το στοιχείο, και διπλοπατήστε για να το ανοίξετε.

Μετακίνηση:

Πιάστε ένα αρχείο ή ένα εικονίδιο και κατόπιν σύρετε τη μύτη του στυλό στην οθόνη για να το μετακινήσετε.

Διαγραφή:

Μετακινήστε το πλήκτρο γόμας πάνω από την περιοχή που θέλετε να σβήσετε, όπως με γόμα μολυβιού.


Χρήση των πλήκτρων του στυλό:

Οι λειτουργίες των κουμπιών πίεσης του στυλό μπορούν να προγραμματιστούν μέσω του προγράμματος οδήγησης. Τα κουμπιά πίεσης του στυλό λειτουργούν εφόσον η κάθετη απόσταση μεταξύ της μύτης του στυλό και της οθόνης βρίσκεται εντός του εύρους ανίχνευσης ύψους (10 mm). Εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε τα κουμπιά πίεσης του στυλό, μπορείτε να τα ρυθμίσετε ώστε να μην εκτελούν καμία λειτουργία μέσω του προγράμματος οδήγησης.

Αντικατάσταση της μύτης του στυλό:


Σημείωση: Όταν η μύτη του στυλό παρουσιάζει έντονη φθορά, πρέπει να αντικατασταθεί εγκαίρως με καινούργια.

1. Ανοίξετε τη θήκη της πέννας και αφαιρέστε την εφεδρική μύτη.
2. Γείρε την πένα και τράβηξε τη φθαρμένη μύτη της πέννας χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο κλιπ για τη μύτη στο πίσω μέρος της θήκης.
3. Εισάγετε την ανταλλακτική άκρη ευθεία μέσα στο σώμα του στυλό, έως ότου σταματήσει να μετακινείται προς τα εμπρός.

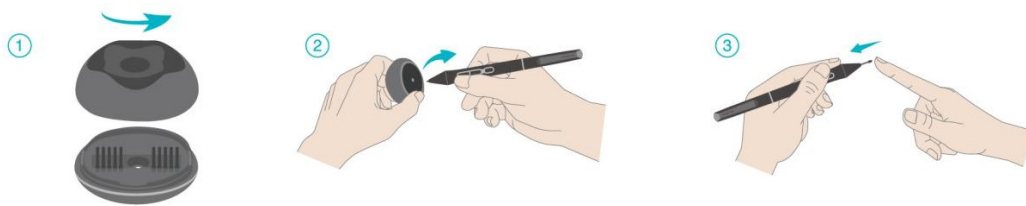

5. Πρόγραμμα οδήγησης ταμπλέτας Huion


5.1. Αρχική σελίδα του προγράμματος οδήγησης

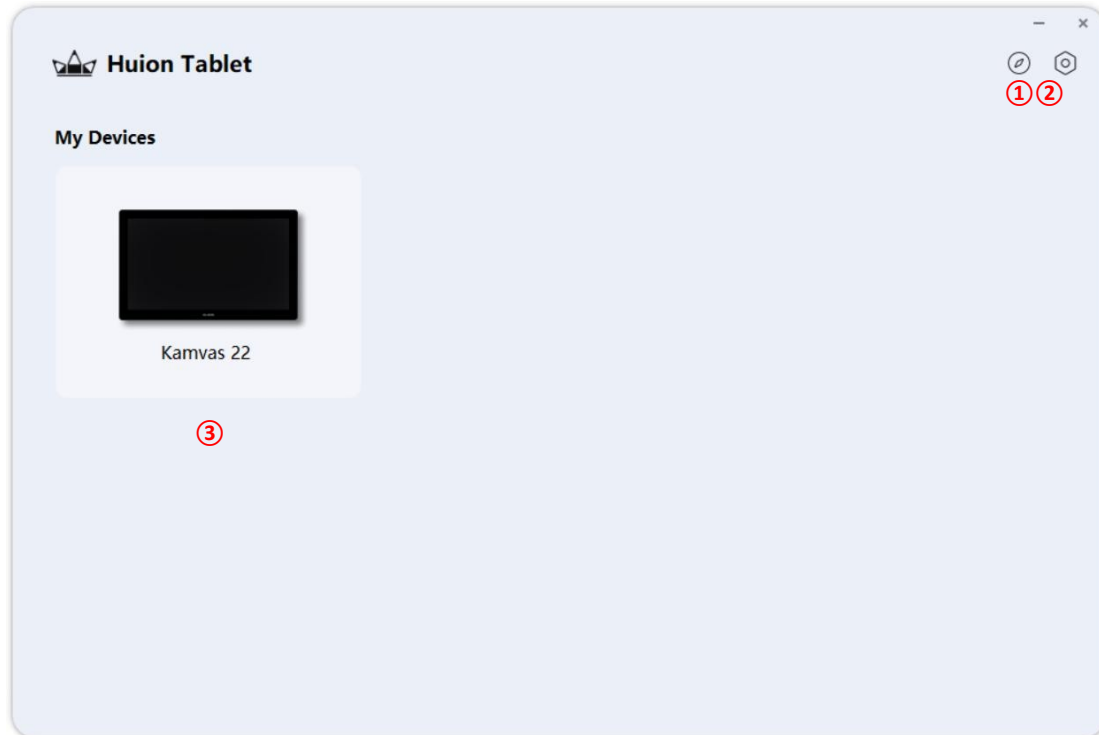

5.1.1. Οδηγός νέων λειτουργιών


Οι χρήστες μπορούν να προβάλουν τον οδηγό νέων λειτουργιών σε αυτήν την τοποθεσία και να εξοικειωθούν γρήγορα με τις βασικές λειτουργίες και τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης.

Μπορείτε να κλείσετε τη σελίδα κλικάροντας το κουμπί Κλείσιμο στο επάνω δεξιό μέρος ή μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης στον οδηγό.

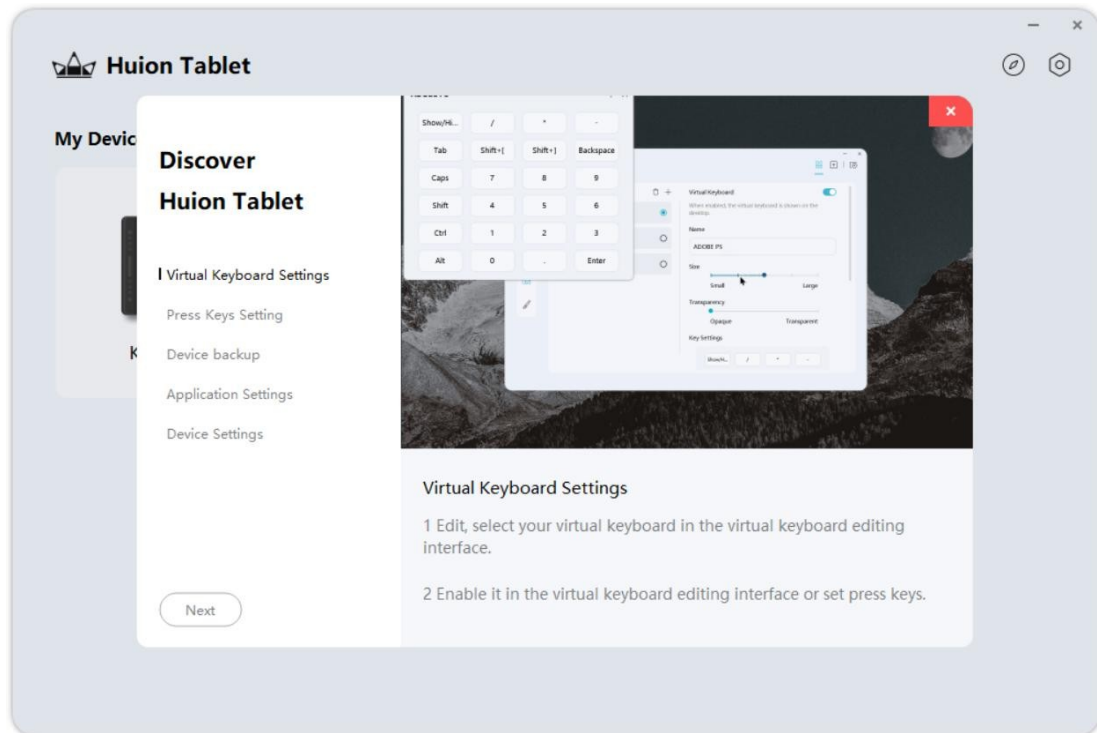

5.1.2. Ρυθμίσεις εφαρμογής

Σε αυτήν την ενότητα, οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν τις γενικές ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης, όπως την έκδοση και τις ενημερώσεις του, την υποβολή αναφορών προβλημάτων, το θέμα, τη γλώσσα, τις συντομεύσεις πληκτρολογίου του λογισμικού, τη συμφωνία προστασίας προσωπικών δεδομένων κ.ά.

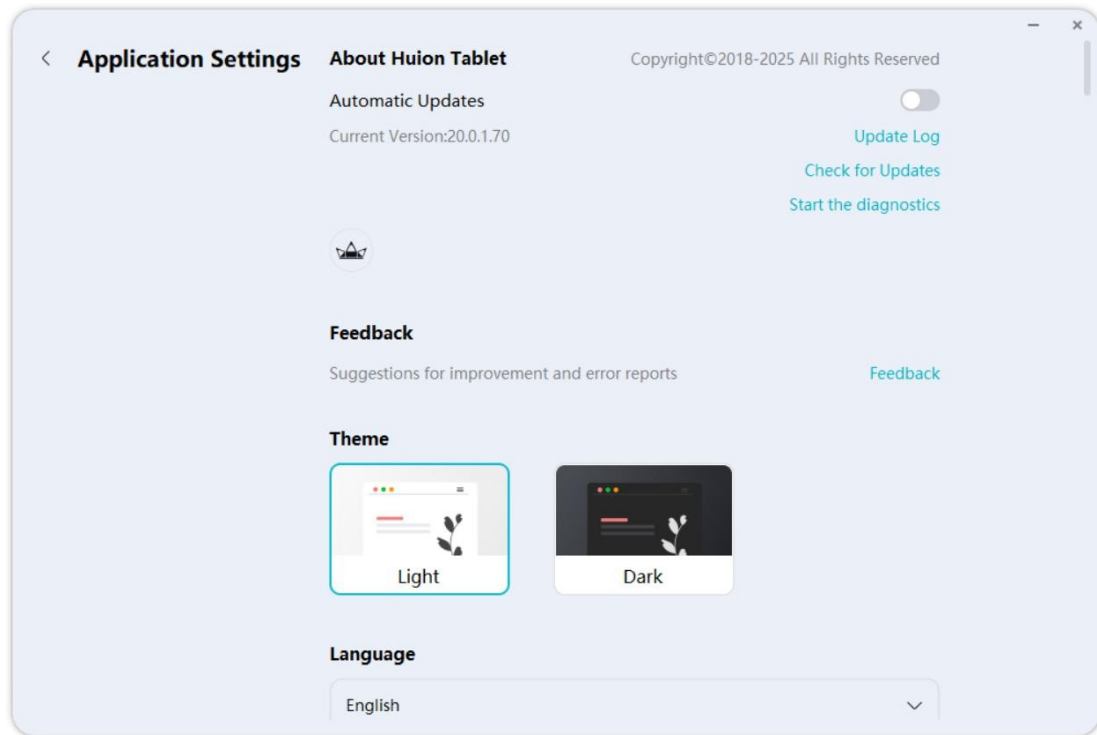

Επισκόπηση λειτουργιών:

Αυτόματες ενημερώσεις	Ενεργοποιώντας αυτήν την επιλογή, οι ενημερώσεις θα ελέγχονται και θα εγκαθίστανται αυτόματα.
Καταγραφή ενημερώσεων	Κάντε κλικ για να αποκτήσετε πρόσβαση στην επίσημη καταγραφή ενημερώσεων.
Έλεγχος ενημερώσεων	Κάντε κλικ για να ελέγξετε αν η έκδοση του προγράμματος οδήγησης είναι η πιο πρόσφατη και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες για να ενημερώσετε το πρόγραμμα οδήγησης, εφόσον απαιτείται.
Εκκίνηση διαγνωστικών	Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα, όπως αδυναμία κλικ, σχεδίαση γραμμής ή έλλειψη ευαισθησίας στην πίεση μέσα στην εφαρμογή, μπορείτε να κάνετε κλικ στο 'Εκκίνηση διαγνωστικών' για να εντοπίσετε την αιτία.
Επίσημη ιστοσελίδα www	Πατήστε το εικονίδιο της μάρκας για να μεταβείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Huion.
Ανατροφοδότηση	Κατά το πάτημα του κουμπιού «Ανατροφοδότηση» θα ανοίξει αυτόματα η εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υπολογιστή, ενώ οι πληροφορίες της συσκευής θα συμπληρωθούν προκαταρκτικά, συμπεριλαμβανομένου του προεγκατεστημένου προτύπου για το μήνυμα.
Θέμα	Αλλάξτε το χρώμα του θέματος και επανεκκινήστε το λογισμικό ώστε να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις.
Γλώσσα	Πατήστε το αναπτυσσόμενο μενού για να επιλέξετε την προτιμώμενη γλώσσα και επανακινήστε το λογισμικό ώστε να τεθούν σε ισχύ οι ρυθμίσεις.

Πλήκτρα συντόμευσης	Ανοίξετε το περιβάλλον του προγράμματος οδήγησης: χρησιμοποιήστε τις προεπιλεγμένες συντομέυσεις πληκτρολογίου για γρήγορη πρόσβαση στο περιβάλλον του προγράμματος οδήγησης. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να ορίσετε εξατομικευμένα πλήκτρα συντόμευσης σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Εναλλαγή οθόνης αντιστοίχισης: χρησιμοποιήστε τα προεπιλεγμένα πλήκτρα συντόμευσης για να εναλλάσσετε τις οθόνες που έχουν αντιστοιχιστεί στο πένα tablet ή στην πένα οθόνης. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να ορίσετε εξατομικευμένα πλήκτρα συντόμευσης βάσει των προσωπικών σας προτιμήσεων. Το πλήκτρο συντόμευσης για την εναλλαγή οθονών εφαρμόζεται αποκλειστικά στη συσκευή που έχει επιλεγεί τη δεδομένη στιγμή στο πρόγραμμα οδήγησης του tablet Huion. Για να επαναφέρετε τα προεπιλεγμένα πλήκτρα συντόμευσης για το άνοιγμα της διεπαφής του προγράμματος οδήγησης, επιλέξτε «Επαναφορά προεπιλογών».
Άλλα δικαιώματα	Κοινή χρήση διαγνωστικών και πληροφοριών χρήσης: Αυτόματη αποστολή διαγνωστικών και πληροφοριών χρήσης με σκοπό τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας. Αυτόματη εκκίνηση κατά την ενεργοποίηση του συστήματος: Το πρόγραμμα οδήγησης εκκινεί αυτόματα μετά την ενεργοποίηση του υπολογιστή. Δικαιώματα διαχειριστή: Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στο λειτουργικό σύστημα Windows. Το πρόγραμμα οδήγησης ελέγχει εάν η τρέχουσα σελίδα του έχει ανοιχτεί με δικαιώματα διαχειριστή. Η επιλογή αυτή εμφανίζεται μόνο όταν η τρέχουσα σελίδα του προγράμματος οδήγησης δεν έχει ανοιχτεί με δικαιώματα διαχειριστή.

5.1.3. Συσκευή

Κάντε κλικ στη εικόνα της συσκευής, για να μεταβείτε στη σελίδα της συσκευής, όπου οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις της επιλεγμένης συσκευής.

5.2. Σελίδα Συσκευής




5.2.1. Όνομα Συσκευής

Το όνομα της επιλεγμένης συσκευής εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της σελίδας. Κάντε κλικ στο μενού επιλογής για να εναλλάσσετε μεταξύ των συσκευών.



Μετά από επιτυχή σύνδεση νέας συσκευής, εμφανίζεται μήνυμα ειδοποίησης.

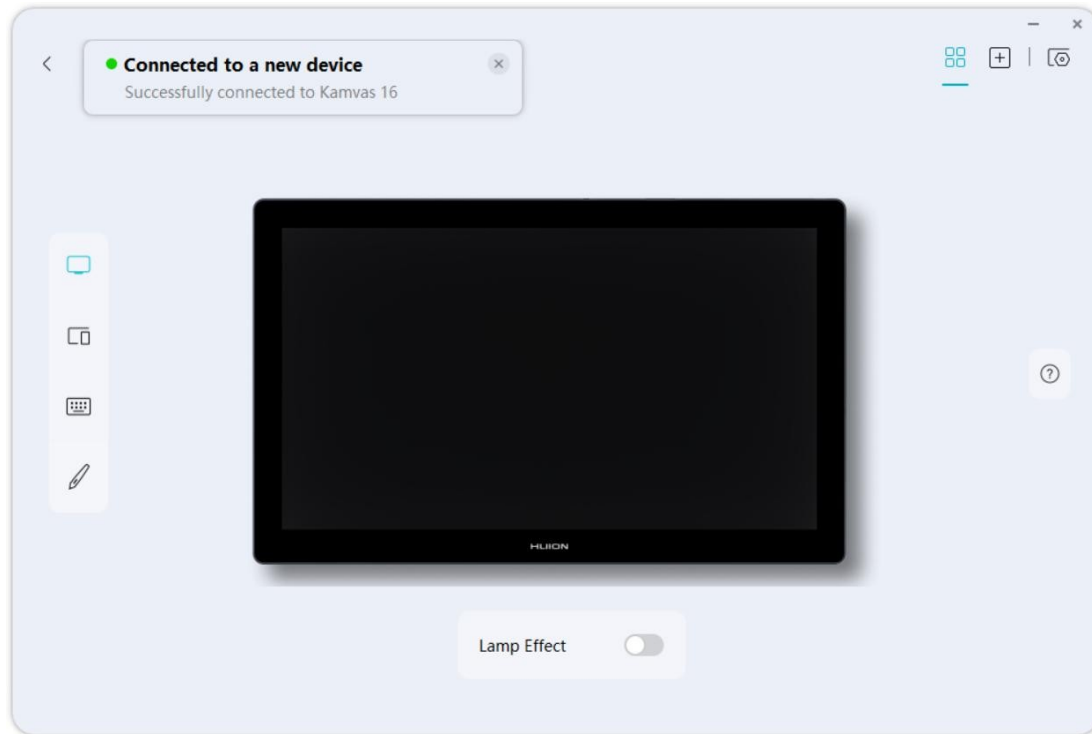


5.2.2. Προσθήκη νέου Λογισμικού

Ο συνδυασμός λειτουργιών δύναται να διαμορφωθεί εξατομικευμένα για το επιλεγμένο λογισμικό. Με το πάτημα του κουμπιού προσθήκης (+) στην επάνω δεξιά γωνία, εμφανίζεται το πρόσφατα χρησιμοποιημένο λογισμικό στη συσκευή. Επιλέξτε το λογισμικό που επιθυμείτε να διαμορφώσετε και προσθέστε το ως προκαθορισμένο λογισμικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο κουμπί διαγραφής για να αφαιρέσετε τα στοιχεία αφού τοποθετήσετε τον κέρσορα πάνω στο εικονίδιο του λογισμικού.


Μετά την εναλλαγή στο προεπιλεγμένο λογισμικό, οι επιλογές ρυθμίσεων μεταβάλλονται αυτόματα στις ρυθμίσεις αυτού του λογισμικού.

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το απαιτούμενο λογισμικό, κάντε κλικ στο «Άλλα προγράμματα» για να προσθέσετε νέα από τον υπολογιστή.

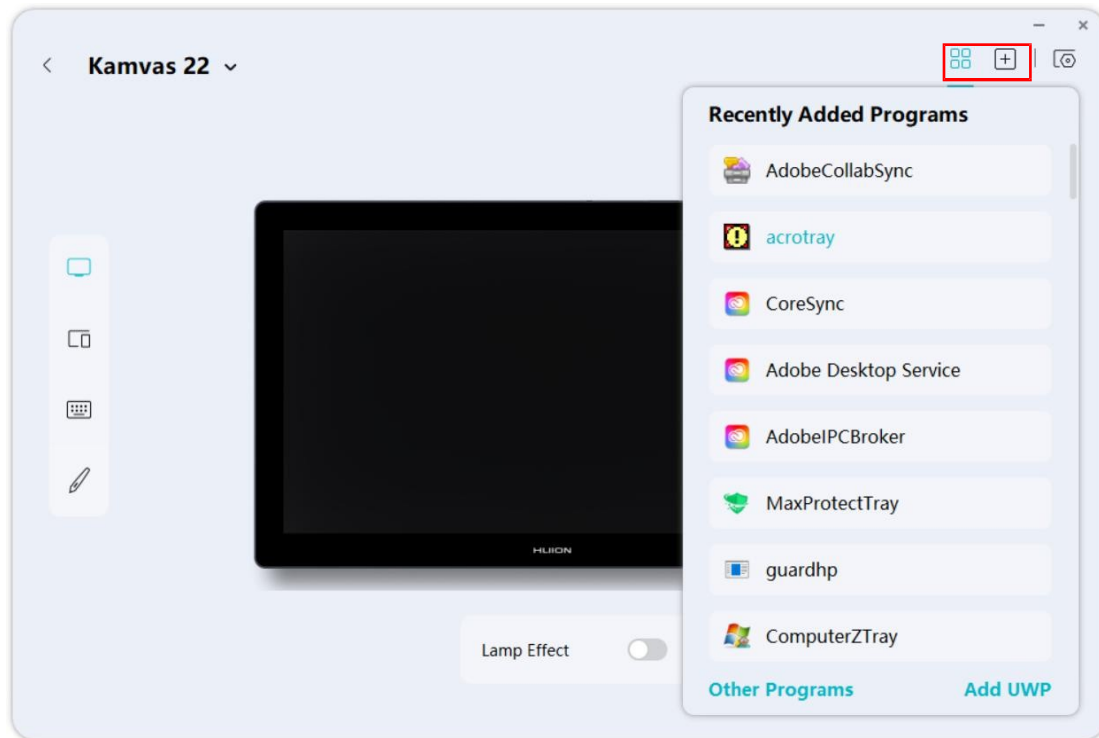

5.2.3. Ρυθμίσεις συσκευής

Στο παράθυρο ρυθμίσεων συσκευής μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση του λογισμικού υλικού ή να ρυθμίσετε τη βαθμονόμηση του κέρσορα, τις ρυθμίσεις του στυλό και τις ρυθμίσεις αντιγράφων ασφαλείας.

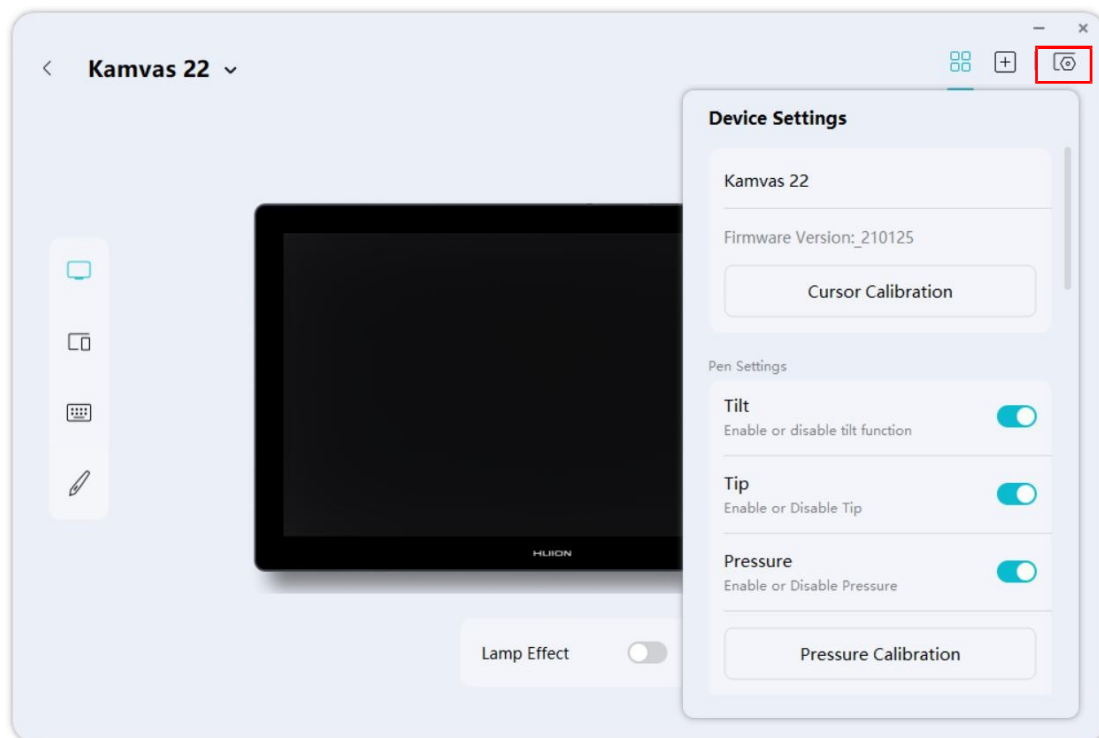

Επιλογές ρυθμίσεων συσκευής:

Πληροφορίες για τη συσκευή	Περιλαμβάνει το μοντέλο της συσκευής και την έκδοση του λογισμικού υλικού.
Βαθμονόμηση δείκτη	Πατήστε «Βαθμονόμηση δείκτη» για να μεταβείτε στη σελίδα βαθμονόμησης και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ξεκινήσετε τη βαθμονόμηση. Εάν πατήσετε κατά λάθος λανθασμένα και η βαθμονόμηση δείκτη είναι ανακριβής, πατήστε «Factory Reset» (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων) για να εκτελέσετε εκ νέου τη διαδικασία βαθμονόμησης.
Κλίση	Προσομοιώστε την κλίση του πραγματικού στυλό. Πατήστε το διακόπτη στη δεξιά πλευρά, για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλίσης.
Μύτη	Οι λειτουργίες της άκρης του στύλου περιλαμβάνουν ευαισθησία στην πίεση, κλικ .ά . Πατήστε τον διακόπτη στη δεξιά πλευρά για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία της άκρης.
Εισαγωγή αντιγράφου ασφαλείας	Ανοίγοντας τον διαχειριστή αρχείων, επιλέξτε και ανοίξτε το αρχείο ρυθμίσεων για να εισαγάγετε το αντίγραφο ασφαλείας.
Εξαγωγή αντιγράφου ασφαλείας	Εξάγετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις σε τοπικό αρχείο και ορίστε όνομα για αυτό.
Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις	Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις της συσκευής στις προεπιλεγμένες τιμές.

5.2.4. Λειτουργική γραμμή πλοήγησης


Μπορείτε να προσαρμόσετε τα πλήκτρα, την περιοχή εργασίας, το εικονικό πληκτρολόγιο και την ψηφιακή πένα σύμφωνα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις. Κάντε κλικ σε κάθε εικονίδιο της γραμμής πλοήγησης για να μεταβείτε στην αντίστοιχη σελίδα ρυθμίσεων.

5.2.5. Μπαταρία και συνήθη προβλήματα

Μπαταρία: Ελέγξτε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας της συσκευής.

Συνήθη προβλήματα: Κάντε κλικ στο εικονίδιο ερωτηματικού και επισκεφθείτε τη σελίδα <https://www.huion.com/support.html> για να λάβετε το εγχειρίδιο χρήσης ή να αναφέρετε το πρόβλημά σας.

5.2.6. Επιπτώσεις φωτισμού περιβάλλοντος

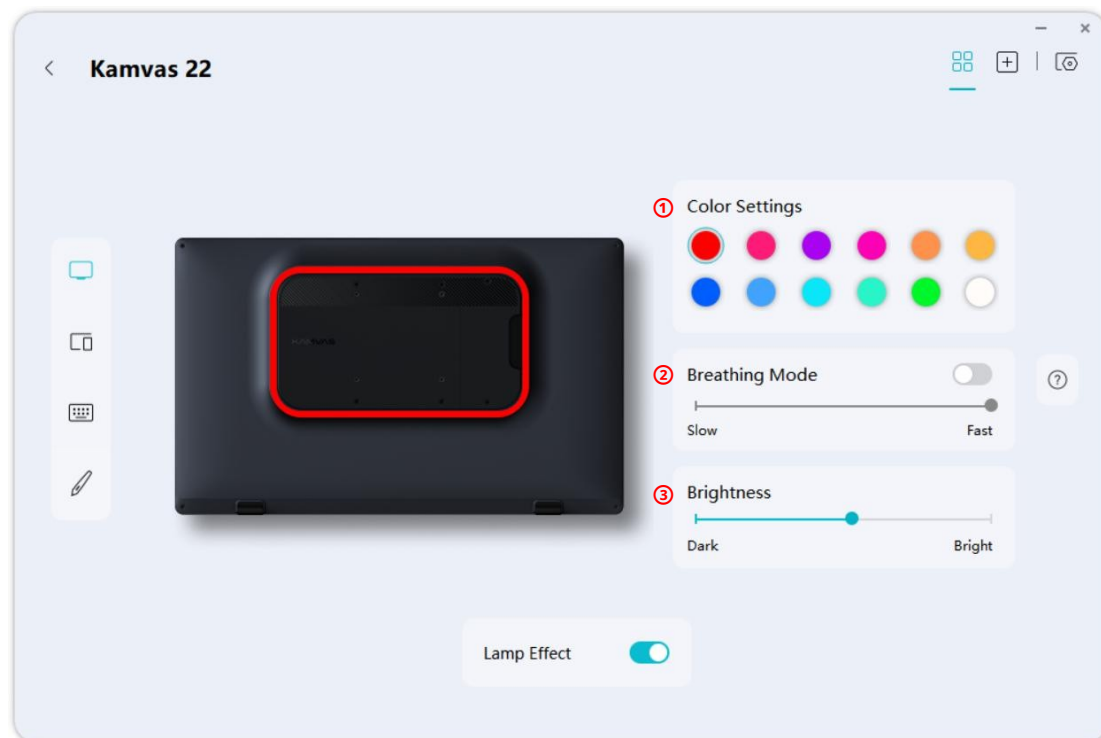

① Ρυθμίσεις χρωμάτων

Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε μπλοκ χρώματος για να ορίσετε τη λωρίδα φωτισμού στο πίσω μέρος της συσκευής στο αντίστοιχο χρώμα. Η απεικόνιση της συσκευής θα ανανεωθεί ανάλογα.

② Λειτουργία αναπνοής

Κατά την ενεργοποίηση, η φωτεινότητα του φωτισμού αλλάζει ομαλά μεταξύ έντονης και μειωμένης έντασης. Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό παρακάτω για να προσαρμόσετε την ταχύτητα της αλλαγής. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η ρύθμιση της φωτεινότητας είναι διαθέσιμη μόνο όταν η λειτουργία αναπνοής είναι απενεργοποιημένη.

③ Ρύθμιση φωτεινότητας

Σύρετε το ρυθμιστικό παρακάτω για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της πίσω λωρίδας φωτισμού.


5.3. Ρυθμίσεις οθόνης γραφίδας

Επιλέξτε την καρτέλα Περιοχή εργασίας προκειμένου να προσαρμόσετε την αναλογία της απόστασης κίνησης του πένα στην οθόνη γραφίδας με την απόσταση κίνησης του κέρσορα στην οθόνη. Κατά προεπιλογή, όλη η ενεργή επιφάνεια της οθόνης γραφίδας απεικονίζεται στην πλήρη επιφάνεια της οθόνης.

Σε περίπτωση χρήσης περισσότερων από μίας οθόνες σε λειτουργία επέκτασης, είναι απαραίτητο να επιλέξετε μία ως κύρια για απεικόνιση μέσω του περιβάλλοντος του προγράμματος οδήγησης, ενώ οι υπόλοιπες λειτουργούν ως εξωτερικές οθόνες. Σε λειτουργία καθρέπτη (όπου όλες οι οθόνες εμφανίζουν το ίδιο περιεχόμενο), η οθόνη γραφίδας απεικονίζεται σε ολόκληρη την επιφάνεια κάθε οθόνης και οι κέρσορες εμφανίζονται και κινούνται ταυτόχρονα σε αυτές.

5.3.1. Ρυθμίσεις χώρου εργασίας

Ορίστε την περιοχή της οθόνης γραφίδας που θα αντιστοιχηθεί στην οθόνη. Στο πρόγραμμα οδήγησης μπορούν να επιλεγούν τρεις τρόποι λειτουργίας:

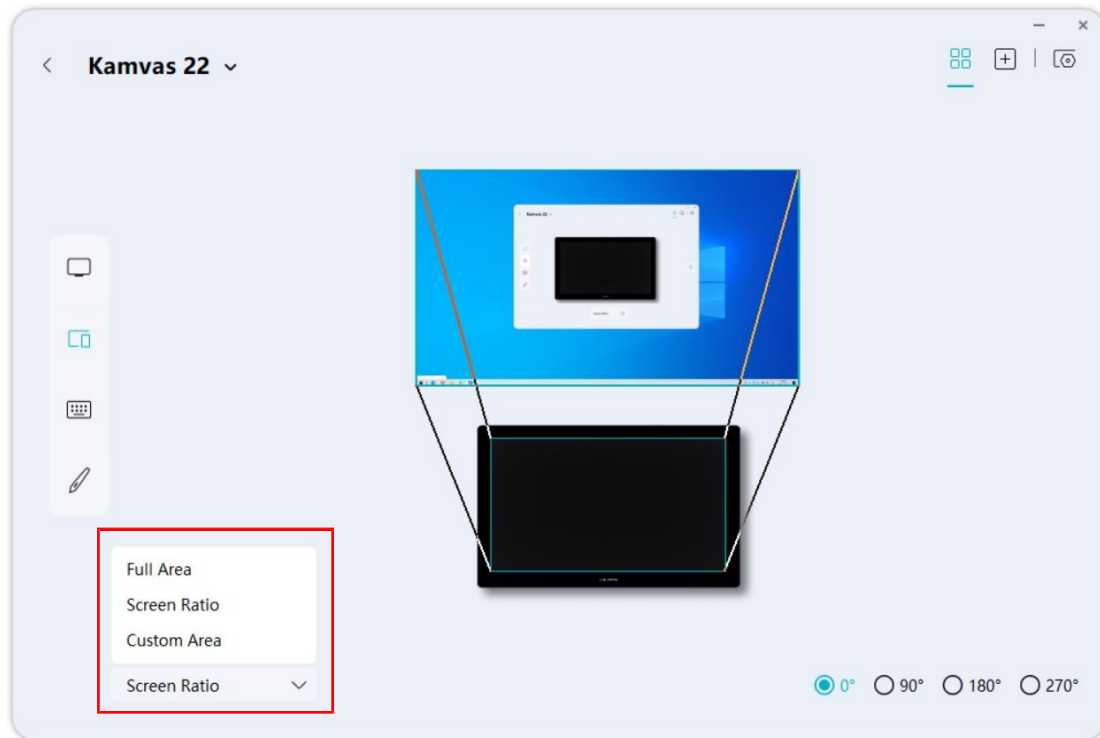

[1] Πλήρης περιοχή:

Ολόκληρη η ενεργή περιοχή της οθόνης γραφίδας θα χαρτογραφηθεί στην οθόνη. Αυτή αποτελεί την προεπιλεγμένη ρύθμιση.

[2] Αναλογία διαστάσεων οθόνης:

Η αναλογία της ενεργής περιοχής της οθόνης γραφίδας διατηρείται ίδια με την αναλογία της οθόνης που είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε την επιλογή «Αναλογία διαστάσεων οθόνης» και σχεδιάσετε έναν κύκλο στην οθόνη γραφίδας, ο κύκλος θα διατηρήσει το αρχικό σχήμα του στην οθόνη του υπολογιστή, όπως και στην οθόνη γραφίδας.


Πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένα τμήματα της οθόνης πένας ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά σε λειτουργία αναλογίας διαστάσεων οθόνης. Ωστόσο, εάν δεν επιλεγεί η επιλογή «Αναλογία διαστάσεων οθόνης», τα σχεδιασμένα γραφικά ενδέχεται να υποστούν παραμορφώσεις. Για παράδειγμα, αν σχεδιάσετε έναν κύκλο, στην οθόνη ενδέχεται να εμφανιστεί ως ελλειψοειδές σχήμα. Για βέλτιστη απεικόνιση και πλήρη αξιοποίηση της περιοχής εργασίας, συνιστάται η ενεργοποίηση της επιλογής «Αναλογία διαστάσεων οθόνης» κατά τη σχεδίαση ή την εκτέλεση ακριβείας εργασιών.

[3] Προσαρμοσμένη περιοχή:

- ① Εισάγετε τις τιμές των συντεταγμένων.
- ② Οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν την περιοχή εργασίας της οθόνης πέννας τροποποιώντας τα όρια του μικρότερου ορθογώνιου πλαισίου. Οι χρήστες μπορούν επίσης να σύρουν δύο μπλε ορθογώνια πλαίσια για να επιλέξουν τις ενεργές περιοχές της ψηφιακής πέννας στην οθόνη και στην οθόνη πέννας. (βλέπε εικόνες 1 και 2).




Εικόνα 1

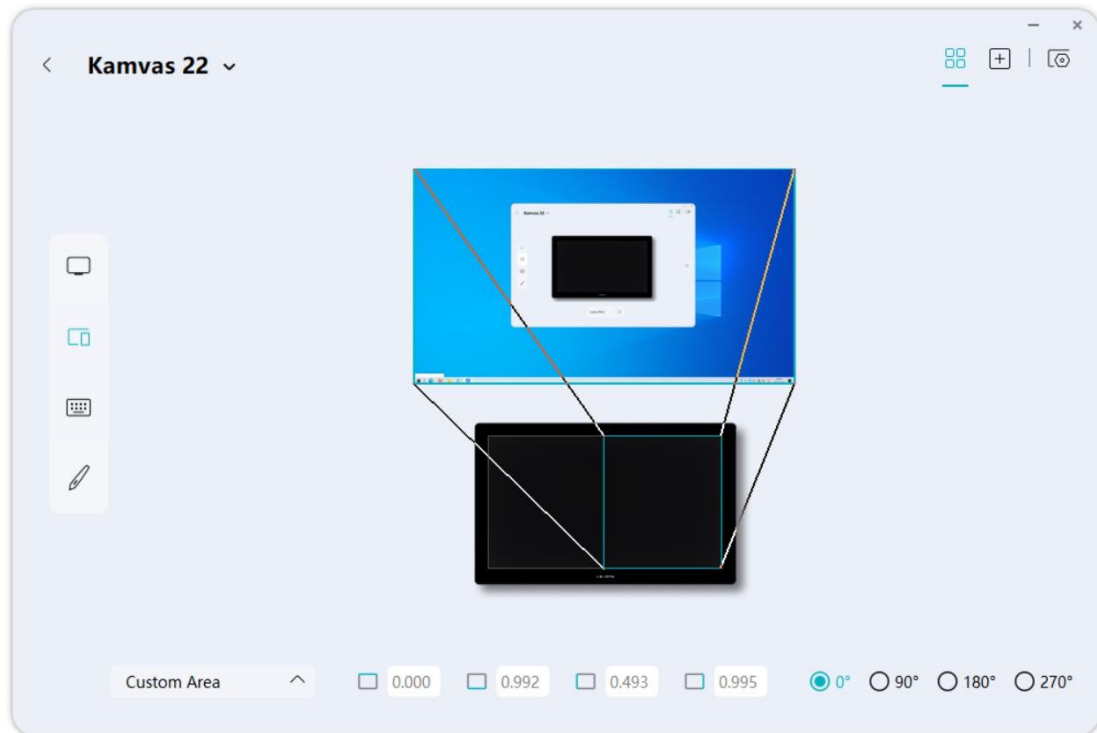

Εικόνα 2

5.3.2. Περιστροφή της περιοχής εργασίας

Αλλάξτε την κατεύθυνση της οθόνης πένας για να την προσαρμόσετε στη χρήση με το αριστερό ή το δεξί χέρι. Η οθόνη πένας μπορεί να περιστραφεί σε 0°, 90°, 180° ή 270°.

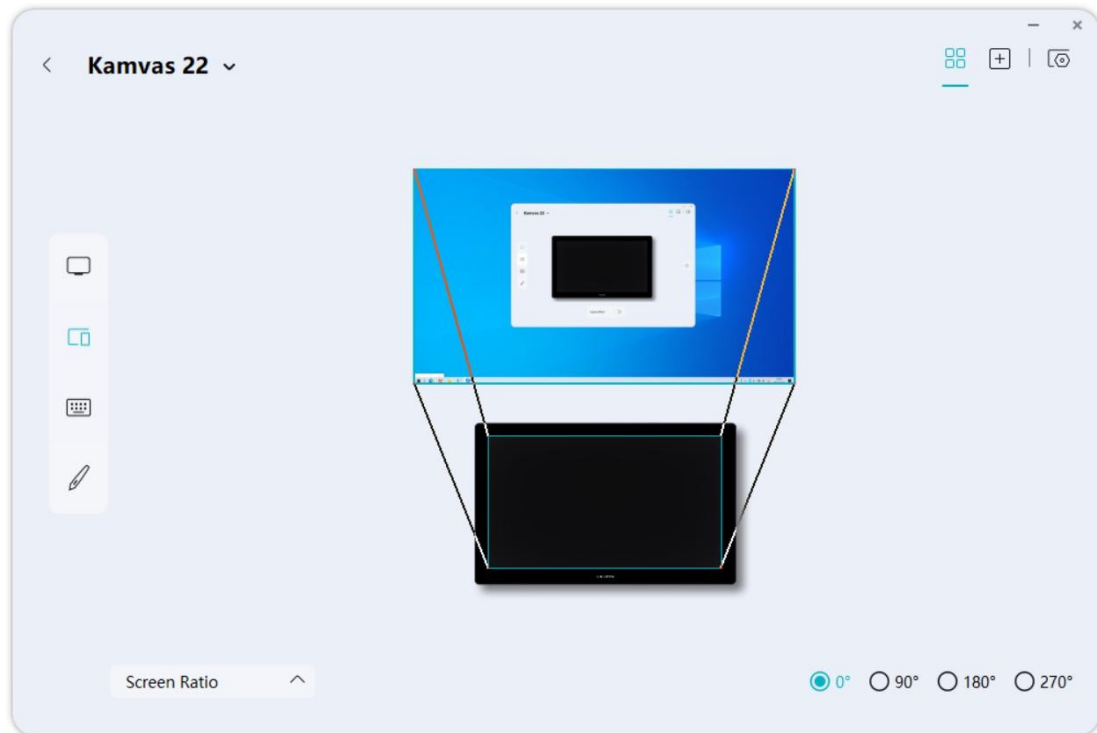


Εικόνα 1



Εικόνα 2


5.4. Εικονικόπληκτρολόγιο

Το εικονικό πληκτρολόγιο είναι ένα εξαιρετικά παραμετροποιήσιμο διαδραστικό εργαλείο στην οθόνη που υποστηρίζει την εισαγωγή κειμένου και την εκτέλεση εντολών με το ποντίκι ή την ψηφιακή πένα. Έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε 20 διατάξεις πληκτρολογίου, εκάστη εκ των οποίων υποστηρίζει προσαρμογές στο όνομα, στο μέγεθος, στη διαφάνεια και στις λειτουργίες των πλήκτρων, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας. 27 / 42 www.huion.com

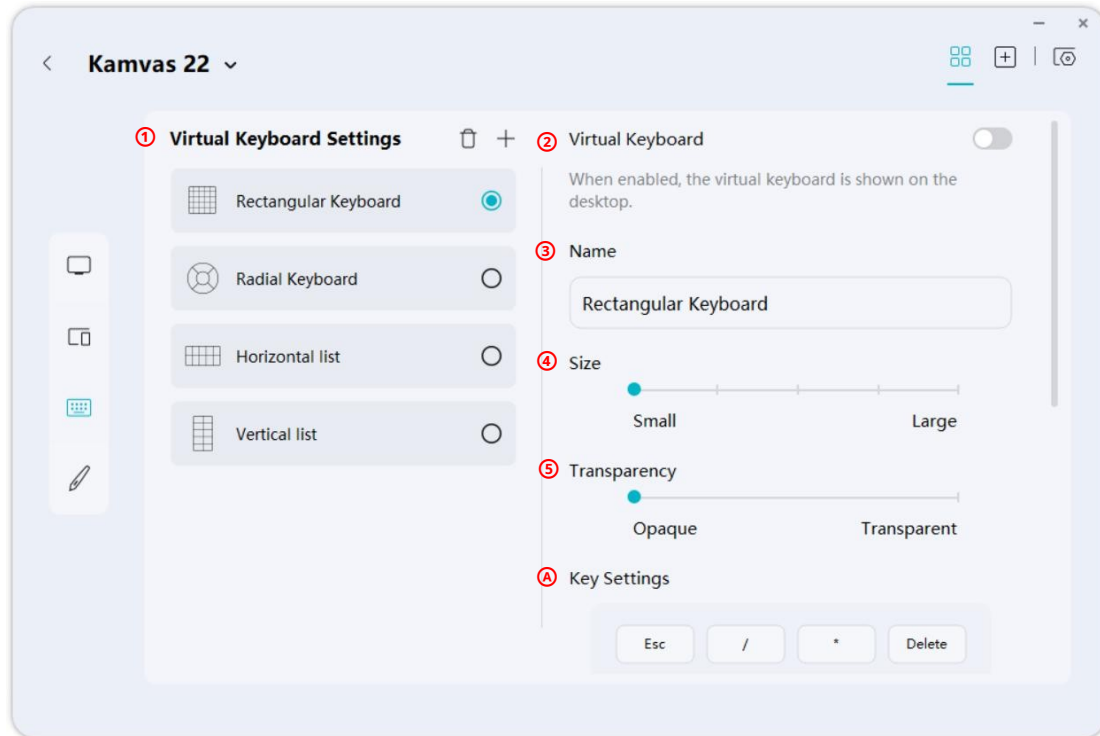

5.4.1. Δημιουργία/διαγραφή εικονικού πληκτρολογίου

- ① Κάντε κλικ στο «+», προκειμένου να δημιουργηθεί εικονικό πληκτρολόγιο.
- ② Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο πληκτρολογίου μεταξύ των διαθέσιμων επιλογών, οι οποίες περιλαμβάνουν κυκλικό, ορθογώνιο, οριζόντια λίστα πληκτρολογίων και κάθετη λίστα πληκτρολογίων.
- ③ Ενεργοποιήστε τον διακόπτη «Εικονικό πληκτρολόγιο» για να ενεργοποιήσετε και να χρησιμοποιήσετε το εικονικό πληκτρολόγιο στην επιφάνεια εργασίας.
- ④ Επιλέξτε το πληκτρολόγιο που επιθυμείτε να αφαιρέσετε.
- ⑤ Κάντε κλικ στο εικονίδιο διαγραφής.

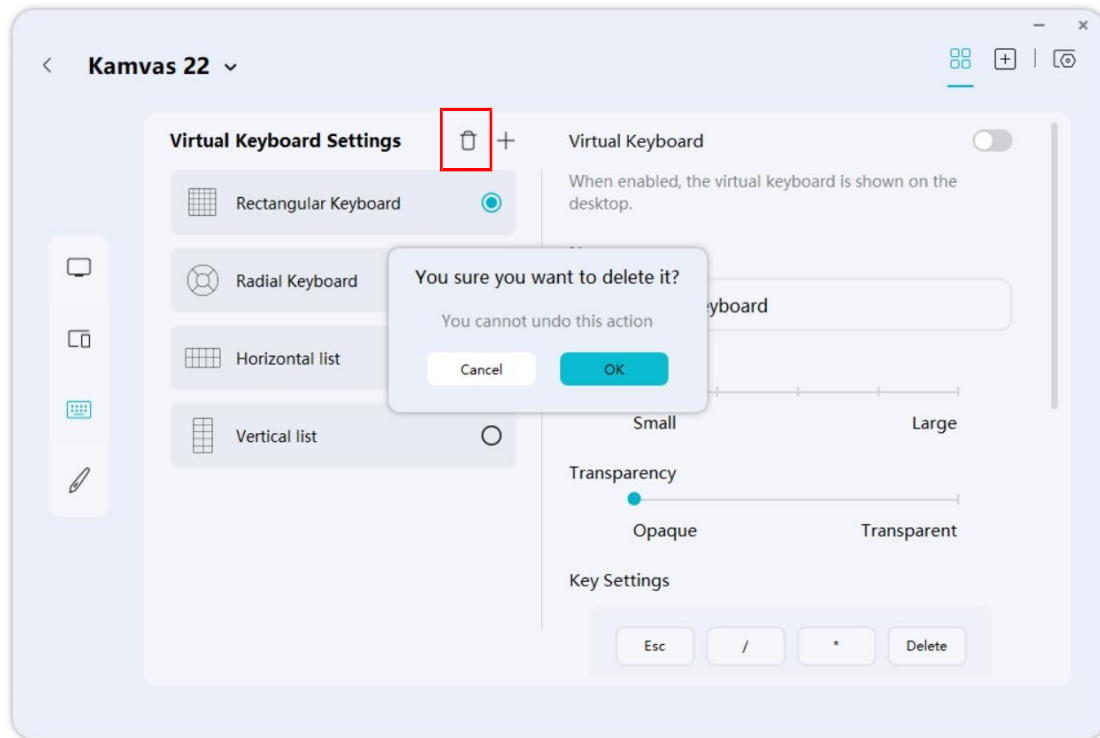

⑥ Θα εμφανιστεί αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου. Κάντε κλικ στο «OK» για να αφαιρέσετε το επιλεγμένο πληκτρολόγιο.

5.4.2. Ενεργοποίηση εικονικού πληκτρολογίου

Μετά την ενεργοποίηση, το εικονικό πληκτρολόγιο θα εμφανιστεί στην επιφάνεια εργασίας και θα έχει ρυθμιστεί ώστε να κλείνει αυτόματα μετά από μία χρήση. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο της καρφίτσας στην επάνω δεξιά γωνία, προκειμένου το πληκτρολόγιο να παρακολουθείται συνεχώς ενεργό. Πατήστε και κρατήστε πατημένη οποιαδήποτε περιοχή του εικονικού πληκτρολογίου, εκτός από τα πλήκτρα, προκειμένου να το μετακινήσετε.

5.4.3. Όνομα

Στο πεδίο εισαγωγής ονόματος μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του εικονικού πληκτρολογίου. Το προεπιλεγμένο όνομα είναι ο τύπος του πληκτρολογίου και το όνομα δεν μπορεί να είναι κενό.

5.4.4. Μέγεθος


Μπορείτε να σύρετε το ρυθμιστικό ή να κάνετε κλικ στη γραμμή του ρυθμιστικού για να προσαρμόσετε το μέγεθος του εικονικού πληκτρολογίου σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Κατά τη ρύθμιση του μεγέθους του εικονικού πληκτρολογίου που δεν είναι ενεργοποιημένο, το κατάλληλο πληκτρολόγιο θα ανοίξει αυτόματα και θα προσαρμόσει το μέγεθός του. Μετά την ολοκλήρωση της προσαρμογής, το πληκτρολόγιο θα κλείσει αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα.

5.4.5. Διαφάνεια

Για να αποφευχθεί η απόκρυψη της οθόνης από το εικονικό πληκτρολόγιο, είναι δυνατή η ρύθμιση της διαφάνειάς του σύμφωνα με τις ανάγκες, μέσω του ρυθμιστικού ή με κλικ στη γραμμή του ρυθμιστικού. Κατά τη ρύθμιση της διαφάνειας του εικονικού πληκτρολογίου, όταν αυτό δεν είναι ενεργό, το αντίστοιχο πληκτρολόγιο ανοίγει αυτόματα και προσαρμόζει τη διαφάνειά του. Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης, το πληκτρολόγιο κλείνει αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα.

5.4.6. Ρυθμίσεις πλήκτρων

Κάντε κλικ σε ένα πλήκτρο του εικονικού πληκτρολογίου για να ορίσετε την αντίστοιχη τιμή του πλήκτρου.

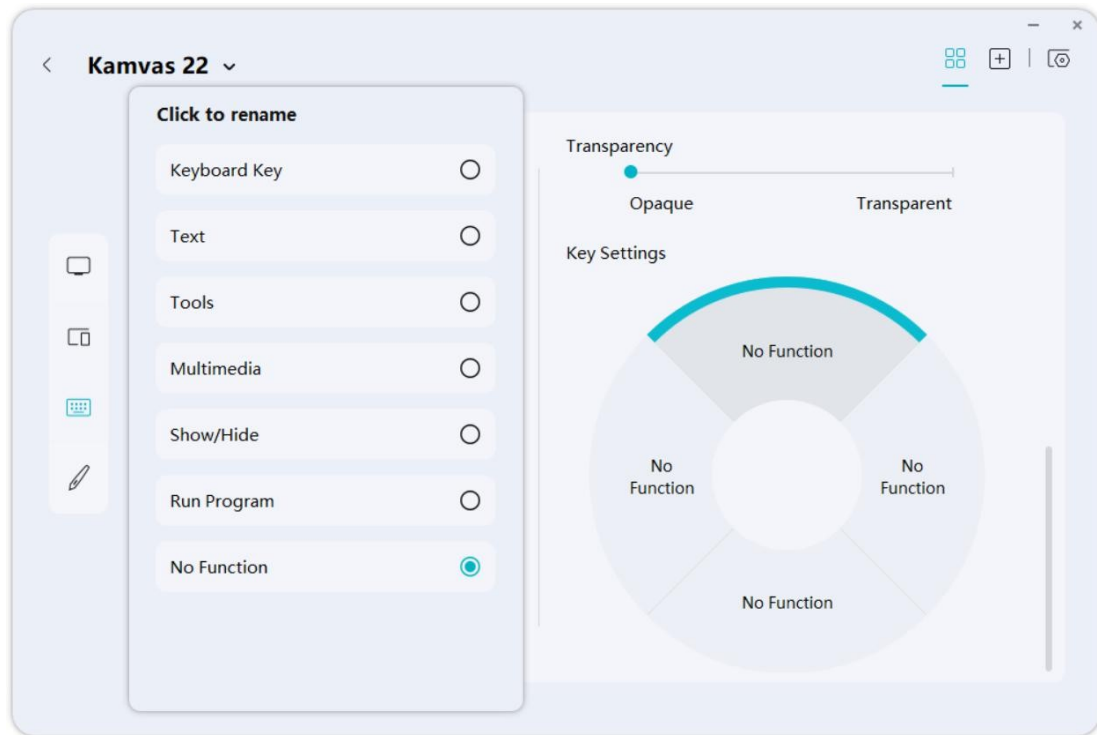

Οι λειτουργίες των πλήκτρων του εικονικού πληκτρολογίου μπορούν να οριστούν ως εξής:

Κάντε κλικ για να αλλάξετε το όνομα	Κάντε κλικ για να εισαγάγετε το όνομα του πλήκτρου. Το νέο επεξεργασμένο όνομα θα εμφανίζεται μαζί με την τιμή του πλήκτρου.
Πλήκτρο πληκτρολογίου	Κάντε κλικ στο πεδίο εισαγωγής και εισαγάγετε τον σωστό συνδυασμό πλήκτρων για τη δημιουργία συντόμευσης .
Κείμενο	Εμφανίστε το προκαθορισμένο κείμενο έως 500 λέξεων.
Εργαλεία	Επιλέξτε την επιλογή «Εναλλαγή οθόνης» ή «Εναλλαγή πινέλου».
Πολυμέσα	Μπορείτε να αναθέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες στα πλήκτρα: Προηγούμενο κομμάτι, Επόμενο κομμάτι, Αναπαραγωγή/Παύση, Αύξηση έντασης, Μείωση έντασης και Σίγαση.
Εμφάνιση/Απόκρυψη	Εμφάνιση/απόκρυψη ρυθμίσεων προγράμματος οδήγησης και τιμών πλήκτρων.
Εκκίνηση προγράμματος	Εισάγετε τη διεύθυνση URL της εφαρμογής, του αρχείου ή της ιστοσελίδας ή κάντε κλικ στο κουμπί «Περιήγηση» για την επιλογή αρχείου και στη συνέχεια πατήστε «ΟΚ». Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο για να ανοίξετε το σχετικό αρχείο.
Χωρίς λειτουργία	Η επιλογή Χωρίς λειτουργία σημαίνει ότι το πλήκτρο δεν θα ενεργοποιεί καμία λειτουργία κατά το πάτημα.

Σημείωση: Η λειτουργία των στοιχείων που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα εξαρτάται από τη συνδεδεμένη συσκευή. Ο πίνακας ενδέχεται να υποστεί αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

5.5. Ψηφιακή πένα

Σε αυτή τη διεπαφή μπορούν να ρυθμιστούν οι λειτουργίες της πέννας, όπως η ανάθεση λειτουργιών στα πλήκτρα, η ρύθμιση της ευαισθησίας στην πίεση και η δοκιμή πίεσης.




5.5.1. Διακόπτης ψηφιακής πέννας

Οι λειτουργίες των ψηφιακών πενών που έχουν συνδεθεί εμφανίζονται στη γραμμή πλοήγησης, επιτρέποντας την ανεξάρτητη διαμόρφωσή τους. Το σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα την συνδεδεμένη ψηφιακή πένα και εφαρμόζει τις αντίστοιχες ρυθμίσεις. Κατά την εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών ψηφιακών πενών, το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα στη διεπαφή ρυθμίσεων της αντίστοιχης πέννας. Με τοποθέτηση του δείκτη του ποντικιού στο εικονίδιο πέννας, εμφανίζεται το όνομα της πέννας. Πατώντας το «x» στην επάνω αριστερή γωνία του εικονιδίου πέννας θα διαγραφούν οι σχετικές ρυθμίσεις της πέννας.

5.5.2. Πλήκτρο

Η πένα αυτή επιτρέπει την αλληλεπίδραση με τη συσκευή, συμπεριλαμβανομένων της σχεδίασης, της γραφής, της μεταφοράς αρχείων και της ενεργοποίησης των λειτουργιών των πλήκτρων πίεσης της πένα.

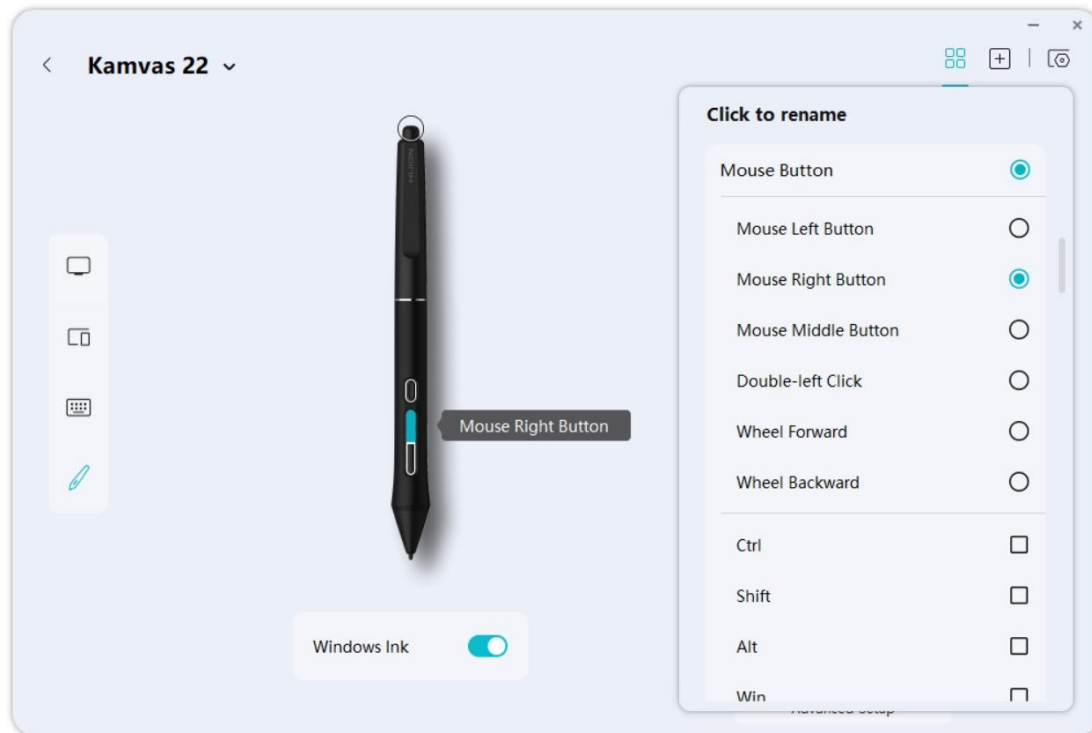

Οι λειτουργίες των πλήκτρων πίεσης μπορούν να ρυθμιστούν ως εξής:

Κάντε κλικ για να αλλάξετε το όνομα	Κάντε κλικ για να εισαγάγετε το όνομα του πλήκτρου. Το νεοεπεξεργασμένο όνομα θα εμφανίζεται μαζί με την τιμή της συντόμευσης πλήκτρου.
Πλήκτρο πληκτρολογίου	Κάντε κλικ στο πεδίο εισαγωγής και εισάγετε τον σωστό συνδυασμό πλήκτρων για τη δημιουργία συντόμευσης.
Κείμενο	Εμφανίστε το προκαθορισμένο κείμενο έως 500 λέξεων.
Εργαλεία	Επιλέξτε την επιλογή «Εναλλαγή οθόνης» ή «Εναλλαγή πινέλου».
Πολυμέσα	Μπορείτε να εκχωρήσετε αυτές τις λειτουργίες στα κουμπιά: Προηγούμενο κομμάτι, Επόμενο κομμάτι, Αναπαραγωγή/Παύση, Αύξηση έντασης, Μείωση έντασης και Σίγαση.
Εμφάνιση/Απόκρυψη	Εμφάνιση/απόκρυψη ρυθμίσεων προγράμματος οδήγησης και τιμών πλήκτρων.
Εκκίνηση προγράμματος	Εισαγάγετε τη διεύθυνση URL εφαρμογής, αρχείου ή ιστοσελίδας, ή κάντε κλικ στο κουμπί «Περιήγηση» για την επιλογή αρχείου και στη συνέχεια πατήστε «OK». Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης, πατήστε το πλήκτρο για να ανοίξετε το αντίστοιχο αρχείο.

Λειτουργία ακριβείας	Μετακινήστε το ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ακρίβεια. Η αυξημένη ακρίβεια μειώνει το μέγεθος του παραθύρου της λειτουργίας ακριβείας. Μετά το πάτημα αυτού του πλήκτρου συντόμευσης, στο σημείο του δείκτη θα εμφανιστεί το παράθυρο της λειτουργίας ακριβείας, και η περιοχή εργασίας του πέννας tablet ή της οθόνης θα χαρτογραφηθεί σε αυτό το παράθυρο. Πατήστε ξανά το πλήκτρο συντόμευσης για να εξέλθετε από τη λειτουργία ακριβείας.
Μετακίνηση/κύλιση	Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη μετακίνηση και κύλιση εγγράφων ή στοιχείων μέσω της κίνησης της άκρης της πέννας προς τα πάνω και κάτω ή προς τα δεξιά και αριστερά. Μετά την επιλογή της επιλογής Μετακίνηση/Κύλιση εμφανίζεται το παράθυρο Ταχύτητα κύλισης. Μετακινήστε το ρυθμιστικό στην επιθυμητή ταχύτητα κύλισης.
Εικονικό πληκτρολόγιο	Επιλέξτε αυτήν την επιλογή για να αναθέσετε συντόμευση πληκτρολογίου που θα ενεργοποιεί την αντίστοιχη λειτουργία του εικονικού πληκτρολογίου. Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε περισσότερα για το εικονικό πληκτρολόγιο.
Εκκίνηση προγράμματος	Εισαγάγετε τη διεύθυνση URL εφαρμογής, αρχείου ή ιστοσελίδας, ή κάντε κλικ στο κουμπί «Περιήγηση» για την επιλογή αρχείου και στη συνέχεια πατήστε «OK». Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης, πατήστε το πλήκτρο για να ανοίξετε το αντίστοιχο αρχείο.
Καμία	Με την επιλογή Καμία, το πλήκτρο δεν θα εκτελεί καμία λειτουργία κατά το πάτημα.

Σημείωση: Η λειτουργία των λειτουργιών που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα εξαρτάται από τη συνδεδεμένη συσκευή. Ο πίνακας ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.

5.5.3. Ενεργοποίησης λειτουργίας του Windows Ink


Το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows παρέχει εκτεταμένη υποστήριξη για την εισαγωγή δεδομένων μέσω πέννας. Με την ενεργοποίηση της επιλογής «Ενεργοποίηση Windows Ink», οι λειτουργίες του συσπλο υποστηρίζονται σε εφαρμογές όπως Microsoft Office, Windows Whiteboard, Adobe Photoshop CC, SketchBook κ.ά.

Προσοχή: τα λειτουργικά συστήματα macOS και Linux δεν υποστηρίζουν αυτήν τη λειτουργία.

5.5.4. Ρύθμιση ευαισθησίας στην πίεση

Οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν το επίπεδο ευαισθησίας στην πίεση, σύροντας το ρυθμιστικό στο πεδίο «Ρύθμιση ευαισθησίας στην πίεση» σύμφωνα με τις προσωπικές τους συνήθειες χρήσης. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν πέντε επιλογές, από μαλακή έως σκληρή, στη δεξιά πλευρά του πεδίου, προκειμένου να βρουν την κατάλληλη ευαισθησία στην πίεση. Κάντε κλικ στο κουμπί επαναφοράς, που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία, για να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη ευαισθησία στην πίεση.

- ① Για να ορίσετε τη δύναμη που απαιτείται για την ενεργοποίηση κλικ ή την ανίχνευση πίεσης μέσω της πένα.
- ②③ Έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε την κλίση της καμπύλης απόκρισης στην πίεση.
- Σχεδιάστε γραμμές στο πεδίο Δοκιμή πίεσης χρησιμοποιώντας την πένα, και η μπάρα στα δεξιά θα εμφανίζει ταυτόχρονα τις μεταβολές της πίεσης στην άκρη της πένα. Πατήστε το πλήκτρο «Διαγραφή» παραπάνω, για να διαγράψετε γραμμές, να επαναφέρετε το επίπεδο ευαισθησίας πίεσης και να το ελέγξετε μέχρι να βρείτε το κατάλληλο επίπεδο ευαισθησίας πίεσης.
- Η απότομη καμπύλη υποδηλώνει υψηλότερη ευαισθησία απόκρισης.

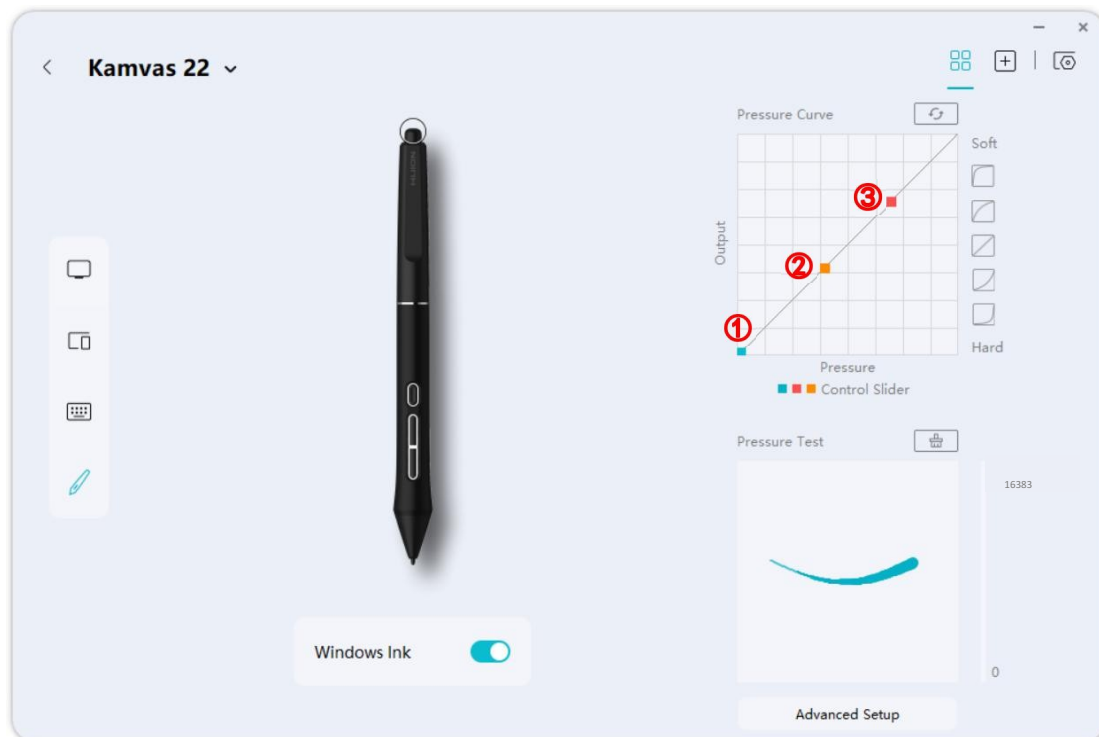


5.5.5. Δοκιμή πίεσης

Μετά την τροποποίηση της καμπύλης πίεσης ή την προσαρμογή της μέγιστης δύναμης, μπορείτε να παρακολουθείτε σε πραγματικό χρόνο τη συσχέτιση ανάμεσα στην ασκούμενη πίεση και το αποτέλεσμα, πατώντας με τη μύτη του στυλό στην περιοχή δοκιμής πίεσης. Το ραβδογράφημα στα δεξιά εμφανίζει τις μεταβολές της πίεσης σε πραγματικό χρόνο. Πατώντας το πλήκτρο «Καθαρισμός» που βρίσκεται στο επάνω μέρος της περιοχής δοκιμής πίεσης, μπορείτε να διαγράψετε τις ήδη σχεδιασμένες πινελιές και να ξεκινήσετε εκ νέου τη δοκιμή. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη διαίσθητική ρύθμιση και επανεξέταση των παραμέτρων ευαισθησίας πίεσης του ψηφιακού στυλό, εξασφαλίζοντας ότι οι ρυθμίσεις προσαρμόζονται με ακρίβεια στις προτιμήσεις του χρήστη.

5.5.6. Προχωρημένες ρυθμίσεις

Η μέγιστη δύναμη μπορεί να προσαρμοστεί μέσω των προχωρημένων ρυθμίσεων. Όσο χαμηλότερη είναι η μέγιστη δύναμη, τόσο λιγότερη πίεση απαιτείται για την επίτευξη της μέγιστης τιμής, ενώ η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η πιο απαιτητική.

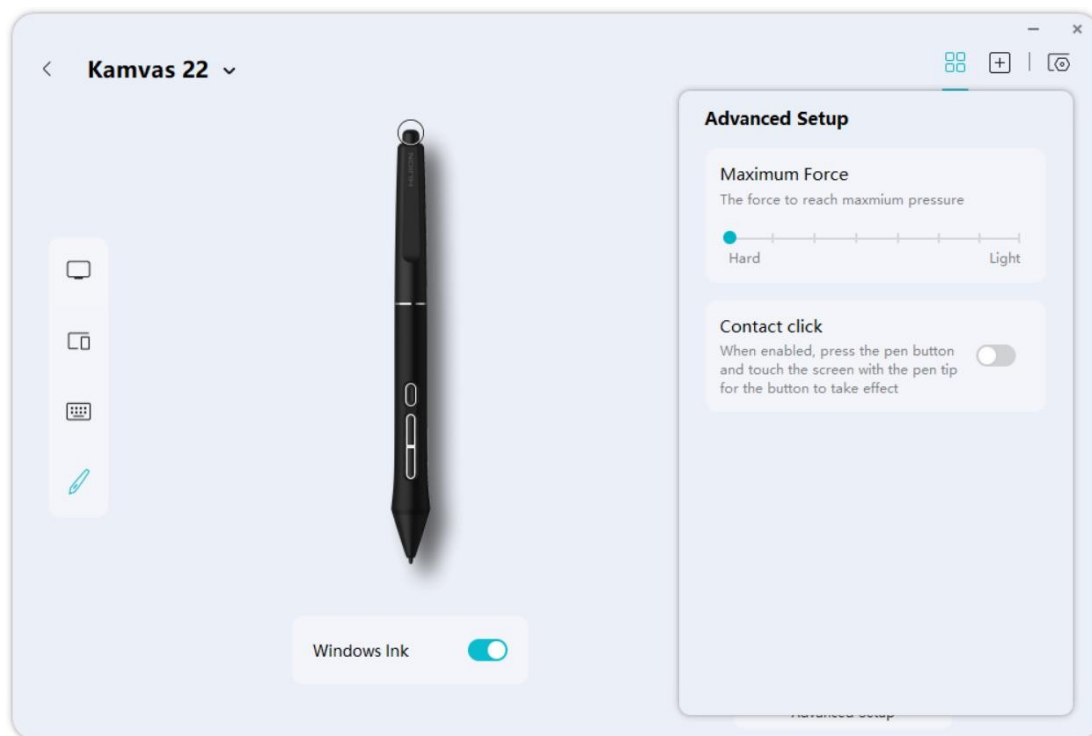

6. Μενού OSD ελεγχόμενο μέσω ψηφιακού στυλό


Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τροφοδοσίας για 3 δευτερόλεπτα για να εμφανιστεί το μενού OSD , και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το ψηφιακό στυλό για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους στην οθόνη.




6.1. Λειτουργία σκηνής

Κάντε κλικ στο εικονίδιο του ήλιου για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα. Στην επάνω αριστερή γωνία της διεπαφής βρίσκονται τέσσερις διαθέσιμες λειτουργίες προς επιλογή: «Λειτουργία standard», «Λειτουργία παιχνιδιού», «Λειτουργία ταινίας» και «Λειτουργία χρήστη». Στην επάνω δεξιά γωνία είναι τοποθετημένες οι επιλογές «Φωτεινότητα», «Αντίθεση» και «Κορεσμός».

Μετά την επιλογή της λειτουργίας «Standard», «Παιχνίδι» ή «Ταινία», μόνο η τρίτη ράβδος γίνεται μπλε και οι χρήστες μπορούν να την σύρουν για να προσαρμόσουν τον κορεσμό.

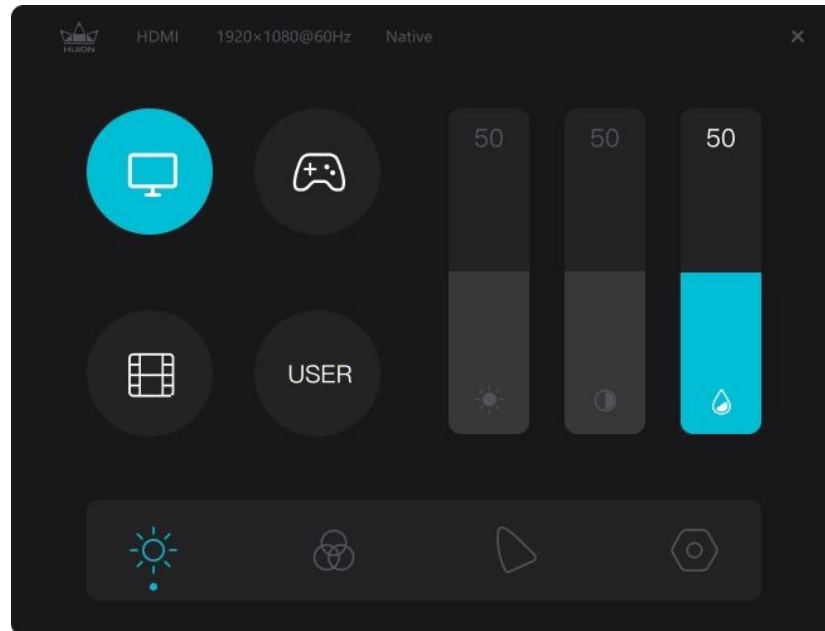


Με την επιλογή της λειτουργίας „USER“ και οι τρεις ράβδοι θα γίνουν μπλε, και ο ΧΡΗΣΤΗΣ θα μπορεί να ρυθμίζει τη φωτεινότητα, την αντίθεση και τον κορεσμό μέσω μετακίνησης των ράβδων.

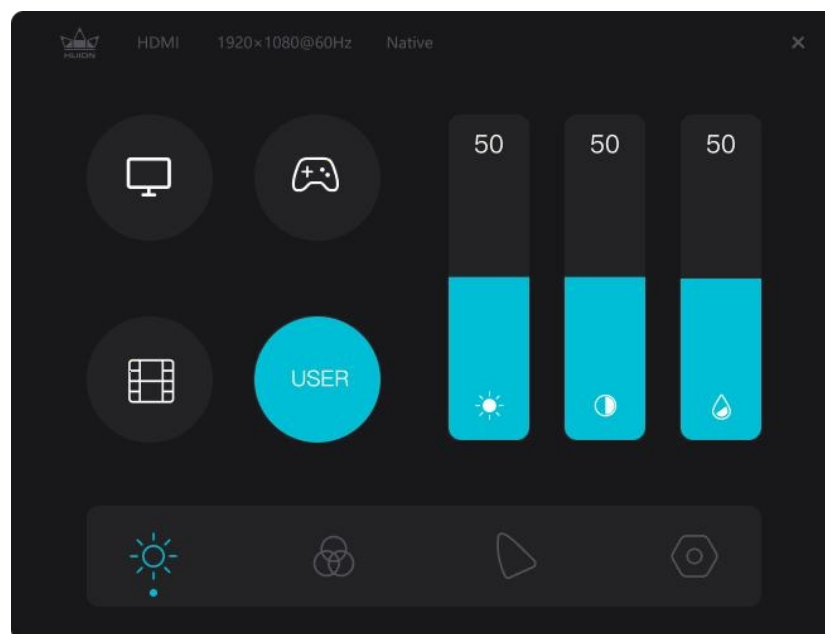


6.2. Ρυθμίσεις θερμοκρασίας χρώματος

Στην επάνω αριστερή γωνία εμφανίζονται τρεις προεπιλεγμένες θερμοκρασίες χρώματος („6500K“, „7500K“ και „9300K“) καθώς και η λειτουργία „USER“ που παρέχει δυνατότητα προσαρμογής. Στην επάνω δεξιά γωνία εμφανίζονται οι τιμές των χρωμάτων RGB: „R (κόκκινο)“, „G (πράσινο)“ και „B (μπλε)“.

Σε περίπτωση επιλογής των „6500K“, „7500K“ ή „9300K“, και οι τρεις ράβδοι θα είναι αμυδροί και ο ΧΡΗΣΤΗΣ δεν θα έχει τη δυνατότητα ρύθμισης των τιμών „R (κόκκινο)“, „G (πράσινο)“ ή „B (μπλε)“.

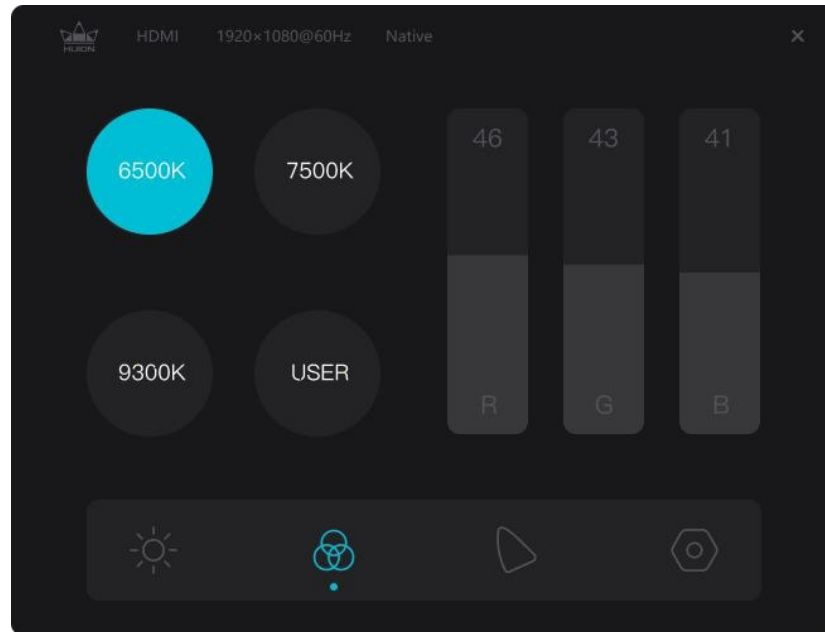


Με την επιλογή της λειτουργίας «ΧΡΗΣΤΗΣ», και οι τρεις ράβδοι θα γίνουν μπλε, ενώ οι χρήστες θα μπορούν να ρυθμίζουν τις τιμές «R (κόκκινο)», «G (πράσινο)» και «B (μπλε)» σύροντάς τες αντίστοιχα.

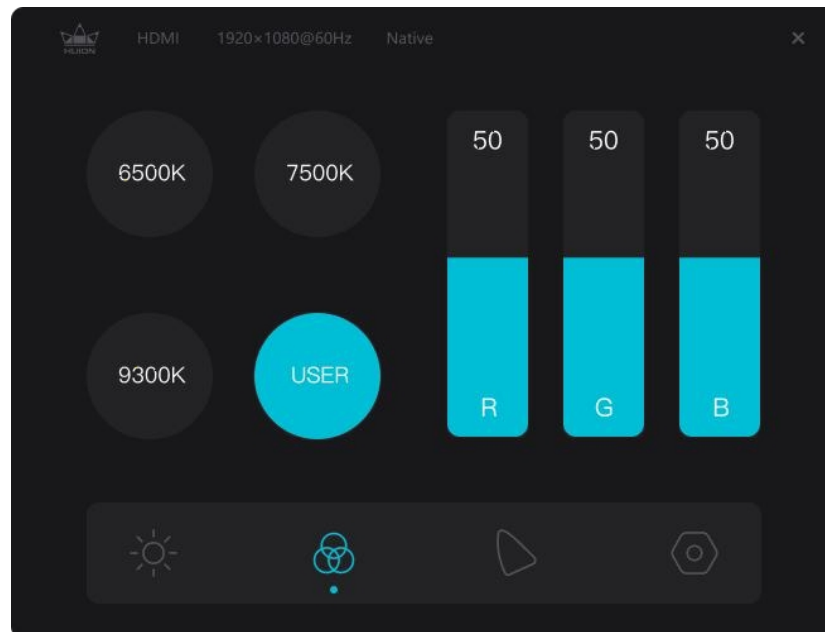


6.3. Ρυθμίσεις γκάμας χρωμάτων

Η διεπαφή εμφανίζει τις εξής επιλογές χρωματικού χώρου: «Native», «sRGB», «Rec.709», «Ασπρόμαυρο», «Adobe RGB» και «Display P3».

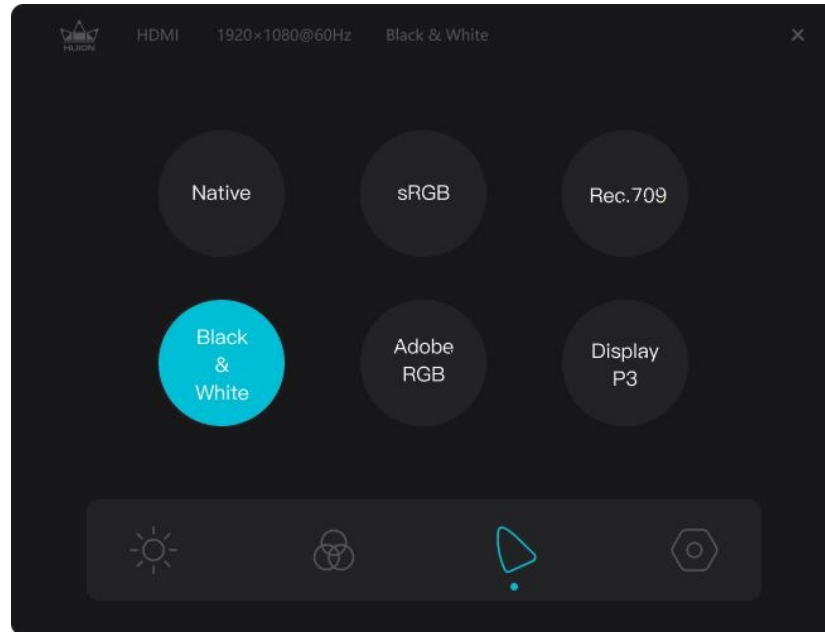


Προσοχή:

Στον χρωματικό χώρο Native, οι τιμές στις διεπαφές ρύθμισης «Λειτουργία σκηνής» και «Θερμοκρασία χρώματος» μπορούν να ρυθμίζονται ή να επιλέγονται ελεύθερα.

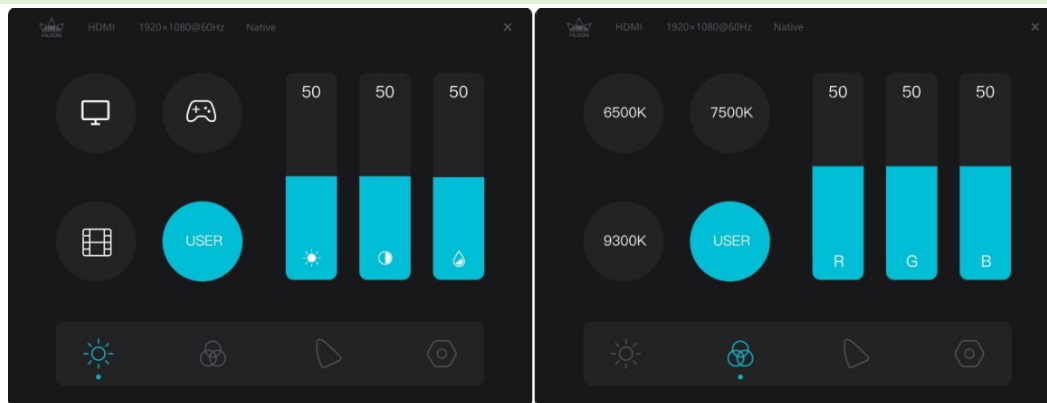


Για να διατηρηθεί η συμβατότητα με τη γκάμα χρωμάτων, η ρύθμιση της φωτεινότητας περιορίζεται στη λειτουργία «ΧΡΗΣΤΗΣ» κατά τη χρήση του χρωματικού χώρου sRGB, Rec.709, ασπρόμαυρου, Adobe RGB ή Display P3.

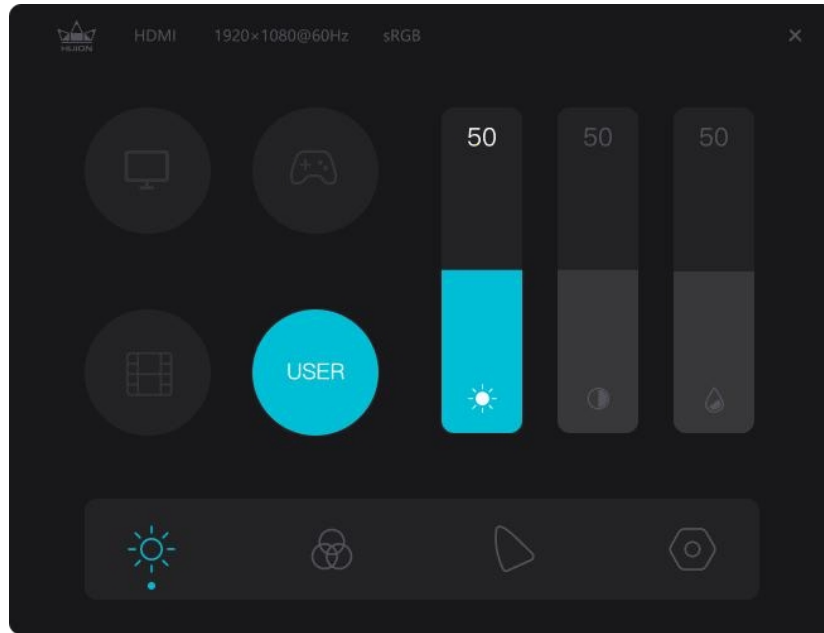

6.4. Γενικές ρυθμίσεις

- ① Θύρα USB-C/θύρα HDMI: συνδέστε μέσω καλωδίου USB-C/θύρας HDMI.
- ② ΠΛΗΡΗΣ: αλλάξετε την ορατή περιοχή σε πλήρη οθόνη.
- ③ 4:3: αλλάξετε τις αναλογίες της ορατής περιοχής σε 4:3.
- ④ Επαναφορά: όλες οι ρυθμίσεις του μενού OSD θα επανέλθουν στις προεπιλεγμένες τιμές.

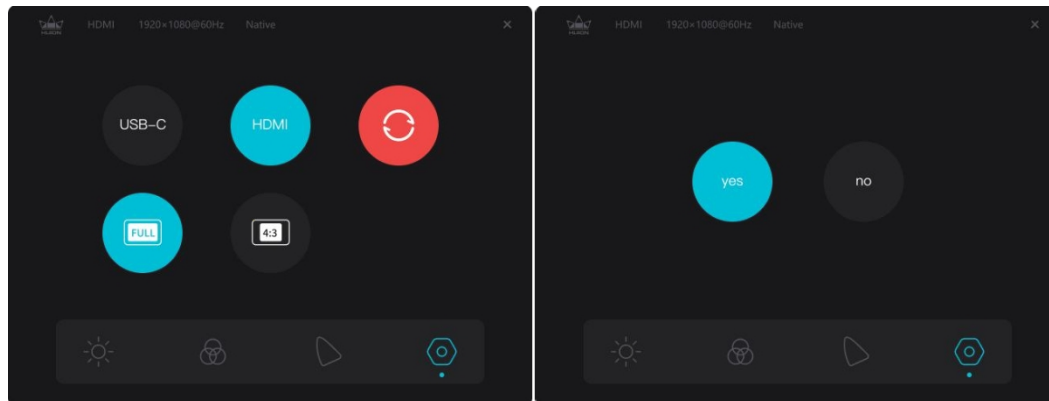

7. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προβλήματα	Λύσεις
Το tablet γραφίδας δεν ανιχνεύει πίεση πέννας, ενώ ο δρομέας μπορεί να κινείται.	Ενδέχεται κατά την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης να εγκαταστάθηκαν άλλα προγράμματα οδήγησης ή να εκτελέστηκε λογισμικό σχεδίασης. Απαιτείται η απεγκατάσταση όλων των προγραμμάτων οδήγησης, η διακοπή λειτουργίας του λογισμικού σχεδίασης και κατόπιν η εκ νέου εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης Huion. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, συνιστάται η επανεκκίνηση του υπολογιστή. Επιπλέον, εάν η εφαρμογή δεν είναι συμβατή με το πρόγραμμα οδήγησης ή δεν υποστηρίζει την ευαισθησία στην πίεση της πέννας, τότε η ευαισθησία στην πίεση δεν θα λειτουργεί σε αυτήν την εφαρμογή.
Η ψηφιακή πένα δεν λειτουργεί.	1. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την γραφίδα που παρέχεται με το προϊόν. 2. Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα οδήγησης έχει εγκατασταθεί σωστά.
Το πλήκτρο «press» δεν λειτουργεί.	1. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την γραφίδα που παρέχεται με το προϊόν. 2. Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα οδήγησης έχει εγκατασταθεί σωστά.
Ο υπολογιστής δεν μπορεί να εισέλθει σε κατάσταση ύπνου.	Δεν πρέπει να τοποθετείται το ψηφιακό πενάκι στην περιοχή εργασίας της οθόνης όταν δεν χρησιμοποιείται, διότι διαφορετικά ο υπολογιστής δεν θα μπορεί να εισέλθει σε κατάσταση ύπνου.
Το πλήκτρο πίεσης του ψηφιακού πενάκι δεν λειτουργεί.	Τα πλήκτρα πίεσης του ψηφιακού πενάκι δεν λειτουργούν εάν η κάθετη απόσταση μεταξύ της μύτες του πενάκι και του tablet υπερβαίνει τα 10 mm. Εάν η κάθετη απόσταση δεν υπερβαίνει τα 10 mm και το πλήκτρο πίεσης δεν λειτουργεί, ελέγξτε αν το πρόγραμμα οδήγησης λειτουργεί σωστά και αν έχετε αντιστοιχίσει σωστά τις λειτουργίες στα δύο πλήκτρα. Εάν τα πλήκτρα εξακολουθούν να μη λειτουργούν, η πένα ενδέχεται να είναι κατεστραμμένη και μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης, εφόσον η πένα καλύπτεται από εγγύηση.
Ο υπολογιστής δεν αναγνωρίζει την οθόνη πέννας.	Ελέγξτε εάν η θύρα USB στον υπολογιστή λειτουργεί. Εάν όχι, δοκιμάστε άλλη θύρα USB.
Η σύνδεση του Inspiroy 2 με άλλη συσκευή απέτυχε και εμφανίστηκε το μήνυμα «Συσκευή αποσυνδέθηκε».	Επανεκκινήστε τον υπολογιστή ή το πρόγραμμα οδήγησης· βεβαιωθείτε ότι η θύρα USB και το καλώδιο USB-C λειτουργούν σωστά· αποσυνδέστε το καλώδιο USB και συνδέστε το ξανά· δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε άλλη θύρα USB· Κατεβάστε και επανεγκαταστήστε το πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης· Προσθέστε το πρόγραμμα οδήγησης στη λίστα επιτρεπόμενων σε συσκευές με macOS.

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, κάντε κλικ στο FAQ για επιπλέον μεθόδους επίλυσης προβλημάτων.
Εναλλακτικά, στείλτε μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση (service@huion.com).

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχει.

Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε ενημερωθείτε επίσης σχετικά με τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

1. Ασφάλεια χρήσης οθόνης:

- Οι οθόνες των tablet είναι μεγαλύτερες και πιο ευάλωτες σε μηχανικές ζημιές. Χρησιμοποιείτε θήκη με προστασία γωνιών καθώς και προστατευτική μεμβράνη ή υάλινο προστατευτικό.
- Αποφεύγετε την υπερβολική πίεση στην οθόνη, ειδικά κατά τη χρήση γραφίδων ή αξεσουάρ.

2. Μπαταρία και φόρτιση:

- Το tablet, όπως και το smartphone, πρέπει να φορτίζεται με αυθεντικούς φορτιστές. Αποφεύγετε τη χρήση του tablet κατά τη φόρτιση, ώστε να αποτραπεί η υπερθέρμανση.

- Σε tablet με μεγαλύτερες οθόνες, ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας μπορεί να είναι μειωμένος – χρησιμοποιείτε λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας, εφόσον είναι διαθέσιμες.

3. Αδιαβροχοποίηση και προστασία:

- Εάν το ταμπλέτα είναι αδιαβροχο, παρακαλείσθε να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με το μέγιστο βάθος και χρόνο βύθισης. Σημειώστε ότι η αδιαβροχοποίηση δεν συνεπάγεται ανθεκτικότητα σε αλμυρό νερό ή σε απορρυπαντικά.
- Αποφύγετε τη χρήση των αδιαβροχων ταμπλετών υπό δυσμενείς συνθήκες, όπως κάτω από τρεχούμενο νερό, εκτός αν αυτό συνιστά ρητά ο κατασκευαστής.

4. Χρήση 5G:

- Τα ταμπλέτα με υποστήριξη 5G μπορεί να αυξάνουν σημαντικά την κατανάλωση της μπαταρίας κατά την έντονη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
- Σε περιοχές με ασθενές σήμα 5G, συνιστάται η χρήση δικτύου Wi-Fi για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής.

5. Ασφάλεια παιδιών και προστασία ιδιωτικότητας:

- Οι ταμπλέτες, ειδικά αυτές που χρησιμοποιούνται από παιδιά, θα πρέπει να προστατεύονται μέσω γονικού ελέγχου. Ενεργοποιήστε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να περιορίσετε την πρόσβαση σε εφαρμογές, διαδικτυακές αγορές και περιεχόμενο μη κατάλληλο για την ηλικία.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Κάμερες φωτογραφιών και βίντεο:

- Τα tablets εξοπλισμένα με προηγμένες κάμερες παρέχουν λειτουργίες, όπως ευρυγώνιες λήψεις και εγγραφή βίντεο σε ποιότητα 4K. Χρησιμοποιήστε τα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή προκειμένου να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα.

- Λάβετε υπόψη ότι τα tablets δεν υποκαθιστούν επαγγελματικές κάμερες: βασικό τους πλεονέκτημα αποτελεί η ευχρηστία και η λειτουργικότητα.

2. Βιομετρία και ασφάλεια δεδομένων:

- Οι ταμπλέτες εξοπλισμένες με λειτουργίες βιομετρίας, όπως η αναγνώριση προσώπου ή το δακτυλικό αποτύπωμα, θα πρέπει να διαμορφώνονται ώστε να προστατεύεται η συσκευή από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

- Το λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να ενημερώνεται τακτικά, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία της συσκευής απέναντι σε πιθανούς κινδύνους, όπως το κακό βουλο λογισμικό.

3. Συντήρηση και αποθήκευση:

- Τα tablet είναι πιο ευάλωτα σε μηχανικές ζημιές σε σύγκριση με τα smartphones. Φυλάσσετε τη συσκευή σε προστατευτική θήκη, ιδίως κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

- Αποφύγετε την αποθήκευση της συσκευής σε χώρους με υψηλή σχετική υγρασία ή σε ακραίες θερμοκρασίες.

4. Αξεσουάρ και επεκταμένη λειτουργικότητα:

- Αξιοποιήστε τις δυνατότητες επεκτασιμότητας του tablet, χρησιμοποιώντας αφιερωμένα αξεσουάρ, όπως πληκτρολόγια, γραφίδες, στηρίγματα ή ασύρματους φορτιστές.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης ● Προστασία περιβάλλοντος :

- Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες και συσκευές πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις για τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα. Παρακαλείσθε να τις παραδίδετε σε σημεία συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων.

- Επιλέγετε ενεργειακά αποδοτικές λειτουργίες (π.χ. λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας) για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

● Αποδοτικότητα χρήσης:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν δεν προτίθεστε να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκειμένου να εξοικονομήσετε την μπαταρία.
- Χρησιμοποιήστε τα αυθεντικά αξεσουάρ, όπως ακουστικά και γραφίδες, για να διασφαλίσετε τη συμβατότητα και την πλήρη λειτουργικότητα της συσκευής.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία, δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υποβάλλονται σε ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε εξειδικευμένα σημεία συλλογής. Με τη σωστή διαχείριση της απόρριψής τους, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής απορριπτόμενου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους αντίστοιχους τοπικά ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό είναι διαθέσιμες μέσω των δημοτικών αρχών, των υπηρεσιών καθαριότητας ή του καταστήματος από το οποίο αποκτήθηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Οδηγίας Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες καλύπτουν ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και περιβαλλοντικής προστασίας, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί επίσημη μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, εκπονημένου από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα ή του κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία τεχνικής υποστήριξης, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Εφόσον στο εγχειρίδιο χρήσης δεν αναφέρονται οι απαιτούμενες περιοδικές ή συντηρητικές ενέργειες, συνιστάται η τακτική, τουλάχιστον εβδομαδιαία, αξιολόγηση της διαφοράς στην φυσική κατάσταση του προϊόντος σε σύγκριση με ένα καινούριο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή τεχνικής υποστήριξης. Η έλλειψη της κατάλληλης συντήρησης (καθαρισμού) και η μη έγκαιρη ανταπόκριση κατά την ανίχνευση μη φυσιολογικής κατάστασης ενδέχεται να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν αναλαμβάνει ευθύνη για βλάβες που προκύπτουν από παραμέληση

Εισαγωγέας **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka 65c 44-200 Rybnik,
Πολωνία τηλ. +
48 533 234 303 hurt@
innpro.pl www.innpro
.pl

Κατασκευαστής: Shenzhen Huion Trend Technology Co., Ltd. Park, Keji 1st Road, κοινότητα Tangtou, περιφέρεια Bao'an, Κτίριο 1, οδός Shiyan, όροφος 1, 518000 Shenzhen, Κίνα

katherine@huion.cn

Εκπρόσωπος στην ΕΕ: Dilectro Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, οδός Brukselska 4, 03-973 Βαρσοβία, Πολωνία
rafal.pacula@dilectro.pl