


Liene®

Φορητός εκτυπωτής φωτογραφιών Liene Amber M200


Οδηγίες χρήσης

Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις σε ασφαλές σημείο.


Εμφάνιση προϊόντος

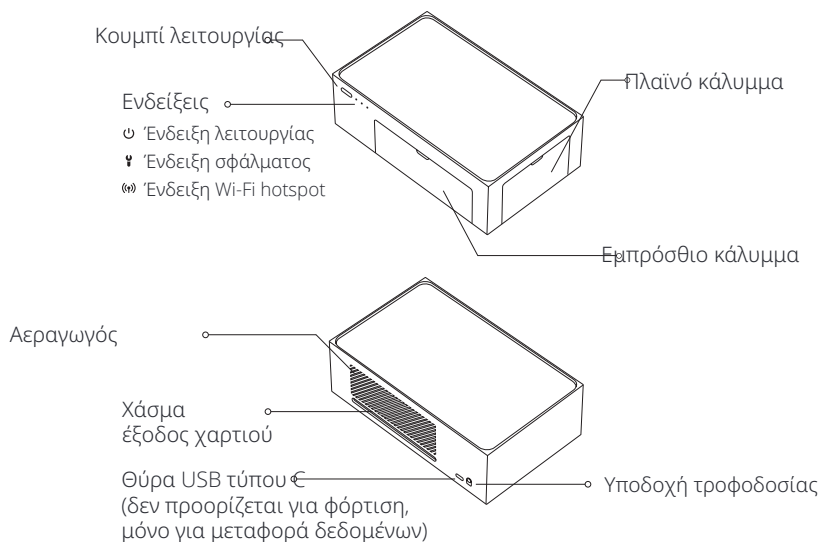

Κατάλογος αξεσουάρ

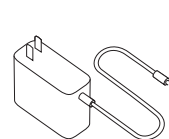


Τροφοδοτικό x1

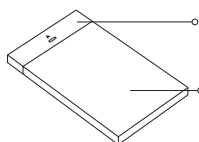

Δοχείο χαρτιού x1




Φωτογραφικό χαρτί
20 φύλλα x1




Καρούλι μελάνης x1

Εγκατάσταση καρουλιού μελάνης


- 1 Ανοίξτε την πλευρική θύρα

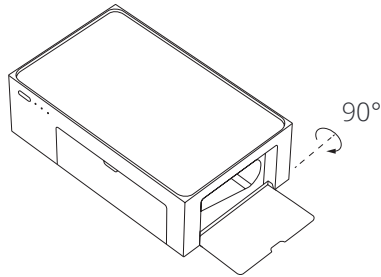

- 2 Τοποθετήστε το νέο καρούλι μελάνης μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του

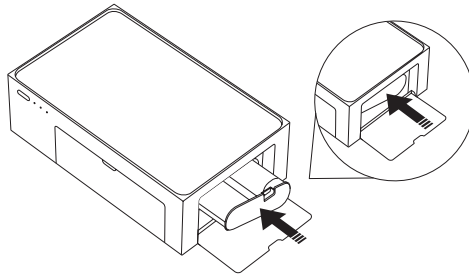


- 3 Κλείστε την πλευρική θύρα

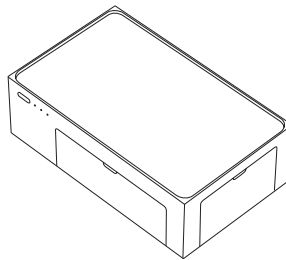

Φόρτωση φωτογραφικού χαρτιού


- ❶ Ανοίξτε το κάλυμμα του δοχείου χαρτιού κατά μήκος της επάνω ένωσης

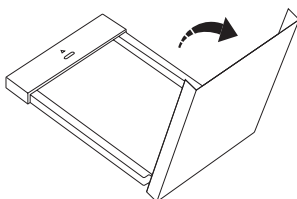


- ❷ Τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί στο δοχείο με την γυαλιστερή πλευρά προς τα επάνω.

Προσοχή:

1. Η μέγιστη χωρητικότητα του υποδοχέα είναι 20 φύλλα φωτογραφικού χαρτιού.
2. Μην αγγίζετε την περιοχή εντός των σημαδιών περικοπής του φωτογραφικού χαρτιού.
3. Το τράβηγμα της λαβής του υποδοχέα χαρτιού διευκολύνει την αναπλήρωσή του.

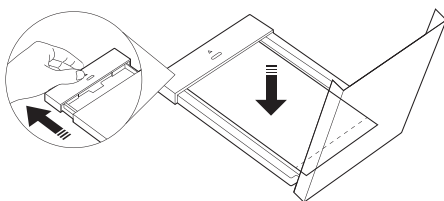


- ❸ Κλείστε το κάλυμμα του υποδοχέα χαρτιού.

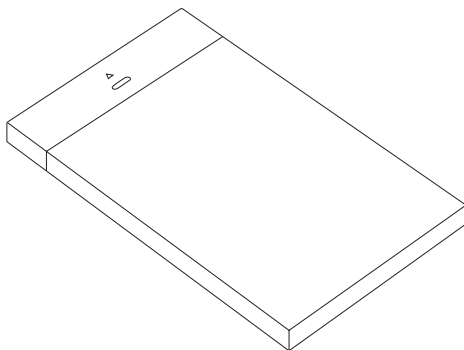


Τοποθέτηση υποδοχέα χαρτιού


- ❶ Τραβήξτε τη λαβή του υποδοχέα χαρτιού.

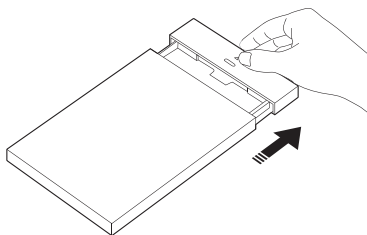

- ❷ Περιστρέψτε τη λαβή προς τα κάτω κατά 180°.

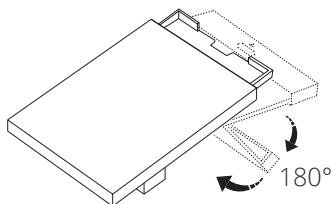


- ❸ Τοποθετήστε τον υποδοχέα μαζί με το χαρτί στον εκτυπωτή.

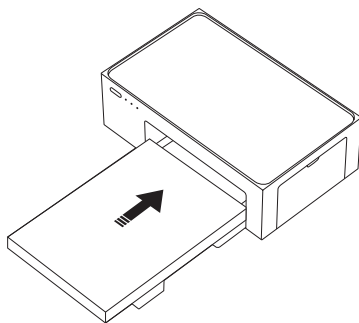


Αντικατάσταση δοχείου μελάνης


- 1 Ανοίξτε την πλευρική θύρα

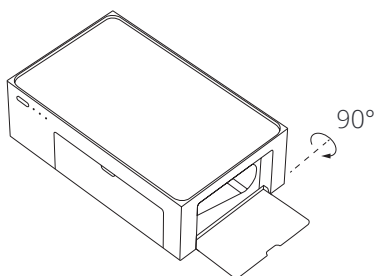

- 2 Ανεβάστε τον μηχανισμό ασφάλισης για να αφαιρέσετε το χρησιμοποιημένο δοχείο μελάνης.

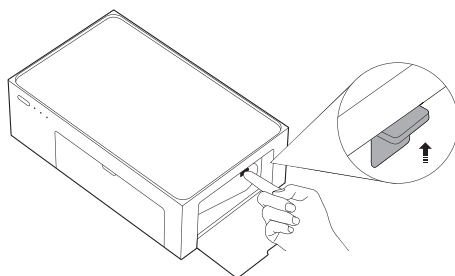


- 3 Τοποθετήστε το νέο δοχείο μελάνης μέχρι να ασφαλίσει και στη συνέχεια κλείστε το πλαϊνό κάλυμμα.

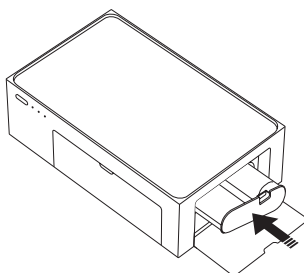

Κανόνες χρήσης


Χώρος εργασίας

Κατά την εκτύπωση, το φωτογραφικό χαρτί μετακινείται εναλλάξ μπρος-πίσω. Πρέπει να εξασφαλιστεί τουλάχιστον 10 εκ. ελεύθερου χώρου πίσω από τον εκτυπωτή. Προσοχή: το χαρτί τροφοδοτείται και αφαιρείται 4 φορές.

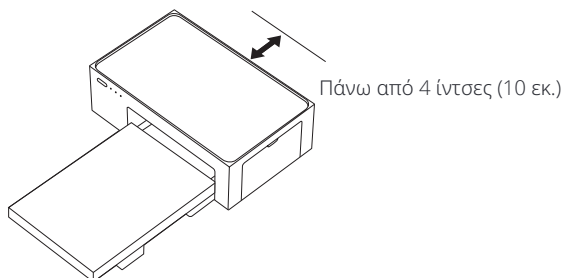

Αποθήκευση

Όταν ο εκτυπωτής δεν χρησιμοποιείται, τοποθετήστε τον δίσκο χαρτιού πάνω στον εκτυπωτή για εξοικονόμηση χώρου και ευκολότερη αποθήκευση.

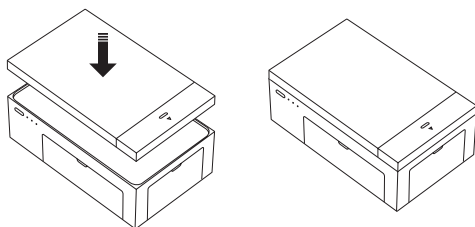

Οδηγίες χρήσης κουμπιών

	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 1 δευτερόλεπτο. Ενεργοποίηση	
	Πατήστε το κουμπί λειτουργίαςΑπενεργοποίηση	
	Πατήστε γρήγορα το κουμπί λειτουργίας 3 φορές.	Επαναφορά όρου πρόσβασης hotspot Wi-Fi του εκτυπωτή
	Πατήστε γρήγορα το κουμπί λειτουργίας 6 φορές.	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

- Προσοχή:
- Εάν η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων ολοκληρωθεί επιτυχώς, όλες οι ενδείξεις θα ανάψουν και θα αναβοσβήνουν ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα.
 - Η ένδειξη Wi-Fi hotspot αναβοσβήνει για 2 δευτερόλεπτα εάν ο όρος πρόσβασης του Wi-Fi hotspot του εκτυπωτή έχει επαναφερθεί επιτυχώς. Ο όρος hotspot Wi-Fi του εκτυπωτή πρέπει να επαναρυθμίζεται μόνο όταν ο εκτυπωτής είναι σε κατάσταση αδράνειας ή έχει παρουσιαστεί βλάβη. Ο προεπιλεγμένος όρος είναι 12345678.
 - Κατά την εκτύπωση, η πίεση του κουμπιού λειτουργίας δεν θα διακόψει την εκτύπωση.
 - Κατά την ενημέρωση του υλικολογισμικού, η πίεση του κουμπιού λειτουργίας δεν θα διακόψει την ενημέρωση.
 - Σε περίπτωση βλάβης, πιέστε το κουμπί λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά τον εκτυπωτή. Μετά την ενεργοποίηση, ο εκτυπωτής θα προσπαθήσει αυτόματα να επιλύσει το πρόβλημα.

Ένδειξη λειτουργίας

	Δεν ανάβει	Τροφοδοσία απενεργοποιημένη
	Ανάβει	Το κουμπί λειτουργίας είναι ενεργό
	Αναβοσβήνει λευκό	Εκτύπωση/Ενημέρωση λογισμικού
	Ανάβει (λειτουργία αναπνοής)	Σε κατάσταση ύπνου

- Προσοχή:
- Η κατάσταση ύπνου ενεργοποιείται μετά από 5 λεπτά αδράνειας του εκτυπωτή. Για να ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή, πατήστε το κουμπί λειτουργίας ή στείλτε εντολή εκτύπωσης.
 - Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 20 λεπτά αδράνειας.

Ένδειξη σφάλματος

	Απενεργοποιημένο	Ο εκτυπωτής λειτουργεί κανονικά
	Αναβοσβήνει πορτοκαλί	Ο εκτυπωτής δεν λειτουργεί. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για την επίλυση του προβλήματος.


Ένδειξη Wi-Fi hotspot

	Απενεργοποιημένο	Λειτουργία απενεργοποιημένη
	Ανάβει πορτοκαλί, λειτουργία ενεργοποιημένη	
	Ανάβει μπλε	Συνδεδεμένο σε μία ή περισσότερες συσκευές
	Αναβοσβήνει πορτοκαλί	Ενεργοποίηση λειτουργίας

Ενεργοποίηση τροφοδοσίας και σύνδεση


1 Συνδέστε την τροφοδοσία

Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην υποδοχή τροφοδοσίας στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.

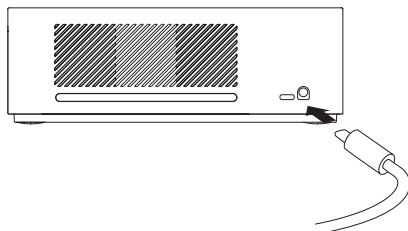

2 Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή


- Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.
- Η ένδειξη τροφοδοσίας ανάβει λευκή, η ένδειξη Wi-Fi hotspot αρχίζει να αναβοσβήνει πορτοκαλί μετά από περίπου 10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια παραμένει πορτοκαλί.
- Ο εκτυπωτής εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής.

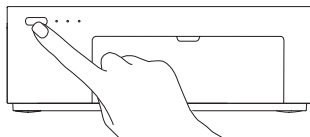

3 Συνδέστε τη συσκευή Wi-Fi

- Ενεργοποιήστε τη σύνδεση WLAN στο smartphone, tablet, υπολογιστή κ.ά . και επιλέξτε «Liene Photo Printer [xxxx]».
 - Ο προεπιλεγμένος όρος σύνδεσης είναι 12345678.
 - Όταν η ένδειξη Wi-Fi hotspot ανάβει μπλε, σημαίνει επιτυχή σύνδεση τουλάχιστον μίας συσκευής.
- Προσοχή:
- Ο όρος μπορεί να τροποποιηθεί μέσω της εφαρμογής.
 - Υποστηρίζεται ταυτόχρονη σύνδεση έως 5 συσκευών.
 - Το [xxxx] αντιστοιχεί στα τέσσερα τελευταία ψηφία του σειριακού αριθμού του προϊόντος, που βρίσκεται στην ετικέτα στο κάτω μέρος του εκτυπωτή.
 - Σε συσκευές με λειτουργικό Android, μετά την εναλλαγή του σήματος Wi-Fi σε σήμα hotspot Wi-Fi του εκτυπωτή, ενδέχεται να εμφανιστεί ειδοποίηση ότι η σύνδεση στο διαδίκτυο μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.
 - Κατά τη χρήση του εκτυπωτή πρέπει να διατηρείται η σύνδεση WLAN.
 - Πριν από τη σύνδεση με υπολογιστή, πρέπει να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε τον οδηγό.

Οδηγίες εκτύπωσης

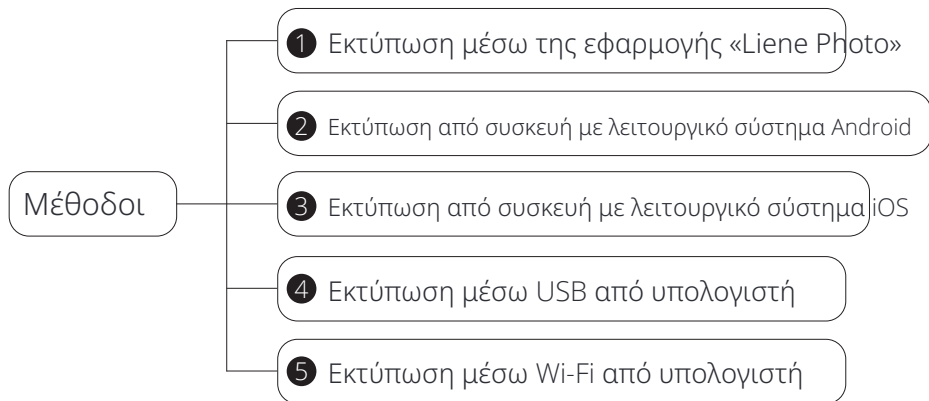

. Εκτύπωση μέσω της εφαρμογής «Liene Photo»

Αναζητήστε την εφαρμογή «Liene Photo» στο App Store ή σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή «Liene Photo».

Ανοίξτε την εφαρμογή «Liene Photo» και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή για να προσθέσετε τη συσκευή. Μετά την επιτυχή προσθήκη της συσκευής, θα τη βρείτε στη λίστα στην αρχική σελίδα.

Προσοχή: η πραγματική λειτουργία ενδέχεται να διαφέρει από την περιγραφή εδώ λόγω ενημερώσεων και βελτιώσεων της εφαρμογής «Liene Photo».

Για να χειριστείτε την εφαρμογή, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην τρέχουσα έκδοση της εφαρμογής «Liene Photo».

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο Wi-Fi hotspot του εκτυπωτή και ότι η ένδειξη Wi-Fi hotspot ανάβει μπλε.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή για να εκτυπώσετε.



2. Εκτύπωση από συσκευή με λειτουργικό Android

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο Wi-Fi hotspot του εκτυπωτή και ότι η ένδειξη Wi-Fi hotspot ανάβει μπλε.

Επιβεβαιώστε ότι συμφωνείτε με τη χρήση αυτού του δικτύου.

Ανοίξτε το άλμπουμ και επιλέξτε φωτογραφίες, στη συνέχεια επιλέξτε τον εκτυπωτή, προσαρμόστε τις παραμέτρους εκτύπωσης και εκτυπώστε. Εάν ο εκτυπωτής δεν εντοπιστεί, ενεργοποιήστε την «Προεπιλεγμένη υπηρεσία εκτύπωσης».


Εάν η διεπαφή εκτύπωσης δεν είναι διαθέσιμη στο άλμπουμ της συσκευής, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα <https://mopria.org/print-from-android> για να κατεβάσετε την εφαρμογή και να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης.

3. Εκτύπωση από συσκευή με iOS. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο Wi-Fi hotspot του εκτυπωτή και ότι η ένδειξη Wi-Fi hotspot φωτίζει με μπλε χρώμα.

Επιβεβαιώστε ότι συμφωνείτε με τη χρήση αυτού του δικτύου.

Ανοίξτε το άλμπουμ και επιλέξτε φωτογραφίες, στη συνέχεια επιλέξτε τον εκτυπωτή, προσαρμόστε τις παραμέτρους εκτύπωσης και εκτυπώστε.


Προσοχή: η εκτύπωση μέσω USB υποστηρίζεται σε υπολογιστές Mac.

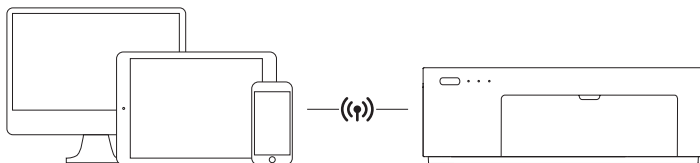

4. Εκτύπωση μέσω USB από υπολογιστή

Επισκεφθείτε τη σελίδα <https://global.liene-life.com/pages/download> για να κατεβάσετε τον οδηγό συσκευής της σειράς φωτογραφικών εκτυπωτών και εγκαταστήστε τον.

Συνδέστε τον εκτυπωτή με τον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB. Επιλέξτε τις φωτογραφίες, κάντε κλικ στο «Εκτύπωση» και επιλέξτε «Liene Photo Printer».

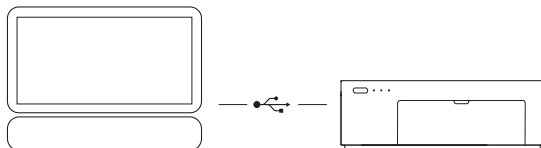

5. Εκτύπωση μέσω Wi-Fi από υπολογιστή

Επισκεφθείτε τη σελίδα <https://global.liene-life.com/pages/download> για να κατεβάσετε τον οδηγό συσκευής της σειράς εκτυπωτών Liene Photo Printer και εγκαταστήστε τον.

Μετά την επιτυχή σύνδεση του υπολογιστή με το hotspot Wi-Fi του εκτυπωτή, ακολουθήστε τις οδηγίες στον παρακάτω πίνακα για να ρυθμίσετε τη σύνδεση του εκτυπωτή.


Windows 8/8.1

Κάντε κλικ στο «Πίνακας Ελέγχου» > «Υλικό και ήχος» > «Συσκευές και εκτυπωτές» > «Προσθήκη εκτυπωτή» και επιλέξτε «Εκτυπωτής φωτογραφιών Liene [xxxx]-WiFi».

Windows 10

Κάντε κλικ στο «Ρυθμίσεις» > «Συσκευές» > «Εκτυπωτές και σαρωτές» > «Προσθήκη εκτυπωτή ή σαρωτή» και επιλέξτε «Εκτυπωτής φωτογραφιών Liene [xxxx]-WiFi».

Σημείωση: Το [xxxx] αναφέρεται στους τέσσερις τελευταίους αριθμούς του σειριακού αριθμού του προϊόντος, ο οποίος βρίσκεται στην ετικέτα που είναι τοποθετημένη στο κάτω μέρος του εκτυπωτή

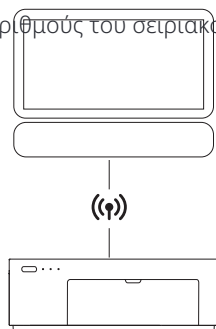

Επίλυση προβλημάτων

Η εφαρμογή Liene θα σας ενημερώσει για διάφορα σφάλματα μέσω μηνυμάτων που εμφανίζονται στην εφαρμογή. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή για την επίλυση προβλημάτων.

Πρόσθετη βοήθεια σχετικά με συγκεκριμένα προβλήματα του εκτυπωτή φωτογραφιών Liene διατίθεται στην ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις». Συχνές Ερωτήσεις στην παγκόσμια ιστοσελίδα [.liene-life.com](http://liene-life.com)

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τον επίσημο τροφοδοτικό για το προϊόν.
- Για να αποφύγετε ζημιές, μην χρησιμοποιείτε τον πρωτότυπο τροφοδοτικό σε άλλες συσκευές.
- Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το προϊόν με βρεγμένα χέρια.
- Μην προκαλείτε ζημιά, μην λυγίζετε ούτε τροποποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην το χρησιμοποιείτε μετά από βύθιση σε νερό.
- Μην αγγίζετε την γυαλιστερή πλευρά του φωτογραφικού χαρτιού για να αποφύγετε αποτυπώματα και υποβάθμιση της ποιότητας εκτύπωσης.
- Μην αγγίζετε το χαρτί με βρεγμένα χέρια και διατηρήστε το καθαρό.
- Μην γράφετε στο χαρτί πριν την εκτύπωση.
- Μην χρησιμοποιείτε μη επίσημες ταινίες και φωτογραφικό χαρτί.
- Μην ξαναχρησιμοποιείτε το χαρτί εκτύπωσης, ακόμα κι αν η μεγαλύτερη επιφάνεια είναι κενή. Η επαναχρησιμοποίηση του χαρτιού μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εκτυπωτή λόγω εμπλοκής ή προσκόλλησης φύλλου με μελάνι στο χαρτί.
- Μην τοποθετείτε το χαρτί ανάποδα. Βεβαιωθείτε ότι η γυαλιστερή πλευρά του φωτογραφικού χαρτιού είναι στραμμένη προς τα πάνω. Το φωτογραφικό χαρτί πρέπει να τοποθετείται επίπεδα στη θήκη χαρτιού και η θήκη να εγκαθίσταται σωστά στην εμπρόσθια πλευρά του εκτυπωτή.
- Μην εμποδίζετε το πίσω μέρος του εκτυπωτή.
- Μην βρέχετε το προϊόν. Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα ή υγρά στο προϊόν.
- Η βέλτιστη θερμοκρασία λειτουργίας του εκτυπωτή είναι 10°C~35°C (50°F~95°F) με σχετική υγρασία 40%-60%. Ακατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας περιβάλλοντος μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα εκτύπωσης.

· Κατά την εκτύπωση, το φωτογραφικό χαρτί πρέπει να περάσει τέσσερις φορές μέσα από τον εκτυπωτή και εξέρχεται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της εκτύπωσης. Μην τραβάτε το φωτογραφικό χαρτί με δύναμη, ώστε να αποφευχθεί ζημιά στον εκτυπωτή. Μην αγγίζετε κανένα από τα εσωτερικά μέρη του προϊόντος, καθώς μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

· Οι μικρές διαφορές στα χρώματα των εκτυπώσεων μεταξύ διαφορετικών εκτυπωτών είναι φυσιολογικό φαινόμενο.

· Εάν ο εκτυπωτής δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να αφαιρείται η κασέτα χαρτιού και να κλείνει το κάλυμμα της κασέτας, ώστε να αποφεύγεται η είσοδος σκόνης και ρύπων στη διαδρομή του χαρτιού. Σε αντίθετη περίπτωση, αυτό μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα εκτύπωσης της πρώτης φωτογραφίας στην επόμενη εκτύπωση.

Κατά την αποθήκευση αχρησιμοποίητου φωτογραφικού χαρτιού στον εκτυπωτή, πρέπει να αποφεύγεται η φύλαξή του σε θερμό και υγρό περιβάλλον.

Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, η συσκευή αυτή πρέπει να αποθηκεύεται σε απόσταση τουλάχιστον 20 εκ. από την κεραία και το σώμα του χρήστη.

Σημείωση: Οι απεικονίσεις προϊόντων, αξεσουάρ και διεπαφών χρήστη στις παρούσες οδηγίες έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και χρησιμεύουν αποκλειστικά ως σημείο αναφοράς. Το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς λόγω ενημερώσεων και βελτιώσεων του προϊόντος.

Ονομασία προϊόντος: Φορητός εκτυπωτής φωτογραφιών Liene Amber M200
Μοντέλο: DHP512

Ονομαστική ισχύς: 24V 1,6A

Κατανάλωση ενέργειας: 60 W (μέγιστη ισχύς εκτύπωσης)
1,07 W (λειτουργία αδράνειας)

Αριθμός ταυτοποίησης FCC: 2AZHDDHP513

Διαστάσεις προϊόντος: 205×124,6×85,4 mm

Καθαρό βάρος προϊόντος: ~1,4 kg

Θερμοκρασία λειτουργίας: 10°C~35°C

Ασύρματη σύνδεση: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Μέγιστη ισχύς εξόδου: 18 dBm

Συχνότητα λειτουργίας: 2400–2483,5 MHz

Κατασκευαστής: Hannto Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση: Δωμάτιο 704, Κτίριο 1, αρ. 88, οδός Shengrong, Pudong, Σαγκάη, Κίνα

Εκπρόσωπος στην ΕΕ: Global E-Commerce Experts Europe BV Rijnlanderweg 766
Unit H, 2132 NM Hoofddorp, Ολλανδία rp@globalecommexperts.com

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

H Hannto Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος της ραδιοσυσκευής Φορητός εκτυπωτής φωτογραφιών Liene Amber M200 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: <https://files.innpro.pl/liene>

Διεύθυνση κατασκευαστή: Δωμάτιο 704, Κτήριο 1, αρ. 88, Οδός Shengrong, Pudong, Σαγκάη, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2402-2483,5 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητων: 18 dBm

Προστασία του περιβάλλοντος



Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί και φέρει σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, προλαμβάνετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής μεταχειρισμένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους ισχύοντες τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τον δήμο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση της πρωτότυπης οδηγίας χρήσης που συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή διατίθενται στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή τεχνικές εργασίες συντήρησης στην οδηγίες χρήσης, συνιστάται να εκτιμάται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα φυσικά καινούριο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή τεχνικής υποστήριξης. Η έλλειψη κατάλληλης συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

οδός Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

1. Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σύμφωνα με τον σκοπό που ορίζει ο κατασκευαστής. Η λανθασμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή κίνδυνο για την υγεία.
 2. Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και όλες τις πληροφορίες ασφαλείας. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
 3. Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Φυλάξτε το σε μέρος μη προσβάσιμο από παιδιά. Τα παιδιά επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα.
 4. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν είναι κατεστραμμένο, υπερθερμαίνεται ή λειτουργεί εσφαλμένα. Σε αυτή την περίπτωση, διακόψτε τη χρήση και επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.
 5. Μην ανοίγετε το περίβλημα ούτε να πραγματοποιείτε επισκευές ή τροποποιήσεις αυτοβούλως. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή μόνιμης βλάβης της συσκευής.
 6. Χρησιμοποιείτε μόνο τα συνιστώμενα αναλώσιμα (π.χ. φωτογραφικό χαρτί). Η χρήση ασύμβατων υλικών μπορεί να προκαλέσει βλάβες ή υποβάθμιση της ποιότητας εκτύπωσης.
 7. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ξηρό περιβάλλον, μακριά από υγρασία, νερό και πηγές θερμότητας.
-

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού.
 - Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού κατά τη λειτουργία.
 - Φορτίζετε τη συσκευή μόνο με την προτεινόμενη πηγή τροφοδοσίας.
 - Μετά τη χρήση, αποθηκεύετε το προϊόν σε ξηρό και ασφαλές μέρος.
-

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

- Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη.
- Σε περίπτωση επαφής με υγρό, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από το ρεύμα.
- Το προϊόν υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Προδια specifications μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	Φορητές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου-ιόντων (Li-Ion)
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Όχι
Καθαρό βάρος (kg)	0.025
Χωρητικότητα (mAh)	-