



Liene®

Φορητός εκτυπωτής φωτογραφιών Liene Pear

Οδηγίες χρήσης

Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις σε κατάλληλο μέρος.

Εμφάνιση προϊόντος

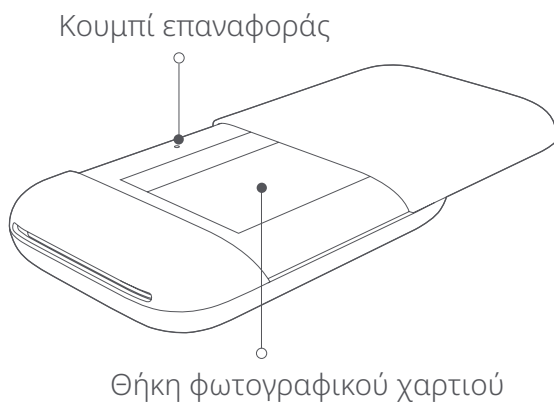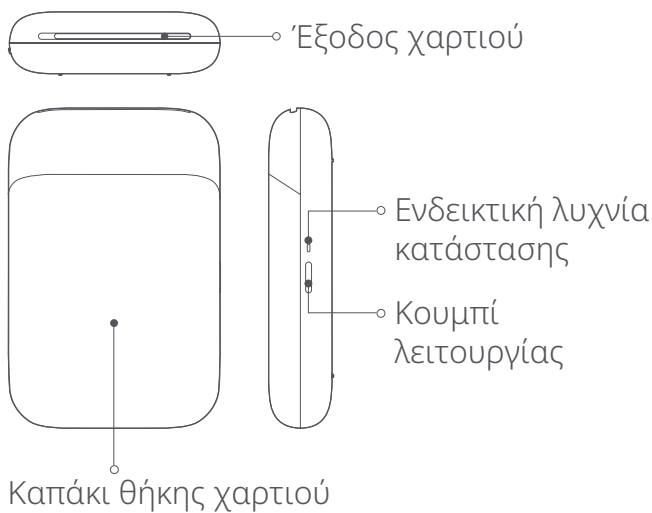


Συμβουλή: Όταν η συσκευή σταματήσει να ανταποκρίνεται, πατήστε το κουμπί επαναφοράς με μια καρφίτσα για να την απενεργοποιήσετε αναγκαστικά.
Μην πατάτε το κουμπί επαναφοράς κατά την ενημέρωση του λογισμικού του εκτυπωτή, για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο λογισμικό και την αδυναμία χρήσης του εκτυπωτή.

Φόρτωση φωτογραφικού χαρτιού

- 1 Ανοίξτε το καπάκι της θήκης χαρτιού του εκτυπωτή


Πιέστε γερά το κάλυμμα του δίσκου τροφοδοσίας χαρτιού έως ότου ακούσετε ένα κλικ. Το κάλυμμα του δίσκου τροφοδοσίας χαρτιού έχει πλέον προσαρτηθεί σωστά.

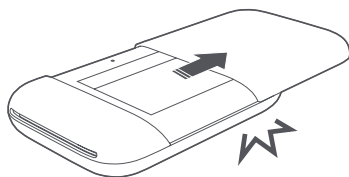


- 2 Φορτώστε χαρτί ZINK

Ανοίξτε τη συσκευασία του χαρτιού και φορτώστε ολόκληρο το πακέτο στον εκτυπωτή, βεβαιώνοντας ότι το φύλλο Smart Sheet βρίσκεται στο κάτω μέρος, ο γραμμωτός κώδικας είναι στη βάση και η γυαλιστερή πλευρά του χαρτιού κοιτά προς τα πάνω.

Σημείωση: Το φύλλο Smart Sheet πρέπει να τοποθετείται στο κάτω μέρος.

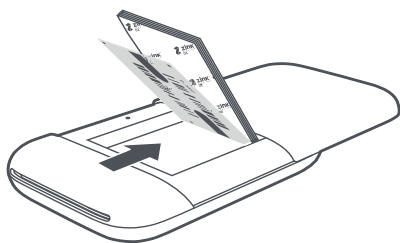


- 3 Κλείστε το κάλυμμα του υποδοχέα χαρτιού

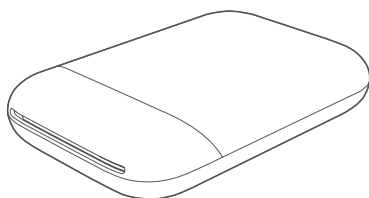

Οδηγίες χρήσης

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή. Η ένδειξη κατάστασης του εκτυπωτή θα ανάψει λευκό φως και στη συνέχεια θα αναβοσβήνει πορτοκαλί, περιμένοντας τη σύνδεση με το τηλέφωνο.

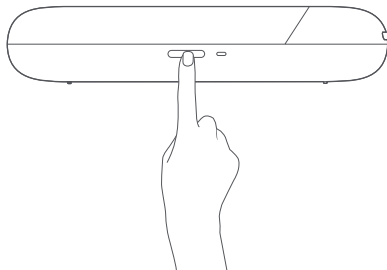

2. Συνδεθείτε με την εφαρμογή Liene Photo

1. Αναζητήστε την εφαρμογή «Liene Photo» στο iOS App Store ή στο Google Play, ή σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή «Liene Photo».



2. Ανοίξτε την αρχική σελίδα της εφαρμογής Liene Photo, κάντε κλικ στο «+» ή στο εικονίδιο «Αλλαγή εκτυπωτή» στην επάνω αριστερή γωνία, επιλέξτε «+» και προσθέστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή.

Σημείωση: Λόγω της ενημέρωσης και αναβάθμισης της εφαρμογής LienePhoto, η πραγματική λειτουργία μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από την παραπάνω περιγραφή. Ακολουθήστε τις τρέχουσες οδηγίες στην εφαρμογή.

Μετά την επιτυχή σύνδεση του εκτυπωτή με το τηλέφωνο, μπορείτε να εκτυπώσετε φωτογραφίες μέσω της εφαρμογής LienePhoto.

Οδηγίες χρήσης κουμπιών



Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα. ΕΝ./ΑΠ.



Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 7 δευτερόλεπτα. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης του υλικολογισμικού, η διαδικασία δεν θα διακοπεί αν πατήσετε και αφήσετε ή αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί λειτουργίας.

Για εξοικονόμηση ενέργειας μπαταρίας, ο εκτυπωτής απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 10 λεπτά ή μεγαλύτερο χρόνο αδράνειας σε κατάσταση αναμονής.

Ενδεικτική λυχνία στάθμης φόρτισης μπαταρίας



Ανάβει πορτοκαλί – Χαμηλή φόρτιση μπαταρίας



Ανάβει λευκό

Φόρτιση



Απενεργοποιημένο

Η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη

Ενδεικτική λυχνία κατάστασης συσκευής



Απενεργοποιημένο

Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη



Ανάβει λευκό

Η συσκευή σε κατάσταση ύπνου



Αναβοσβήνει πορτοκαλί Δεν υπάρχει σύνδεση Bluetooth



Αναβοσβήνει λευκό

Εκτύπωση/
εργοστασιακή επανεκκίνηση



Ανάβει πορτοκαλί Σφάλμα εκτυπωτή



Το λευκό και το πορτοκαλί ανάβουν εναλλάξ για 1 δευτερόλεπτο.

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η εφαρμογή Liene Photo θα σας ενημερώσει για διάφορα σφάλματα μέσω μηνυμάτων που εμφανίζονται στην εφαρμογή. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή για να επιλύσετε τα προβλήματα. Επιπλέον βοήθεια σχετικά με συγκεκριμένα προβλήματα του εκτυπωτή Liene Photo μπορείτε να βρείτε στην ενότητα FAQ στην ιστοσελίδα www.liene-life.com.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες

Χρήση και συντήρηση του εκτυπωτή

1. Ο εκτυπωτής λειτουργεί καλύτερα σε περιβάλλον με θερμοκρασία 20–25°C και σχετική υγρασία 40–60%.

Η ακατάλληλη θερμοκρασία και υγρασία περιβάλλοντος επηρεάζουν την ποιότητα εκτύπωσης, προκαλώντας εμπλοκές χαρτιού και ατελείς εκτυπώσεις.

2. Το προϊόν πρέπει να καθαρίζεται με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Για τον καθαρισμό δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εύκολα πτητικά υγρά, όπως βρεγμένο πανί ή διαλυτικό χρωμάτων.

3. Για την αποφυγή συσσώρευσης σκόνης στον εκτυπωτή, παρακαλείστε να κλείνετε το καπάκι του δίσκου τροφοδοσίας χαρτιού.

4. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι φορτισμένος ή έχει φορτιστεί σύμφωνα με το υλικολογισμικό. Μην πατάτε το κουμπί επαναφοράς κατά την ενημέρωση, για να αποφύγετε βλάβη στο υλικολογισμικό και αδυναμία χρήσης του εκτυπωτή.

5. Ο εκτυπωτής διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου, η οποία λειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και πρέπει να φορτίζεται τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες. Δεν επιτρέπεται η χρήση μετά από βύθιση σε νερό.

6. Δεν πρέπει να τοποθετείτε την μπαταρία σε περιβάλλον με πολύ υψηλή θερμοκρασία, όπως άμεσο ηλιακό φως, φωτιά, φούρνο μικροκυμάτων, φούρνο κ.ά., καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτων υγρών ή αερίων.

7. Εάν η μπαταρία διογκωθεί σημαντικά, μην την χρησιμοποιείτε περαιτέρω.

8. Επιτρέπεται μόνο η χρήση μπαταριών εγκεκριμένων από τον κατασκευαστή. Η αντικατάσταση της μπαταρίας με ακατάλληλο τύπο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα συστήματα ασφαλείας και να οδηγήσει σε έκρηξη, πυρκαγιά ή άλλους κινδύνους.

9. Απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση, η πρόσκρουση, η συμπίεση ή η κοπή της μπαταρίας, καθώς μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.

10. Η μπαταρία δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα και πρέπει να τηρούνται οι κατάλληλοι κανονισμοί για την ασφαλή απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών.

Χρήση φωτογραφικού χαρτιού

1. Δεν πρέπει να τοποθετείται το χαρτί σε μέρη προσβάσιμα από παιδιά, προκειμένου να αποφευχθεί η τυχαία επαφή. Η υψηλή θερμοκρασία και η άμεση έκθεση στον ήλιο προκαλούν αλλαγή χρώματος στο φωτογραφικό χαρτί. Οι υγρές συνθήκες, το νερό και άλλα διαλύματα προκαλούν αποχρωματισμό και παραμόρφωση του φωτογραφικού χαρτιού. Η σκόνη προκαλεί γρατζουνιές στην επιφάνεια του φωτογραφικού χαρτιού και βλάβη στη συσκευή.

2. Για να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μη επίσημο χαρτί, χαρτί ZINK ή χαρτί Smart Sheet της εταιρείας ZINK.

3. Δεν πρέπει να αναμινύονται χαρτιά ZINK και Smart Sheet από διαφορετικές συσκευασίες, διότι αυτό μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα των εκτυπώσεων. Μετά την ολοκλήρωση μιας συσκευασίας χαρτιού ZINK, συνιστάται να φορτώνεται ολόκληρη η συσκευασία και, αφού αυτή τελειώσει, να φορτώνεται η επόμενη συσκευασία και να γίνεται η βαθμονόμησή της με τη χρήση χαρτιού Smart Sheet από την αυθεντική συσκευασία.

4. Δεν πρέπει να ανοίγεται πρόωρα η συσκευασία του φωτογραφικού χαρτιού. Το φωτογραφικό χαρτί πρέπει να ξεπακετάρεται και να τοποθετείται στον εκτυπωτή μόνο πριν από την εκτύπωση.

5. Κατά τη φόρτωση του χαρτιού, αποφύγετε να αγγίζετε τη γυαλιστερή πλευρά για να μην αφήσετε δαχτυλικά αποτυπώματα και να μην μειωθεί η ποιότητα εκτύπωσης. Βεβαιωθείτε ότι η γυαλιστερή πλευρά του χαρτιού είναι στραμμένη προς τα πάνω. Κατά την τοποθέτηση του χαρτιού ZINK, τοποθετήστε τον γραμμωτό κώδικα Smart Sheet στο κάτω μέρος και τοποθετήστε το οριζόντια μέσα στη συσκευή.

6. Μπορείτε να φορτώσετε έως και 10 φύλλα έγχρωμου φωτογραφικού χαρτιού και 1 μπλε κάρτα βαθμονόμησης. Η φόρτωση υπερβολικής ποσότητας φωτογραφικού χαρτιού ενδέχεται να προκαλέσει σφάλματα κατά την εκτύπωση.

7. Κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης, μην καλύπτετε την έξοδο χαρτιού και μην αγγίζετε το χαρτί, καθώς αυτό επηρεάζει την ποιότητα της εκτύπωσης. Μην τραβάτε το χαρτί με δύναμη για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στον εκτυπωτή.

8. Εάν παρουσιαστεί εμπλοκή χαρτιού κατά την εκτύπωση, επανεκκινήστε τον εκτυπωτή σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή και η εμπλοκή θα αποκατασταθεί αυτόματα. Μην προσπαθείτε να αφαιρέσετε το εμπλακέν χαρτί.

9. Μην καταστρέφετε ή λυγίζετε το φωτογραφικό χαρτί και αποφύγετε τη χρήση κατεστραμμένου χαρτιού για εκτύπωση, ώστε να αποφεύγονται εμπλοκές και άλλες βλάβες.

10. Κατά την επικόλληση φωτογραφιών, επιλέξτε μια λεία και επίπεδη επιφάνεια για να αποφύγετε την υγρασία και να αποτρέψετε το τύλιγμα, την παραμόρφωση ή την αποκόλληση.

Χρήση του φύλλου Smart Sheet για το φωτογραφικό χαρτί ZINK

1. Κάθε συσκευασία φωτογραφικού χαρτιού ZINK περιέχει 1 φύλλο Smart Sheet

2. Για να εξασφαλιστεί το καλύτερο αποτέλεσμα εκτύπωσης στο φωτογραφικό χαρτί ZINK, πρέπει να φορτωθούν στον εκτυπωτή το φύλλο Smart Sheet και το φωτογραφικό χαρτί ZINK από την ίδια συσκευασία. Κάθε φύλλο Smart Sheet είναι προσαρμοσμένο στο φωτογραφικό χαρτί ZINK από την ίδια συσκευασία.

3. Πριν από την εκτύπωση, για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας εκτύπωσης αυτής της συσκευασίας φωτογραφικού χαρτιού ZINK, ο εκτυπωτής τροφοδοτεί αυτόματα το χαρτί με το φύλλο Smart Sheet για καθαρισμό και βαθμονόμηση.

4. Η χρήση του φύλλου Smart Sheet σε άλλες συσκευασίες φωτογραφικού χαρτιού ZINK photo μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση της ποιότητας εκτύπωσης.

5. Φυλάξτε το φύλλο Smart Sheet πριν χρησιμοποιήσετε την ίδια συσκευασία φωτογραφικού χαρτιού ZINK photo. Εάν η ποιότητα εκτύπωσης δεν είναι τόσο καλή όσο αναμενόταν, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ξανά. Απλώς εκτυπώστε το φύλλο Smart Sheet με τον γραμμωτό κώδικα στραμμένο προς τα κάτω, κάτω από το υπόλοιπο φωτογραφικό χαρτί.

- Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας της μπαταρίας είναι από 5 °C έως 40 °C.

- Η αντικατάσταση της μπαταρίας με ακατάλληλο τύπο, που μπορεί να εμποδίσει τη λειτουργία προστασίας (για παράδειγμα σε ορισμένους τύπους λιθίου μπαταριών).

- Απόρριψη της μπαταρίας στη φωτιά ή σε ζεστό φούρνο, μηχανική συμπίεση ή κοπή της μπαταρίας, που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.


- Αφήνοντας την μπαταρία σε περιβάλλον με πολύ υψηλή θερμοκρασία, που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

- Έκθεση της μπαταρίας σε πολύ χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση, που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

Σημείωση: Οι απεικονίσεις των προϊόντων, αξεσουάρ και διεπαφών χρήστη στις παρούσες οδηγίες είναι ενδεικτικές και παρέχονται αποκλειστικά ως σημεία αναφοράς. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από αυτό που παρουσιάζεται στις οδηγίες λόγω ενημερώσεων και βελτιώσεων του προϊόντος.

Όνομα προϊόντος: Φορητός εκτυπωτής φωτογραφιών Liene Pear Μοντέλο:
ZPP110 Όνομα-
στική ισχύς: 5V=1A Χωρη-
τικότητα μπαταρίας: 500 mAh
Αριθμός αναγνώρισης 2AZHDZPP110
Αριθμός αναγνώρισης CMIIT: 2022DP9145
Διαστάσεις: 126×85×25 mm
Καθαρό βάρος: ~183
g Θερμοκρασία λειτουργίας: 15°C
~32°C Ασύρματη σύνδεση: Bluetooth 5.0
Μέγιστη ισχύς εξόδου: 4.5 dBm Συχνό-
τητα λειτουργίας: 2402-2480 MHz

Κατασκευαστής: Hannto Technology Co., ΕΠΕ
Διεύθυνση: Δωμάτιο 704, Κτίριο 1, αρ. 88, οδός Shengrong, Pudony, Σαγκάη,
Κίνα

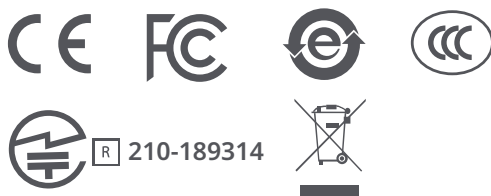

Εκπρόσωπος στην ΕΕ: Global E-Commerce Experts Europe BV Rijnlanderweg
766 Unit H, 2132 NM Hoofddorp, Ολλανδία rp@
globalecommexperts.com

Κατασκευαστής: HongKong Hannto Technology Co., Limited, Δωμάτιο 401, 4ος όροφος,
Κτίριο Wanchai Central, 89 Lockhart Road, Wan Chai, Χονγκ Κονγκ

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

1. Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σύμφωνα με τον σκοπό που ορίζει ο κατασκευαστής.
Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να επιφέρει βλάβη στη συσκευή ή κίνδυνο για την υγεία.
2. Πριν από την πρώτη χρήση, παρακαλούμε να διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης και όλες τις πληροφορίες ασφαλείας.
Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.
3. Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι.
Φυλάξτε το σε τόπο μη προσβάσιμο από παιδιά.
Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα.
4. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν είναι κατεστραμμένο, υπερθερμαίνεται ή λειτουργεί λανθασμένα.
Σε αυτήν την περίπτωση, διακόψτε τη χρήση και επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης.
5. Μην ανοίγετε το περίβλημα ούτε να πραγματοποιείτε ανεξάρτητες επισκευές ή τροποποιήσεις.
Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή μόνιμη βλάβη στη συσκευή.
6. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα συνιστώμενα αναλώσιμα υλικά (π.χ. φωτογραφικό χαρτί).
Η χρήση ασύμβατων υλικών μπορεί να προκαλέσει βλάβες ή μείωση της ποιότητας εκτύπωσης.
7. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ξηρό περιβάλλον, μακριά από υγρασία, νερό και πηγές θερμότητας.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην καλύπτετε τις οπές αερισμού κατά τη λειτουργία.
- Φορτίζετε τη συσκευή μόνο με τη χρήση της συνιστώμενης πηγής τροφοδοσίας.
- Μετά τη χρήση, αποθηκεύετε το προϊόν σε ξηρό και ασφαλές μέρος.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

- Μην αφήνετε τη συσκευή ενεργή χωρίς επίβλεψη.
- Σε περίπτωση επαφής με υγρό, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την τροφοδοσία.
- Το προϊόν υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η Hannto Technology ΕΠΕ δηλώνει ότι ο τύπος της ραδιοσυσκευής Φορητός εκτυπωτής φωτογραφιών Liene Pear συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση : <https://files.innpro.pl/liene>

Διεύθυνση κατασκευαστή: Δωμάτιο 704, Κτίριο 1, αρ. 88, οδός Shengrong, Pudony, Σαγκάη, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2402-2480 MHz Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων: 4,5 dBm

Προστασία του περιβάλλοντος



Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, σημασμένος σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση στα καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας την ορθή απόρριψή του, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής μεταχειρισμένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες παρέχονται από το δήμο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευτούν και να εξουδετερωθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα κέντρα εξυπηρέτησης, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών για τις απαραίτητες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή σέρβις στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμός) ή επισκευής. Η έλλειψη κατάλληλης συντήρησης (καθαρισμού) και αντιδρασης κατά την ανίχνευση απόκλισης μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Οδός Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
Τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Μέτρα ασφαλείας

Πριν από τη φόρτιση, ελέγξτε αν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές.

Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση και τη φόρτιση.

Βεβαιωθείτε ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίζετε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλα αντικείμενα.

Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή κατά τη φόρτιση.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς σύσταση και πιστοποίηση από τον κατασκευαστή.

Προστατέψτε την περιουσία σας· η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβηστούν. Εξοπλιστείτε με πυροσβεστικό πανί.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-ION (λιθίου-ιόντος), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της σύστασης γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης.

Ο κατασκευαστής καθορίζει το μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτισή της κάτω από 3,18V ή κάτω από το 15% της συνολικής χωρητικότητάς της. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για την κυψέλη, την καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση διακοπής χρήσης της μπαταρίας ή της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Φυλάσσετε τη μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-PO (λιθίου-πολυμερής), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γηράσκει με το πέρασμα του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτισή της κάτω από το επίπεδο των 3,5V ή του 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για το στοιχείο, προκαλούν μόνιμη ζημιά και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση διακοπής της χρήσης της μπαταρίας ή ολόκληρης της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες την στάθμη φόρτισης. Φυλάσσετε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά μπαταρίας του προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	Φορητές λιθίου-ιόντος μπαταρίες (Li-Ion)
Περιέχει Κάδμιο/Μόλυβδο (>0,002% Cd, >0,004% Pb)	Όχι
Καθαρό βάρος (kg)	0.369
Χωρητικότητα (mAh)	-