


Liene®

φορητός εκτυπωτής φωτογραφιών Liene Amber M100


Οδηγίες χρήσης

Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης και φυλάξτε το σε κατάλληλο μέρος.

Εμφάνιση προϊόντος

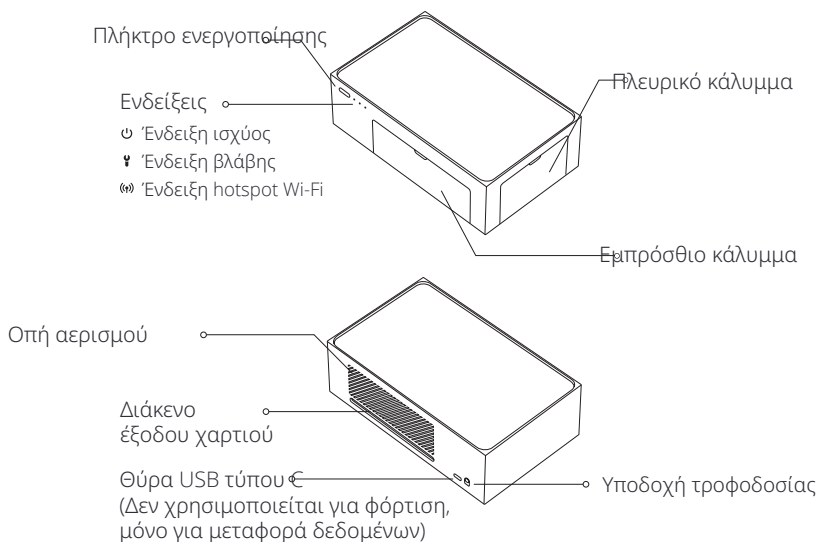


Κατάλογος αξεσουάρ

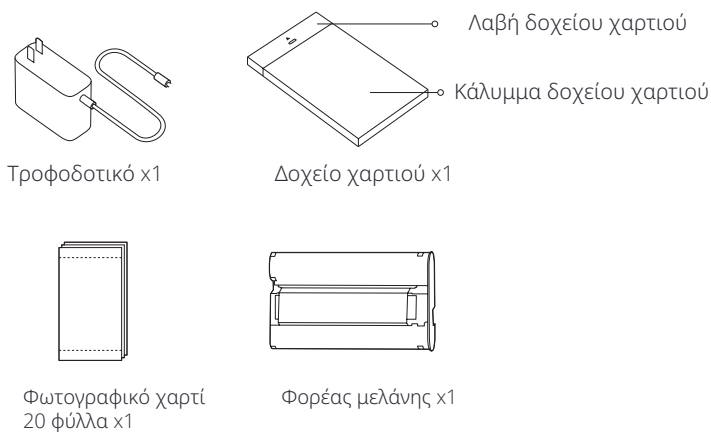


Τοποθέτηση φορέα μελάνης


- 1 Ανοίξτε το πλευρικό καπάκι

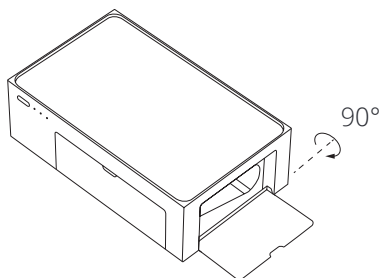

- 2 Εισάγετε τον νέο φορέα μελάνης μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του

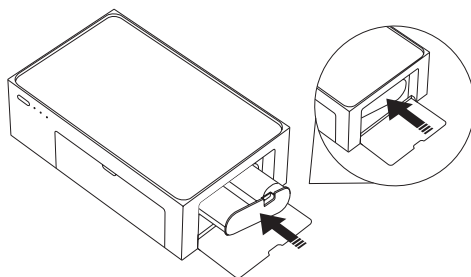


- 3 Κλείστε το πλευρικό καπάκι

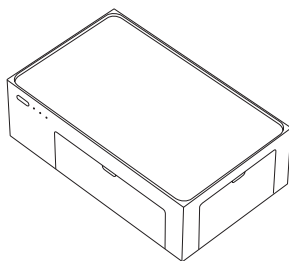

Προσαρμογή φωτογραφικού χαρτιού


- ❶ Ανοίξτε το κάλυμμα του δοχείου χαρτιού κατά μήκος της πάνω ένωσης

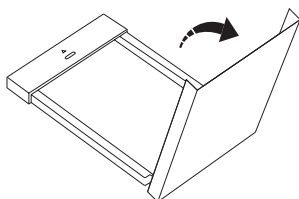


- ❷ Τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί στο δοχείο με την γυαλιστερή πλευρά προς τα πάνω.

Προσοχή:

1. Η μέγιστη χωρητικότητα του δοχείου είναι 20 φύλλα φωτογραφικού χαρτιού.
2. Μην αγγίζετε την περιοχή εντός των σημείων περικοπής του φωτογραφικού χαρτιού.
3. Η εξαγωγή της λαβής του δοχείου χαρτιού διευκολύνει την αναπλήρωσή του.

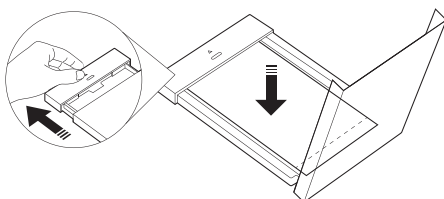


- ❸ Κλείστε το κάλυμμα του δοχείου χαρτιού.

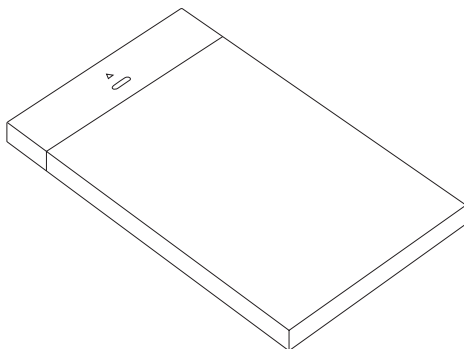


Τοποθέτηση του δοχείου χαρτιού


- ❶ Εξαγάγετε τη λαβή του δοχείου χαρτιού.

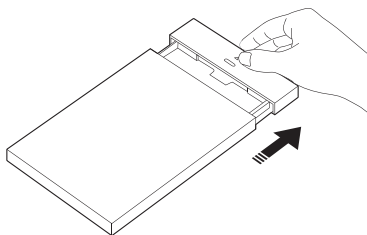

- ❷ Περιστρέψτε τη λαβή κατά 180° προς τα κάτω.

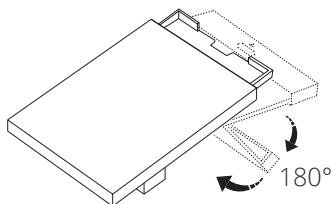


- ❸ Τοποθετήστε το δοχείο μαζί με το χαρτί στον εκτυπωτή.

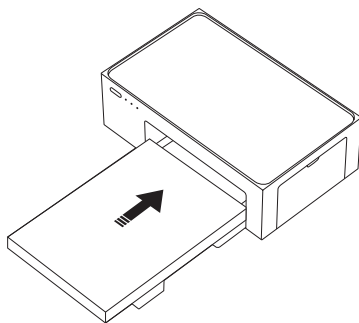


Αντικατάσταση του μελανιού


- 1 Ανοίξτε το πλευρικό καπάκι

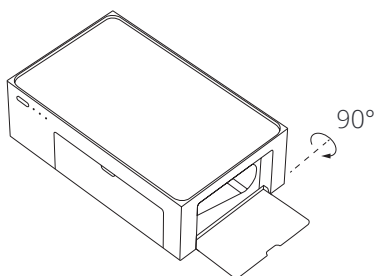

- 2 Ανεβάστε το κλείδωμα προς τα πάνω για να αφαιρέσετε το χρησιμοποιημένο μελάνι και να το βγάλετε.

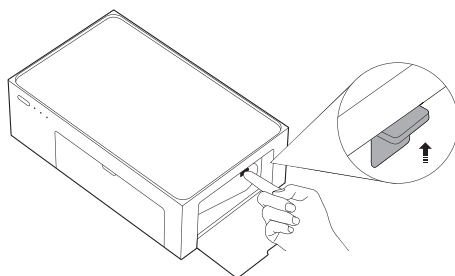


- 3 Εισαγάγετε την καινούργια κασέτα μελάνης μέχρι να ασφαλίσει με κλικ και κλείστε το πλαϊνό κάλυμμα.

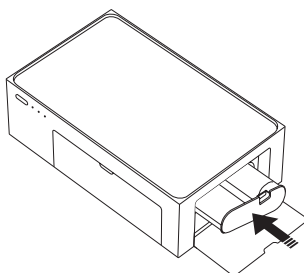

Κανόνες χρήσης


Χώρος εργασίας

Κατά την εκτύπωση, το φωτογραφικό χαρτί κινείται μπρος και πίσω. Πρέπει να διατηρείται τουλάχιστον 10 εκ. ελεύθερου χώρου πίσω από τον εκτυπωτή. Προσοχή: το χαρτί τροφοδοτείται και αφαιρείται 4 φορές.

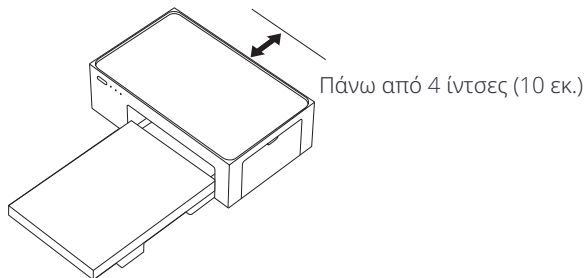

Αποθήκευση

Όταν ο εκτυπωτής δεν χρησιμοποιείται, τοποθετήστε το δοχείο χαρτιού στην κορυφή του εκτυπωτή για εξοικονόμηση χώρου και ευκολότερη αποθήκευση.

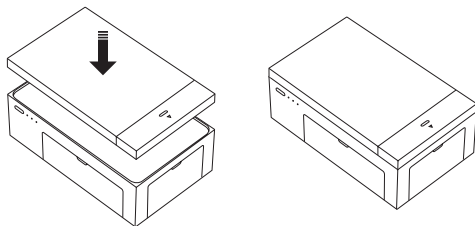

Οδηγίες χρήσης των κουμπιών

	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίησης για 1 δευτερόλεπτο. Ενεργοποίηση
	Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/Απενεργοποίηση
	Πατήστε γρήγορα το πλήκτρο ενεργοποίησης 3 φορές. Επαναφορά κωδικού πρόσβασης hotspot Wi-Fi του εκτυπωτή
	Πατήστε γρήγορα το πλήκτρο ενεργοποίησης 6 φορές. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

- Προσοχή:
- Εάν η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων ολοκληρωθεί με επιτυχία, όλοι οι δείκτες θα ανάψουν και θα αναβοσβήνουν ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα.
 - Ο δείκτης hotspot Wi-Fi αναβοσβήνει για 2 δευτερόλεπτα εάν ο κωδικός πρόσβασης του hotspot Wi-Fi του εκτυπωτή επαναφερθεί επιτυχώς. Ο κωδικός πρόσβασης για το hotspot Wi-Fi του εκτυπωτή πρέπει να επαναρυθμίζεται μόνο όταν ο εκτυπωτής είναι σε κατάσταση αναμονής ή έχει παρουσιαστεί βλάβη. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 12345678.
 - Κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης, η πίεση του πλήκτρου ενεργοποίησης δεν θα διακόψει την εκτύπωση.
 - Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης υλικολογισμικού, η πίεση του πλήκτρου ενεργοποίησης δεν θα διακόψει την ενημέρωση.
 - Σε περίπτωση βλάβης, πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης για να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε εκ νέου τον εκτυπωτή. Μετά την ενεργοποίηση, ο εκτυπωτής θα προσπαθήσει αυτόματα να διορθώσει το πρόβλημα.

Ένδειξη ισχύος

	Δεν ανάβει	Η τροφοδοσία είναι απενεργοποιημένη
	Αναμμένο	Ενεργοποίηση παροχής ρεύματος
	Αναβοσβήνει λευκά	Εκτύπωση/ενημέρωση λογισμικού
	Αναμμένο (λειτουργία αναπνοής)	Σε κατάσταση αναμονής

- Προσοχή:
- Η λειτουργία αναμονής ενεργοποιείται μετά από 5 λεπτά αδράνειας του εκτυπωτή. Για να ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή, πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης ή αποστείλετε μία εργασία εκτύπωσης.
 - Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 20 λεπτά αδράνειας.

Ένδειξη βλάβης

	Απενεργοποιημένο	Ο εκτυπωτής λειτουργεί κανονικά
	Αναβοσβήνει σε πορτοκαλί	Ο εκτυπωτής δεν λειτουργεί. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για την επίλυση του προβλήματος.


Ένδειξη hotspot Wi-Fi

	Απενεργοποιημένο	Η λειτουργία απενεργοποιήθηκε
	Αναμμένο πορτοκαλί	Η λειτουργία ενεργοποιήθηκε
	Αναμμένο μπλε	Συνδεδεμένο σε μία ή περισσότερες συσκευές
	Αναβοσβήνει πορτοκαλί	Ενεργοποίηση λειτουργίας

Ενεργοποίηση τροφοδοσίας και σύνδεση


❶ Συνδέστε την τροφοδοσία

Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην υποδοχή τροφοδοσίας στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.

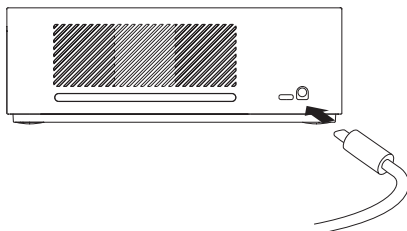

❷ Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή

- Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.
- Η ένδειξη τροφοδοσίας ανάβει λευκή, η ένδειξη hotspot Wi-Fi αρχίζει να αναβοσβήνει πορτοκαλί μετά από περίπου 10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια παραμένει σταθερά πορτοκαλί.
- Ο εκτυπωτής εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής.

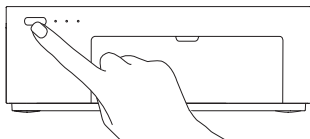

3 Συνδέστε τη συσκευή Wi-Fi

· Ενεργοποιήστε τη σύνδεση WLAN σε smartphone, tablet, υπολογιστή κλπ. και επιλέξτε «εκτυπωτής φωτογραφιών Liene [xxxx]».

· Ο προεπιλεγμένος κωδικός σύνδεσης είναι 12345678.

· Όταν η ένδειξη hotspot Wi-Fi φωτίζει μπλε, σημαίνει επιτυχή σύνδεση τουλάχιστον μίας συσκευής.

Προσοχή:

· Ο κωδικός μπορεί να αλλάξει μέσω της εφαρμογής.

· Υποστηρίζεται ταυτόχρονη σύνδεση έως 5 συσκευών.


· Το [xxxx] αναφέρεται στους τέσσερις τελευταίους αριθμούς του σειριακού αριθμού του προϊόντος, που βρίσκεται στην ετικέτα στο κάτω μέρος του εκτυπωτή.

· Σε συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android, μετά την αλλαγή σήματος Wi-Fi σε σήμα hotspot Wi-Fi του εκτυπωτή, εμφανίζεται ειδοποίηση ότι το διαδίκτυο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο.

· Κατά τη χρήση του εκτυπωτή είναι απαραίτητο να διατηρείται η σύνδεση WLAN.

· Πριν από τη σύνδεση με τον υπολογιστή, πρέπει να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης.

Οδηγίες εκτύπωσης

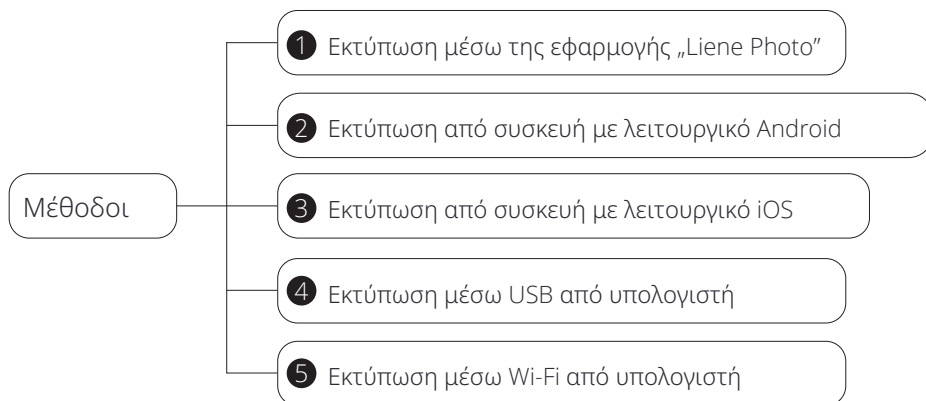

. Εκτύπωση μέσω της εφαρμογής „Liene Photo“

Αναζητήστε την εφαρμογή „Liene Photo“ στο App Store ή σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR για να την κατεβάσετε και να την εγκαταστήσετε.

Ανοίξτε την εφαρμογή „Liene Photo“ και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσθέσετε τη συσκευή. Μετά την επιτυχή προσθήκη της συσκευής, θα τη βρείτε στη λίστα στην αρχική σελίδα.

Προσοχή: η πραγματική λειτουργία ενδέχεται να διαφέρει από την περιγραφή εδώ λόγω ενημερώσεων και βελτιώσεων της εφαρμογής «Liene Photo».

Για τη λειτουργία της εφαρμογής, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στην τρέχουσα έκδοση της εφαρμογής «Liene Photo».

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο Wi-Fi hotspot του εκτυπωτή και ότι η ένδειξη του Wi-Fi hotspot φωτίζεται με μπλε χρώμα.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή για να εκτυπώσετε.



2. Εκτύπωση από συσκευή με λειτουργικό σύστημα Android

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο Wi-Fi hotspot του εκτυπωτή και ότι η ένδειξη του Wi-Fi hotspot φωτίζεται με μπλε χρώμα.

Επιβεβαιώστε ότι αποδέχεστε τη χρήση αυτού του δικτύου.

Ανοίξτε το άλμπουμ και επιλέξτε τις φωτογραφίες, έπειτα επιλέξτε τον εκτυπωτή, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης και εκτυπώστε. Εάν ο εκτυπωτής δεν εντοπίζεται, ενεργοποιήστε την «Προεπιλεγμένη υπηρεσία εκτύπωσης».


Εάν η διεπαφή εκτύπωσης δεν είναι διαθέσιμη στο άλμπουμ της συσκευής, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://mopria.org/print-from-android> για να κατεβάσετε την εφαρμογή και να ενημερωθείτε για τις οδηγίες χρήσης.

3. Εκτύπωση από συσκευή iOS: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο hotspot Wi-Fi του εκτυπωτή και ότι η ένδειξη του hotspot Wi-Fi ανάβει μπλε.

Επιβεβαιώστε ότι αποδέχεστε τη χρήση αυτού του δικτύου.

Ανοίξτε το άλμπουμ και επιλέξτε τις φωτογραφίες, έπειτα επιλέξτε τον εκτυπωτή, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης και εκτυπώστε.


Σημείωση: Η εκτύπωση μέσω USB υποστηρίζεται σε υπολογιστές Mac.

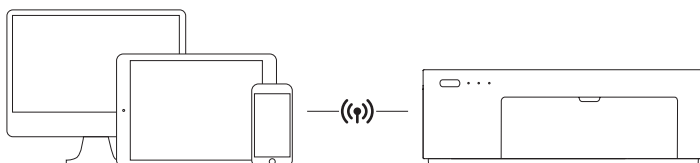

4. Εκτύπωση μέσω USB από υπολογιστή

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://global.liene-life.com/pages/download> για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε τον οδηγό για τη σειρά εκτυπωτών φωτογραφιών.

Συνδέστε τον εκτυπωτή στον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB. Επιλέξτε τις φωτογραφίες, πατήστε «Εκτύπωση» και επιλέξτε «εκτυπωτής φωτογραφιών Liene.»

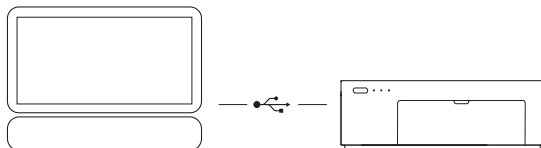

5. Εκτύπωση μέσω Wi-Fi από υπολογιστή

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://global.liene-life.com/pages/download> για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε τον οδηγό για τη σειρά εκτυπωτών Liene Photo Printer.

Μετά την επιτυχή σύνδεση του υπολογιστή στο hotspot Wi-Fi του εκτυπωτή, ακολουθήστε τις οδηγίες στον πίνακα που ακολουθεί για να ρυθμίσετε τη σύνδεση του εκτυπωτή.


Windows 8/8.1

Κάντε κλικ στο „Πίνακας Ελέγχου” > „Υλικό και Ήχος” > „Συσκευές και Εκτυπωτές” > „Προσθήκη Εκτυπωτή” και επιλέξτε „εκτυπωτής φωτογραφιών Liene [xxxx]-WiFi”.

Windows 10

Κάντε κλικ στο „Ρυθμίσεις” > „Συσκευές” > „Εκτυπωτές και Σαρωτές” > „Προσθήκη Εκτυπωτή ή Σαρωτή” και επιλέξτε „εκτυπωτής φωτογραφιών Liene [xxxx]-WiFi”.

Προσοχή: [xxxx] αναφέρεται στους τέσσερις τελευταίους αριθμούς του σειριακού αριθμού του προϊόντος, ο οποίος βρίσκεται στην ετικέτα στο κάτω μέρος του εκτυπωτή.

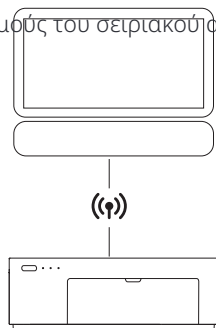

Επίλυση Προβλημάτων

Η εφαρμογή Liene θα σας ενημερώνει για διάφορα σφάλματα μέσω μηνυμάτων που εμφανίζονται στην εφαρμογή. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή για την επίλυση προβλημάτων.

Επιπλέον βοήθεια σχετικά με συγκεκριμένα προβλήματα του φωτογραφικού εκτυπωτή Liene παρέχεται στην ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις». Συχνές Ερωτήσεις στην παγκόσμια ιστοσελίδα [.liene-life.com](http://liene-life.com)

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τον επίσημο τροφοδοτικό του προϊόντος.
- Για την αποφυγή ζημιών, μην χρησιμοποιείτε τον επίσημο τροφοδοτικό με άλλες συσκευές.
- Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το προϊόν με βρεγμένα χέρια.
- Μην καταστρέψετε, σπάζετε ή τροποποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην το χρησιμοποιείτε μετά από βύθιση στο νερό.
- Μην αγγίζετε την γυαλιστερή πλευρά του φωτογραφικού χαρτιού για να αποφύγετε αποτυπώματα δακτύλων και υποβάθμιση της ποιότητας εκτύπωσης.
- Μην αγγίζετε το χαρτί με βρεγμένα χέρια και διατηρείτε το καθαρό.
- Μην γράφετε στο χαρτί πριν από την εκτύπωση.
- Μην χρησιμοποιείτε μη αυθεντικές ταινίες και φωτογραφικό χαρτί.
- Μην ξαναχρησιμοποιείτε ποτέ το χαρτί εκτύπωσης, ακόμη και αν το μεγαλύτερο μέρος του είναι κενό. Η επαναχρησιμοποίηση του χαρτιού μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εκτυπωτή λόγω εμπλοκής χαρτιού ή προσκόλλησης φύλλου με μελάνι στο χαρτί.
- Μην τοποθετείτε το χαρτί ανάποδα. Βεβαιωθείτε ότι η γυαλιστερή πλευρά του φωτογραφικού χαρτιού είναι στραμμένη προς τα πάνω. Το φωτογραφικό χαρτί πρέπει να τοποθετείται επίπεδα στη θήκη χαρτιού, η οποία πρέπει να εγκαθίσταται σωστά στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή.
- Μην φράσσετε το πίσω μέρος του εκτυπωτή.
- Μην βρέχετε το προϊόν. Απαγορεύεται η εισαγωγή ξένων αντικειμένων ή υγρών στο προϊόν.
- Η βέλτιστη θερμοκρασία λειτουργίας του εκτυπωτή είναι 10°C~35°C (50°F~95°F) και η σχετική υγρασία 40%-60%. Η μη ενδεδειγμένη θερμοκρασία και υγρασία περιβάλλοντος μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα εκτύπωσης.

· Κατά την εκτύπωση, το φωτογραφικό χαρτί πρέπει να περάσει τέσσερις φορές μέσα από τον εκτυπωτή και θα εξέλθει αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της εκτύπωσης. Μην τραβάτε με δύναμη το φωτογραφικό χαρτί για την αποφυγή βλαβών στον εκτυπωτή. Μην αγγίζετε κανένα εσωτερικό μέρος του προϊόντος, διότι μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

· Μικρές αποχρώσεις στα χρώματα των εκτυπώσεων μεταξύ διαφορετικών εκτυπωτών αποτελούν φυσιολογικό φαινόμενο.

· Εάν ο εκτυπωτής δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να αφαιρεθεί το δοχείο χαρτιού και να κλείσει το κάλυμμα του δοχείου, ώστε να αποτραπεί η είσοδος σκόνης και ακαθαρσιών στην πορεία του χαρτιού. Σε διαφορετική περίπτωση, αυτό μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα εκτύπωσης της πρώτης φωτογραφίας κατά την επόμενη εκτύπωση.

Κατά την αποθήκευση μη χρησιμοποιημένου φωτογραφικού χαρτιού στον εκτυπωτή, πρέπει να αποφεύγεται η φύλαξη σε ζεστό και υγρό περιβάλλον.

Σε κανονικές συνθήκες χρήσης, η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται σε απόσταση τουλάχιστον 20 εκ. από την κεραία και το σώμα του χρήστη.

Προσοχή: οι απεικονίσεις προϊόντων, αξεσουάρ και διεπαφής χρήστη σε αυτό το εγχειρίδιο είναι ενδεικτικές και προορίζονται αποκλειστικά ως σημεία αναφοράς. Το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς λόγω ενημερώσεων και βελτιώσεων του προϊόντος.

Όνομα προϊόντος: Φορητός εκτυπωτής φωτογραφιών Liene Amber M100
Μοντέλο: DHP513

Ονομαστική ισχύς: 24V 1,6A

Κατανάλωση ενέργειας: 60 W (μέγιστη ισχύς εκτύπωσης)
0,97 W (κατάσταση αναμονής)

Αριθμός αναγνώρισης FCC: 2AZHDDHP513

Διαστάσεις προϊόντος: 205 x 124,6 x 85,4 mm

Καθαρό βάρος προϊόντος: ~1,3 kg

Θερμοκρασία λειτουργίας: 10°C ~ 35°C

Ασύρματη σύνδεση: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Μέγιστη ισχύς εκπομπής: 18 dBm

Λειτουργική συχνότητα: 2400–2483,5 MHz

Κατασκευαστής: Hannto Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση: Δωμάτιο 704, Κτίριο 1, αρ. 88, οδός Shengrong, Pudong, Σανγκάη, Κίνα

Εκπρόσωπος στην ΕΕ: Global E-Commerce Experts Europe BV Rijnlanderweg 766
Unit H, 2132 NM Hoofddorp, Ολλανδία rp@globalecommexperts.com

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

H Hannto Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος της ραδιοσυσκευής φορητός εκτυπωτής φωτογραφιών Liene Amber M100 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: <https://files.innpro.pl/liene>

Διεύθυνση κατασκευαστή: Δωμάτιο 704, Κτίριο 1, αρ. 88, οδός Shengrong, Pudony, Σαγκάη, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2402-2483,5 MHz

Μέγιστη ισχύς συχνότητας ραδιοκυμάτων: 18 dBm

Προστασία περιβάλλοντος



Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, σημασμένος σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για τη διαχείριση αποβλήτων. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δημοτικό γραφείο, στη μονάδα καθαρισμού ή στο κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαιρεθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειρίδιου οδηγιών λειτουργίας, που συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή συντηρητικές ενέργειες στις οδηγίες λειτουργίας, συνιστάται να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από την κατάσταση ενός ολοκαίνουργιου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει άμεσα να γίνουν ενέργειες συντήρησης (καθαρισμού) ή τεχνικής εξυπηρέτησης. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά τη στιγμή ανίχνευσης της απόκλισης μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για βλάβες που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Οδός Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

Τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας

1. Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σύμφωνα με τον σκοπό που ορίζει ο κατασκευαστής.
Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή κίνδυνο για την υγεία.
2. Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και όλες τις οδηγίες ασφαλείας.

Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
3. Το προϊόν δεν αποτελεί παιχνίδι.
Φυλάξτε το σε μέρος μη προσβάσιμο από παιδιά.
Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα.
4. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν είναι κατεστραμμένο, υπερθερμαίνεται ή λειτουργεί εσφαλμένα.
Σε αυτήν την περίπτωση, διακόψτε τη χρήση και επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης.
5. Μην ανοίγετε το περίβλημα και μην πραγματοποιείτε προσωπικές επισκευές ή τροποποιήσεις.
Αυτό ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή μόνιμης βλάβης στη συσκευή.
6. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα συνιστώμενα υλικά κατανάλωσης (π.χ. φωτογραφικό χαρτί).
Η χρήση μη συμβατών υλικών μπορεί να προκαλέσει βλάβες ή μείωση της ποιότητας εκτύπωσης.
7. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ξηρό περιβάλλον, μακριά από υγρασία, νερό και πηγές θερμότητας.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού κατά τη λειτουργία.
- Φορτίζετε τη συσκευή αποκλειστικά με την προτεινόμενη πηγή τροφοδοσίας.
- Μετά τη χρήση, φυλάξτε το προϊόν σε ξηρό και ασφαλές μέρος.

Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης

- Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη.
- Σε περίπτωση επαφής με υγρά, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την τροφοδοσία.
- Το προϊόν υπόκειται σε ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων.