

Liene[®]

Φορητός εκτυπωτής φωτογραφιών
Liene Pix Cut 2σε1


Οδηγίες χρήσης




Οδηγίες ρύθμισης

Πριν τη χρήση, παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και να τις κρατήσετε για μελλοντική αναφορά.

Επισκόπηση προϊόντος

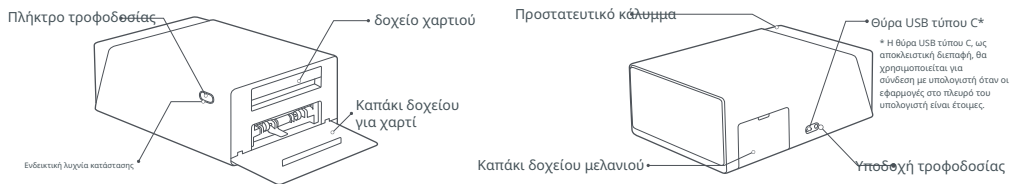


Λίστα αξεσουάρ

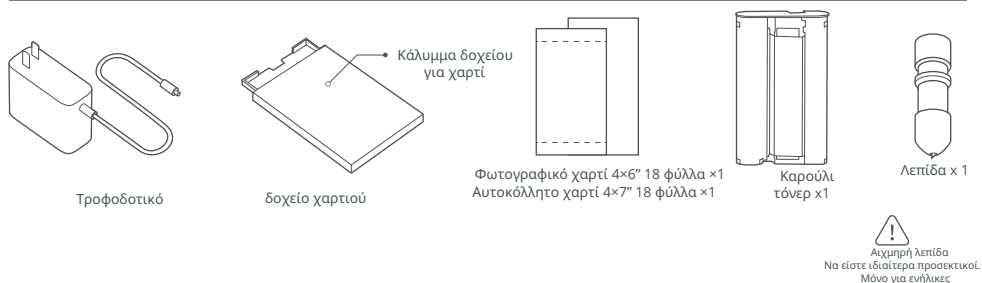



Αφαιρέστε τη συσκευασία

Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε τις μπλε ταινίες, ανοίξτε το προστατευτικό κάλυμμα, αφαιρέστε τον περιοριστή της λεπίδας και κλείστε το προστατευτικό κάλυμμα.

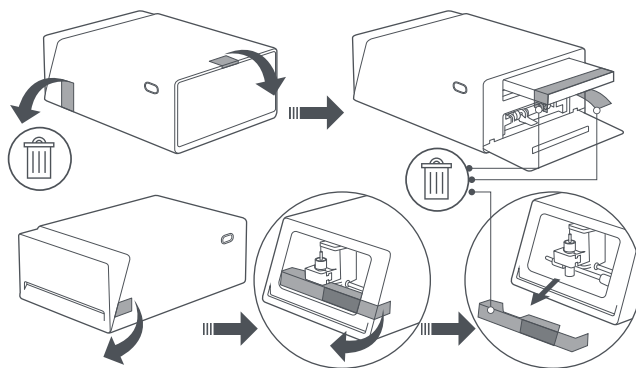


Εγκαταστήστε το καρούλι τόνερ

1. Ανοίξτε το κάλυμμα του δοχείου τόνερ.
2. Εισαγάγετε το νέο καρούλι τόνερ μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

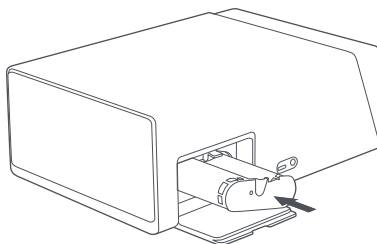
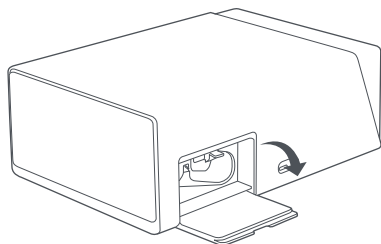


3. Κλείστε το κάλυμμα του δοχείου μελανιού.

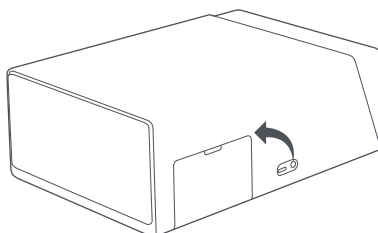

Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί 4x6".


1. Ανοίξτε το καπάκι του δοχείου χαρτιού.
2. Αφαιρέστε το δοχείο χαρτιού.

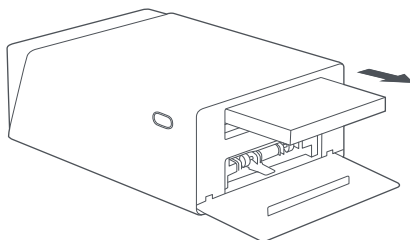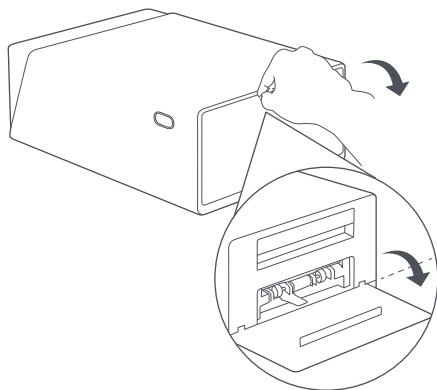

3. Κρατώντας και τις δύο πλευρές του καλύμματος του δοχείου χαρτιού, σηκώστε το κάλυμμα προς τα πάνω.


Προσοχή: 1. Η μέγιστη χωρητικότητα είναι 18 φύλλα φωτογραφικού ή αυτοκόλλητου χαρτιού.

2. Για να διασφαλιστεί υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, μην αγγίζετε την επιφάνεια του φωτογραφικού ή αυτοκόλλητου χαρτιού.

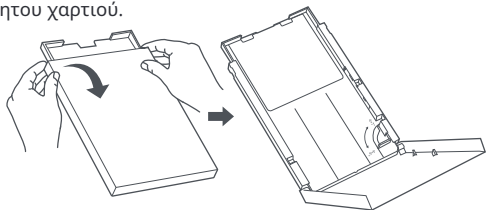


4. Φορτώστε το φωτογραφικό χαρτί στο δοχείο με την γυαλιστερή πλευρά προς τα πάνω.

Προσοχή: Διατηρήστε τον ρυθμιστή πλάτους στην αρχική θέση για να στερεώσετε σωστά το φωτογραφικό χαρτί 4x6".

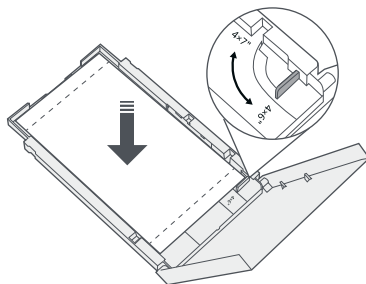


5. Κλείστε το κάλυμμα του δοχείου χαρτιού.

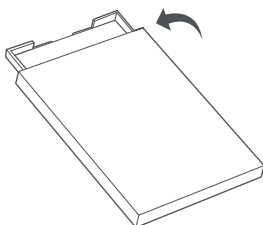

Τοποθετήστε το δοχείο χαρτιού.



Εισάγετε το δοχείο χαρτιού στον κόφτη.

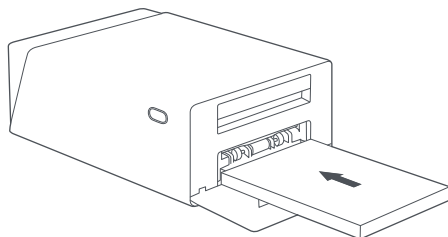

Τοποθετήστε αυτοκόλλητο χαρτί 4x7".

1. Ανοίξτε το καπάκι του δοχείου χαρτιού.

2. Αφαιρέστε το δοχείο χαρτιού.

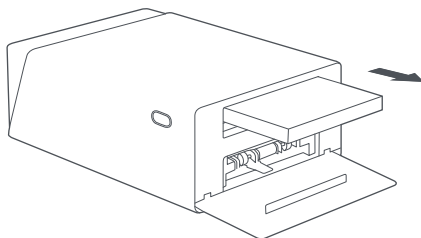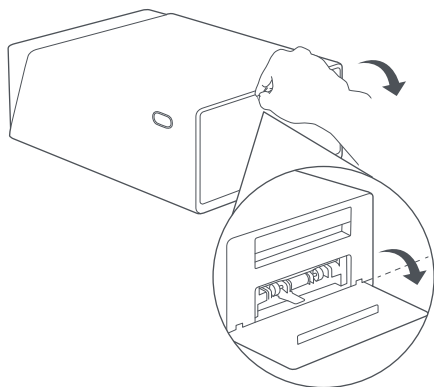

3. Κρατήστε και τις δύο πλευρές του καλύμματος του δοχείου χαρτιού και ανασηκώστε το προς τα πάνω.



Προσοχή:

1. Η μέγιστη χωρητικότητα είναι 18 φύλλα φωτογραφικού ή αυτοκόλλητου χαρτιού.


2. Μην αγγίζετε την επιφάνεια του φωτογραφικού ή αυτοκόλλητου χαρτιού για να διασφαλίσετε υψηλή ποιότητα εκτύπωσης.

4. Κρατήστε τον ρυθμιστή πλάτους και τοποθετήστε το αυτοκόλλητο χαρτί στον δίσκο, με την γυαλιστερή πλευρά προς τα πάνω.

Προσοχή: Περιστρέψτε τον ρυθμιστή πλάτους στη θέση 4 x 7", όπως φαίνεται παρακάτω, ώστε το χαρτί 4x7" να ταιριάζει στον δίσκο.

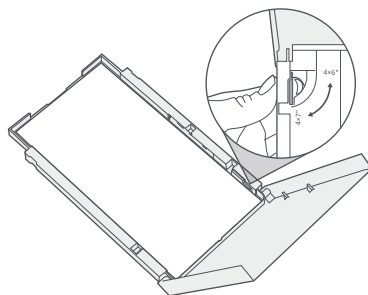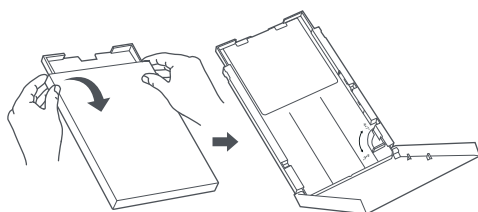


5. Κλείστε το κάλυμμα του δοχείου χαρτιού.

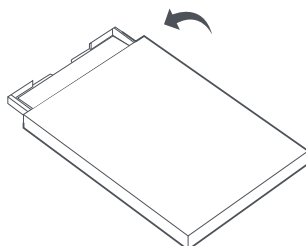

Τοποθετήστε το δοχείο χαρτιού.

Εισάγετε το δοχείο χαρτιού στον κόφτη.

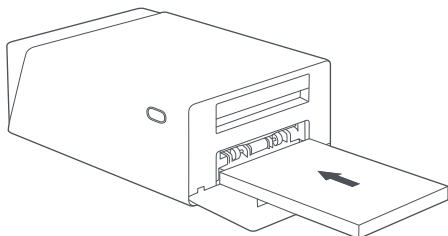


Οι κύλινδροι της θύρας τροφοδοσίας χαρτιού είναι κινούμενα μέρη. Κρατήστε τα μέρη του σώματος μακριά από τα κινούμενα μέρη.

Ενεργοποιήστε τη συσκευή


1. Συνδέστε την τροφοδοσία

Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην υποδοχή τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της συσκευής.

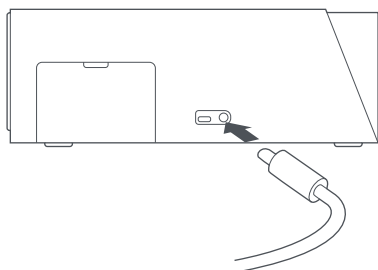

2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τροφοδοσίας για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το κόπτη. Η ενδεικτική λυχνία κατάστασης της συσκευής θα αλλάξει σε λευκό και στη συνέχεια θα αρχίσει να αναβοσβήνει μπλε, περιμένοντας σύνδεση με το τηλέφωνο.

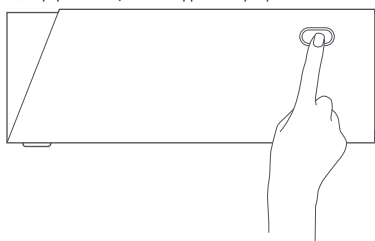

Σύνδεσε, εκτύπωσε και κόψε

Εκτύπωσε και κόψε με την εφαρμογή «Liene Photo»
Αναζήτησε την εφαρμογή «Liene Photo» στο App Store ή σκανάρισε τον κωδικό QR στα δεξιά για να
τεβάσεις και να εγκαταστήσεις την εφαρμογή.
Άνοιξε την εφαρμογή «Liene Photo» και ακολούθησε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να προχωρήσεις
τη συσκευή. Μετά την επιτυχή προσθήκη της συσκευής, θα εμφανιστεί στη λίστα στην
αρχική σελίδα.




- Προσοχή:
- Η πραγματική λειτουργία μπορεί να διαφέρει από την παρούσα περιγραφή λόγω ενημερώσεων και βελτιώσεων της εφαρμογής «Liene Photo».
 - Παρακαλείστε να ακολουθείτε τις οδηγίες που περιέχονται στην τρέχουσα εφαρμογή «Liene Photo».
 - Ελέγξτε τις ρυθμίσεις Bluetooth στο τηλέφωνό σας για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή «Liene PixCut S1-XXXX» έχει συνδεθεί επιτυχώς. XXXX είναι τα τέσσερα τελευταία ψηφία της διεύθυνσης MAC της συσκευής, που αναγράφονται στην ετικέτα SN στη βάση του μαχαιριού.
 - Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή για να εκτυπώσετε και να κόψετε.

Κανόνες χρήσης

Χώρος εργασίας
Κατά την εκτύπωση, το φωτογραφικό χαρτί περνά τέσσερις φορές μπρος-πίσω. Για να εξασφαλιστεί η σωστή τροφοδοσία, εκτύπωση και κοπή, αφήνετε περίπου 20 εκ. ελεύθερο χώρο και από τις δύο πλευρές του μαχαιριού.

Αποθήκευση
Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, τοποθετήστε το δοχείο χαρτιού στο ντουλαπάκι για εξοικονόμηση χώρου και ευκολότερη αποθήκευση.

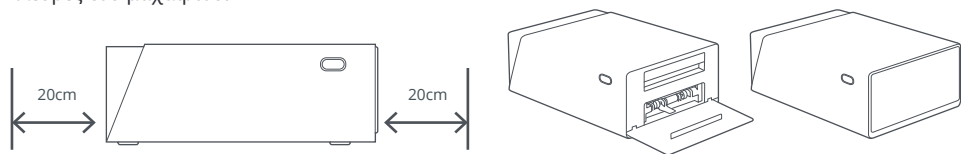

Περιγραφή ενδεικτικής λυχνίας κατάστασης

	Φωτίζει λευκά	Η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής
	Αναβοσβήνει λευκά	Ενημέρωση λογισμικού
	Σβηστή	Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Μετά από 20 λεπτά αδράνειας, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.
	Αναβοσβήνει μπλε	Αναμονή για σύζευξη
	Αναβοσβήνει εναλλάξ ροζ και μοβ	Εκτύπωση
	Αναβοσβήνει εναλλάξ μπλε και πράσινο	Κοπή
	Φωτίζει πορτοκαλί	Σφάλμα κοπτικού

Οδηγίες χρήσης του πλήκτρου τροφοδοσίας



Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τροφοδοσίας για 3 δευτερόλεπτα.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής.



Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τροφοδοσίας για 7 δευτερόλεπτα.


Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Προσοχή:


1. Εάν η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων ολοκληρωθεί με επιτυχία, η ένδειξη θα ανάψει και θα αναβοσβήνει για 2 δευτερόλεπτα.
2. Κατά την εκτύπωση, η πίεση του πλήκτρου τροφοδοσίας δεν θα διακόψει την εκτύπωση.
3. Κατά την ενημέρωση λογισμικού, η πίεση του πλήκτρου τροφοδοσίας δεν θα διακόψει την ενημέρωση .
4. Σε περίπτωση βλάβης, πατήστε το πλήκτρο τροφοδοσίας για να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά τον εκτυπωτή. Μετά την ενεργοποίηση, ο εκτυπωτής θα προσπαθήσει αυτόματα να διορθώσει το πρόβλημα.

Αντικατάσταση δοχείου toner


1. Ανοίξτε το κάλυμμα του δοχείου toner.

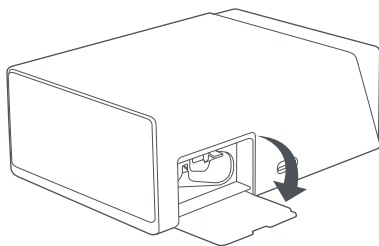

2. Ανεβάστε το κλείδωμα προς τα πάνω για να αφαιρέσετε το άδικο δοχείο toner και αφαιρέστε το.

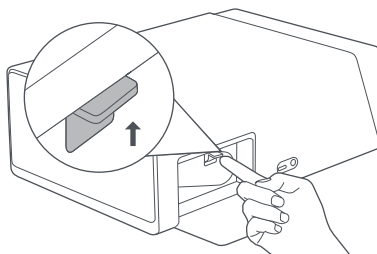

3. Τοποθετήστε το νέο δοχείο toner έως ότου ασφαλίσει με κλικ, και στη συνέχεια κλείστε το κάλυμμα του δοχείου toner.

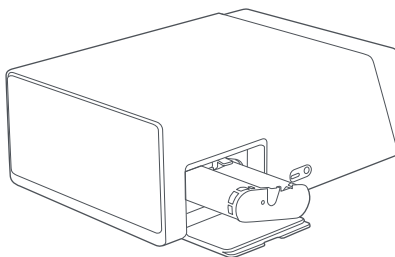

Αντικατάσταση λεπίδας

Προσοχή:

* Η λεπίδα είναι αναλώσιμο υλικό και η ποιότητα κοπής της μπορεί να μειωθεί μετά από κάποιο χρόνο χρήσης.


* Όταν η ποιότητα κοπής δεν είναι τόσο καλή όσο πριν ή όταν η λεπίδα είναι κατεστραμμένη, συνιστάται να αντικατασταθεί με νέα.

* Η λεπίδα είναι αιχμηρή. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για ενήλικες.


* Η λεπίδα είναι αιχμηρή, χειριστείτε την με προσοχή! Συνιστάται να κρατάτε το κυλινδρικό τμήμα και να αποφεύγετε να αγγίζετε το πάνω και κάτω μέρος της λεπίδας.

* Η λεπίδα είναι αιχμηρή. Κατά την αντικατάσταση της λεπίδας, αποφύγετε να αγγίξετε την αιχμή για να μην τραυματιστείτε.


* Το καροτσάκι κινείται προς τα αριστερά και προς τα δεξιά. Μην το αγγίζετε κατά την κίνησή του για να αποφύγετε τραυματισμό.

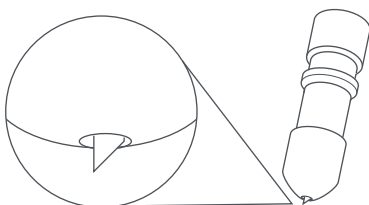


1. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα.

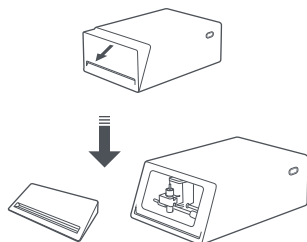


2. Ανοίξτε το κλείστρο της λεπίδας, αφαιρέστε τη χρησιμοποιημένη λεπίδα και τοποθετήστε νέα.

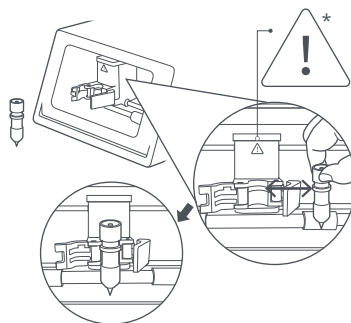

3. Κλείστε καλά το κλείστρο της λεπίδας.

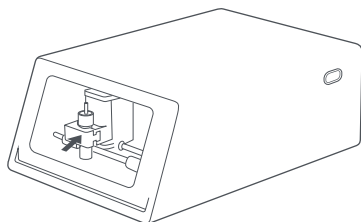

4. Κλείστε το προστατευτικό κάλυμμα.

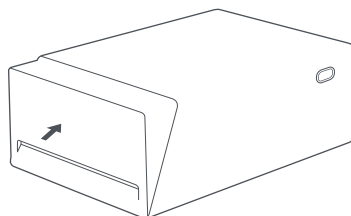

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η εφαρμογή Liene θα σας ειδοποιήσει για διάφορα σφάλματα μέσω μηνυμάτων που εμφανίζονται στην εφαρμογή. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή για να επιλύσετε τα προβλήματα. Για επιπλέον βοήθεια σχετικά με συγκεκριμένα προβλήματα του εκτυπωτή και του κόπτη αυτοκόλλητων φωτογραφιών Liene, συμβουλευτείτε την ενότητα Συχνές Ερωτήσεις στην ιστοσελίδα liene-life.com.

Μέτρα προφύλαξης

Πριν από την έναρξη ρύθμισης, λειτουργίας και συντήρησης του εκτυπωτή και plotter φωτογραφικών αυτοκόλλητων, πρέπει να διαβάσετε ολόκληρο το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Πρέπει να ακολουθείτε τις συνημμένες οδηγίες, τις διαδικτυακές οδηγίες και άλλα επίσημα εκπαιδευτικά υλικά της εταιρείας Hannto. Στην παρούσα οδηγία, ο όρος «συσκευή» αναφέρεται στον εκτυπωτή και στο plotter φωτογραφικών αυτοκόλλητων.

* **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κίνδυνος τραυματισμού, πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας. 
- Η λειτουργία της συσκευής με τρόπο ασύμβατο με την επισυναπτόμενη οδηγία, την διαδικτυακή οδηγία και άλλα επίσημα υλικά της εταιρείας Liene μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή, υλικές ζημιές, σωματικούς τραυματισμούς και ακόμη και θάνατο.
- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από ενήλικες. Δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 12 ετών. Παιδιά που βρίσκονται κοντά στη συσκευή πρέπει πάντα να επιβλέπονται .

- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με τον προορισμό της. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΞΗΡΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. 

- ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΝΕΡΟ Ή ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΑΥΤΟ.

- ΜΗΝ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΥΓΡΟ.

* Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή γνωστικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός εάν επιτηρούνται από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους και εξοικειωμένο με την ασφαλή λειτουργία της συσκευής.

- Κατά τη λειτουργία της συσκευής, πρέπει να διατηρείτε τα μαλλιά, τα κοσμήματα, τα φαρδιά ρούχα, τα δάχτυλα, άλλα μέρη του σώματος και οποιαδήποτε αντικείμενα που μπορεί να παγιδευτούν από κινούμενα μέρη, μακριά από τη συσκευή, διότι οι απότομες κινήσεις του φορέα και του χαρτιού κατά τη λειτουργία μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς.

- Δεν πρέπει να αγγίζετε το αυτοκόλλητο ή το φωτογραφικό χαρτί κατά τη λειτουργία της συσκευής, ακόμη και αν το χαρτί έχει σταματήσει να κινείται.

- Κατά την επικόλληση των αυτοκόλλητων, επιλέξτε μια λεία, επίπεδη και καθαρή επιφάνεια. Μην εκθέτετε τα αυτοκόλλητα σε υψηλή υγρασία ή υγρό περιβάλλον για να αποφύγετε το τύλιγμά τους ή την αποδυνάμωση της κολλητικής τους ικανότητας.

- Μην αφήνετε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους, σε μη θερμαινόμενους ή μη κλιματιζόμενους χώρους ή σε περιβάλλοντα όπου η συσκευή μπορεί να έρθει σε επαφή με νερό.

- Μην φράσσετε τις αριστερές και δεξιές πλευρές της λεπίδας.

- Μην βάζετε ξένα αντικείμενα ή υγρά μέσα στο προϊόν.

- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία πριν αντικαταστήσετε τη λεπίδα.

- Οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές και πρέπει να τις χειρίζεστε με προσοχή και τη μέγιστη επιμέλεια.

- Για την αποφυγή τραυματισμών, αποφεύγετε την επαφή της λεπίδας με τα χέρια και το σώμα.

- Η λεπίδα είναι ήδη τοποθετημένη. Κόβει εύκολα περίπλοκα σχήματα!

- Οι λεπίδες και άλλα μικρά εξαρτήματα αποτελούν κίνδυνο πνιγμού και πρέπει να φυλάσσονται σε μέρος απρόσιτο για τα παιδιά. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από ενήλικες.

- Μην ανοίγετε, μην τροποποιείτε και μην χειρίζεστε τη συσκευή με κανέναν άλλο τρόπο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι κατεστραμμένη ή έχει κατεστραμμένο καλώδιο.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τον επίσημο τροφοδοτικό για το προϊόν.
- Για να αποφύγετε ζημιές, μην χρησιμοποιείτε τον αρχικό τροφοδοτικό σε άλλες συσκευές.
- Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το προϊόν με βρεγμένα χέρια.
- Μην καταστρέψετε, σπάζετε ή τροποποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά από βύθισή του σε νερό.

- Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να μην κρέμεται πάνω από τραπέζι ή πάγκο όπου μπορεί να σκοντάψει, να πιαστεί ή να τραβηχτεί αθέλητα (ειδικά από παιδιά).

- Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή καθαρισμού, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος αφαιρώντας το φις από την πρίζα. Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται αποκλειστικά με ένα μαλακό πανί, βρεγμένο με υλικό καθαρισμού γυαλιού ή με νερό. Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε εύφλεκτου υγρού για τον καθαρισμό της συσκευής. Απαγορεύεται η χρήση διαλυτών, όπως ακετόνης ή ασετόν για την αφαίρεση βερνικιού νυχιών, για τον καθαρισμό της συσκευής, καθώς θα προκαλέσουν μόνιμη φθορά στην επιφάνειά της.

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, επίπεδη και ομοιόμορφη επιφάνεια ανθεκτική. Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας διαθέτει αρκετό χώρο αριστερά και δεξιά της συσκευής, ώστε οι φωτογραφίες και τα αυτοκόλλητα να μπορούν να διακινούνται ελεύθερα μέσα από αυτήν.

- Μην βάζετε δάχτυλα ή άλλα αντικείμενα μέσα στη συσκευή όταν αυτή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα, ενεργοποιημένη ή σε λειτουργία.

- Η βέλτιστη θερμοκρασία λειτουργίας του plotter είναι 10°C–35°C (50°F–95°F), με σχετική υγρασία 40%-60%. Η ακατάλληλη θερμοκρασία και υγρασία περιβάλλοντος μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα της εκτύπωσης.

- Συνθήκες αποθήκευσης για το αυτοκόλλητο χαρτί: κάτω από 30°C με σχετική υγρασία κάτω από 80%.

- Κατά την εκτύπωση, το φωτογραφικό χαρτί και το αυτοκόλλητο χαρτί πρέπει να περάσουν τέσσερις φορές μέσα από τη λεπίδα και θα προωθηθούν αυτόματα μετά το τέλος της εκτύπωσης. Μην τραβάτε με δύναμη το φωτογραφικό χαρτί ή το αυτοκόλλητο χαρτί για να αποφύγετε τη ζημία στη λεπίδα.

- Μην αγγίζετε την γυαλιστερή πλευρά του φωτογραφικού χαρτιού ή των αυτοκόλλητων, προκειμένου να αποφύγετε δακτυλικά αποτυπώματα και υποβάθμιση της ποιότητας εκτύπωσης.

- Μην αγγίζετε το χαρτί με βρεγμένα χέρια και προστατέψτε το από τη σκόνη.

- Μην γράφετε πάνω στο χαρτί πριν από την εκτύπωση και το κόψιμο.

- Μην χρησιμοποιείτε μη αυθεντικές ταινίες ή φωτογραφικό χαρτί και αυτοκόλλητα.

- Μην ξαναχρησιμοποιείτε ποτέ το χαρτί εκτύπωσης και κοπής, ακόμη και αν το μεγαλύτερο μέρος του είναι κενό. Η επαναχρησιμοποίηση του χαρτιού μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο μαχαίρι, αν το χαρτί κολλήσει ή το φύλλο με το μελάνι προσκολληθεί στο χαρτί.

- Μην τοποθετείτε το χαρτί ανάποδα· βεβαιωθείτε ότι η γυαλιστερή πλευρά του φωτογραφικού χαρτιού είναι προς τα πάνω. Το φωτογραφικό χαρτί και τα αυτοκόλλητα πρέπει να τοποθετούνται επίπεδα στο δίσκο χαρτιού, ο οποίος πρέπει να είναι σωστά εγκατεστημένος στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή.

- Μην αγγίζετε κανένα εσωτερικό μέρος του προϊόντος· μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

- Μικρές διαφορές στα χρώματα των εκτυπώσεων μεταξύ διαφορετικών λεπίδων είναι φυσιολογικό φαινόμενο.

- Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, τοποθετήστε την κασέτα χαρτιού στη θήκη για να αποτρέψετε την είσοδο σκόνης και ρύπων στη διαδρομή του χαρτιού. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να επηρεαστεί η ποιότητα εκτύπωσης της πρώτης φωτογραφίας κατά την επόμενη εκτύπωση.

- Μη χρησιμοποιούμενες φωτογραφίες και αυτοκόλλητα που αποθηκεύονται στον κόφτη δεν πρέπει να διατηρούνται σε ζεστό και υγρό περιβάλλον.

- Σε κανονικές συνθήκες χρήσης, η συσκευή πρέπει να διατηρείται σε απόσταση τουλάχιστον 20 εκ. από το σώμα του χρήστη.

Προσοχή: Οι εικόνες του προϊόντος, των αξεσουάρ και της διεπαφής χρήστη στο εγχειρίδιο χρήσης προορίζονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Το πραγματικό προϊόν και οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις βελτιώσεις του προϊόντος.

Σαρώστε αυτόν τον κωδικό για να επικοινωνήσετε μαζί μας [διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο online]:
<https://www.liene-life.com/pages/contact-us>



Όνομα προϊόντος: φορητός εκτυπωτής φωτογραφιών Liene Pix Cut 2σε1

Μοντέλο: DHP700

Ονομαστική ισχύς: 24V 1.6A

Κατανάλωση ενέργειας: 60 W (μέγιστη ισχύς εκτύπωσης)

1,2 W (λειτουργία αναμονής)

Αριθμός αναγνώρισης FCC 2AZHDDHP700, IC: 28632-DHP700

Διαστάσεις προϊόντος: 81×196×104,5 mm

Καθαρό βάρος προϊόντος: ~2,9 kg

Θερμοκρασία λειτουργίας: 10°C ~ 35°C

Ασύρματη σύνδεση: Bluetooth

Μέγιστη ισχύς εξόδου: 6 dBm

Λειτουργική συχνότητα: 2400-2483,5 MHz

Κατασκευαστής: Hannto Technology Ε.Π.Ε.

Διεύθυνση: Δωμάτιο 704, Κτίριο 1, αρ. 88, Shengrong Road, Pudony, Σαγκάη, Κίνα

Εκπρόσωπος στην ΕΕ: Global E-Commerce Experts Europe BV Rijnlanderweg 76

6 Unit H, 2132 NM Hoofddorp, Ολλανδία [rp@](mailto:rp@globalecommexperts.com)

globalecommexperts.com

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η Hannot Technology Ε.Π.Ε. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοσυσκευής φορητός εκτυπωτής φωτογραφιών Liene Pix Cut 2σε1 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση διαδικτύου:

<https://files.innpro.pl/liene>

Διεύθυνση κατασκευαστή: Δωμάτιο 704, Κτίριο 1, αριθ. 88, Shengrong Road, Pudony, Σαγκάη, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2402-2483,5 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: 6 dBm

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού που έχουν επισημανθεί σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε ορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπειτε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά μπορούν να ληφθούν από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα από όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπίζονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που δημιουργήθηκε από τον παραγωγό.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/παραγωγού είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον χρήστη ή από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Εάν δεν υπάρχουν πληροφορίες στο εγχειρίδιο χρήσης για τις απαραίτητες περιοδικές συντηρήσεις ή σέρβις, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά στην φυσική κατάσταση του προϊόντος σε σύγκριση με ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή να ζητηθεί υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης. Η έλλειψη κατάλληλης συντήρησης (καθαρισμού) και άμεσης αντίδρασης κατά την ανίχνευση της απόκλισης ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Οδός Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

Τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

1. Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σύμφωνα με τον σκοπό που ορίζει ο κατασκευαστής.
Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή κίνδυνο για την υγεία.
 2. Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και όλες τις οδηγίες ασφαλείας.

Διατηρήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
 3. Το προϊόν δεν αποτελεί παιχνίδι.
Φυλάξτε το σε μέρος που δεν είναι προσβάσιμο από παιδιά.
Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα.
 4. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν είναι κατεστραμμένο, υπερθερμαίνεται ή παρουσιάζει βλάβη.
Σε αυτή την περίπτωση, διακόψτε τη χρήση και επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
 5. Μην ανοίγετε το κάλυμμα και μην επιχειρείτε επισκευές ή τροποποιήσεις μόνοι σας.
Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή μόνιμης βλάβης της συσκευής.
 6. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα συνιστώμενα αναλώσιμα υλικά (π.χ. φωτογραφικό χαρτί).
Η χρήση ασύμβατων υλικών μπορεί να προκαλέσει βλάβες ή υποβάθμιση της ποιότητας εκτύπωσης.
 7. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ξηρό περιβάλλον, μακριά από υγρασία, νερό και πηγές θερμότητας.
-

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 - Μην καλύπτετε τις οπές αερισμού κατά τη λειτουργία.
 - Φορτίζετε τη συσκευή μόνο με τη χρήση της συνιστώμενης πηγής τροφοδοσίας.
 - Μετά το τέλος της χρήσης, αποθηκεύετε το προϊόν σε ξηρό και ασφαλές μέρος.
-

Επιπρόσθετα μέτρα ασφάλειας

- Μην αφήνετε τη συσκευή ενεργοποιημένη χωρίς επίβλεψη.
- Σε περίπτωση επαφής με υγρό, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα.
- Το προϊόν υπόκειται σε χωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων.