


英语【English】

Smart Projector

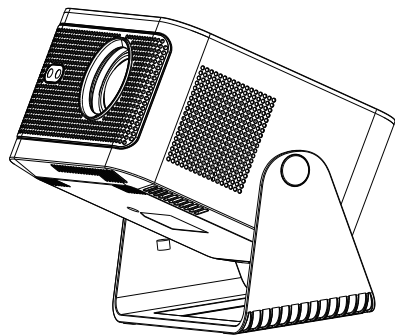

HY350Max

※Quick Installation Guide※



Attention

Please read this manual carefully before use and keep it for future reference.


- 1.The projector is non dustproof or waterproof.
- 2.In order to reduce the risk of fire and electric shock, do not expose the projector to rain and fog.
- 3.Please use the original power adapter. The projector should work under specified rated power supply.
- 4.When projector is working, please do not look directly into the lens, the strong light will flash your eyes and cause slight pain. Children should use the projector under the supervision of adults.
- 5.Do not cover the vents of projector. Heating will reduce the life of projector and cause danger.
- 6.Regularly clean projector vents, or dust may cause cooling malfunction.
- 7.Do not use the projector in greasy, damp, dusty or smoky environment. Oil or chemicals will cause malfunction.
- 8.Please handle with care during daily use.
- 9.Please cut off the power if the projector is out of use for long time.
- 10.Non-professionals are forbidden to disassemble the projector for testing and maintenance.

Structure description

This manual is for reference only. It is subject to change without prior notice. This company reserves the right of final interpretation.

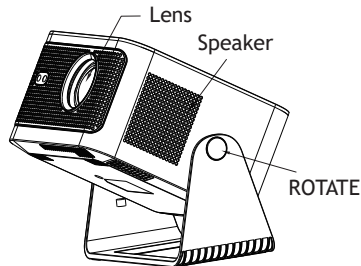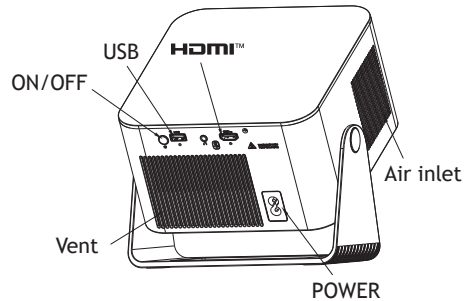

Remote Component and Functions

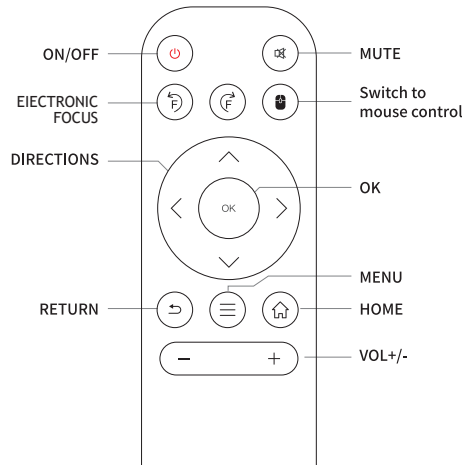

Attention: When playing a video, pressing the "⊞" key can bring up the Display Settings, where you can adjust the Picture Mode, Contrast, Hue, Saturation, and Sharpness for the video.


App Store

In the App Store, applications can be installed with one click, and they can be used directly after installation. Our company also brings the applications to the market, enabling users to obtain and use them easily and conveniently.




Settings

Enter to Projection settings, Network settings, Bluetooth, Application Management, Language, Date and time, Other Setting, System information.

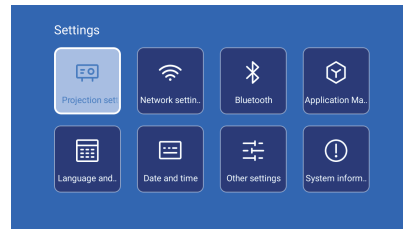


Projection Setting

Setting - Projector setting, enter to setup projection mode, Display settings, Installation mode, Digial scaling, Auto Four Corner Correction, Auto Focus, Manual trapezoidal, Reset trapezoidal correction.

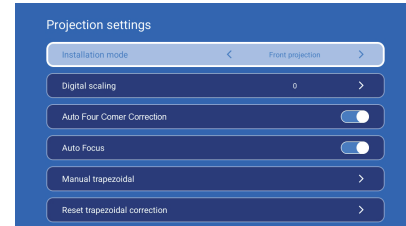


Networking Setting

Settings - Networking Setting - WIFI setting, WIFI "ON",select objective WIFI ID and input password to connect internet.

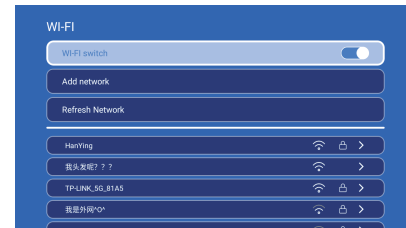


BT Setting

Settings - BT setting, BT "ON", click Refresh Device and choose objective device to pair.

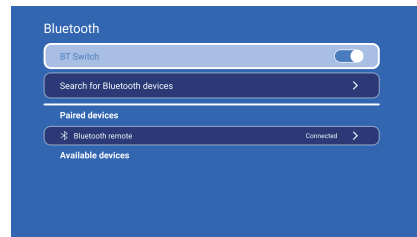


Language Setting

Settings - Language Setting, enter to setup language and select input method.

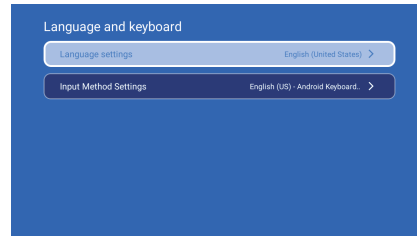


Date And Time Setting

Setting - Date And Time Setting, enter to Date, Time and Use 24-hour format.

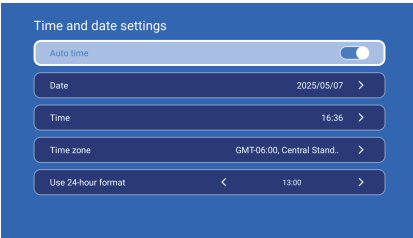


Other Setting

Setting - Other Setting, enter to get Button sound, Screen saver, Timed shutdown and Restore factory settings.

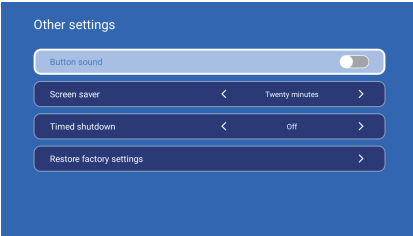


Screen saver

Settings - Other Settings - Screen saver, Screen saver time setting (The projector will enter the screen saver mode after the set time elapses when there is no operation or playback). When the projector enters the screen saver mode, you can exit it by pressing any key.

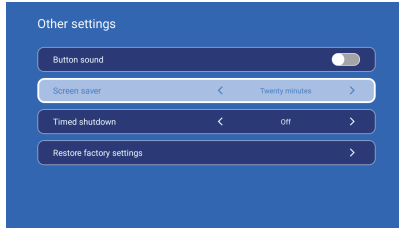

System information

Setting - System information, enter to UI version, Resoluton, Running memory, Storage space and Local upgrade.

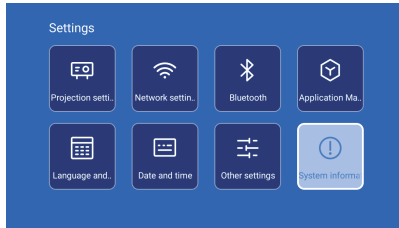

HDMI™ Signal


After connecting projector to other output device, enter HDMI or Audio/Video.



Wireless Screen

Ensure that Android devices(phone,pad,ect)are in the same local wireless LAN with these devices

Operations on Devices:
Home Screen→My Apps→ScreenCast→Open ScreenCast service
→Turn on the phone mirroring→Connection.

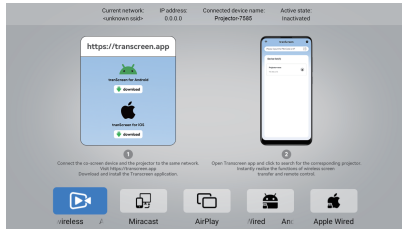

Safety instructions

- Please pay attention to important information related to the operation and maintenance of the projector. You should read this information carefully to avoid problems. Following safety instructions will increase the life of projector.
- Please consult the qualified personnel for installation and repair services, and do not use damaged wires, accessories and other peripherals.
- Projector should be kept away from flammable, explosive, strong electromagnetic interference (large radar stations, power stations, substations) ,etc. Strong ambient light (avoid direct sunlight), etc.
- Do not cover projector vents.
- Please use the original power adapter.
- Keep adequate ventilation and make sure vents are not covered to avoid projector overheating
- When projector is working, please do not look directly into the lens, the strong light will flash your eyes and cause slight pain.
- Do not bend or drag the power cord.
- Do not put power cord under projector or any heavy objects.
- Do not cover other soft materials on power cord.
- Do not heat the power cord.
- Avoid touching power adaptor with wet hands.

Disclaim

This manual is general instructions, The pictures and functions in this manual should subject to the actual product. Our company is devoting to improve product performance, we reserve the right to modify product functions and interface described in this manual without notice.

Please keep your device properly. We are not responsible for any loss caused by wrong operation of software/hardware or repairing or any other reasons. We are not responsible for any loss of any third party claims.

This manual has been carefully checked by professional engineer, please understand for any inevitable omissions.




Attention:

Please do not look directly into the lens when projecting to prevent the strong light doing harm to your eyes. Kids should use the projector under the supervision of adults.

Thanks for purchasing! Need help?
Please send email inclose
item name to our BrandSupport Team
(support@magcubic.com)in order
to get better experience, promptly and
further assistance

西班牙语【Español】

Proyector inteligente

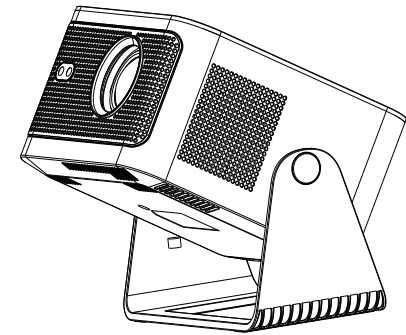

HY350Max

※Guía de instalación rápida※


Atención

Lea este manual detenidamente antes de usarlo y consérvelo para futuras consultas.


- 1. El proyector no es resistente al polvo ni al agua.
- 2. Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica, no exponga el proyector a la lluvia ni a la niebla.
- 3. Utilice el adaptador de corriente original. El proyector debe funcionar con la potencia nominal especificada.
- 4. Cuando el proyector esté en funcionamiento, no mire directamente a la lente, ya que la luz intensa puede destellarle los ojos y causarle una ligera molestia. Los niños deben utilizar el proyector bajo la supervisión de un adulto.
- 5. No cubra las rejillas de ventilación del proyector. El calor reducirá su vida útil y será peligroso.
- 6. Limpie regularmente las rejillas de ventilación del proyector; de lo contrario, el polvo podría causar problemas de refrigeración.
- 7. No utilice el proyector en entornos grasos, húmedos, polvorientos o con humo. El aceite o los productos químicos pueden causar problemas de funcionamiento.
- 8. Manipule el proyector con cuidado durante el uso diario.
- 9. Desconecte la alimentación si no va a utilizar el proyector durante un periodo prolongado.
- 10. Se prohíbe a personas no profesionales desmontar el proyector para pruebas o mantenimiento.

Descripción de la estructura

Este manual es solo de referencia. Está sujeto a cambios sin previo aviso. La empresa se reserva el derecho de interpretación final.

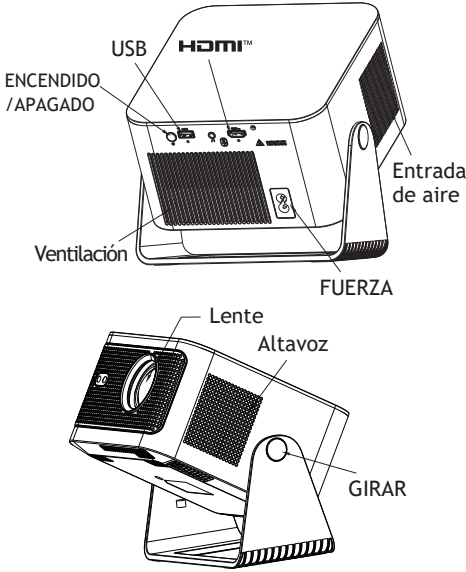

Componentes y funciones del control remoto

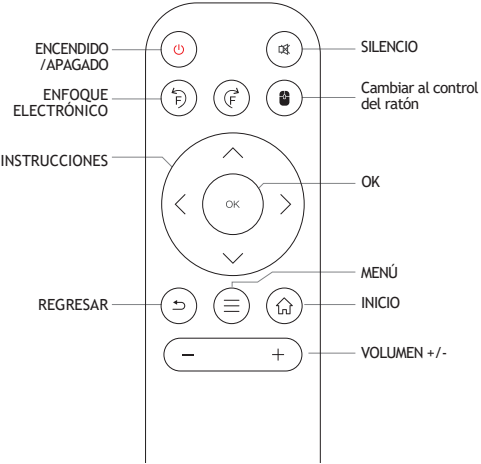

Atención: Al reproducir un video, al presionar la tecla "⊞" se abre la Configuración de pantalla, donde puede ajustar el Modo de imagen, el Contraste, el Tono, la Saturación y la Nitidez del video.


App Store

En la App Store, las aplicaciones se instalan con un solo clic y se pueden usar directamente después de la instalación. Nuestra empresa también las comercializa, lo que permite a los usuarios obtenerlas y usarlas de forma fácil y cómoda.




Configuración

Acceda a Configuración de proyección, Configuración de red, Bluetooth, Administración de aplicaciones, Idioma, Fecha y hora, Otros ajustes e Información del sistema.

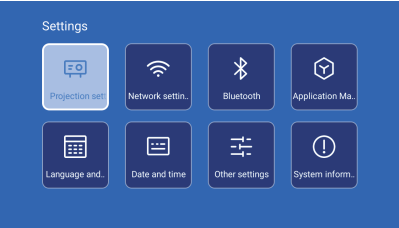


Ajustes de proyección

Ajustes del proyector: acceder a la configuración del modo de proyección, ajustes de pantalla, modo de instalación, escala digital, corrección automática de cuatro esquinas, enfoque automático, trapezoidal manual, restablecer la corrección trapezoidal.

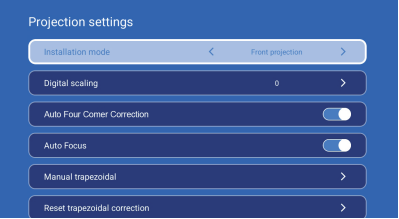


Ajustes de red

Ajustes de red: Ajuste WIFI, WIFI "ON", seleccionar el objetivo WIFI ID e introducir la contraseña para conectarse a internet.

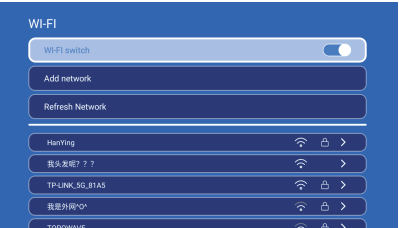


Ajustes de Bluetooth

Ajustes - Ajustes de Bluetooth, Bluetooth activado, haga clic en Actualizar dispositivo y seleccione el dispositivo que desea emparejar.

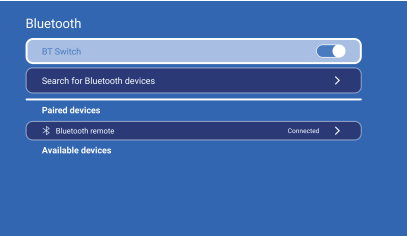


Ajustes de idioma

Ajustes - Ajustes de idioma, acceda para configurar el idioma y seleccionar el método de entrada.

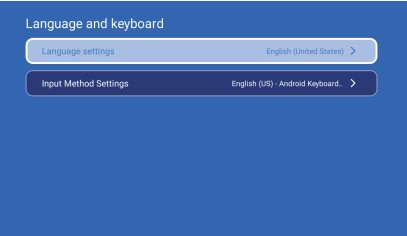


Ajustes de fecha y hora

Ajustes - Ajustes de fecha y hora: seleccione Fecha, hora y formato de 24 horas.

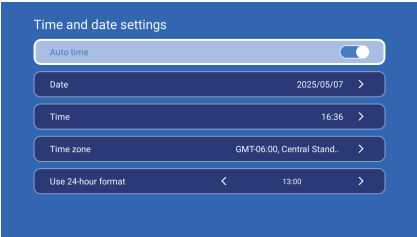


Otros ajustes

Seleccione Otros ajustes para activar el sonido de los botones, el protector de pantalla, el apagado programado y restaurar la configuración de fábrica.

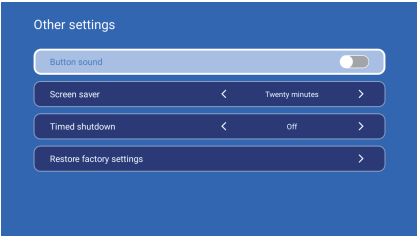


Protector de pantalla

Configuración - Otros ajustes - Protector de pantalla, Ajuste del tiempo del protector de pantalla (El proyector entrará en modo protector de pantalla una vez transcurrido el tiempo establecido si no se realiza ninguna operación ni reproducción). Cuando el proyector entre en modo protector de pantalla, puede salir pulsando cualquier tecla.

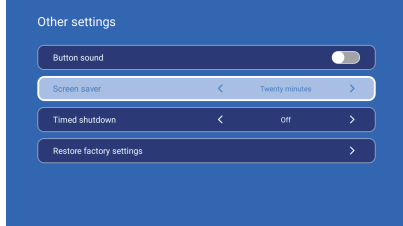

Información del sistema

Configuración - Información del sistema, acceder a Versión de la interfaz de usuario, Resolución, Memoria de ejecución, Espacio de almacenamiento y Actualización local.

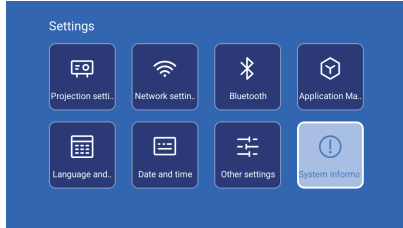

HDMI™ Señal

Después de conectar el proyector a otro dispositivo de salida, introduzca HDMI o Audio/Video.




Pantalla inalámbrica

Asegúrese de que los dispositivos Android (teléfono, tableta, etc.) estén conectados a la misma red inalámbrica local que estos dispositivos.

Operaciones en los dispositivos:

Pantalla de inicio→Mis aplicaciones→ScreenCast→Abrir el servicio ScreenCast→Activar la duplicación de pantalla del teléfono→Conexión.

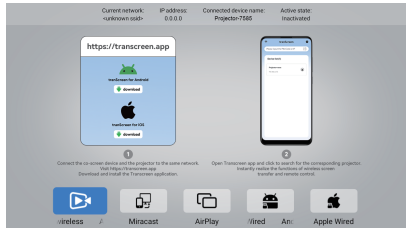

Instrucciones de seguridad

• Preste atención a la información importante sobre el funcionamiento y el mantenimiento del proyector. Lea esta información detenidamente para evitar problemas. Seguir las instrucciones de seguridad prolongará la vida útil del proyector.

• Consulte con personal cualificado para la instalación y reparación, y no utilice cables, accesorios ni otros periféricos dañados.

• El proyector debe mantenerse alejado de materiales inflamables, explosivos, interferencias electromagnéticas fuertes (grandes estaciones de radar, centrales eléctricas, subestaciones), etc., luz ambiental intensa (evite la luz solar directa), etc.

• No cubra las rejillas de ventilación del proyector.

• Utilice el adaptador de corriente original.

• Mantenga una ventilación adecuada y asegúrese de que las rejillas de ventilación no estén cubiertas para evitar el sobrecalentamiento del proyector.

• Cuando el proyector esté en funcionamiento, no mire directamente a la lente, ya que la luz intensa puede destellarle los ojos y causarle una ligera molestia.

• No doble ni tire del cable de alimentación.

• No coloque el cable de alimentación debajo del proyector ni debajo de objetos pesados.

• No cubra el cable de alimentación con materiales blandos.

• No caliente el cable de alimentación. Cable.

• Evite tocar el adaptador de corriente con las manos mojadas.

Aviso legal

Este manual contiene instrucciones generales. Las imágenes y funciones que contiene deben estar sujetas al producto real. Nos dedicamos a mejorar el rendimiento del producto y nos reservamos el derecho de modificar las funciones y la interfaz descritas en este manual sin previo aviso.

Mantenga su dispositivo en buen estado. No nos hacemos responsables de pérdidas causadas por un funcionamiento incorrecto del software/hardware, reparaciones o cualquier otro motivo. No nos hacemos responsables de pérdidas derivadas de reclamaciones de terceros.

Este manual ha sido revisado cuidadosamente por ingenieros profesionales. Por favor, comprenda cualquier omisión inevitable.




Atención:

No mire directamente a la lente al proyectar para evitar que la luz intensa dañe sus ojos. Los niños deben usar el proyector bajo la supervisión de un adulto.

¡Gracias por su compra! ¿Necesita ayuda? Envíe un correo electrónico con el nombre del artículo a nuestro equipo de soporte técnico (support@magcubic.com) para obtener una mejor experiencia, una respuesta rápida y más ayuda.

俄语【Русский язык】

Умный проектор

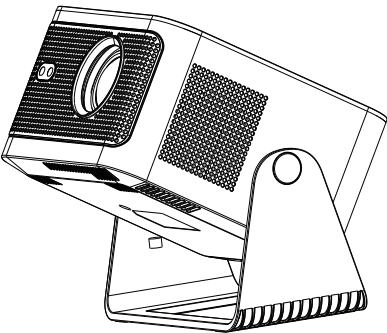

HY350Max

※Руководство по быстрой установке※


Внимание

Внимательно прочтите данное руководство перед использованием и сохраните его для дальнейшего использования.


- 1. Проектор не является пыле- и водонепроницаемым.
- 2. Во избежание возгорания и поражения электрическим током не подвергайте проектор воздействию дождя и тумана.
- 3. Используйте оригинальный адаптер питания. Проектор должен работать при указанном номинальном напряжении.
- 4. Во время работы проектора не смотрите прямо в объектив, так как яркий свет может вызвать резкую боль в глазах. Дети должны использовать проектор под присмотром взрослых.
- 5. Не закрывайте вентиляционные отверстия проектора. Нагрев сокращает срок службы проектора и представляет опасность.
- 6. Регулярно очищайте вентиляционные отверстия проектора, иначе пыль может привести к сбоям в работе системы охлаждения.
- 7. Не используйте проектор в жирных, влажных, пыльных или задымленных помещениях. Масло или химикаты могут привести к сбоям в работе.
- 8. Будьте осторожны при ежедневном использовании.
- 9. Отключайте питание проектора, если он не используется в течение длительного времени.
- 10. Неспециалистам запрещается разбирать проектор для проверки и обслуживания.

Описание конструкции

Данное руководство предназначено только для справки и может быть изменено без предварительного уведомления. Компания оставляет за собой право окончательной интерпретации.

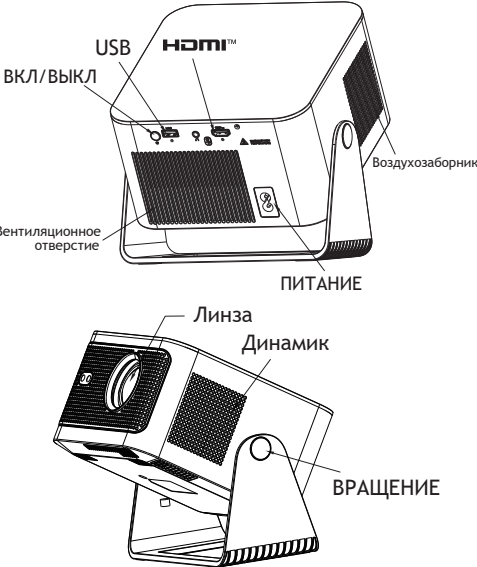

Компоненты и функции пульта ДУ

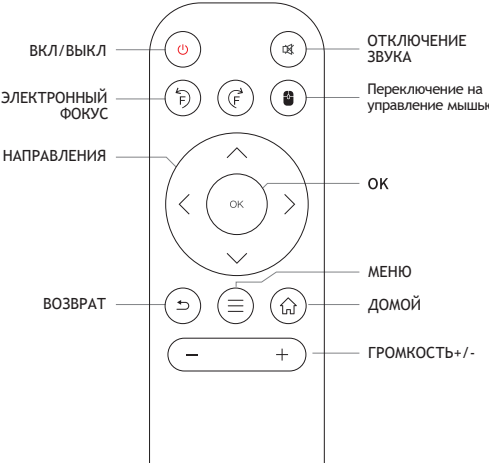

Внимание: при воспроизведении видео нажатие клавиши «Меню» открывает настройки дисплея, где можно настроить режим изображения, контрастность, оттенок, насыщенность и резкость видео.


App Store

В App Store приложения можно установить одним щелчком мыши и использовать сразу после установки. Наша компания также выводит приложения на рынок, позволяя пользователям легко и удобно их получать и использовать.




Настройки

Перейдите в разделы «Настройки проекции», «Настройки сети», «Bluetooth», «Управление приложениями», «Язык», «Дата и время», «Другие настройки», «Информация о системе».

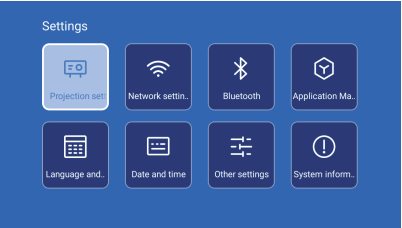


Настройки проекции

Настройки - Настройки проектора, войдите в режим настройки проекции, выберите Настройки дисплея, Режим установки, Цифровое масштабирование, Автоматическая коррекция по четырём углам, Автофокус, Ручная трапецидальная коррекция, Сброс трапецидальной коррекции.

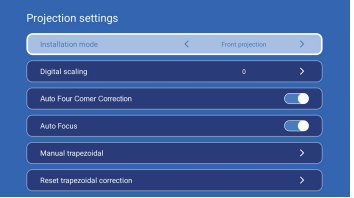


Настройки сети

Настройки - Настройки сети - Настройка WIFI, WIFI «ВКЛ», выберите идентификатор WIFI и введите пароль для подключения к Интернету.

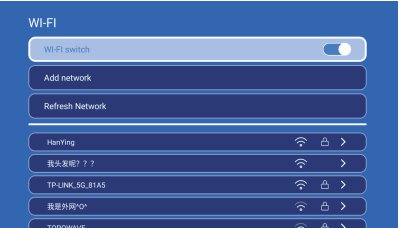


Настройки Bluetooth

Настройки - Настройки Bluetooth, ВТ «ВКЛ», нажмите «Обновить устройство» и выберите устройство для сопряжения.

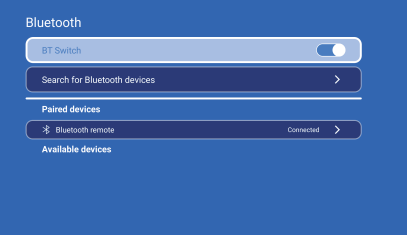


Настройки языка

Настройки - Настройки языка, войдите, чтобы настроить язык и выбрать способ ввода.

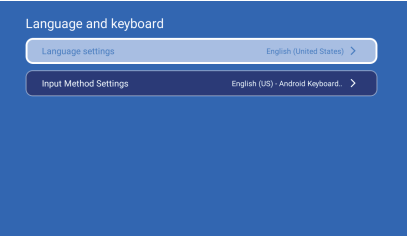


Настройка даты и времени

В разделе «Настройка» выберите «Настройка даты и времени», выберите «Дата», «Время» и «Использовать 24-часовой формат времени».

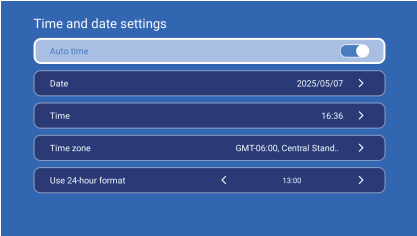


Другие настройки

В разделе «Настройка» выберите «Другие настройки», чтобы включить звук кнопок, заставку, выключение по времени и восстановить заводские настройки.

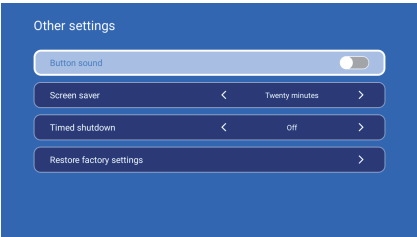


Заставка

Настройки - Другие настройки - Заставка, Настройка времени заставки (Проектор перейдет в режим заставки по истечении заданного времени при отсутствии действий или воспроизведения). Когда проектор перейдет в режим заставки, вы можете выйти из него, нажав любую кнопку.

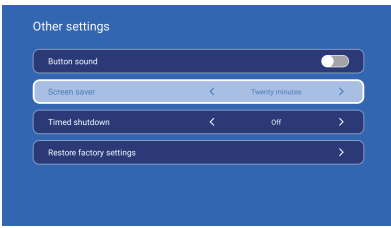

Информация о системе

Настройки - Информация о системе, перейдите к версии UL, разрешению, рабочему меню, месту на диске и локальному обновлению.

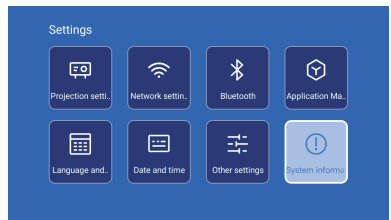

HDMI™ -сигнал

После подключения проектора к другому устройству вывода выберите HDMI или Аудио/Видео.




Беспроводной экран

Убедитесь, что устройства Android (телефон, планшет и т. д.) находятся в той же локальной беспроводной сети с этими устройствами.

Действия на устройствах:

Главный экран→Мои приложения→ScreenCast→Откройте службу ScreenCast→Включите трансляцию изображения на телефон→Connessione.

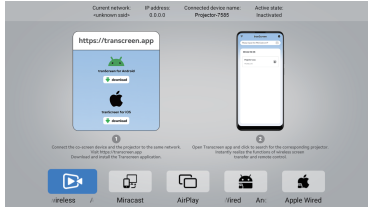

Инструкции по технике безопасности

• Обратите внимание на важную информацию, касающуюся эксплуатации и обслуживания проектора. Внимательно ознакомьтесь с этой информацией, чтобы избежать проблем. Соблюдение инструкций по технике безопасности продлит срок службы проектора.

• Обратитесь к квалифицированному специалисту по вопросам установки и ремонта. Не используйте поврежденные провода, аксессуары и другие периферийные устройства.

• Храните проектор вдали от источников воспламеняющихся, взрывоопасных веществ, сильных электромагнитных помех (крупные радиолокационные станции, электростанции, подстанции) и т. д., а также от источников яркого рассеянного света (избегайте прямых солнечных лучей) и т. д.

• Не закрывайте вентиляционные отверстия проектора.

• Используйте оригинальный адаптер питания.

• Обеспечьте достаточную вентиляцию и убедитесь, что вентиляционные отверстия не закрыты, чтобы избежать перегрева проектора.

• Во время работы проектора не смотрите прямо в объектив: яркий свет может вызвать блики в глазах и вызвать легкую боль.

• Не сгибайте и не тяните шнур питания.

• Не кладите шнур питания под проектор или тяжелые предметы.

• Не накрывайте шнур питания другими мягкими материалами.

• Не нагревайте шнур питания.

• Не прикасайтесь к адаптеру питания мокрыми руками.

Отказ от ответственности

Данное руководство содержит общие инструкции. Изображения и функции в нем должны соответствовать фактическому устройству. Наша компания стремится к улучшению характеристик продукта и оставляет за собой право изменять функции и интерфейс продукта, описанные в данном руководстве, без предварительного уведомления.

Пожалуйста, храните устройство надлежащим образом. Мы не несем ответственности за любые убытки, вызванные неправильной работой программного/аппаратного обеспечения, ремонтом или другими причинами. Мы не несем ответственности за убытки, возникшие по искам третьих лиц.

Данное руководство было тщательно проверено профессиональным инженером, поэтому просим вас отнестись с пониманием к возможным неизбежным упущениям.



Внимание:


Пожалуйста, не смотрите прямо в объектив во время проецирования, чтобы предотвратить повреждение глаз ярким светом. Дети должны использовать проектор под присмотром взрослых.

Спасибо за покупку! Нужна помощь?

Пожалуйста, отправьте электронное письмо с указанием названия товара в нашу службу поддержки BrandSupport (support@magcubic.com), чтобы получить наилучший опыт, оперативный ответ и дальнейшую помощь.

意大利语 【Italiano】

Proiettore Smart

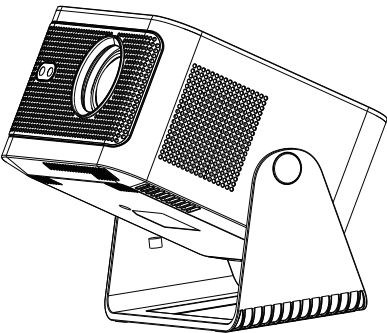

HY350Max

※ Guida di installazione rapida ※


Attenzione

Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e conservarlo per riferimento futuro.


- 1. Il proiettore non è resistente alla polvere né all'acqua.
- 2. Per ridurre il rischio di incendi e scosse elettriche, non esporre il proiettore a pioggia e nebbia.
- 3. Utilizzare l'alimentatore originale. Il proiettore dovrebbe funzionare con la potenza nominale specificata.
- 4. Quando il proiettore è in funzione, non guardare direttamente l'obiettivo, la luce intensa potrebbe causare un leggero abbagliamento e dolore. I bambini devono utilizzare il proiettore sotto la supervisione di un adulto.
- 5. Non coprire le prese d'aria del proiettore. Il surriscaldamento ridurrà la durata del proiettore e sarà pericoloso.
- 6. Pulire regolarmente le prese d'aria del proiettore, altrimenti la polvere potrebbe causare malfunzionamenti del sistema di raffreddamento.
- 7. Non utilizzare il proiettore in ambienti oleosi, umidi, polverosi o fumosi. Olio o sostanze chimiche potrebbero causare malfunzionamenti.
- 8. Maneggiare con cura durante l'uso quotidiano.
- 9. Interrompere l'alimentazione se il proiettore non viene utilizzato per un lungo periodo.
- 10. È vietato smontare il proiettore ai non professionisti. per test e manutenzione."

Descrizione della struttura

Questo manuale è solo di riferimento ed è soggetto a modifiche senza preavviso. L'azienda si riserva il diritto di interpretazione finale.

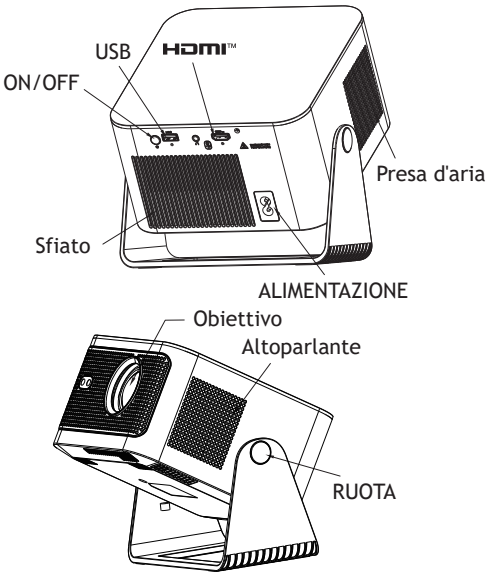

Componente e funzioni del telecomando

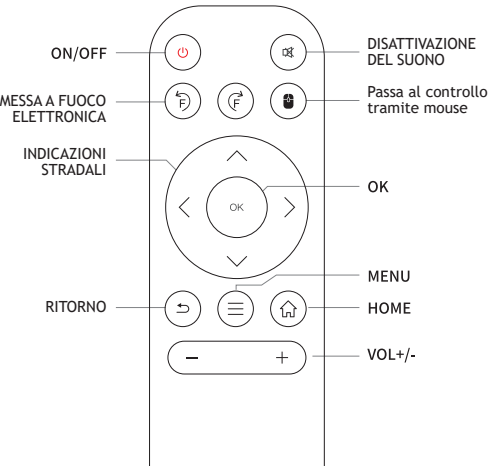

Attenzione: durante la riproduzione di un video, premendo il tasto "Menu" è possibile visualizzare le Impostazioni dello schermo, dove è possibile regolare la Modalità immagine, il Contrasto, la Tonalità, la Saturazione e la Nitidezza del video.


App Store

Nell'App Store, le applicazioni possono essere installate con un clic e utilizzate subito dopo l'installazione. La nostra azienda commercializza anche le applicazioni, consentendo agli utenti di scaricarle e utilizzarle in modo semplice e pratico.




Impostazioni

Accedere a Impostazioni di proiezione, Impostazioni di rete, Bluetooth, Gestione applicazioni, Lingua, Data e ora, Altre impostazioni, Informazioni di sistema.

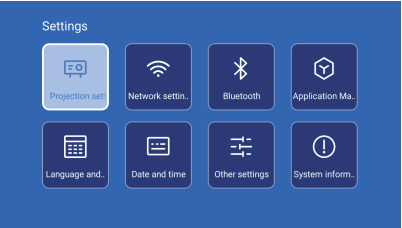


Impostazioni di proiezione

Impostazioni - Impostazioni proiettore, accedi per configurare la modalità di proiezione, le impostazioni di visualizzazione, la modalità di installazione, il ridimensionamento digitale, la correzione automatica dei quattro angoli, la messa a fuoco automatica, la correzione trapezoidale manuale, il ripristino della correzione trapezoidale.

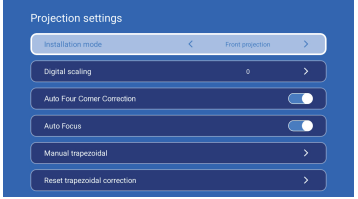


Impostazioni di rete

Impostazioni - Impostazioni di rete - Impostazione WIFI, WIFI "ON", seleziona l'ID obiettivo WIFI e inserisci la password per connetterti a Internet.

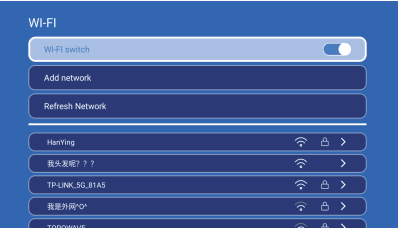


Impostazioni BT

Impostazioni - Impostazioni BT, BT "ON", fare clic su Aggiorna dispositivo e scegliere il dispositivo da associare.

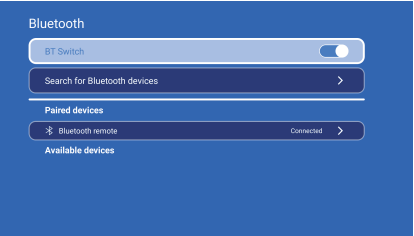


Impostazioni lingua

Impostazioni - Impostazioni lingua, accedere per impostare la lingua e selezionare il metodo di input.

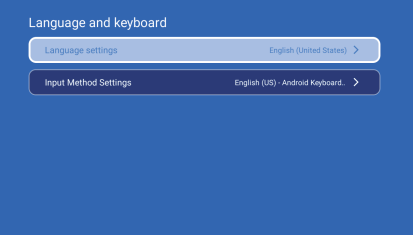


Impostazione Data e Ora

Impostazioni - Impostazione Data e Ora, accedi per impostare Data, Ora e Usa il formato 24 ore.

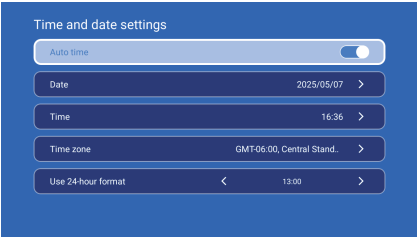


Altre Impostazioni

Impostazioni - Altre Impostazioni, accedi per impostare Suono dei pulsanti, Salvaschermo, Spegnimento temporizzato e Ripristina impostazioni di fabbrica.

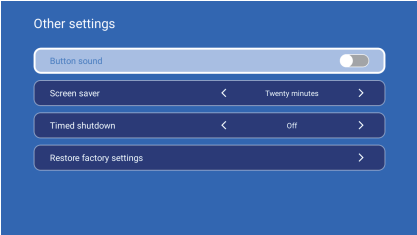


Salvaschermo

Impostazioni - Altre impostazioni - Salvaschermo, Impostazione tempo salvaschermo (il proiettore entrerà in modalità salvaschermo una volta trascorso il tempo impostato, se non viene eseguita alcuna operazione o riproduzione). Quando il proiettore entra in modalità salvaschermo, è possibile uscirne premendo un tasto qualsiasi.

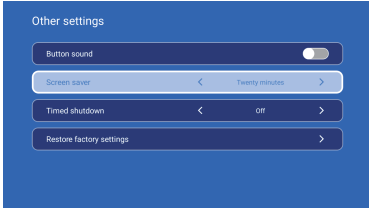

Informazioni di sistema

Impostazioni - Informazioni di sistema, accedere a Versione UI, Risoluzione, Memoria in esecuzione, Spazio di archiviazione e Aggiornamento locale.

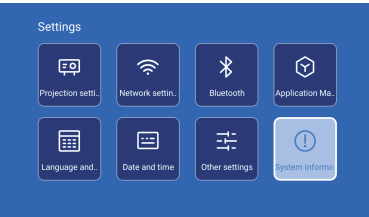

Segnale HDMI™

Dopo aver collegato il proiettore a un altro dispositivo di output, accedere a HDMI o Audio/Video.




Schermo wireless

Assicurarsi che i dispositivi Android (telefono, tablet, ecc.) siano connessi alla stessa LAN wireless locale di questi dispositivi.

Operazioni sui dispositivi:

Schermata Home→ Le mie app→ScreenCast→Aprire il servizio ScreenCast→ Attivare il mirroring del telefono→Connessione.

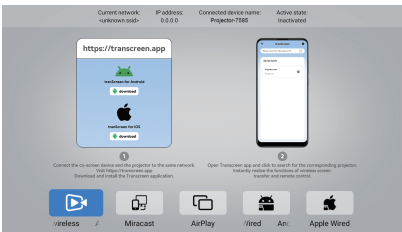

Istruzioni di sicurezza

• Prestare attenzione alle informazioni importanti relative al funzionamento e alla manutenzione del proiettore. Leggere attentamente queste informazioni per evitare problemi. Seguire le istruzioni di sicurezza aumenterà la durata del proiettore.

• Consultare personale qualificato per l'installazione e la riparazione e non utilizzare cavi, accessori e altre periferiche danneggiati.

• Tenere il proiettore lontano da fonti infiammabili, esplosive e da forti interferenze elettromagnetiche (grandi stazioni radar, centrali elettriche, sottostazioni), ecc. Luce ambientale intensa (evitare la luce solare diretta), ecc.

• Non coprire le prese d'aria del proiettore.

• Utilizzare l'adattatore di alimentazione originale.

• Mantenere un'adeguata ventilazione e assicurarsi che le prese d'aria non siano coperte per evitare il surriscaldamento del proiettore.

• Quando il proiettore è in funzione, non guardare direttamente l'obiettivo: la luce intensa potrebbe causare un improvviso abbagliamento e un leggero dolore.

• Non piegare o trascinare il cavo di alimentazione.

• Non posizionare il cavo di alimentazione sotto il proiettore o altri oggetti pesanti.

• Non coprire il cavo di alimentazione con altri materiali morbidi.

• Non riscaldare il cavo di alimentazione.

• Evitare di toccare l'adattatore di alimentazione con le mani bagnate.

Disclaimer

Questo manuale contiene istruzioni generali. Le immagini e le funzioni presenti in questo manuale si riferiscono al prodotto reale. La nostra azienda si impegna a migliorare le prestazioni del prodotto e ci riserviamo il diritto di modificare le funzioni e l'interfaccia descritte in questo manuale senza preavviso.

Si prega di conservare il dispositivo in modo appropriato. Non siamo responsabili per eventuali perdite causate da un utilizzo improprio di software/hardware, riparazioni o per altri motivi. Non siamo responsabili per eventuali perdite o reclami di terzi.

Questo manuale è stato attentamente verificato da un tecnico professionista, si prega di comprendere eventuali omissioni inevitabili.




Attenzione:

Si prega di non guardare direttamente l'obiettivo durante la proiezione per evitare che la luce intensa possa danneggiare gli occhi. I bambini devono utilizzare il proiettore sotto la supervisione di un adulto.

Grazie per l'acquisto! Hai bisogno di aiuto? Invia un'e-mail con il nome dell'articolo al nostro team di supporto al marchio (support@magcubic.com) per ottenere un'esperienza migliore, una risposta rapida e ulteriore assistenza.

法语【Français】

Projecteur intelligent

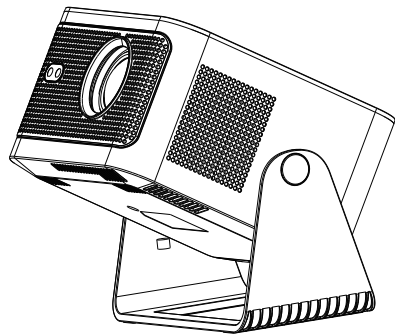

HY350Max

※ Guide d'installation rapide ※


Attention

Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et le conserver pour référence ultérieure.


1. Le projecteur n'est pas étanche à la poussière ni à l'eau.
2. Afin de réduire les risques d'incendie et de choc électrique, ne l'exposez pas à la pluie et au brouillard.
3. Veuillez utiliser l'adaptateur secteur d'origine. Le projecteur doit fonctionner avec la puissance nominale spécifiée.
4. Lorsque le projecteur est en marche, ne regardez pas directement l'objectif : la forte lumière pourrait provoquer des éclairs et une légère douleur. Les enfants doivent utiliser le projecteur sous la surveillance d'un adulte.
5. Ne couvrez pas les orifices d'aération du projecteur. La surchauffe réduirait sa durée de vie et serait dangereuse.
6. Nettoyez régulièrement les orifices d'aération du projecteur, car la poussière pourrait perturber le refroidissement.
7. N'utilisez pas le projecteur dans un environnement gras, humide, poussiéreux ou enfumé. L'huile ou les produits chimiques pourraient entraîner un dysfonctionnement.
8. Manipulez le projecteur avec précaution lors de l'utilisation quotidienne.
9. Coupez l'alimentation si le projecteur reste inutilisé pendant une longue période.
10. Interdit aux non-professionnels démonter le projecteur pour le tester et l'entretenir."

Description de la structure

Ce manuel est fourni à titre indicatif uniquement et peut être modifié sans préavis. Cette société se réserve le droit d'interprétation finale.

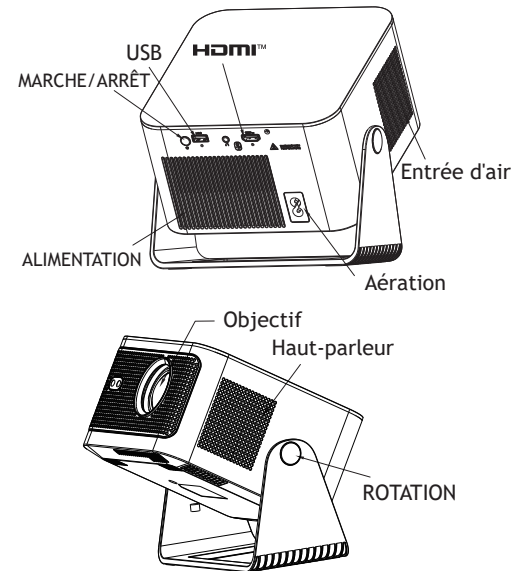

Composants et fonctions de la télécommande

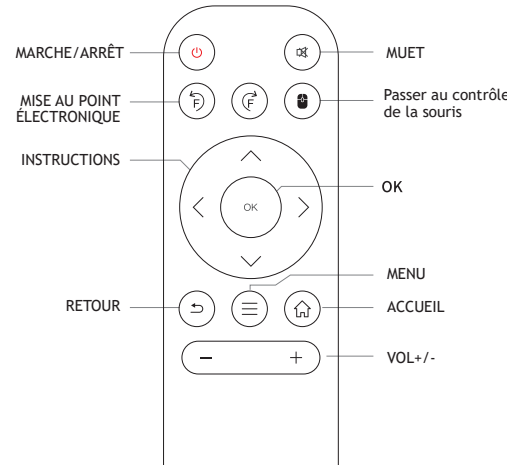

Attention : lors de la lecture d'une vidéo, appuyer sur la touche “ ≡ ” permet d'accéder aux paramètres d'affichage, où vous pouvez régler le mode d'image, le contraste, la teinte, la saturation et la netteté de la vidéo.


App Store

Sur l'App Store, les applications s'installent en un clic et sont utilisables immédiatement après l'installation. Notre entreprise commercialise également ces applications, permettant aux utilisateurs de les obtenir et de les utiliser facilement et en toute simplicité.




Paramètres

Accédez aux options suivantes : Projection, Réseau, Bluetooth, Gestion des applications, Langue, Date et heure, Autres paramètres, Informations système.

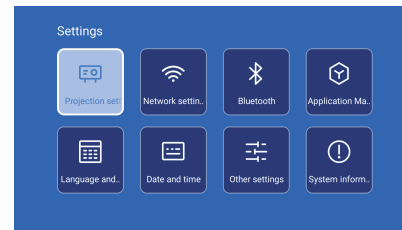


Paramètres de projection

Paramètres - Paramètres du projecteur : accédez au mode de projection, aux paramètres d'affichage, au mode d'installation, à la mise à l'échelle numérique, à la correction automatique des quatre coins, à la mise au point automatique, au trapèze manuel et à la réinitialisation de la correction trapézoïdale.

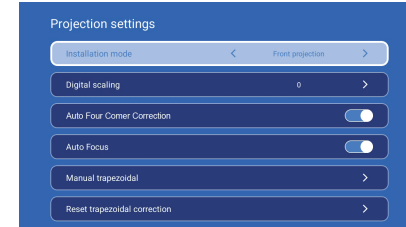


Paramètres réseau

Paramètres - Paramètres réseau - Réglage WIFI, WIFI ! « ON », sélectionnez l'objectif WIFI ID et saisissez le mot de passe pour vous connecter à Internet.

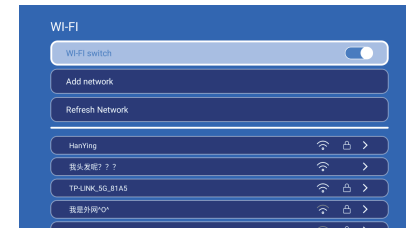


Paramètres Bluetooth

Paramètres - Paramètres Bluetooth, Bluetooth activé, cliquez sur « Actualiser l'appareil » et choisissez l'appareil à associer.

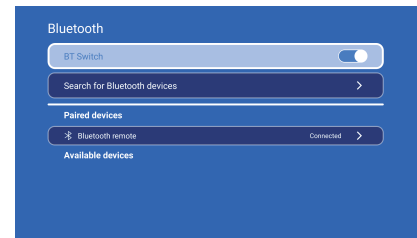


Paramètres de langue

Paramètres - Paramètres de langue, accédez à la configuration de la langue et sélectionnez le mode de saisie.

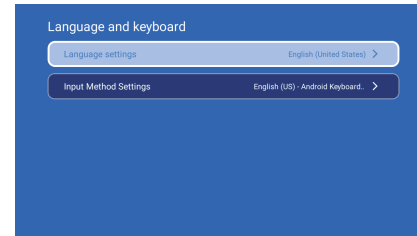


Réglage de la date et de l'heure

Paramètres - Réglage de la date et de l'heure : sélectionnez la date et l'heure et utilisez le format 24 heures.

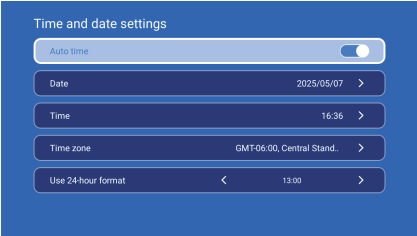


Autres paramètres

Paramètres - Autres paramètres : sélectionnez le son des boutons, l'économiseur d'écran, l'arrêt programmé et la restauration des paramètres d'usine.

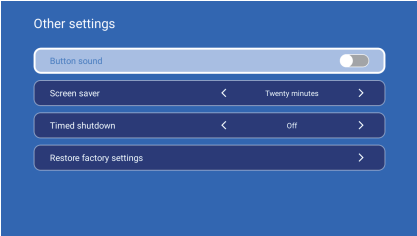


Économiseur d'écran

Paramètres - Autres paramètres - Économiseur d'écran, réglage de la durée d'économiseur d'écran (le projecteur entre en mode économiseur d'écran après la durée définie en l'absence d'utilisation ou de lecture). Lorsque le projecteur entre en mode économiseur d'écran, vous pouvez le quitter en appuyant sur n'importe quelle touche.

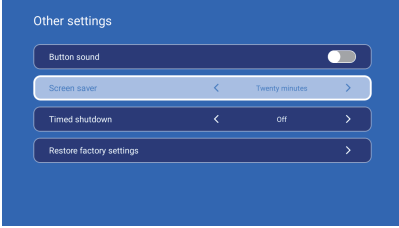

Informations système

Paramètres - Informations système, accédez à la version UL, à la résolution, à la mémoire en cours d'exécution, à l'espace de stockage et à la mise à niveau locale.

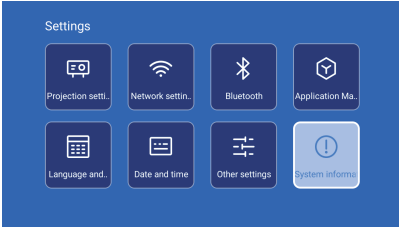

HDMI™ Signal

Après avoir connecté le projecteur à un autre périphérique de sortie, sélectionnez HDMI ou Audio/Vidéo.




Écran sans fil

Assurez-vous que les appareils Android (téléphone, tablette, etc.) sont connectés au même réseau local sans fil que ces appareils.

Opérations sur les appareils :

Écran d'accueil → Mes applications → ScreenCast → Ouvrir le service ScreenCast → Activer la mise en miroir du téléphone → Connexion.

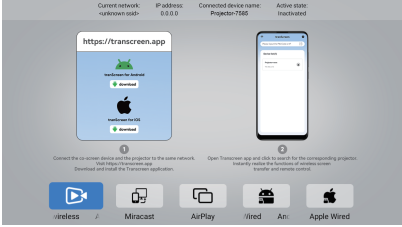

Consignes de sécurité

- Veuillez prêter attention aux informations importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien du projecteur. Lisez attentivement ces informations pour éviter tout problème. Le respect des consignes de sécurité prolongera la durée de vie du projecteur.
- Veuillez faire appel à un personnel qualifié pour l'installation et la réparation, et n'utilisez pas de câbles, d'accessoires ou d'autres périphériques endommagés.
- Le projecteur doit être tenu à l'écart des sources inflammables, explosives, des fortes interférences électromagnétiques (stations radar, centrales électriques, sous-stations), etc., ainsi que de la forte lumière ambiante (évitiez la lumière directe du soleil).
- Ne couvrez pas les ouvertures d'aération du projecteur.
- Veuillez utiliser l'adaptateur secteur d'origine.
- Maintenez une ventilation adéquate et assurez-vous que les ouvertures d'aération ne sont pas obstruées pour éviter la surchauffe du projecteur.
- Lorsque le projecteur est en marche, ne regardez pas directement l'objectif : la forte lumière pourrait vous faire mal aux yeux et provoquer une légère douleur.
- Ne pliez pas et ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
- Ne placez pas le cordon d'alimentation sous le projecteur ou tout objet lourd.
- Ne recouvrez pas le cordon d'alimentation d'autres matériaux souples.
- Ne chauffez pas le cordon d'alimentation.
- Éviter « Toucher l'adaptateur secteur avec les mains mouillées. »

Avis de non-responsabilité

Ce manuel contient des instructions générales. Les images et les fonctions présentées ici sont basées sur le produit réel. Notre entreprise s'engage à améliorer les performances de ses produits et nous nous réservons le droit de modifier les fonctions et l'interface décrites dans ce manuel sans préavis.

Veuillez conserver votre appareil en bon état. Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte causée par une mauvaise utilisation du logiciel/matériel, une réparation ou toute autre raison. Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de réclamation de tiers.

Ce manuel a été soigneusement vérifié par un ingénieur professionnel ; veuillez comprendre les éventuelles omissions.




Attention :

Veuillez ne pas regarder directement l'objectif lors de la projection afin d'éviter toute irritation oculaire due à la forte lumière. Les enfants doivent utiliser le projecteur sous la surveillance d'un adulte.

Merci pour votre achat ! Besoin d'aide ? Veuillez envoyer un e-mail avec le nom de l'article à notre équipe d'assistance (support@magcubic.com) afin de bénéficier d'une meilleure expérience, d'une réponse rapide et d'une assistance supplémentaire.

德语【Deutsch】

Intelligenter Projektor

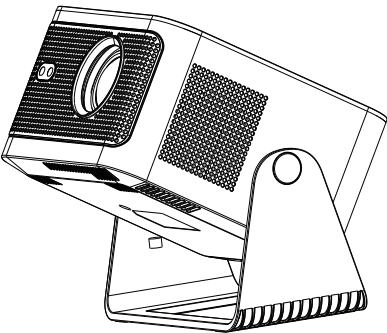

HY350Max

※Kurzanleitung zur Installation※


Achtung

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie für spätere Verwendung auf.


- 1. Der Projektor ist weder staub- noch wasserdicht.
- 2. Um Brand- und Stromschlaggefahr zu vermeiden, setzen Sie den Projektor weder Regen noch Nebel aus.
- 3. Bitte verwenden Sie das Original-Netzteil. Der Projektor sollte mit der angegebenen Nennleistung betrieben werden.
- 4. Schauen Sie bei eingeschaltetem Projektor nicht direkt in die Linse. Das starke Licht kann zu leichten Augenreizungen und Schmerzen führen. Kinder sollten den Projektor nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
- 5. Decken Sie die Lüftungsschlitze des Projektors nicht ab. Überhitzung verkürzt die Lebensdauer des Projektors und stellt eine Gefahr dar.
- 6. Reinigen Sie die Lüftungsschlitze des Projektors regelmäßig, da Staub zu Kühlstörungen führen kann.
- 7. Verwenden Sie den Projektor nicht in fettiger, feuchter, staubiger oder rauchiger Umgebung. Öl oder Chemikalien können zu Fehlfunktionen führen.
- 8. Gehen Sie im täglichen Gebrauch vorsichtig damit um.
- 9. Bitte schalten Sie die Stromversorgung aus, wenn der Projektor längere Zeit nicht verwendet wird.
- 10. Laien ist es untersagt, den Projektor zu Test- oder Wartungszwecken zu zerlegen.

Strukturbeschreibung

Dieses Handbuch dient nur als Referenz. Änderungen vorbehalten. Das Unternehmen behält sich das Recht auf endgültige Auslegung vor.

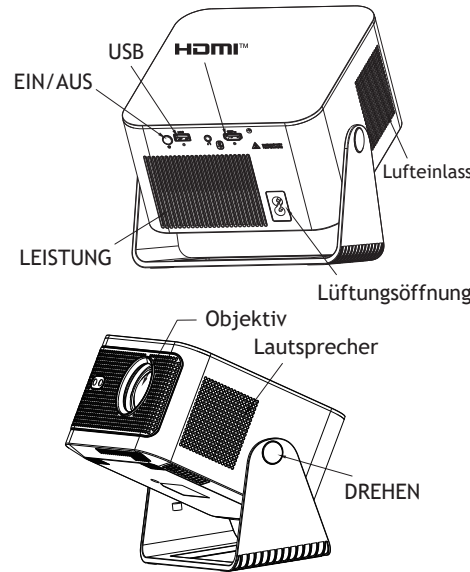

Fernbedienungskomponenten und -funktionen

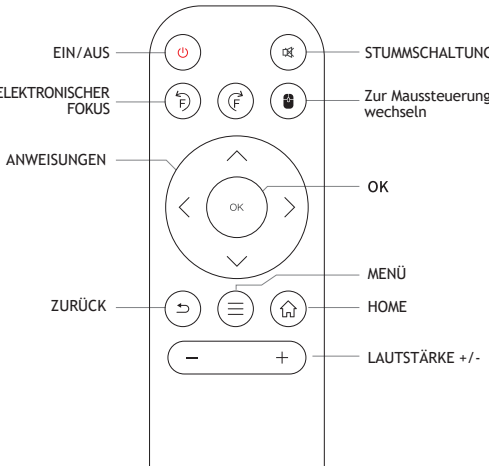

Achtung: Während der Videowiedergabe können Sie durch Drücken der Menütaste die Anzeigeeinstellungen aufrufen. Dort können Sie Bildmodus, Kontrast, Farbton, Sättigung und Schärfe des Videos anpassen.


App Store

Im App Store können Anwendungen mit nur einem Klick installiert und direkt nach der Installation genutzt werden. Unser Unternehmen bringt die Anwendungen auch auf den Markt, sodass Nutzer sie einfach und bequem herunterladen und nutzen können.




Einstellungen

Zugriff auf Projektionseinstellungen, Netzwerkeinstellungen, Bluetooth, Anwendungsverwaltung, Sprache, Datum und Uhrzeit, Weitere Einstellungen und Systeminformationen.

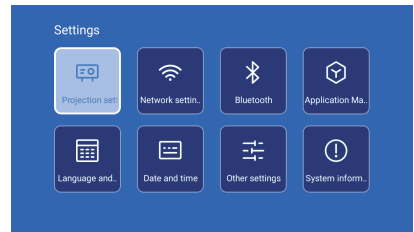

Projektionseinstellungen

Einstellungen - Projektoreinstellungen: Hier können Sie Projektionsmodus, Anzeigeeinstellungen, Installationsmodus, digitale Skalierung, automatische Vier-Ecken-Korrektur, Autofokus, manuelle Trapezkorrektur und Trapezkorrektur zurücksetzen.

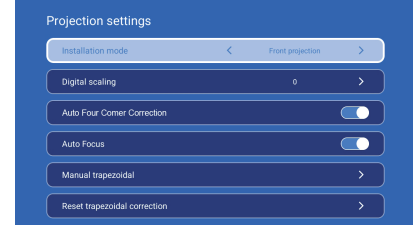


Netzwerkeinstellungen

Einstellungen - Netzwerkeinstellungen - WLAN-Einstellungen: WLAN! „EIN“, wählen Sie die Option „WLAN-ID“ und geben Sie das Passwort ein, um sich mit dem Internet zu verbinden.




BT-Einstellungen

Einstellungen - BT-Einstellungen, BT „EIN“. Klicken Sie auf „Gerät aktualisieren“ und wählen Sie das zu koppelnde Gerät aus.

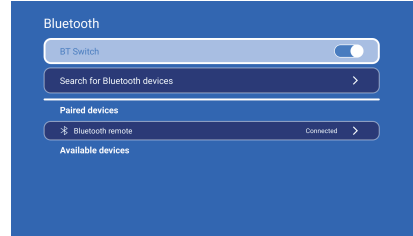


Spracheinstellungen

Einstellungen - Spracheinstellungen: Wählen Sie die Sprache und die Eingabemethode aus.

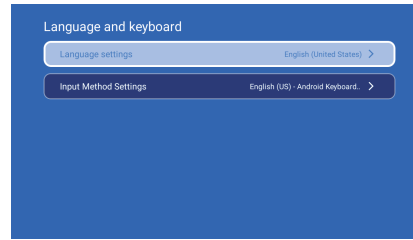


Datums- und Uhrzeiteinstellungen

Einstellungen - Datums- und Uhrzeiteinstellungen. Wählen Sie Datum, Uhrzeit und 24-Stunden-Format.

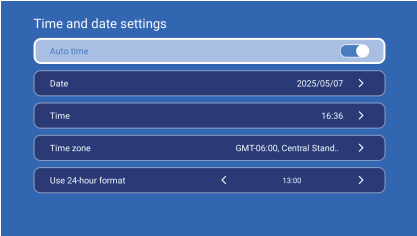


Weitere Einstellungen

Einstellungen - Weitere Einstellungen. Wählen Sie Tastenton, Bildschirmschoner, Zeitgesteuertes Herunterfahren und Werkseinstellungen wiederherstellen.

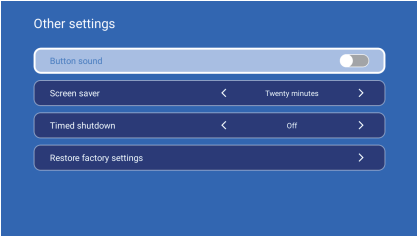


Bildschirmschoner

Einstellungen - Weitere Einstellungen - Bildschirmschoner, Bildschirmschoner-Zeiteinstellung (Der Projektor wechselt nach Ablauf der eingestellten Zeit in den Bildschirmschonermodus, wenn keine Bedienung oder Wiedergabe erfolgt). Der Bildschirmschonermodus kann durch Drücken einer beliebigen Taste beendet werden.

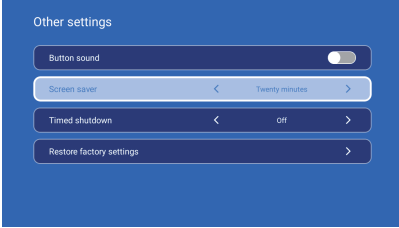

Systeminformationen

Einstellungen - Systeminformationen, Eingabe von UI-Version, Auflösung, Arbeitsspeicher, Speicherplatz und Lokales Upgrade.

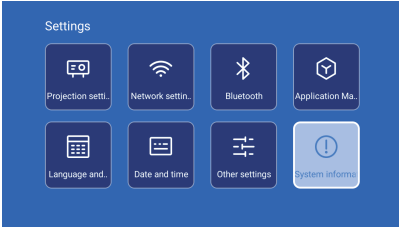

HDMI™ Signal

Nachdem Sie den Projektor mit einem anderen Ausgabegerät verbunden haben, geben Sie HDMI oder Audio/Video ein.




Drahtloser Bildschirm

Stellen Sie sicher, dass sich Android-Geräte (Telefon, Tablet usw.) im selben lokalen WLAN wie diese Geräte befinden.

Gerätfunktionen:

Startbildschirm: Meine Apps - ScreenCast. ScreenCast-Dienst öffnen - Telefonspiegelung aktivieren - Verbindung herstellen.

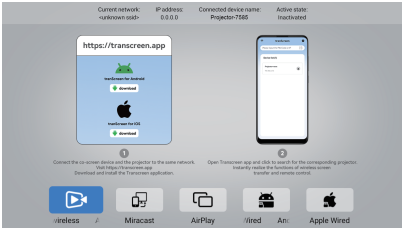

Sicherheitshinweise

- Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen zu Betrieb und Wartung des Projektors. Lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch, um Probleme zu vermeiden. Die Einhaltung der Sicherheitshinweise verlängert die Lebensdauer des Projektors.
- Bitte wenden Sie sich für Installation und Reparatur an qualifiziertes Fachpersonal und verwenden Sie keine beschädigten Kabel, Zubehörteile oder Peripheriegeräte.
- Der Projektor sollte von brennbaren, explosiven und starken elektromagnetischen Störungen (z. B. großen Radarstationen, Kraftwerken, Umspannwerken) ferngehalten werden. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Die Lüftungsschlitze des Projektors dürfen nicht abgedeckt werden.
- Bitte verwenden Sie das Original-Netzteil.
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht abgedeckt sind, um eine Überhitzung des Projektors zu vermeiden.
- Blicken Sie bei eingeschaltetem Projektor nicht direkt in die Linse, da das starke Licht Ihre Augen blitzen und leichte Schmerzen verursachen kann.
- Knicken oder ziehen Sie das Netzkabel nicht.
- Legen Sie das Netzkabel nicht unter den Projektor oder schwere Gegenstände.
- Bedecken Sie das Netzkabel nicht mit anderen weichen Materialien.
- Erhitzen Sie das Netzkabel.
- Berühren Sie das Netzteil nicht mit nassen Händen.

Haftungsausschluss

Dieses Handbuch enthält allgemeine Anweisungen. Die Abbildungen und Funktionen in diesem Handbuch beziehen sich auf das tatsächliche Produkt. Unser Unternehmen ist stets bestrebt, die Produktleistung zu verbessern. Wir behalten uns das Recht vor, die in diesem Handbuch beschriebenen Produktfunktionen und -oberflächen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Bitte bewahren Sie Ihr Gerät ordnungsgemäß auf. Wir haften nicht für Schäden, die durch fehlerhafte Bedienung von Software/Hardware, Reparaturen oder aus anderen Gründen entstehen. Wir haften nicht für Ansprüche Dritter.

Dieses Handbuch wurde von einem professionellen Ingenieur sorgfältig geprüft. Bitte haben Sie Verständnis für etwaige Auslassungen.



Achtung:

Bitte schauen Sie während der Projektion nicht direkt in die Linse, um zu verhindern, dass das starke Licht Ihre Augen schädigt. Kinder sollten den Projektor nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Vielen Dank für Ihren Kauf! Benötigen Sie Hilfe? Bitte senden Sie eine E-Mail mit dem Artikelnamen an unser BrandSupport-Team (support@magcubic.com), um ein besseres Erlebnis, eine schnelle Antwort und weitere Unterstützung zu erhalten.