

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ MERACH



Ερωτήσεις ή απορίες;

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες πριν από τη χρήση και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική χρήση.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: Δευτέρα-Παρασκευή, 9:00-17:00 PST/PDT
Τηλέφωνο: 1- (877) 3563730 Δευτέρα-Παρασκευή 8:00-17:00 PST ΗΠΑ/Καναδάς
support.eu@merach.com

ΜΟΝΤΕΛΟ: MR-T14

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Οι πελάτες μας δεν είναι απλώς σημαντικοί. Η υγεία τους, η φυσική τους κατάσταση και η γνήσια ικανοποίηση από τη ζωή αποτελούν το θεμέλιο όλων όσων κάνουμε στη MERACH. Από τις καινοτόμες έρευνες στον τομέα του fitness, μέσω της σύγχρονης ανάπτυξης προϊόντων, μέχρι την εξαιρετική εξυπηρέτηση πριν και μετά την πώληση – αποτελούμε μακροχρόνιο συνεργάτη των πελατών μας στην οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος στον χώρο του fitness.

Χάρη στον υψηλής ποιότητας εξοπλισμό fitness, ο οποίος υποστηρίζει την καύση λίπους και την αύξηση μυϊκής μάζας, όπως οι κωπηλατικές μηχανές και τα ποδήλατα γυμναστικής μας, καθώς και μέσω της καινοτόμου εφαρμογής MERACH και των ψηφιακών μαθημάτων, προσφέρουμε υποστήριξη και τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων υγείας και φυσικής κατάστασης, βοηθώντας σας να ανακαλύψετε έναν νέο, υγιεινό τρόπο ζωής.

Καλωσορίσατε στη MERACH





ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Παρακαλούμε να καταχωρήσετε την εγγύησή σας, προκειμένου να διασφαλίσετε την προστασία σας.



Καταχωρίστε την εγγύησή σας στη σελίδα [mera-chfiit.com /pages/warranty-europe](https://mera-chfiit.com/pages/warranty-europe)



Παρακαλούμε αποστείλετε το μοντέλο του προϊόντος στη διεύθυνση support .
eu@merach.com

Εάν η αγορά έγινε εκτός ΗΠΑ / Καναδά : Για την εγγραφή της εγγύησης του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση ή σε περίπτωση αποριών ή προβλημάτων με το προϊόν , παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οδηγίες Ασφαλείας.....	01
Τεχνικά χαρακτηριστικά.....	04
Περιεχόμενα.....	05
Οδηγίες χρήσης του προϊόντος.....	06
Ρύθμιση της ταινίας του διαδρόμου.....	09
Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	10
Συντήρηση.....	11
Οδηγίες ρύθμισης εφαρμογής.....	12
Προθέρμανση.....	13
Πληροφορίες για την εγγύηση.....	14

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για την εξασφάλιση της ασφάλειας και την αποφυγή ατυχημάτων, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη χρήση και να δώσετε προσοχή στις παρακάτω συστάσεις ασφαλείας.

- Ο διάδρομος πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια ; Ο διάδρομος προορίζεται για εσωτερική χρήση , μακριά από υγρασία και χωρίς κίνδυνο πιτσιλίσματος νερού . Απαγορεύεται η τοποθέτηση ξένων αντικειμένων πάνω στον διάδρομο. Πρέπει να διατηρείται χώρος ασφαλείας πλάτους 1 μέτρου εκατέρωθεν και στο μπροστινό άκρο του διαδρόμου, ενώ πίσω πρέπει να υπάρχει χώρος διαστάσεων $6,6 \times 3,3$ πόδια , εξασφαλίζοντας ασφαλή απομάκρυνση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης .
- Η φως τροφοδοσίας πρέπει να είναι αποτελεσματικά γειωμένη, και η πρίζα να διαθέτει ξεχωριστό ηλεκτρικό κύκλωμα , ώστε να μην μοιράζεται με άλλες συσκευές . Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου τροφοδοσίας , για την αποφυγή κινδύνου , αυτό πρέπει να αντικατασταθεί αποκλειστικά από τον κατασκευαστή, το τμήμα τεχνικής υποστήριξης ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό .
- Όταν ο διάδρομος δεν χρησιμοποιείται , πρέπει να τοποθετείται το ασφαλιστικό κλειδί εκτός της πρόσβασης των παιδιών . Εάν ο διάδρομος δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, πρέπει να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας .
- Το σερ βεξουσάρ πρέπει να φυλάσσεται σε σημείο μη προσβάσιμο από παιδιά, προκειμένου να αποτραπούν περιττά ατυχήματα .
- Το προϊόν δεν προορίζεται για άτομα με αναπηρίες ή παιδιά, όπως π.χ. άτομα με σωματικές αδυναμίες ή ψυχικές διαταραχές, καθώς και όσους δεν διαθέτουν την βασική ικανότητα αξιολόγησης μιας κατάστασης, εκτός αν χρησιμοποιείται υπό επίβλεψη ή σύμφωνα με τις οδηγίες ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους . Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού .
- Μην χρησιμοποιείτε τον διάδρομο σε χώρους με σκόνη. Πρέπει να διατηρείται η κατάλληλη υγρασία του αέρα, ώστε να αποφεύγονται ισχυρές ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις που ενδέχεται να παρεμποδίσουν τη σωστή λειτουργία του ηλεκτρονικού μετρητή και του ελεγκτή.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αυθεντικά αξεσουάρ. Η αυτοδύναμη αντικατάσταση απαγορεύεται αυστηρά.
- Αποφύγετε να αγγίζετε όλα τα κινούμενα μέρη με τα δύο χέρια . Απαγορεύεται να βάζετε τα χέρια ή τα πόδια σας στο κενό κάτω από τον ιμάντα λειτουργίας .
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά σε ζεστά ή κινούμενα μέρη. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους ή σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία και άμεση ηλιακή έκθεση .
- Πριν μεταφέρετε τον διάδρομο, βεβαιωθείτε ότι είναι αποσυνδεδεμένος από την παροχή ρεύματος. Μη εξουσιοδοτημένα άτομα δεν επιτρέπεται να αποσυναρμολογούν τη συσκευή χωρίς άδεια , καθώς αυτό μπορεί να επιφέρει σοβαρές συνέπειες.
- Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων, πρέπει να στερεώνεται η ασφάλεια στο ρουχισμό, ώστε να αποφεύγεται η έκτακτη διακοπή σε περίπτωση κινδύνου .
- Πριν από τη χρήση του διαδρόμου, ελέγχετε , αν τα ρούχα είναι σωστά κλεισμένα (με κουμπιά ή φερμουάρ) και αν δεν είναι πολύ χαλαρά .

- Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρική υπερθέρμανση του διαδρόμου και να βλάψει το ηλεκτρικό κύκλωμα.
- Πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες πρίζες ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι . Σε περίπτωση ασυμβατότητας του φινις με την πρίζα, μην επεμβαίνετε μόνοι σας στο φινις , αλλά συμβουλευτείτε εξειδικευμένο τεχνικό .
- Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση, δεν είναι κατάλληλο για επαγγελματική εκπαίδευση ή δοκιμές και δεν επιτρέπεται η χρήση του για ιατρικούς σκοπούς.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή , αν το περίβλημά της είναι ραγισμένο ή ζημιωμένο (τα εσωτερικά εξαρτήματα είναι εκτεθειμένα) ή αν υπάρχουν ρωγμές στα συλλογμένα μέρη .
- Μην πηδάτε πάνω στο μηχάνημα ή από αυτό κατά τη διάρκεια της άσκησης, καθώς αυτό ενέχει κίνδυνο πτώσης και τραυματισμού .
- Αποφύγετε τη χρήση αμέσως μετά το φαγητό ή το ποτό, όταν νιώθετε κόπωση ή αδιαθεσία, γιατί μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υγεία σας.
- Το μέγιστο επιτρεπτό φορτίο του προϊόντος είναι 120 κιλά/265 lbs.


Οδηγίες για τη γείωση του καλωδίου τροφοδοσίας

- Το προϊόν πρέπει να είναι γειωμένο . Σε περίπτωση βλάβης ή ζημιάς, η γείωση παρέχει τον δρόμο ελάχιστης αντίστασης για το ηλεκτρικό ρεύμα, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας .
- Το προϊόν διαθέτει καλώδιο με προστατευτικό αγωγό και φινις γείωσης.
- Το φινις πρέπει να συνδεθεί σε κατάλληλη πρίζα, η οποία έχει εγκατασταθεί και γειωθεί σωστά, σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κανονισμούς και προδιαγραφές.
- ΚΙΝΔΥΝΟΣ – Η λανθασμένη σύνδεση του προστατευτικού αγωγού μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας . Σε περίπτωση αμφιβολιών για τη σωστή γείωση του προϊόντος, συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό .
- Απαγορεύεται η τροποποίηση της υποδοχής που συνοδεύει το προϊόν – αν δεν ταιριάζει στην πρίζα , η εγκατάσταση της κατάλληλης πρίζας πρέπει να ανατεθεί σε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο .
- Το προϊόν προορίζεται για λειτουργία σε εγκατάσεις με ονομαστική τάση 220 – 240 V και διαθέτει γειωμένη υποδοχή, όπως η υποδοχή που φαίνεται στο σχήμα Α στην επόμενη εικόνα. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε πρίζα που έχει διαμόρφωση συμβατή με την υποδοχή . Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κανένας αντάπτορας με αυτό το προϊόν.



Πριν ξεκινήσετε την προπόνηση, συμβουλευτείτε γιατρό , ειδικά αν είστε άνω των 35 ετών ή έχετε υπάρχοντα προβλήματα υγείας. Πρέπει να διαβάσετε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή .

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


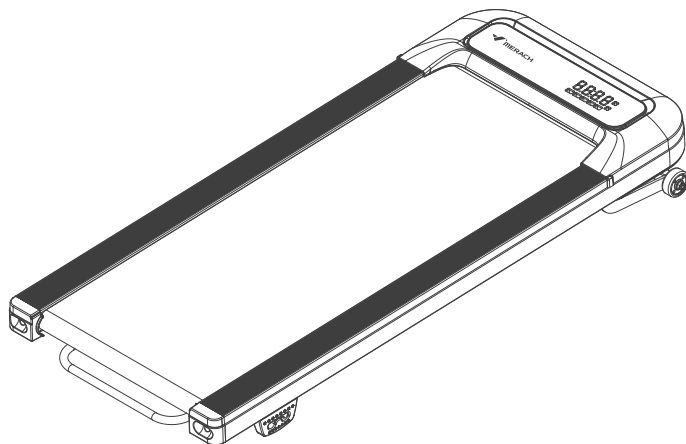


Όνομα προϊόντος:	Διάδρομος MERACH
Μοντέλο:	MR-T14
Τάση:	220-240V~50/60Hz
Μέγιστη ισχύς κινητήρα (HP):	2,5 KM
Επιφάνεια τρεξίματος:	400 x 1020 mm , 15,7 x 40,2 ίντσες
Εύρος ταχύτητας:	1-6 km/h
Μέγιστο φορτίο:	120kg/265lbs
Καθαρό βάρος:	25kg/55,1lbs
Διαστάσεις προϊόντος:	1240*530*165mm/48,8*20,9*6,5inch


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ελέγξτε αν όλα τα μέρη και τα αξεσουάρ βρίσκονται στη συσκευασία.


Κύρια συσκευή * 1

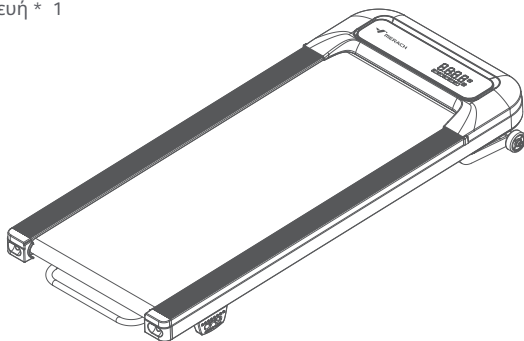

Τηλεχειριστήριο * 1

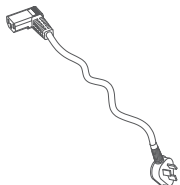

Καλώδιο τροφοδοσίας * 1



Εσωτερικό
Εξάγωνο
Κλειδί * 1



Οδηγίες χρήσης * 1

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



I. Περιγραφή παραθύρων και πλήκτρων:

NCLINE(INC) Παράθυρο: εμφανίζει την τιμή NCLINE . **SPEED(SPD)** Παράθυρο: εμφανίζει την τιμή ταχύτητας .

TIME(TIME) Παράθυρο: εμφανίζει την τιμή χρόνου.

DISTANCE(DIST) Παράθυρο: εμφανίζει την τιμή απόστασης.

CALORIES(KCAL) Παράθυρο: εμφανίζει τον αριθμό των καμένων θερμίδων (kcal).

Η οθόνη αλλάζει κάθε 5 δευτερόλεπτα.


II. Λειτουργίες τηλεχειριστηρίου:

Λειτουργίες κουμπιών:

1. Πλήκτρο „PROG“: Επιλογή προγράμματος. Σειρά επιλογής : χειροκίνητη λειτουργία , κύκλοι P01-P03.

2. Κουμπί "MODE": Στη λειτουργία αναμονής χρησιμοποιείται για την επιλογή της λειτουργίας χρονομέτρησης .

Σειρά επιλογής: χειροκίνητη λειτουργία, χρονομέτρηση χρόνου, χρονομέτρηση απόστασης, χρονομέτρηση θερμίδων, εναλλαγή διαδοχικά ανάμεσα στις διαφορετικές λειτουργίες.

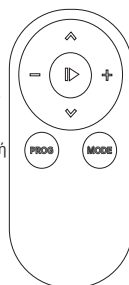

Οδηγίες χρήσης της λειτουργίας χρονομέτρησης:

• Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία χρονομέτρησης – στο αντίστοιχο παράθυρο θα εμφανιστεί η προεπιλεγμένη τιμή και θα αναβοσβήνει .

• Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα "+" και "-" για να ορίσετε την επιθυμητή τιμή .

• Πατήστε το κουμπί "play" για να ξεκινήσετε .

Προσοχή:

• Μετά το τέλος της αντίστροφης μέτρησης, ο διάδρομος θα ξεκινήσει να λειτουργεί από την πιο χαμηλή ταχύτητα.

Πατώντας τα πλήκτρα "+" και "-" μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα.

• Μετά το τέλος της άσκησης, το αντίστοιχο παράθυρο θα αναβοσβήνει, ενώ θα ακούγεται ηχητικό σήμα.

Στη συνέχεια, όλα τα δεδομένα θα μηδενιστούν και η συσκευή θα περάσει σε κατάσταση ετοιμότητας.

3. Κουμπί "Play ":

• Σε κατάσταση ετοιμότητας, ένα σύντομο πάτημα αυτού του κουμπιού θα ξεκινήσει τον διάδρομο από την ελάχιστη ταχύτητα μετά την αντίστροφη μέτρηση 3 δευτερολέπτων.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, ένα σύντομο πάτημα αυτού του κουμπιού θα επιβραδύνει τον διάδρομο μέχρι να σταματήσει και θα τον θέσει σε λειτουργία παύσης .

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί , για να επιβραδύνετε τον διάδρομο μέχρι να σταματήσει και να περάσετε σε λειτουργία αναμονής.

• Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί , για να απενεργοποιήσετε όλες τις οθόνες και να μεταβείτε σε κατάσταση ύπνου . Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί , για να ενεργοποιήσετε τον διάδρομο .

4. " + " και " - " κουμπιά :

Ρύθμιση ταχύτητας . Ρυθμίστε την ταχύτητα πιο γρήγορα ή πιο αργά κατά τη διάρκεια της άσκησης και προσαρμόστε τις παραμέτρους σε κατάσταση αναμονής .

5. " Άνω " καθώς και " Κάτω " Κουμπιά :

Ρύθμιση της γωνίας κλίσης. Ρυθμίστε τον αριθμό των τμημάτων κλίσης κατά τη διάρκεια των ασκήσεων και προσαρμόστε τις παραμέτρους σε λειτουργία αναμονής.

III. Οδηγίες χρήσης:

1. Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε οριζόντια επιφάνεια.



2. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην μπροστινή υποδοχή του διαδρόμου , ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος και γυρίστε τον διακόπτη τροφοδοσίας που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της συσκευής . Ο διάδρομος τίθεται σε κατάσταση αναμονής.



3. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να χειριστείτε τη συσκευή.

Προφυλάξεις κατά την άσκηση:

1. Φόρα πάντα αθλητικά παπούτσια.
2. Μην χρησιμοποιείς τον διάδρομο σε ανώμαλες επιφάνειες.
3. Μην ανεβαίνετε ούτε κατεβαίνετε από τον διάδρομο ενώ λειτουργεί.
4. Στο διάδρομο πρέπει να βρίσκεται μόνο ένα άτομο ταυτόχρονα.
5. Δεν επιτρέπεται να εισάγονται κατοικίδια στον διάδρομο.
6. Αποφύγετε κινήσεις στο πλάι.
7. Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη κατά τη χρήση της συσκευής.
8. Μην κάνεις βήμα πίσω.
9. Διατηρείτε το ύψος του βλέμματος για να αποφύγετε ζάλη.
10. Μην στέκεσαι στο κάλυμμα του διαδρόμου.
11. Κράτησε τα πόδια, τα χέρια και τα δάχτυλα μακριά από τα κινούμενα μέρη.

IV. Λειτουργία ύπνου:


Εάν δεν υπάρξει δραστηριότητα για πάνω από 10 λεπτά μετά τη διακοπή, το σύστημα θα απενεργοποιήσει όλες τις οθόνες και θα περάσει σε λειτουργία ύπνου. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο, για να ξυπνήσετε τη συσκευή.

V. Εμφανιζόμενες και ρυθμιζόμενες παράμετροι άσκησης:

Παράμετρος	Αρχική τιμή	Εύρος οθόνης
Ταχύτητα	1,0	1,0–6,0
Χρόνος	30:00	0:00–99:59
Απόσταση	3,00	0,00–99,99
Θερμίδες	500,0	0,0–999,0

VI. Μεταφορά και μετακίνηση:

Εάν είναι απαραίτητο να μετακινήσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε πρώτα το καλώδιο τροφοδοσίας, σηκώστε το πίσω μέρος της συσκευής, και κατόπιν μετακινήστε την.

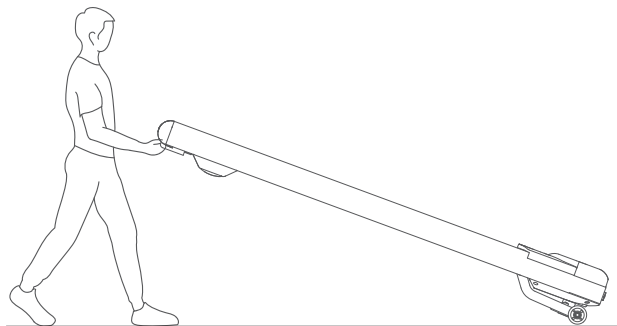

VII. Αποθήκευση:

1. Τοποθέτησε τον διάδρομο σε επίπεδη επιφάνεια.
2. Μην τοποθετείτε τη συσκευή στην όρθια θέση, ανάποδα ή στο πλάι, για να αποφύγετε φθορές.

Ρύθμιση μάντα κίνησης

1. Για τη σωστή συντήρηση του διαδρόμου με ηλεκτρική κίνηση και για να παραταθεί η διάρκεια ζωής της συσκευής, συνιστάται να απενεργοποιείται η τροφοδοσία μετά από 1,5 ώρα συνεχούς λειτουργίας και να αφήνεται ο διάδρομος να ξεκουραστεί για 10 λεπτά πριν από την επανενεργοποίηση.


2. Αν η ζώνη διαδρόμου είναι πολύ χαλαρή, κατά το τρέξιμο μπορεί να προκληθεί ολίσθηση;

Αν είναι πολύ σφιχτή, η υπερβολική τάση μπορεί να μειώσει την απόδοση του κινητήρα και να αυξήσει τη φθορά στον κύλινδρο και στη ζώνη διαδρόμου. Όταν η τάση της ζώνης διαδρόμου είναι σωστή, είναι δυνατό να σηκωθούν χειροκίνητα και οι δύο πλευρές της ζώνης κατά περίπου 50 - 75 mm από την επιφάνεια του δαπέδου τρεξίματος.


Κεντράρισμα της ζώνης διαδρόμου

1. Τοποθετήστε τον ηλεκτρικό διάδρομο σε ομαλή επιφάνεια. Εκκινήστε τον ηλεκτρικό διάδρομο με ταχύτητα περίπου 4-5 km/h και παρακολουθήστε την μετατόπιση της ταινίας τρεξίματος.

2. Εάν η ζώνη τρεξίματος είναι μετατοπισμένη προς τα δεξιά, αποσυνδέστε το μοχλό ασφαλείας και τον διακόπτη τροφοδοσίας, στρέψτε τη δεξιά βίδα ρύθμισης κατά 1/4 γύρο με φορά δεξιόστροφη, επανασυνδέστε τον διακόπτη τροφοδοσίας και τον μοχλό ασφαλείας, ενεργοποιήστε τον διάδρομο και παρακολουθήστε τη μετατόπιση της ζώνης. Επαναλάβετε τις παραπάνω ενέργειες έως ότου η ζώνη τρεξίματος ευθυγραμμιστεί κεντρικά. Σχήμα Α.

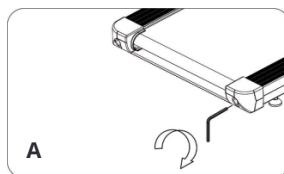


3. Αν η ταινία τρεξίματος μετατοπίζεται προς τα αριστερά, αποσυνδέστε το μπλοκ ασφάλειας και τον διακόπτη τροφοδοσίας, στρέψτε την αριστερή ρυθμιστική βίδα κατά 1/4 της περιστροφής δεξιόστροφα, επανασυνδέστε τον διακόπτη τροφοδοσίας και το μπλοκ ασφάλειας, ενεργοποιήστε τον διάδρομο και παρακολουθήστε την ευθυγράμμιση της ταινίας. Επαναλάβετε τις παραπάνω ενέργειες, μέχρι η ταινία τρεξίματος να είναι ευθυγραμμισμένη με τον άξονα του διαδρόμου. Σχέδιο Β.

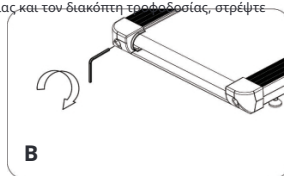

4. Η ζώνη του διαδρόμου θα χαλαρώσει μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις ή μετά από μια συγκεκριμένη περίοδο χρήσης και θα χρειαστεί νέα ρύθμιση.

Αποσυνδέστε την ασφάλεια και τον διακόπτη ρεύματος, γυρίστε τις αριστερές και δεξιές βίδες ρύθμισης κατά 1/4 περιστροφή δεξιόστροφα, επανασυνδέστε τον διακόπτη ρεύματος και την ασφάλεια, ενεργοποιήστε τον διάδρομο, και στη συνέχεια σταθείτε πάνω στη ζώνη τρεξίματος, για να ελέγξετε την τάση της. Επαναλάβετε τις παραπάνω ενέργειες μέχρι να επιτευχθεί η σωστή τάση της μάντας κίνησης. Σχήμα Γ.

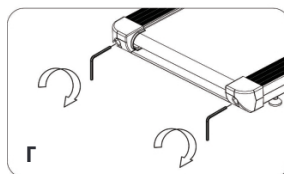

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Κωδικός βλάβης	Επίλυση προβλημάτων
E01--Βλάβη επικοινωνίας ηλεκτρονικού πίνακα	1. Ελέγξτε την ακεραιότητα και αξιοπιστία της γραμμής επικοινωνίας μεταξύ του ηλεκτρονικού πίνακα και του ελεγκτή κινητήρα. 2. Εάν το σφάλμα επαναλαμβάνεται, ελέγξτε, αν οι συνδέσεις του κινητήρα είναι σωστές. Σε περίπτωση ανάγκης, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη ή με εξειδικευμένο τεχνικό.
E02--Μη έγκυρη τάση	1. Ελέγξτε αν η τάση βρίσκεται μέσα στο επιτρεπτό εύρος λειτουργίας της συσκευής. 2. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την ξανά. 3. Εάν το σφάλμα συνεχίσει να εμφανίζεται, ελέγξτε, αν οι συνδέσεις του κινητήρα είναι σωστές. Εάν χρειαστεί, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη ή με εξειδικευμένο τεχνικό.
E03 – Ανωμαλία σήματος αισθητήρα	1. Παρακαλώ ελέγξτε αν ο αισθητήρας είναι σωστά τοποθετημένος και αν ο μαγνητικός αισθητήρας δεν έχει υποστεί κάποια βλάβη. 2. Αν το σφάλμα παραμένει, ελέγξτε, αν οι συνδέσεις του κινητήρα είναι σωστές. Παρακαλώ επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών ή με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
E05--Προστασία από υπερφορτίσεις ρεύματος	1. Ελέγξτε κατά πόσο το ρεύμα βρίσκεται εντός του εύρους λειτουργίας. 2. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την ξανά. 3. Εάν το σφάλμα επιμένει, παρακαλούμε να εξετάσετε την αντικατάσταση του ελεγκτή. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών ή με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
E06--Σφάλμα εσωτερικού αυτόματου διαγνωστικού ελέγχου του ελεγκτή	1. Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο. 2. Εάν το σφάλμα επιμένει, παρακαλούμε να εξετάσετε την αντικατάσταση του ελεγκτή. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία πελατών ή με εξειδικευμένο τεχνικό.
E07--Ανωμαλία στα δεδομένα	Ο ελεγκτής δεν λειτουργεί σωστά. Εάν το σφάλμα επαναλαμβάνεται, εξετάστε την αντικατάσταση του ελεγκτή. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία πελατών ή με εξειδικευμένο τεχνικό.
E08 . Βλάβη EEPROM	Ο ελεγκτής δεν λειτουργεί σωστά. Εάν το σφάλμα επαναλαμβάνεται, εξετάστε την αντικατάσταση του ελεγκτή. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία πελατών ή με εξειδικευμένο τεχνικό.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Οδηγίες συντήρησης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Αποσυνδέετε πάντα τον ηλεκτρικά τροφοδοτούμενο διάδρομο πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Ο σωστός καθαρισμός παρατείνει τη ζωή του διαδρόμου .

Καθαρίζετε τακτικά τη σκόνη , για να κρατάτε καθαρά τα εξαρτήματα . Σκουπίστε τις ακάλυπτες περιοχές της ταινίας του διαδρόμου και στις δύο πλευρές, ώστε να περιορίσετε τη συσσώρευση ρύπων κάτω από την ταινία.

Βεβαιωθείτε , ότι τα αθλητικά παπούτσια είναι καθαρά, για να μην μεταφέρονται ξένα αντικείμενα κάτω από την ταινία τρεξίματος , που μπορεί να προκαλέσουν φθορά στην πλάκα και την ταινία του διαδρόμου . Καθαρίστε την επιφάνεια της ζώνης τρεξίματος με ένα υγρό πανί με σαπούνι , προσεκτικά , ώστε να μην πιτσιλιστεί νερό στα ηλεκτρικά μέρη ή κάτω από τη ζώνη.

Λήψη και χρήση του MERACH

Οι πελάτες μπορούν να επωφεληθούν από 180- ημερήσια συνδρομή MERACH. Παρακαλούμε επικοινωνήστε στο support@merach.com μετά τη λήψη του προϊόντος για να λάβετε τον μοναδικό κωδικό ενεργοποίησης. Παρακαλούμε εισάγετε τον αριθμό παραγγελίας και το όνομα χρήστη στην εφαρμογή MERACH.

1. Για να κατεβάσετε την εφαρμογή MERACH, σαρώστε τον κωδικό QR ή αναζητήστε το «MERACH» στο Apple App Store® ή το Google Play Store.



Κατεβάστε την εφαρμογή MERACH



Οδηγός για τη σύνδεση της εφαρμογής

2. Άνοιξε την εφαρμογή MERACH. Συνδέσου ή δημιούργησε λογαριασμό.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.

Λήψη και χρήση της KINOMAP



1. Για να κατεβάσετε την εφαρμογή Kínomap, σαρώστε τον κωδικό QR ή αναζητήστε την «Kínomap» στο Apple App Store® ή στο Google Play Store. Άνοιξε την εφαρμογή Kínomap.

Συνδεθείτε ή δημιουργήστε νέο λογαριασμό.

3. Επιλέξε τον κατάλληλο εξοπλισμό για τις ασκήσεις
4. Άνοιξε τη συσκευή Bluetooth και επέλεξε το Merach.
5. Επιλέξετε „Bieźni a”, και στη συνέχεια βρείτε το μοντέλο σας „MRK-T14-XXXX”.
6. Ξεκινήστε την προπόνηση και δοκιμάστε διάφορες μεθόδους άσκησης.

ΖΕΣΤΑΜΑ

Κάνε διατάσεις πριν ξεκινήσεις τις ασκήσεις. Οι θερμασμένοι μύες τεντώνονται πιο εύκολα, γι' αυτό ξεκίνα με 5 – 10 λεπτά προθέρμανσης και μετά κάνε τις παρακάτω διατάσεις – 5 φορές, τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα για κάθε πόδι. Επανάλαβε τις διατάσεις μετά το τέλος των ασκήσεων.

1. Τέντωσε προς τα κάτω

Λύγισε ελαφρώς τα γόνατα, σκύψε αργά προς τα εμπρός, χαλάρωσε την πλάτη και τα χέρια και προσπάθησε να αγγίξεις με τα χέρια τις άκρες των δαχτύλων των ποδιών.

Κράτα αυτή τη θέση για 10-15 δευτερόλεπτα, και μετά χαλάρωσε.


Επανάλαβε 3 φορές (βλέπε Εικόνα 1).



2. Διατάσεις των οπισθίων μηριαίων σε καθιστή θέση


Κάθισε με το ένα πόδι τεντωμένο. Προσέγγισε το άλλο πόδι έτσι, ώστε να ακουμπά στην εσωτερική πλευρά του τεντωμένου ποδιού. Προσπάθησε να αγγίξεις με τα δάχτυλα του χεριού τις άκρες των δαχτύλων των ποδιών. Διατήρησε αυτή τη θέση για 10-15 δευτερόλεπτα και μετά χαλάρωσε.

Επανάλαβε την άσκηση 3 φορές για κάθε πόδι (βλέπε Εικόνα 2).

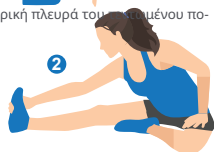

3. Διάταση γάμπας και αχίλλειου τένοντα

Στάσου, στηρίζοντας και τα δύο χέρια στον τοίχο ή σε δέντρο, τοποθετώντας το ένα πόδι πίσω από το άλλο. Κράτησε το πίσω πόδι ίσιο με τη φτέρνα στο πάτωμα, σκύβοντας προς τον τοίχο ή το δέντρο. Κράτησε αυτή τη στάση για 10-15 δευτερόλεπτα, έπειτα χαλάρωσε. Επανάλαβε 3 φορές για κάθε πόδι (βλέπε Σχήμα 3).

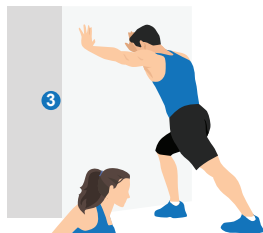

4. Διάταση του τετρακέφαλου μυός του μηρού

Φτάσε με το δεξί χέρι στο δεξί πόδι και τράβηξέ το αργά προς τους γοφούς, μέχρι να νιώσεις ένταση στους μπροστινούς μύες του μηρού. Κράτησε αυτή τη θέση για 10-15 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια χαλάρωσε. Επανάλαβε την άσκηση 3 φορές για κάθε πόδι (βλέπε Σχήμα 4).



5. Διάταση του προσαγωγού μυ του μηρού (μυς στο έσω μέρος του μηρού)

Κάθισε με τα πόδια να ακουμπούν το ένα στο άλλο και τα γόνατα στραμμένα προς τα έξω.

Πιάσε τα πόδια με τα δύο χέρια και τράβηξέ τα προς τη βουβωνική χώρα. Κράτησε αυτή τη θέση για 10-15 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια χαλάρωσε.

Επανάλαβε 3 φορές (δες Σχέδιο 5).



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ

Ονομασία προϊόντος	Διάδρομος MERACH
Μοντέλο	MR-T14
Προεπιλεγμένη διάρκεια εγγύησης	12 μήνες
Για δικό σας όφελος, συνιστούμε να καταγράψετε τον αριθμό παραγγελίας και την ημερομηνία αγοράς.	
Ημερομηνία αγοράς	
Σειριακός αριθμός	

Όροι και Πολιτική

Τα προϊόντα MERACH διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα υλικών, κατασκευής και υποστήριξης. Η περιορισμένη ετήσια εγγύηση της MERACH ισχύει από την ημερομηνία αγοράς.

Η MERACH θα αντικαταστήσει τα ελαττωματικά προϊόντα βάσει των δικαιωμάτων. Οι επιστροφές ισχύουν για τους αρχικούς αγοραστές των προϊόντων μας εντός 30 ημερών από την αγορά. Η παρούσα εγγύηση αφορά αποκλειστικά την προσωπική χρήση και δεν ισχύει για εμπορική χρήση, ενοικίαση ή άλλες χρήσεις για τις οποίες το προϊόν δεν προορίζεται. Δεν παρέχονται άλλες εγγυήσεις εκτός από αυτές που ορίζονται σαφώς για κάθε προϊόν.

Η παρούσα εγγύηση είναι αμεταβίβαστη. Η εταιρεία MERACH δεν ευθύνεται για οποιοσδήποτε ζημιές, απώλειες ή ταλαιπωρίες που προκύπτουν από βλάβη της συσκευής, αμέλεια χρήστη, λανθασμένη χρήση ή λειτουργία που δεν συμμορφώνεται με τις επισυναπτόμενες οδηγίες χρήσης.

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τις παρακάτω περιπτώσεις:

- Ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλη χρήση, ατύχημα, τροποποίηση ή βανδαλισμό.
- Ακατάλληλη ή ανεπαρκής συντήρηση.
- Ζημιές που προέκυψαν κατά την επιστροφή του προϊόντος.
- Μη εξουσιοδοτημένη χρήση από παιδιά κάτω των 14 ετών.

Η MERACH και οι συνδεδεμένες εταιρείες της φέρουν ευθύνη μόνο για ζημιές που προκύπτουν από σωστή χρήση ή σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπεται η εξαίρεση ή ο περιορισμός της ευθύνης για τυχαίες ή έμμεσες ζημιές, γι' αυτό η παραπάνω ρήτρα ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς. Η παρούσα εγγύηση σου παρέχει ορισμένα νόμιμα δικαιώματα, ενώ μπορεί να διαθέτεις και άλλα δικαιώματα που διαφέρουν σε διαφορετικές δικαιοδοσίες.

Όλες οι ρητές και σιωπηρές εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης εμπορευσιμότητας, περιορίζονται στην περίοδο ισχύος της περιορισμένης εγγύησης.

Επιπλέον 12-μηνη εγγύηση:

Μπορείτε να επωφεληθείτε από την επιπλέον 12- μηνη εγγύηση. Απλώς ενεργοποιήστε την εγγύηση , στέλνοντας το όνομα του μοντέλου του προϊόντος στη διεύθυνση register@merach.com ή συνδεθείτε στην ιστοσελίδα [merachfit.com /pages/warranty](http://merachfit.com/pages/warranty) και εισάγετε τον αριθμό παραγγελίας (π.χ. από το Amazon) εντός των πρώτων 14 ημερών από την αγορά, για να εγγράψετε το προϊόν και να επωφεληθείτε από την επεκταμένη εγγύηση. Εάν δεν μπορείτε να δώσετε τον αριθμό παραγγελίας του προϊόντος σας, παρακαλούμε γράψτε μια σύντομη σημείωση στο πεδίο του αριθμού παραγγελίας μαζί με την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος.

Ελαττωματικά προϊόντα και επιστροφές:

Σε περίπτωση εντοπισμού ελαττώματος στο προϊόν εντός της εγγύησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών στη διεύθυνση support.eu@merach.com συνοδεύοντας το τιμολόγιο και τον αριθμό παραγγελίας. Μην αφαιρείτε το προϊόν πριν επικοινωνήσετε μαζί μας. Μετά την έγκριση της αναφοράς από την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών, παρακαλούμε αποστείλετε το προϊόν μαζί με αντίγραφο του τιμολογίου και τον αριθμό παραγγελίας.

Εξυπηρέτηση Πελατών

Η ικανοποίησή σας είναι ο στόχος μας ! Σε περίπτωση προβλημάτων ή αποριών σχετικά με νέο προϊόν, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας στο support.eu@merach.com ή τηλεφωνικά στον αριθμό **US/CA 1- (877) 3563730**

Δευ-Παρ 8 : 00-17 : 00 (PST). Αποκλειστική υποστήριξη μετά την πώ

*ληση για το **TikTok Shop** : service@merach.com*

* Παρακαλούμε να έχετε έτοιμους τον αριθμό ταυτότητας (ID) της παραγγελίας και τον σειριακό αριθμό (συνήθως ευρισκόμενο στη συσκευή) πριν από την επικοινωνία με την Εξυπηρέτηση Πελατών .

Αυτό το έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα ή του κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα συνεργεία σέρβις, με δαπάνη και ευθύνη του χρήστη. Εάν το εγχειρίδιο χρήσης δεν παρέχει πληροφορίες για τις απαραίτητες περιοδικές ή συντηρητικές ενέργειες, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σύγκριση με ένα καινούριο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμός) ή επισκευής. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και άμεσης αντίδρασης κατά την ανίχνευση οποιασδήποτε ανωμαλίας μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προέρχονται από αμέλεια.

Προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής περιέχονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση της, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται.

Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε ενημερωθείτε επίσης για τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις χρήσης

Ο διάδρομος προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών.

Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.

Το προϊόν δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 14 ετών. Η χρήση από άτομα κάτω των 14 ετών πρέπει να γίνεται μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκων. Αποφύγετε κάθε επαφή με κινούμενα μέρη. Μην εισάγετε χέρια ή αντικείμενα κάτω από τον ιμάντα του διαδρόμου ή κοντά σε κινούμενα μέρη της συσκευής.

Βεβαιωθείτε ότι ο διάδρομος τοποθετείται σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Η χρήση σε ανώμαλο έδαφος μπορεί να προκαλέσει ανατροπή ή ζημιά στη συσκευή. Μην υπερβαίνετε το μέγιστο επιτρεπτό βάρος χρήστη που αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές του διαδρόμου.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Για ασφαλή και ορθή λειτουργία, πραγματοποιείτε τακτικούς ελέγχους και συντηρήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Συνδέστε τον διάδρομο μόνο σε κατάλληλη πηγή τροφοδοσίας με τις παραμέτρους που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Φοράτε κατάλληλα αθλητικά παπούτσια και ρούχα για να αποφύγετε τυχαίο σκόνταμμα πάνω σε κινούμενα μέρη της συσκευής.

Συνιστάται να κάνετε ασκήσεις προθέρμανσης πριν χρησιμοποιήσετε τον διάδρομο και να χαλαρώνετε κατάλληλα τους μύες μετά την προπόνηση.

Μετά το τέλος της προπόνησης, σταματήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ρεύμα.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

Ο διάδρομος πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος, μακριά από υγρασία και πηγές θερμότητας, ώστε να αποφευχθεί βλάβη στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Βεβαιώσου ότι η επιφάνεια του διαδρόμου είναι στεγνή και καθαρή από βρωμιές, για να αποφύγεις το ενδεχόμενο ολίσθησης.

Ποτέ μην αγγίζεις τη συσκευή με βρεγμένα χέρια και απέφυγε να χρησιμοποιείς τον διάδρομο κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Κατά τη χρήση του διαδρόμου, βεβαιώσου ότι δεν υπάρχουν άλλα άτομα ή ζώα κοντά.

Αν εντοπίσεις οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή βλάβη, σταμάτησε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήσε με την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία.

Δήλωση συμμόρφωσης

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνεται με τα αντίστοιχα τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC), την ηλεκτρική ασφάλεια και την προστασία των χρηστών από μηχανικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η Zhejiang Yulu Electronic Technology Co. Ltd δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού, ηλεκτρικός διάδρομος MERACH MR-T14, είναι σύμφωνος με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: <https://files.innpro.pl/merach>

Διεύθυνση του κατασκευαστή: Xianfieng Technology, οδός Weiye, περιοχή Binjiang, Hangzhou R805, Bd29 8, 0000 Hangzhou, Κίνα

Συχνότητα ραδιοκυμάτων: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20dBm

Προστασία του περιβάλλοντος



Ο εξαντλημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός που φέρει σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Με τη σωστή απόρριψή του, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Το σύστημα συλλογής των χρησιμοποιημένων συσκευών είναι σύμφωνο με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς περιβαλλοντικής προστασίας για την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά μπορείτε να λάβετε στο δημαρχείο, στην υπηρεσία καθαριότητας ή στο κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφαλούς χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαιρεθούν.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Αντιπρόσωπος στην ΕΕ:

INNPRO Robert Błędowski

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

zgloszenia@innpro.pl



@Merach fit



@merach

Επικοινωνία: 1- (877) 3563730 Δευ-Παρ 8:00-17:00 (PST)

Εξυπηρέτηση Πελατών: support.eu@merach.com

Επίσημη Ιστοσελίδα: merachfiit.com