

meross

User Manual

English

Safety Information


1. Keep the device away from water, fire, humidity or hot environments.
2. Please plug in the socket in proper condition and away from children.
3. Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device.
4. For indoor use only.
5. This product should not be exposed to direct sunlight.
6. When you leave the product unused for a long time unplug the product from the power outlet.
7. Please contact seller for replacement if there is any damage caused by transportation.

Installation Guide

1. Download the Meross app.





2. Connect power cable and power the device up.





* Smart ambient light only supports 2.4GHz networks.

3. Set up the device.



- (1) For Android user. Open Meross app and tap + on the top right. Just follow the instructions in Meross app and you will set it up in minutes. If you want to use HomeKit with an iOS device after setup on Android. Just launch your Apple Home app and scan or input the code printed on the device or user manual. No reset or extra configuration needed.

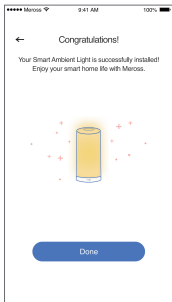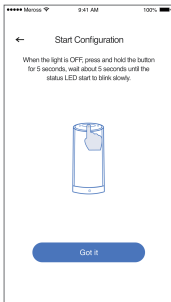


- (2) For iOS user. Please follow instructions below.
- Please ensure that your iPhone or iPad is connecting to a 2.4GHz Wi-Fi. Or you may not be able to set it up.
 - Please make sure you are having iOS 13 or above. We recommend you to upgrade to iOS 14 to have better HomeKit user experience.
 - Use Apple Home app instead of Meross app to set it up. Just launch your Home app and tap “Add Accessory” or + on the top right and follow the instructions. It may take a few minutes and then you’ll be all set. The setup code and QR code are printed on the device and the user manual.

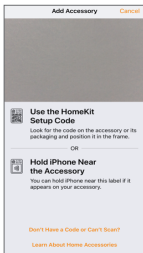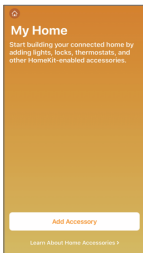

- d. If the QR code won't work, please tap “Don't Have a Code or Can't Scan” and choose the model. Input the code on the label and wait. You should be able to set it up in a minute.

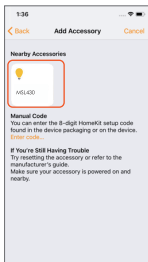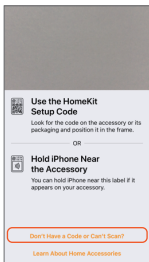

- e. After that, if you'd like to manage your device in Meross app, please connect to your home Wi-Fi and launch your Meross app and tap + on the top right. It will help you find devices in the same Wi-Fi network. Just tap add and you'll be able to manage your device in Meross app. For example, upgrading firmware and binding to Amazon or Google voice assistants.

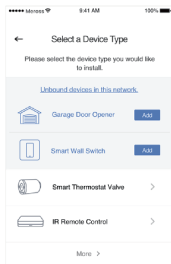

Note:


1. According to Apple HomeKit, the only way to set up HomeKit accessory with iOS is Home app. If you don't want to set up with Home app, you will have to use an Android device.
2. If you can't setup the device with Home app. It might be that the iOS is having cache issue with Homekit device. Please try to

- a. Reset the smart device and kill the Home app and retry.
- b. Restart your iOS and retry. (This is important.)
- c. Ensure that your iOS is connecting to 2.4G of your home Wi-Fi.
- d. Have your iOS forget all other Wi-Fi in your home.

You can also contact us at support@meross.com. We are always happy to help.

4. Relocate MSL430 to your desired place. No extra configuration is required. Please make sure your desired place is covered by Wi-Fi.

LED and Button Rules

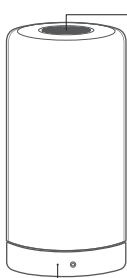

Button

When Light is ON

Change Color: Short press once.

Change Brightness: Long press.

Turn Light OFF: Short press twice quickly.

When Light is OFF

Turn Light ON: Short press once.

Reset Device: Long press 5 seconds.

Status LED


Flashing Slowly: Configuration mode.

Flashing Rapidly: Wi-Fi connecting mode.

OFF: Successfully connected.

How to Use

1. General Settings

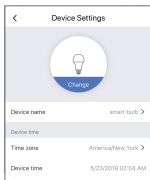


Device Name:

Change device name.

User Manual:

Check user manual.

2. Voice Control

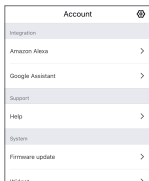

Amazon Alexa & Google Assistant:

Check how to pair Amazon alexa and Google assistant on **Account->Integration**.

Amazon Alexa: WORKS WITH amazon alexa

The example commands are as followings:

- "Alexa, set the smart light to red."
- "Alexa, set the smart light warmer."
- "Alexa, dim smart light by 30%."

Google Assistant:



The example commands are as followings:

- "Hey Google, brighten smart light."*
- "Hey Google, set the smart light to cool white."*
- "Hey Google, change the smart light to magenta."*

3. Apple HomeKit with Siri and remote control (iOS only)

After you finish the setup process. You can control your device with Siri when your iOS is connected to your home Wi-Fi. Learn more at

<https://support.apple.com/en-us/HT208280>

Siri commands are as following:

- "Hey Siri, turn on the smart light."*
- "Hey Siri, turn off the smart light."*
- "Hey Siri, is the smart light on?"*

Note: Please replace the 'smart light' to the device name you set.

You can share control of your home to your family by inviting them. Learn more at

<https://support.apple.com/en-us/HT208709>

Please be noted that Home app can NOT control your device remotely unless you set up a home hub in your home. Apple requires this hub to fulfil remote control.

Learn more at

<https://support.apple.com/en-us/HT207057>

4. Widgets

Widgets are the quick access to your Meross devices and Scenes. To enable it, please go to **Account -> Widget** to add shortcuts first. And then follow below steps on your smartphones to activate them.



For iPhones:

1. Swipe to the right on your Home or Lock screen.
2. Scroll down to the bottom of your widget list and then tap edit.
3. Scroll down to find Meross and add it.

For Android smartphones:

1. On the home screen, tap and hold on an available space.
2. Tap Widgets, find Meross widget and then add it.

FAQ

At Meross we strive to assure your satisfaction. If you have any questions about Smart Ambient Light, please feel free to contact support@meross.com.

1. How do I reset my Meross Smart Ambient Light?

When light is OFF, hold the button for 5 seconds, it will reset and enter Wi-Fi configuration mode. Note that factory reset will erase all of your custom settings, and you'll have to set it up again.

2. What should I do when my Meross app is unable to control the added Ambient Light?

Please check the following:

- Check the main Wi-Fi internet connection.
- Make sure the main Wi-Fi password hasn't been changed.
- When light is OFF, hold the button 5 seconds to reset and try to add it again.

3. How do I pair my Meross devices with Amazon Alexa or Google Assistant?

Visit Account->Amazon Alexa or Google Assistant page within Meross app for pairing instructions.

4. Why my iOS will require me to use Home app when setting it up?

This is required by Apple iOS. If you want manage your device in Meross app, please launch your Meross app after the setup and tap + on the top right. Meross app will find devices in the same Wi-Fi network.

5. My Home app can't add the device by scanning the QR code.

You can tap "Don't Have a Code or Can't Scan" and input the code manually.

6. I can't pair my device with HomeKit anyhow.

Please make sure your iOS is connecting to the 2.4GHz of your home Wi-Fi and you are having iOS 13 or above. Restart your iOS will help due to some system cache issue.

Warranty

Meross products are covered by a 24 months limited warranty from the date of its original purchase. If any problems occur, please contact support@meross.com for help.

We can only provide aftersales service for products that are sold by Meross or Meross authorized retailers and distributors.

Deutsch

Informationen zur Sicherheit

1. Halten Sie das Gerät von Wasser, Feuer, Feuchtigkeit oder heißen Umgebungen fern.
2. Bitte stecken Sie die Steckdose in einwandfreiem Zustand und von Kindern fern.


3. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.
4. Nur für den Gebrauch in Innenräumen.
5. Dieses Gerät sollte keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden.
6. Wenn Sie das Gerät längere Zeit unbenutzt lassen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
7. Bei Transportschäden wenden Sie sich bitte an den Verkäufer, um Ersatz zu erhalten.

Installationsanleitung

1. Meross App herunterladen.





2. Schließen Sie das Netzkabel an und schalten Sie das Gerät ein.





* Meross Intelligente Gerätes unterstützt nur 2,4 GHz Netzwerke.

3. Einrichtung des Geräts.



(1) Für Android-Nutzer. Öffnen und tippen Sie oben rechts auf + im Meross App. Folgen Sie einfach den Anweisungen in der Meross App und die Einrichtung wird in wenigen Augenblicken gelingen.

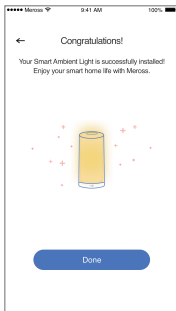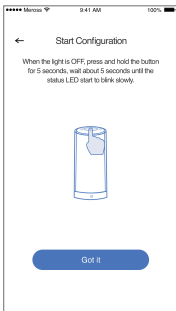


- (2) Für iOS Nutzer. Bitte folgen Sie den folgenden Anweisungen.
- a. Stellen Sie sicher, dass Ihr iPhone oder iPad eine Verbindung zu einem 2,4-GHz-WLAN Netz herstellt. Oder Sie können es möglicherweise nicht einrichten.
 - b. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie iOS 13 (oder neuere Versionen) verwenden. Wir empfehlen Ihnen, ein Upgrade auf iOS 14 durchzuführen, um eine bessere Homekit-Benutzer-erfahrung zu erzielen.
 - c. Verwenden Sie die Apple Home-App anstelle der Meross-App, um diese einzurichten. Starten Sie einfach Ihre Home-App und tippen Sie oben rechts auf „Zubehör hinzufügen“ oder + und befolgen Sie die Anweisungen. Es kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Der QR-Code auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung aufgedruckt. Geben Sie den Code auf dem Etikett ein und warten Sie. Die Einrichtung sollte in einer Minute abgeschlossen sein.

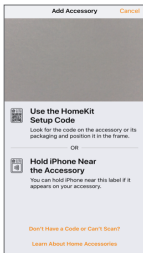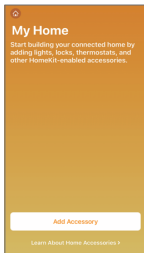

- d. Wenn der QR-Code nicht funktioniert, tippen Sie auf „Sie haben keinen Code oder können nicht scannen und wählen Sie „MSL430“. Geben Sie den Code auf dem Etikett ein und warten Sie. Sie sollten es in einer Minute einrichten können.

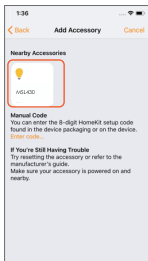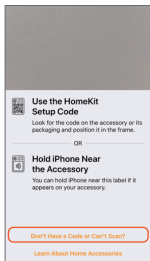

e. Wenn Sie Ihren MSL430 anschließend in der Meross-App verwalten möchten, stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem WLAN-Netz her, starten die Meross-App und tippen oben rechts auf +. Es wird Ihnen helfen, Geräte im selben WLAN-Netzwerk zu finden. Tippen Sie einfach auf Hinzufügen und Sie können MSL430 in der Meross-App verwalten, um beispielsweise die Firmware zu aktivieren oder das Gerät mit den Sprachassistenten von Amazon oder Google zu verknüpfen.

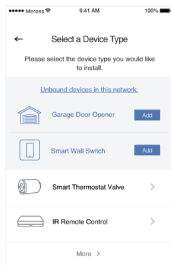

Hinweise:

1. Laut Apple HomeKit ist die einzige Möglichkeit, HomeKit-Zubehör mit iOS einzurichten, die Home-App. Wenn Sie die Home-App nicht einrichten möchten, müssen Sie ein Android-Gerät verwenden.

2. Wenn Sie das Gerät nicht mit der Home-App einrichten können, hat iOS möglicherweise ein Cache-Problem mit dem HomeKit-Gerät. Bitte versuchen Sie Folgendes:
 - a. Setzen Sie das Smart-Device zurück, beenden Sie die Home App und versuchen Sie es erneut.
 - b. Starten Sie Ihr iOS Gerät neu und versuchen Sie es erneut. (Wichtig)
 - c. Stellen Sie sicher, dass Ihr iOS eine Verbindung zu Ihrem 2,4GHz WLAN-Netz herstellt.
 - d. Löschen Sie alle WLAN-Verbindungen in Ihrem iOS Gerät.
3. Apple HomeKit mit Siri und Fernbedienung (nur iOS)
Nachdem Sie den Installationsvorgang abgeschlossen haben, können Sie Ihr Gerät mit Siri steuern, wenn Ihr iOS mit Ihrem Home-WLAN verbunden ist. Weitere Informationen unter:
<https://support.apple.com/en-us/HT208280>

Sie können Ihrer Familie die Kontrolle über Ihr Zuhause geben, indem Sie diese einladen. Weitere Informationen unter:

<https://support.apple.com/en-us/HT208709>

Bitte beachten Sie, dass die Home-App Ihr Gerät NICHT fernsteuern kann. Es sei denn, Sie richten einen Home-Hub in Ihrem Zuhause ein. Apple benötigt diesen Hub für die Fernsteuerung. Weitere Informationen unter:

<https://support.apple.com/en-us/HT207057>

Sie können uns auch unter support@meross.com kontaktieren. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

4. **Verlegen Sie MSL430 an den gewünschten Ort. Es ist keine zusätzliche Konfiguration erforderlich. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr gewünschter Ort ein gutes WLAN Signal hat.**

Regeln für LED und Tasten



Taste

Wenn das Licht an ist
Farbe ändern: Einmal kurz drücken.

Helligkeit ändern: Langes Drücken.

Licht ausschalten: Zweimal schnell kurz drücken.

Wenn das Licht ausgeschaltet ist
Licht einschalten: Einmal kurz drücken.

Gerät zurücksetzen: 5 Sekunden lang drücken.

Status-LED


Blinkt langsam: Konfigurationsmodus.

Blinkt schnell: WLAN-Verbindungsmodus.

Aus: Erfolgreiche Verbindung.

Wie benutzt man

1. Allgemeine Einstellungen

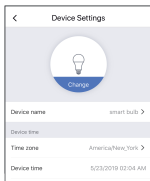


Gerätename:

den Gerätenamen ändern.

Gebrauchsanweisung:

Gebrauchsanweisung nachsehen.

2. Sprachsteuerung

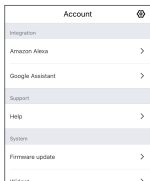

Amazon Alexa & Google Assistant:

Überprüfen Sie, wie Amazon Alexa und Google Assistant unter **Konto -> Integration** gekoppelt werden.

Amazon Alexa:  WORKS WITH
amazon alexa

Die Beispielsbefehle lauten wie folgt:

- *“Alexa, set the smart light to red.”*
- *“Alexa, set the smart light warmer.”*
- *“Alexa, dim smart light by 30%.”*

Google Assistant:  WORKS WITH
Google Assistant

Die Beispielsbefehle lauten wie folgt:

- *“Hey Google, brighten smart light.”*
- *“Hey Google, set the smart light to cool white.”*
- *“Hey Google, change the smart light to magenta.”*

3. Widgets

Widgets sind der schnelle Zugriff auf Ihre Meross-geräte und -szenen. Um es zu aktivieren, gehen Sie bitte zu **Konto** -> **Widget**, um zuerst Verknüpfungen hinzuzufügen. Befolgen Sie dann die nachstehenden Schritte auf Ihren Smartphones, um sie zu aktivieren.



Für iPhones:

1. Streichen Sie auf dem Startbildschirm oder dem Sperrbildschirm nach rechts.
2. Blättern Sie zum unteren Rand der Widget-Liste und tippen auf Bearbeiten.
3. Scrollen Sie nach unten, um Meross zu finden und hinzuzufügen.

Für Androids:

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf einen verfügbaren Platz und halten Sie ihn gedrückt.
2. Tippen Sie auf Widgets, suchen das Meross-Widget und fügen es hinzu.

Häufig gestellte Fragen

Bei Meross bemühen wir, Ihre Zufriedenheit zu gewährleisten. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten bei der Installation oder Betrieb des Gerätes und freuen uns, bei support@meross.com zu unterstützen.

1. Wie setze ich meine Smarte WLAN Mehrfarbige Atmosphäre Lampe Lichtleiste zurück?

Halten Sie den Netzschalter 5 Sekunden lang gedrückt, um ihn zurückzusetzen und das WLAN Konfigurationsmodus zu aktivieren. Beachten Sie, dass beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen alle Ihre benutzerdefinierten Einstellungen gelöscht werden und Sie sie erneut einrichten müssen.

2. Was soll ich tun, wenn meine Meross-App den hinzugefügten Smarte WLAN Mehrfarbige Atmosphäre Lampe nicht steuern kann?steuern kann?

Bitte die folgenden Punkte überprüfen:

- Überprüfen die Internetverbindung von der Haupt-WLAN.
- Stellen Sie sicher, dass das Hauptkennwort von WLAN nicht geändert wurde.
- Setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück und versuchen Sie, den WLAN erneut zu konfigurieren.

3. Wie kann ich die Smart Glühbirne mit Amazon Alexa oder Google Assistant koppeln?

Besuchen Sie *Konto -> Amazon Alexa oder Google Assistant* in der Meross-App, um Anweisungen zum Koppeln zu erhalten.

4. Warum muss ich für mein IOS beim Einrichtung die Home -App verwenden.

Dies wird von Apple IOS benötigt. Wenn Sie Ihr Gerät in der Meross-App verwalten möchten, starten Sie Ihre Meross-App nach dem Setup und tippen Sie oben rechts auf +. Die Meross-App findet Geräte im selben WLAN.

5. Meine Home-App kann das Gerät nicht durch Scannen des QR-Codes hinzufügen.

Sie können auf „Keinen Code haben oder nicht scannen“ tippen und den Code manuell eingeben.

6. Ich kann mein Gerät nicht mit HomeKit verknüpfen.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr iOS Gerät mit einem 2,4 GHz WLAN-Netz verbunden ist und Sie iOS 13 (oder neuere Versionen) nutzen. Starten Sie Ihr iOS Gerät neu, da es Probleme mit dem Systemcache geben könnte.

Garantie

Für Meross-Produkte gilt eine eingeschränkte Garantie von 24 Monaten ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an support@meross.com.

Wir können nur Kundendienstleistungen für die Produkte erbringen, die von Meross oder von Meross autorisierten Einzelhändlern und Händlern verkauft werden.

Español

Información de Seguridad

1. Mantenga el dispositivo alejado del agua, el fuego, la humedad o los ambientes tcalientes.
2. Enchufe el dispositivo en buenas condiciones y fuera del alcance de los niños.


3. No intente desmontar, reparar o modificar el dispositivo.
4. Sólo para uso en interiores.
5. Este producto no debe ser expuesto a la luz solar directa.
6. Cuando deje el producto sin usar durante un largo período de tiempo, desenchúfelo de la toma de corriente.
7. Comuníquese con el vendedor para obtener un reemplazo si hay algún daño causado por el transporte.

Guía de Instalación

1. Descarga la aplicación Meross.



2. Conecta el cable de alimentación y enciende el dispositivo.





* EL dispositivo inteligente Meross sólo es compatible con las redes de 2,4GHz.

3. Configurar el dispositivo.



- (1) Para usuarios de Android. Abra la aplicación Meross y toque “+” en la esquina superior derecha. Simplemente siga las instrucciones en la aplicación Meross y se configurará en minutos. Si desea usar HomeKit con un dispositivo iOS después de la configuración en Android, simplemente inicie su aplicación Casa y escanee o ingrese el código impreso en el dispositivo o el que se encuentra en el manual del usuario. No se requiere reinicio ni configuración adicional.




- (2) Para usuarios de iOS. Por favor, siga las siguientes instrucciones.
- a. Asegúrese de que su iPhone o iPad esté conectado a un Wi-Fi de 2.4GHz, o la configuración no podrá realizarse.
 - b. Asegúrese de tener iOS 13 o superior. Le recomendamos que actualice a iOS 14 para tener una mejor experiencia de usuario de HomeKit.
 - c. Use la aplicación Casa en lugar de la aplicación Meross para realizar la configuración. Simplemente inicie su aplicación de Casa y toque en “Agregar accesorio” o “+” en la esquina superior derecha y siga las instrucciones. La configuración puede tomar unos minutos. El código de configuración y el código QR están impresos en el dispositivo y en el manual del usuario.

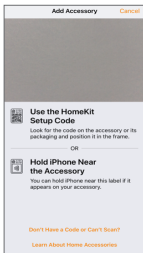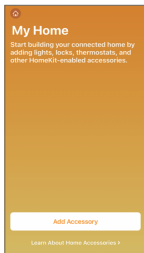

- d. Si el código QR no funciona, toque en "No tengo un código o no se puede escanear" y elija el modelo MSL430. Ingrese el código en la etiqueta y espere. La configuración tomará un minuto.

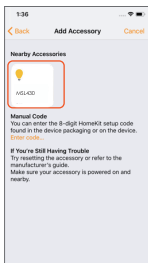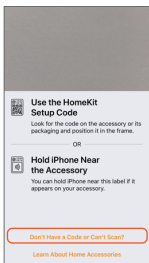

- e. Después de eso, si desea administrar su MSL430 la aplicación Meross, conéctese al Wi-Fi de su hogar, inicie su aplicación Meross y toque “+” en la esquina superior derecha. Esto le ayudará a encontrar dispositivos en la misma red de Wi-Fi. Simplemente toque agregar y podrá administrar tu dispositivo en la aplicación Meross. Por ejemplo, actualizar el firmware y vincular a los asistentes de voz de Amazon o Google.

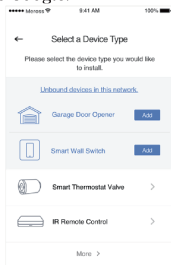

Avisos:

1. Según Apple HomeKit, la única forma de configurar el accesorio HomeKit con iOS es la aplicación Casa. Si no desea configurar con la aplicación Casa, deberá usar un dispositivo Android.

2. Si no puede configurar el dispositivo con la aplicación Casa. Es posible que iOS tenga problemas de caché con el dispositivo HomeKit. Por favor intente lo siguiente:
 - a. Reinicie el dispositivo inteligente, elimine la aplicación Casa y vuelva a intentarlo.
 - b. Reinicie su iOS y vuelva a intentarlo. (Este paso es importante.)
 - c. Asegúrese de que su iOS se conecte a una red de Wi-Fi de 2.4G.
 - d. Elimine todas las otras redes de Wi-Fi en su iOS.
3. Apple HomeKit con Siri y el control remoto (solo iOS)
Después de realizar el proceso de configuración. Puede controlar su dispositivo con Siri cuando su iOS está conectado a la red Wi-Fi de su hogar. Obtenga más información en
<https://support.apple.com/en-us/HT208280>

Puede compartir el control de su hogar con sus seres queridos. Obtenga más información en
<https://support.apple.com/en-us/HT208709>

Tenga en cuenta que la aplicación Casa NO puede controlar su dispositivo de forma remota a menos que configure un concentrador de inicio en su hogar. Apple requiere que este centro cumpla con los requisitos del control remoto. Obtenga más información en
<https://support.apple.com/en-us/HT207057>

También puede contactarnos en support@meross.com. Estaremos encantados de atenderle.

4. **Reubique el MSL430 en el lugar que desee. No se requiere ninguna configuración adicional. Asegúrese de que el lugar deseado esté cubierto por Wi-Fi.**

LED y Botones



Botón

Cuando la luz está Encendida

Cambio de color: Presione brevemente una vez.

Cambiar el brillo: Pulsación larga.

Apagar la luz: Pulsar brevemente dos veces rápidamente.

Cuando la luz está Apagada

Enciende la luz: Presione brevemente una vez.

Reiniciar el dispositivo: Pulsación larga 5 segundos.

LED de Estado


Parpadeando lentamente: Modo de configuración.

Parpadea rápidamente: Modo de conexión Wi-Fi.

Apagado: Conexión exitosa.

Forma de Uso


1. Configuración de Dispositivo

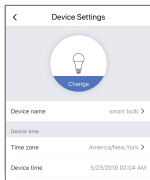

Nombre del Dispositivo: Cambiar nombre del dispositivo.

Manual de Usuario: Consulte el manual del usuario.

2. Control de Voz

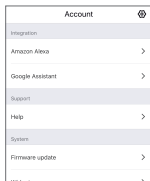

Amazon alexa & Asistente de google: Consulte el manual de usuario de Amazon Alexa y el Asistente de Google.

Amazon Alexa:  WORKS WITH amazon alexa

Con "meross", los comandos disponibles son los siguientes:

- "Alexa, set the smart light to red."
- "Alexa, set the smart light warmer."
- "Alexa, dim smart light by 30%."

Google Assistant:



Con "meross", los comandos disponibles son los siguientes:

- "Hey Google, brighten smart light."*
- "Hey Google, set the smart light to cool white."*
- "Hey Google, change the smart light to magenta."*

4. Widgets

Los widgets son el acceso rápido a sus dispositivos y secuencias Meross. Para habilitarlo, vaya a Cuenta -> Widget para agregar primero los accesos directos. Y luego siga los pasos a continuación en sus teléfonos inteligentes para activarlos.



Para iPhones:

1. Deslice hacia la derecha en su pantalla de inicio o de bloqueo.
2. Desplácese hacia abajo hasta la parte inferior de su lista de widgets y luego toque en editar.
3. Desplácese hacia abajo para encontrar Meross y agregarlo.

Para Teléfonos Inteligentes Android:

1. En la pantalla de inicio, mantenga presionado un espacio disponible.
2. Toque Widgets, busque el widget Meross y luego agréguelo.

Preguntas más Frecuentes

En Meross nos esforzamos por asegurar su satisfacción. Nos disculpamos por cualquier inconveniente con la instalación u operación del aparato y nos complace ayudarlo en support@meross.com.

1. ¿Cómo reinicio mi tira de luces Luz Ambiental Inteligente con Cambio de Color?

Wenn die Lampen eingeschaltet ist, mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos, se reiniciará e ingresará al modo de configuración de Wi-Fi. Tenga en cuenta que el restablecimiento de fábrica borrará todas sus configuraciones personalizadas y tendrá que configurar nuevamente .

2. ¿Qué debo hacer cuando mi aplicación Meross no puede controlar el abridor de puerta de Luz Ambiental Inteligente con Cambio de Color agregado?

Por favor verifique lo siguiente:

- Verifique la conexión a Internet principal de Wi-Fi.
- Asegúrese de que la contraseña principal de Wi-Fi no se haya cambiado.
- Restablezca la configuración de fábrica del dispositivo e intente configurar el Wi-Fi nuevamente.

3. ¿Cómo emparejo mis dispositivos Meross con Amazon Alexa o Google Assistant?

Visita Cuenta -> Amazon Alexa o Asistente de Google de la aplicación Meross para la instrucción de emparejamiento.

4. ¿Por qué mi iOS requerirá que use la aplicación Casa al realizar la configuración?

Esto es requerido por Apple iOS. Si desea administrar su dispositivo en la aplicación Meross, inicie esta aplicación después de realizar la configuración y toque “+” en la esquina superior derecha. La aplicación Meross encontrará dispositivos en la misma red Wi-Fi.

5. ¿La aplicación Casa no puede agregar el dispositivo cuando escaneo el código QR?

Puede tocar en "No tengo un código o No puedo escanear" e ingresar el código manualmente.

6. ¿No puedo sincronizar mi dispositivo con HomeKit?

Asegúrese de que su iOS se esté conectando a los 2.4GHz de la red Wi-Fi de su hogar y que tenga iOS 13 o superior. Reiniciar su iOS para evitar algún problema de caché del sistema.

Garantía

Los productos Meross están cubiertos por una garantía limitada de 24 meses a partir de la fecha de su compra. Si ocurre algún problema, póngase en contacto con support@meross.com para obtener ayuda.

Solo podemos proporcionar servicios de postventa para productos vendidos por Meross, minoristas autorizados y distribuidores de Meross.

Informazioni sulla sicurezza —————


1. Tenere il dispositivo lontano da acqua, fuoco, umidità o ambienti caldi.
2. Si prega di collegare la multipresa il dispositivo in buone condizioni e fuori dalla portata dei bambini.
3. Non tentare di smontare, riparare o modificare il dispositivo.
4. Solo per uso interno.
5. Questo prodotto non deve essere esposto alla luce solare diretta.
6. Quando si lascia il prodotto inutilizzato per un lungo periodo, scollegarlo dalla presa di corrente.
7. Si prega di contattare il venditore per la sostituzione in caso di danni causati dal trasporto.

Guida D'installazione

1. . Scaricare l'app Meross.





2. Collegare il cavo di alimentazione e accendere il dispositivo.



* Meross supporta solo rete con una frequenza di 2,4 GHz.



3. Configurare il Dispositivo.

- (1) Per utenti Android. Apri l'app Meross e tocca + in alto a destra. Segui le istruzioni nell'app Meross e configurerai in pochi minuti. Se desideri utilizzare HomeKit con un dispositivo iOS dopo l'installazione su Android. Avvii l'app Home e scansioni o inserisci il codice stampato sul dispositivo o sul manuale d'uso. Non occorre alcun reset o configurazione aggiuntiva.

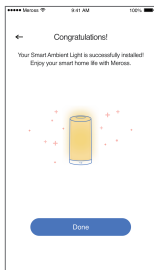
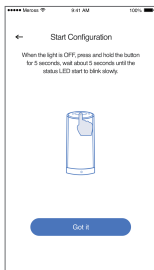


(2) Per utenti iOS. Segui le istruzioni riportate di seguito.


- a. Assicurati che l'iPhone o iPad sia connesso a rete Wi-Fi da 2,4GHz. Altrimenti puoi non riuscire a configurare.
- b. Assicurati di avere iOS 13 o versioni successive. Si consiglia di eseguire l'aggiornamento a iOS 14 per una migliore esperienza utente dell'HomeKit.
- c. Usa l'app Apple Home anziché l'app Meross per configurare. Avvia l'app Home e tocca "Add Accessory" o + in alto a destra e segui le istruzioni. Ci vogliono alcuni minuti e poi sar à pronto. Il codice di configurazione e il codice QR sono stampati sul dispositivo e sul manuale d'uso.

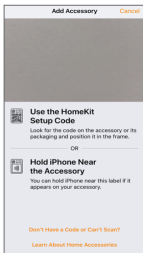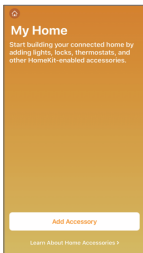

- d. Se il codice QR non funziona, tocca " Don't Have a Code or Can't Scan " e scegli MSL430. Inserisci il codice sull'etichetta e attendi. Dovresti riuscire a configurare in un minuto.

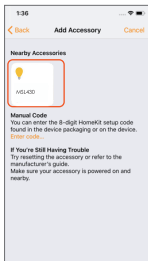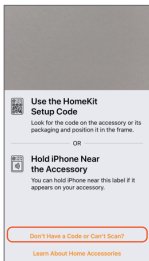

- e. Dopodiché, se vuoi gestire la spina intelligente con l'app Meross, connettiti alla rete Wi-Fi domestica, avvia l'app Meross e tocca + in alto a destra. Ti aiuterà a trovare i dispositivi nella stessa rete Wi-Fi. Basta toccare Aggiungi e potrai gestire MSL430 nell'app Meross. Ad esempio, aggiornare il firmware e associare gli assistenti vocali Amazon o Google.

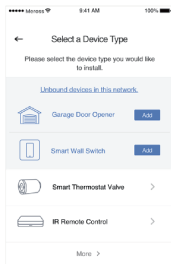

Nota:

1. In conformità ad Apple HomeKit, l'unico modo per configurare l'HomeKit con iOS è l'app Home. Se non vuoi configurare con l'app Home, dovrai utilizzare un dispositivo Android.

2. Se non riesci a configurare il dispositivo con l'app Home. È possibile che iOS abbia problemi di cache con il dispositivo HomeKit. Prova a:
 - a. Ripristinare il dispositivo intelligente, chiudere l'app Home e riprovare.
 - b. Riavviare l'iOS e riprovare (Questo è importante).
 - c. Assicurarsi che l'iOS si connetta al Wi-Fi 2.4G domestico.
 - d. Fare in modo che l'iOS escluda tutte le altre reti Wi-Fi domestiche.
3. HomeKit Apple con Siri e telecomando (solo iOS)
Dopo aver completato il processo di installazione. Puoi controllare il dispositivo con Siri quando l'iOS è connesso al Wi-Fi domestico. Ulteriori informazioni su <https://support.apple.com/en-us/HT208280>

Puoi condividere il controllo della casa con i familiari invitandoli. Ulteriori informazioni su <https://support.apple.com/en-us/HT208709>

Nota che l'app Home NON può controllare il dispositivo in remoto a meno che non si configuri un hub domestico in casa. Apple richiede questo hub per il controllo remoto. Ulteriori informazioni su <https://support.apple.com/en-us/HT207057>

Puoi anche contattarci tramite support@meross.com. Siamo sempre felici di prestare assistenza.

4. **Riposizionare il MSL430 nel luogo desiderato. Non è prevista alcuna configurazione supplementare. Assicuratevi che il posto desiderato sia coperto da**

Regole Per LED e Tasti



Tasto

Quando la luce è accesa

Cambiare colore: premere brevemente una volta.

Cambiare la luminosità: premere a lungo.

Spegnere la luce: premere brevemente due volte velocemente.

Quando la luce è spenta

Accendere la luce: premere brevemente una volta.

Resetare il dispositivo: premere a lungo 5 secondi.

Indicatore LED


Lampeggiante lentamente: modalità di configurazione.

Lampeggiante rapidamente: modalità di connessione Wi-Fi.

Spento: connessione riuscita.

Come Usare


1. Impostazioni Generali

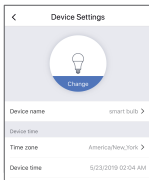

Nome del Dispositivo: Modifica nome del dispositivo.

Manuale Utente: Verifica sul manuale d'uso.

2. Controllo vocale

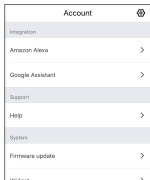

Amazon Alexa & Google Assistant

Consulta il manuale d'uso di Amazon Alexa e Google Assistant.

Amazon Alexa:  WORKS WITH amazon alexa

Scegliendo “Meross”, i comandi sono i seguenti:

- “Alexa, set the smart light to red.”
- “Alexa, set the smart light warmer.”
- “Alexa, dim smart light by 30%.”

Google Assistant:




Scegliendo “Meross”, i comandi sono i seguenti:

- “Hey Google, brighten smart light.”
- “Hey Google, set the smart light to cool white.”
- “Hey Google, change the smart light to magenta.”

4. Widgets

Gli widget sono strumenti di accesso rapido ai dispositivi Meross e agli scenari. Per abilitarli, vai su **Account -> Widget** per aggiungere prima gli shortcut. E poi segui sugli smartphone i passaggi seguenti per attivarli.

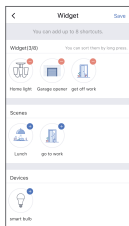

Per gli iPhone:

1. Scorri verso destra sulla schermata Home o di Blocco.
2. Scorri verso il basso fino alla fine dell'elenco degli widget, quindi tocca Modifica.
3. Scorri verso il basso per trovare Meross e aggiungerlo.

Per Gli Smartphone Android:

1. Nella schermata Home, tocca e premi in uno spazio vuoto.
2. Tocca Widget, trova il widget Meross e quindi aggiungilo.

Domande Frequenti

Noi di Meross ci impegniamo per assicurarci la Vostra soddisfazione. Ci scusiamo per eventuali inconvenienti che potrebbero verificarsi nell'installazione o durante il funzionamento di prodotto Meross e siamo lieti di potervi aiutare sul nostro sito support@meross.com.

1. Come si ripristina la Lampada d'Atmosfera Wi-Fi Intelligente con cambio di colore?

Tenere premuto il tasto di accensione per 5 secondi, il dispositivo si ripristinerà e avvierà la modalità di configurazione Wi-Fi. Tenere presente che il ripristino delle impostazioni di fabbrica cancella tutte le impostazioni personalizzate e il dispositivo dovrà essere configurato di nuovo.

2. Cosa devo fare quando l'app Meross non è in grado di controllare la Lampada d'Atmosfera Wi-Fi Intelligente con cambio di colore, che è stato aggiunto?

Controlla quanto segue:

- Controlla la connessione Internet del WiFi principale.
- Assicurati che la password del Wi-Fi principale non sia stata modificata.
- Ripristina le impostazioni di fabbrica del dispositivo e prova a configurare di nuovo la sezione WiFi.

3. Come abbino i miei dispositivi Meross ad Amazon Alexa o Google Assistant?

Si prega di visitare account - accendere alla pagina di Amazon Alexa o Google Assistant nell'app Meross per consultare le istruzioni di abbinamento.

4. Perché l'iOS richiede di utilizzare l'app Home durante le impostazioni?

Questo è richiesto da Apple iOS. Se desideri gestire il dispositivo con l'app Meross, avvia l'app Meross dopo l'installazione e tocca + in alto a destra.

5. L'app My Home non riesce ad aggiungere il dispositivo scansionando il codice QR.

Puoi toccare “Don't Have a Code or Can't Scan” e inserire il codice manualmente.

6. Non riesco comunque ad associare il dispositivo a HomeKit.

Assicurati che l'iOS sia connesso al Wi-Fi domestico da 2.4GHz e di disporre di iOS 13 o versioni successive. Riavviare l'iOS aiuterà a risolvere qualche problema con la cache di sistema.

Garanzia

I prodotti Meross sono coperti da una garanzia limitata di 24 mesi dalla data dell'acquisto originale. Se ci sono alcuni problemi, contattare support@meross.com per assistenza.

Possiamo fornire solo il servizio post-vendita per i prodotti venduti da Meross oppure i rivenditori e distributori autorizzati Meross.

Français

Information sur la sécurité —————


1. Tenez l'appareil éloigné de l'eau, du feu, de l'humidité ou des environnements chauds.
2. Veuillez brancher la multiprise en bon état et hors de portée des enfants.
3. N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier l'appareil.
4. Il ne peut être utilisé qu'à l'intérieur.
5. Ce produit ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil.
6. Lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez débrancher le produit de la prise de courant.
7. Veuillez contacter le vendeur pour le remplacement s'il y a des dommages causés par le transport.

Guide D'installation

1. Téléchargez l'application Meross.




2. Connectez le câble d'alimentation et mettez l'appareil sous tension.



* Le produit Meross ne supporte que les réseaux 2,4 GHz.



3. Installez l'appareil.

- (1) Pour les utilisateurs d'Android. Ouvrez l'application Meross et appuyez sur + en haut à droite. Suivez simplement les instructions de l'application Meross et vous pourrez l'installer en quelques minutes. Si vous souhaitez utiliser HomeKit avec un appareil iOS après l'avoir configuré sur Android. Il suffit de lancer votre Home app et de scanner ou de saisir le code imprimé sur l'appareil ou le manuel d'utilisation. Aucune réinitialisation ou configuration supplémentaire n'est nécessaire.


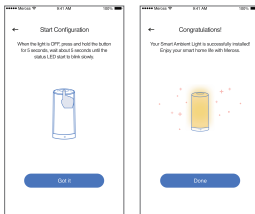


(2) Pour les utilisateurs d'IOS. Veuillez suivre les instructions ci-dessous.


- a. Veuillez vous assurer que votre iPhone ou iPad est connecté à un réseau Wi-Fi à 2,4 GHz. Il se peut que vous ne puissiez pas le configurer.
- b. Veuillez vous assurer que vous disposez d'un iOS 13 ou d'un iOS supérieur. Nous vous recommandons de passer à l'iOS 14 afin d'améliorer l'expérience d'utilisation du HomeKit.
- c. Utilisez l'application Apple Home au lieu de l'application Meross pour la configurer. Lancez simplement votre Home app et appuyez sur "Add Accessory" ou + en haut à droite et suivez les instructions. Cela peut prendre quelques minutes, puis vous serez prêt. Le code de configuration et le code QR sont imprimés sur l'appareil et sur le manuel d'utilisation.manuel d'utilisation.

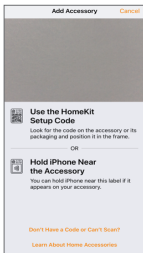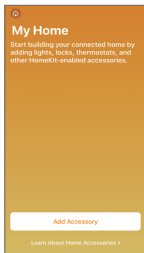

- d. Si le code QR ne fonctionne pas, veuillez appuyer sur "Don't Have a Code or Can't Scan" et choisissez le modèle de la prise intelligente. Saisissez le code sur l'étiquette et attendez. Vous devriez pouvoir l'installer en une minute.

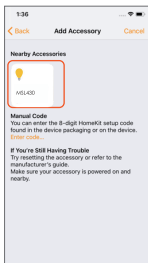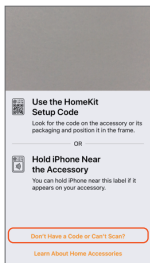

- e. Ensuite, si vous souhaitez gérer votre application Meross, connectez-vous à votre réseau Wi-Fi domestique, lancez votre application Meross et appuyez sur + en haut à droite. Cela vous aidera à trouver des appareils dans le même réseau Wi-Fi. Il vous suffit d'appuyer sur ajouter et vous pourrez gérer votre appareil. dans l'application Meross. Par exemple, en mettant à jour le micrologiciel et en vous connectant aux assistants vocaux d'Amazon ou de Google.

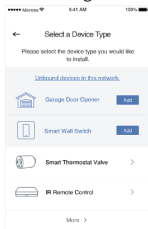

Note:

1. Selon Apple HomeKit, la seule façon de configurer l'accessoire HomeKit avec iOS est l'application Home. Si vous ne voulez pas configurer l'application Home, vous devrez utiliser un appareil Android.
2. Si vous ne pouvez pas configurer l'appareil avec Home app. Il se peut que l'iOS ait un problème de cache avec l'appareil Homekit. Veuillez essayer de

- a. Réinitialiser l'appareil intelligent, éteindre l'application Home et réessayer.
 - b. Redémarrer votre iOS et réessayer. (Ceci est important.)
 - c. S'assurer que votre iOS se connecte au 2.4G de votre Wi-Fi domestique.
 - d. Faire en sorte que votre iOS oublie tous les autres Wi-Fi de votre maison.
3. Apple HomeKit avec Siri et télécommande (iOS uniquement)
Après avoir terminé le processus de mise en place. Vous pouvez contrôler votre appareil avec Siri lorsque votre iOS est connecté au Wi-Fi de votre domicile. Pour en savoir plus, consultez le site <https://support.apple.com/en-us/HT208280>

Vous pouvez partager le contrôle de votre maison avec votre famille en l'invitant. Pour en savoir plus, consultez le site <https://support.apple.com/en-us/HT208709>

Veuillez noter que l'application Home ne peut PAS contrôler votre appareil à distance à moins que vous n'installiez un hub à votre domicile. Apple a besoin de ce concentrateur pour assurer le contrôle à distance. Pour en savoir plus, consultez le site <https://support.apple.com/en-us/HT207057>

Vous pouvez également nous contacter à l'adresse support@meross.com. Nous sommes toujours heureux de vous aider.

- 4. Déplacez MSL430 à l'endroit souhaité. Aucune configuration supplémentaire n'est requise. Veuillez vous assurer que l'endroit souhaité est couvert par le Wi-Fi.**

LED et Bouton



Bouton

Lorsque la lumière est allumée

Changer de Couleur: Appuyez brièvement une fois.

Changer la luminosité: Appuyez longuement.

Éteindre la lumière: Appuyez brièvement deux fois rapidement.

Lorsque la lumière est éteinte

Allumer la lumière: Appuyez brièvement une fois.

Réinitialiser l'appareil:
Appuyez longuement sur 5 secondes.

Voyant LED


Clignotant lentement: mode de configuration.

Clignotant rapidement: mode de connexion Wi-Fi.

Éteint: connexion réussie.

Comment l'utiliser

1. Réglages généraux

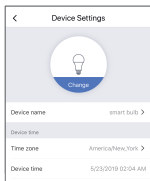


Nom de l'appareil :

Modifier le nom de l'appareil.

Mode d'emploi :

Consulter le manuel de l'utilisateur.

2. Contrôle vocal

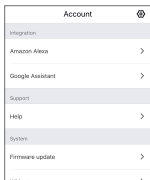

Amazon Alexa & Google Assistant:

Consultez le manuel d'utilisation d'Amazon Alexa & Google Assistant.

Amazon Alexa:



Choisissez l'action "meross", les commandes sont les suivantes :

- "Alexa, set the smart light to red."
- "Alexa, set the smart light warmer."
- "Alexa, dim smart light by 30%."

Google Assistant:



Choisissez l'action "meross", les commandes sont les suivantes :

- "Hey Google, brighten smart light."
- "Hey Google, set the smart light to cool white."
- "Hey Google, change the smart light to magenta."

4. Widgets

Les widgets sont l'accès rapide à vos appareils et scènes Meross. Pour l'activer, allez dans Compte -> Widget pour ajouter des raccourcis. Puis suivez les étapes ci-dessous sur votre smartphone pour les activer.



Pour les iPhones:

1. Glissez votre doigt vers la droite sur votre écran d'accueil ou de verrouillage.
2. Faites défiler vers le bas jusqu'au bas de votre liste de widgets, puis appuyez sur modifier.
3. Faites défiler vers le bas pour trouver Meross et ajoutez-le.

Pour smartphones Android :

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur un espace disponible et maintenez-le enfoncé.
2. Appuyez sur Widgets, trouvez le widget Meross et ajoutez-le.

FAQ

Chez Meross, nous nous efforçons d'assurer votre satisfaction. Si vous avez tout problème sur nos produits, n'hésitez pas à nous contacter par mail: support@meross.com, nous vous donnerons une solution satisfaisante.

1. Comment puis-je réinitialiser ma Veilleuse LED Connectée WiFi?

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes, lorsque la veilleuse est éteinte. Il se réinitialisera et entrera en mode de configuration Wi-Fi. Notez que la réinitialisation d'usine effacera tous vos paramètres personnalisés, et que vous devrez le configurer à nouveau.

2. Que dois-je faire lorsque mon application Meross est incapable de contrôler la veilleuse LED Connectée WiFi ajouté ?

Veuillez vérifier les points suivants:

- Vérifiez la connexion Internet Wi-Fi principale.
- Assurez-vous que le mot de passe Wi-Fi principal n'a pas été changé.
- Réinitialisez l'appareil en usine et essayez de configurer à nouveau sa partie

3. Comment associer mes appareils Meross à Amazon Alexa ou à Google Assistant?

Ouvrir l'application Meross -> Cliquer sur "Compte"
-> Cliquer sur "Aide" -> Cliquer sur "008" ou "011"
pour obtenir des instructions du jumelage.

4. Pourquoi mon iOS exige-t-il que j'utilise l'application Home app lors de sa mise en place ?

Ceci est requis par Apple iOS. Si vous voulez gérer votre appareil dans l'application Meross, veuillez lancer votre application Meross après la configuration et appuyez sur + en haut à droite. L'application Meross trouvera des appareils dans le même réseau Wi-Fi.

5. Mon application Home ne peut pas ajouter l'appareil en scannant le code QR.

Vous pouvez appuyer sur " Je n'ai pas de code ou je ne peux pas le scanner " et saisir le code manuellement.

6. Je ne peux pas jumeler mon appareil avec HomeKit de toute façon.

Veuillez vous assurer que votre iOS se connecte aux 2,4 GHz de votre réseau Wi-Fi domestique et que vous avez un iOS 13 ou supérieur. Redémarrer votre iOS vous aidera en raison d'un problème de cache système.

Garantie

Nous offrons une garantie de 2 ans pour les Meross produits. Si vous avez tout problème sur nos produits, n'hésitez pas à nous contacter par mail:

support@meross.com, nous vous donnerons une solution satisfaisante.

Nous ne pouvons que fournir un service après-vente pour les produits vendus par Meross ou par les détaillants et distributeurs autorisés par Meross.

SIMPLE DEVICE SIMPLIFY YOUR LIFE

Email: support@meross.com

Website: www.meross.com

Designed in California. Made in China

Supervisor: MRTECH USA Limited

Address: 8825 53 Ave, Elmhurst, NY 11373, USA

Manufacturer: Chengdu Meross Technology Co., Ltd.

Address: No. 1312, Building E6-1, Tianfu Software Park, Chengdu, China



Product Ident GmbH (for Prodsg authorities only)

Hoferstraße 9B, 71636 Ludwigsburg,
Baden-Württemberg, Deutschland

