


neakasa⁺

Neakasa M1 / M1 Lite

Έξυπνη αυτόματη αυτοκαθαριζόμενη γατοτουαλέτα
για γάτα

Οδηγίες χρήσης

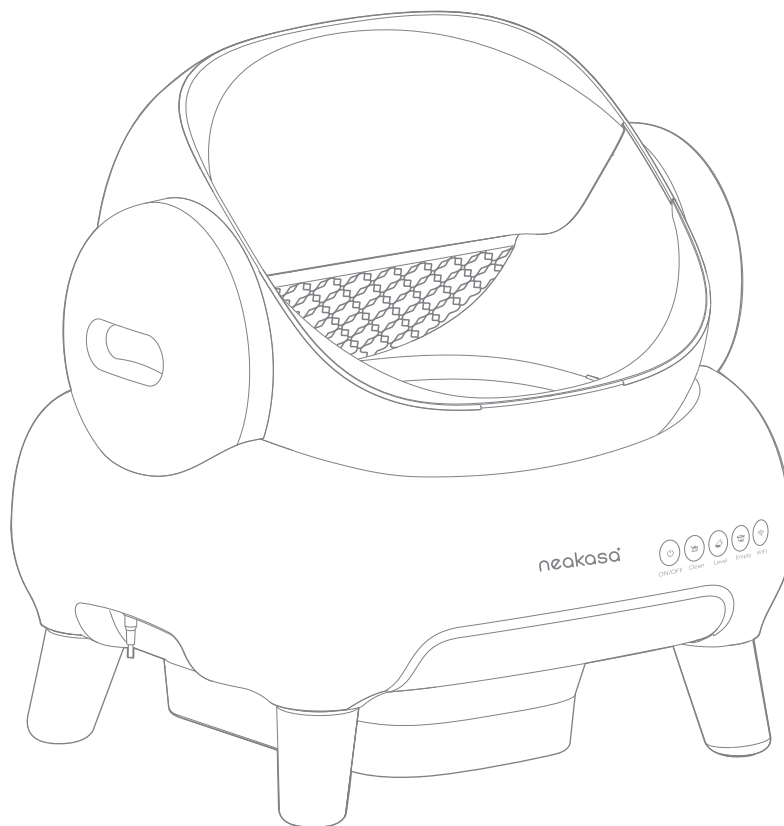


Περιεχόμενα

Οδηγίες ασφαλείας	01
Περιεχόμενα συσκευασίας	02
Περιγραφή εξαρτημάτων	03
Οδηγίες χρήσης (Πρώτα βήματα, μέθοδοι εξοικείωσης της γάτας, κουμπιά και ενδεικτικές λυχνίες)	04-12
Συντήρηση	13-17
Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος	18

Οδηγίες ασφαλείας

- Τοποθετήστε το προϊόν σε σταθερό, ξηρό και δροσερό μέρος εσωτερικού χώρου, αποφεύγοντας την άμεση έκθεση στον ήλιο, για να αποτρέψετε τη γήρανση των εξαρτημάτων.
- Φυλάσσετε μακριά από παιδιά. Τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρίες πρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν υπό την επίβλεψη ενήλικου.
- Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη ή άλλους οργανικούς διαλύτες για τον καθαρισμό του προϊόντος. Αποφύγετε το πλύσιμο ή την εμβάπτιση του προϊόντος στο νερό.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και αφαιρέστε τα υπολείμματα άμμου όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην συνδέετε μετασχηματιστή αύξησης τάσης στην ηλεκτρική πρίζα.
- Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε χώρους εκτεθειμένους σε πιτσιλιές νερού.
- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει εγκατασταθεί σωστά. Τοποθετείτε πάντα το προϊόν σε καθαρή, επίπεδη και σκληρή επιφάνεια.
- Κατά την αποσύνδεση της συσκευής από την τροφοδοσία, μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποφύγετε ζημιά.
- Τα εύφλεκτα και πτητικά υλικά πρέπει να αποθηκεύονται μακριά από το προϊόν.
- Κατά τη μεταφορά και τη μετακίνηση, να είστε προσεκτικοί ώστε να αποφευχθούν χτυπήματα και γρατζουνιές στο προϊόν και στα αξεσουάρ.
- Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Πρέπει να τοποθετείται σε καλά αεριζόμενο, ξηρό χώρο, σε θερμοκρασία από 4 έως 40°C και σχετική υγρασία που δεν υπερβαίνει το 90%, μακριά από αέρια που προκαλούν διάβρωση.
- Συνιστάται η χρήση βεντοντικής άμμου. Αδειάστε την κάμερα της άμμου και το δοχείο απορριμμάτων όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
- Διατηρείτε το φιλτράρισμα τροφοδοσίας καθαρό και αποφύγετε να το αγγίζετε με βρεγμένα χέρια κατά την αποσύνδεση.
- Κατά την περιστροφή του θαλάμου με την άμμο, η συσκευή μπορεί να παράγει ελαφρούς κραδασμούς και θόρυβο, γεγονός που αποτελεί φυσιολογικό φαινόμενο.
- Ισχυρά μαγνητικά αντικείμενα κοντά στη συσκευή μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, ζημιά στο προϊόν ή βλάβη στα κυκλώματα.
- Κατά τη μεταφορά του προϊόντος, χειριστείτε το με προσοχή και αποφύγετε το τράβηγμα.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στο προϊόν, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τη σωστή λειτουργία του.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ που προορίζονται για αυτό το προϊόν και παρέχονται από την εταιρεία μας.
- Σε περίπτωση γατών βάρους κάτω του 1 κιλού, εγκύων ή θηλαζουσών, ρυθμίστε τη συσκευή σε λειτουργία Kitten Mode. Ο καθαρισμός πρέπει να πραγματοποιείται υπό επίβλεψη, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ελέγχου.

Περιεχόμενα συσκευασίας

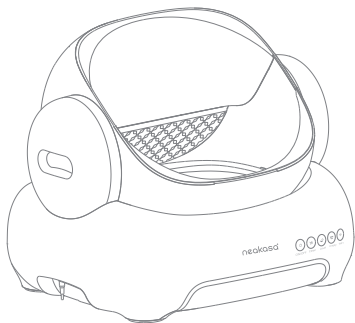

Κύρια μονάδα



Στρώμα συλλογής άμμου
(Μη διαθέσιμο στο M1 Lite)



Υποστηρικτικά πόδια x4




Τροφοδοτικό



Σακούλες απορριμμάτων (15 τεμάχια/ρολό) x2
(1 ρολό στο M1 Lite)




Οδηγίες χρήσης

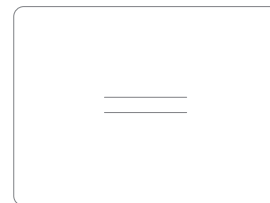


Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Περιγραφή εξαρτημάτων

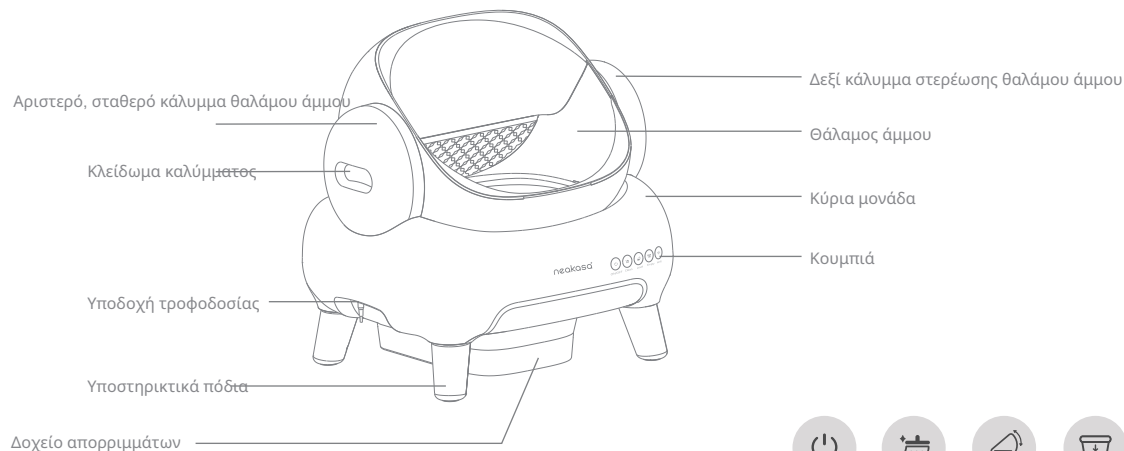

ΕΝ./ΑΠΕΝ. Καθαρισμός Επίπεδο Άδειασμα Wi-Fi

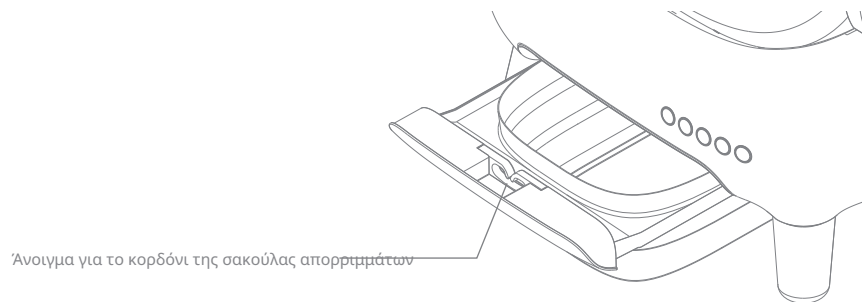

Οδηγίες χρήσης



Σαρώστε για να παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό βίντεο


Έναρξη χρήσης

Εγκατάσταση

1. Τοποθέτηση στηριγμάτων ποδιών

Αφαιρέστε τη συσκευή από το κουτί, τοποθετήστε την στο πλάι πάνω σε χαλάκι συλλογής άμμου και στη συνέχεια τοποθετήστε τα τέσσερα στηρίγματα ποδιών στις στρογγυλές οπές στο κάτω μέρος του περιβλήματος, κατευθύνοντάς τα προς τα έξω. Μετά την τοποθέτηση των ποδιών, τοποθετήστε τη συσκευή σε οριζόντια θέση.

 Μην περιστρέφετε τον θάλαμο άμμου με δύναμη. Μετά την ενεργοποίηση, η συσκευή θα επιστρέψει στην προεπιλεγμένη θέση.




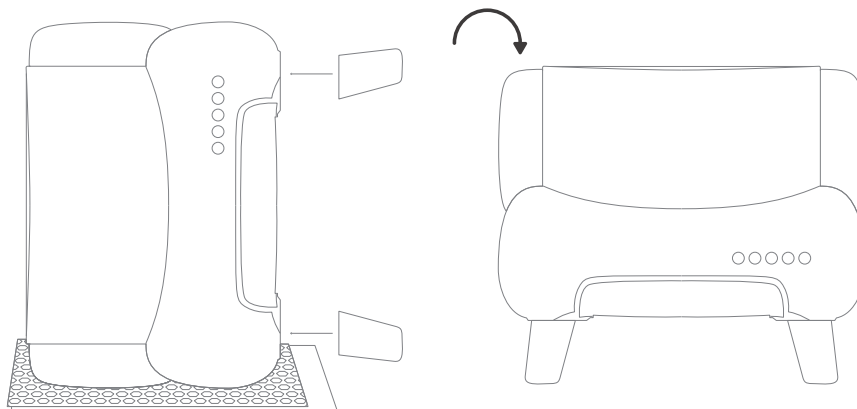


Οδηγίες χρήσης

2. Ανοίξετε το δοχείο απορριμμάτων και τοποθετήστε τη σακούλα απορριμμάτων.

Αφαιρέστε το δοχείο απορριμμάτων, πιάστε τον πάτο του για να το ανοίξετε, αφαιρέστε τη σακούλα απορριμμάτων και τοποθετήστε την μέσα στο δοχείο, στη συνέχεια περάστε το κορδόνι της σακούλας στην ειδική υποδοχή. Έπειτα, τοποθετήστε ξανά το δοχείο απορριμμάτων στο κάτω μέρος της συσκευής.

Και βεβαιωθείτε ότι το δοχείο απορριμμάτων έχει τοποθετηθεί σωστά.

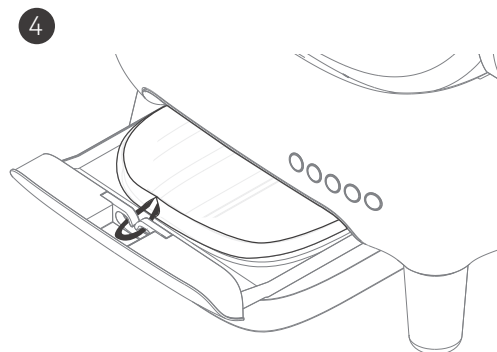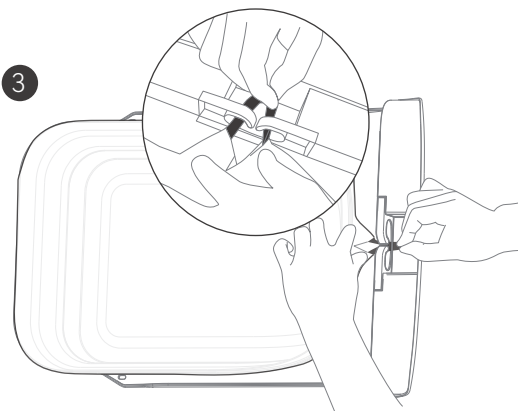
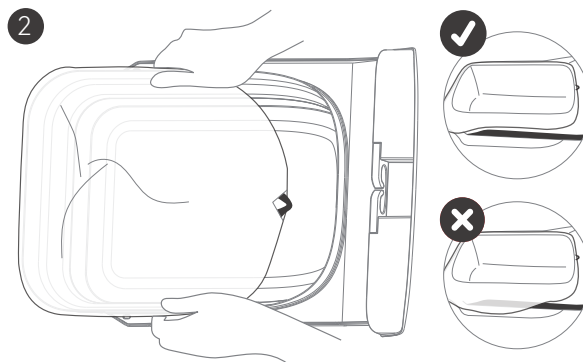
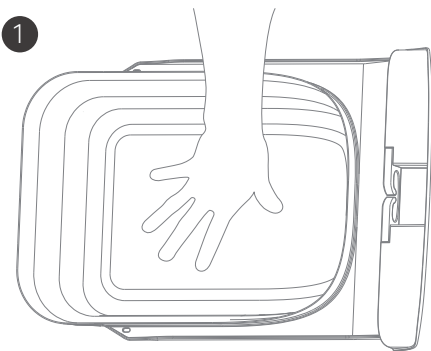


Οδηγίες χρήσης

3. Ρύθμιση της συσκευής και του ταπέτου συλλογής άμμου και ενεργοποίηση της τροφοδοσίας.

Μετακινήστε τη συσκευή στο επιλεγμένο σημείο (συνιστάται να κρατάτε το κάτω μέρος του περιβλήματος) και τοποθετήστε το ταπέτο συλλογής άμμου μπροστά από την είσοδο της θήκης άμμου. Συνδέστε τον τροφοδοτικό ρεύματος.

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια, κατά προτίμηση στον ίδιο χώρο ή κοντά στην προηγούμενη γατοτουαλέτα. Αποφύγετε την τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους.
- Μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας, η συσκευή θα ρυθμίσει αυτόματα το θάλαμο για την άμμο στη θέση προεπιλογής. Μην περιστρέφετε χειροκίνητα το δοχείο απορριμμάτων.

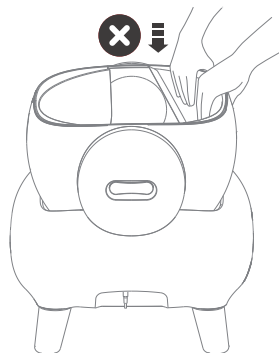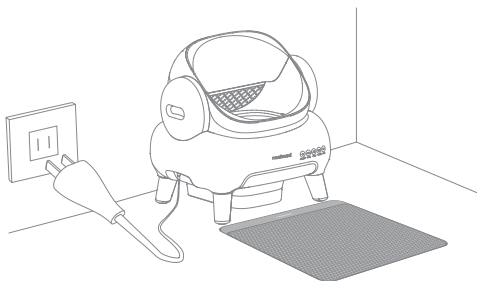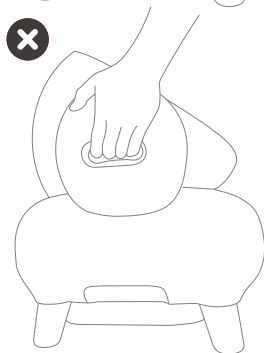


Οδηγίες χρήσης

4. Ρίξτε άμμο για γάτες.


Ρίξτε άμμο για γάτες στην ποσότητα που υποδεικνύεται στην κλίμακα – όχι λιγότερο από 50% και όχι περισσότερο από 100% του εύρους.

- Συνιστούμε τη χρήση σβώλων άμμου βεντονίτη.
- Αποφύγετε τη χρήση άμμου τύπου pellet (με διάμετρο κόκκου άνω των 3 mm ή μήκος άνω των 10 mm), καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει περιττή κατανάλωση άμμου.

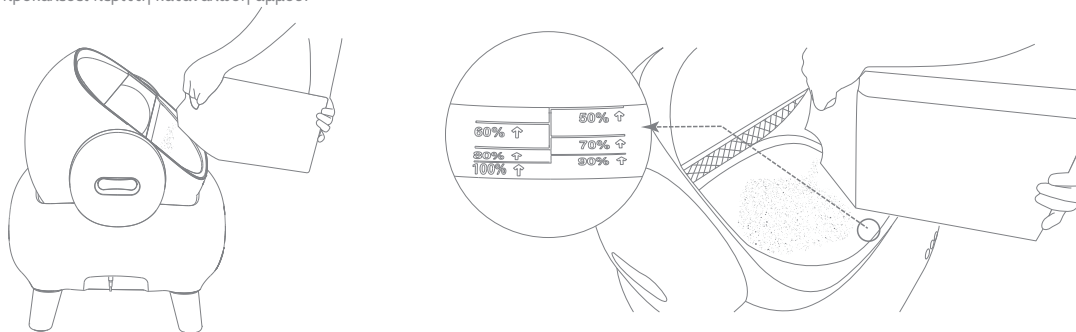

5. Ισιώστε την άμμο.

Μετά την προσθήκη άμμου για τη γάτα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί  για να την ισοπεδώσετε αμέσως. Εναλλακτικά, μπορείτε να περιμένετε περίπου ένα λεπτό, μέχρι η συσκευή να ισοπεδώσει αυτόματα την άμμο.

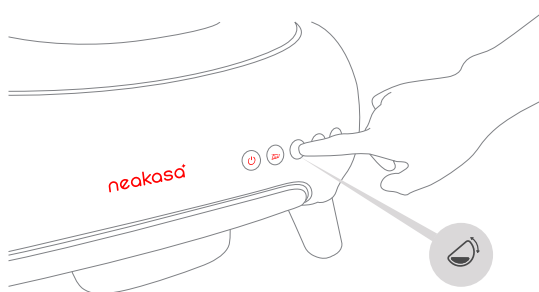


Οδηγίες χρήσης

Σύνδεση με την εφαρμογή


Κατεβάστε την εφαρμογή Neakasa και ακολουθήστε τις οδηγίες για να συνδεθείτε.

- Κατά τη σύνδεση με το M1, ενεργοποιήστε το Bluetooth και τις υπηρεσίες τοποθεσίας (ενεργοποιήστε την ακριβή τοποθεσία).
- Η M1 θα ξεκινήσει αυτόματα τον καθαρισμό 5 λεπτά αφού η γάτα την εγκαταλείψει. Επιπλέον, η εφαρμογή θα υπενθυμίζει μηνιαίως τον καθαρισμό του θαλάμου με την άμμο και του δοχείου απορριμμάτων. Τη συχνότητα των υπενθυμίσεων μπορείτε να την αλλάξετε στις ρυθμίσεις της εφαρμογής Neakasa.

1



2

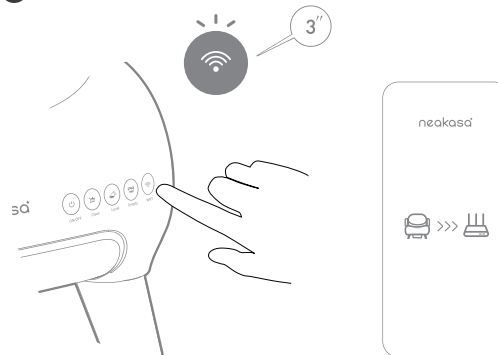

Οδηγίες χρήσης


Βαθμονόμηση επιπέδου άμμου

(Ο καινοτόμος σχεδιασμός της γατοτουαλέτας M1 επιτρέπει τη μέτρηση της υπολειπόμενης ποσότητας άμμου στον θάλαμο.)


1



2

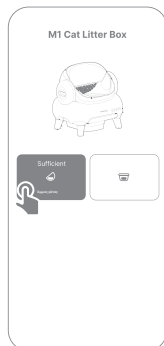

3

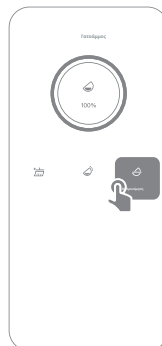


4



5



6

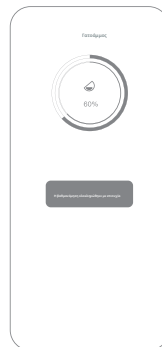

- Μετά την αλλαγή τύπου άμμου απαιτείται εκ νέου βαθμονόμηση του επιπέδου.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα πάνω στη γατοτουαλέτα για να εξασφαλιστεί ακριβής μέτρηση βάρους.

Οδηγίες χρήσης

Πώς να εξοικειώσετε τη γάτα με την τουαλέτα

- Προσθέστε λίγη χρησιμοποιημένη γατοάμμο στη νέα τουαλέτα, ώστε η γάτα να εξοικειωθεί με αυτήν (κατά την αλλαγή της τουαλέτας συνιστάται αρχικά η χρήση της παλιάς γατοάμμου). Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε την αυτόματη τουαλέτα M1 στη θέση της προηγούμενης τουαλέτας.
- Τοποθετήστε λιχουδιές για τη γάτα στην είσοδο της τουαλέτας, για να την ενθαρρύνετε να την εξερευνήσει.
- Σε περίπτωση φοβισμένων γατών, συνιστάται ο χειροκίνητος καθαρισμός κατά τις πρώτες ημέρες. Όταν η γάτα εξοικειωθεί και αισθανθεί άνετα, μπορεί να ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματου καθαρισμού.

Οδηγίες χρήσης

Κουμπιά και ενδεικτικές λυχνίες

(Περιγραφή λειτουργιών)

Κουμπί	Βασικές λειτουργίες	Ενδεικτικές λυχνίες
 ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ.	Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε	Ενεργό: Σταθερό λευκό φως Ανενεργό: Χωρίς φως
 Καθαρισμός	Πατήστε μία φορά για να ξεκινήσει ο κύκλος καθαρισμού	Κανονική κατάσταση: Χωρίς φως. Σε καθαρισμό: Παλμικό πράσινο φως Επαναφορά: Αναβοσβήνει λευκό φως
 Επίπεδο	Πατήστε μία φορά για να ισιώσετε την άμμο	Κανονική κατάσταση: Δεν ανάβει. Σε εξέλιξη εξομάλυνση: Παλμικό πράσινο φως. Επαναφορά: Αναβοσβήνει λευκό φως
 Άδειασμα	Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να αφαιρέσετε όλη την άμμο	Κανονική κατάσταση: Δεν ανάβει. Σε εξέλιξη εκκένωση άμμου: Πράσινο φως σε λειτουργία «αναπνοής». Επαναφορά: Αναβοσβήνει λευκό φως
 Wi-Fi	Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε το δίκτυο	Wi-Fi συνδεδεμένο: Λευκό φως. Wi-Fi αποσυνδεδεμένο: Πορτοκαλί φως. Σύνδεση στο δίκτυο: Λευκό φως που αναβοσβήνει.
 	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί καθαρισμού για 10 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.	Πέντε πράσινα φώτα αναβοσβήνουν για 2 δευτερόλεπτα, υποδεικνύοντας επιτυχή επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.
• Διακοπή: Κατά τη διάρκεια του κύκλου καθαρισμού, ισοπέδωσης ή εκκένωσης της άμμου, η πίεση οποιουδήποτε κουμπιού θα διακόψει τη λειτουργία και θα ενεργοποιήσει την επανεκκίνηση της συσκευής. Κατά την επανεκκίνηση, τα κουμπιά είναι ανενεργά, εκτός εάν παρουσιαστεί βλάβη.		

Οδηγίες χρήσης

(Δείκτης βλάβης)

Λυχνία/ Κουμπί	Ενδείξεις Κατάσταση	Αιτία βλάβης	Λύση
 ENERGY-INTENSE	Αναβοσβήνει κόκκινο.	Υπερφόρτωση αισθητήρα βάρους.	Ελέγξτε αν υπάρχουν άλλα αντικείμενα στην άμμο της γάτας. Εάν ναι, αφαιρέστε τα. Εάν όχι, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.
	Αναβοσβήνει κόκκινο	Ο θάλαμος άμμου (αριστερός/δεξιός) δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, το κάλυμμα δεν έχει εγκατασταθεί.	Εάν το αριστερό ή δεξί κάλυμμα στερέωσης του θαλάμου για την άμμο δεν είναι τοποθετημένο, τοποθετήστε το στη συσκευή. Εάν το αριστερό ή δεξί κάλυμμα στερέωσης του θαλάμου για την άμμο είναι τοποθετημένο, ελέγξτε αν έχει τοποθετηθεί σωστά.
 Καθαρισμός	Αναβοσβήνει κόκκινο.	Ο κινητήρας της πόρτας του θαλάμου έχει μπλοκαριστεί.	Αφαιρέστε το θάλαμο για την άμμο και ελέγξτε αν έχει παγιδευτεί κάποιο αντικείμενο στις πόρτες στο κάτω μέρος της συσκευής. Εάν ναι, αφαιρέστε το. Εάν όχι, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών. (Προσοχή: αυτή η βλάβη δεν εμφανίζεται στην έκδοση 1.5A).
	Αναβοσβήνει κόκκινο	Ο κινητήρας του θαλάμου για την άμμο έχει μπλοκαριστεί.	Αφαιρέστε το αριστερό ή δεξί κάλυμμα στερέωσης του θαλάμου για την άμμο και ελέγξτε αν έχει παγιδευτεί κάποιο αντικείμενο στον μηχανισμό μετάδοσης κίνησης. Εάν ναι, αφαιρέστε το. Εάν όχι, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.
	Αναβοσβήνει κίτρινο	Ο καθαρισμός διακόπηκε από τη γάτα, η λυχνία θα σβήσει μετά από την επανεκκίνηση.	Περιμένετε μέχρι να απομακρυνθεί η γάτα ή απομακρύνετε τη γάτα. Μετά από περίπου 1 λεπτό, η συσκευή θα επανεκκινήσει αυτόματα τη λειτουργία που είχε διακοπεί προηγουμένως.
 Επίπεδο άμμου	Αναβοσβήνει κόκκινο.	Ανεπαρκής ποσότητα άμμου για τη γάτα.	Ρίξτε άμμο για γάτες στον θάλαμο της άμμου, ώστε το επίπεδό της να βρίσκεται στο εύρος 50%-100% της κλίμακας (συμπίπτει πλήρως άνω του 70%). Εάν η κόκκινη λυχνία εξακολουθεί να αναβοσβήνει, βαθμονομήστε το επίπεδο της άμμου για γάτες μέσω της εφαρμογής. [Πληροφορίες για τη βαθμονόμηση του επιπέδου της άμμου βρίσκονται στη σελίδα 09.]
	Αναβοσβήνει κόκκινο	Ο θάλαμος για την άμμο δεν βρίσκεται στη σωστή θέση.	Τοποθετήστε το δοχείο απορριμμάτων στη συσκευή και εγκαταστήστε το αριστερό ή δεξί κάλυμμα του θαλάμου της άμμου.
	Αναβοσβήνει κίτρινο	Η ισοστάθμιση διακόπηκε από τη γάτα, η κίτρινη λυχνία αναβοσβήνει μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα.	Περιμένετε μέχρι να απομακρυνθεί η γάτα ή απομακρύνετε τη γάτα. Μετά από περίπου 1 λεπτό, η συσκευή θα επανεκκινήσει αυτόματα τη λειτουργία που είχε διακοπεί προηγουμένως.
	Ανάβει κίτρινο	Πολύ μεγάλη ποσότητα άμμου για τη γάτα.	Μειώστε την ποσότητα της άμμου στον θάλαμο άμμου, ώστε το επίπεδό της να βρίσκεται εντός του εύρους 50%-100% της κλίμακας.
 Άδειασμα	Αναβοσβήνει κόκκινο.	Το δοχείο απορριμμάτων είναι γεμάτο ή οι σακούλες απορριμμάτων έχουν τοποθετηθεί λανθασμένα.	Αδειάστε το δοχείο απορριμμάτων και τοποθετήστε νέα σακούλα απορριμμάτων ή βεβαιωθείτε ότι η σακούλα είναι σωστά τοποθετημένη και δεν υπάρχει εμπλοκή.
 Wi-Fi	Ανάβει πορτοκαλί	Δεν υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο.	Ελέγξτε την ισχύ του σήματος Wi-Fi στο τηλέφωνό σας. Εάν το δίκτυο δεν λειτουργεί, ελέγξτε το ρομπότ λογική Wi-Fi. Εάν το δίκτυο λειτουργεί, επικοινωνήστε με την συσκευή. Σε αντίθετη περίπτωση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια συνδεθείτε ξανά με την εφαρμογή Neakasa.
Η ταυτόχρονη αναλαμπή πέντε κόκκινων λυχνιών υποδεικνύει σφάλμα στον αισθητήρα βάρους. Αποσυνδέστε την τροφοδοσία, στη συνέχεια συνδέστε την ξανά και ενεργοποιήστε τη συσκευή. Εάν η κόκκινη λυχνία συνεχίσει να αναβοσβήνει, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.			

Συντήρηση

Συμπλήρωση άμμου για γάτες


- Όταν το επίπεδο της άμμου για τη γάτα πέσει κάτω από 60%, πρέπει να συμπληρωθεί. Κατά τη συμπλήρωση της άμμου, προσέξτε να μην υπερβείτε τη σήμανση 100%. (Η συσκευή ανιχνεύει αυτόματα πότε προσθέτετε άμμο για γάτες και πότε η γάτα εισέρχεται στην τουαλέτα.)
- Το σύστημα ισοπεδώνει αυτόματα την άμμο και ενημερώνει το επίπεδό της περίπου 1 λεπτό μετά την προσθήκη.
- Η αλλαγή τύπου άμμου για γάτες μπορεί να προκαλέσει ανακρίβειες στη μέτρηση του επιπέδου της. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται επανακαλιμπράρισμα . [Πληροφορίες για τη βαθμονόμηση του επιπέδου της άμμου βρίσκονται στη σελίδα 09.]

Συντήρηση


Καθαρισμός και συντήρηση του δοχείου απορριμμάτων

1. Καθαρίστε το δοχείο απορριμμάτων


1

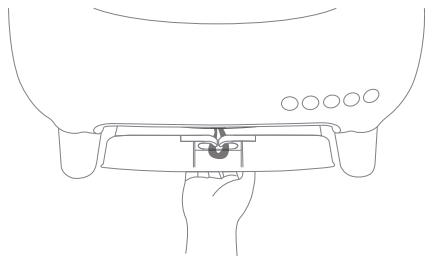


2

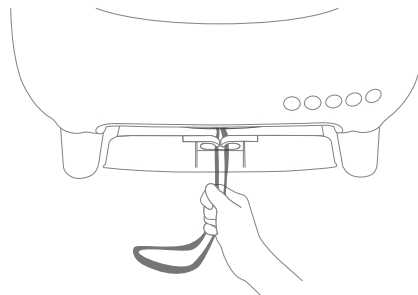

3

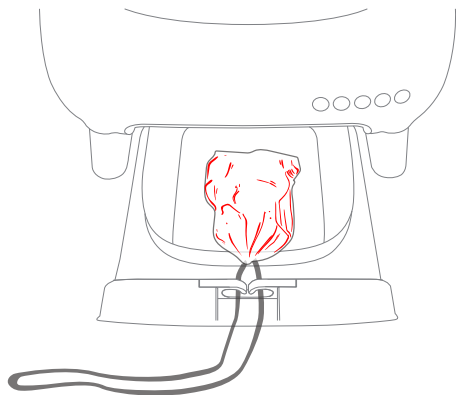


4

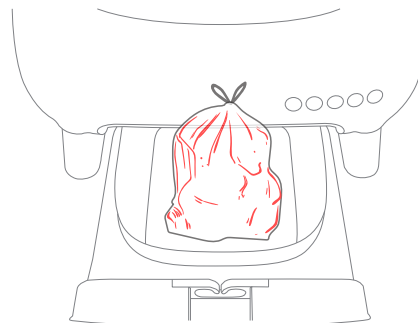

Συντήρηση

2. Τοποθετήστε νέα σακούλα απορριμμάτων

Εάν το κόκκινο φωτάκι του καυτού αναβοσβήνει, σημαίνει ότι το τσαλακωμένο μέρος της σακούλας απορριμμάτων μπλοκάρει τον εσωτερικό υπέρυθρο αισθητήρα. Αρκεί να διορθώσετε τη θέση της σακούλας απορριμμάτων και να την τοποθετήσετε.

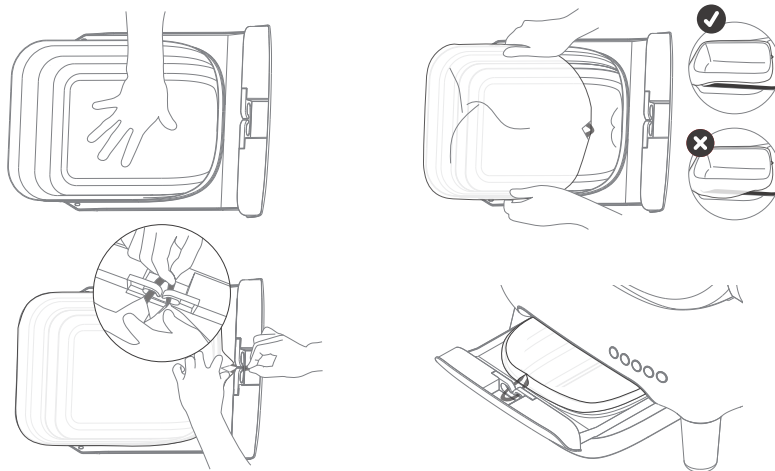

- Σε περίπτωση ενός γάτου, αδειάζετε το δοχείο απορριμμάτων κάθε 7 έως 10 ημέρες, όχι λιγότερο από κάθε 14 ημέρες. Το καλοκαίρι, σε υψηλές θερμοκρασίες, αδειάζετε το δοχείο κάθε 7 ημέρες για να αποτρέψετε την εκκόλαψη μυγών.
- Στο δοχείο απορριμμάτων μπορεί να συσσωρευτούν έντονες, δυσάρεστες οσμές λόγω παρατεταμένης αποθήκευσης απορριμμάτων. Το δοχείο μπορεί να αφαιρεθεί και να ξεπλυθεί με νερό και στη συνέχεια να στεγνώσει πριν τοποθετηθεί νέα σακούλα απορριμμάτων. Συνιστούμε καθαρισμό κάθε 1-2 μήνες.



Εκκένωση της γατοτουαλέτας από την άμμο

- Συνιστάται η πλήρης εκκένωση της άμμου γάτας καθώς και ο καθαρισμός της θήκης της άμμου και του δοχείου απορριμμάτων μία φορά το μήνα, προκειμένου να μειωθεί η συσσώρευση δυσάρεστων οσμών.
- Πριν από τη χρήση του **Καυτού**, ανοίξτε το δοχείο απορριμμάτων και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χώρος μέσα σε αυτό. Σε αντίθετη περίπτωση, το δοχείο μπορεί να υπερχειλίσει και η πόρτα να μπλοκάρει. (Σε περίπτωση μπλοκαρίσματος, διατηρήστε την ψυχραιμία σας. Αργά τραβήξτε έξω το δοχείο απορριμμάτων, κινήστε το απαλά μπρος-πίσω 4-5 φορές για να ισορροπήσει η άμμος και στη συνέχεια τραβήξτε ξανά αργά το δοχείο).

Συντήρηση




Καθαρισμός της θήκης άμμου

 Πριν από τον καθαρισμό της θήκης άμμου, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. (Μετά την αποσύνδεση της τροφοδοσίας, δεν απαιτείται επανασύνδεση στο Wi-Fi κατά την επανενεργοποίηση.) 1. Αφού αφαιρέσετε όλη την άμμο για γάντες, ξεκλειδώστε τους μηχανισμούς και στις δύο πλευρές της θήκης και τραβήξτε την προς τα έξω.

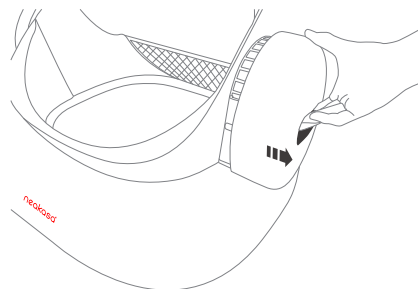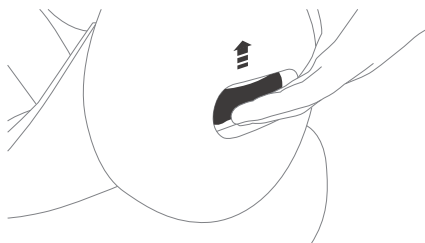

2. Η θήκη άμμου μπορεί να ξεπλυθεί με νερό ή να καθαριστεί με βούρτσα. Μετά το πλύσιμο, βεβαιωθείτε ότι η οπή είναι στραμμένη προς τα πάνω και τοποθετήστε τη σε καλά αεριζόμενο χώρο για πλήρες στέγνωμα πριν από την επαναχρησιμοποίηση.

 και Αποφύγετε το στέγνωμα με το άνοιγμα προς τα κάτω, καθώς το νερό μπορεί να συγκεντρωθεί σε σχισμές.

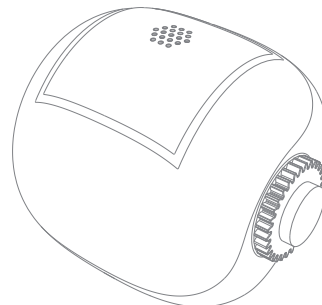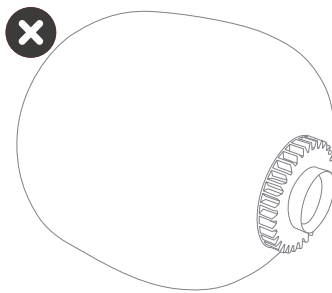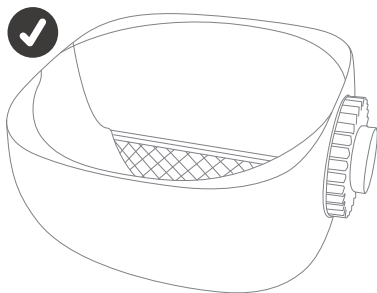


 και Έκδοση 1.5A

Συντήρηση

Καθαρισμός του κύριου σώματος


- Μην πλύνετε το περίβλημα της συσκευής απευθείας κάτω από τρεχούμενο νερό.

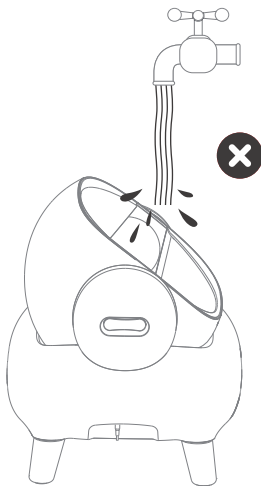

- Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης από το περίβλημα, χρησιμοποιήστε υγρό πανί.



- Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο θάλαμο της άμμου για να αποφύγετε παραμόρφωση ή ζημιά στον μηχανισμό μετάδοσης.

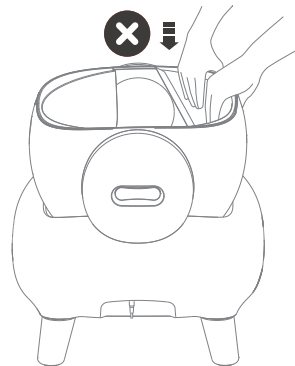

Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος

Μοντέλο προϊόντος	PS0120
Ονομαστική ισχύς	24W
Ονομαστική τάση	12V
Μέγιστη χωρητικότητα άμμου για γάτα	6,5 l
Χωρητικότητα δοχείου απορριμμάτων	11 l
Ύψος εισόδου στον θάλαμο άμμου	35 cm ή 13,8 ίντσες
Επίπεδο θορύβου κατά τη λειτουργία	50dB

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Κίνδυνος ζημιάς του προϊόντος:

- Τα αξεσουάρ για τις γατοτουαλέτες, όπως τα ταπέτα, οι σακούλες ή τα αρωματικά ένθετα, πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προορισμό τους και τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των προϊόντων. Σε περίπτωση ζημιών, όπως σχίσμο σακουλών, φθορά ταπέτων ή διαρροές στα καλύμματα των φίλτρων, διακόψτε αμέσως τη χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα που είναι μολυσμένα ή αποθηκευμένα ακατάλληλα, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητά τους.

Κίνδυνος για τα ζώα:

- Τοποθετείτε τα ταπέτα και τα αξεσουάρ σε εύκολα προσβάσιμη αλλά σταθερή θέση, ώστε να αποφεύγεται η μετακίνησή τους κατά τη χρήση της γατοτουαλέτας.
- Οι σακούλες και τα φίλτρα πρέπει να αντικαθίστανται τακτικά, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, για να αποφευχθεί η συσσώρευση δυσάρεστων οσμών ή ακαθαρσιών που μπορεί να προκαλέσουν δυσφορία στο ζώο.
- Αποφύγετε τη χρήση ισχυρών χημικών κατά τον καθαρισμό των αξεσουάρ, ώστε να μην ερεθιστεί το δέρμα του ζώου.

Κίνδυνος για τα παιδιά:

- Τα αξεσουάρ της γατοτουαλέτας δεν είναι παιχνίδια. Φυλάξτε τα σε μέρη απρόσιτα στα παιδιά, για να αποτραπεί τυχαία ζημιά ή ακατάλληλη χρήση.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να αντικαθιστούν σακούλες ή ανταλλακτικά χωρίς την επίβλεψη ενήλικα.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Συστάσεις χρήσης:

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα αξεσουάρ, όπως ταπέτα, σακούλες ή αρωματικά χώρου, είναι συμβατά με το μοντέλο της συσκευής.
- Αντικαθιστάτε τακτικά τα αρωματικά ανταλλακτικά και τις σακούλες απορριμμάτων για να διασφαλίσετε την υγιεινή και την άνεση χρήσης της γατοτουαλέτας από το ζώο.
- Τοποθετείτε τα ταπέτα στην είσοδο της γατοτουαλέτας για να συγκρατούν υπολείμματα άμμου, περιορίζοντας έτσι τη ρύπανση του περιβάλλοντος.

Συντήρηση και αποθήκευση:

- Τα προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό και καθαρό μέρος, μακριά από υγρασία και άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Καθαρίζετε τα ταπέτα και άλλα επαναχρησιμοποιούμενα αξεσουάρ σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, χρησιμοποιώντας μαλακά υλικά και ήπια απορρυπαντικά.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία ή επιθετικά χημικά κατά τον καθαρισμό, ώστε να αποφύγετε ζημιές.

Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης

Προσαρμογή στο ζώο:

- Παρακολουθήστε την αντίδραση του ζώου στα νέα αξεσουάρ – εάν παρατηρήσετε δυσφορία, προσπαθήστε να εξοικειώσετε σταδιακά το κατοικίδιο με τα νέα στοιχεία.
- Βεβαιωθείτε ότι το ταπέτο ή άλλα αξεσουάρ δεν εμποδίζουν την πρόσβαση στην τουαλέτα και είναι προσαρμοσμένα στο μέγεθος του ζώου.

Ζημιές και συντήρηση:

- Σε περίπτωση ζημιάς στα αξεσουάρ, όπως σχίσμο σακουλών ή φθορά ταπέτων, αντικαταστήστε τα με καινούργια για να διασφαλίσετε την υγιεινή.
- Μην πραγματοποιείτε ανεξάρτητες τροποποιήσεις στα προϊόντα, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητά τους.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν την ασφάλεια χρήσης, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ανθεκτικότητα των υλικών.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η Genhigh Tech Co, Limited δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοσυσκευής Έξυπνη αυτόματη αυτοκαθαριζόμενη γατοτουαλέτα Neakasa M1/ M1 Lite συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου:

<https://files.innpro.pl/neakasa>

Διεύθυνση κατασκευαστή: #B2408, Κτίριο 9, Περιοχή 2, Shenzhen Bay ECO-Technology Park , #3609 Baishi Road, Κοινότητα Ζώνης Υψηλής Τεχνολογίας, Οδός Yuehai, Περιοχή Nanshan , Shenzhen, 518000, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2412 ~ 2484 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: ≤ 20 dBm

Υπεύθυνος φορέας

EVatmaster Consulting GmbH

Bettinastr. 30

60325 Φρανκφούρτη του Μάιν

Γερμανία

hi@neakasa.com

Προστασία περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά είδη, σημασμένα σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορριπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορούν να ληφθούν από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.in-npro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών για τις απαραίτητες περιοδικές ή συντηρητικές ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, πρέπει άμεσα να ληφθούν συντηρητικά μέτρα (καθαρισμός) ή να ζητηθεί τεχνική υποστήριξη. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση ανωμαλίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c 44-200
Rybnik, Πολωνία τηλ. +48
533 234 303 hurt@innpro.pl
.pl www.innpro.pl