


NIIMBOT

Οδηγίες χρήσης

Εξυπνος εκτυπωτής ετικετών

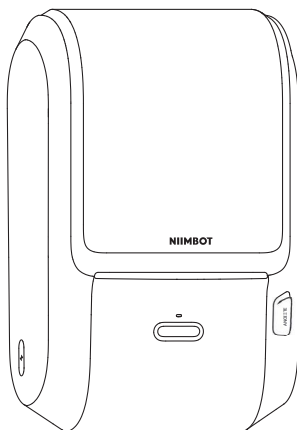

NIIMBOT M3

01

Περιεχόμενο συσκευασίας



Έξυπνος εκτυπωτής
ετικετών * 1




Καλώδιο Type-C για
μεταφορά δεδομένων * 1



Ρολό χαρτιού
ετικετών * 1



Ταινία * 1
(εγκατεστημένη στον εκτυπωτή)



Οδηγίες χρήσης
προϊόντος * 1

02


Χαρακτηριστικά / Προδιαγραφές προϊόντος

Όνομα προϊόντος	Έξυπνος εκτύπωσης ετικετών	Μοντέλο	NIIMBOT M3
Διαστάσεις	199 * 127 * 77 mm	Βάρος	1170 γρ
Χρόνος φόρτισης	3-4 ώρες	Ονομαστική ισχύς	Ρεύμα συνεχές 5 V, 3 A
Ονομαστική χωρητικότητα	2000mAh	Μέθοδος εκτύπωσης	Εκτύπωση θερμομεταφορική εκτύπωση
Ανάλυση εκτύπωσης	300dpi	Πραγματική πλάτος εκτύπωσης	72 mm
Μέθοδος συνδέσεις	Bluetooth ή Τύπος - C	Θύρα φόρτισης	Type-C
Ισχύς μετάδοσης	4dRm (μέγιστο)	Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C - 40°C
RFID	13.56MHz	Bluetooth	2402-2480MHz

03

Επισκόπηση προϊόντος

03-1 Εκτυπωτής ετικετών

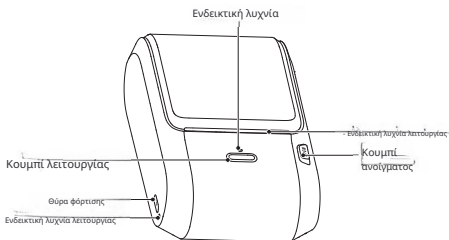

Περιγραφή κουμπιού

Ενέργειες	Οδηγίες χρήσης
Ενεργοποίηση τροφοδοσίας: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας για 2-3 δευτερόλεπτα.	
Απενεργοποίηση τροφοδοσίας	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας για 2-3 δευτερόλεπτα ενώ ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
Πρώθηση χαρτιού	Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας μία φορά ενώ ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
Εκτύπωση σελίδας αυτοελέγχου	Πατήστε δύο φορές το κουμπί τροφοδοσίας ενώ ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.

Ενδεικτική λυχνία


Χρώμα	Κατάσταση	Περιγραφή κατάστασης
Μπλε	Σταθερό	Η τροφοδοσία είναι ενεργή, αλλά δεν υπάρχει σύνδεση
	Γρήγορα αναβοσβήνει	Ενημέρωση υλικολογισμικού σε εξέλιξη
Πράσινο	Σταθερό	Συνδεδεμένο μέσω Bluetooth
	Γρήγορα αναβοσβήνει	Εκτύπωση
Κόκκινο	Σταθερό	Το διαμέρισμα του ετικετοχαρτιού δεν είναι κλειστό, δεν υπάρχει ετικετοχαρτί ή υπάρχει σφάλμα εξόδου

Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας

Χρώμα	Κατάσταση	Περιγραφή κατάστασης
Λευκό	Γρήγορα αναβοσβήνει	Φόρτιση
	Σταθερό	Πλήρως φορτισμένο και συνδεδεμένο
Κόκκινο	Σταθερό	Χαμηλή στάθμη μπαταρίας

03-2 Ταινία


Διακόπτης απασφάλισης κασέτας ταινίας
Κασέτα ταινίας

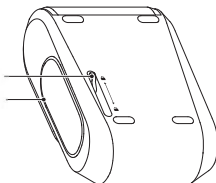


04

Οδηγίες χρήσης

04-1 Φόρτωση ετικετοχαρτίου


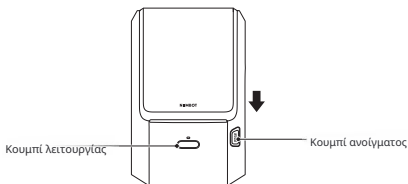


- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιησετε τον εκτυπωτή πριν φορτώσετε το ετικετοχαρτί. Βεβαιωθείτε ότι το ετικετοχαρτί μπορεί να τυλιχτεί σωστά.

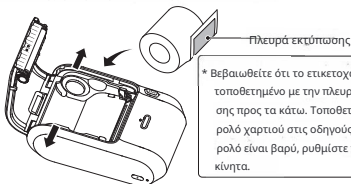

- 2 Πατήστε το κουμπί ανοίγματος, ανοίξτε τις οδηγούς και εισάγετε το ετικετοχαρτί.


- ※ Η ταινία θα τυλιχτεί αυτόματα μετά το άνοιγμα του καπακιού του θαλάμου. Αυτό εξασφαλίζει ότι τα χρησιμοποιημένα τμήματα ταινίας δεν θα επαναχρησιμοποιηθούν κατά το τύλιγμα του ετικετοχαρτιού. Μετά το κλείσιμο του καπακιού, η ταινία θα μετακινηθεί προς τα πίσω για να αποφευχθεί η σπατάλη χαρτιού.

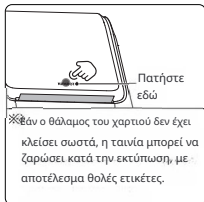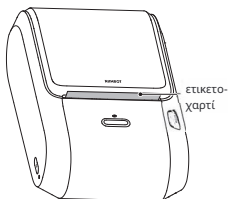


- ③ Αφαιρέστε ένα τμήμα του ετικετοχαρτιού από την έξοδο και πιέστε σταθερά το κέντρο του καλύμματος του θαλάμου για να τον κλείσετε.
- ※ Εάν το αφαιρεθέν τμήμα του ετικετοχαρτιού είναι μικρότερο από 30mm, το χαρτί θα τυλιχτεί αυτόματα ώστε να αποφευχθεί σπατάλη.

04-2 Εγκατάσταση ταινίας


Διακόπτης απασφάλισης κασετίνας

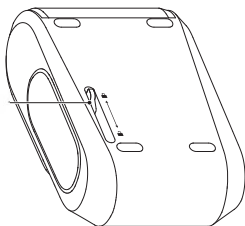

1 Ξεκλειδώστε την κασέτα με την ταινία.

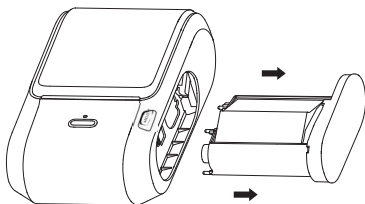

2 Αφαιρέστε την παλιά κασέτα με την ταινία.

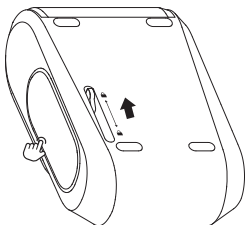

3 Τοποθετήστε τη νέα κασέτα με την ταινία. Πατήστε την κασέτα με την ταινία και σύρετε τον μοχλό απελευθέρωσης για να την ασφαλίσετε στη θέση της.

04-3 Λήψη λογισμικού


01. Κατεβάστε την εφαρμογή NIIMBOT

Για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν, κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή NIIMBOT από το Google Play ή το Apple App Store.



NIIMBOT

Εφαρμογή Σχεδιασμού & Εκτύπωσης
Εύκολη λήψη και χρήση



02. Κατεβάστε την έκδοση της εφαρμογής NIIMBOT για υπολογιστή

Επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της NIIMBOT (www.niimbot.com) και μεταβείτε στη σελίδα λήψης λογισμικού για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή NIIMBOT για υπολογιστή.


※ Προσοχή: Εάν είναι απαραίτητη η σύνδεση με υπολογιστή για τη χρήση της συσκευής, χρησιμοποιήστε το επίσημο καλώδιο δεδομένων NIIMBOT ή οποιοδήποτε καλώδιο υποστηρίζει μεταφορά δεδομένων.

03.Λήψη οδηγιών

Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της NIIMBOT (www.niimbot.com), και μεταβείτε στη σελίδα λήψης λογισμικού για να κατεβάσετε τον γενικό οδηγό εκτυπωτή.

04.Κέντρο Βοήθειας

Για πρόσβαση σε επιπλέον βίντεο-οδηγούς και συχνές ερωτήσεις, επισκεφθείτε την ενότητα «Εγώ > Κέντρο Βοήθειας» στην εφαρμογή

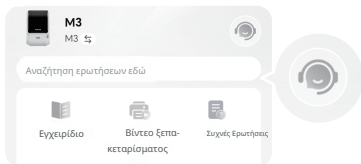

Σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία κατά τη χρήση του προϊόντος, μπορείτε να συνδεθείτε στην εφαρμογή, να μεταβείτε στην ενότητα «Τα δικά μου - Κέντρο βοήθειας» και να επιλέξετε «Εξυπηρέτηση πελατών» για να λάβετε υποστήριξη.

04-4 Σύνδεση και εκτύπωση

1 Μετά την ολοκλήρωση της λήψης, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένη.

* Σημείωση: Ενεργοποιήστε τα δικαιώματα τοποθεσίας στο τηλέφωνο για συσκευές με λειτουργικό Android.



Ενεργοποίηση Bluetooth

2 Ανοίξτε την εφαρμογή και εντοπίστε τη συσκευή που έχει ζευγοποιηθεί μέσω Bluetooth.

※ Σημείωση: Εισαγάγετε 0000 ή 1234 εάν ζητηθεί κωδικός PIN.

③ Μετά τη σύνδεση, η εφαρμογή θα αναγνωρίσει αυτόματα το πρότυπο της ετικέτας που έχει φορτωθεί στον εκτυπωτή. Μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στη σελίδα επεξεργασίας για να τροποποιήσετε την ετικέτα.

Σημειώσεις

Όλες οι εικόνες που απεικονίζουν προϊόντα, αξεσουάρ και διεπαφές λογισμικού στο παρόν εγχειρίδιο έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και προορίζονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Τα προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τις εικόνες λόγω τεχνικών βελτιώσεων, επομένως παρακαλείστε να ανατρέχετε στο πραγματικό προϊόν. Οι τεχνικές βελτιώσεις εφαρμόζονται χωρίς την έκδοση ξεχωριστών ειδοποιήσεων.

Για την καλύτερη αξιοποίηση του εκτυπωτή και των λειτουργιών της εφαρμογής, συνιστάται η χρήση ετικετών, ταινιών και άλλων αναλωσίμων της NIIMBOT. Η χρήση αναλωσίμων άλλων κατασκευαστών μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του εκτυπωτή, αποτυχία στην αναγνώριση ή χαμηλή ποιότητα εκτύπωσης.

05

Φροντίδα και συντήρηση


05-1 Φόρτιση

- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν και τα χέρια σας είναι στεγνά. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης Type-C στην υποδοχή φόρτισης, συνδέστε το τροφοδοτικό και στη συνέχεια το τροφοδοτικό στην πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος.
- Όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό, η κόκκινη ένδειξη θα παραμένει αναμμένη σταθερά. Η συνεχής εκτύπωση σε κατάσταση χαμηλής φόρτισης της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. Αυτόματη απενεργοποίηση του εκτυπωτή. Για να συνεχίσετε τη χρήση του εκτυπωτή, φορτίστε την μπαταρία το συντομότερο δυνατό.
- Η πλήρης φόρτιση απαιτεί 3-4 ώρες.

Για να διατηρείται η μπαταρία σε καλή κατάσταση, πρέπει να φορτίζεται τουλάχιστον μία φορά κάθε 2 έως 3 μήνες.



Προσοχή: Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, αποφύγετε την εκτύπωση κατά τη φόρτιση.

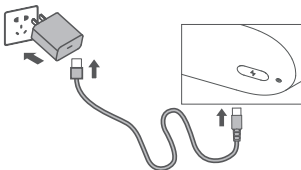

05-2 Καθαρισμός κεφαλής εκτύπωσης και κυλίνδρου εκτύπωσης

Καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης και τον κύλινδρο εκτύπωσης εάν εμφανιστεί κάποιο από τα παρακάτω συμπτώματα:

- Η εκτύπωση δεν είναι καθαρή
- Υπάρχουν δυνατοί ήχοι κατά την τροφοδότηση ή περιέλιξη του χαρτιού
- Ξένα σώματα έχουν κολλήσει στην κεφαλή εκτύπωσης

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης και τον κύλινδρο εκτύπωσης:

① Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.


2 Αφαιρέστε την κασέτα με την ταινία, ανοίξτε το θάλαμο του χαρτιού και εντοπίστε την κεφαλή εκτύπωσης (όπως φαίνεται στην εικόνα). Αν ο εκτυπωτής χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα, περιμένετε μέχρι η κεφαλή εκτύπωσης να κρυώσει πλήρως.

③ Περιστρέψτε τον κύλινδρο εκτύπωσης και ταυτόχρονα χρησιμοποιήστε στεγνά στυλεάκια εμποτισμένα με αλκοόλ για να αφαιρέσετε τη σκόνη ή τους λεκέδες από την επιφάνεια του κυλίνδρου εκτύπωσης.

4 Χρησιμοποιήστε στεγνά μαντηλάκια εμποτισμένα με αλκοόλη ή επαγγελματικά στυλό καθαρισμού κεφαλής εκτύπωσης (τα οποία πωλούνται ξεχωριστά) για να απομακρύνετε τη σκόνη ή τους λεκέδες από την επιφάνεια της κεφαλής εκτύπωσης.

⑤ Περιμένετε 5 έως 10 λεπτά έως ότου εξατμιστεί πλήρως η αλκοόλη.

Κατόπιν κλείστε το διαμέρισμα χαρτιού και τοποθετήστε την κασέτα.

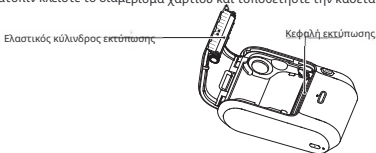

05-3 Επίλυση Συνηθισμένων Προβλημάτων

E: Γιατί πρέπει να ενεργοποιήσω τα δικαιώματα τοποθεσίας στο κινητό μου τηλέφωνο;

A: Λόγω περιορισμών του λειτουργικού συστήματος, εάν χρησιμοποιείτε συσκευή Android, απαιτείται η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τοποθεσίας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία Bluetooth.

E: Ποιος είναι ο κωδικός PIN;

A: Εξαρτάται από τις απαιτήσεις του συστήματος των τηλεφώνων με Android. Ο κωδικός PIN είναι συνήθως 0000, αλλά μπορεί να είναι επίσης 1234 ή 16 μηδενικά.

E: Γιατί δεν μπορώ να εντοπίσω τον εκτυπωτή στη φορητή συσκευή μου;

- A:**
1. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στο τηλέφωνό σας.
 2. Επανεκκινήστε τον εκτυπωτή ή την εφαρμογή και έπειτα αναζητήστε ξανά.
 3. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το Bluetooth στο κινητό σας.

P: Τι πρέπει να κάνετε εάν η σύζευξη Bluetooth αποτύχει;

- A:**
1. Επανεκκινήστε τον εκτυπωτή ή την εφαρμογή και στη συνέχεια αναζητήστε ξανά.
 2. Απενεργοποιήστε το Bluetooth στο κινητό σας και ενεργοποιήστε το ξανά.

Ερώτηση: Ποια είναι η διαδικασία σε περίπτωση που η εκτυπωμένη ετικέτα εμφανίζεται θολή;

A: 1. Πατήστε μία φορά το κουμπί λειτουργίας για να εκτυπώσετε μία ετικέτα και, στη συνέχεια, εκτυπώστε ξανά.

2. Πατήστε δύο φορές το κουμπί λειτουργίας για να εκτυπώσετε τη σελίδα αυτοελέγχου. Φωτογραφίστε τη σελίδα αυτοελέγχου που εκτυπώσατε και στείλτε την στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών για υποστήριξη.

E: Όταν πατώ το κουμπί «Κλικ», δεν εκτυπώνεται τίποτα ενώ ο εκτυπωτής συνεχίζει να λειτουργεί. Τι πρέπει να κάνω;

A: 1. Βεβαιωθείτε ότι το ετικετοχαρτί έχει φορτωθεί σωστά. Βεβαιωθείτε ότι ένα τμήμα του ετικετοχαρτιού έχει εξαγγελθεί από την έξοδο.

2. Ελέγξτε εάν το ετικετοχαρτί ή η ταινία έχουν εξαντληθεί.

Σε αυτή την περίπτωση, ανανεώστε τα το συντομότερο δυνατόν.

E: Τι πρέπει να κάνετε εάν η εργασία εκτύπωσης διακοπεί ξαφνικά;

A: Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για την επίλυση του προβλήματος

E: Τι πρέπει να κάνετε εάν το εκτυπωμένο περιεχόμενο εμφανίζεται μετατοπισμένο;

A: 1. Επαληθεύστε εάν οι διαστάσεις του χαρτιού ετικέτας αντιστοιχούν στο πρότυπο της εφαρμογής.


2. Προσαρμόστε τη μετατόπιση εκτύπωσης μέσω της λειτουργίας επεξεργασίας στην εφαρμογή.

Ε: Τι πρέπει να κάνω αν το χαρτί δεν τροφοδοτείται σωστά;

- Α: 1. Ελέγξτε αν το χαρτί με τις ετικέτες ή ξένα σώματα έχουν κολλήσει στον αισθητήρα που βρίσκεται στο αυλάκι του οδηγού χαρτιού.
2. Επιβεβαιώστε ότι οι διαστάσεις που έχουν οριστεί στις ρυθμίσεις του προτύπου στην εφαρμογή αντιστοιχούν στις πραγματικές διαστάσεις του χαρτιού ετικετών.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος χαρτιού που έχει οριστεί στο πρότυπο είναι ο σωστός.
4. Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί μετά την εκτέλεση των ανωτέρω ενεργειών, ενδέχεται να υποδηλώνεται βλάβη αισθητήρα. Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για τεχνική υποστήριξη.

Ε: Τι πρέπει να κάνω εάν η ταινία είναι ζαρωμένη;

- Α: Αφαιρέστε την ταινία και περιστρέψτε την είτε δεξιόστροφα είτε αριστερόστροφα έως ότου η ταινία τεντωθεί σωστά.



06

Μέτρα προφύλαξης

Για την ασφαλή χρήση του προϊόντος και την αποφυγή τραυματισμών ή ζημιών σε περιουσία, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και προειδοποιήσεις πριν από τη χρήση.

* Προειδοποίηση



Μην αποσυναρμολογείτε | Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού για το προϊόν. Τα αποσυναρμολογημένα | δεν πρέπει να καθαρίζονται με διαβρωτικά προϊόντα | Δεν επιτρέπεται η επιστροφή ή αντικατάσταση χημικών ή άλλων ουσιών. | καθαριστικά προϊόντα.



| Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε | πρατήρια καυσίμων, | δεξαμενές καυσίμων ή σε άλλους χώρους | που περιέχουν εύφλεκτες ουσίες, | Εύφλεκτα υλικά.

1. Το προϊόν και τα συνοδευτικά αξεσουάρ πρέπει να φυλάσσονται σε ασφαλές και απρόσιτο για τα παιδιά μέρος ή να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά υπό την επίβλεψη υπεύθυνου ατόμου.
2. Σε περίπτωση εισροής νερού στο προϊόν, αποσυνδέστε αμέσως την τροφοδοσία.
3. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας της συσκευής, αποσυνδέστε την αμέσως από την πηγή τροφοδοσίας.
4. Σε περίπτωση χρήσης τροφοδοτικού για τη φόρτιση του προϊόντος, πρέπει να διασφαλιστεί ότι αυτό είναι ασφαλές, συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς και πληροί τα απαιτούμενα πρότυπα.
5. Απαγορεύεται η απόπειρα αυτοπρόσωπης αντικατάστασης της μπαταρίας. Η λανθασμένη αντικατάσταση της μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη.

6. Η μπαταρία διαθέτει ειδικά κυκλώματα και προστατευτικές διατάξεις. Απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση της μπαταρίας, καθώς μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα ή διαρροή ηλεκτρολύτη. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής ηλεκτρολύτη με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό και απευθυνθείτε σε ιατρό.
7. Μην εκθέτετε τη συσκευή ή το τροφοδοτικό σε υψηλές θερμοκρασίες ή αυξημένη υγρασία, ούτε να τα βυθίζετε σε νερό, ώστε να αποφύγετε βραχυκυκλώματα που μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση, εκπομπή καπνού, παραμόρφωση, ζημιές ή ακόμη και έκρηξη της μπαταρίας.
8. Σε περίπτωση εμφάνισης καπνού ή ασυνήθιστης οσμής που προέρχεται από το προϊόν ή το τροφοδοτικό, αποσυνδέστε αμέσως το τροφοδοτικό, προσέχοντας να αποφύγετε εγκαύματα.

*** Σημαντικό**

Πρέπει να αγοράσετε την έκδοση του προϊόντος που αντιστοιχεί στην περιοχή ή τη χώρα χρήσης μέσω του επίσημου καταστήματος NIIMBOT ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της NIIMBOT. Η αγορά προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένα κανάλια ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση πλαστού προϊόντος ή προϊόντος μη προσαρμοσμένου στην περιοχή ή χώρα χρήσης, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα κατά τη χρήση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η εταιρεία NIIMBOT μπορεί να διαθέτει περιορισμένες δυνατότητες παροχής υποστήριξης.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η εταιρεία Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology ΕΠΕ δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοσυσκευής Εκτυπωτής ετικετών NIIMBOT M3 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση:
<https://files.innpro.pl/niimbot>

Διεύθυνση κατασκευαστή: No. 5, Creative Workshop, Creative World, Yezhihu West Road, Περιφέρεια Hongshan, Ουχάν, Κίνα

Συχνότητα ραδιοφώνου: 2400MHz - 2483,5MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: < 20dBm

Στοιχεία μπαταρίας:

Τύπος: Φορητές μπαταρίες λιθίου ιόντων (Li-Ion)

Καθαρό βάρος: 0,0956 kg

Χωρητικότητα: 2000mAh

Υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια καδμίου (0,002 %) ή μολύβδου (0,004 %):
όχι

Υπεύθυνος φορέας

SUCCESS COURIER SL

Εγκατάσταση 1

28947 Μαδρίτη

Ισπανία

successservice2@hotmail.com

Σημείωση: Εάν η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, θα πρέπει να φορτιστεί για μία ώρα.

Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology ΕΠΕ

Ηλεκτρονική διεύθυνση τμήματος τεχνικής υποστήριξης: service@niimbot.com

Επίσημη ιστοσελίδα: www.niimbot.com

Διεύθυνση κατασκευαστή: No. 5, Creative Workshop, Creative World, Yezhihu West Road, Περιφέρεια Hongshan, Ουχάν, Κίνα

© 2025 NIIMBOT . Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Η NIIMBOT αποτελεί εμπορικό σήμα της εταιρείας Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology ΕΠΕ.

Προστασία περιβάλλοντος



Ο χρησιμοποιούμενος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, επισημασμένος σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπετε ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικές περιβαλλοντικές ρυθμίσεις που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων. Οδηγίες και περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στο δημοτικό γραφείο, στην υπηρεσία καθαρισμού ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των λεγόμενων οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και περιβαλλοντικής προστασίας, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπίζονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Πληροφορίες με λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις, με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Εάν το εγχειρίδιο χρήσης δεν παρέχει πληροφορίες για τις απαιτούμενες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή σέρβις, συνιστάται η τακτική αξιολόγηση, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, της διαφοράς στην φυσική κατάσταση του προϊόντος σε σύγκριση με ένα καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ασυνέπειας, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή επισκευής. Η παράλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και η μη αντίδραση κατά τη διαπίστωση ασυνέπειας μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στη συσκευή. Ο εγγυητής δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν εξαιτίας αμέλειας.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Οδός Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

Τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Μέτρα Ασφαλείας

Πριν την έναρξη φόρτισης, βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες της συσκευής είναι καθαροί.

Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίτηρηση κατά τη χρήση και τη φόρτιση.

Φροντίστε ώστε να μπορείτε να αποσυνδέσετε άμεσα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίζετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλα αντικείμενα.

Μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη φόρτιση.

Μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια ή άλλα αξεσουάρ χωρίς έγκριση και πιστοποίηση από τον κατασκευαστή.

Προστατέψτε την περιουσία σας: η συσκευή περιέχει κυψέλες που είναι δύσκολο να σβηστούν.

Εφοδιαστείτε με πυροσβεστικό πανί.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή διαθέτει μπαταρία λιθίου-ιόντων (LI-ION), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης.

Ο κατασκευαστής καθορίζει το μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον αναφερόμενο στην προσφορά, κάτι που δεν συνιστά βλάβη της συσκευής αλλά είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα του προϊόντος. Για τη διασφάλιση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της σε επίπεδα κάτω των 3,18V ή κάτω από το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ.

Τάση 2,5V για το στοιχείο προκαλεί μόνιμη ζημιά και δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που η μπαταρία ή η συσκευή δεν χρησιμοποιούνται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έναν μήνα, πρέπει να φορτιστεί η μπαταρία στο 50% και το επίπεδο φόρτισής της να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες. Φυλάξτε τη μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από την έκθεση στον ήλιο και σε αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με μπαταρία LI-PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής σύστασής της, γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η πλήρης εκφόρτιση της κάτω από το όριο των 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Τιμές χαμηλότερες, όπως π.χ. 3,2V ανά στοιχείο, προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που η μπαταρία ή η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο της φόρτισής της. Αποθηκεύετε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν από την έναρξη χρήσης, μελετήστε το περιεχόμενο του εγχειριδίου και ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

1. Κίνδυνος υπερθέρμανσης:

- Στις θερμικές εκτυπώσεις, αποφύγετε τη συνεχή εκτύπωση μεγάλων όγκων χωρίς διακοπές
- καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση της συσκευής.

Μην καλύπτετε τις οπές αερισμού του εκτυπωτή, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή ροή αέρα.

2. Ασφάλεια παροχής ρεύματος :

● Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αυθεντικά καλώδια και τροφοδοτικά που παρέχονται από τον κατασκευαστή.

• Μην χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή σε κοντινή απόσταση από πηγές νερού ή σε υγρασία, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος βραχυκυκλώματος.

3. Προστασία μηχανισμού εκτύπωσης:

• Μην εισάγετε τα χέρια ή ξένα αντικείμενα στον μηχανισμό εκτύπωσης κατά τη λειτουργία της συσκευής.

• Αποφύγετε τη χρήση χαρτιού ή ταινιών που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσουν

καθώς μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στον μηχανισμό εκτύπωσης.

4. Προστασία από χημικά και μηχανικές βλάβες:

• Μην εκθέτετε τον εκτυπωτή σε χημικά που ενδέχεται να βλάψουν το περίβλημα ή τον μηχανισμό του.

● Προστατέψτε τη συσκευή από κραδασμούς, πτώσεις και έντονους κραδασμούς, καθώς αυτά μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία της.

5. Ασφάλεια παιδιών:

• Οι εκτυπωτές ετικετών δεν είναι παιχνίδια. Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά, ιδιαίτερα εάν διαθέτει θερμαντικά στοιχεία ή αιχμηρές άκρες.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Εγκατάσταση και ρύθμιση:

● Πριν από την πρώτη χρήση, εγκαταστήστε όλους τους απαιτούμενους οδηγούς και το λογισμικό, σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης.

● Τοποθετήστε τον εκτυπωτή σε σταθερή και οριζόντια επιφάνεια, μακριά από τις άκρες του γραφείου, ώστε να αποφευχθεί η πτώση του.

2. Εκμετάλλευση και αναλώσιμα υλικά:

● Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα αναλώσιμα υλικά (χαρτί, ετικέτες, ταινίες) που συνιστώνται από τον κατασκευαστή για τη διασφάλιση βέλτιστης ποιότητας εκτύπωσης και την παράταση της διάρκειας ζωής της συσκευής.

● Ελέγχετε τακτικά την ποσότητα των αναλωσίμων και τα αντικαθιστάτε σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

3. Συντήρηση και καθαρισμός:

• Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί για τον καθαρισμό του περιβλήματος.

• Σε θερμικά μοντέλα, καθαρίζετε τακτικά την κεφαλή εκτύπωσης για την απομάκρυνση της συσσωρευμένης σκόνης και των υπολειμμάτων κόλλας από τις ετικέτες.

4. Ασφαλής χρήση των ασύρματων λειτουργιών:

• Σε εκτυπωτές που υποστηρίζουν Wi-Fi ή Bluetooth, βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης, προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

5. Αποθήκευση:

• Εάν ο εκτυπωτής δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε τον από την τροφοδοσία και φυλάξτε τον σε ξηρό και καθαρό περιβάλλον, μακριά από πηγές υγρασίας και σκόνης.

Πρόσθετα μέτρα προφύλαξης

● Προστασία του περιβάλλοντος:

• Τα χρησιμοποιημένα αναλώσιμα, όπως ταινίες, ετικέτες ή δοχεία μελάνης, πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις για τα απόβλητα γραφείου και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

• Η χρησιμοποιημένη συσκευή εκτύπωσης πρέπει να παραδίδεται σε σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

• Τακτικές ενημερώσεις:

• Ενημερώνετε το λογισμικό της συσκευής για να διασφαλίσετε τη συμβατότητά της με τα νέα πρότυπα και τη μέγιστη απόδοση.

● Ασφάλεια εργονομίας εργασίας:

• Τοποθετήστε τον εκτυπωτή σε θέση εύκολα προσβάσιμη, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος λανθασμένης χρήσης ή υπερβολικής καταπόνησης του χρήστη.