



Manual de Instruções

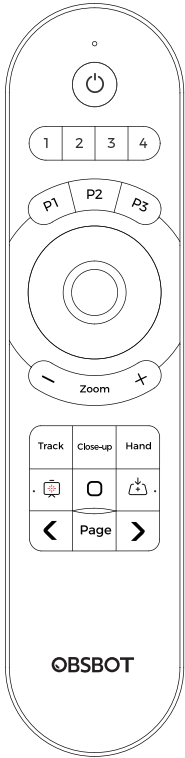


EN  
Parts Info

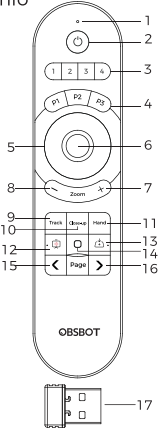

1. Status Indicator.
  2. [ON/OFF] Turn on/off OBSBOT Tiny 2.
  3. [Choose Device] 1/2/3/4.
  4. [Preset Position] P1/P2/P3.
  5. [Gimbal Control] Up/Down/Left/Right.
  6. [Gimbal Control] Reset to the initial position.
  7. [Zoom] Zoom in.
  8. [Zoom] Zoom out.
  9. [Track] Turn on/off the Human Tracking (Disable Auto-zoom by default).
  10. [Close-up] Turn on/off the Human Tracking and Auto-zoom simultaneously.
  11. [Hand] Turn on/off the Hand Tracking.
  12. [Laser-Whiteboard] Hold to enable the laser, and double-click to execute or exit the Whiteboard Close-up.
  13. [Desk Mode] Turn on/off the Desk Mode.
  14. [Hyperlink] Click to select the hyperlink, double-click to open the hyperlink, and long press to switch between open windows.
  15. [PageUp] Click to page up, and long press to execute or exit full screen.
  16. [PageDown] Click to page down, and long press to execute or exit black screen.
  17. USB Receiver (Placed on the back of the remote control).
- Before You Use
- Step 1. Please install 2pcs AAA batteries according to the positive and negative marks.
- Step 2. Plug the USB receiver into your computer.
- Step 3. Connect OBSBOT Tiny 2 to your computer.
- Step 4. Open OBSBOT Center software, enable [Remote Controller] in the software settings.

\*Note: Turning on the Remote Controller setting in OBSBOT Center may cause some keys on your computer's keyboard to work improperly, this is a normal situation.

CHS  
部件说明

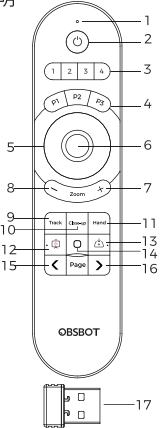

1. 状态指示灯
2. [开/关] 开启/关闭寻影 Tiny 2
3. [选择设备] 选择设备 1/2/3/4
4. [预置位] 预置位置 P1/P2/P3
5. [云台控制] 向上/向下/向左/向右
6. [云台控制] 恢复至初始位置
7. [变焦] 放大画面
8. [变焦] 缩小画面
9. [人像跟踪] 开启/关闭人像跟踪 (默认关闭自动变焦)
10. [人像跟踪-自动变焦] 开启/关闭人像跟踪 (默认开启自动变焦)
11. [手部跟踪] 开启/关闭手部跟踪
12. [激光-白板模式] 按住启用激光, 双击执行/退出白板特写
13. [桌面模式] 单击打开桌面模式
14. [超链接] 单击选定超链接, 双击打开超链接, 长按执行窗口切换
15. [上翻页] 单击向上翻页, 长按支持全屏或退出全屏
16. [下翻页] 单击向下翻页, 长按进入全屏或退出全屏
17. USB接收器 (内置于遥控器背部)


使用说明

- 步骤一: 按照正负极标识安装两节7号电池。
- 步骤二: 将USB接收器插入电脑USB接口。
- 步骤三: 将Tiny 2连接至电脑。
- 步骤四: 启动寻影大师软件。

在软件设置中开启(遥控器)功能。

\*注意: 开启(遥控器)功能后, 可能会导致电脑键盘的部分按键无法正常工作, 属正常现象, 关闭该功能即可恢复正常。

CHT  
部件說明

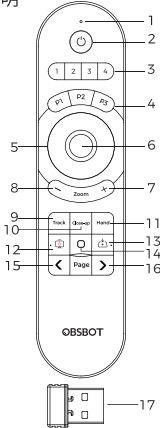

1. 狀態指示燈
2. [開啟/關閉] 開啟/關閉尋影Tiny 2
3. [選擇設備] 選擇設備 1/2/3/4
4. [預置位] 預置位置 P1/P2/P3
5. [雲台控制] 向上/向下/向左/向右
6. [雲台控制] 恢復至初始位置
7. [變焦] 放大畫面
8. [變焦] 縮小畫面
9. [人像跟踪] 開啟/關閉人像跟踪 (默認關閉自動變焦)
10. [人像跟踪-自動變焦] 開啟/關閉人像跟踪 (默認開啟自動變焦)
11. [手部跟踪] 開啟/關閉手部跟踪
12. [激光-白板模式] 按住啟用激光, 雙擊執行/退出白板特寫
13. [桌面模式] 開啟/關閉桌面模式
14. [超链接] 單擊選定超链接, 雙擊打開超链接, 長按執行窗口切换
15. [上翻页] 單擊向上翻頁, 長按支持全屏或退出全屏
16. [下翻页] 單擊向下翻頁, 長按進入全屏或退出全屏
17. USB接收器 (内置于遥控器背部)


使用说明

- 步骤一: 按照正负极标识安装两节7号电池。
- 步骤二: 将USB接收器插入电脑USB接口。
- 步骤三: 将Tiny 2连接至电脑。
- 步骤四: 啟動OBSBOT Center軟件。

在軟件設置中開啟(遙控器)功能。

\*注意: 開啟(遙控器)功能後, 可能會導致電腦鍵盤的部分按键無法正常工作, 屬正常現象, 關閉該功能即可恢復正常。

JP  
部品情報

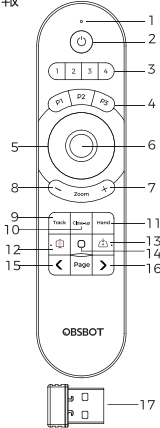


1. 状態表示器。
2. [ON/OFF] OBSBOT Tiny 2の電源をON/OFFします。
3. [デバイス選択] 1/2/3/4。
4. [プリセットポジション] P1/P2/P3。
5. [ジンバルコントロール] 上下左右。
6. [ジンバルコントロール] 初期位置に戻す。
7. [ズーム] ズームインします。
8. [ズーム] ズームアウトします。
9. [追跡] ヒューマントラッキングのオン/オフ (初期設定ではオートズームは無効)。
10. [クローズアップ] ヒューマントラッキングとオートズームを同時にON/OFFします。
11. [ハンド] ハントラッキングのON/OFF。
12. [レーザーホワイトボード] 長押しでレーザーを有効にし、ダブルクリックでホワイトボードクローズアップを実行します。\*注意: レーザーは目に照射することはできません。それは深刻な目の損傷を引き起こします。
13. [デスクモード] デスクモードのオン/オフを切り替えます。
14. [ハイパーリンク] クリックでハイパーリンクを選択、ダブルクリックでハイパーリンクを開き、長押しで開いているウィンドウを切り替えます。
15. [ページアップ] クリックでページアップ、長押しで全画面実行 - 終了。
16. [ページダウン] クリックでページダウン、長押しで実行またはブラックスクリーンを終了します。
17. USBレシーバー (リモコンの背面に配置されています)。

ご使用の前に

- ステップ1: プラスとマイナスのマークに従って、2本の単4電池を取り付けてください。
- ステップ2: USB レシーバーをコンピュータに差し込みます。
- ステップ3: OBSBOT Tiny 2をコンピュータに接続します。
- ステップ4: OBSBOT Center ソフトウェアを開き、ソフトウェア設定のリモートコントローラを有効にします。


\*注: OBSBOT Centerのリモートコントローラ設定をオンにすると、コンピュータのキーボードの一部のキーが正しく動作しないことがありますが、これは正常な状況です。

DE  
Teile-Infos

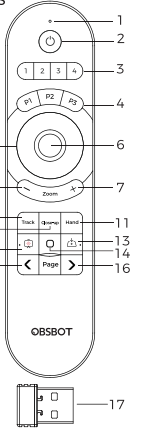

1. Statusanzeige
  2. [Ein/Aus] Schaltet OBSBOT Tiny 2 ein/aus.
  3. [Gerät wählen] 1/2/3/4.
  4. [Voreingestellte Position] P1/P2/P3.
  5. [Gimbal-Steuerung] Oben/Unten/Links/Rechts.
  6. [Gimbal-Steuerung] In die Ausgangsposition zurücksetzen.
  7. [Zoom] Heranzoomen.
  8. [Zoom] Herauszoomen.
  9. [Tracken] Ein/Ausschalten der Personenverfolgung (Auto-Zoom standardmäßig deaktiviert).
  10. [Hand] Ein/Ausschalten der Handverfolgung.
  11. [Hand] Ein/Ausschalten der Handverfolgung.
  12. [Laser-Whiteboard] Zum Aktivieren des Lasers gedrückt halten und zum Ausführen oder Beenden der Whiteboard-Nahaufnahme doppelklicken.
  13. [Schreibblichsmodus] Ein/Ausschalten des Schreibblichsmodus.
  14. [Hyperlink] Anklicken, um den Hyperlink auszuwählen, Doppelklicken, um den Hyperlink zu öffnen, und lange drücken, um zwischen geöffneten Fenstern zu wechseln.
  15. [Seite hoch] Klicken, um nach oben zu blättern, und lange drücken, um den Vollbildmodus auszuführen oder zu verlassen.
  16. [Seite runter] Klicken, um nach unten zu blättern, und lange drücken, um auszuführen oder den schwarzen Bildschirm zu verlassen.
  17. USB-Empfänger (befindet sich auf der Rückseite der Fernbedienung).
- Vor der Verwendung
- Schritt 1. Setzen Sie bitte 2 AAA-Batterien entsprechend den positiven und negativen Markierungen ein.
- Schritt 2. Stecken Sie den USB-Empfänger in Ihren Computer.
- Schritt 3. Verbinden Sie die OBSBOT Tiny 2 mit Ihrem Computer.
- Schritt 4. Öffnen Sie die OBSBOT Center-Software und aktivieren Sie [Fernbedienung] in den Softwareeinstellungen.
- \*Hinweis: Die Aktivierung der Fernbedienungseinstellung in der OBSBOT Center kann dazu führen, dass einige Tasten auf der Tastatur Ihres Computers nicht richtig funktionieren.

KR  
버튼 설명

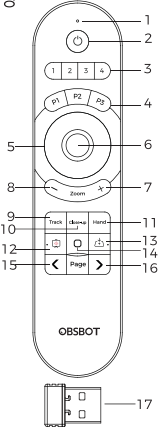


1. 인디케이터
2. [ON/OFF] Tiny 2 켜기/끄기
3. [기기선택] 1/2/3/4번 기기선택
4. [프리스셋 위치] P1/P2/P3 프리셋 위치
5. [짐벌 컨트롤] 위/아래/왼쪽/오른쪽
6. [짐벌 컨트롤] 초기위치로 설정
7. [줌] 인
8. [줌] 아웃
9. [인물추적] 인물추적 켜기/끄기 (오트 줌 기능은 기본적으로 꺼집니다)
10. [인물추적-클로즈업] 인물추적 및 오트 줌 동시 켜기/끄기
11. [핸드추적] 핸드추적 켜기/끄기
12. [레이저-화이트보드 모드] 버튼 두 번 누르면 화이트보드 모드 켜기/끄기. 버튼을 계속 눌러야 레이저 기능을 사용할 수 있습니다.
13. \*주의: 레이저는 눈에 심각한 손상을 초래할 수 있어 눈을 비추는 것을 금지합니다.
14. [데스크 모드] 데스크 모드 켜기/끄기
15. [하이퍼링크] 한 번 누르면 하이퍼 링크 선택, 두 번 누르면 하이퍼링크 열기, 길게 누르면 화면 전환
16. [페이지 업] 한 번 누르면 페이지 업, 길게 누르면 전체 화면 모드 켜기/끄기
17. [페이지 다운] 한 번 누르면 페이지 다운, 길게 누르면 전체 화면 모드 켜기/끄기
18. USB 리시버 (리모컨 뒷면 내장)

사용설명

1. 양극과 음극 표시에 따라 2개 AAA 배터리를 넣어주세요.
2. USB 리시버를 컴퓨터 USB포트에 연결해 주세요.
3. Tiny 2를 컴퓨터에 연결해 주세요.
4. OBSBOT Center를 다운로드하여 설치하여 리모컨 기능을 켜주세요.

\*주의: 리모컨 기능을 사용하면, 컴퓨터 키보드의 일부 키가 정상적으로 사용되지 못할 수 있습니다. 이것은 정상적인 상황이며, 리모컨 기능을 끄면 정상적으로 사용 할 수 있습니다.

ES  
Info de Piezas

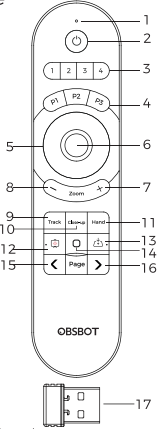


1. Indicador de estado.
2. [ENCENDIDO/APAGADO] Enciende/apaga OBSBOT Tiny 2.
3. [Seleccionar dispositivo] 1/2/3/4.
4. [Posición preestablecida] P1/P2/P3.
5. [Control de cardán] Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha.
6. [Control de cardán] Restablecer a la posición inicial.
7. [Zoom] Acercar.
8. [Zoom] Alejar.
9. [Seguimiento] Activar/desactivar el seguimiento de personas (deshabilitar el enfoque automático por defecto).
10. [Primer plano] Activar/desactivar el seguimiento de personas y el enfoque automático simultáneamente.
11. [Mano] Activar/desactivar el seguimiento de manos.
12. [Pizarras Láser] Mantén presionado para activar el láser y haz doble clic para ejecutar o salir del Primer plano de Pizarras.
13. [Modo de Escritorio] Activar/desactivar el Modo de Escritorio.
14. [Hipervínculo] Haz clic para seleccionar el hipervínculo, haz doble clic para abrirlo y mantén pulsado para alternar entre las ventanas abiertas.
15. [Subir Página] Haz clic para subir una página y mantén pulsado para ejecutar o salir de la pantalla completa.
16. [Bajar Página] Haz clic para bajar una página y mantén pulsado para ejecutar o salir de la pantalla negra.
17. Receptor USB (Colocado en la parte trasera del control remoto).

Antes de usar

- Paso 1. Por favor, instala 2 pilas AAA siguiendo las marcas positivo y negativo.
- Paso 2. Conecta el receptor USB a tu computadora.
- Paso 3. Conecta el OBSBOT Tiny 2 a tu computadora.
- Paso 4. Abre el software OBSBOT Center, active [Control Remoto] en la configuración del software.
- \*Nota: Activar la configuración de Control Remoto en OBSBOT Center puede hacer que algunas teclas del teclado de tu computadora funcionen incorrectamente, esto es una situación normal.

PT  
Info. das Peças

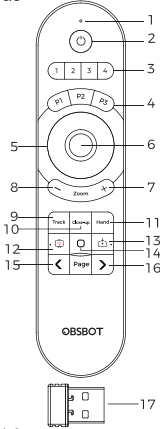

1. Indicador de Status.
2. [Ligar/Desligar] Ligar/Desligar o Tiny 2 de Rastreamento.
3. [Selecionar Dispositivo] Selecionar Dispositivo 1/2/3/4.
4. [Predefinições] Posicionamento Predefinido P1/P2/P3.
5. [Controle de Gimbal] Para Cima/Para Baixo/Para a Esquerda/Para a Direita.
6. [Controle de Gimbal] Retornar à Posição Inicial.
7. [Zoom] Aumentar a Imagem.
8. [Zoom] Reduzir a Imagem.
9. [Rastreamento de Rosto] Ligar/Desligar o Rastreamento de Rosto (Zoom Automático Desligado por Padrão).
10. [Rastreamento de Rosto - Zoom Automático] Ligar/Desligar o Rastreamento de Rosto (Zoom Automático Ligado por Padrão).
11. [Rastreamento de Mão] Ligar/Desligar o Rastreamento de Mão.
12. [Laser - Modo Quadro Branco] Pressione e Segure para Ativar o Laser. Clique Duas Vezes para Executar/Sair do Close no Quadro Branco.
13. \*Atenção: Não aponte o laser para os olhos, pois pode causar danos graves à visão.
14. [Modo Mesa] Ligar/Desligar o Modo Mesa.
15. [Hiperlink] Clique para Selecionar o Hiperlink, Clique Duas Vezes para Abrir o Hiperlink, Pressione e Segure para Trocar de Janela.
16. [Avançar Página] Clique para Avançar a Página, Pressione e Segure para Ativar Tela Cheia ou Sair da Tela Cheia.
17. [Retroceder Página] Clique para Retroceder a Página, Pressione e Segure para Entrar no Modo de Tela Preta ou Sair do Modo de Tela Preta.
18. Receptor USB (Integrado na Parte Traseira do Controle Remoto).

Antes de Usar

- Passo 1. Instale 2 pilhas AAA de acordo com as marcas de positivo e negativo.
- Passo 2. Conecte o receptor USB ao seu computador.
- Passo 3. Conecte o OBSBOT Tiny 2 ao seu computador.
- Passo 4. Abra o software OBSBOT Center e ative a opção [Controle Remoto] nas configurações do software.
- \*Nota: Ativar a configuração de Controle Remoto no OBSBOT Center pode fazer com que algumas teclas do teclado do seu computador funcionem incorretamente. Isso é uma situação normal.

DECLARAÇÃO DA FCC

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita a duas condições:

1. Não causar interferências prejudiciais.
2. Aceitar qualquer interferência recebida, inclusive as que possam causar operação indesejada.

Aviso: Modificações não aprovadas podem anular a permissão de uso.

Nota: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites da FCC para dispositivos Classe B, projetados para uso em instalações residenciais. Caso ocorra interferência, tente reorientar a antena, aumentar a distância entre dispositivos, usar uma tomada diferente ou consultar um técnico especializado.

Declaração de Exposição à Radiação da FCC: Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC estabelecidos para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e o seu corpo.

DECLARAÇÃO DA IC

Este dispositivo está em conformidade com os padrões RSS isentos de licença da Industry Canada. A operação está sujeita às seguintes duas condições:

(1) este dispositivo não pode causar interferência.

(2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo aquelas que possam causar operação indesejada.

DECLARAÇÃO DA WEEE

Aparelhos elétricos antigos não devem ser descartados junto com o lixo residual, mas devem ser descartados separadamente. O descarte nos pontos de coleta comunitários por pessoas físicas é gratuito. O proprietário dos aparelhos antigos é responsável por levá-los a esses pontos de coleta ou a pontos de coleta similares. Com esse pequeno esforço pessoal, você contribuirá para a reciclagem de materiais valiosos e para o tratamento de substâncias tóxicas.

Norma: EN60925-1:2014  
Comprimento de onda: 650nm  
Energia radiante: 6.1mW