

ΟΝΙΚΥΜΑ

ΑΣΎΡΜΑΤΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΎ ΜΕ ΔΎΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

C1




Οδηγίες λειτουργίας ►

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ασύρματο χειριστήριο x1,
καλώδιο φόρτισης x1,
εγχειρίδιο οδηγιών x1

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ



Ισχύει για NS/ PC/ Android/ ios



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τροφοδοσία: Ενσωματωμένη
μπαταρία πολυμερούς
Χρόνος χρήσης: 10-16 ώρες
Χωρητικότητα της μπαταρίας:
μπαταρίας: 800 mAh
Χρόνος φόρτισης: 3,5 ώρες
Τάση φόρτισης: DC 5V
Ρεύμα φόρτισης: 250 mA

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

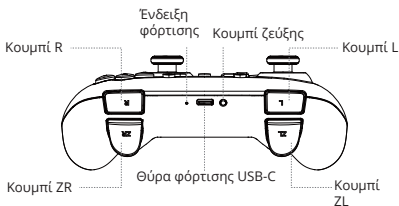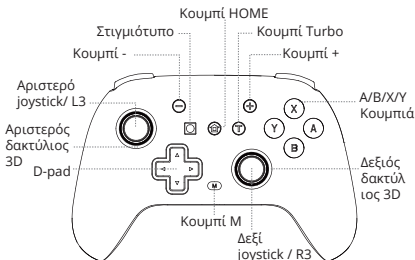

- Πριν από την πρώτη χρήση, το χειριστήριο πρέπει να φορτιστεί με το καλώδιο δεδομένων για να ενεργοποιηθεί!
- Ενεργοποίηση: Πατήστε ελαφρά το κουμπί Home.
- Απενεργοποίηση: Πατήστε ελαφρά το κουμπί αντιστοίχισης.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ	Μέθοδος σύνδεσης	Συνδυασμός ενεργοποίησης	Όνομα της συσκευής	Φωτεινές ενδείξεις
Switch	Ενσύρματο	Απευθείας μέσω USB		Αυτόματη ένδειξη καναλιού
	Bluetooth	Πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί αντιστοίχισης για 3 δευτερόλεπτα		
PC	Σκληρά συνδεδεμένη είσοδος Xinput	Άμεση είσοδος USB	Ελεγκτής Xbox 360	LED1+LED4
	Ενσύρματη είσοδος Dinput	Παρατεταμένο πάτημα + σε ενσύρματη λειτουργία	Gamepad	LED2+LED3
	Bluetooth Xinput	Y + κουμπί ζεύξης	Ελεγκτής Xbox 360	LED1+LED4
	Bluetooth Dinput	X + κουμπί ζεύξης	Gamepad	LED2+LED3
IOS	Bluetooth	Y + κουμπί ζεύξης	Ελεγκτής Xbox 360	LED1+LED4
Android	Bluetooth	X + κουμπί ζεύξης	Gamepad	LED2+LED3

※ Όταν ο διακόπτης είναι συνδεδεμένος, βεβαιωθείτε ότι η επιλογή «Ρυθμίσεις → gamepad και αισθητήρα → σύνδεση gamepad Pro ενσύρματο» είναι ενεργοποιημένο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ TURBO

Υποστηριζόμενα κουμπιά: Πλήκτρα:

A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/D-pad

- Χειροκίνητη ταχεία πυροδότηση: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί T και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο ένα από τα υποστηριζόμενα κουμπιά για να ενεργοποιήσετε τη χειροκίνητη ταχεία πυροδότηση.
- Auto Turbo: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί T και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί που είναι ήδη ρυθμισμένο σε χειροκίνητη γρήγορη πυροδότηση για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη γρήγορη πυροδότηση.
- Απενεργοποίηση Turbo: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί T και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί που έχει ήδη ρυθμιστεί σε αυτόματη γρήγορη πυροδότηση για να απενεργοποιήσετε την ταχεία πυροδότηση για το συγκεκριμένο κουμπί.
- Διαγραφή όλων: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «TURBO» για 3 δευτερόλεπτα για να διαγράψετε τις ρυθμίσεις ταχείας πυροδότησης για όλα τα κουμπιά.
- Ρύθμιση ταχύτητας: Η ταχύτητα πυροδότησης μπορεί να ρυθμιστεί σε γρήγορη, μεσαία ή αργή. Η προεπιλογή είναι η αργή ταχύτητα. Κρατήστε πατημένο το κουμπί «TURBO» στο χειριστήριο και ταυτόχρονα μετακινήστε το δεξί joystick προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε την ταχύτητα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΑΚΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΙΑ Προς τα πίσω **Υποστηριζόμενα πλήκτρα: A/B/X/Y/L/R/L3/D-PAD**

- Είσοδος στη λειτουργία προγραμματισμού: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί M για 2 δευτερόλεπτα. Ο αριστερός και ο δεξιός δακτύλιος 3D θα αναβοσβήνουν αργά (απαιτείται η ενεργοποίηση των εφέ LED), υποδεικνύοντας ότι το χειριστήριο έχει εισέλθει σε λειτουργία προγραμματισμού.
- Χαρτογράφηση κουμπιών: Πατήστε το κουμπί που θέλετε να προγραμματίσετε (χαρτογράφηση). Ο αριστερός και ο δεξιός δακτύλιος 3D θα αναβοσβήνουν γρήγορα.
- Επιβεβαιώστε τον προγραμματισμό: Πατήστε ML ή MR. Το αριστερό και το δεξί τρισδιάστατο δαχτυλίδι θα αλλάξουν από ταχέως αναβοσβήνουν σε σταθερά, υποδεικνύοντας ότι τα κουμπιά έχουν προγραμματιστεί επιτυχώς. (χαρτογράφηση).

- **Σημείωση:** Μπορούν να προγραμματιστούν έως και 16 κουμπιά. Εάν κανένα κουμπί δεν πατηθεί για περισσότερο από 1 λεπτό, το χειριστήριο θα εξέλθει αυτόματα από τη λειτουργία προγραμματισμού.
- **Διαγραφή ρυθμίσεων:** Αφού κρατήσετε πατημένο το κουμπί M για 2 δευτερόλεπτα και παρατηρήσετε τους αριστερούς και δεξιούς δακτυλίους 3D να αναβοσβήνουν αργά, πατήστε το κουμπί ML ή MR για να διαγράψετε τις προγραμματισμένες ρυθμίσεις του κουμπιού Back.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

- Πλήκτρο οπίσθιου φωτισμού + R3: Εναλλαγή μεταξύ 3 λειτουργιών (σταθερή, αναπνοή/τρέξιμο αλόγο, ουράνιο τόξο).
- Πλήκτρο οπίσθιου φωτισμού + L3: Σε συνεχή λειτουργία: Εναλλαγή χρωμάτων.
Σε λειτουργία αναπνοής/αλογοδρομιών: Κανένα αποτέλεσμα.
Σε λειτουργία ουράνιου τόξου: Παύση του εφέ ουράνιου τόξου.
- Συνδυαστικό πλήκτρο + και Turbo: Πατήστε ταυτόχρονα και τα δύο πλήκτρα για 3 δευτερόλεπτα- ο κινητήρας θα δονηθεί για λίγο, επαναφέροντας τα χειριστήρια στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις τους.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί του οπίσθιου φωτισμού για 3 δευτερόλεπτα: Απενεργοποιεί τον αριστερό και τον δεξιό φωτισμό του δακτυλίου 3D.

ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ

- Με το gpad συνδεδεμένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο «TURBO» στο gpad και ταυτόχρονα μετακινήστε το αριστερό τρισδιάστατο joystick προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση της δόνησης του κινητήρα. Μια ανατροφοδότηση δόνησης διάρκειας 3 δευτερολέπτων θα ακολουθήσει τη ρύθμιση. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ τεσσάρων επιπέδων: 100%, 70%, 30% και 0%, με το 70% να είναι το προεπιλεγμένο επίπεδο.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη δόνησης για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία δόνησης και των δύο κινητήρων.

RESET

- Εάν το gamepad παρουσιάσει δυσλειτουργία, μπορεί να γίνει επαναφορά πατώντας παρατεταμένα το κουμπί «HOME» για 10 δευτερόλεπτα.

ΦΟΡΤΙΣΗ

- Συνδέστε το φορτιστή με το καλώδιο δεδομένων USB. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η ένδειξη φόρτισης θα παραμείνει πορτοκαλί. Όταν φορτιστεί πλήρως, η πορτοκαλί ένδειξη φόρτισης θα σβήσει.

ΧΑΜΗΛΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Όταν η φόρτιση της μπαταρίας είναι χαμηλή, η φωτεινή ένδειξη του τρέχοντος καναλιού θα αναβοσβήνει γρήγορα για να σας υπενθυμίσει να φορτίσετε το gamepad.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ STANDBY

- Όταν το gamepad είναι ενεργοποιημένο, πατήστε σύντομα το κουμπί σύζευξης για να εισέλθετε σε κατάσταση αναμονής.
- Όταν το gamepad βρίσκεται σε λειτουργία αντιστοίχισης, θα εισέλθει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής εάν η αντιστοίχιση αποτύχει μετά από 60 δευτερόλεπτα
- Όταν το gamepad είναι συνδεδεμένο στην κονσόλα, θα εισέλθει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά από 15 λεπτά αδράνειας.

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΈΝΗ ΔΉΛΩΣΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η Shenzhen Ouni Technology Co., Ltd δηλώνει ότι η ραδιοσυσκευή τύπου Onikuma Wireless Pad C1 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση:

Διεύθυνση κατασκευαστή: Κατασκευαστής: Όροφος 9, μπλοκ C, κτίριο 8, Evergrande Fashion Huigu Building, δίπλα στην οδό Fulong Road, Shanghenglang Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, Κίνα
Ραδιοσυχνότητα: 2400MHz-2483,5MHz Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20dBm

Προδια specifications μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	Φορητές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου-πολυμερούς (Li-Po)
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Όχι
Καθαρό βάρος (kg)	14.6g
Χωρητικότητα (mAh)	800mAh
Ισχύς (kWh)	2.96Wh



Προστασία του περιβάλλοντος

Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλειφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
65c Rudzka Street

44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και ο ίδιος ο συσσωρευτής είναι καινούργιος και πλήρως φορτισμένος. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής του συσσωρευτή, δεν συνιστάται η εκφόρτιση του συσσωρευτή σε τάση μικρότερη των 3,18V ή του 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολοκληρώ τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε το επίπεδο φόρτισης περιοδικά κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και θερμοκρασίες κάτω του μηδενός.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (Lithium Polymer), η οποία, λόγω της φινελικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής ορίζει μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί, στην πραγματικότητα, να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, συνιστάται να μην εκφορτίζετε την μπαταρία κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητάς της. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα προκαλέσουν μόνιμη βλάβη στο στοιχείο και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Φυλάσσετε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προϊόντων βρίσκονται στο συνοδευτικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στη συσκευή:

- Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια και τα τιμόνια μόνο για τον προορισμό τους - για βιντεοπαιχνίδια. Μην χρησιμοποιείτε τις συσκευές για σκοπούς άλλους από αυτούς που συνιστά ο κατασκευαστής.
- Σε περίπτωση επαφής με υγρό, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή και στεγνώστε την σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη όταν πατάτε τα κουμπιά ή περιστρέφετε το τιμόνι για να αποφύγετε τη ζημιά στους μηχανισμούς.

Κίνδυνος για τον χρήστη:

- Κάντε τακτικά διαλείμματα κατά τη διάρκεια εντατικής χρήσης για να αποφύγετε την κόπωση των χεριών, των καρπών και των βραχιόνων.
- Βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο ή το τιμόνι είναι σταθερά τοποθετημένα για να αποφύγετε την ολίσθηση ή την ανατροπή κατά τη χρήση.
- Τα τιμόνια παιχνιδιών που είναι εξοπλισμένα με ανατροφοδότηση δύναμης μπορεί να δημιουργήσουν απότομες κινήσεις

- να τα κρατάτε πάντα και με τα δύο χέρια όταν παίζετε.

Κίνδυνοι από την παροχή ρεύματος και τη σύνδεση:

- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα καλώδια τροφοδοσίας ή καλώδια USB. Χρησιμοποιείτε πάντα τα αυθεντικά εξαρτήματα που παρέχονται από τον κατασκευαστή.
- Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες USB και οι πρίζες ρεύματος είναι καθαρές και απαλλαγμένες από ακαθαρσίες, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή σύνδεση.
- Για τις ασύρματες συσκευές, φορτίζετε ή αντικαθιστάτε τακτικά τις μπαταρίες για να εξασφαλίσετε αδιάλειπτη λειτουργία. **Πληροφορίες για τη σωστή χρήση**

Προετοιμασία και διαμόρφωση:

- Πριν από την πρώτη χρήση, εγκαταστήστε το λογισμικό ή τα προγράμματα οδήγησης που παρέχονται από τον κατασκευαστή, εάν απαιτείται.
- Τοποθετήστε τον τροχό παιχνιδιού σε μια σταθερή επιφάνεια, όπως ένα γραφείο, για να εξασφαλίσετε άνεση και ακρίβεια κατά τη χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια και προστατευμένα από τυχαία αποσύνδεση. **Ασφαλής χρήση:**
- Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις παιχνιδιού της συσκευής (π.χ. ευαισθησία τιμονιού, δόνηση χειριστηρίου) στις δικές σας προτιμήσεις για να εξασφαλίσετε άνεση και να αποφύγετε την υπερφόρτωση των χεριών ή των βραχιόνων σας.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των πεντάλ, των joysticks, των κουμπιών και άλλων εξαρτημάτων για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά.
- Για τους τροχούς διεύθυνσης, βεβαιωθείτε ότι οι μηχανισμοί ανάδρασης δύναμης δεν είναι ρυθμισμένοι πολύ σφιχτά. **Πρόσθετες προφυλάξεις**

- **Καθαρισμός και συντήρηση:** Αφαιρείτε τακτικά τη σκόνη από τον εξοπλισμό σας με ένα στεγνό, μαλακό πανί. Αποφύγετε τη χρήση σκληρών χημικών ουσιών που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της συσκευής.

- **Αποθήκευση:** Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε το χειριστήριο ή το τιμόνι από την κονσόλα, ή τον υπολογιστή και αποθηκεύστε το σε ένα στεγνό μέρος χωρίς σκόνη.

- **Διαχείριση καλωδίων:** Για ενσύρματες συσκευές, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι τακτοποιημένα για να αποφύγετε το μπέρδεμα ή τη ζημιά.

Δήλωση συμβατότητας

Τα χειριστήρια παιχνιδιών και τα τιμόνια έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του κανονισμού (ΕΕ) 2023/988. Πληρούν τις απαιτήσεις για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC), την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια χρήσης.