键盘-说明书
尺寸：风琴折页 75x75mm
材质：128g 铜版纸
印刷：单黑 双面印刷

■ 磁轴键盘

G67

ONIKUMA
MAGNETIC SHAFT KEYBOARD

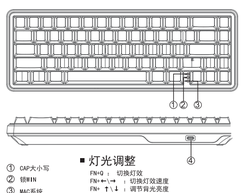

① CAP大小写
② 切WIN
③ MAC系统
④ Type-c 接口

■ 灯光调整

FN+Q ： 切换灯效
FN+←/→ ： 切换灯效速度
FN+ ↑/↓ ：调节背光亮度
FN+A ：切换灯效颜色
FN+TAB：关闭所有灯光

■ 键盘规格

型号：G67
开关类型:磁轴机械轴
操作行程 3.4±0.5MM
电缆长度:PVC3.5*1.8M
键盘重量:560±20
工作电流:<200mA
支持系统：Win10、Win11、Android、Mac等操作操作系统
键数：67
按键寿命：5000万次
操作荷重:40g±5g
键盘尺寸：323*115*37mm±2mm
工作电压:5V±0.5V
接口类型:TYPE-C

1. 按下并长按 FN+BACK 三秒，将1-=/+ 转换为 F1-F12。

组合键	触发功能（Win模式）	触发功能（Mac模式）
FN +1	降低屏幕亮度	降低屏幕亮度
FN +2	提高屏幕亮度	提高屏幕亮度
FN +3	显示多任务窗口(Win+TAB)	显示多任务窗口
FN +4	桌面（Win+D）	打开控制台
FN +5	返回	app expose功能
FN +6	搜索	搜索
FN +7	上一曲	上一曲
FN +8	暂停	暂停
FN +9	下一曲	下一曲
FN +0	静音	静音
FN + -	音量-	音量-
FN + =	音量+	音量+

2. 按键的组合功能

组合键	功能描述	组合键	功能描述
Fn+1	F1	Fn+2	F2
Fn+3	F3	Fn+4	F4
Fn+5	F5	Fn+6	F6
Fn+7	F7	Fn+8	F8
Fn+9	F9	Fn+0	F10
Fn+-	F11	Fn+ =	F12
FN+W	方向区与WASD互换		
FN+Win	长按3秒，WASD四个按键灯亮红灯，方向区亮白灯；短按解锁锁定WIN按键		
FN+X	长按3秒，Win按键灯亮红灯；短按解锁切换到WIN模式		
FN+C	长按3秒，所有灯光闪烁白灯3次；切换到MAC模式		
FN+M+T	长按3秒，所有灯光闪烁蓝光3次；恢复出厂设置		
	长按3秒，所有灯光闪烁红光3次；后跑默认灯效		

■ MAGNETIC SWITCH KEYBOARD English

G67

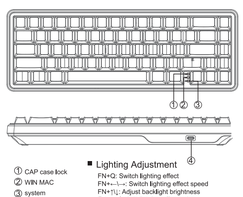

① CAP case lock
② WIN MAC
③ system
④ Type-c Interface

■ Lighting Adjustment

FN+Q: Switch lighting effect
FN+←/→: Switch lighting effect speed
FN+↑/↓: Adjust backlight brightness
FN+A: Switch lighting effect color
FN+TAB: Turn off all lights

■ Keyboard specifications

Model: G67
Switch type: mechanical magnetic switch axis
Operation stroke: 3.4±0.5MM
Cable length: PVC3.5*1.8M
Keyboard size: 323*115*37mmx2mm
Keyboard weight: 560±20 Working voltage: 5V±0.5V
Working current: <200mA
Interface type: TYPE-C
Supported systems: Win10, Win11, Android, Mac and other operating systems
Number of keys: 67
Key life: 50 million times
Operation load: 40g±5g

1. Press and hold FN+BACK for three seconds to convert 1-=/+ to F1-F12.

Key combination	Trigger function (Win mode)	Trigger function (Mac mode)
FN +1	Reduce screen brightness	Reduce screen brightness
FN +2	Increase screen brightness	Increase screen brightness
FN +3	Show multitasking window (Win+TAB)	Show multitasking window
FN +4	Desktop (Win+D)	Open console
FN +5	Back	App exposé function
FN +6	Search	Search
FN +7	Previous song	Previous song
FN +8	Pause	Pause
FN +9	Next song	Next song
FN +0	Mute	Mute
FN + -	Volume-	Volume-
FN + =	Volume+	Volume+

2.Key combination Function description

Fn+1 F1	Fn+2 F2
Fn+3 F3	Fn+4 F4
Fn+5 F5	Fn+6 F6
Fn+7 F7	Fn+8 F8
Fn+9 F9	Fn+0 F10
Fn+- F11	Fn+ = F12

FN+W Direction area and WASD swap
Press and hold for 3 seconds, the four WASD button lights are red, and the direction area lights are white; short press to unlock
FN+Win Lock the WIN button
Press and hold for 3 seconds, the Win button light is red; short press to unlock
FN+X Switch to WIN mode
Press and hold for 3 seconds, all lights flash white 3 times;
FN+C Switch to MAC mode
Press and hold for 3 seconds, all lights flash blue 3 times;
FN+M+T Restore factory settings
Press and hold for 3 seconds, all lights flash red 3 times; run default lighting effect

■ 磁気スイッチキーボード 日本語

G67

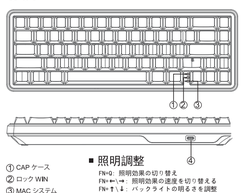

① CAP ケース
② ロック WIN
③ MACシステム
④ Type-cインターフェース

■ 照明調整

FN+Q: 照明効果の切り替え
FN+←/→: 照明効果の速度を切り替える
FN+ ↑/↓: バックライトの明るさを調整
FN+A: 照明効果の色を切り替える
FN+TAB: すべてのライトを消す

■ キーボード仕様

モデル G67
スイッチタイプ：磁気軸、機械軸
動作ストローク：3.4±0.5MM
ケーブル長さ：PVC3.5*1.8M
キーボード重量：560±20
動作電流：<200mA
サポートされているシステム：Win10、Win11、Android、Mac、
その他のオペレーティングシステム
キーの数：67
キー寿命：5000万回
動作荷重：40g±5g
キーボードサイズ：323*115*37mm±2mm
動作電圧：5V±0.5V
インターフェースタイプ：TYPE-C

1. FN+BACK を 3 秒間押し続けると、1-=/+ が F1-F12 に変換されます。

キーの組み合わせ	トリガー機能 (Mac モード)	トリガー機能 (Mac モード)
FN +1	画面の明るさを下げる	画面の明るさを下げる
FN +2	画面の明るさを上げる	画面の明るさを上げる
FN +3	マルチタスクウィンドウを表示する	マルチタスクウィンドウを表示する
FN +4	コンソールを開く	コンソールを開く
FN +5	アプリのエクスポース機能	アプリのエクスポース機能
FN +6	検索	検索
FN +7	前の曲	前の曲
FN +8	一時停止	一時停止
FN +9	次の曲	次の曲
FN +0	ミュート	ミュート
FN + -	音量 -	音量 -
FN + =	音量 +	音量 +

2. ボタンの組み合わせ機能

キーの組み合わせ 機能の説明

Fn+1 F1
Fn+2 F2
Fn+3 F3
Fn+4 F4
Fn+5 F5
Fn+6 F6
Fn+7 F7
Fn+8 F8
Fn+9 F9
Fn+0 F10
Fn+- F11
Fn+ = F12

FN+W方向エリアとWASDスワップ
3秒間押し続けると、WASDボタンが赤く点灯し、方向エリアが白く点灯します。短く押すとロックが解除されます。
FN+WinはWINキーをロックします
3秒間長押しすると、Winボタンのライトが赤に変わります。短く押すとロックが解除されます。
FN+X WINモードに切り替える
3秒間押し続けます。すべてのライトが白色で3回点滅します。
FN+C MACモードに切り替える
3秒間押し続けます。すべてのライトが青色で3回点滅します。
FN+M+T 工場出荷時の設定に戻す
3秒間押し続けると、すべてのライトが3回赤く点滅します。実行後のデフォルトのライト効果です。

■ CLAVIER À TIGE MAGNÉTIQUE Français

G67

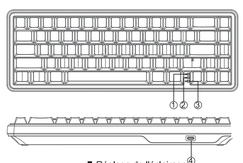

① Verrouillage du boîtier
② CAP Système
③ WIN MAC
④ Interface

■ Réglage de l'éclairage

FN+Q : Changer l'effet d'éclairage
FN+←/→ : Changer la vitesse de l'effet d'éclairage
FN+↑/↓ : Régler la luminosité du rétroéclairage
FN+A : Changer la couleur de l'effet d'éclairage
FN+TAB : Éteindre toutes les lumières

■ Spécifications du clavier

Modèle : G67
Type de commutateur : axe magnétique, axe mécanique
Durée de vie des touches : 50 millions de frappes
Course de fonctionnement : 3,4 ± 0,5 mm
Charge de fonctionnement : 40 g ± 5 g
Dimensions du clavier : 323 x 115 x 37 mm ± 2 mm
Poids du clavier : 560 ± 20 g
Courant de fonctionnement : < 200 mA
Systèmes d'exploitation compatibles : Windows 10, Windows 11, Android, Mac et autres systèmes d'exploitation
Nombre de touches : 67
Longueur du câble : PVC 3,5 x 1,8 m
Tension de fonctionnement : 5 V ± 0,5 V
Type d'interface : TYPE-C

1. Appuyez sur FN+RETOUR pendant trois secondes pour convertir 1-=/+ en F1-F12.

Combinaison de touches	Fonction de déclenchement (mode Mac)	Fonction de déclenchement (mode Windows)
FN +1	Réduire la luminosité de l'écran	Réduire la luminosité de l'écran
FN +2	Augmenter la luminosité de l'écran	Augmenter la luminosité de l'écran
FN +3	Afficher la fenêtre multitâche	Afficher la fenêtre multitâche (Windows + Tab)
FN +4	Ouvrir la console	Bureau (Windows + D)
FN +5	Fonction d'exposition de l'application	Retour
FN +6	Rechercher	Rechercher
FN +7	Chanson précédente	Chanson précédente
FN +8	Pause	Pause
FN +9	Chanson suivante	Chanson suivante
FN +0	Muet	Muet
FN + -	Volume -	Volume -
FN + =	Volume +	Volume +

2. Description de la fonction de combinaison de touches

Combinaison de touches Description des fonctions

Fn+1 F1	Fn+2 F2
Fn+3 F3	Fn+4 F4
Fn+5 F5	Fn+6 F6
Fn+7 F7	Fn+8 F8
Fn+9 F9	Fn+0 F10
Fn+- F11	Fn+ = F12

FN+W Zone de direction et permutation WASD
Appuyer et maintenir pendant 3 secondes, les quatre boutons WASD s'allument en rouge et les boutons de direction s'allument en blanc ; appuyer brièvement pour déverrouiller
FN+Win Verrouiller le bouton WIN
Appuyer et maintenir pendant 3 secondes, le bouton Win s'allume en rouge ; appuyer brièvement pour déverrouiller
FN+X Passer en mode WIN
Appuyer et maintenir pendant 3 secondes, tous les voyants clignotent en blanc 3 fois ;
FN+C Passer en mode MAC
Appuyer et maintenir pendant 3 secondes, tous les voyants clignotent en bleu 3 fois ;
FN+M+T Restaurer les paramètres d'usine
Appuyer et maintenir pendant 3 secondes, tous les voyants clignotent en rouge 3 fois ; exécuter l'effet d'éclairage par défaut

Русский язык

■ КЛАВИАТУРА С МАГНИТНЫМ ВАЛОМ

G67

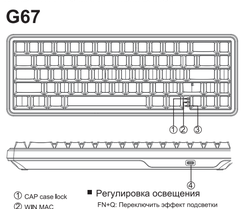

① CAP case lock
② WIN MAC
③ system type-c
④ Interface

■ Регулировка освещения

FN+Q: Переключить эффект подсветки
FN+←/→: Переключить скорость эффекта подсветки
FN+↑/↓: Регулировка яркости подсветки
FN+A: Переключить цвет эффекта

■ Характеристики клавиатуры

Модель: G67
Тип переключателя: магнитная ось механическая ось Срок службы клавиши: 50 миллионов раз
Ход операции: 3,4±0,5 мм
Длина кабеля: PVC3,5*1,8 м
Размер клавиатуры: 323*115*37 мм±2 мм
Вес клавиатуры: 560±20 Рабочее напряжение: 5 В±0,5 В
Рабочий ток: <200 мА
Поддерживаемые системы: Win10, Win11, Android, Mac и другие операционные системы
Количество клавиш: 67
Рабочая нагрузка: 40 г±5 г
Тип интерфейса: TYPE-C

1. Нажмите и удерживайте FN+BACK в течение трех секунд, чтобы преобразовать 1-=/+ в F1-F12.

Комбинация клавиш	Функция триггера (режим Win)	Функция триггера (режим Mac)
FN +1	Уменьшить яркость экрана	Уменьшить яркость экрана
FN +2	Увеличить яркость экрана	Увеличить яркость экрана
FN +3	Показать окно многозадачности (Win+TAB)	Показать окно многозадачности
FN +4	Рабочий стол (Win+D)	Открыть консоль
FN +5	Назад	Функция App exposé
FN +6	Поиск	Поиск
FN +7	Предыдущая песня	Предыдущая песня
FN +8	Пауза	Пауза
FN +9	Следующая песня	Следующая песня
FN +0	Отключить звук	Отключить звук
FN + -	Громкость-	Громкость-
FN + =	Громкость+	Громкость+

2.Комбинация клавиш Описание функции

Fn+1 F1	Fn+2 F2
Fn+3 F3	Fn+4 F4
Fn+5 F5	Fn+6 F6
Fn+7 F7	Fn+8 F8
Fn+9 F9	Fn+0 F10
Fn+- F11	Fn+ = F12

FN+W Область направления и WASD поменять местами
Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, четыре кнопки WASD загорятся красным, а область направления загорится белым; короткое нажатие для разблокировки
FN+Win Блокировка кнопки WIN
Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, кнопка Win загорится красным; короткое нажатие для разблокировки
FN+X Переключение в режим WIN
Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, все индикаторы мигнут белым 3 раза;
FN+C Переключение в режим MAC
Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, все индикаторы мигнут синим 3 раза;
FN+M+T Восстановить заводские настройки
Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, все индикаторы мигнут красным 3 раза; запустите эффект подсветки по умолчанию

MAGNETIC SHAFT KEYBOARD Deutsch

G67

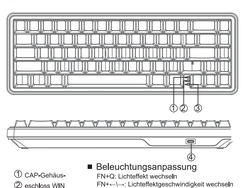

① CAP-Gehäuse-
② eschloss WIN
③ MAC-System
④ Typ-C-Schnitt-

■ Beleuchtungsanpassung

FN+Q: Lichteffekt wechseln
FN+←/→: Lichteffektgeschwindigkeit wechseln
FN+↑/↓: Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung anpassen
FN+A: Lichteffektfarbe wechseln
FN+TAB: Alle Lichter ausschalten

■ Tastaturspezifikationen

Modell: G67 Tastenanzahl: 67
Schalttyp: Magnetische Achse Mechanische Achse Tastenlebensdauer: 50 Millionen Schaltvorgänge
Betätigungshub: 3,4 ± 0,5 mm
Betätigungskraft: 40 g ± 5 g
Tastaturgröße: 323 x 115 x 37 mm ± 2 mm
Tastaturgewicht: 560 ± 20 Betriebsspannung: 5 V ± 0,5 V
Betriebsstrom: < 200 mA
Unterstützte Systeme: Windows 10, Windows 11, Android, Mac und andere Betriebssysteme
Kabellänge: PVC 3,5 x 1,8 m
Schnittstellentyp: Type C

1. Halten Sie FN+BACK drei Sekunden lang gedrückt, um 1-=/+ in F1-F12 umzuwandeln.

Tastenkombination	Triggerfunktion (Windows-Modus)	Trigger-Funktion (Mac-Modus)
FN +1	Bildschirmhelligkeit reduzieren	Bildschirmhelligkeit reduzieren
FN +2	Bildschirmhelligkeit erhöhen	Bildschirmhelligkeit erhöhen
FN +3	Multitasking-Fenster anzeigen (Windows+TAB)	Multitasking-Fenster anzeigen
FN +4	Desktop (Windows+D)	Konsole öffnen
FN +5	Zurück	App-Exposé-Funktion
FN +6	Suchen	Suchen
FN +7	Vorheriger Song	Vorheriger Song
FN +8	Pause	Pause
FN +9	Nächster Song	Nächster Song
FN +0	Stumm	Stumm
FN + -	Lautstärke-	Lautstärke-
FN + =	Lautstärke+	Lautstärke+

2.Tastenkombination Funktionsbeschreibung

Fn+1 F1	Fn+2 F2
Fn+3 F3	Fn+4 F4
Fn+5 F5	Fn+6 F6
Fn+7 F7	Fn+8 F8
Fn+9 F9	Fn+0 F10
Fn+- F11	Fn+ = F12

FN+W Richtungsbereich und WASD-Umschaltung
3 Sekunden gedrückt halten, die vier WASD-Tasten leuchten rot, die Richtungsbereichsleuchten weiß; kurz drücken zum Entsperren
FN+Win WIN-Taste sperren
3 Sekunden gedrückt halten, die Win-Taste leuchtet rot; kurz drücken zum Entsperren
FN+X In den WIN-Modus wechseln
3 Sekunden gedrückt halten, alle Leuchten blinken 3-mal weiß;
FN+C In den MAC-Modus wechseln
3 Sekunden gedrückt halten, alle Leuchten blinken 3-mal blau;
FN+M+T Werkseinstellungen wiederherstellen
3 Sekunden gedrückt halten, alle Leuchten blinken 3-mal rot; Standard-Lichteffekt ausführen

■ MAGNETISCH SCHACHT TOETSENBORD Nederland

G67

① CAP-behuizingsslot
② WIN MAC-
③ systeem
④ Type-C Interface

■ Verlichtingsaanpassing

FN+Q: Schakel lichteffect in
FN+←/→: Schakel lichteffectsnelheid in
FN+↑/↓: Pas de helderheid van de achtergrondverlichting aan
FN+A: Schakel lichteffectkleur in
FN+TAB: Schakel alle lichten uit

■ Specificaties toetsenbord

Model: G67
Schaaltype: magnetische as mechanische as
Levensduur toetsen: 50 miljoen keer
Bedieningsslag: 3,4±0,5MM
Kabellengte: PVC3,5*1,8M
Toetsenbordgrootte: 323*115*37mmx2mm
Gewicht toetsenbord: 560±20 Werkspanning: 5V±0,5V
Werkstroom: <200mA
Ondersteunde systemen: Win10, Win11, Android, Mac en andere besturingssystemen
Aantal toetsen: 67
Interfacetype: TYPE-C

1. Houd FN+BACK drie seconden ingedrukt om 1-=/+ om te zetten naar F1-F12.

Toetscombinatie	Triggerfunctie (Win+modus)	Triggerfunctie (Mac+modus)
FN +1	Schermhelderheid verlagen	Schermhelderheid verlagen
FN +2	Schermhelderheid verhogen	Schermhelderheid verhogen
FN +3	Multitaskingvenster weergeven (Win+TAB)	Multitaskingvenster weergeven
FN +4	Bureaublad (Win+D)	Console openen
FN +5	Terug	App-exposéfunctie
FN +6	Zoeken	Zoeken
FN +7	Vorig nummer	Vorig nummer
FN +8	Pauzeren	Pauzeren
FN +9	Volgend nummer	Volgend nummer
FN +0	Dempen	Dempen
FN + -	Volume-	Volume-
FN + =	Volume+	Volume+

2. Toetscombinatie Functiebeschrijving

Fn+1 F1	Fn+2 F2
Fn+3 F3	Fn+4 F4
Fn+5 F5	Fn+6 F6
Fn+7 F7	Fn+8 F8
Fn+9 F9	Fn+0 F10
Fn+- F11	Fn+ = F12

FN+W Richtingsgebied en WASD wisselen
Druk 3 seconden lang in, de vier WASD-knoplampjes zijn rood en de richtingsgebiedlampjes zijn wit; kort indrukken om te ontgrendelen
FN+Win WIN-knop vergrendelen
Druk 3 seconden lang in, het Win-knoplampje is rood; kort indrukken om te ontgrendelen
FN+X Overschakelen naar WIN-modus
Druk 3 seconden lang in, alle lampjes knipperen 3 keer wit;
FN+C Overschakelen naar MAC-modus
Druk 3 seconden lang in, alle lampjes knipperen 3 keer blauw;
FN+M+T Fabrieksinstellingen herstellen
Druk 3 seconden lang in, alle lampjes knipperen 3 keer rood; standaardlichteffect uitvoeren

■ TASTIERA A MAGNETE L'italiano

G67

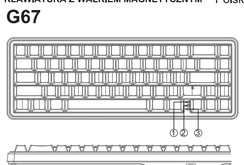

① Blocco del caso CAP
② Sistema
③ WIN MAC
④ Type-c Interfacia

■ Regolazione dell'illuminazione

FN+Q: Cambia l'effetto di illuminazione
FN+←/→: Cambia la velocità dell'effetto di illuminazione
FN+↑/↓: Regola la luminosità della retroilluminazione
FN+A: Cambia il colore dell'effetto di illuminazione
FN+TAB: Spegni tutte le luci

■ Specifiche della tastiera

Modello: G67
Tipo di interruttore: asse magnetico asse meccanico Durata dei tasti: 50 milioni di volte
Corsa di funzionamento: 3,4±0,5MM
Carico di funzionamento: 40g±5g
Lunghezza del cavo: PVC3,5*1,8M
Dimensioni della tastiera: 323*115*37mm±2mm
Peso della tastiera: 560±20 Tensione di lavoro: 5V±0,5V
Corrente di lavoro: <200mA
Tipo di interfaccia: TYPE-C
Sistemi supportati: Win10, Win11, Android, Mac e altri sistemi operativi
Numero di tasti: 67

1. Premere e tenere premuto FN+BACK per tre secondi per convertire 1-=/+ in F1-F12.

Combinazione di tasti	Funzione Trigger (modalità Win)	Funzione Trigger (modalità Mac)
FN +1	Ridurci luminosità schermo	Ridurci luminosità schermo
FN +2	Aumenta luminosità schermo	Aumenta luminosità schermo
FN +3	Mostra finestra multitasking (Win+TAB)	Mostra finestra multitasking
FN +4	Desktop (Win+D)	Apri console
FN +5	Indietro	Funzione App Exposé
FN +6	Cerca	Cerca
FN +7	Canzone precedente	Brano precedente
FN +8	Pausa	Pausa
FN +9	Canzone successiva	Brano successivo
FN +0	Disattiva audio	Disattiva audio
FN + -	Volume-	Volume-
FN + =	Volume+	Volume+

2.Combinazione di tasti Descrizione della funzione

Fn+1 F1	Fn+2 F2
Fn+3 F3	Fn+4 F4
Fn+5 F5	Fn+6 F6
Fn+7 F7	Fn+8 F8
Fn+9 F9	Fn+0 F10
Fn+- F11	Fn+ = F12

FN+W Area direzionale e scambio WASD
Premere e tenere premuto per 3 secondi, le quattro spie dei pulsanti WASD sono rosse e le spie dell'area direzionale sono bianche; premere brevemente per sbloccare
FN+Win Blocca il pulsante WIN
Premere e tenere premuto per 3 secondi, la spia del pulsante Win è rossa; premere brevemente per sbloccare
FN+X Passa alla modalità WIN
Premere e tenere premuto per 3 secondi, tutte le spie lampeggiano in bianco 3 volte;
FN+C Passa alla modalità MAC
Premere e tenere premuto per 3 secondi, tutte le spie lampeggiano in blu 3 volte;
FN+M+T Ripristina le impostazioni di fabbrica
Premere e tenere premuto per 3 secondi, tutte le spie lampeggiano in rosso 3 volte; esegue l'effetto di illuminazione predefinito

■ TECLADO DE EJE MAGNÉTICO Español

G67

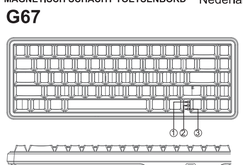

① CAP case lock
② WIN MAC
③ system
④ Type-C Interface

■ Lighting Adjustment

FN+Q: Cambiar el efecto de iluminación
FN+←/→: Cambiar la velocidad del efecto de iluminación
FN+↑/↓: Ajustar el brillo de la retroiluminación
FN+A: Cambiar el color del efecto de iluminación
FN+TAB: Apagar todas las luces

■ Especificaciones del teclado

Modelo: G67
Tipo de interruptor: eje magnético, eje mecánico Vida útil de la tecla: 50 millones de pulsaciones
Recorrido de la tecla: 3,4 ± 0,5 mm Carga de la tecla: 40 g ± 5 g
Longitud del cable: PVC 3,5 x 1,8 m
Dimensiones del teclado: 323 x 115 x 37 mm ± 2 mm
Peso del teclado: 560 ± 20 mm
Voltaje de funcionamiento: 5 V ± 0,5 V
Corriente de funcionamiento: <200 mA
Tipo de interfaz: Type C
Sistemas compatibles: Windows 10, Windows 11, Android, Mac y otros sistemas operativos
Número de teclas: 67

1. Mantenga presionada la tecla FN+BACK durante tres segundos para convertir 1-=/+ a F1-F12.

Combinación de teclas	Función de activación (modo Windows)	Función de activación (modo Mac)
FN +1	Reducir el brillo de la pantalla	Reducir el brillo de la pantalla
FN +2	Aumentar el brillo de la pantalla	Aumentar el brillo de la pantalla
FN +3	Mostrar ventana multitarea (Windows + TAB)	Mostrar ventana multitarea
FN +4	Escritorio (Windows + D)	Abrir consola
FN +5	Atrás	Función de exposición de aplicaciones
FN +6	Buscar	Buscar
FN +7	Canción anterior	Canción anterior
FN +8	Pausa	Pausa
FN +9	Siguiente canción	Siguiente canción
FN +0	Silenciar	Silenciar
FN + -	Volumen-	Volumen-
FN + =	Volumen +	Volumen +

2.Combinación de teclas Descripción de la función

Fn+1 F1	Fn+2 F2
Fn+3 F3	Fn+4 F4
Fn+5 F5	Fn+6 F6
Fn+7 F7	Fn+8 F8
Fn+9 F9	Fn+0 F10
Fn+- F11	Fn+ = F12

FN+W Área de dirección e intercambio WASD
Mantén pulsado durante 3 segundos; las cuatro luces de los botones WASD se iluminan en rojo y las luces del área de dirección se iluminan en blanco; pulsación corta para desbloquear.
FN+Win Bloquea el botón WIN
Mantén pulsado durante 3 segundos; la luz del botón WIN se ilumina en rojo; pulsación corta para desbloquear.
FN+X Cambia al modo WIN
Mantén pulsado durante 3 segundos; todas las luces parpadean en blanco 3 veces,
FN+C Cambia al modo MAC
Mantén pulsado durante 3 segundos; todas las luces parpadean en azul 3 veces,
FN+M+T Restaura la configuración de fábrica
Mantén pulsado durante 3 segundos; todas las luces parpadean en rojo 3 veces, ejecutar el efecto de iluminación predeterminado

Danmark

■ MAGNETISK AKSEL TASTATUR

G67

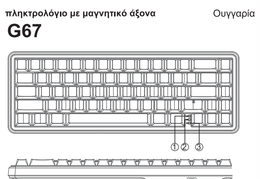

① CAP-kasseslås
② WIN MAC
③ system
④ Type-C Grænseflade

■ Justering af belysning

FN+Q: Skift lyseffekt
FN+←/→: Skift lyseffekthastighed
FN+↑/↓: Juster baggrundsbelysningens lysstyrke
FN+A: Skift lyseffektfarve
FN+TAB: Sluk alle lys

■ Tastatur specifikationer

Model: G67
Kontakttype: magnetisk akse mekanisk akse
Nøglelevetid: 50 millioner gange
Driftsslag: 3,4±0,5MM
Kabellængde: PVC3,5*1,8M
Tastaturstørrelse: 323*115*37mmx2mm
Tastaturvægt: 560±20
Arbejdsstrøm: <200mA
Interface type: TYPE-C
Understøttede systemer: Win10, Win11, Android, Mac og andre operativsystemer
Antal nøgler: 67
Driftsbelastning: 40g±5g
Arbejdsspænding: 5V±0,5V

1. Tryk og hold FN+BACK i tre sekunder for at konvertere 1-=/+ til F1-F12.

Tastekombination	Trigger-funktion (vinduestand)	Triggerfunktion (Mac-tilstand)
FN +1	Reducer skærmens lysstyrke	Reducer skærmens lysstyrke
FN +2	Øg skærmens lysstyrke	Øg skærmens lysstyrke
FN +3	Vis multitasking-vindue (Win+TAB)	Vis multitasking-vindue
FN +4	Desktop (Win+D)	Åbn konsollen
FN +5	Tilbage	App exposé funktion
FN +6	Søge	Søge
FN +7	Forrige sang	Forrige sang
FN +8	Pause	Pause
FN +9	Næste sang	Næste sang
FN +0	Slum	Slum
FN + -	Bind-	Bind-
FN + =	Lydstyrke+	Lydstyrke+

2.Tastkombination Funktionsbeskrivelse

Fn+1 F1	Fn+2 F2
Fn+3 F3	Fn+4 F4
Fn+5 F5	Fn+6 F6
Fn+7 F7	Fn+8 F8
Fn+9 F9	Fn+0 F10
Fn+- F11	Fn+ = F12

FN+W Retningsområde og WASD swap
Tryk og hold i 3 sekunder, de fire WASD-knaplys er røde, og retningsområdelysene er hvide; kort tryk for at låse op
FN+Win Lås WIN-knappen
Tryk og hold i 3 sekunder, Win-knappen lyser rødt; kort tryk for at låse op
FN+X Skift til WIN-tilstand
Tryk og hold i 3 sekunder, alle lys blinker hvidt 3 gange;
FN+C Skift til MAC-tilstand
Tryk og hold i 3 sekunder, alle lys blinker blåt 3 gange;
FN+M+T Gendan fabriksindstillinger
Tryk og hold i 3 sekunder, alle lys blinker rødt 3 gange; kære standard lyseffekt

■ MAGNETIC SHAFT KEYBOARD Česká republika

G67

① CAP case lock
② WIN MAC
③ system
④ Type-C Interface

■ Lighting Adjustment

FN+Q: Switch lighting effect
FN+←/→: Switch lighting effect speed
FN+↑/↓: Adjust backlight brightness
FN+A: Switch lighting effect color
FN+TAB: Turn off all lights

■ Keyboard specifications

Model: G67
Switch type: magnetic axis mechanical axis
Operation stroke: 3.4±0.5MM
Cable length: PVC3.5*1.8M
Keyboard size: 323*115*37mmx2mm
Keyboard weight: 560±20 Working voltage: 5V±0.5V
Working current: <200mA
Interface type: TYPE-C
Supported systems: Win10, Win11, Android, Mac and other operating systems
Number of keys: 67
Key life: 50 million times
Operation load: 40g±5g

1. Press and hold FN+BACK for three seconds to convert 1-=/+ to F1-F12.

Key combination	Trigger function (Win mode)	Trigger function (Mac mode)
FN +1	Reduce screen brightness	Reduce screen brightness
FN +2	Increase screen brightness	Increase screen brightness
FN +3	Show multitasking window (Win+TAB)	Show multitasking window
FN +4	Desktop (Win+D)	Open console
FN +5	Back	App exposé function
FN +6	Search	Search
FN +7	Previous song	Previous song
FN +8	Pause	Pause
FN +9	Next song	Next song
FN +0	Mute	Mute
FN + -	Volume-	Volume-
FN + =	Volume+	Volume+

2.Key combination Function description

Fn+1 F1	Fn+2 F2
Fn+3 F3	Fn+4 F4
Fn+5 F5	Fn+6 F6
Fn+7 F7	Fn+8 F8
Fn+9 F9	Fn+0 F10
Fn+- F11	Fn+ = F12

FN+W Direction area and WASD swap
Press and hold for 3 seconds, the four WASD button lights are red, and the direction area lights are white; short press to unlock
FN+Win Lock the WIN button
Press and hold for 3 seconds, the Win button light is red; short press to unlock
FN+X Switch to WIN mode
Press and hold for 3 seconds, all lights flash white 3 times;
FN+C Switch to MAC mode
Press and hold for 3 seconds, all lights flash blue 3 times;
FN+M+T Restore factory settings
Press and hold for 3 seconds, all lights flash red 3 times; run default lighting effect

■ KLAWIATURA Z WAŁKIEM MAGNETYCZNYM Polski

G67

① Blokada obudowy CAP
② WIN MAC
③ system
④ Typ-C Interfejs

■ Regulacja oświetlenia

FN+Q: Przełącz efekt świetlny
FN+←/→: Przełącz prędkość efektu świetlnego
FN+↑/↓: Dostosuj jasność podświetlenia
FN+A: Przełącz kolor efektu świetlnego
FN+TAB: Wyłącz wszystkie światła

■ Specyfikacja klawiatury

Model: G67
Typ przełącznika: oś magnetyczna oś mechaniczna Żywotność klawisza: 50 milionów razy
Skok roboczy: 3,4±0,5MM
Długość kabla: PVC3,5*1,8M
Rozmiar klawiatury: 323*115*37mmx2mm
Waga klawiatury: 560±20 Napięcie robocze: 5V±0,5V
Prąd roboczy: <200mA
Obsługiwane systemy: Win10, Win11, Android, Mac i inne systemy operacyjne
Liczba klawiszy: 67
Obciążenie robocze: 40g±5g
Typ interfejsu: TYPE-C

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz FN+BACK przez trzy sekundy, aby zamienić 1-=/+ na F1-F12.

Kombinacja klawiszy	Funkcja wyzwalacza (tryb Win)	Funkcja Trigger (tryb Mac)
FN +1	Zmniejsz jasność ekranu	Zmniejsz jasność ekranu
FN +2	Zwiększ jasność ekranu	Zwiększ jasność ekranu
FN +3	Pokaż okno wielozadaniowości (Win+TAB)	Pokaż okno wielozadaniowości
FN +4	Pulpit (Win+D)	Otwórz konsolę
FN +5	Wstecz	Funkcja App Exposé
FN +6	Szukaj	Szukaj
FN +7	Poprzedni utwór	Poprzedni utwór
FN +8	Pauza	Pauza
FN +9	Następny utwór	Następny utwór
FN +0	Wycisz	Wycisz
FN + -	Głośność-	Głośność-
FN + =	Głośność+	Głośność+

2. Kombinacja klawiszy Opis funkcji

Fn+1 F1	Fn+2 F2
Fn+3 F3	Fn+4 F4
Fn+5 F5	Fn+6 F6
Fn+7 F7	Fn+8 F8
Fn+9 F9	Fn+0 F10
Fn+- F11	Fn+ = F12

FN+W Obszar kierunkowy i zamiana klawiszy WASD
Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, cztery lampki przycisków WASD zaświecą się na czerwono, a lampki obszaru kierunkowego na biało; naciśnij krótko, aby odblokować
FN+Win