


Rev06

PSPILFK1

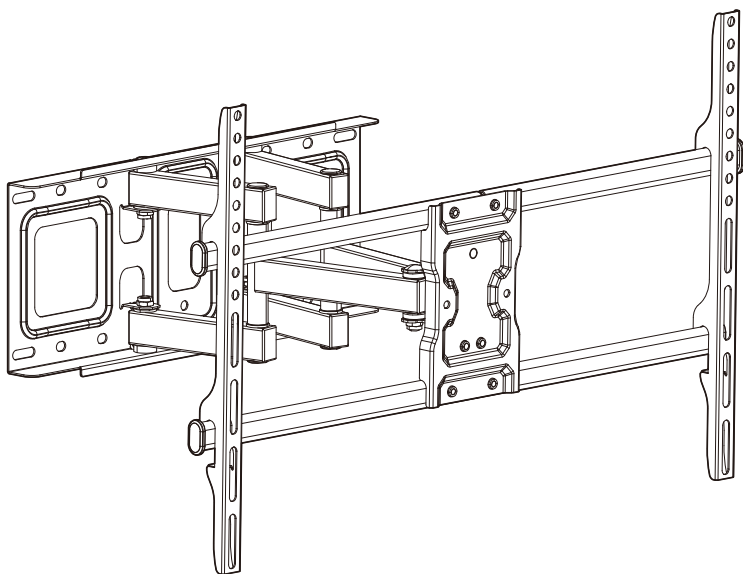



Βραχίονας για τηλεόραση



1-800-556-6806 (ΗΠΑ / ΚΑ) Δευτέρα - Παρασκευή 8πμ - 8μμ (CST)
44-808-196-3891 (ΗΒ) Δευτέρα - Παρασκευή 2μμ - 10μμ (UTC)



supportus@perlesmith.com
 www.perlesmith.com

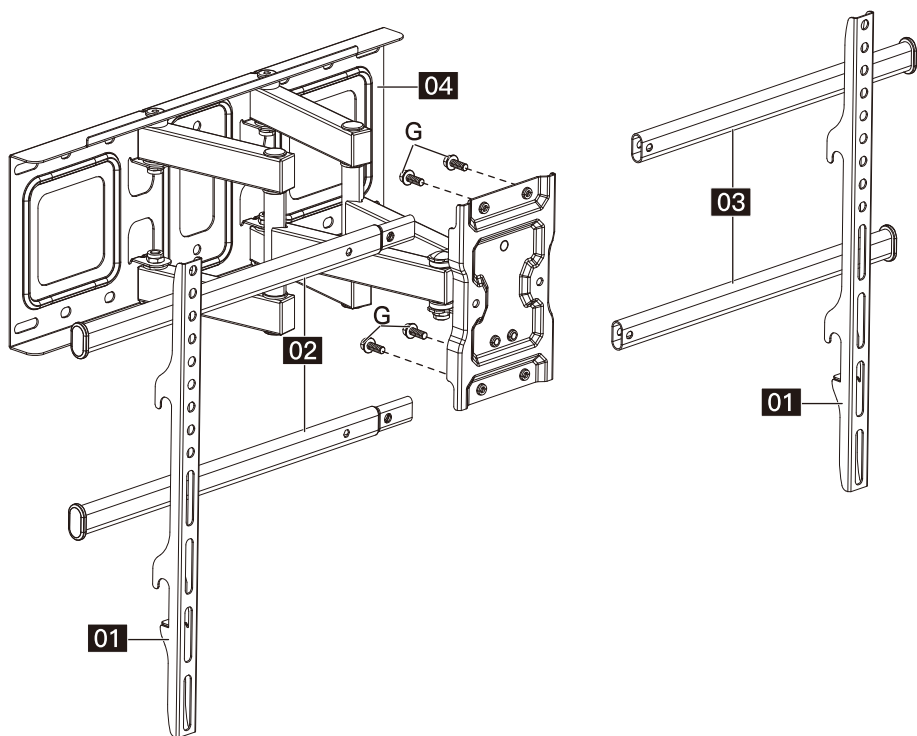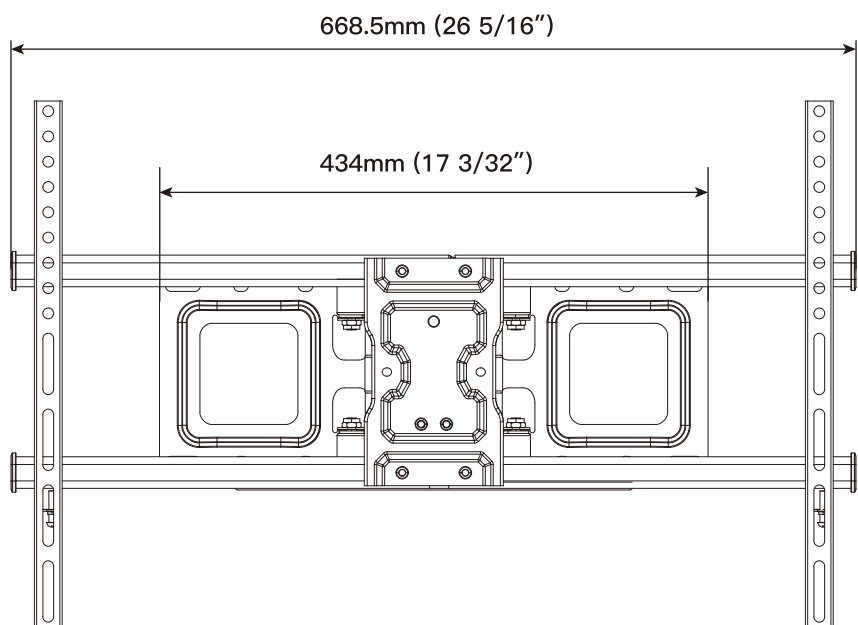

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Πριν από την έναρξη της εγκατάστασης, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες. Εάν δεν κατανοείτε τις οδηγίες ή έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή αμφιβολίες, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη ή αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην εξυπηρέτηση πελατών.
- Πριν από την έναρξη της εγκατάστασης, ελέγξτε αν όλα τα εξαρτήματα είναι πλήρη και αδιάβρωτα. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα ή ελαττωματικά εξαρτήματα. Εάν χρειάζεστε ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη ή αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
- Δεν θα χρησιμοποιηθούν όλα τα στοιχεία στερέωσης που περιέχονται σε αυτή τη συσκευασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αποφύγετε τον κίνδυνο σωματικών τραυματισμών ή ζημιάς περιουσίας!

Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για σκοπούς που ΔΕΝ ορίζονται ρητά σε αυτές τις οδηγίες. Μην υπερβαίνετε το μέγιστο επιτρεπτό φορτίο. Δεν φέρουμε ευθύνη για ζημιές ή τραυματισμούς που προκλήθηκαν από λανθασμένη

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το προϊόν αυτό προορίζεται για εγκατάσταση σε ξύλινους δοκούς, συμπαγείς τοίχους από σκυρόδεμα και τοίχους από τούβλα. ΜΗΝ εγκαθιστάτε αποκλειστικά σε γυψοσανίδες.

- Ο τοίχος πρέπει να μπορεί να αντέξει τετραπλάσιο βάρος από το συνολικό βάρος της τηλεόρασης και του βραχίονα.
- Το προϊόν αυτό περιέχει μικρά εξαρτήματα που ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Προειδοποίηση για εγκατάσταση σε ξύλινους δοκούς (σελίδες 15 έως 16)

- Αποφύγετε τον κίνδυνο σωματικών τραυματισμών ή ζημιάς περιουσίας! Σφίξτε τις βίδες μόνο με χρι να εφαρμόσουν σταθερά στην επιφάνεια του τοίχου (ΜΗΝ σφίγγετε υπερβολικά). Μην χρησιμοποιείτε τρυπάνι. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά κλειδί κασάνιας.

Μην χρησιμοποιείτε αγκύρια τοίχου για αυτόν τον τύπο εγκατάστασης. Τα αγκύρια τοίχου προορίζονται αποκλειστικά για εγκατάσταση σε στερεούς τοίχους από σκυρόδεμα και τούβλα.

- Ελάχιστο μέγεθος ξύλινων δοκαριών: 1 1/2 " πλάτος x 3 1/2 " βάθος (38 x 89 mm).

- Απόσταση ξύλινων δοκαριών: 12 " έως 16 " (από κέντρο σε κέντρο).

- Σημείωση: Εάν τα ξύλινα δοκάρια απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από 16 " ή δεν βρίσκονται στη σωστή θέση εγκατάστασης, μπορούν να στερεωθούν (2) ξύλινες σανίδες στα δοκάρια του τοίχου και στη συνέχεια να εγκατασταθεί ο βραχίονας της τηλεόρασης στις σανίδες. Ελάχιστες διαστάσεις ξύλινης σανίδας: 1 1/2 " T x 3 1/2 " W x > 18 " L (38 x 89 x > 457 mm)

Προειδοποίηση σχετικά με την εγκατάσταση σε τοίχους από συμπαγές σκυρόδεμα ή τούβλα (σελίδες 17 έως 18)


- Αποφύγετε τον κίνδυνο σωματικών τραυματισμών ή ζημιάς περιουσίας! Σφίξτε τις βίδες μόνο με χρι να εφαρμόσουν σταθερά στην επιφάνεια του τοίχου (ΜΗΝ σφίγγετε υπερβολικά). Μην χρησιμοποιείτε τρυπάνι. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά κλειδί κασάνιας.

- Εγκαταστήστε το σύνολο βραχίονα/πλάκας τοίχου απευθείας στην επιφάνεια σκυροδέματος.

- Ελάχιστο πάχος συμπαγούς σκυροδέματος: 8" (203 mm)

- Μην τρυπάτε ποτέ στο κονίαμα μεταξύ των τούβλων.

1

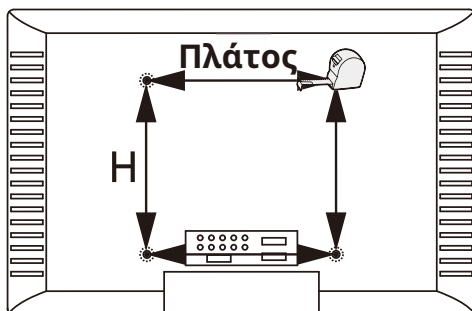

Μέγιστο: 600 x 400 mm (23,6 x 15,7 ")

Ελάχιστο: 200 x 100 mm (7.9 x 3.9 ")

Συμβατότητα με το πρότυπο VESA

☒ 200 x 100mm

☒ 200 x 200mm

☒ 200 x 300mm

☒ 200 x 400mm

☒ 300 x 200mm

☒ 300 x 300mm

☒ 300 x 400mm

☒ 400 x 200mm

☒ 400 x 300mm

☒ 400 x 400mm

☒ 500 x 300mm

☒ 600 x 200mm


☒ 600 x 400mm

2



Εάν η τηλεόραση ζυγίζει περισσότερο από 132 λίβρες (60 kg), ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

3

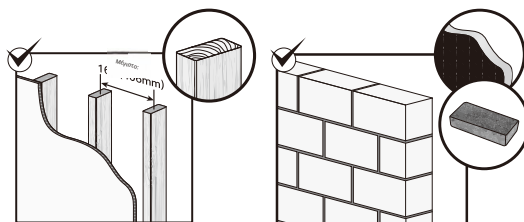

Κατάλληλο για εγκατάσταση σε ξύλινες δοκούς, συμπαγές σκυρόδεμα και τοίχους από τούβλα.
ΜΗΝ εγκαθιστάτε αποκλειστικά σε γυψοσανίδες.

4 Απαιτούμενα εργαλεία (δεν περιλαμβάνονται στο σετ)



Μετροταινία



Ηλεκτρικό δράπανο



Μολύβι




Σταυροκατσάβιδο



Κλειδί κασάνιας
1/2 " (13 mm)



Για τοίχους από ξύλινα δοκάρια

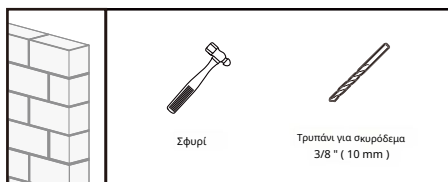


Για τοίχους από συμπαγές σκυρόδεμα και τούβλα


Περιεχόμενα συσκευασίας




Ροδέλα
M4 / M5 / M6
[B1] x 4




Ροδέλα
M6 / M8
[C3] x 4



Αποστάτης
L2,5 mm
[B2] x 8

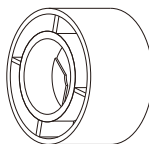

Στοιχείο
αποστάτη
L10 mm
[C1] x 4

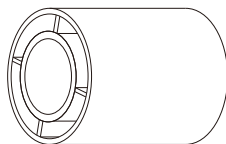

Αποστάτης
L22 mm
[C2] x 4

M4




Βίδα τηλεόρασης
M4 x 12 mm
[F1] x 4




Βίδα τηλεόρασης
M4 x 30 mm
[F2] x 4

M6




Βίδα τηλεόρασης
M6 x 15 mm
[D1] x 4




Βίδα τηλεόρασης
M6 x 35 mm
[D2] x 4


M8



Βίδα τηλεόρασης
M8 x 25 mm
[E1] x 4




Βίδα τηλεόρασης
M8 x 45 mm
[E2] x 4




Βραχίονας για τηλεόραση

01 x 2




Εμπρόσθιος φορέας

02 x 2




Εμπρόσθιος φορέας

03 x 2

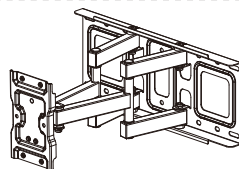

Σύνολο βραχίονα / πλάκα τοίχου

04 x 1



Πρότυπο για πλάκες τοίχου

05 x 1



Οριζόντιο

06 x 1



Βίδα

G x 4




Εξάγωνο κλειδί
3/16" (5 mm)

A3 x 1

Βίδα με κωνικό κεφάλι
ST 5/16 x 2 3/4"

A1 x 4

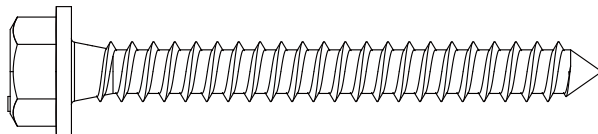




Αγκύρωση τοίχου

A2 x 4




Βήμα 1: Στερεώστε τους βραχίονες τηλεόρασης στην τηλεόραση


1-1: Επιλέξτε τις βίδες για την τηλεόραση

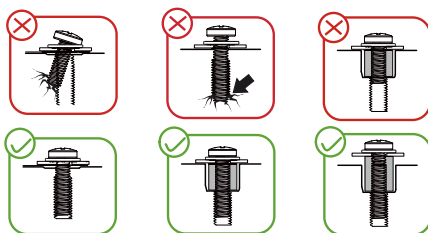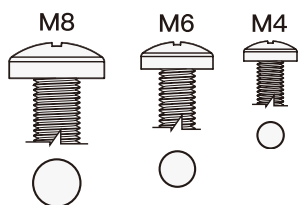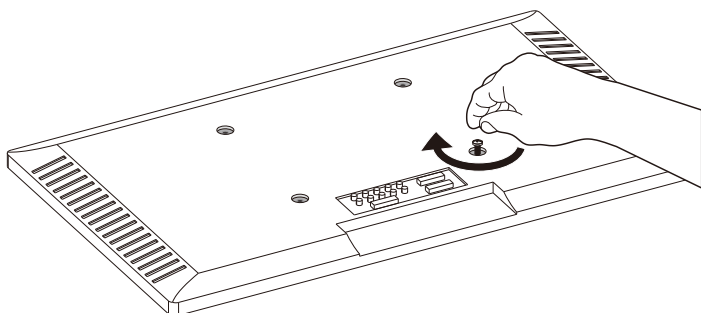

Βιδώστε χειροκίνητα τις βίδες στις σπειροτομημένες επενδύσεις στο πίσω μέρος της τηλεόρασης, για να προσδιορίσετε ποια βίδα (M 4, M6 ή M8) πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Απαιτούνται τουλάχιστον 4-5 στροφές στο σπείρωμα. Μην υπερβείτε το βάθος της οπής κατά το βίδωμα.

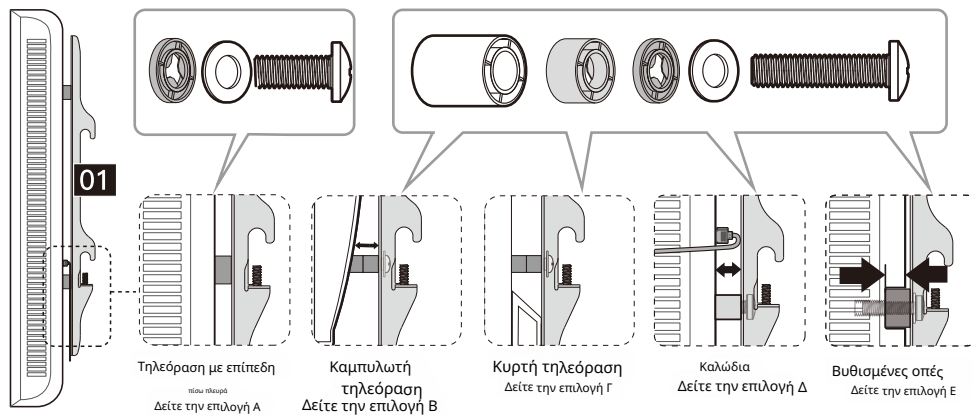

Τηλεόραση με επίπεδη πίσω πλευρά (δείτε την επιλογή Α)

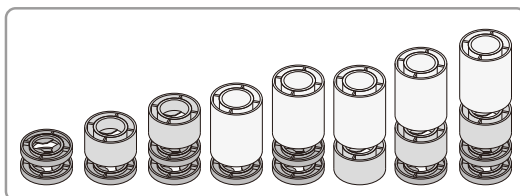


Καμπυλωτή τηλεόραση (βλέπε επιλογή Β)

Κυρτή τηλεόραση (βλέπε επιλογή Γ)


Καλώδια (βλέπε επιλογή Δ)

Εσοχές (βλέπε επιλογή Ε)

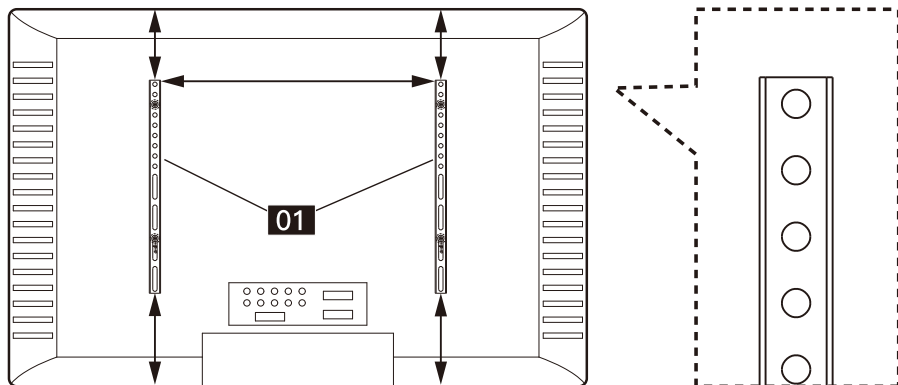

Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα με τις στρογγυλές οπές στους βραχίονες τηλεόρασης είναι προσανατολισμένα προς το πάνω μέρος της τηλεόρασης.


Επιλογή Α

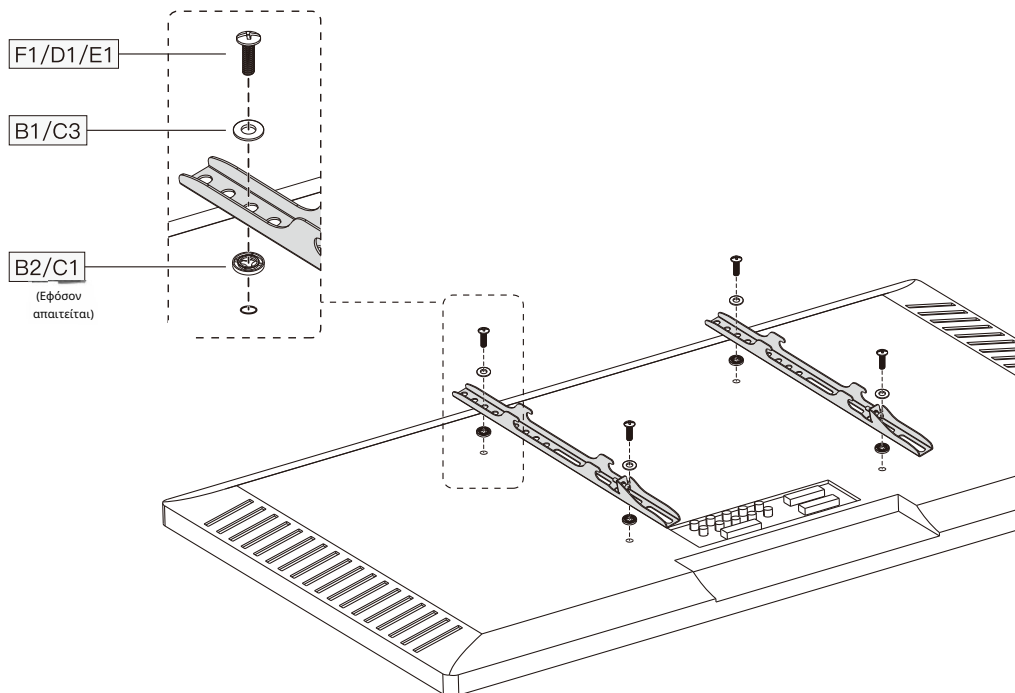

Επιλογή Α: Για τηλεοράσεις με επίπεδη πίσω επιφάνεια


Προσθέστε αποστάτες εάν χρειάζεται, για να προσαρμόσετε το μήκος της βίδας στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

Επιλογή Β

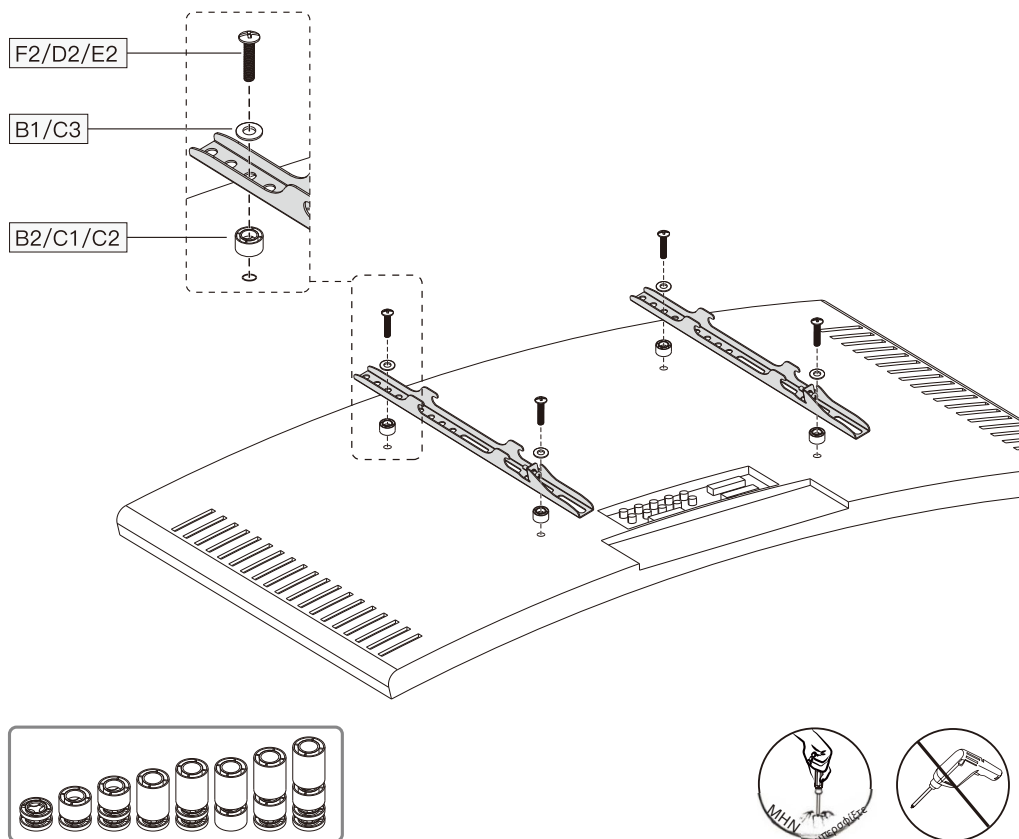



Επιλογή Β: Για κυρτές τηλεοράσεις

Οι αποστάτες πρέπει να έχουν επαρκές ύψος ώστε το κυρτό πίσω μέρος της τηλεόρασης να μην έρχεται σε επαφή με την πλάκα στήριξης.

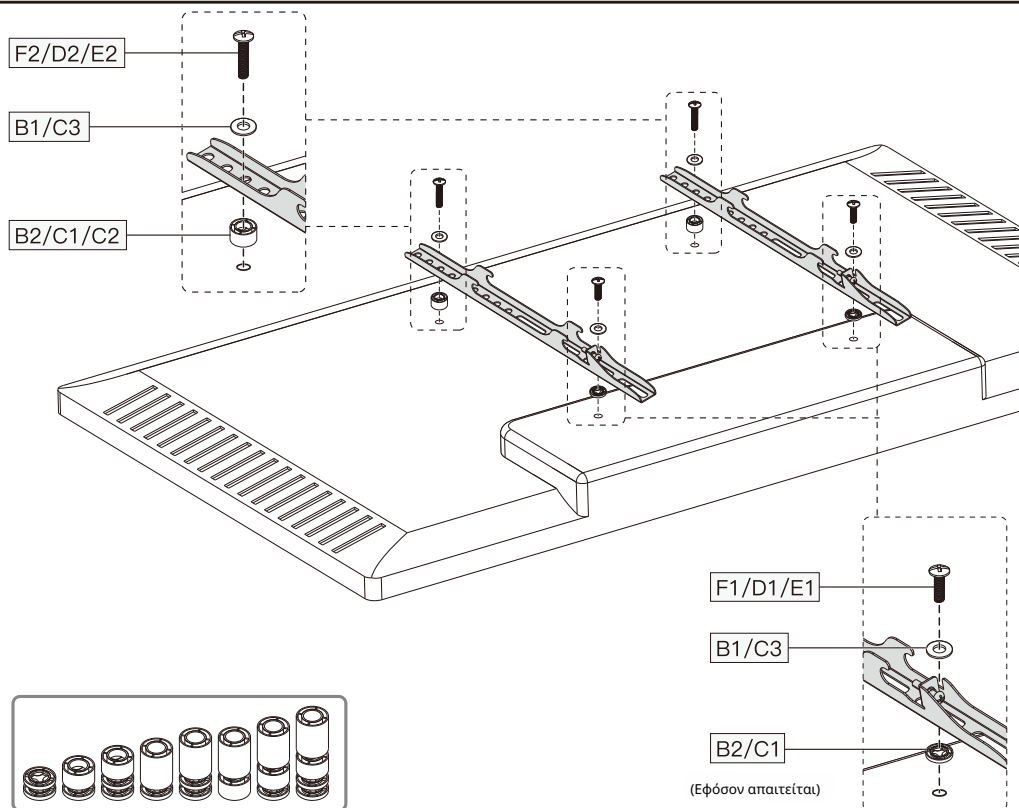




Επιλογή Γ: Για τηλεοράσεις με εξογκώματα

Οι βραχίονες της τηλεόρασης πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένοι με τα εξογκώματα και να ρυθμίζονται οριζόντια με τη χρήση αποστατών.

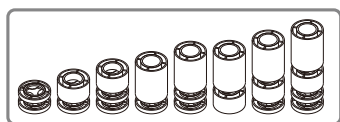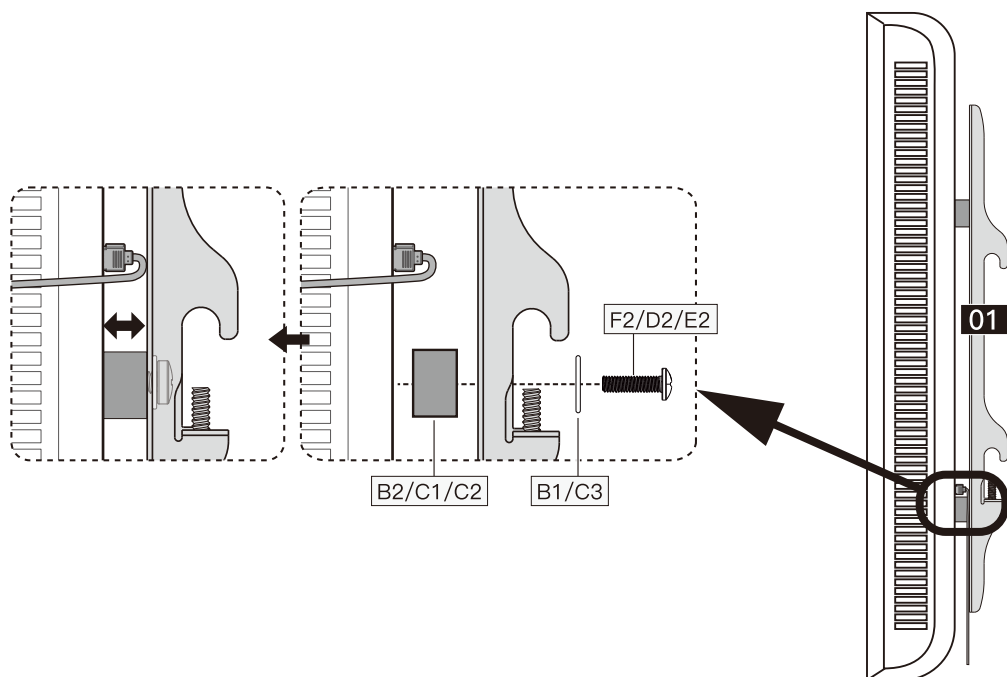

Επιλογή Δ: Για τηλεοράσεις με προεξέχοντα καλώδια

Χρησιμοποιήστε αποστάτες για να δημιουργήσετε επιπλέον χώρο μεταξύ της τηλεόρασης και των βραχιόνων της.

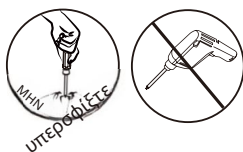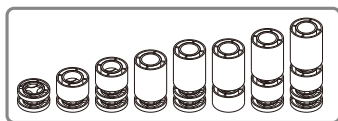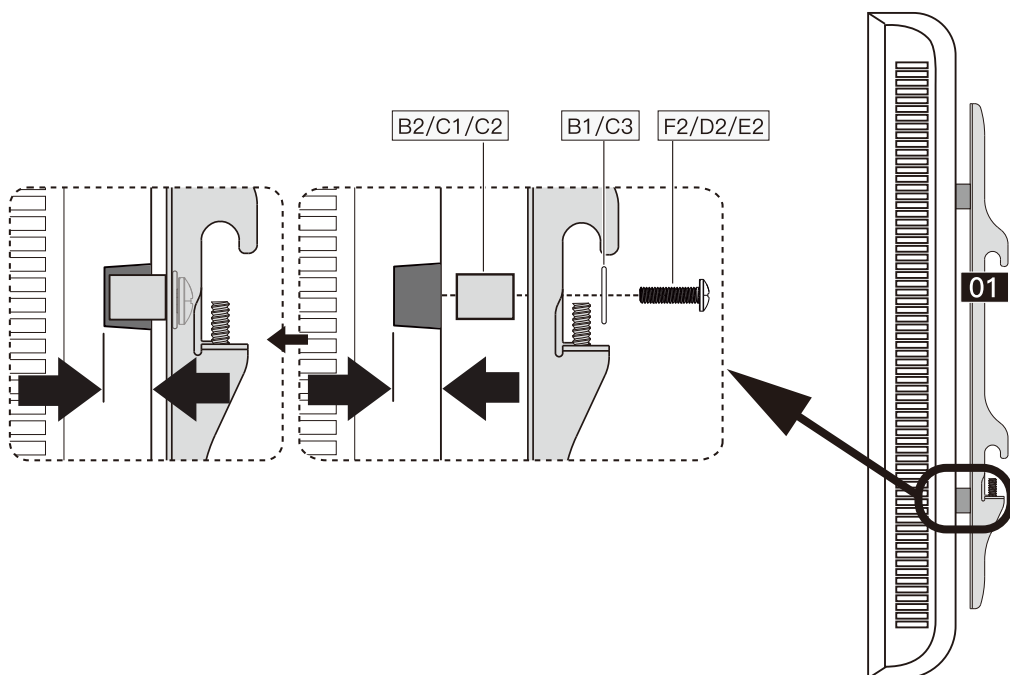


Επιλογή Ε: Για τηλεοράσεις με ενσωματωμένες οπές

Οι αποστάτες πρέπει να γεμίζουν τις ενσωματωμένες οπές στο πίσω μέρος της τηλεόρασης, διατηρώντας ταυτόχρονα τους βραχίονες της τηλεόρασης όσο το δυνατόν πιο κοντά στην τηλεόραση.

Βήμα 2: Εγκαταστήστε το σύνολο βραχίονα / πλάκας τοίχου στον τοίχο.



Επιλογή Α: Σε περίπτωση ξύλινων δοκαριών, ακολουθήστε τις οδηγίες στις σελίδες 15–16.

Επιλογή Β: Σε περίπτωση τοίχων από συμπαγές σκυρόδεμα ή τούβλα, ακολουθήστε τις οδηγίες στις σελίδες 17-18.

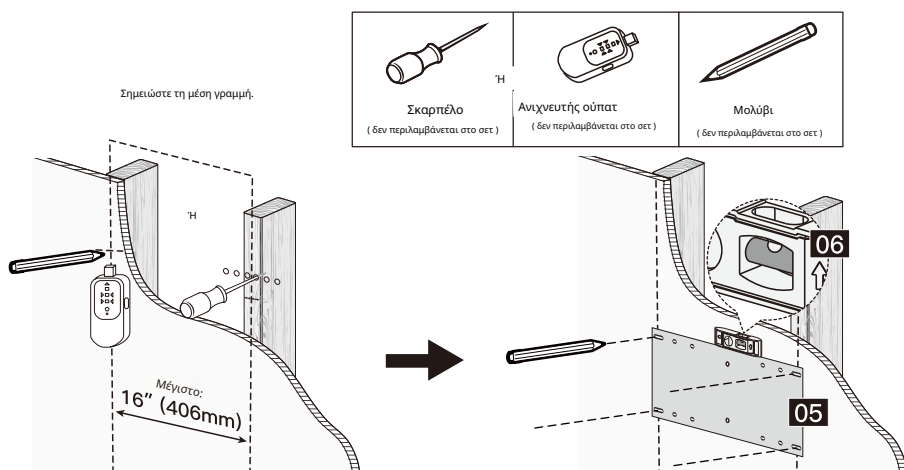


Χρησιμοποιήστε ανιχνευτή δοκών για να εντοπίσετε ξύλινες δοκούς ή χρησιμοποιήστε σκαρπέλο για να βρείτε τις άκρες. Σημειώστε τις άκρες και τη θέση του κέντρου. Τοποθετήστε το πρότυπο πλάκας τοίχου [05] στο επιθυμητό ύψος και ευθυγραμμίστε τις οπές με τη μέση γραμμή της δοκού. Εξισορροπήστε το πρότυπο πλάκας τοίχου [05] και σημειώστε τις οπές.

2 3/4" (70mm)

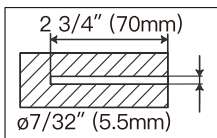
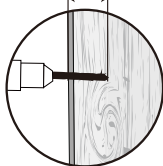


Ηλεκτρικό δρέπανο
(δεν περιλαμβάνεται στο σετ)



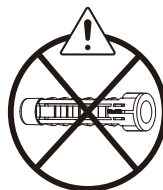


Κλειδί κασάνιας
1/2" (13 mm)
(δεν περιλαμβάνεται στο σετ)



ΠΡΟΣΟΧΗ: Να θυμάστε να τρυπάτε στο κέντρο των ούπιατ.

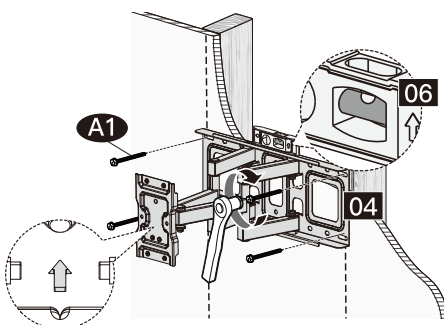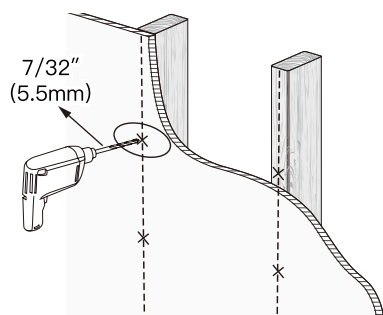




Τρυπήστε 4 οδηγούς τρυπημάτων με τρυπάνι διαμέτρου 7/32" (5,5 mm). Βεβαιωθείτε ότι το βάθος δεν είναι μικρότερο από 2 3/4" (70 mm). Τοποθετήστε τη μονάδα βραχίονα / πλάκα τοίχου [04] στον τοίχο χρησιμοποιώντας τις βίδες [A1]. Σφίξτε τις βίδες [A1] μόνο μέχρι να εφαρμόσουν σταθερά στην πλάκα τοίχου (ΜΗΝ σφίγγετε υπερβολικά).

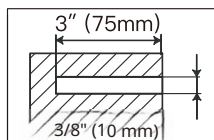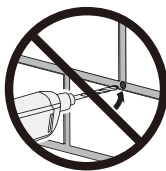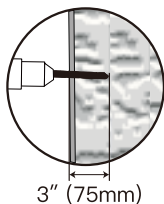

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το καθορισμένο τρυπάνι.


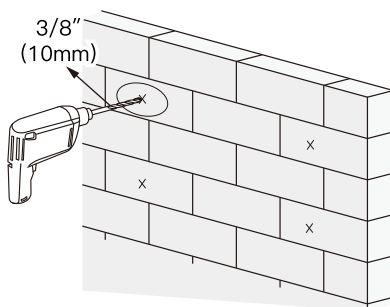
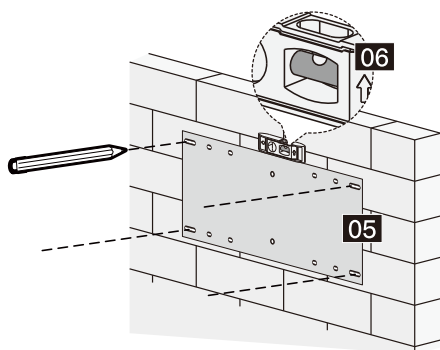


Τοποθετήστε το πρότυπο πλάκας τοίχου [05] στο επιθυμητό ύψος. Εξομαλύνετε το πρότυπο πλάκας τοίχου [05] και σημειώστε τους οδηγούς τρυπημάτων. Τρυπήστε 4 οδηγούς τρυπημάτων με τρυπάνι διαμέτρου 3/8" (10 mm). Βεβαιωθείτε ότι το βάθος δεν είναι μικρότερο από 3" (75 mm). Ποτέ μην τρυπάτε στο κονίαμα μεταξύ των τούβλων.

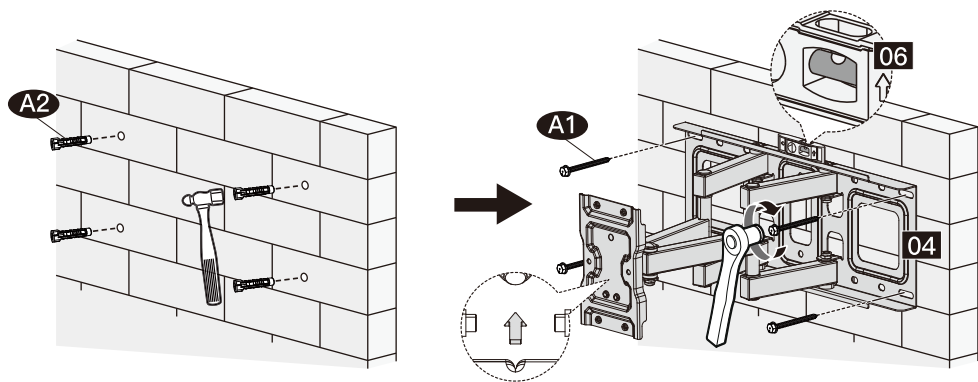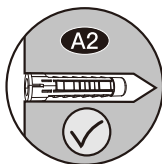


Χρησιμοποιώντας σφυρί, τοποθετήστε τις αγκύλες [A2] στους τρυπημένους οδηγούς. Βεβαιωθείτε ότι οι αγκύλες [A2] είναι τοποθετημένες επίπεδα με την επιφάνεια του σκυροδέματος ή του τούβλου. Τοποθετήστε το σύνολο βραχίονα / πλάκας τοίχου [04] στον τοίχο χρησιμοποιώντας τις βίδες [A1] και τις αγκύρες [A2]. Σφίξτε τις βίδες [A1] μόνο μέχρι να εφαρμόσουν σταθερά στην πλάκα τοίχου (ΜΗΝ σφίγγετε υπερβολικά).

Βήμα 3: Ελέγξτε αν ο βραχίονας είναι σωστά στερεωμένος.

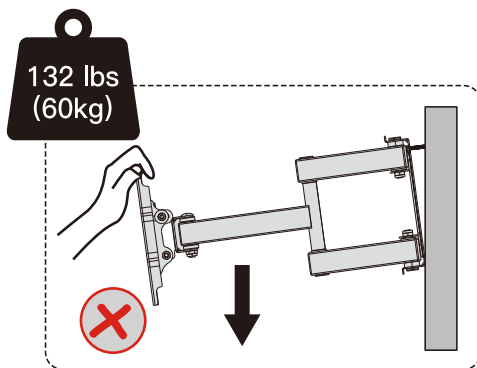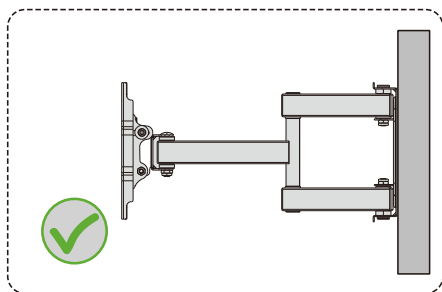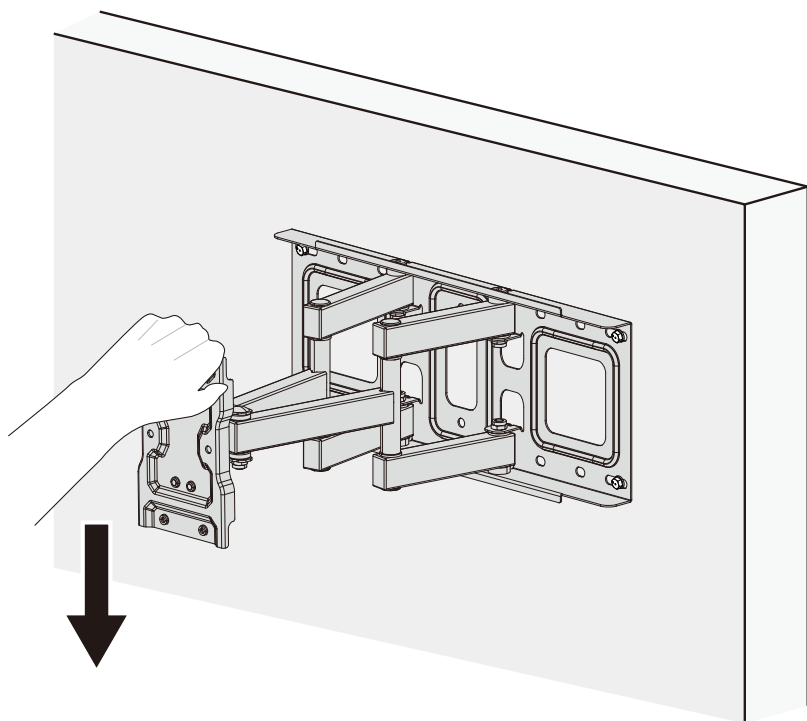


Βήμα 4: Τοποθέτηση εμπρόσθιας βάσης στήριξης.

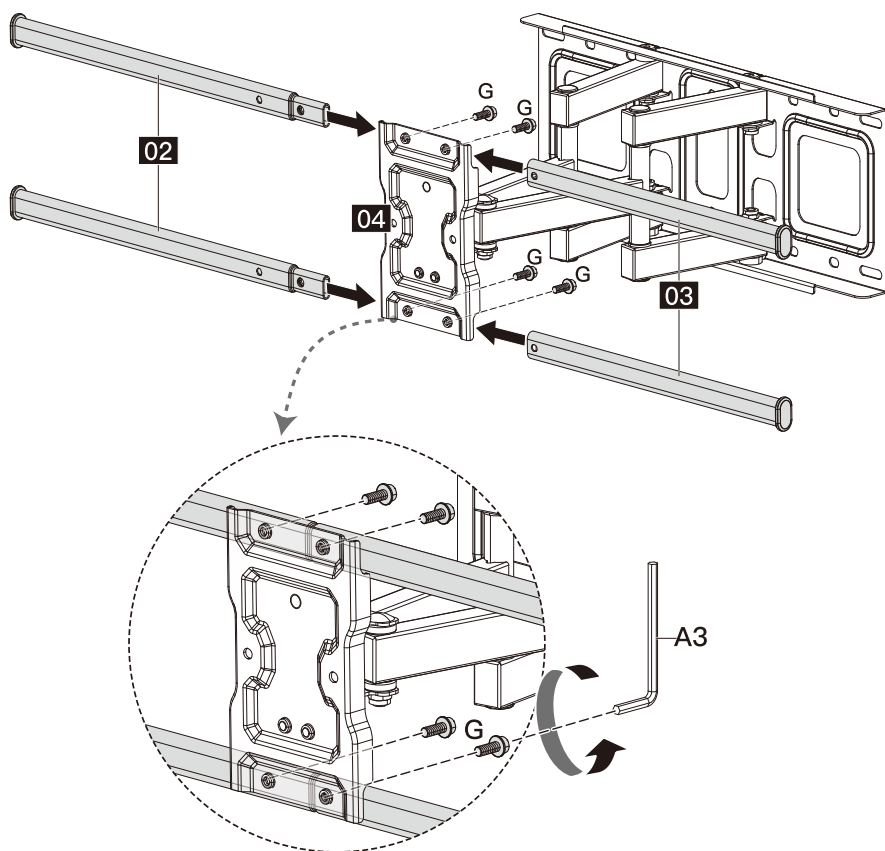

Εισάγετε τους εμπρόσθιους στηρίγματα [02] και [03] στην εμπρόσθια πλάκα στήριξης και σφίξτε τις βίδες [G] για να τα στερεώσετε.




Βήμα 5: Κρεμάστε την τηλεόραση στην εμπρόσθια βάση στήριξης.

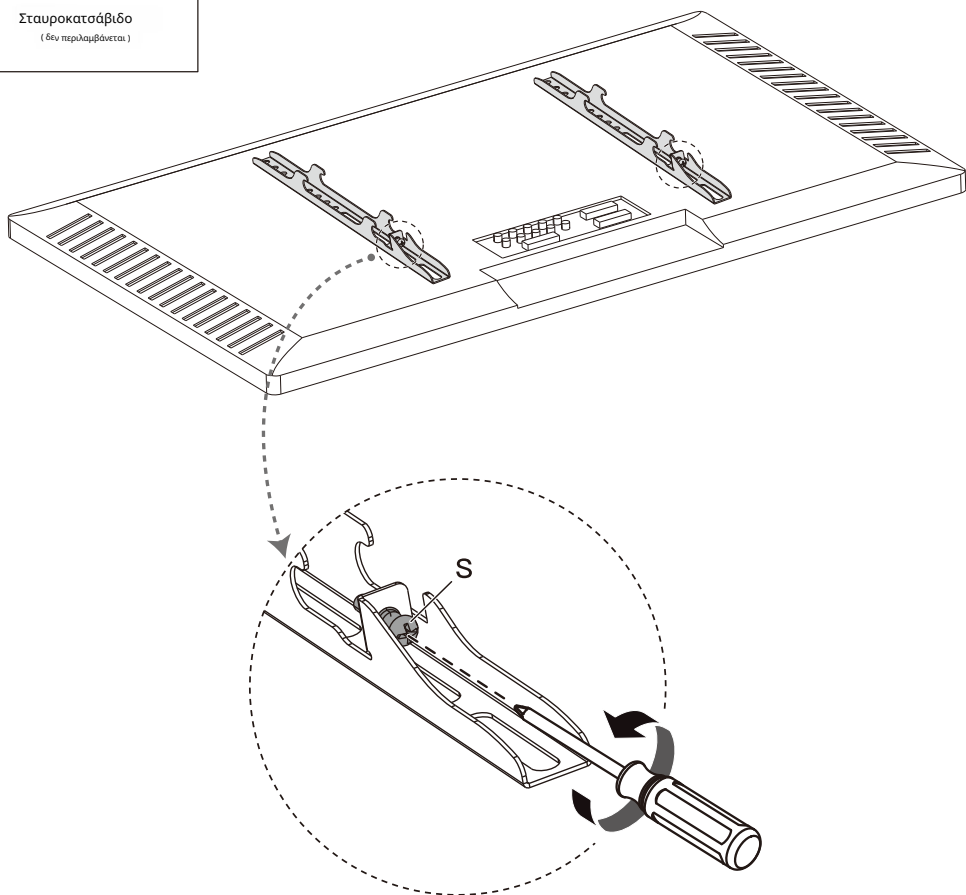

5-1 Χαλαρώστε ελαφρώς τις 2 προεγκατεστημένες βίδες [S] στους βραχίονες της τηλεόρασης.




Σταυροκατσάβιδο
(δεν περιλαμβάνεται)

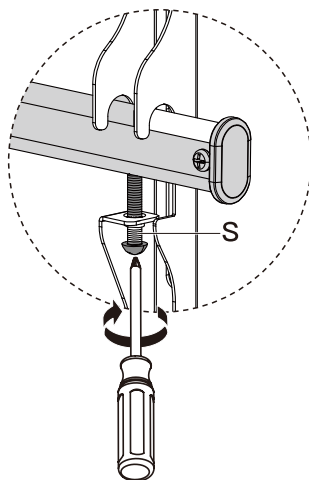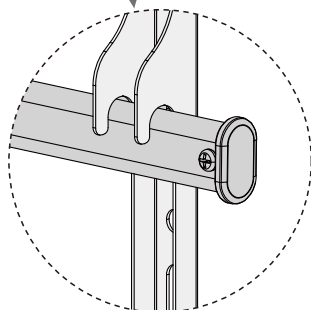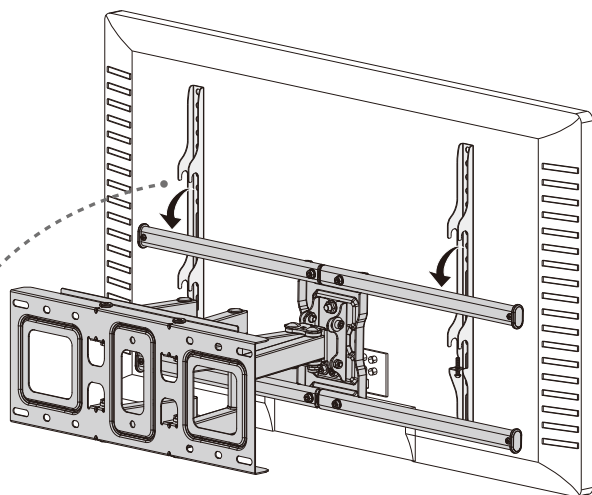


5-2 Κρεμάστε την τηλεόραση στον μπροστινό στήριγμα, βεβαιώνοντας ότι τα άνω και κάτω άγκιστρα στους βραχίονες ταιριάζουν με τις μπροστινές ράβδους του στηρίγματος. Σφίξτε τις βίδες ασφάλισης [S] για να στερεώσετε την τηλεόραση στη θέση της.

Βήμα 6: Ρύθμιση κλίσης

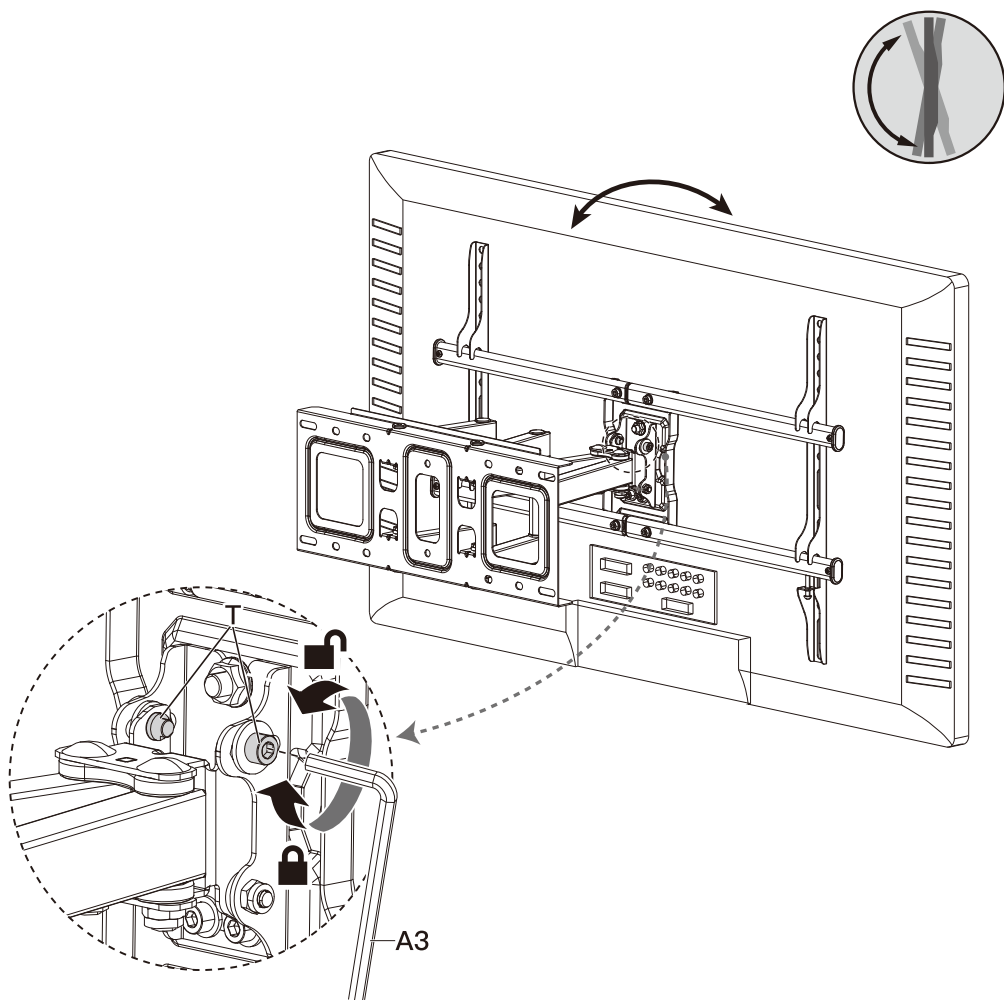


Κλίνετε την τηλεόραση στη ζητούμενη γωνία. Ενδέχεται να χρειαστεί να χαλαρώσετε ελαφρώς τις 2 βίδες κλίσης [T]. Σφίξτε τις βίδες κλίσης [T] για να κλειδώσετε τη γωνία κλίσης.

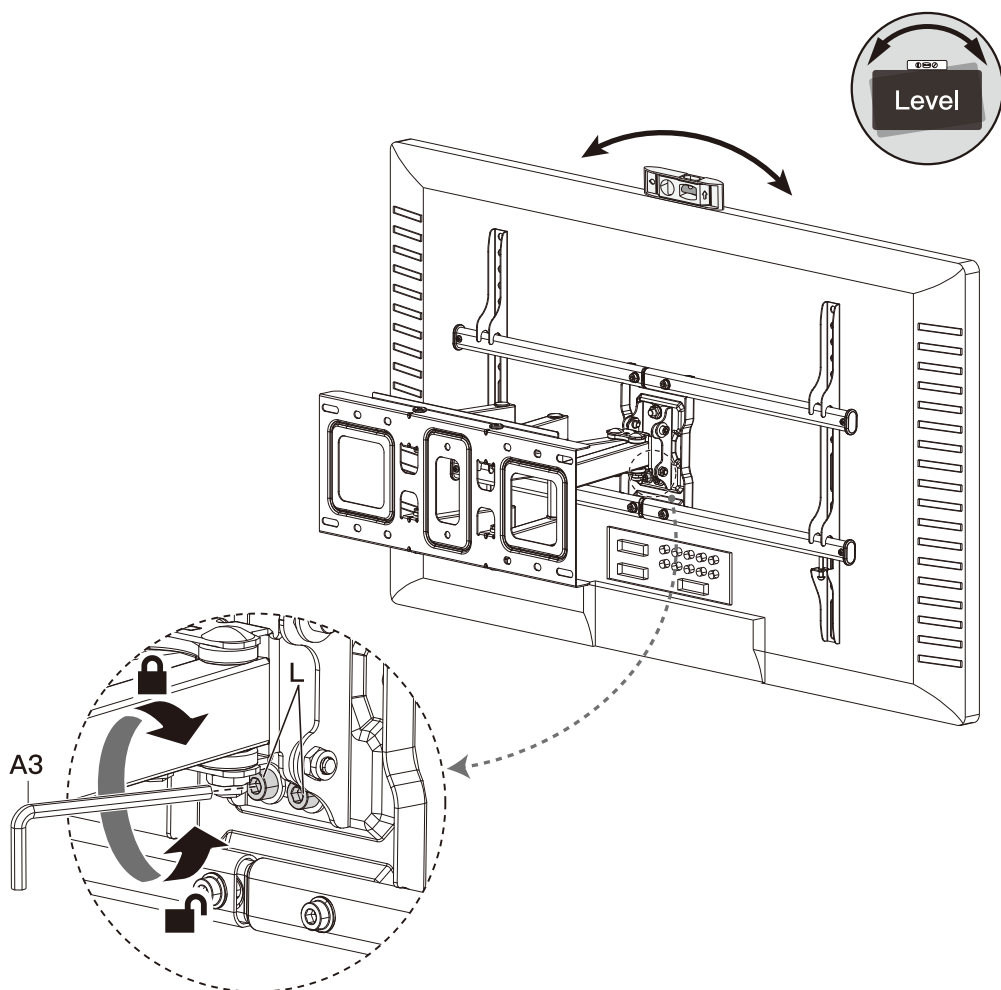

Εξισορροπήστε την τηλεόραση χρησιμοποιώντας το επισυναπτόμενο αλφάδι [06]. Ενδέχεται να χρειαστεί ελαφρά χαλάρωση δύο βιδών εξισορρόπησης [L]. Σφίξτε τις βίδες εξισορρόπησης [L] για να διατηρήσετε την τηλεόραση στη θέση της.


Συχνές Ερωτήσεις

Ερώτηση 1. Πώς πρέπει να διαχειρίζονται τα καλώδια;

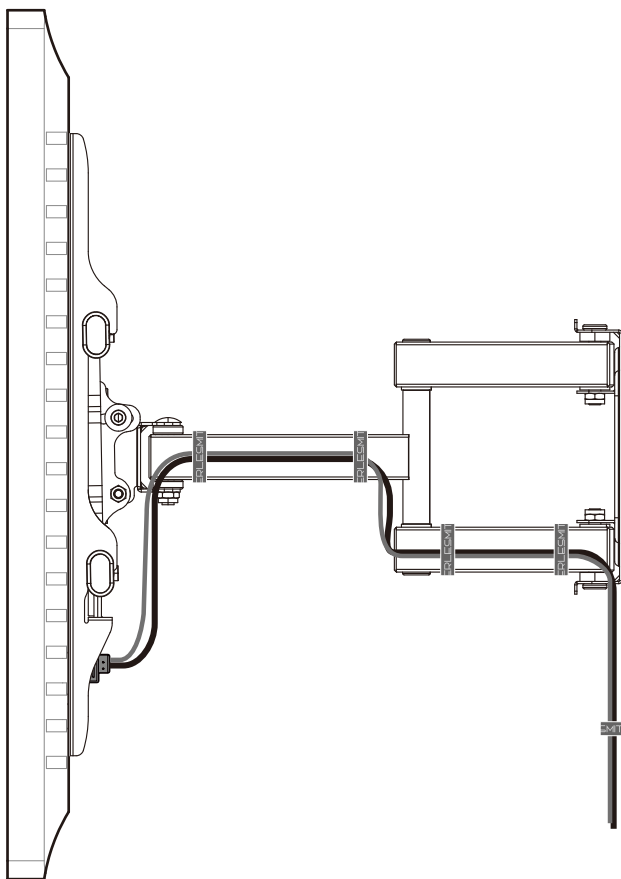

Ερώτηση 2: Τι πρέπει να γίνει εάν η απόσταση μεταξύ των δοκαριών είναι μεγαλύτερη από 16 ίντσες ή δεν είναι δυνατή η κεντράρισμα του βραχίονα στα ξύλινα δοκάρια;


1. Αγοράστε δύο σανίδες από σκληρό ξύλο με μήκος επαρκές για να καλύψει το κενό μεταξύ των δύο ξύλινων δοκαριών και στερεώστε τις σταθερά.

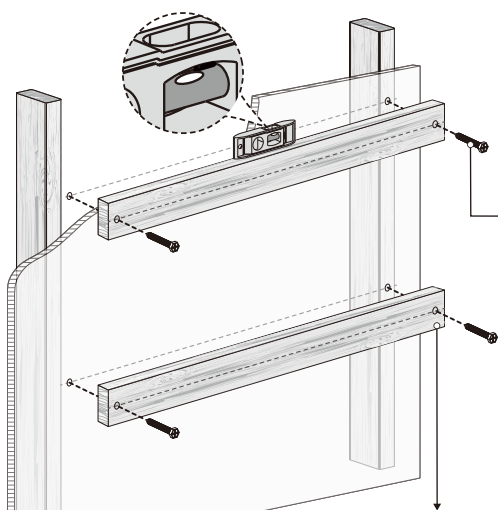

Βίδες με κωνικό κεφάλι: 1/2 " x 4 "

Βιδώστε τουλάχιστον 1 " μακριά από τις άκρες των σανίδων.

Διαστάσεις πλάκας: 1 1/2 " (πλάτος) x 3 1/2 " (βάθος) (38 x 89 mm). Οι ξύλινες πλάκες και οι ούπα πρέπει να μπορούν να αντέξουν τετραπλάσιο βάρος από το συνολικό βάρος της τηλεόρασης και του βραχίονα τοίχου.

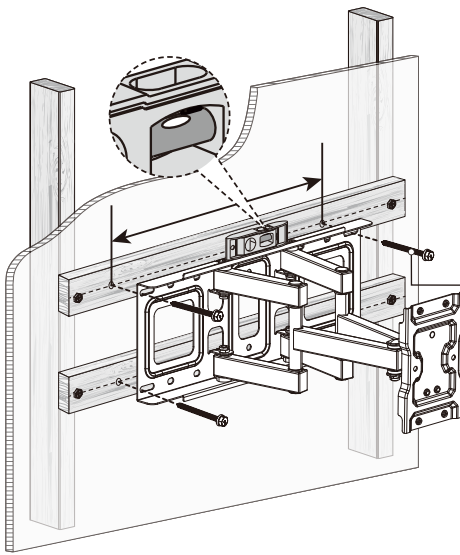

2. Στερεώστε με ασφάλεια τον βραχίονα τοίχου της τηλεόρασης στις σανίδες.

Βίδες με κωνικό κεφάλι [A1] (παρέχονται μαζί με τον βραχίονα τοίχου της τηλεόρασης).

Ερώτηση 3: Πώς να βρείτε το κατάλληλο ύψος για την τοποθέτηση της τηλεόρασης;




Ο απλούστερος τρόπος είναι να τοποθετήσετε την τηλεόραση έτσι ώστε το κέντρο της να βρίσκεται στο ύψος των ματιών κατά την παρακολούθηση. Σαρώστε τον κωδικό QR για να παρακολουθήσετε ένα εκπαιδευτικό βίντεο που περιέχει περισσότερες λεπτομέρεις πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό.



Ερώτηση 4: Πώς να ανυψώσετε ή να κατεβάσετε την τηλεόραση εάν ο βραχίονας τοίχου έχει ήδη τοποθετηθεί στον τοίχο;

1. Αφαιρέστε την τηλεόραση από τον βραχίονα τοίχου.
2. Αφαιρέστε τα στηρίγματα της τηλεόρασης από την τηλεόραση και επανατοποθετήστε τα σύμφωνα με τις οδηγίες Α ή Β στο παρακάτω σχήμα (Α για ανύψωση της τηλεόρασης ή Β για κατέβασμα της τηλεόρασης).
3. Κρεμάστε την τηλεόραση στον βραχίονα τοίχου και στερεώστε την.


A. Για να ανυψώσετε την τηλεόραση κατά μερικά εκατοστά, στερεώστε ξανά τους βραχίονες της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας τις ανώτερες οπές στους βραχίονες.

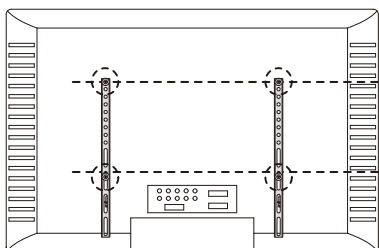

B. Για να χαμηλώσετε την τηλεόραση κατά μερικές ίντσες, στερεώστε ξανά τους βραχίονες της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας τις κατώτερες οπές στους βραχίονες.

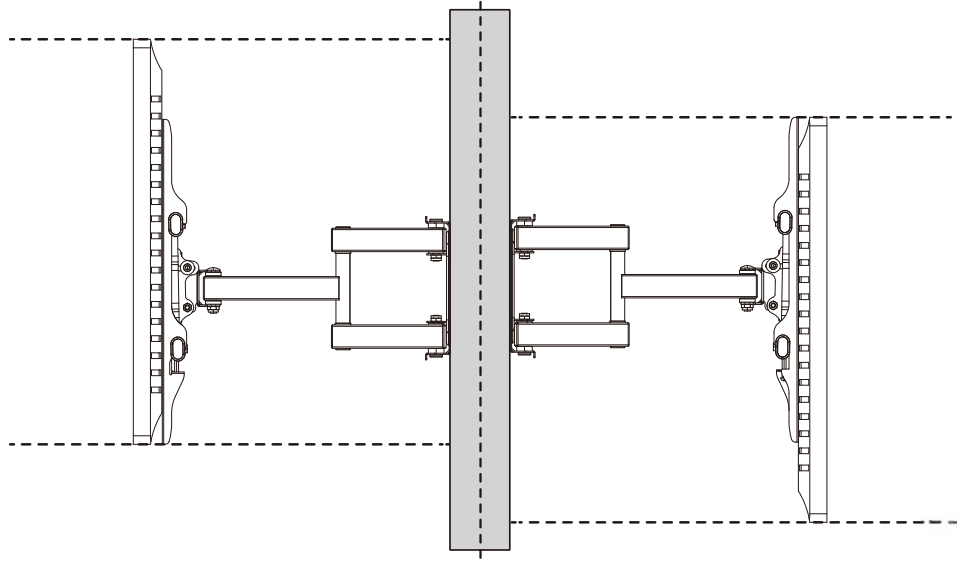
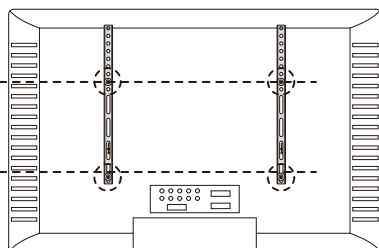


1. Τοποθετήστε την τηλεόραση και τον βραχίονα τοίχου στον τοίχο πριν επιχειρήσετε να μετακινήσετε τους βραχίονες. Μετακινείτε την τηλεόραση μόνο από την αριστερή και τη δεξιά άκρη. Μην πιέζετε την οθόνη της τηλεόρασης.

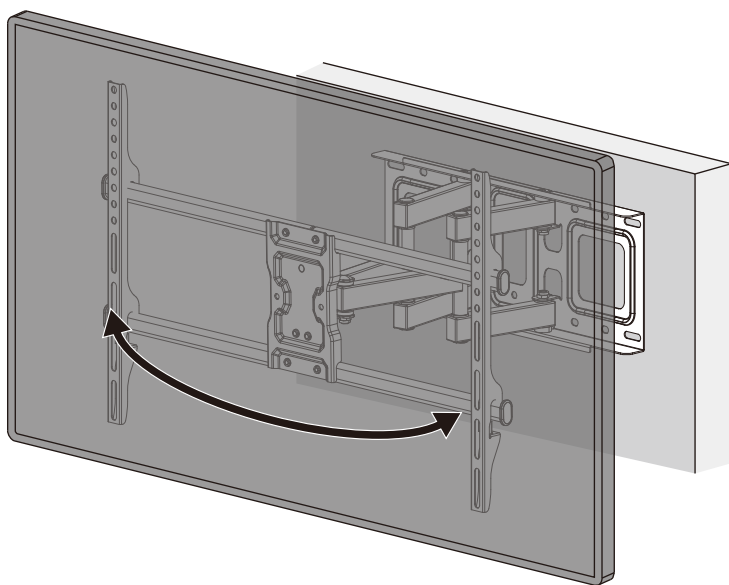

2. Εάν δοκιμάσετε την επιλογή 1, αλλά η ρύθμιση παραμένει δύσκολη, δοκιμάστε να λιπάνετε τις αρθρώσεις των βραχιόνων με μερικές σταγόνες μηχανέλαιου.

* Παρέχεται από τον χρήστη

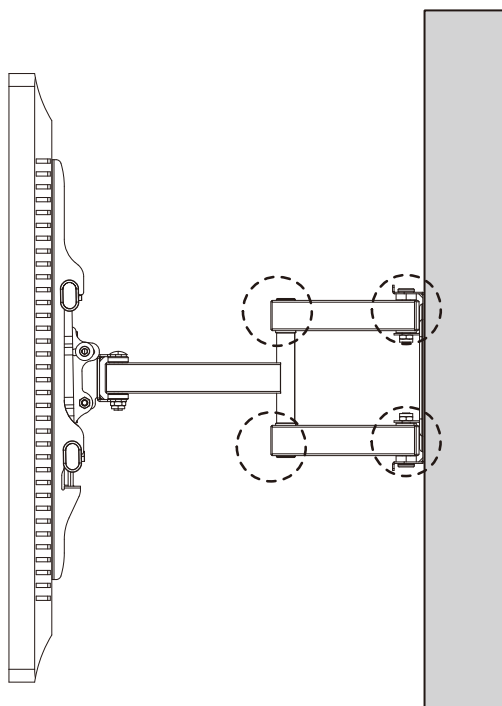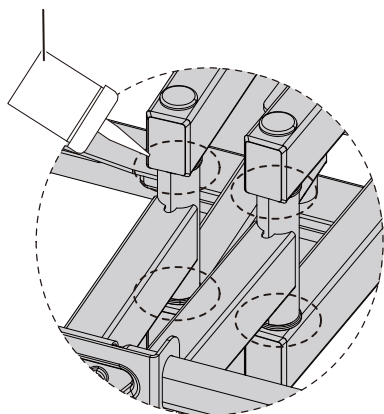

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Κίνδυνος ζημιάς στον εξοπλισμό και πτώσης της συσκευής:

- Πριν από την εγκατάσταση του βραχίονα, βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος, το γραφείο ή άλλη επιφάνεια στήριξης είναι επαρκώς ανθεκτική για να υποστηρίξει το βάρος της συσκευής και του βραχίονα.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά βίδες, ούπα και άλλα εξαρτήματα στερέωσης που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Τα υποκατάστατα ενδέχεται να μην παρέχουν το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας.
- Μην εγκαθιστάτε τον βραχίονα σε επιφάνειες κατασκευασμένες από υλικά χαμηλής αντοχής (π.χ. λεπτές γυψοσανίδες) χωρίς κατάλληλες ενισχύσεις.

● Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση, η οθόνη ή άλλος εξοπλισμός δεν υπερβαίνει το μέγιστο φορτίο που αναφέρεται στις προδιαγραφές του βραχίονα.

• Μην κρεμάτε επιπλέον αντικείμενα στον βραχίονα, όπως καλώδια, ηχεία ή αξεσουάρ, που ενδέχεται να προκαλέσουν υπερφόρτωση.

Κίνδυνος για τους χρήστες:

- Κατά τη συναρμολόγηση και ρύθμιση του βραχίονα, ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή για την αποφυγή κινδύνου τραυματισμού. Μην επιχειρείτε να εγκαταστήσετε μόνοι σας αν απαιτούνται ειδικά εργαλεία ή εργασίες σε ύψος.
- Μετά την εγκατάσταση του βραχίονα, ελέγχετε τακτικά αν όλες οι βίδες και τα στοιχεία στερέωσης είναι σταθερά και καλά σφηνωμένα.

Κίνδυνος για παιδιά:

• Φυλάσσετε τους βραχίονες, τις βίδες και άλλα στοιχεία στερέωσης σε μέρος απρόσιτο στα παιδιά, προκειμένου να αποφευχθεί η τυχαιά κατάποση ή τραυματισμός.

● Βεβαιωθείτε ότι ο τοποθετημένος βραχίονας και ο εξοπλισμός βρίσκονται εκτός της εμβέλειας των παιδιών, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανατροπής ή πτώσης της συσκευής.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

Συστάσεις για την εγκατάσταση:

- Πριν από την έναρξη της εγκατάστασης, μελετήστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και ελέγξτε αν το σετ στερέωσης περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία.

● Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση ή η οθόνη διαθέτει κατάλληλα σημεία στερέωσης (π.χ. πρότυπο VESA), τα οποία είναι συμβατά με το συγκεκριμένο μοντέλο βραχίονα.

• Κατά την εγκατάσταση, χρησιμοποιήστε οριζόντιο επίπεδο για να εξασφαλίσετε τη σωστή τοποθέτηση του βραχίονα και να αποφύγετε ανωμαλίες που ενδέχεται να επηρεάσουν τη σταθερότητα της συσκευής.

• Εάν ο βραχίονας επιτρέπει ρύθμιση της γωνίας κλίσης ή περιστροφής, πραγματοποιήστε αυτές τις ενέργειες με προσοχή, ώστε να αποφύγετε ζημιά στον μηχανισμό ή στην οθόνη.

• Αποφύγετε απότομες κινήσεις κατά την αλλαγή της θέσης του βραχίονα, καθώς μπορεί να προκαλέσουν χαλάρωση των εξαρτημάτων στερέωσης.

• Σε περίπτωση βραχιόνων με λειτουργία ρύθμισης ύψους, βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός έχει κλειδωθεί μετά την τοποθέτηση της επιθυμητής θέσης.

Συντήρηση και αποθήκευση:

• Ελέγχετε τακτικά την τεχνική κατάσταση του βραχίονα, συμπεριλαμβανομένων των βιδών, των μεντεσέδων και της επιφάνειας τοποθέτησης, για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σημάδια φθοράς ή διάβρωσης.

• Καθαρίζετε τον βραχίονα με μαλακό, στεγνό πανί. Αποφύγετε τη χρήση επιθετικών χημικών ουσιών που ενδέχεται να βλάψουν την προστατευτική επίστρωση.

• Σε περίπτωση βραχιόνων με ελατηριακούς ή αερίου μηχανισμούς, βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν ομαλά και χωρίς αντίσταση. Εάν απαιτηθεί, επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή.

● Εάν ο βραχίονας δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε τον σε ξηρό χώρο, προστατευμένο από υγρασία και σκόνη.

• Κατά τη μεταφορά του βραχίονα χρησιμοποιήστε την πρωτότυπη συσκευασία ή κατάλληλη προστασία για την αποφυγή μηχανικών ζημιών.

Επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας

Προσαρμογή στον χρήστη:

• Επιλέξτε μοντέλο βραχίονα συμβατό με το μέγεθος και το βάρος της τηλεόρασής σας ή της Προσέξτε το εύρος της διαγωνίου της οθόνης και οθόνης, καθώς και με το μέγιστο φορτίο που αναφέρεται στις προδιαγραφές.

● Εάν προγραμματίζετε την τοποθέτηση του βραχίονα σε μη τυποποιημένη επιφάνεια, συμβουλευτείτε επαγγελματία για την επιλογή κατάλληλων στηριγμάτων.

Ζημιές και συντήρηση:

• Σε περίπτωση ανίχνευσης ζημιών, όπως ρωγμές, χαλαρές βίδες ή δυσκολίες στη ρύθμιση, διακόψτε αμέσως τη χρήση του βραχίονα και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις του κατασκευαστή.

● Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας Όλες οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται από ειδικό, προκειμένου να διασφαλιστεί τον βραχίονα ασφαλείας.

• Αντικαταστήστε τα φθαρμένα στοιχεία στερέωσης αποκλειστικά με γνήσια ανταλλακτικά που παρέχονται από τον κατασκευαστή.

Δήλωση συμμόρφωσης: Τα

προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν την ασφάλεια χρήσης, τη συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα στερέωσης και την προστασία των χρηστών από μηχανικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία υπηρεσιών συντήρησης, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ενέργειες συντήρησης ή υπηρεσιών συντήρησης στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτήν ενός φυσικά νέου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή υπηρεσιών συντήρησης. Η έλλειψη κατάλληλης συντήρησης (καθαρισμού) και η μη άμεση αντίδραση κατά την ανίχνευση μη φυσιολογικής κατάστασης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια

Εισαγωγέας:  NNPRO



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.,
οδός Rudzka 65c, 44-200 Rybnik,
Πολωνία, τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl www.innpro.pl

Κατασκευαστής

BESTQI INNOVATION (HONGKONG) TECHNOLOGY CO . ,
LIMITED

KOON WAH MIRROR FTY G 4 / F / Rm 4

TUEN MUN, HONG KONG

Κίνα

supportus@perlesmith.com

Υπεύθυνος φορέας

BESTQI INNOVATION (HONGKONG) TECHNOLOGY CO . ,
LIMITED

Laubenhof 23

45326 Essen

Γερμανία

supportus@perlesmith.com



PERLESMITH



1-800-556-6806 (ΗΠΑ / ΚΑ) Δευτέρα - Παρασκευή 8πμ - 8μμ (CST)
44-808-196-3891 (ΗΒ) Δευτέρα - Παρασκευή 2μμ - 10μμ (UTC)



supportus@perlesmith.com



www.perlesmith.com