

PETLIBRO®

Model: PLAF006

**Δοσομετρητής τροφής Petlibro Granary
με διπλό μπολ 5L**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η παρούσα οδηγία χρήσης αφορά αποκλειστικά τον αυτόματο διανομέα τροφής PETLIBRO Granary με διπλά μπολ. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες και να τις διατηρήσετε.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Όλα τα υλικά συσκευασίας πρέπει να απορρίπτονται κατάλληλα. Ορισμένα εξαρτήματα μπορεί να είναι συσκευασμένα σε πλαστικές σακούλες που ενέχουν κίνδυνο ασφυξίας. Πρέπει να φυλάσσονται σε μέρη απρόσιτα σε παιδιά και κατοικίδια.
- ΜΗΝ επιτρέπετε σε μικρά παιδιά να παίζουν με την ταϊστρα για κατοικίδια, κοντά σε αυτήν ή μέσα σε αυτήν.
- Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, να επιδεικνύεται αυξημένη προσοχή κατά τη χρήση της συσκευής κοντά σε παιδιά.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε την ταϊστρα για κατοικίδια που δεν μπορούν να φτάσουν τη δίσκο με την τροφή ή έχουν σωματική αναπηρία.
- ΜΗΝ βυθίζετε ποτέ τη βάση σε νερό, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, όπως ο πίνακας ελέγχου.
- ΜΗΝ τοποθετείτε ξένα αντικείμενα στην ταϊστρα για κατοικίδια.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Ελέγχετε συχνά τη λειτουργία της συσκευής για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε υγρή, κονσερβοποιημένη ή βρεγμένη τροφή.
- ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε τη συσκευή με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τον διανομέα για σκοπούς άλλους από αυτούς που προβλέπονται.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ που συνιστώνται ή πωλούνται από τον κατασκευαστή. Η χρήση αξεσουάρ που δεν συνιστώνται ή δεν πωλούνται από τον κατασκευαστή μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις.
- ΜΗΝ τροποποιείτε τον διανομέα για ζώα.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν λειτουργεί εσφαλμένα ή είναι κατεστραμμένη. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τον διανομέα τροφής για κατοικίδια. Επικοινωνήστε άμεσα με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας για περαιτέρω οδηγίες.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό.
- Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας για να αφαιρέσετε το φις από την πρίζα τοίχου.

- Εάν το φιλς αυτής της συσκευής βραχεί, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία στην πρίζα τοίχου. Μην προσπαθήσετε να αποσυνδέσετε το φιλς.
- Μετά την εγκατάσταση, ελέγξτε το τροφοδοτικό. Μην συνδέετε τη συσκευή εάν υπάρχει νερό στο καλώδιο τροφοδοσίας ή στο φιλς.
- Για να αποφύγετε το σκοντάψιμο, τοποθετείτε πάντα το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από περιοχές διέλευσης ανθρώπων.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών καθώς και από άτομα με περιορισμένη φυσική, αισθητηριακή ή νοητική ικανότητα ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, υπό την προϋπόθεση ότι επιτηρούνται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά με το τροφοδοτικό που παρέχεται μαζί με τη συσκευή.
- Εάν το σετ καλωδίων είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό σετ καλωδίων διαθέσιμο από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ στα κατοικίδια να δαγκώνουν ή να καταπίνουν οποιοδήποτε μέρος της συσκευής. Εάν ανησυχείτε για το καλώδιο τροφοδοσίας, προμηθευτείτε από κατάστημα μεταλλικών ειδών προστατευτικό κάλυμμα καλωδίου (σκληρό πλαστικό κάλυμμα) για την ασφάλεια του καλωδίου τροφοδοσίας.
- Εάν είναι απαραίτητη η χρήση προέκτασης, χρησιμοποιήστε μία προέκταση με κατάλληλη ένταση ρεύματος.
- ΜΗΝ εγκαθιστάτε ή αποθηκεύετε τον διανομέα τροφής σε εξωτερικούς χώρους ή σε θερμοκρασίες κάτω των 4°C / 40°F.
- Χρησιμοποιείτε για την τροφοδοσία αλκαλικές μπαταρίες τύπου D. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Ελέγχετε τακτικά τις μπαταρίες. Πριν από μακροχρόνιο ταξίδι, αντικαταστήστε πάντα τις μπαταρίες με νέες.

ΜΗΝ σηκώνετε την ταΐστρα από το καπάκι, το δοχείο τροφής ή τη δίσκο τροφής. Σηκώστε και μεταφέρετε την ταΐστρα με τα δύο χέρια, κρατώντας τη βάση και διατηρώντας τη συσκευή σε όρθια θέση.

- Κατάλληλη ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για ξηρά τροφή με διάμετρο κόκκων από 2 έως 15 mm / 0,07-0,6 ίντσες. Οι μεγαλύτεροι κόκκοι μπορεί να μπλοκάρουν στην έξοδο.

- Μην εισάγετε τα δάχτυλα στην έξοδο τροφής και μην αγγίζετε τον στρόφέα.

- Διαβάστε και τηρήστε όλες τις σημαντικές πληροφορίες που αναγράφονται στην ταΐστρα για κατοικίδια και στη συσκευασία.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το τροφοδοτικό που παρέχεται με τη συσκευή.

Κατάλογος μοντέλων:

ΗΠΑ: TPA-46B050100U U

ΕΕ: TPA-147K050100VU01

TPA-67B050100VU01

TPA-46050100VU

HB: TPA-38A050100BU01


ΙΑΠ: TPA-95A050100UU01

TPA-98B050100PU01

Πληροφορίες για την απόρριψη και ανακύκλωση χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (WEEE)


Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο αποτελούν απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΕ) και δεν πρέπει να αναμειγνύονται με μη διαχωρισμένα οικιακά απορρίμματα. Για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, παραδώστε τον χρησιμοποιημένο εξοπλισμό σε καθορισμένο σημείο συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που έχει οριστεί από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές. Η ορθή απόρριψη και ανακύκλωση συμβάλλουν στην αποτροπή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία και τους όρους λειτουργίας αυτών των σημείων συλλογής, επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

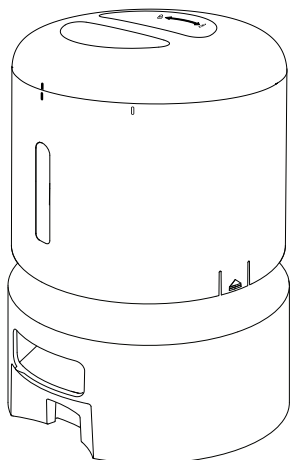


Δοσομετρητής τροφής

X1

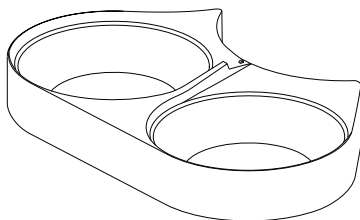


Διπλά μπολ τροφής με
λαβή

X1

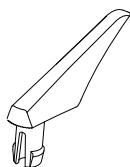

Διαχωριστής μερίδων

X1

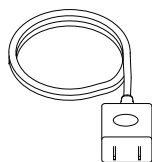


Τροφοδοτικό

X1



Οδηγίες χρήσης

X1

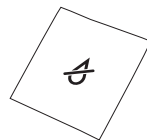



Σακούλα με απορροφητικό
υγρασίας

X1


ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- 1: Καπάκι
- 2: Λάστιχο στεγανοποίησης
- 3: Δοχείο τροφής
- 4: Διαφανές παράθυρο
- 5: Βάση δοχείου
- 6: Αισθητήρας αποφυγής φραξίματος
- 7: Διαχωριστής μερίδων
- 8: Μπολ από ανοξείδωτο ατσάλι
- 9: Πίνακας ελέγχου
- 10: Πίνακας οθόνης
- 11: Έξοδος τροφής
- 12: Λαβή μπολ
- 13: Βάση διανομέα

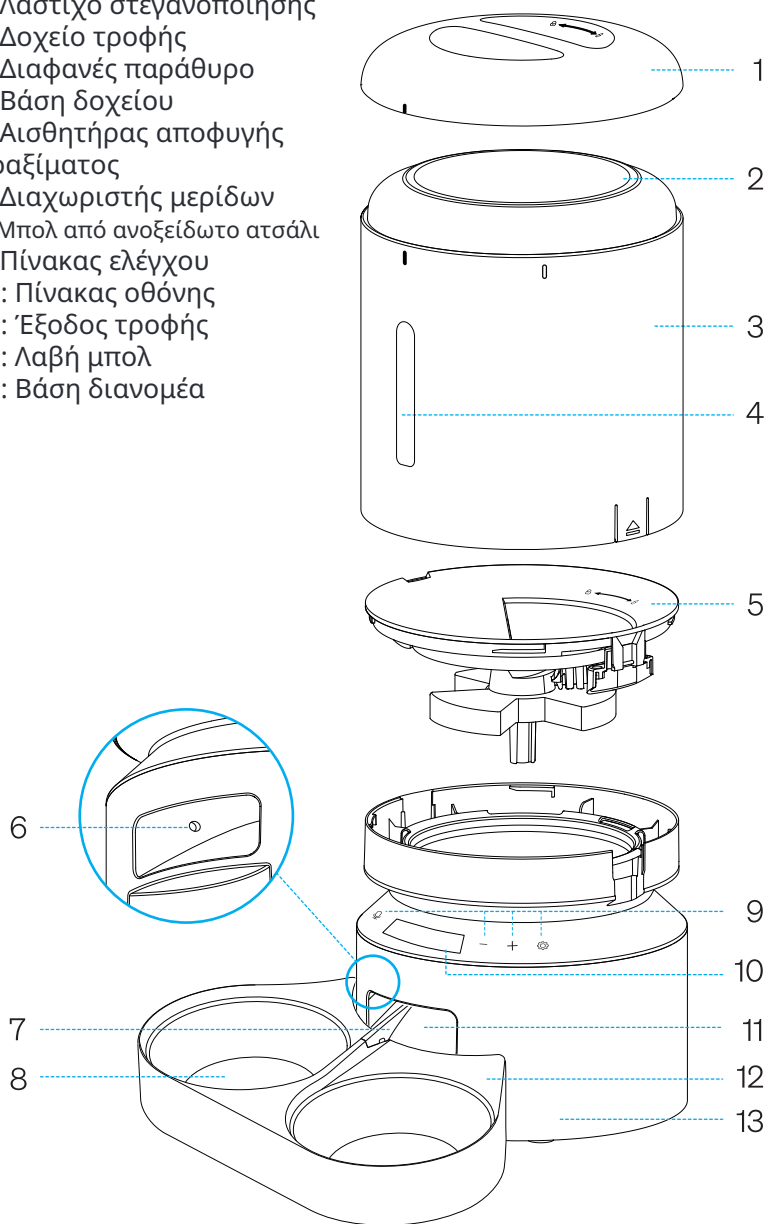


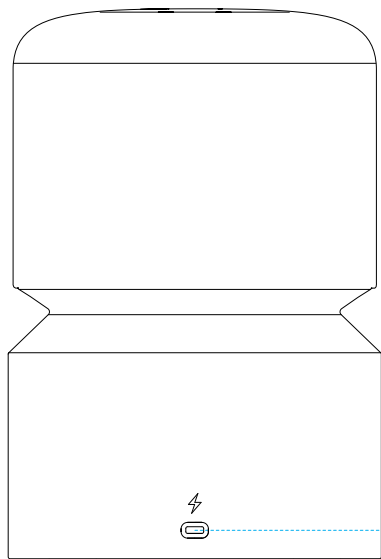


14

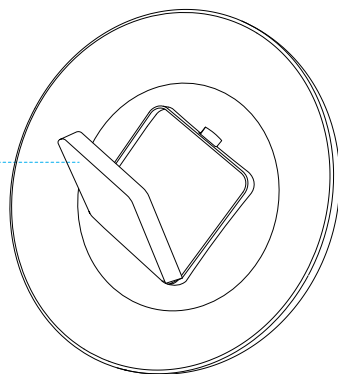

16

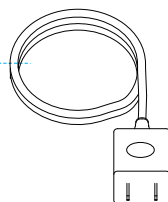

18

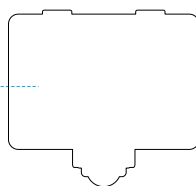


15



17


19

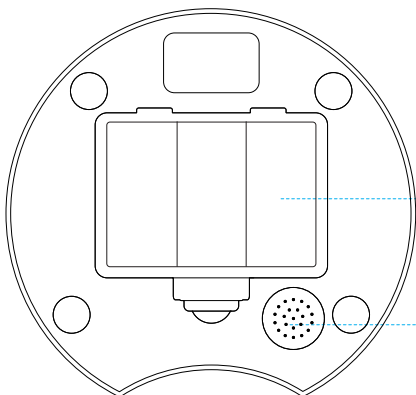

14: Δοχείο με απορροφητή
υγρασίας
15: Υδραυλικός ανυψωτήρας
16: Τροφοδοτικό

17: Θάλαμος μπαταριών
18: Κάλυμμα θαλάμου
19: Ηχείο

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗΣ

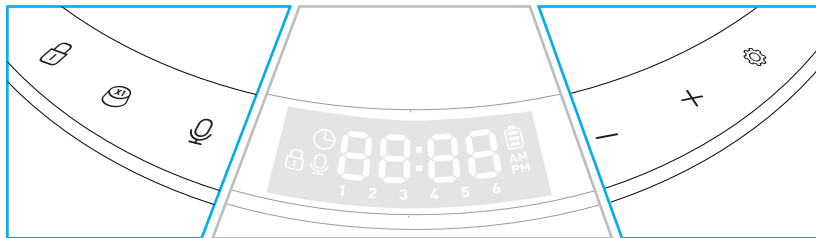

Κουμπί απελευθέρωσης

Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκλειδώσετε τα υπόλοιπα κουμπιά και την οθόνη.



Κουμπί χειροκίνητης τροφοδοσίας
Πατήστε 1-5 φορές για να δώσετε 1-5 μερίδες τροφής.



Κουμπί εγγραφής

Πατήστε μία φορά, θα ακούσετε ηχητικό σήμα, καταγράψτε μήνυμα (μέγιστης διάρκειας 10 δευτερολέπτων) και στη συνέχεια πατήστε ξανά για να αποθηκεύσετε. Θα ακούσετε διπλό ηχητικό σήμα.



Κουμπί μείωσης αριθμού γευμάτων (ξεκλειδωτή κατάσταση). Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ των αριθμών γευμάτων.

(κατάσταση ρύθμισης). Πατήστε για μείωση του αριθμού.




Κουμπί αύξησης αριθμού γευμάτων (ξεκλειδωτή κατάσταση). Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ των αριθμών γευμάτων. (κατάσταση ρύθμισης). Πατήστε για αύξηση του αριθμού.




Κουμπί ρυθμίσεων

(Κατάσταση ρυθμίσεων) Πατήστε για επιβεβαίωση και μετάβαση στο επόμενο βήμα. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για επιστροφή στην κλειδωμένη διεπαφή.

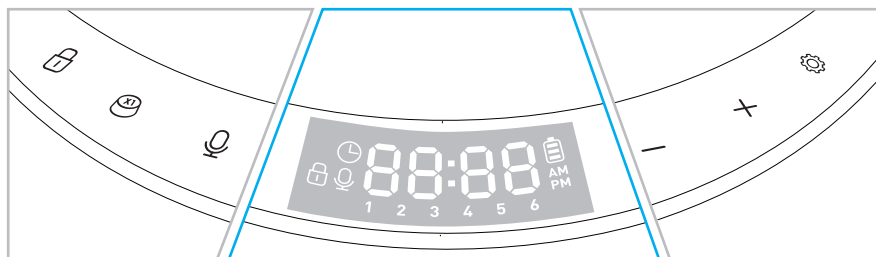

Εικονίδιο ρύθμισης ώρας
Έτοιμο για ρύθμιση της
τρέχουσας ώρας.

Εικονίδιο επιπέδου ισχύος μπαταριών Αναβο-
σβήνει όταν οι μπαταρίες είναι
εγκατεστημένες. Ανάβει κόκκινο και αναβοσβήνει
όταν το επίπεδο ισχύος των μπαταριών είναι χα-
μηλό και πρέπει να αντικατασταθούν

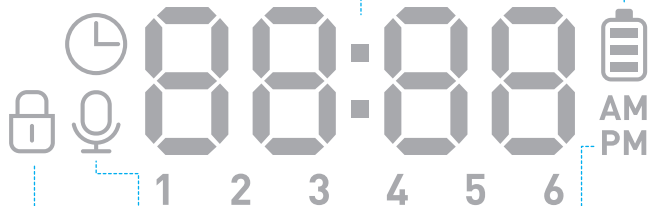

Εικονίδιο κλειδώματος
Αναβοσβήνει όταν
τα άλλα κουμπιά είναι
κλειδωμένα.

Εικονίδιο εγγραφής
Έτοιμο για ρύθ-
μιση της ώρας αναπα-
ραγωγής του σήματος
υπενθύμησης γεύματος

Αριθμός γευμάτων

Περιοχή εμφάνισης ώρας,
αριθμού ταΐσματος
και αναπαραγωγής εγγραφών.


Πρωί

Απόγευμα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Συναρμολόγηση και προετοιμασία για τοποθέτηση


1. Γυρίστε το κουμπί αντίθετα προς τη φορά του ρολογιού για να ανοίξετε το καπάκι.

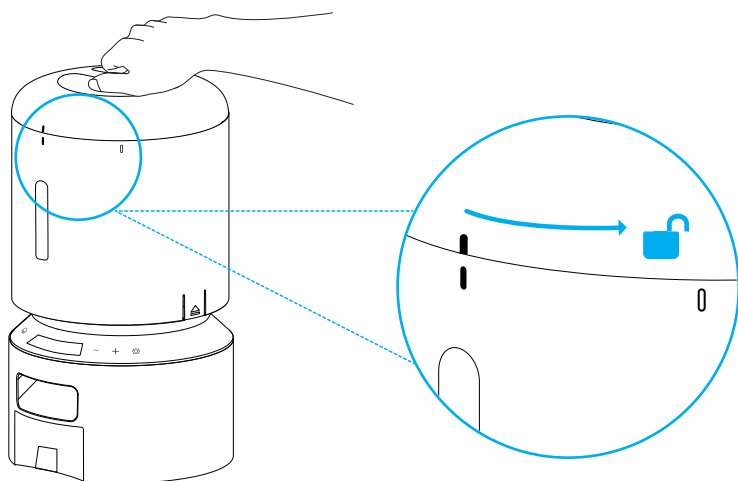

2. Τοποθετήστε το σακουλάκι με απορροφητικό υγρασίας στο εσωτερικό κουτί κάτω από το καπάκι.

Σημειώσεις:


- Συνιστάται η αντικατάσταση του σακουλακίου με απορροφητικό υγρασίας κάθε 15 ημέρες για την αποφυγή ανάπτυξης μούχλας.
- Πριν από τον καθαρισμό του καπακιού, αφαιρέστε το σακουλάκι με απορροφητικό υγρασίας .

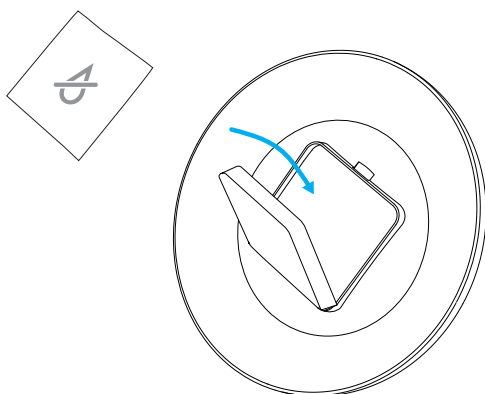

3. Προσθέστε ξηρή τροφή για ζώα στη δεξαμενή τροφής.


Σημειώσεις:

- Για να αποφευχθεί η άνιση διανομή της τροφής, προσθέστε επαρκή ποσότητα τροφής έως το ορατό επίπεδο.
- Συνιστώμενο μέγεθος κροκέτας: 2-15 mm / 0,07-0,6 ίντσες σε διάμετρο.
- Μην χρησιμοποιείτε κονσερβοποιημένη, υγρή ή νωπή τροφή.

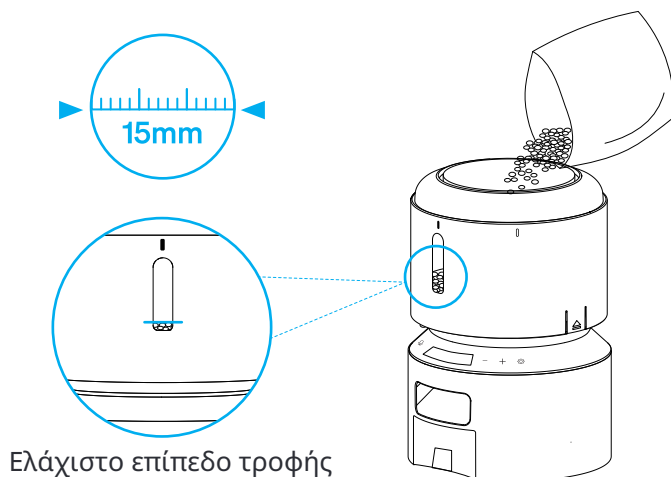


4. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι.


Για να κλειδώσετε το καπάκι, περιστρέψτε το δεξιόστροφα από το δεξί σημάδι περιστροφής στο αριστερό σημάδι περιστροφής.

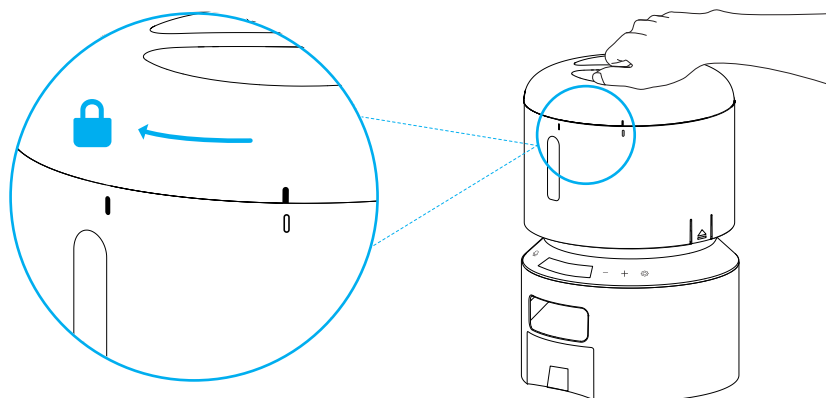


5. Αφαιρέστε και τοποθετήστε τη διπλή δίσκο τροφής.
Στερεώστε το διπλό δίσκο τροφής στην εγκοπή κάτω από τη βάση του διανομέα.

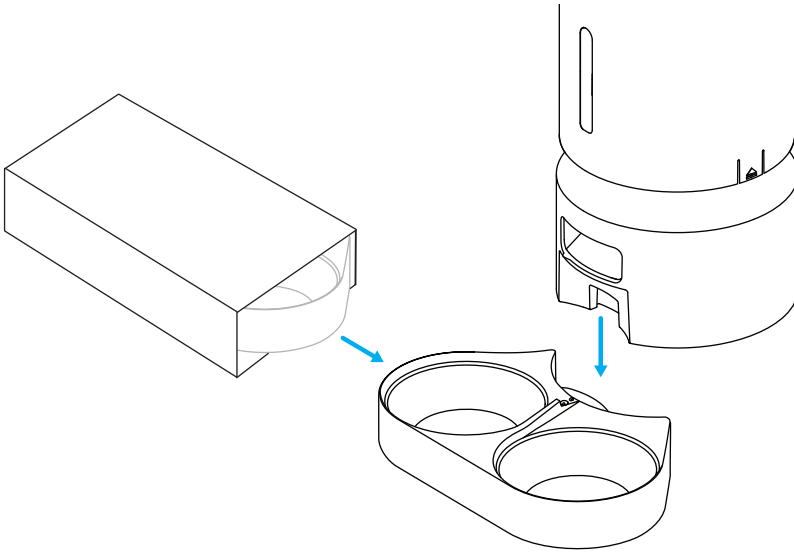


6. Τοποθετήστε τον διαχωριστή μερίδων, ευθυγραμμίζοντάς τον με την κυκλική σπή.

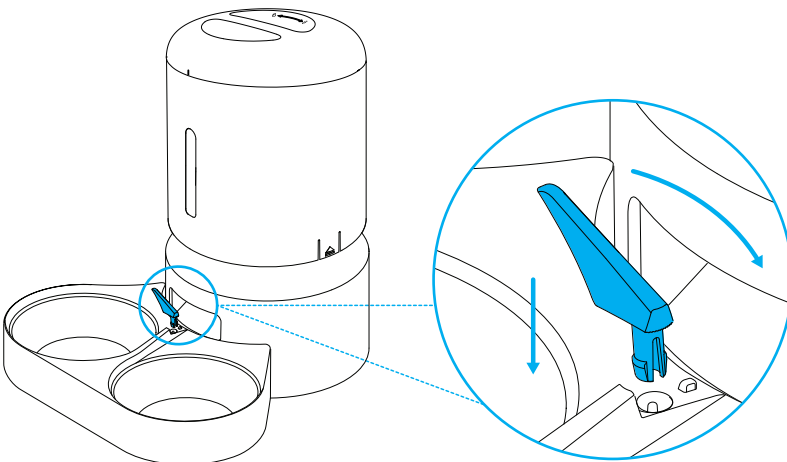

Για να παρέχετε ίση ποσότητα τροφής, σύρετε τον διαχωριστή μέχρι το τέλος – στο μέγιστο δεξιά. (Κλίνοντας ελαφρώς προς τα δεξιά από το κέντρο της εξόδου τροφής, μέχρι να μην μπορεί να μετακινηθεί περαιτέρω).

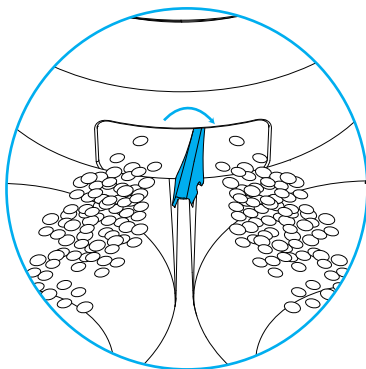

Ποσότητα τροφής: Αριστερή πλευρά = Δεξιά πλευρά


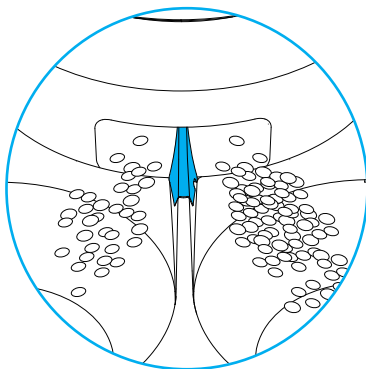


Ποσότητα τροφής: Αριστερή πλευρά ≠ Δεξιά πλευρά



Προσοχή: Εάν ο διαχωριστής βρίσκεται στο κέντρο, ο διανομέας ενδέχεται να μην παρέχει ίσες ποσότητες τροφής.

Προσοχή: Για να αφαιρέσετε τη λαβή του μπολ από τη βάση του διανομέα, απομακρύνετε τον διαχωριστή με-
ρίδας από την έξοδο της τροφής.

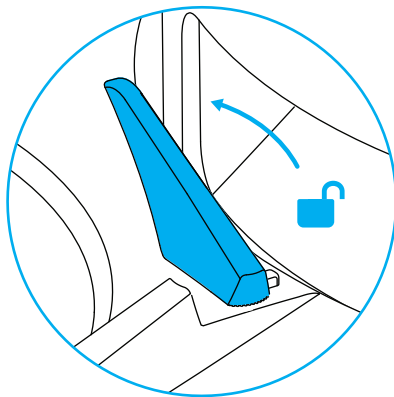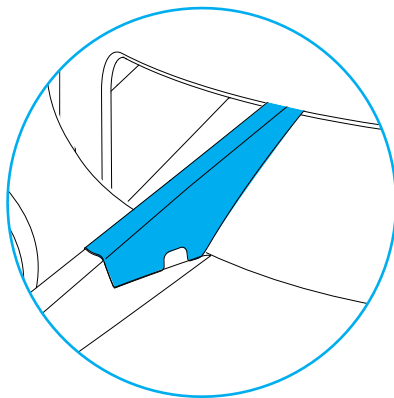

Εάν στο μπολ της τροφής υπάρχουν κόκκοι, χειριστείτε το με προσοχή για να αποφύγετε τη διασπορά τους. Κατά την ανύψωση της ταϊστρας, κρατήστε την από τη βάση και όχι από άλλα μέρη.

7. Συνδέστε την τροφοδοσία.

1) Συνδέστε το τροφοδοτικό 5 V στην πρίζα και το καλώδιο USB στη θύρα USB στο πίσω μέρος του διανομέα.

2) Η οθόνη LED θα ανάψει αυτόματα, υποδεικνύοντας ότι ο διανομέας είναι ενεργοποιημένος.

3) Ανοίξτε το διαμέρισμα των μπαταριών στο κάτω μέρος του διανομέα. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, τοποθετήστε τρεις αλκαλικές μπαταρίες τύπου D (δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία). Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με τις ενδείξεις των θετικών και αρνητικών πόλων στο διαμέρισμα.


4) Μετά την τοποθέτηση των μπαταριών, στην οθόνη θα εμφανιστεί το εικονίδιο της μπαταρίας· όταν το εικονίδιο αλλάξει χρώμα σε κόκκινο και αρχίσει να αναβοσβήνει, σημαίνει ότι το επίπεδο ισχύος των μπαταριών είναι χαμηλό και πρέπει να αντικατασταθούν.

Σημειώσεις:

- Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται.

- Για να αποφευχθεί η ξαφνική διακοπή τροφοδοσίας και η διακοπή της σίτισης του ζώου, μην χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες ως τη μοναδική πηγή τροφοδοσίας της ταΐστρας. Οι μπαταρίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως εφεδρική τροφοδοσία.

- Για να αποφευχθεί διαρροή από τις μπαταρίες, αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

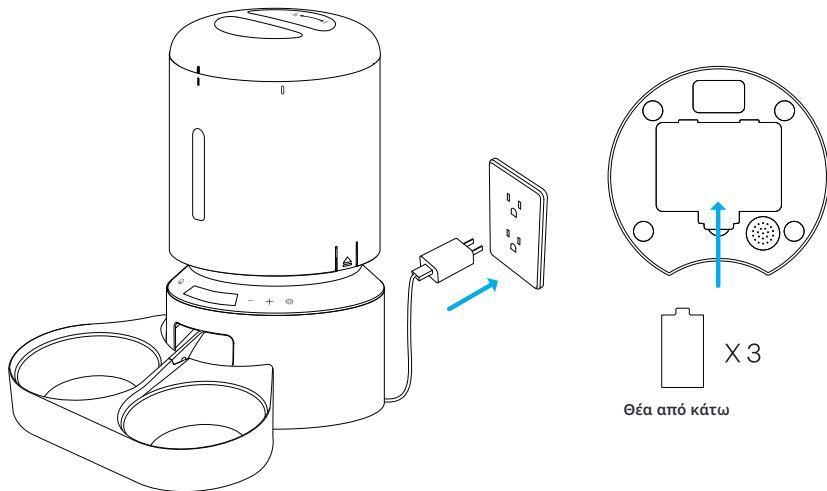

Ρυθμίσεις προγράμματος

1. Ρυθμίστε την τρέχουσα ώρα


Λάβετε υπόψη τη μορφή 12 ωρών AM/PM. Η ώρα θα αλλάξει αυτόματα από AM σε PM σύμφωνα με τη ρύθμιση.

Διάγραμμα ώρας σε μορφή 12 ωρών	
01:00 AM	01:00 PM
02:00 AM	02:00 PM
03:00 AM	03:00 PM
04:00 AM	04:00 PM
05:00 AM	05:00 PM
06:00 AM	06:00 PM
07:00 AM	07:00 PM
08:00 AM	08:00 PM
09:00 AM	09:00 PM
10:00 AM	10:00 PM
11:00 AM	11:00 PM
12:00 PM	12:00 AM

1) Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ξεκλειδώματος για 3 δευτερόλεπτα, ώστε να ξεκλειδώσετε τα υπόλοιπα κουμπιά και την οθόνη. Το εικονίδιο ρύθμισης της τρέχουσας ώρας στην οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ότι έχετε εισέλθει στη λειτουργία ρυθμίσεων.




2) Πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων, τα ψηφία των ωρών αναβοσβήνουν.

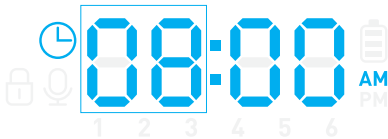

3) Χρησιμοποιήστε το κουμπί αύξησης/μείωσης $+/-$, για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί ρύθμισης (για να αποθηκεύσετε και να προχωρήσετε στη ρύθμιση των λεπτών).

4) Αναβοσβήνει η δεκάδα λεπτών, πατήστε το κουμπί αύξησης/μείωσης $+/-$, για να ρυθμίσετε πρώτα τη δεκάδα και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί ρύθμισης για να αποθηκεύσετε. Μετά ρυθμίστε το ψηφίο των μονάδων και πατήστε το κουμπί ρύθμισης για να αποθηκεύσετε. Η ρύθμιση της τρέχουσας ώρας ολοκληρώθηκε.

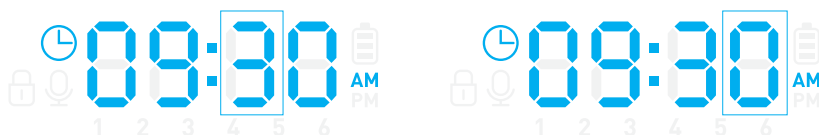


Προσοχή: Τα κουμπιά ελέγχου και η οθόνη θα κλειδώσουν αυτόματα μετά από 1 λεπτό αδράνειας.

2. Ορίστε τον χρόνο και τις μερίδες των γευμάτων. Ορίστε την ώρα του πρώτου γεύματος.

1) Μετά τον καθορισμό της τρέχουσας ώρας, ο διανομέας μεταβαίνει σε λειτουργία ρύθμισης προγράμματος διανομής. Το εικονίδιο θα αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ετοιμότητα για ρύθμιση του πρώτου γεύματος.



2) Πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων για να ορίσετε την ώρα παράδοσης του πρώτου γεύματος. Τα ψηφία της ώρας θα αναβοσβήνουν.

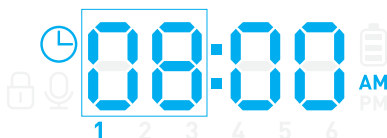


3) Πατήστε το κουμπί αύξησης/μείωσης  για να ρυθμίσετε την ώρα. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ρύθμισης  για να αποθηκεύσετε και να προχωρήσετε στη ρύθμιση των λεπτών.

Αναβοσβήνει η δεκάδα λεπτών. Πατήστε το κουμπί αύξησης/μείωσης για να ρυθμίσετε πρώτα τη δεκάδα, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί ρύθμισης για να αποθηκεύσετε. Μετά ρυθμίστε το μονό ψηφίο και πατήστε το κουμπί ρύθμισης για να αποθηκεύσετε.





Ρύθμιση της μερίδας του πρώτου γεύματος

Μετά τη ρύθμιση και αποθήκευση της ώρας του πρώτου γεύματος, ο διανομέας μεταβαίνει σε λειτουργία ρύθμισης της μερίδας. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη P-XX, που υποδηλώνει τη μερίδα.

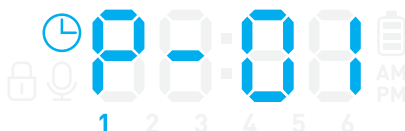

1) Πατήστε το κουμπί , για να ρυθμίσετε τη μερίδα (μέγ. 50), αρχικά ρυθμίστε το ψηφίο δεκάδων και πατήστε το κουμπί , για να αποθηκεύσετε και στη συνέχεια ρυθμίστε το μονοψήφιο ψηφίο και πατήστε το κουμπί  για να αποθηκεύσετε.

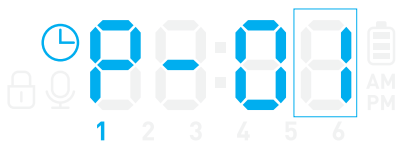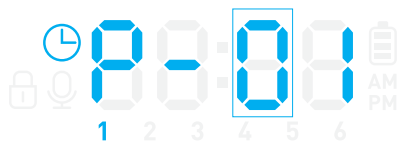

2) Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να ρυθμίσετε την ώρα και την ποσότητα των υπολοίπων γευμάτων, εφόσον απαιτείται. Ο διανομέας υποστηρίζει έως 6 προγραμματισμένα γεύματα ημερησίως.




Προσοχή: Η προεπιλεγμένη ώρα παροχής των πρώτων τεσσάρων γευμάτων είναι 6:00, 12:00 , 18:00 και 24:00, ενώ η ώρα παροχής του πέμπτου και έκτου γεύματος είναι 1:00. Η προεπιλεγμένη μερίδα είναι 0. Μπορείτε να τροποποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις.

3. Καταγράψτε μήνυμα σχετικά με το γεύμα

- 1) Σε ξεκλειδωτή κατάσταση, πατήστε μία φορά το κουμπί εγγραφής. Θα ακούσετε ηχητικό σήμα.
- 2) Καταγράψτε το μήνυμά σας (η μέγιστη διάρκεια εγγραφής είναι 10 δευτερόλεπτα). Πατήστε ξανά το κουμπί εγγραφής για να τερματίσετε. Θα ακούσετε δύο ηχητικά σήματα που υποδεικνύουν ότι η εγγραφή αποθηκεύτηκε.
- 3) Η εγγραφή θα αναπαραχθεί αυτόματα μία φορά, ώστε να ελέγξετε τη φωνή που μόλις καταγράψατε.

Σημειώσεις:

- Από προεπιλογή, ο ήχος υπενθύμισης γεύματος αναπαράγεται δύο φορές και ακούγεται μετά τη λήξη του χρόνου που έχει οριστεί για τη σίτιση.
- Ο ήχος υπενθύμισης γεύματος δεν αναπαράγεται κατά τη χειροκίνητη σίτιση, αλλά μόνο κατά τις προκαθορισμένες ώρες γευμάτων.

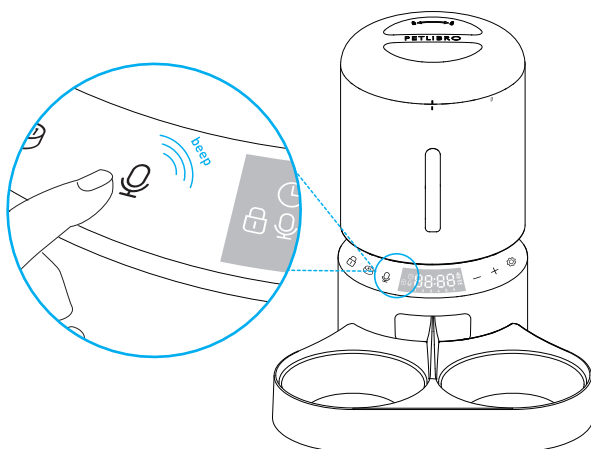

4. Ορίστε τις ώρες αναπαραγωγής του ήχου υπενθύμισης γεύματος.


Ο χρόνος αναπαραγωγής του ήχου υπενθύμισης γεύματος μπορεί να ρυθμιστεί από 0 έως 5. Εάν ο χρόνος οριστεί στο μηδέν, ο ήχος υπενθύμισης γεύματος δεν θα αναπαραχθεί την αντίστοιχη ώρα.

1) Σε ξεκλειδωτή κατάσταση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί εγγραφής για 3 δευτερόλεπτα. Το εικονίδιο εγγραφής θα ανάψει και το εικονίδιο γεύματος θα αναβοσβήνει.

2) Πατήστε το κουμπί $+$ / $-$, για να επιλέξετε τον αριθμό των γευμάτων που επιθυμείτε να ρυθμίσετε, και στη συνέχεια πατήστε μία φορά το κουμπί ρυθμίσεων για να αποθηκεύσετε.



3) Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη F-XX, που υποδηλώνει τον χρόνο αναπαραγωγής. Πατήστε το κουμπί αύξησης/μείωσης $+$ / $-$ για να ρυθμίσετε τον χρόνο αναπαραγωγής του σήματος υπενθύμισης γεύματος και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων για να αποθηκεύσετε.

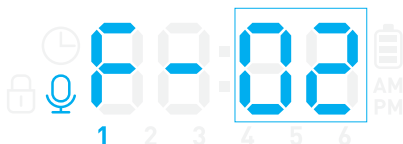


4) Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να ρυθμίσετε τον αριθμό επαναλήψεων του σήματος υπενθύμισης γεύματος για τα υπόλοιπα γεύματα.

Προσοχή: Μετά την ολοκλήρωση όλων των ρυθμίσεων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ρυθμίσεων για 3 δευτερόλεπτα, ώστε να επιστρέψετε στην κλειδωμένη διεπαφή.


5. Χειροκίνητη σίτιση κατοικίδιου

Σε ξεκλειδωτή κατάσταση, πατήστε μία φορά το κουμπί χειροκίνητης τροφοδοσίας, και ο διανομέας θα δώσει μία μερίδα τροφής. Το κουμπί χειροκίνητης τροφοδοσίας μπορεί να πατηθεί έως 5 φορές, και ο διανομέας θα δώσει 5 μερίδες τροφής. Προσοχή: Αυτό δεν επηρεάζει το κανονικό πρόγραμμα και τις μερίδες.

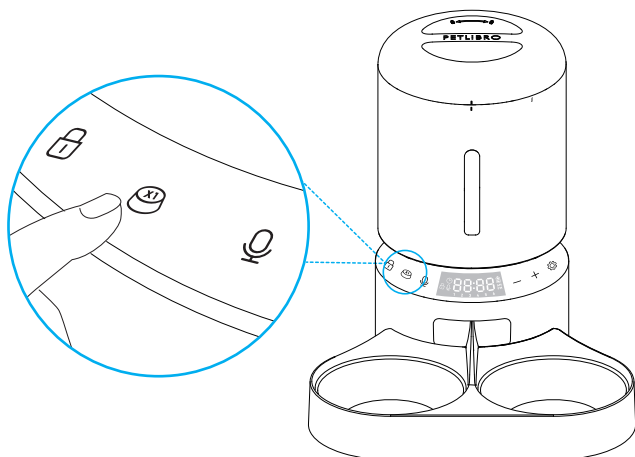

6. Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων


Πατήστε και κρατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά αύξησης και μείωσης για 6 δευτερόλεπτα, έως ότου η συσκευή εκπέμψει τρεις ηχητικές ειδοποιήσεις και όλα τα εικονίδια στην οθόνη ανάψουν, υποδεικνύοντας ότι η επαναφορά ολοκληρώθηκε.

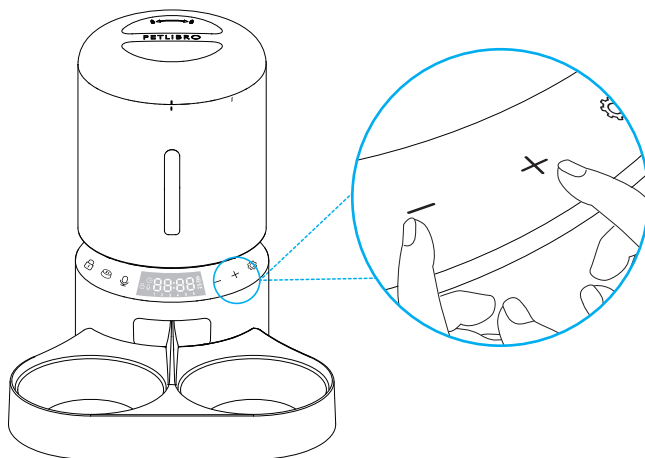


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για την υγεία των κατοικίδιων συνιστάται ο τακτικός καθαρισμός της ταΐστρας. Τα μέρη που μπορούν να πλυθούν είναι: το καπάκι, το δοχείο τροφής, η βάση του δοχείου, το μπολ από ανοξείδωτο ατσάλι και η λαβή του μπολ. Τα υπόλοιπα μέρη πρέπει να καθαρίζονται με στεγνό πανί. Καθαρίστε το καπάκι του δοχείου, το δοχείο τροφής και τη βάση του δοχείου.


Πριν αφαιρέσετε το δοχείο τροφής, βεβαιωθείτε ότι είναι άδειο για να αποφύγετε τη διασπορά της τροφής.

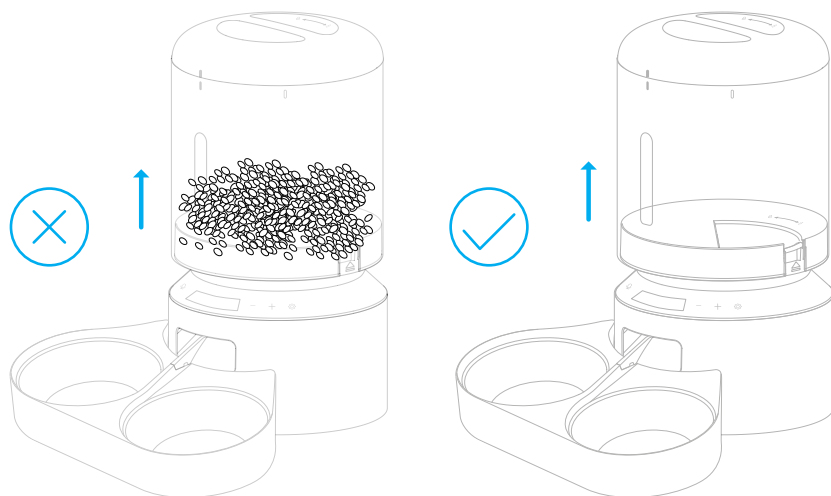


1. Αποσυνδέστε την τροφοδοσία πριν από τον καθαρισμό.

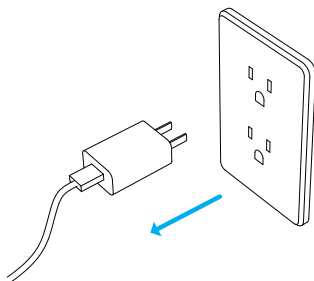


2. Γυρίστε αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού για να αφαιρέσετε το καπάκι και στη συνέχεια αφαιρέστε το σακουλάκι με απορροφητικό υγρασίας από το εσωτερικό κουτί κάτω από το καπάκι.

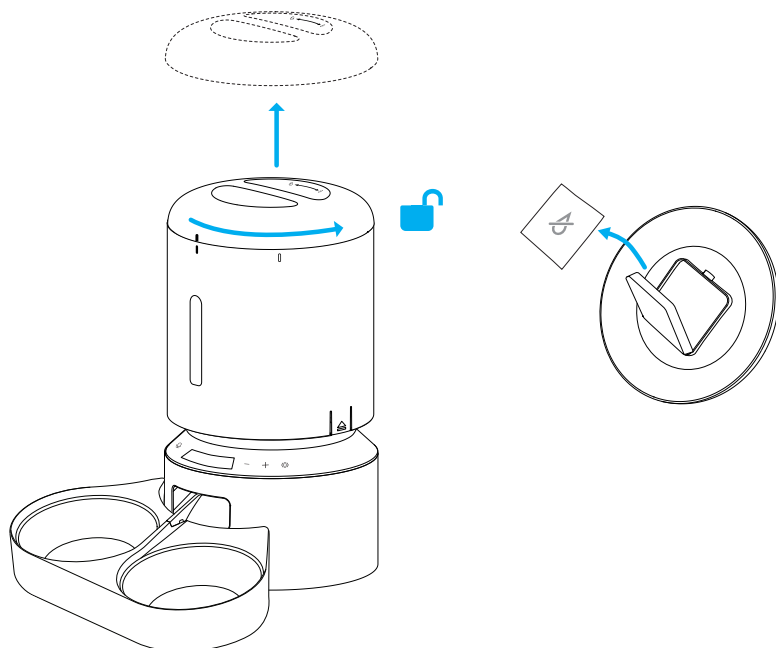


3. Τραβήξτε κατά μήκος των εγχοπών για να αφαιρέσετε το δοχείο.

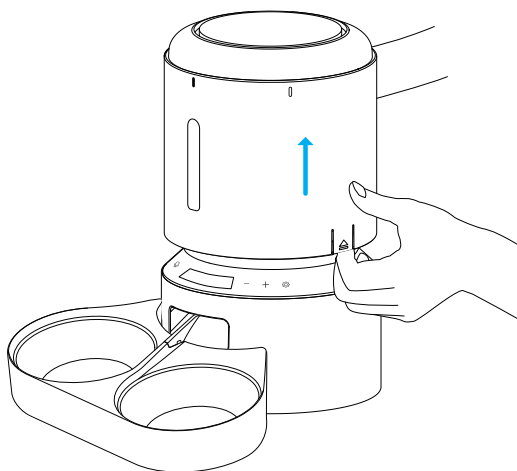


4. Γυρίστε αριστερά για να αφαιρέσετε τη βάση του δοχείου.

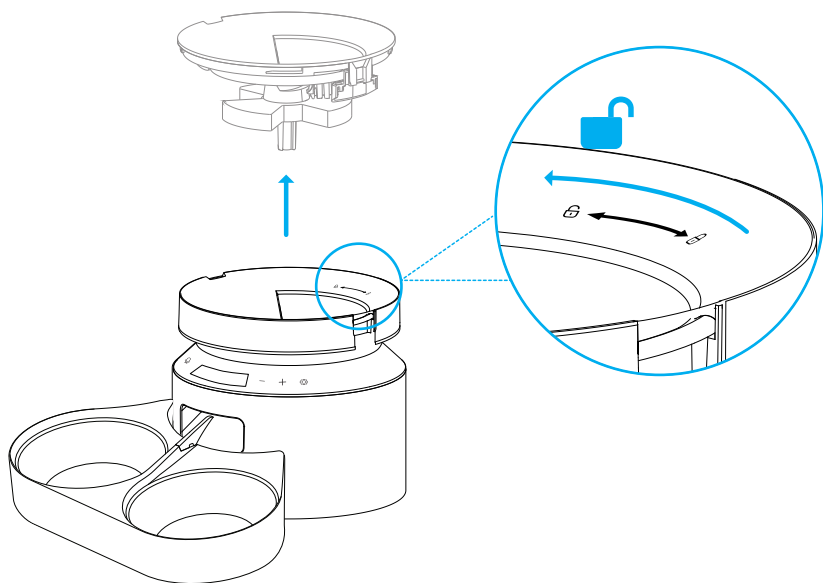


5. Ξεπλύνετε καλά και στεγνώστε το καπάκι, το δοχείο και τη βάση του δοχείου.

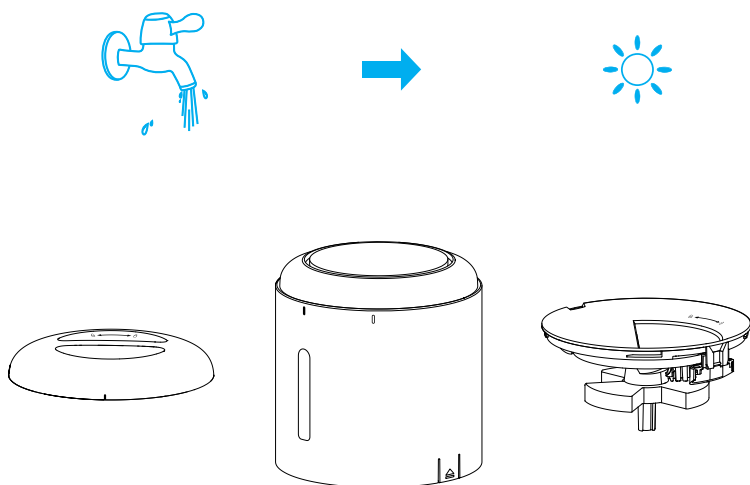

6. Επανατοποθετήστε τα στη συσκευή. Περιστρέψτε τη βάση του δοχείου δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.


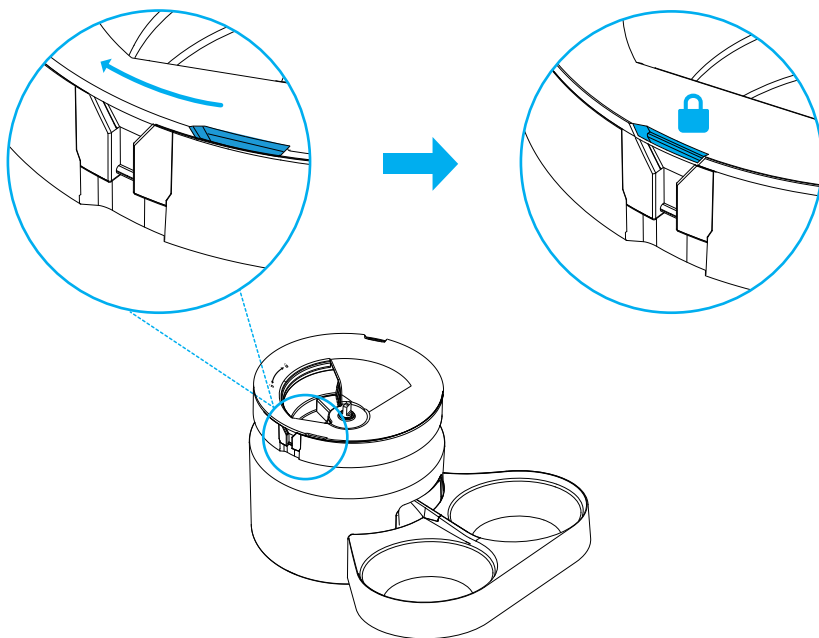


7. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το δοχείο και το καπάκι.

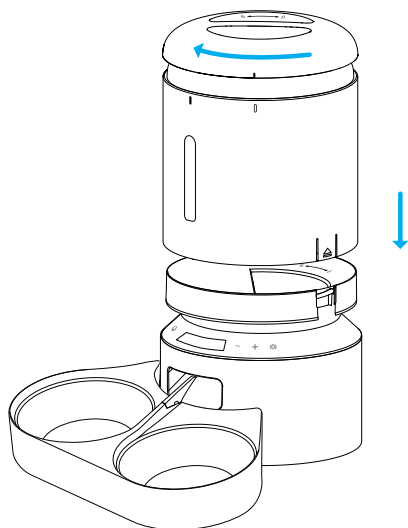


Καθαρίστε τα μπολ και τη λαβή.

1. Αφαιρέστε τη λαβή του μπολ από τη βάση του διανομέα.

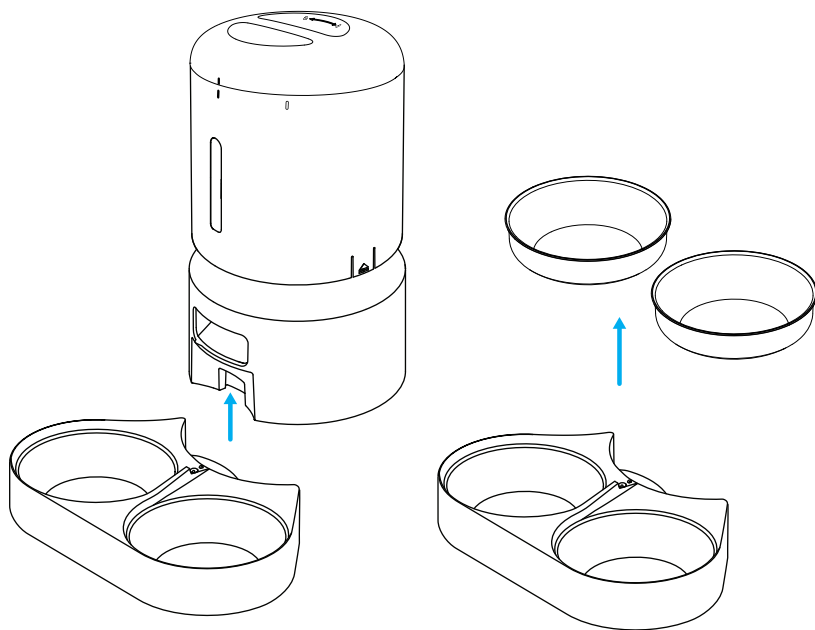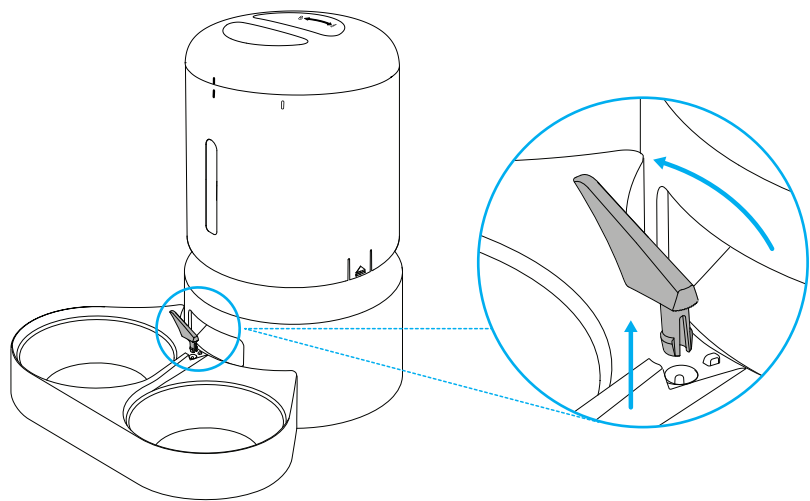

2. Ξεπλύνετε τα ανοξείδωτα μπολ και τη λαβή, και στη συνέχεια στεγνώστε τα καλά πριν τα επανατοποθετήσετε στη συσκευή.

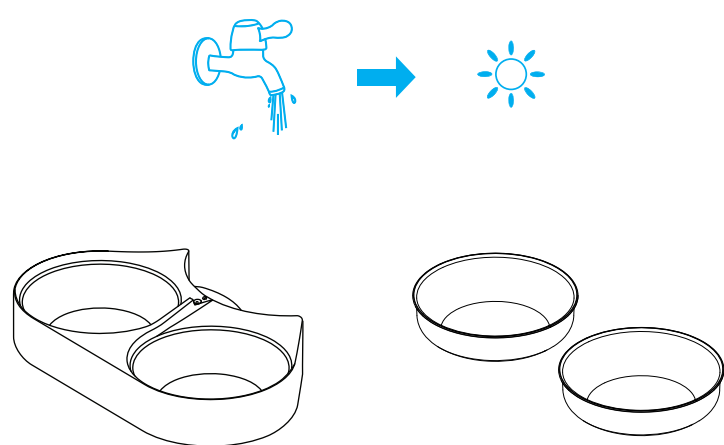

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο	PLAF006
Χωρητικότητα	5 λίτρα
Οθόνη	Οθόνη LED
Τροφοδοσία	Τροφοδοτικό DC 5 V· 3 αλκαλικές μπαταρίες D (δεν περιλαμβάνονται)
Τροφοδοτικό	Είσοδος AC 100–240 V, έξοδος DC 5 V
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C – 58°C / 32°F – 131°F
Διαστάσεις	34,6 x 19 x 19 cm / 13,6 x 7,5 x 7,5 ίντσες
Βάρος	2 kg / 4 λίβρες

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις θα βοηθήσουν στην επίλυση των περισσότερων προβλημάτων που σχετίζονται με την ταΐστρα κατοικίδιων. Εάν όχι, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών μας στη διεύθυνση support@petlibro.com.

Πρόβλημα	Λύση
Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «E1» και αναβοσβήνει.	1) Αφαιρέστε τυχόν εμπλοκές στην έξοδο του προϊόντος. 2) Ο αισθητήρας αποτροπής εμπλοκών απαιτεί καθαρισμό.
Πατάω τα κουμπιά, αλλά δεν λειτουργούν.	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί απελευθέρωσης για 3 δευτερόλεπτα, για να εισέλθετε στη λειτουργία ρυθμίσεων.
Ξέχασα τις ρυθμίσεις γεύματα.	1) Ο αριθμός των ρυθμισμένων γευμάτων θα εμφανιστεί στην κλειδωμένη διεπαφή. (Δεν εμφανίζεται εάν δεν έχει ρυθμιστεί). 2) Σε ξεκλειδωτή κατάσταση, πατήστε το κουμπί Αύξησης/Μείωσης για να επιλέξετε τον αριθμό γεύματος που θέλετε να ελέγξετε και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις.
Η τροφή δεν εξέρχεται από τη συσκευή.	1) Βεβαιωθείτε ότι η τροφή μέσα στη δεξαμενή είναι στεγνή και το μέγεθός της κυμαίνεται μεταξύ 2 –15 mm / 0,07–0,6 ιντσών σε διάμετρο. 2) Αφαιρέστε τη δεξαμενή τροφής και τη βάση της, ελέγξτε αν η αύλακα στο εσωτερικό δεν είναι φραγμένη. 3) Ελέγξτε αν ο αισθητήρας αποφυγής φραξίματος στην έξοδο της τροφής δεν είναι βρώμικος ή φραγμένος. 4) Ελέγξτε αν το επίπεδο φόρτισης των μπαταριών δεν είναι χαμηλό και αν το τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο, επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχει διακοπή ρεύματος όταν το τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο και οι μπαταρίες δεν έχουν τοποθετηθεί.

Πρόβλημα	Λύση
Η οθόνη LED είναι απενεργοποιημένη.	1) Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί απελευθέρωσης για 3 δευτερόλεπτα, ώστε να ξεκλειδώσετε την οθόνη. 2) Ελέγξτε αν το τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο. 3) Εάν η οθόνη εξακολουθεί να μην ανάβει, παρόλο που η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη στο ρεύμα, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη στη διεύθυνση support@petlibro.com.
Δεν μπορώ να αφαιρέσω το δοχείο τροφής.	Για να αφαιρέσετε το δοχείο τροφής, τραβήξτε προς τα πάνω κατά μήκος των εγκοπών και στις δύο πλευρές.
Η ποσότητα τροφής σε κάθε μερίδα δεν είναι ίδια.	Οι πρώτες μερικές μερίδες μπορεί να διαφέρουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το προϊόν είναι ελαττωματικό. Μετά από περίπου 6 γεύματα, η ποσότητα θα πρέπει να είναι σχεδόν ίση.

Στοιχεία κατασκευαστή:

Όνομα: LIBRO TECHNOLOGY CO., LIMITED

Διεύθυνση: Δωμάτιο 616, 6ος όροφος, Βιομηχανικό Κτίριο Kam Tim
, 135 Connaught Road West, Western District, Χονγκ Κονγκ

leo.wang@designlibro.com

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ: SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES APIΘ. 1, 1ος ΟΡΟΦΟΣ, ΔΕΞΙΑ, ΓΡΑΦΕΙΟ 3,
Fuenlabrada, Μαδρίτη, 28947 Ισπανία

support@petlibro.com

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση του, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχει.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Κίνδυνος ζημιάς στο προϊόν:

- Χρησιμοποιείτε τα προϊόντα αποκλειστικά σύμφωνα με τον προορισμό τους, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του διανομέα τροφής ή του μπολ, ιδίως τα μηχανικά μέρη, όπως καλύμματα, λαβές, μηχανισμούς τροφοδοσίας ή δοχεία τροφής. Σε περίπτωση ορατών ζημιών, διακόψτε τη χρήση και επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης.
- Μην υπερφορτώνετε τα δοχεία τροφής ή νερού – τηρείτε τις συνιστώμενες χωρητικότητες που ορίζει ο κατασκευαστής.

Κίνδυνος για τα ζώα:

- Βεβαιωθείτε ότι ο δοσομετρητής τροφής είναι κατάλληλος για το μέγεθος, την ηλικία και τις διατροφικές ανάγκες του ζώου.
- Ελέγχετε τακτικά την ποιότητα της αποθηκευμένης τροφής – βεβαιωθείτε ότι είναι φρέσκια και φυλάσσεται σε ξηρές συνθήκες, ώστε να αποτραπεί η αλλοίωσή της.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερό σημείο, εύκολα προσβάσιμο από το ζώο, αλλά μακριά από περιοχές με υπερβολική ηλιοφάνεια, υγρασία ή επαφή με άλλα ζώα.

Κίνδυνος για τα παιδιά:

- Οι δοσομετρητές τροφής δεν είναι παιχνίδια. Φυλάξτε τα μακριά από τα παιδιά, ώστε να αποφευχθεί τυχαία ζημιά στη συσκευή.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χειρίζονται τη συσκευή χωρίς την επίβλεψη ενήλικα, ιδίως κατά τη γέμιση με τροφή ή τη συντήρηση των μηχανισμών.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα:

- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των καλωδίων τροφοδοσίας, των μπαταριών και των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Σε περίπτωση βλάβης, διακόψτε αμέσως τη χρήση της συσκευής.
- Σε μοντέλα με ηλεκτρική τροφοδοσία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε σταθερή πηγή τροφοδοσίας.
- Εάν η συσκευή τροφοδοτείται με μπαταρίες, αντικαταστήστε τις σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και χρησιμοποιήστε αποκλειστικά τις μπαταρίες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

Συστάσεις για τη χρήση:

- Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα, όπως τα καλύμματα, οι μηχανισμοί διανομής και τα δοχεία τροφής, είναι σωστά τοποθετημένα.
- Συμπληρώνετε τακτικά το δοχείο τροφής με τροφή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, αποφεύγοντας προϊόντα που ενδέχεται να προκαλέσουν εμπλοκή των μηχανισμών.
- Σε μοντέλα με αυτόματες λειτουργίες, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα διανομής τροφής έχει ρυθμιστεί ορθά.

Συντήρηση και αποθήκευση:

- Τα προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό και καθαρό χώρο, μακριά από υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες.
- Καθαρίζετε τακτικά τους διανομείς και τα μπολ σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, χρησιμοποιώντας ήπια απορρυπαντικά και μαλακά υλικά. Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά χημικά ή εργαλεία που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.
- Αντικαθιστάτε τα αναλώσιμα μέρη, όπως τα φίλτρα (εφόσον υπάρχουν), σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Ασφάλεια μπαταριών:

- Σε συσκευές που λειτουργούν με μπαταρίες, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τις μπαταρίες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Οι χρησιμοποιούμενες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος.
- Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποτρέψετε διαρροές.

Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης

Προσαρμογή στο ζώο:

- Παρατηρήστε τις αντιδράσεις του ζώου στον δοσομετρητή τροφής ή στο μπολ – βεβαιωθείτε ότι η χρήση της συσκευής δεν προκαλεί άγχος ή δυσφορία.
- Σε περίπτωση ζώων με τάση υπερφαγίας, ρυθμίστε τις κατάλληλες μερίδες τροφής ή το πρόγραμμα διανομής για την αποφυγή προβλημάτων υγείας.

Βλάβες και συντήρηση:

- Όλες οι επισκευές μηχανικών ή ηλεκτρονικών συσκευών πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις.
- Μην πραγματοποιείτε ανεξάρτητες τροποποιήσεις στη συσκευή, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της.

Δήλωση Συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν την ασφάλεια χρήσης, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ανθεκτικότητα των υλικών.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

H LIBRO TECHNOLOGY CO., LIMITED δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοσυσκευής Δοσο-μετρητής τροφής Petlibro Granary με διπλό μπολ 5L συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: <https://files.innpro.pl/petlibro>

Διεύθυνση κατασκευαστή: Δωμάτιο 616, 6ος όροφος, Βιομηχανικό Κτίριο Kam Tim , 135 Connaught Road West, Western District, Χονγκ Κονγκ

Συχνότητα ραδιοκυμάτων: 2400MHz-283,5MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητων: <20dBm

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά είδη, σημασμένα σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκεινται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Με τη σωστή απόρριψή τους, αποτρέπειτε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορούν να ληφθούν από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών για τις απαραίτητες περιοδικές ή συντηρητικές ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτήν ενός καινούργιου. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση μη φυσιολογικής κατάστασης μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c 44-200
Rybnik, Πολωνία τηλ. +48
533 234 303 hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Μέτρα ασφαλείας

Πριν από τη φόρτιση, ελέγξτε αν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές.

Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση και τη φόρτιση.

Φροντίστε ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλή θερμοκρασία.

Φορτίζετε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλα αντικείμενα.

Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή κατά τη φόρτιση.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και πιστοποίηση του κατασκευαστή.

Προστατέψτε την περιουσία σας. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβηστούν. Εξοπλιστείτε με πυροσβεστικό κάλυμμα.

Ακουμολυτής LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ακουμολυτή LI-ION (λιθίου-ιόντος), ο οποίος λόγω της φυσικής και χημικής του δομής γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης.

Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και ο ακουμολυτής είναι νέος και πλήρως φορτισμένος. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής του ακουμολυτή, δεν συνιστάται η εκφόρτισή του κάτω από το επίπεδο των 3,18V ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για το στοιχείο, προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση διακοπής χρήσης του ακουμολυτή ή ολοκλήρης της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, φορτίστε τον ακουμολυτή στο 50% και ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής του. Αποθηκεύετε τον ακουμολυτή και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Ακουμολυτής LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ακουμολυτή LI-PO (λιθίου-πολυμερούς), ο οποίος λόγω της φυσικής και χημικής του δομής γηράσκει με τη χρήση. Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και ο ακουμολυτής είναι καινούριος και πλήρως φορτισμένος. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής του ακουμολυτή, δεν συνιστάται η εκφόρτισή του κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για το στοιχείο, το καταστρέφουν οριστικά και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση μη χρήσης του ακουμολυτή ή ολοκλήρης της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, φορτίστε τον ακουμολυτή στο 50% και ελέγχετε περιοδικά, κάθε δύο μήνες, το επίπεδο φόρτισής του. Αποθηκεύετε τον ακουμολυτή και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.



PETLIBRO.COM

PETLIBRO

Μοντέλο: PLAFOO6

©PETLIBRO Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Κατασκευαστής: Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση: 12/F, Tower B, GALAXY WORLD, Yabao
Road, Longgang District, Shenzhen, Κίνα

Κατασκευάστηκε στην Κίνα

PLAF006-V0003

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

