


PETLIBRO®

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

GRANARY Smart Feeder - Έλεγχος

Wi-Fi Διπλό Μπολ 5L

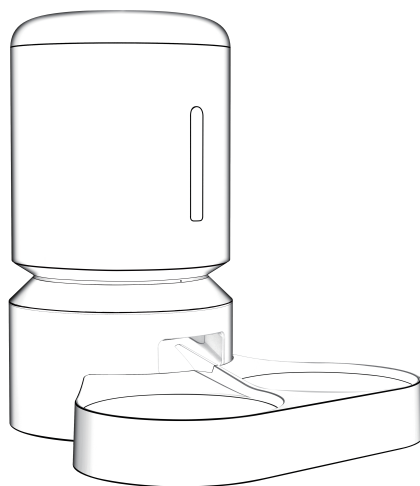

Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση του προϊόντος και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Εναλλακτικά, ανοίξτε την εφαρμογή PETLIBRO και μεταβείτε στις ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ > Οδηγίες για το ψηφιακό εγχειρίδιο και το εκπαιδευτικό βίντεο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Απορρίψτε όλα τα υλικά συσκευασίας με τον κατάλληλο τρόπο. Ορισμένα αντικείμενα ενδέχεται να είναι συσκευασμένα σε πλαστικές σακούλες· αυτές οι σακούλες μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία. Κρατήστε τις μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.
- Μην χρησιμοποιείτε τον τροφοδότη με κατοικίδια που δεν μπορούν να φτάσουν τη λεκάνη τροφής ή με οποιαδήποτε σωματική αναπηρία.
- Μην βυθίζετε το κάτω μέρος σε νερό οποιαδήποτε στιγμή, καθώς μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, όπως ο πίνακας ελέγχου.
- Μην χρησιμοποιείτε τον τροφοδότη σε εξωτερικούς χώρους. Ελέγχετε συχνά τη λειτουργία του για να βεβαιωθείτε ότι διανέμει σωστά.
- Μην χρησιμοποιείτε υγρή, κονσερβοποιημένη ή υγρή τροφή.
- Μην αποσυναρμολογείτε τον τροφοδότη παρά μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ που συνιστώνται ή πωλούνται από τον κατασκευαστή. Η χρήση αξεσουάρ που δεν συνιστώνται ή δεν πωλούνται από τον κατασκευαστή ενδέχεται να προκαλέσει επικίνδυνη κατάσταση.
- Μην τροποποιείτε τον τροφοδότη κατοικιδίων.
- Εξετάστε τον τροφοδότη μετά την εγκατάσταση. Μην συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας εάν υπάρχει νερό πάνω στο καλώδιο ή το φιλτράρισμα.
- Για να αποφύγετε το σκοντάψιμο, τοποθετείτε πάντα το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από τη διαδρομή πεζών.
- Μην εγκαθιστάτε ή αποθηκεύετε τον τροφοδότη κατοικιδίων σε μέρη όπου εκτίθεται σε καιρικές συνθήκες ή σε θερμοκρασίες κάτω από 0 °C (32 °F).
- Χρησιμοποιήστε αλκαλικές μπαταρίες τύπου D για την τροφοδοσία του τροφοδότη. Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Ελέγχετε τακτικά τις μπαταρίες. Πριν από παρατεταμένη απουσία, αντικαταστήστε πάντα τις μπαταρίες με νέες.
- Μην σηκώνετε τον τροφοδότη από το καπάκι, τη δεξαμενή τροφής ή το μπολ τροφής. Σηκώστε και μεταφέρετε τον τροφοδότη χρησιμοποιώντας και τα δύο χέρια και τη βάση, διατηρώντας τον σε όρθια θέση.
- Κατάλληλο μόνο για ξηρά τροφή, με μεγέθη κροκέτας από 2 έως 15 mm (0,07 έως 0,6 in) σε διάμετρο. Οι μεγαλύτερες κροκέτες ενδέχεται να κολλήσουν στην έξοδο της τροφής.

- Μην εισάγετε τα δάχτυλά σας στην έξοδο της τροφής και μην αφήνετε τα δάχτυλά σας να αγγίξουν τον ρότορα.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά με την παρεχόμενη μονάδα τροφοδοσίας ρεύματος.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο διαθέσιμο από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΗΓΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Na χρησιμοποιείται αποκλειστικά με τη μονάδα τροφοδοσίας που παρέχεται με τη συσκευή.

Λίστα μοντέλων:

ΗΠΑ: TPA - 46B050100UU

ΕΕ: TPA - 147K050100VU01

TPA-67B050100VU01


TPA-46050100VU

ΗΒ: TPA - 38A050100BU01

ΙΑ: TPA - 95A050100UU01


TPA-98B050100PU01

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΟΥΤΙΟΥ

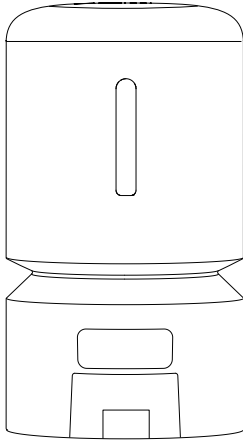


Αυτόματος Τροφοδότης Κατοικιδίων

X1

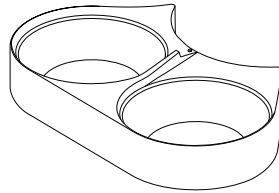


Διπλό Μπολ Τροφής
Μπολ με Δίσκο

X1



Αντάπτορας Ρεύματος

X1

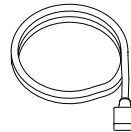


Καλώδιο Τροφοδοσίας

X1



Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

X1

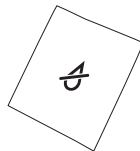

Σακουλάκι Αποξηραντικού Εγχειρίδιο Χρήστη

X1



X1

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Καπάκι

2. Λωρίδα Σφράγισης

3. Δεξαμενή Τροφής

4. Διαφανές Παράθυρο

5. Βάση Δεξαμενής

6. Ανιχνευτής Αντιφράξεων

7. Πίνακας Ελέγχου


8. Οθόνη Εμφάνισης





9. Έξοδος Τροφής

10. Βάση Τροφοδότη

11. Μπολ από Ανοξείδωτο Ατσάλι

12. Δίσκος Μπολ

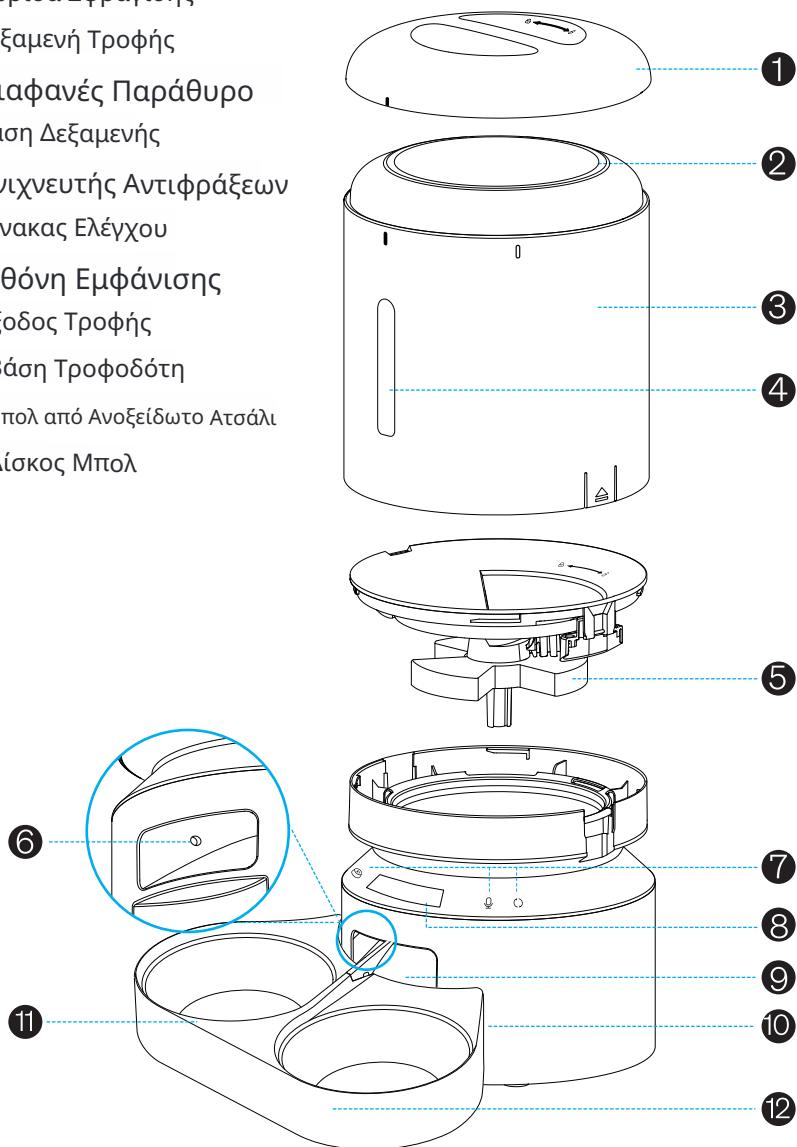

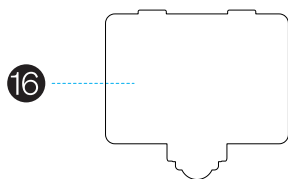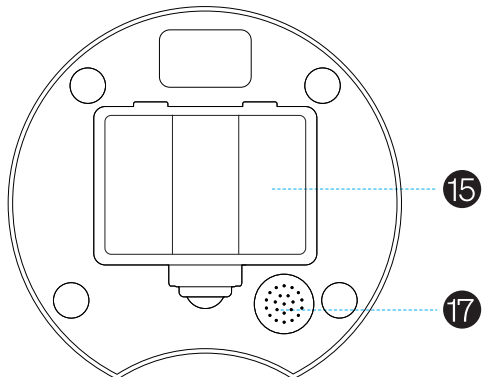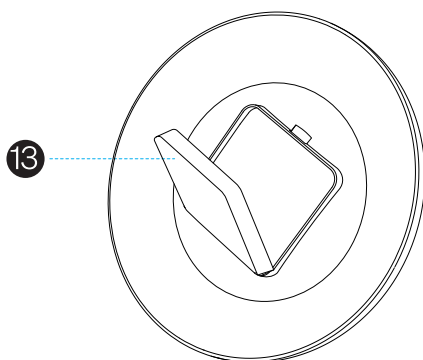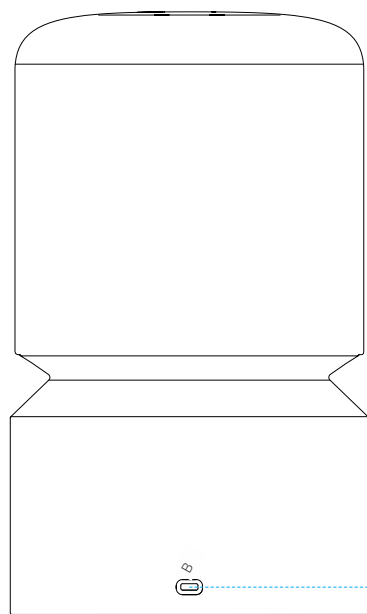

13. Θήκη Σακουλάκι Αποξηραντικού


14. Θύρα Τροφοδοσίας

15. Θέση Μπαταρίας

16. Κάλυμμα Θέσης Μπαταρίας

17. Ηχείο


Περιοχή Οθόνης

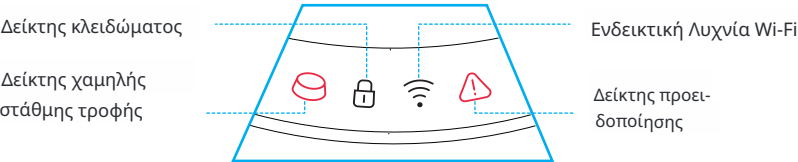

Ενδείξεις Κατάστασης

Τύπος Ενδεικτικής Λυχνίας	Κατάσταση Ενδεικτικής Λυχνίας	Κατάσταση Συσκευής
Χαμηλό Επίπεδο Τροφοΐας Ενδεικτική λυχνία (κόκκινη)	Ενεργό	Χαμηλή Τροφή Επίπεδο αποθήκευσης
Δείκτης κλειδώματος (Λευκό)	Ενεργό	Τα κουμπιά είναι Κλειδωμένο
Δείκτης Wi-Fi (Λευκό)	Αναβοσβήνει μία φορά κάθε ένα δευτερόλεπτο	Λειτουργία διαμόρφωσης δικτύου
	Αναβοσβήνει δύο φορές Κάθε ένα Δευτερόλεπτο	Η συσκευή είναι Συνδέεται με Wi-Fi
	Αναβοσβήνει τρεις φορές κάθε ένα δευτερόλεπτο	Ενημέρωση λογισμικού
	Ενεργό	Το Wi-Fi είναι συνδεδεμένο
	Απενεργοποίηση	Το Wi-Fi είναι απενεργοποιημένο
Προειδοποίηση Ενδεικτική λυχνία (κόκκινη)	Ενεργό	Χαμηλή μπαταρία, κολλημένη τροφή ή πρόβλημα στον κινητήρα

Κουμπιά

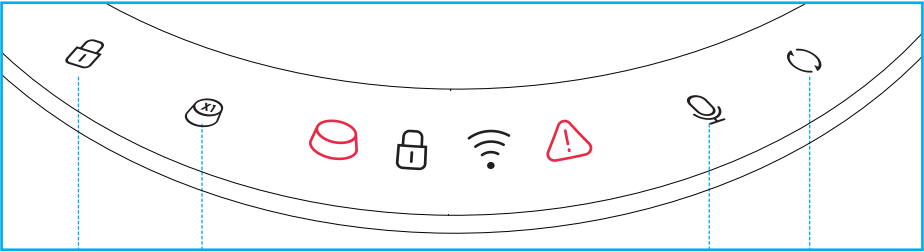

Κουμπί χειροκίνητης λειτουργίας

Κουμπί αναπαραγωγής

Κουμπί ξεκλειδώματος


Κουμπί επαναφοράς

Κουμπιά	Λειτουργία
 Ξεκλείδωμα	Πατήστε και κρατήστε πατημένο για πέντε δευτερόλεπτα για να ξεκλειδώσετε τα κουμπιά. Η συσκευή θα εκπέμψει ηχητική υπενθύμιση. Σε κατάσταση κλειδώματος λειτουργεί μόνο αυτό το κουμπί.
 Χειροκίνητο	Σε κατάσταση ξεκλειδώματος, πατήστε μία φορά για να διανείμετε μία μερίδα τροφής.
 Αναπαραγωγή	Σε κατάσταση ξεκλειδώματος, πατήστε μία φορά για να αναπαραχθεί η ηχογράφηση σίτισης
 Επαναφορά	Σε κατάσταση ξεκλειδώματος, πατήστε και κρατήστε πατημένο μέχρι η συσκευή να εκπέμψει ηχητική υπενθύμιση και να αναβοσβήνει η ένδειξη Wi-Fi.


ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ

Εγκατάσταση


1. Γυρίστε το καπάκι αριστερόστροφα για να το αφαιρέσετε.

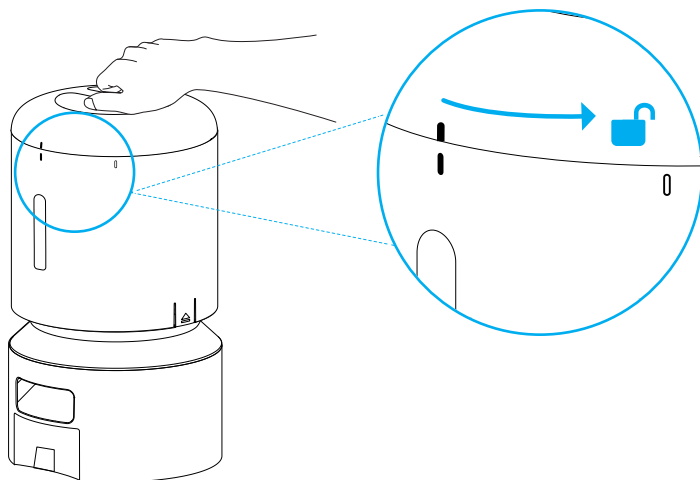

2. Τοποθετήστε τη σακούλα αποξηραντικού στον κάτοχο σακούλας αποξηραντικού κάτω από το καπάκι.

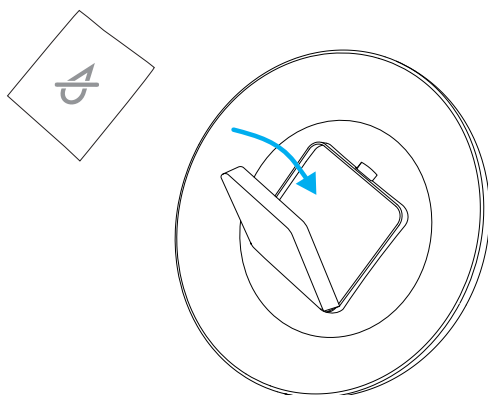


3. Προσθέστε ξηρή τροφή κατοικιδίων στη δεξαμενή τροφής.

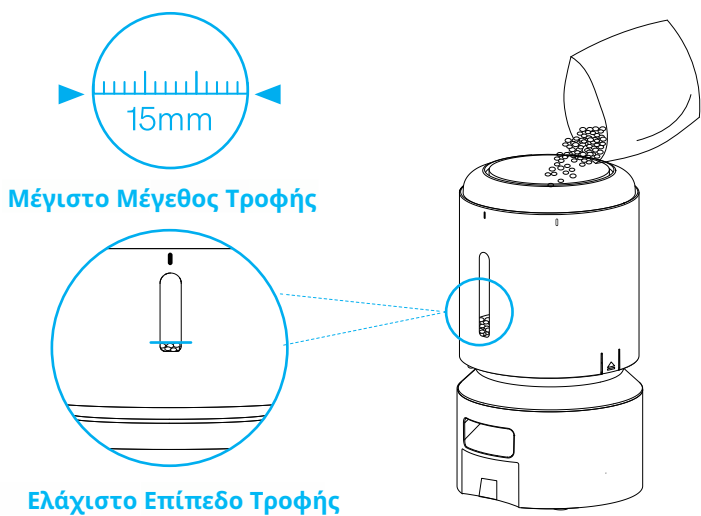


4. Αντικαταστήστε το καπάκι και στρέψτε το δεξιόστροφα.

5. Τοποθετήστε το μπολ από ανοξείδωτο ατσάλι και τον δίσκο μπολ.

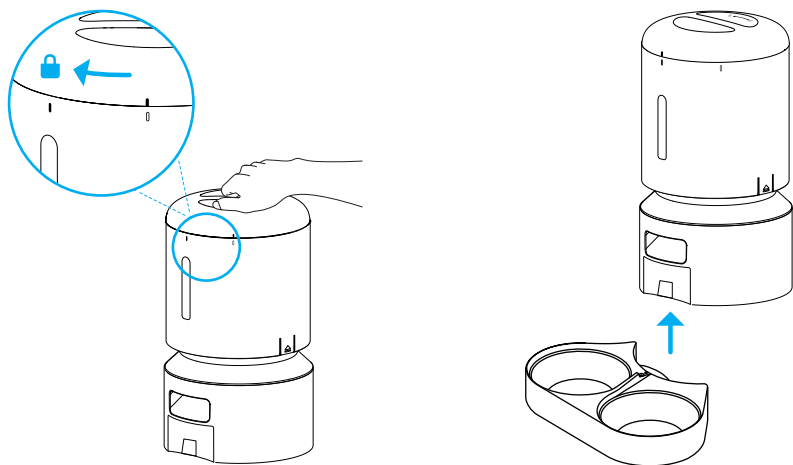

Ενεργοποίηση

1. Συνδέστε τον τροφοδότη σε πρίζα τοίχου με τον αντάπτορα ρεύματος και το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.
2. Τοποθετήστε τρεις αλκαλικές μπαταρίες τύπου D στο διαμέρισμα μπαταριών για περίπτωση διακοπής ρεύματος.

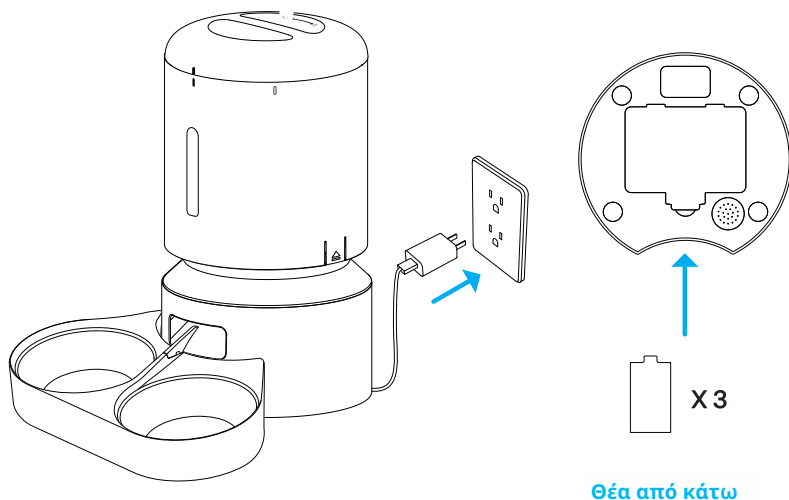

Σημειώσεις

- Για να αποφύγετε ξαφνική διακοπή ρεύματος που επηρεάζει τη σίτιση του κατοικίδιου σας, μην χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες ως αποκλειστική πηγή τροφοδοσίας. Οι μπαταρίες προορίζονται μόνο για χρήση σε έκτακτες ανάγκες.
- Όταν ο αντάπτορας ρεύματος, το καλώδιο τροφοδοσίας και οι μπαταρίες χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα, ο τροφοδότης θα τροφοδοτείται αποκλειστικά μέσω του καλωδίου τροφοδοσίας.
- Όταν ο τροφοδότης λειτουργεί μόνο με μπαταρίες, η λειτουργία Wi-Fi, το κουμπί αναπαραγωγής και το κουμπί επαναφοράς απενεργοποιούνται για παράταση του χρόνου λειτουργίας, ενώ τα προγράμματα γευμάτων εκτελούνται κανονικά.

Απενεργοποίηση

Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα και αφαιρέστε τις μπαταρίες.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Απαιτήσεις δικτύου, δρομολογητή και συστήματος

- Ο τροφοδότης υποστηρίζει Wi-Fi 2.4GHz και 5GHz.
- Τοποθετήστε τον τροφοδότη κοντά στον δρομολογητή σας για βέλτιστη σύνδεση Wi-Fi. Η ιδανική απόσταση είναι έως 6 μ. (19,7 πόδια) χωρίς εμπόδια ή τοίχους.
- Υποστηρίζει iPhones με iOS 12.0 ή νεότερο και smartphones Android με Android 5.0 ή νεότε-

Εγκαταστήστε την εφαρμογή και συνδεθείτε


1. Σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR ή αναζητήστε "PETLIBRO" στο App Store ή στο Google Play για να κατεβάσετε την εφαρμογή.
2. Εγγραφείτε και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.




Προσθήκη συσκευής αυτόματα

Ενεργοποιήστε το Bluetooth και τις υπηρεσίες τοποθεσίας στο τηλέφωνό σας πριν προσθέσετε μια συσκευή.

1. Ανοίξτε την εφαρμογή και πατήστε το σύμβολο "+".

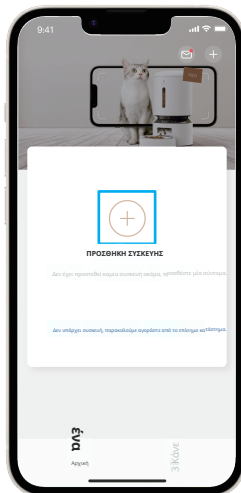


2. Η εφαρμογή θα αναζητήσει αυτόματα τις κοντινές συσκευές. Πατήστε τη συσκευή που θέλετε να προσθέσετε και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

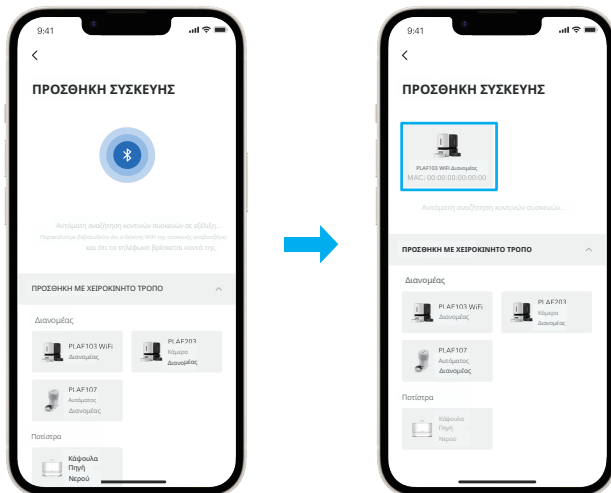

Προσθήκη συσκευής χειροκίνητα


Εάν η εφαρμογή δεν εντοπίσει καμία συσκευή, μπορείτε να προσθέσετε τη συσκευή χειροκίνητα.

1. Πατήστε τη συσκευή που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ» και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

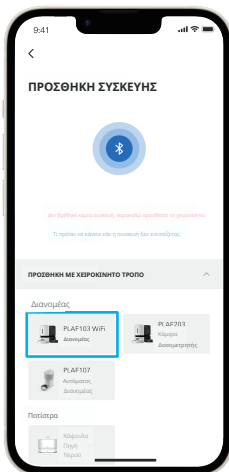

2. Πατήστε τη συσκευή για ελέγχους.

Σημείωση: Όλες οι συσκευές που προστέθηκαν επιτυχώς θα εμφανίζονται στην αρχική σελίδα.

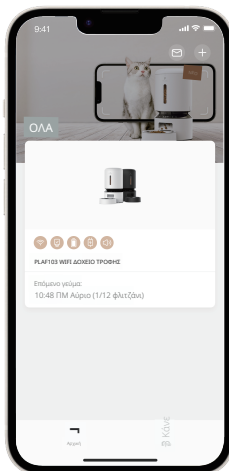

Έλεγχοι και ρυθμίσεις συσκευής

Σήμα Wi-Fi

Επίπεδο τροφής

Συνολική ποσότητα τροφής και συχνότητα σήμερα

Ρυθμίσεις

Ήχος

Τροφοδοσία

Σύνδεση

Επίπεδο μπαταρίας

Μπορείτε να ακυρώσετε το σημερινό πρόγραμμα σίτισης χωρίς να τροποποιήσετε τα μελλοντικά προγράμματα.

3 φλιτζάνια

6 φορές

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ

06:00 π.μ. 1/12 φλιτζανού

08:00 π.μ. 12 φλιτζάνια

10:00 π.μ. 1/12 φλιτζανού

11:00 μ.μ. 12 φλιτζάνια

ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

10:00 π.μ. 1/12 φλιτζανού

11:00 μ.μ. 12 φλιτζάνια

ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ

2022-01-01 Δευ

22:00 • Η συσκευή παρέδωσε χειροκίνητα επιτυχώς 1/12 φλιτζανού κροκέτας

20:00 • Η συσκευή εκτέλεσε το πρόγραμμα διατροφής και παρέχει 1/12 φλιτζάνι

16:00 • Η συσκευή εκτέλεσε το πρόγραμμα διατροφής και παρέχει 1/12 φλιτζάνι

12:00 • Η συσκευή εκτέλεσε το πρόγραμμα διατροφής και παρέχει 1/12 φλιτζάνι

10:00 • Η συσκευή εκτέλεσε το πρόγραμμα διατροφής και παρέχει 1/12 φλιτζάνι

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Χειροκίνητη διατροφή

Προγραμματισμένη διατροφή

Καταγράψτε ένα φωνητικό μήνυμα

Προβολή περισσότερων δεδομένων εργασίας

Καταγράψτε ένα φωνητικό μήνυμα και ορίστε το ως εγγραφή διατροφής

Ρυθμίστε τις ειδοποιήσεις




Προβολή του ψηφιακού εγχειριδίου και του εκπαιδευτικού βίντεο αυτής της συσκευής

Προσαρμόστε τον χρόνο κατά τον οποίο οι δείκτες κατάστασης της συσκευής είναι ενεργοί. ενεργό

Έλεγχος εγγραφής φωνητικού μηνύματος και ειδοποιήσεων φωνητικού μηνύματος.

Αλλαγή του Δίκτυο Wi-Fi στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε

Αποσύνδεση της συσκευής από τον λογαριασμό σας, αποσύνδεση της συσκευής και διαγραφή όλων των δεδομένων και ρυθμίσεων εκτός των δεδομένων εγγραφής

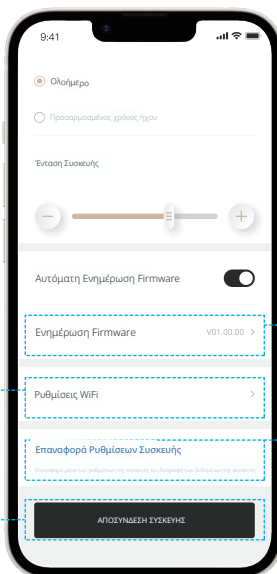


Ενημέρωση του firmware

Διαγραφή όλων των δεδομένων και ρυθμίσεων εκτός των δεδομένων εγγραφής, της σύνδεσης δικτύου και των ρυθμίσεων σύνδεσης λογαριασμού

Ανατροφοδότηση & Συχνές Ερωτήσεις

Μεταβείτε στο Εγώ > Ανατροφοδότηση στην εφαρμογή για να συνομιλήσετε με υπάλληλο εξυπηρέτησης πελατών σε απευθείας σύνδεση ή να αποστείλετε email ερώτησης. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) στην εφαρμογή.

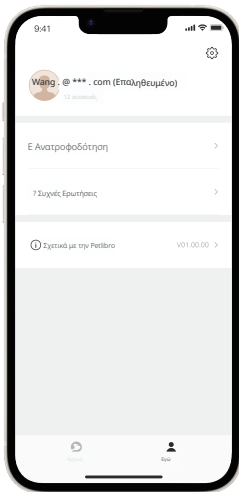

Συνιστώμενες μερίδες σίτισης


Μοντέλο	Ημερήσιο Κατανάλωση	Γεύματα ανά ημέρα	Μερίδες ανά γεύμα	Ανά Μερίδα
PLAF103	1/2 φλιτζάνι	2	3 3	1/12 φλιτζάνι (20ml)
		3	2 2 2	
		4	1 2 1 2	
	1/3 φλιτζάνι	2	2 2	
		3	1 2 1	
		4	1 1 1 1	
	2/3 φλιτζάνι	2	4 4	
		3	2 3 3	
		4	2 2 2 2	
	3/4 φλιτζάνι	2	4 5	
		3	3 3 3	
		4	2 2 2 3	
	9/10 φλιτζάνι	2	5 6	
		3	3 4 4	
		4	2 3 3 3	
	1 φλιτζάνι	2	6 6	
		3	4 4 4	
		4	3 3 3 3	
	1 1/4 φλιτζάνι	2	7 8	
		3	5 5 5	
		4	3 4 4 4	
	1 1/2 φλιτζάνι	3	6 6 6	
		4	4 5 4 5	
	1 1/3 φλιτζάνι	2	8 8	
		3	5 6 5	
		4	4 4 4 4	
	1 2/3 φλιτζάνι	3	6 7 7	
		4	5 5 5 5	

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό.
- Καθαρίστε το καπάκι, τη δεξαμενή τροφής, τη βάση της δεξαμενής, το ανοξείδωτο μπολ και τον δίσκο μπολ με νερό βρύσης.
- Μην καθαρίζετε τον τροφοδότη στο πλυντήριο πιάτων. Μόνο το ανοξείδωτο μπολ είναι ασφαλές για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί για να καθαρίσετε τη βάση του τροφοδότη. Μην πλένετε κανένα τμήμα που περιέχει ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Αντικαθιστάτε την σακούλα αποξηραντικού κάθε μισό μήνα για να διατηρείτε την τροφή φρέσκια.
- Αφαιρείτε τη σακούλα αποξηραντικού πριν από τον καθαρισμό του κατακτιού.

Αποσυναρμολόγηση για καθαρισμό


1. Αφαιρείτε το καπάκι και βγάζετε τη σακούλα αποξηραντικού.

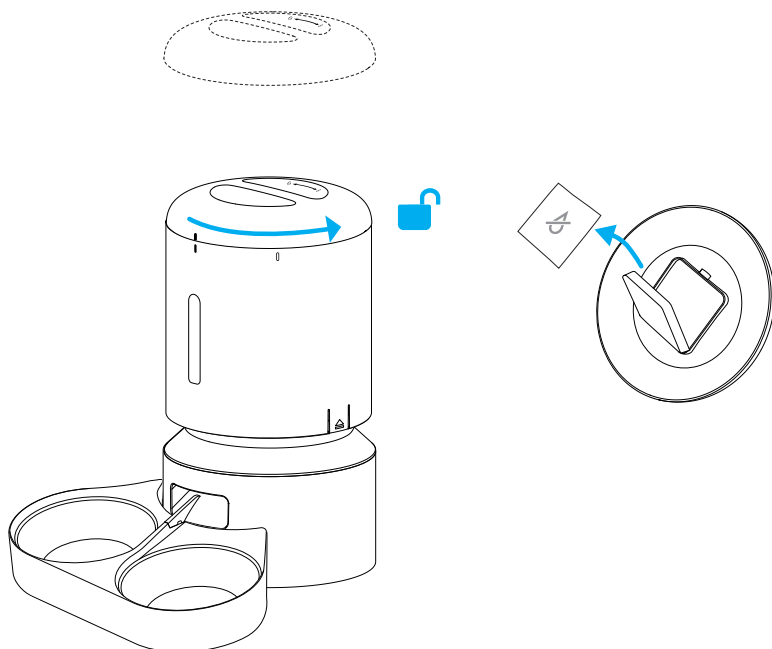


2. Βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή τροφής είναι άδεια. Τραβήξτε ελαφρώς προς τα έξω τις εγκοπές και στις δύο πλευρές της δεξαμενής τροφής και στη συνέχεια προς τα πάνω για να αφαιρέσετε τη δεξαμενή τροφής.

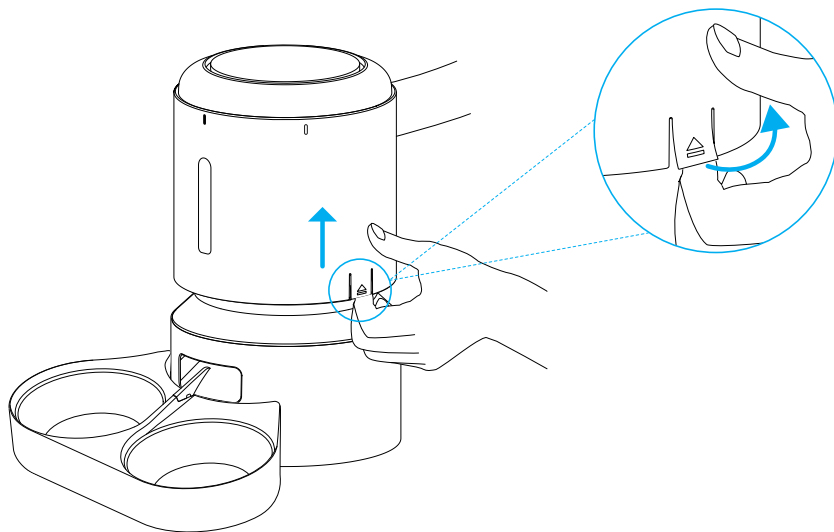


3. Κρατήστε τη βάση του τροφοδότη, γυρίστε τη βάση της δεξαμενής αριστερόστροφα και σηκώστε τη βάση της δεξαμενής.

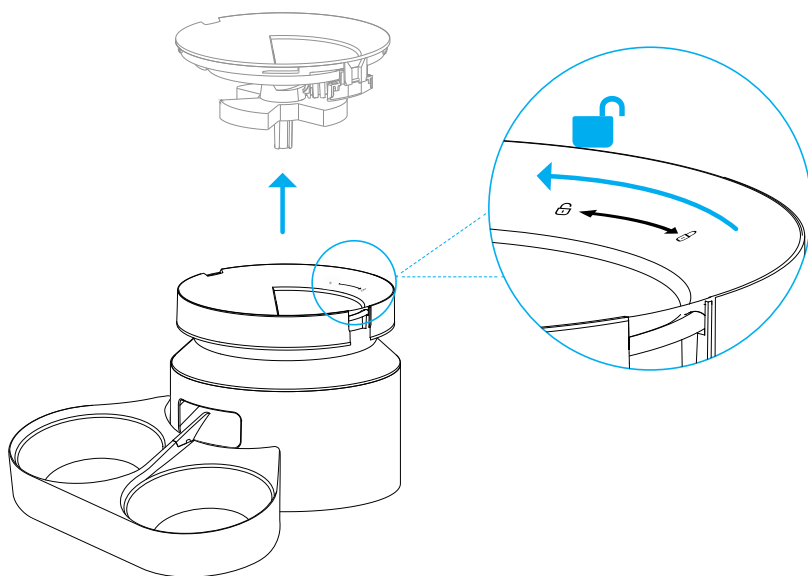

4. Αφαιρέστε τα ανοξείδωτα μπολ και τον δίσκο μπολ από τον τροφοδότη.

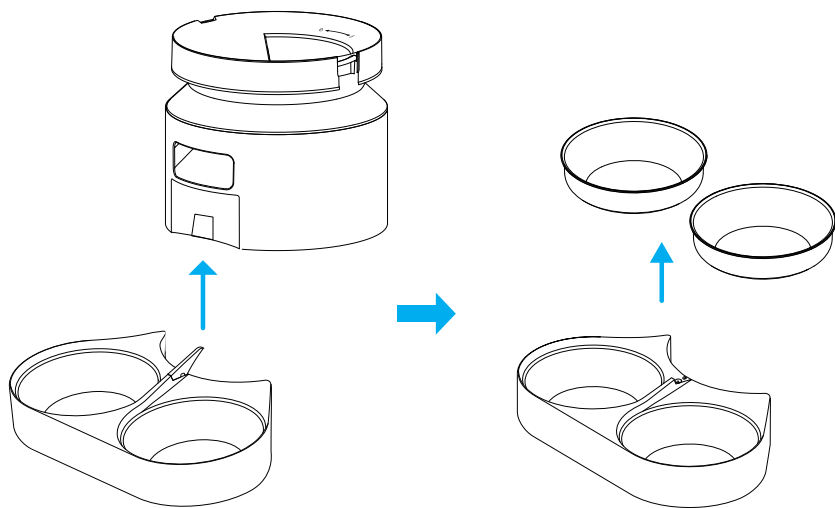

5. Ξεπλύνετε σχολαστικά και αφήστε να στεγνώσουν στον αέρα το καπάκι, τη δεξαμενή τροφής, τη βάση της δεξαμενής, τα ανοξείδωτα μπολ και τον δίσκο μπολ.

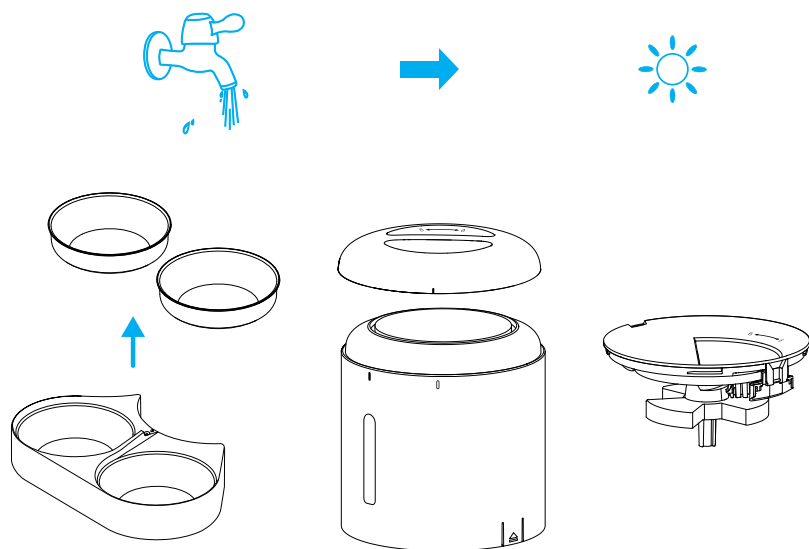


ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

- Εάν ο τροφοδότης δεν διανέμει τροφή, βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή είναι γεμάτη με επαρκή ποσότητα τροφής.
- Εάν ο τροφοδότης δεν ενεργοποιείται, ελέγξτε αν ο αντάπτορας ρεύματος, το καλώδιο τροφοδοσίας ή οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Παρακαλείσθε να βεβαιωθείτε ότι η τροφή στη δεξαμενή είναι στεγνή και το μέγεθος της τροφής κυμαίνεται μεταξύ 2-15mm (0,07-0,6in) σε διάμετρο.
- Εάν η τροφή δεν εξέρχεται, αφαιρέστε τη δεξαμενή τροφής και τη βάση της δεξαμενής και ελέγξτε αν η χοάνη στο εσωτερικό είναι φραγμένη.
- Εάν η τροφή δεν εξέρχεται, ελέγξτε αν το επίπεδο της μπαταρίας είναι χαμηλό, αν ο αντάπτορας ρεύματος είναι συνδεδεμένος και αν υπάρχει διακοπή ρεύματος όταν ο αντάπτορας ρεύματος είναι συνδεδεμένος αλλά οι μπαταρίες δεν έχουν εγκατασταθεί.
- Οι πρώτες μερίδες ενδέχεται να διαφέρουν, αλλά αυτό δεν υποδηλώνει βλάβη στον τροφοδότη. Μετά από περίπου 6 ταΐσματα, οι μερίδες θα πρέπει να είναι σχεδόν ίσες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο	PLAF103
Είσοδος	AC 100–240V 50/60Hz
Χωρητικότητα	5L
Επιλογή τροφοδοσίας με μπαταρίες	3 × αλκαλικές μπαταρίες τύπου D
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C–40°C / 32°F–104°F
Διαστάσεις	340 × 190 × 190mm / 13 × 7.5 × 7.5in
Καθαρό βάρος	1.91kg / 4.21lb

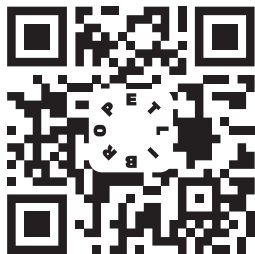

PETLIBRO.COM

PETLIBRO

GRANARY Smart Feeder Διπλό Μπολ

Μοντέλο: PLAF103

ΟΡΕΤLIBRO Όλα τα Δικαιώματα Διατηρούνται

Κατασκευαστής: Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση: 12/F, Πύργος Β, GALAXY WORLD, Οδός Yabao, Περιο-

χή Longgang, Shenzhen, Κίνα

Κατασκευάστηκε στην Κίνα

PLAF103-V0003



® 219-239032

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B) IC: 28987-PLAF103S FCC ID: 2A3DE-PLAF103S

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενο του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στο προϊόν:

- Χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μόνο για τον προορισμό τους, όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση που διανομέα τροφής ή του μπολ, ιδίως τα μηχανικά εξαρτήματα, όπως τα καπάκια, οι λαβές, οι μηχανισμοί τροφοδοσίας ή οι χοάνες τροφοδοσίας. Σε περίπτωση ορατής βλάβης, διακόψτε τη χρήση και επικοινωνήστε με το σέρβις.
- Μην υπερφορτώνετε τις δεξαμενές τροφής ή νερού - τηρείτε τις συνιστώμενες χωρητικότητες που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.

Κίνδυνος για τα ζώα:

- Βεβαιωθείτε ότι ο διανομέας τροφής είναι κατάλληλος για το μέγεθος, την ηλικία και τις διατροφικές ανάγκες του ζώου.
- Ελέγχετε τακτικά την ποιότητα της αποθηκευμένης τροφής - βεβαιωθείτε ότι είναι φρέσκια και αποθηκεύεται σε ξηρές συνθήκες για να αποφευχθεί η αλλοίωση.
- Τοποθετήστε τη μονάδα σε σταθερή θέση που είναι εύκολα προσβάσιμη από το ζώο, αλλά μακριά από χώρους που εκτίθενται σε υπερβολικό ηλιακό φως, υγρασία ή επαφή με άλλα ζώα.

Κίνδυνος για τα παιδιά:

- Οι διανομείς τροφής δεν είναι παιχνίδια. Κρατήστε τους μακριά από τα παιδιά για να αποφύγετε τυχαίες ζημιές στη μονάδα.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χειρίζονται τη συσκευή χωρίς την επίβλεψη ενήλικου, ειδικά όταν γεμίζουν την τροφή ή συντηρούν τους μηχανισμούς.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα:

- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των καλωδίων τροφοδοσίας, των μπαταριών και των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Σε περίπτωση βλάβης, διακόψτε τη χρήση της μονάδας.
- Για τα μοντέλα με ηλεκτρική τροφοδοσία, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη σε σταθερή πηγή ρεύματος.
- Εάν η μονάδα τροφοδοτείται από μπαταρίες, αντικαταστήστε τις σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας και χρησιμοποιήστε μόνο μπαταρίες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Συστάσεις για τη χρήση:

- Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα, όπως τα καπάκια, οι μηχανισμοί διανομής και οι χοάνες τροφοδοσίας, έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Γεμίζετε τακτικά τη χοάνη με ζωοτροφές σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, αποφεύγοντας προϊόντα που μπορεί να προκαλέσουν εμπλοκή στους μηχανισμούς.
- Για τα μοντέλα με αυτόματες λειτουργίες, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα δοσομέτρησης της τροφής έχει ρυθμιστεί σωστά.

Συντήρηση και αποθήκευση:

- Αποθηκεύετε τα προϊόντα σε στεγνό και καθαρό μέρος, μακριά από υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες.
- Καθαρίζετε τακτικά τους δοσομετρητές και τις λεκάνες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, χρησιμοποιώντας ήπια απορρυπαντικά και μαλακά υλικά. Μην χρησιμοποιείτε σκληρές χημικές ουσίες ή εργαλεία που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημία στο διανομέα.
- Αντικαταστήστε τα αναλώσιμα εξαρτήματα, όπως τα φίλτρα (κατά περίπτωση), όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή.

Ασφάλεια των μπαταριών:

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή σε συσκευές που λειτουργούν με μπαταρίες.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς.
- Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε τη διαρροή τους.

Πρόσθετες προφυλάξεις

Προσαρμογή στο ζώο:

- Παρατηρήστε την αντίδραση του κατοικίδιου ζώου σας στη συσκευή διανομής τροφής ή στο μπολ - βεβαιωθείτε ότι η χρήση της συσκευής δεν προκαλεί άγχος ή δυσφορία.
- Για κατοικίδια ζώα με τάση υπερφαγίας, ορίστε κατάλληλες μερίδες τροφής ή προγράμματα σίτισης για να αποφύγετε προβλήματα υγείας.

Βλάβες και συντήρηση:

- Τυχόν επισκευές σε μηχανικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο σε εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις.
- Μην τροποποιείτε μόνοι σας τη συσκευή, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του κανονισμού (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνονται με τα σχετικά τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλείας κατά τη χρήση, της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και της ανθεκτικότητας των υλικών.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poland
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φινιλικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την παρουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.