



PETLIBRO.COM

PETLIBRO®

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

GRANARY Έξυπνος Τροφοδότης με Κάμερα

Petlibro

GRANARY Έξυπνος Τροφοδότης με Κάμερα

Μοντέλο: PLAF203

ΟΡΕΤLIBRO Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Κατασκευαστής: Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση: 12/F, Πύργος B, GALAXY WORLD, Οδός Yabao, Πε-

ριοχή Longgang, Shenzhen, Κίνα

Κατασκευασμένο στην Κίνα

PLAF203-V0004




FCC ID: 2A3DE-PLAF203U IC: 28987-PLAF203U CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) η συσκευή αυτή δεν πρέπει να

προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

* Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση του προϊόντος και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

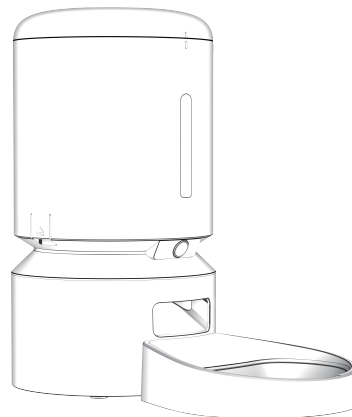

Οδηγίες Ασφαλείας

- Χρησιμοποιήστε τον τροφοδότη σε ξηρό χώρο.
- Χρησιμοποιήστε τον τροφοδότη σε επίπεδη επιφάνεια.
- Απορρίψτε όλα τα υλικά συσκευασίας με τον κατάλληλο τρόπο. Ορισμένα αντικείμενα ενδέχεται να είναι συσκευασμένα σε πλαστικές σακούλες· οι σακούλες αυτές μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία.
- Κρατήστε τις μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.
- Μην χρησιμοποιείτε τον τροφοδότη με κατοικίδια που δεν μπορούν να φτάσουν το μπόλ φαγητού ή που έχουν οποιαδήποτε σωματική αναπηρία.
- Μην βυθίζετε το κάτω μέρος σε νερό οποιαδήποτε στιγμή, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην χρησιμοποιείτε τον τροφοδότη σε εξωτερικούς χώρους. Ελέγχετε συχνά τη λειτουργία του για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά.
- Μην αποσυναρμολογείτε τον τροφοδότη εκτός αν αυτό προβλέπεται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ που συνιστώνται ή πωλούνται από τον κατασκευαστή. Η χρήση αξεσουάρ που δεν συνιστώνται ή δεν πωλούνται από τον κατασκευαστή μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη κατάσταση.
- Μην τροποποιείτε τον τροφοδότη.
- Εξετάστε τον τροφοδότη μετά την εγκατάσταση. Μην συνδέετε το φις αν υπάρχει νερό στο καλώδιο τροφοδοσίας ή στο φις.
- Για να αποφύγετε το σκούνημα, τοποθετείτε πάντα το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από τη διαδρομή πεζών.
- Μην εγκαθιστάτε ή αποθηκεύετε τον τροφοδότη σε χώρους όπου εκτίθεται σε καιρικές συνθήκες ή σε θερμοκρασίες κάτω από 0 °C (32 °F).
- Μην χρησιμοποιείτε τον τροφοδότη χωρίς να έχετε πρώτα προσθέσει τροφή για κατοικίδια.
- Απενεργοποιήστε τον τροφοδότη όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με

τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που συνεπάγεται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με την παρεχόμενη μονάδα τροφοδοσίας ρεύματος.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο διαθέσιμο από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- Αυτός ο τροφοδότης προορίζεται αποκλειστικά για ξηρά τροφή. Μην τον χρησιμοποιείτε για υγρή τροφή, συμπληρώματα διατροφής ή φάρμακα.

υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

(1) Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλεί παρεμβολές.

(2) Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιοσδήποτε παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

Οι αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτή τη μονάδα που δεν έχουν ρητά εγκριθεί από το υπεύθυνο μέρος για τη συμμόρφωση μπορεί να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη για τη λειτουργία του εξοπλισμού.

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε RF ακτινοβολία της FCC και IC που ορίζονται για μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Η(οι) κεραία(ες) που χρησιμοποιούνται για αυτόν τον πομπό πρέπει να εγκαθίστανται και να λειτουργούν ώστε να παρέχουν απόσταση διαχωρισμού τουλάχιστον 20 cm από όλα τα άτομα και δεν πρέπει να συνυπάρχουν ή να λειτουργούν σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό. Οι εγκαταστάτες πρέπει να διασφαλίζουν ότι η απόσταση διαχωρισμού των 20 cm θα διατηρείται μεταξύ της συσκευής (εξαιρουμένου του ακουστικού της) και των χρηστών.

Πληροφορίες Απόρριψης και Ανακύκλωσης WEEE

Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (WEEE σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/EE) και δεν πρέπει να αναμειγνύονται με μη διαχωρισμένα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, θα πρέπει να προστατεύετε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον παραδίδοντας τον απορριπτόμενο εξοπλισμό σας σε καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, οριζόμενο από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα συμβάλει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των σημείων συλλογής.

Εξωτερική Τροφοδοσία Ρεύματος

Να χρησιμοποιείται μόνο με τη μονάδα τροφοδοσίας που παρέχεται με τη συσκευή.

Κατάλογος μοντέλων:

ΗΠΑ : TPA - 418G050200UU01


ΕΕ : TPA - 418B050200VU01

ΗΒ : TPA - 418B050200BU01

Ιαπωνία : TPA - 418G050200PU01

Αυστραλία : TPA - 418B050200SU01

Περιεχόμενα Συσκευασίας

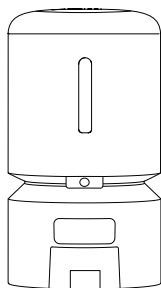


Αυτόματος Τροφοδότης Κατοικίδιων

X1



Πιάτο Τροφής με Βάση

X1



Τροφοδοτικό Ρεύματος

X1



Σακουλάκι Αποξηραντικού

X1



Εγχειρίδιο Χρήστη

X1




Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

X1


Επισκόπηση Προϊόντος

1. Καπάκι
2. Λωρίδα Σφράγισης
3. Δοχείο Τροφής
4. Διαφανές Παράθυρο
5. Βάση Δοχείου
6. Ανιχνευτής Αντι-Μπλοκαρίσματος
7. Κάμερα
8. Υπέρυθρο Φως
9. Πίνακας Ελέγχου
10. Οθόνη Εμφάνισης
11. Έξοδος Τροφής
12. Βάση Τροφοδότη
13. Μπολ από Ανοξείδωτο Ατσάλι
14. Στήριγμα Μπολ

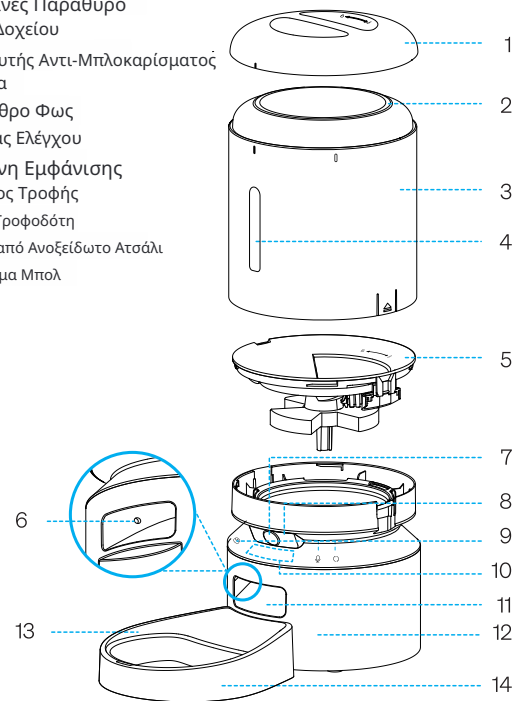


Επισκόπηση Κουμπιών και Δεικτών

Επισκόπηση Κουμπιών

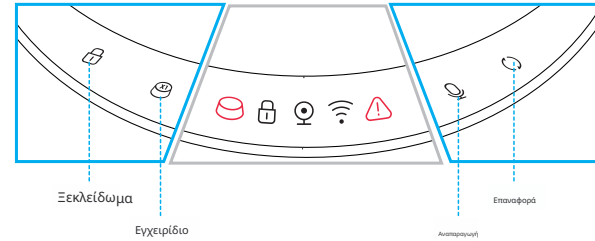

Κουμπιά	Λειτουργία
 Ξεκλειδωμα	Πατήστε και κρατήστε πατημένο για πέντε δευτερόλεπτα για να ξεκλειδώσετε τα κουμπιά και η συσκευή θα εκπέμψει έναν ήχο υπενθύμισης. Σε κατάσταση κλειδωματος, λειτουργεί μόνο αυτό το κουμπί.
 Εγχειρίδιο	Σε κατάσταση ξεκλειδωματος, πατήστε μία φορά για να διανείμετε μία μερίδα τροφής.
 Ανασφαλμένη	Σε κατάσταση ξεκλειδωματος, πατήστε μία φορά για να αναπαραχθεί η εγγραφή σίτισης.
 Επικοινωνία	Σε κατάσταση ξεκλειδωματος, πατήστε και κρατήστε πατημένο μέχρι η συσκευή να εκπέμψει ήχο υπενθύμισης και να αναβοσβήνει η ένδειξη Wi-Fi.

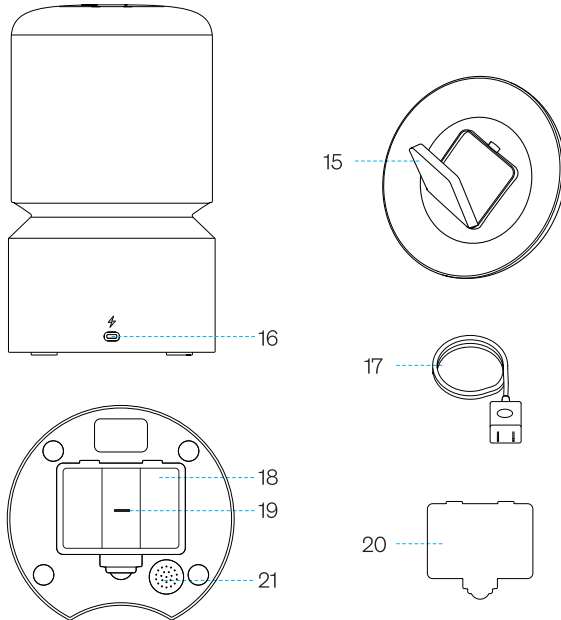

15. Κουτί Αποξηραντικού

16. Υποδοχή Τροφοδοσίας

17. Τροφοδοτικό


18. Θήκη Μπαταρίας

19. Υποδοχή Κάρτας microSD

20. Καπάκι Θήκης

21. Ηχείο

Επισκόπηση ενδείξεων

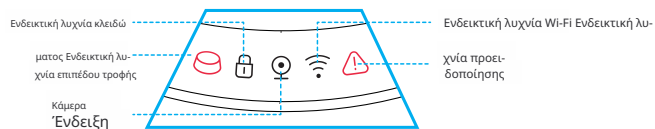

Ενδείξεις κατάστασης


Τύπος ένδειξης	Κατάσταση ένδειξης	Κατάσταση συσκευής
Ενδεικτική Λυχνία Επιπέδου Τροφής	Ενεργό	Ανάβει κόκκινο όταν το επίπεδο τροφής είναι χαμηλό.
	Ανενεργό	Η δεξαμενή περιέχει αρκετή τροφή.
Ενδεικτική Λυχνία Κλειδώματος	Ενεργό	Τα κουμπιά είναι κλειδωμένα.
	Σημείωση: Τα κουμπιά ελέγχου θα κλειδώσουν αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα αδράνειας.	
Ενδεικτική Λυχνία Κάμερας	Ενεργό	Ανάβει όταν η σελίδα της κάμερας στην εφαρμογή είναι ενεργή.
	Ανενεργό	Η κάμερα δεν είναι σε χρήση.
Ενδεικτική Λυχνία Wi-Fi	Αναβοσβήνει μία φορά ανά δευτερόλεπτο	Ο τροφοδότης είναι έτοιμος για σύνδεση Wi-Fi.
	Αναβοσβήνει δύο φορές ανά δευτερόλεπτο	Ο τροφοδότης συνδέεται με το Wi-Fi.
	Αναβοσβήνει τρεις φορές ανά δευτερόλεπτο	Ο τροφοδότης αναβαθμίζει το λογισμικό.
	Ενεργό	Συνδεδεμένο σε Wi-Fi.
	Ανενεργό	Η λειτουργία Wi-Fi είναι απενεργοποιημένη.
Ειδοποίηση Προειδοποίησης	Ενεργό	Απόφραξη τροφής, χαμηλή μπαταρία ή ο κινητήρας δεν λειτουργεί.
	Ανενεργό	Όλα λειτουργούν σωστά.

Ρύθμιση του τροφοδότη

Έναρξη

Εγκατάσταση


1. Αφαιρέστε το μπολ τροφής μέσα στη δεξαμενή τροφής. Στρίψτε το καπάκι αριστερόστροφα για να αφαιρέσετε το καπάκι. Τραβήξτε τις εγκοπές και στις δύο πλευρές ελαφρώς προς τα έξω και μετά προς τα πάνω για να αφαιρέσετε τη δεξαμενή τροφής.

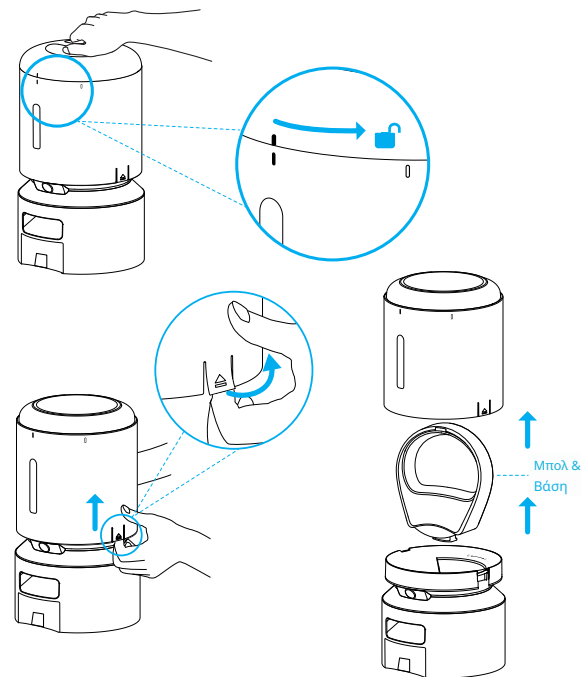

2. Εισάγετε την κάρτα microSD (Η κάρτα ΔΕΝ περιλαμβάνεται).


Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής βίντεο, εισάγετε πρώτα μια κάρτα microSD και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τη λειτουργία εγγραφής στην εφαρμογή : πατήστε ② στην επάνω δεξιά γωνία > Συσκευή Κάμερας > Ρυθμίσεις Βίντεο.

1) Ανοίξτε το διαμέρισμα της μπαταρίας. Η υποδοχή της κάρτας microSD βρίσκεται στο κέντρο του διαμερίσματος μπαταρίας.

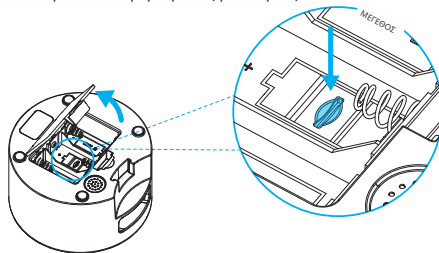

2) Εισάγετε την κάρτα microSD στην κατεύθυνση που φαίνεται. Σπρώξτε την μέχρι να ακουστεί κλικ.

Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά την εισαγωγή της κάρτας microSD.

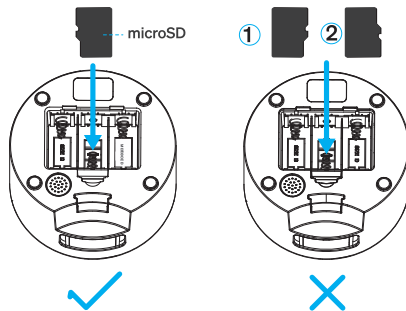

Σημείωση: Εισάγετε σωστά την κάρτα microSD. Η μη τήρηση αυτής της οδηγίας μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.

Σημειώσεις:


1. Αυτό το προϊόν υποστηρίζει τυπικές κάρτες microSD (όπως Samsung και SanDisk) με χωρητικότητα 16-256GB και ταχύτητα Class 10 ή ανώτερη.

2. Πριν από την πρώτη χρήση, μορφοποιήστε την κάρτα microSD στην εφαρμογή Petlibro, μέσω των Ρυθμίσεων.

3. Για να αφαιρέσετε την κάρτα microSD, πιέστε την κάρτα microSD απαλά προς τα μέσα μέχρι να απελευθερωθεί.

4. Για λόγους απορρήτου, τα αρχεία βίντεο στην κάρτα microSD μπορούν να προβληθούν μόνο στην ενότητα Αναπαραγωγής της εφαρμογής Petlibro. Η κάρτα microSD δεν μπορεί να διαβαστεί από υπολογιστή ή κινητό τηλέφωνο.

5. Οι κάρτες microSD με ταχύτητες ανάγνωσης/εγγραφής υψηλότερες από V30 δεν υποστηρίζονται.

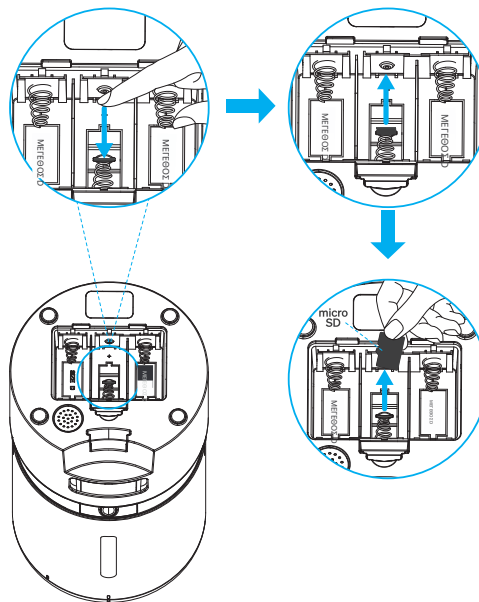

3. Συνδέστε την τροφοδοσία

1) Συνδέστε τον αντάπτορα ρεύματος 5V σε πρίζα και το καλώδιο USB στη θύρα USB στο πίσω μέρος του τροφοδότη.

2) Οι ενδείξεις θα ανάψουν αυτόματα για να δείξουν ότι ο τροφοδότης είναι ενεργοποιημένος.

3) Ανοίξτε το διαμέρισμα της μπαταρίας στο κάτω μέρος του τροφοδότη. Εγκαταστήστε τρεις αλκαλικές μπαταρίες τύπου D (δεν περιλαμβάνονται) σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με τους θετικούς και αρνητικούς πόλους που υποδεικνύονται στο διαμέρισμα.

Σημειώσεις:

• Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται.

• Για να αποφευχθεί η διακοπή της σίτισης του κατοικίδιου σας κατά τη διάρκεια ξαφνικής διακοπής ρεύματος, μην χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες ως μοναδική πηγή τροφοδοσίας. Οι μπαταρίες πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εφεδρική λύση έκτακτης ανάγκης.

• Για να αποφευχθεί διαρροή μπαταριών, αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.


• Όταν ο τροφοδότης λειτουργεί μόνο με μπαταρίες, οι λειτουργίες Wi-Fi, κάμερας, το κουμπί εγγραφής και το κουμπί επαναφοράς απενεργοποιούνται για να παραταθεί ο χρόνος λειτουργίας, ενώ τα προγράμματα σίτισης εκτελούνται κανονικά.

4. Τοποθετήστε τη σακούλα αποξηραντικού μέσα στο εσωτερικό κουτί κάτω από το καπάκι.

Σημειώσεις:



• Συνιστάται η αλλαγή της σακούλας αποξηραντικού κάθε 15 ημέρες για την αποφυγή ανάπτυξης μούχλας.

• Αφαιρέστε τη σακούλα αποξηραντικού πριν από τον καθαρισμό του κατακτιού.

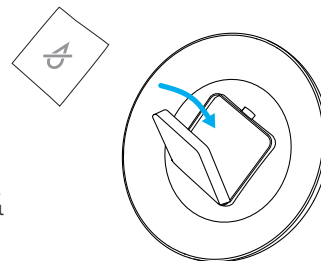

5. Εγκαταστήστε τη δεξαμενή τροφής.


Στοίχισε τη δεξαμενή τροφής με τις εγκοπές και στις δύο πλευρές της βάσης της δεξαμενής.

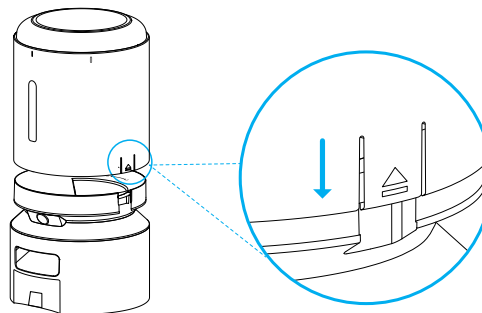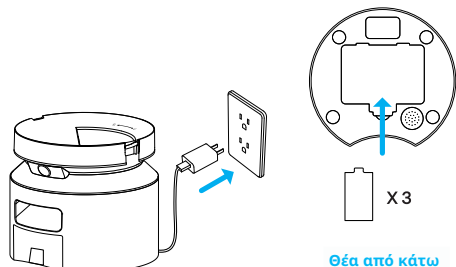

6. Προσθέστε ξηρή τροφή για κατοικίδια στη δεξαμενή τροφής.

Σημειώσεις:


- Για να αποφευχθεί η άνιση διανομή της τροφής, προσθέστε αρκετή τροφή ώστε να φτάνει στο ορατό επίπεδο.
- Συνιστώμενο μέγεθος κροκέτας: 2-15 mm / 0,07-0,6 ίντσες σε διάμετρο.
- Μην χρησιμοποιείτε κονσερβοποιημένη, υγρή ή υγροποιημένη τροφή.

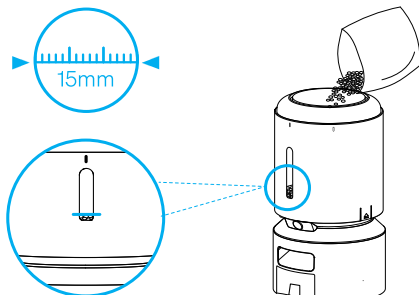

Ελάχιστο Επίπεδο Κροκέτας

7. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι.


Για να ασφαλίσει στη θέση του, στρέψτε το καπάκι δεξιόστροφα από το δεξί σημάδι περιστροφής στο αριστερό σημάδι περιστροφής.

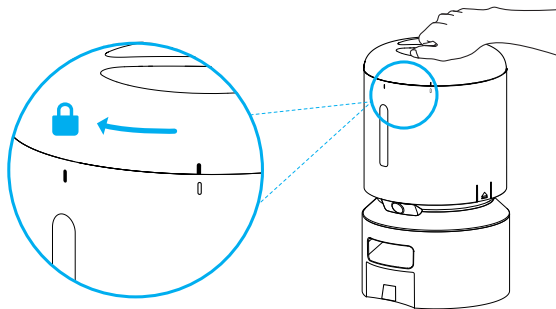

8. Εγκατάσταση του Πιάτου Τροφής

Συνδέστε το πιάτο στις καθορισμένες εγκοπές κάτω από τη βάση του τροφοδότη.

Σημείωση: Πριν μετακινήσετε τον τροφοδότη, πιέστε το πιάτο προς τα κάτω για να το αφαιρέσετε από τη βάση του τροφοδότη. Εάν υπάρχει τροφή στο πιάτο, χειριστείτε το προσεκτικά για να αποφύγετε τυχόν χύσιμο. Κρατήστε τη βάση αντί για οποιοδήποτε άλλο μέρος κατά την ανύψωση του τροφοδότη.

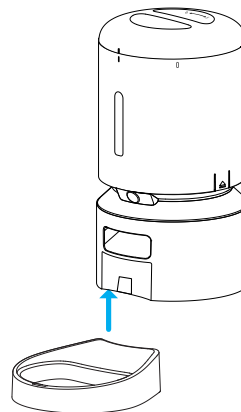

Έλεγχος μέσω Εφαρμογής


1. Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή PETLIBRO.




Σημείωση: Υπάρχουν δύο παρόμοιες εφαρμογές διαθέσιμες στο κατάστημα εφαρμογών του τηλεφώνου σας: PETLIBRO και PETLIBRO LITE. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι κατεβάζετε την εφαρμογή «PETLIBRO» (όχι την «PETLIBRO LITE»)

2. Για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, επιλέξτε μία από τις δύο επιλογές στην εφαρμογή Petlibro:

Επιλογή 1

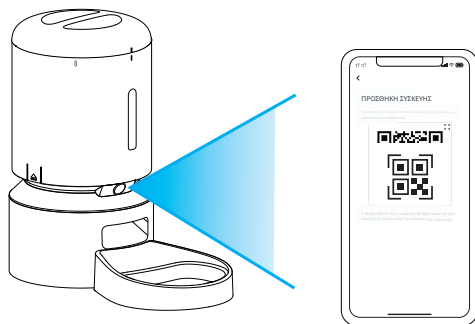

Επιλογή 2

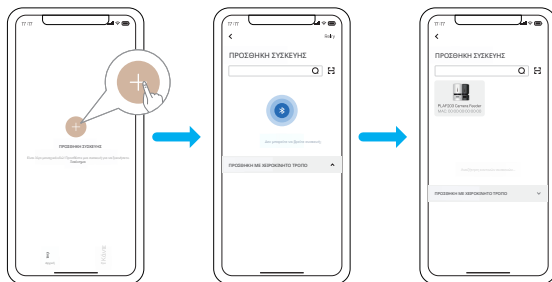

Φροντίδα και Συντήρηση

Συνιστάται να καθαρίζετε τακτικά τον τροφοδότη για την υγεία


των κατοικίδιων.

Τα μέρη που πλένονται είναι τα εξής: καπάκι, δοχείο τροφής, βάση δοχείου, ανοξείδωτο μπολ και βάση μπολ.


Καθαρίστε τα υπόλοιπα μέρη με ένα στεγνό πανί.

Καθαρίστε το καπάκι της δεξαμενής, τη δεξαμενή τροφής και τη βάση της δεξαμενής.


Πριν αφαιρέσετε τη δεξαμενή τροφής, βεβαιωθείτε ότι είναι άδεια για να αποφύγετε τυχόν χύσιμο τροφής.

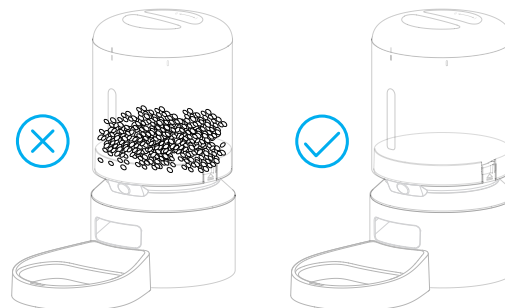


1. Αποσυνδέστε την τροφοδοσία πριν από τον καθαρισμό.

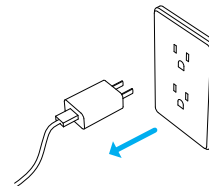


2. Στρίψτε αριστερόστροφα για να αφαιρέσετε το καπάκι και αφαιρέστε τη σακούλα αποξηραντικού από το εσωτερικό κουτί κάτω από το καπάκι.

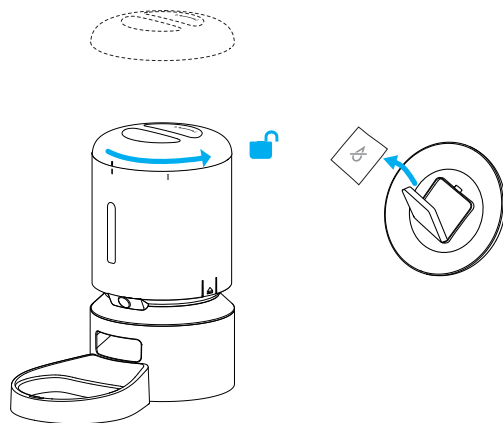


4. Στρίψτε αριστερόστροφα για να αφαιρέσετε τη βάση του δοχείου.

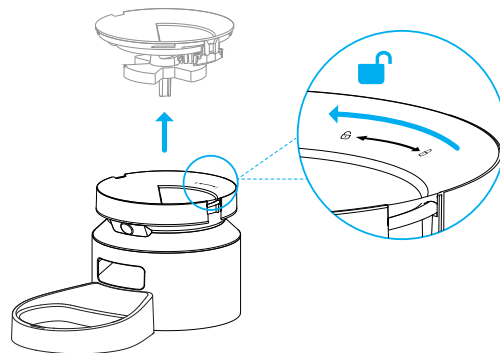


3. Τραβήξτε τις εγκοπές και στις δύο πλευρές ελαφρώς προς τα έξω και μετά προς τα πάνω για να αφαιρέσετε τη δεξαμενή τροφοί.

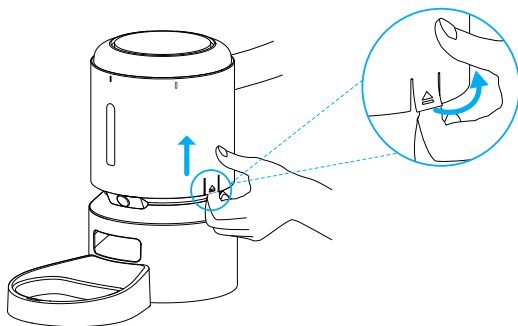


5. Ξεπλύνετε καλά και αφήστε να στεγνώσουν στον αέρα το καπάκι, το δοχείο και τη βάση του δοχείου.

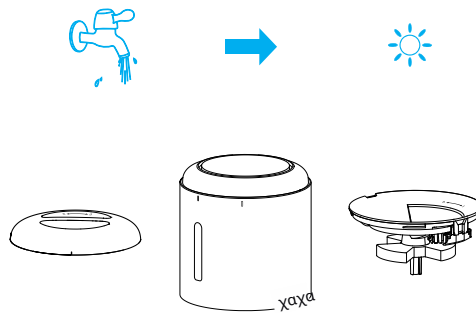

6. Επανατοποθετήστε τα στη συσκευή. Στρίψτε τη βάση του δοχείου δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

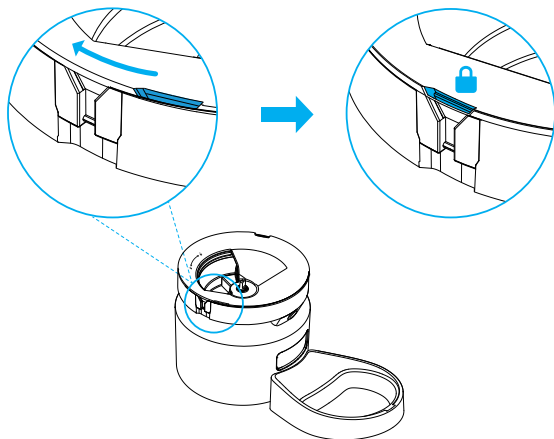


7. Τοποθετήστε το δοχείο και το καπάκι.

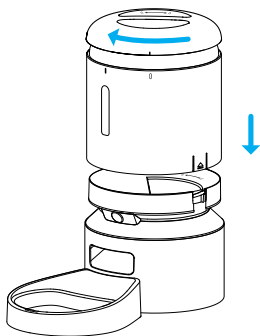


Καθαρίστε το μπολ τροφής.

1. Πατήστε το μπολ τροφής με τη βάση για να τα αφαιρέσετε.

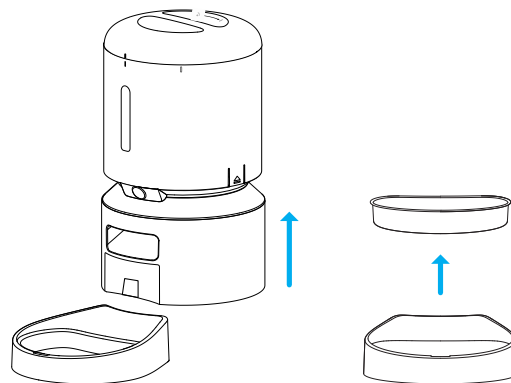

2. Ξεπλύνετε και αφήστε τα να στεγνώσουν καλά πριν τα επανατοποθετήσετε στη συσκευή.

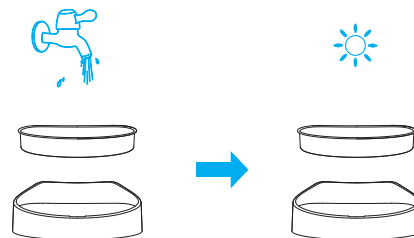

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	PLAF203
Χωρητικότητα	5L
Τροφοδοσία	Τροφοδοτικό DC 5V; 3 x αλκαλικές μπαταρίες D (δεν περιλαμβάνονται)
Τροφοδοτικό	Είσοδος: AC 100-240V 50/60Hz Έξοδος: DC 5V / 2A
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C - 40 °C / 32 °F - 104 °F
Διαστάσεις	34 × 19 × 19 εκ. / 13.4 × 7.5 × 7.5 ίντσες
Καθαρό βάρος	1.7kg / 3.75 lb

Επίλυση προβλημάτων

Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις θα σας βοηθήσουν να επιλύσετε τα περισσότερα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε με τον τροφοδότη κατοικίδιων. Εάν δεν συμβεί αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών μας μέσω support@petlibro.com.

Πρόβλημα	Λύση
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση του τροφοδότη στο Wi-Fi.	1) Κρατήστε τον τροφοδότη και το τηλέφωνό σας κοντά στον δρομολογητή και βεβαιωθείτε ότι το σήμα δικτύου είναι ισχυρό. 2) Επανεκκινήστε τον τροφοδότη. 3) Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής ή τα βίντεο λειτουργίας μας για να προσθέσετε τον τροφοδότη. Υπάρχουν περισσότερες από μία μέθοδοι προσθήκης για επιλογή. 4) Επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης μετά την πώληση μέσω email για βοήθεια.

Πρόβλημα	Λύση
Η σύνδεση Wi-Fi αποσυνδέεται συχνά	1) Κρατήστε τον τροφοδότη κοντά στον δρομολογητή σας και βεβαιωθείτε ότι το σήμα δικτύου είναι ισχυρό. Ιδανικά, να βρίσκεται εντός 6 μ. (19,7 πόδια) χωρίς εμπόδια ή τσίχλους. 2) Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σταθερά. 3) Επανεκκινήστε τον τροφοδότη.
Πατάω τα κουμπιά, αλλά δεν λειτουργούν.	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Εκκλειδώματος για 5 δευτερόλεπτα, ώστε να ξεκλειδώσετε τα κουμπιά.
Το φαγητό δεν βγαίνει.	1) Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι το φαγητό στη δεξαμενή είναι στεγνό και ότι το μέγεθος του φαγητού κυμαίνεται μεταξύ 2-15 mm (0,07-0,6 in) σε διάμετρο. 2) Αφαιρέστε τη δεξαμενή φαγητού και τη βάση της, και ελέγξτε αν η χοάνη στο εσωτερικό είναι φραγμένη. 3) Ελέγξτε αν ο ανιχνευτής κατά της απόφραξης στην έξοδο του φαγητού είναι βρώμικος ή φραγμένος. 4) Ελέγξτε αν το επίπεδο της μπαταρίας είναι χαμηλό, αν ο προσαρμογέας ρεύματος είναι συνδεδεμένος, και αν υπάρχει διακοπή ρεύματος όταν ο προσαρμογέας είναι συνδεδεμένος και οι μπαταρίες δεν έχουν τοποθετηθεί.
Οι ενδεικτικές λυχνίες είναι σβηστές.	1) Ελέγξτε αν έχει διακοπεί η παροχή ρεύματος. 2) Ελέγξτε αν η λειτουργία των ενδεικτικών λυχνιών είναι απενεργοποιημένη στην εφαρμογή.
Δεν μπορώ να αφαιρέσω τη δεξαμενή τροφής.	Τραβήξτε τις εγκοπές και στις δύο πλευρές ελαφρώς προς τα έξω και μετά προς τα πάνω για να αφαιρέσετε τη δεξαμενή τροφής.
Η ποσότητα της μερίδας δεν είναι η ίδια.	Οι πρώτες μερίδες μπορεί να διαφέρουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η συσκευή είναι ελαττωματική. Μετά από περίπου 6 ταΐσματα, η ποσότητα θα πρέπει να είναι σχεδόν ίση.

Πρόβλημα	Λύση
Η κάμερα του τροφοδότη δεν μπορεί να διαβάσει τον κωδικό QR στο τηλέφωνό σας.	1) Βεβαιωθείτε ότι ο τροφοδότης είναι έτοιμος για σύνδεση δικτύου, δηλαδή ότι η ένδειξη Wi-Fi στον τροφοδότη αναβοσβήνει. 2) Κρατήστε το τηλέφωνό σας περίπου 15-20 εκατοστά μακριά από την κάμερα του τροφοδότη. Αφαιρέστε το μπολ φαγητού και κλίστε τον τροφοδότη όπως απαιτείται.
Η ζωντανή μετάδοση βίντεο δεν εμφανίζεται.	1) Μεταβείτε σε ισχυρότερο σήμα Wi-Fi. 2) Εάν το δίκτυο είναι αδύναμο, αλλάξτε την ποιότητα βίντεο από HD (υψηλή ανάλυση) σε SD (τυπική ανάλυση).
Πού αποθηκεύονται οι φωτογραφίες και τα βίντεο;	1) Τα στιγμιότυπα οθόνης και τα βίντεο αποθηκεύονται στην ενότητα Άλμπουμ της εφαρμογής. 2) Οι αναπαραγωγές βίντεο αποθηκεύονται στην ενότητα Επανάληψη της εφαρμογής.
Η ζωντανή ροή βίντεο σε χρώμα γίνεται ασπρόμαυρη.	Η νυχτερινή όραση είναι ρυθμισμένη σε Αυτόματα από προεπιλογή, το υπέρυθρο φως ενεργοποιείται αυτόματα όταν σκοτεινιάζει και η ζωντανή ροή βίντεο εμφανίζεται σε ασπρόμαυρο. Η νυχτερινή όραση απενεργοποιείται όταν υπάρχει επαρκής περιβαλλοντικός φωτισμός. Μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα τη λειτουργία νυχτερινής όρασης σε Αυτόματα, Πάντα Ενεργή ή Πάντα Απενεργοποιημένη. Πατήστε το εικονίδιο Ρυθμίσεις στην επάνω δεξιά γωνία, επιλέξτε IR Night Vision και κάντε την επιλογή σας.

Πρόβλημα	Λύση
Τι είναι η λειτουργία ανίχνευσης κίνησης;	Μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα τη λειτουργία νυχτερινής όρασης σε Αυτόματα, Πάντα Ενεργή ή Πάντα Απενεργοποιημένη. Πατήστε το εικονίδιο Ρυθμίσεις στην επάνω δεξιά γωνία, επιλέξτε IR Night Vision και κάντε την επιλογή σας. 1. Για να ενεργοποιήσετε την ανίχνευση κίνησης, πατήστε το εικονίδιο Ρυθμίσεις στην επάνω δεξιά γωνία και επιλέξτε Ρυθμίσεις Συναγερμού Ανίχνευσης, στη συνέχεια επιλέξτε Συναγερμός Ανίχνευσης Κίνησης. 2. Η κάμερα μπορεί να καταγράψει αυτόματα ένα βίντεο όταν ανιχνευτεί κίνηση. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε το εικονίδιο Ρυθμίσεις στην επάνω δεξιά γωνία. Επιλέξτε Ρυθμίσεις Καταγραφής και στη συνέχεια Λειτουργία Καταγραφής, μετά πατήστε Καταγραφή Γεγονότος. 3. Για να διασφαλίσετε ότι το τηλέφωνό σας μπορεί να λαμβάνει ειδοποιήσεις, ενεργοποιήστε πρώτα τις ειδοποιήσεις της εφαρμογής PETLIBRO στο τηλέφωνό σας.
Τι είναι η λειτουργία ανίχνευσης ήχου;	Όταν ανιχνευτεί ήχος, το τηλέφωνό σας θα λάβει ειδοποίηση. Σημειώσεις: 1. Για να ενεργοποιήσετε την ανίχνευση ήχου, πατήστε το εικονίδιο Ρυθμίσεις στην επάνω δεξιά γωνία. Επιλέξτε Ρυθμίσεις Συναγερμού Ανίχνευσης και στη συνέχεια Συναγερμός Ανίχνευσης Ήχου. 2. Για να διασφαλίσετε ότι το τηλέφωνό σας μπορεί να λαμβάνει ειδοποιήσεις, ενεργοποιήστε πρώτα τις ειδοποιήσεις της εφαρμογής PETLIBRO στο τηλέφωνό σας.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενο του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στο προϊόν:

- Χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μόνο για τον προορισμό τους, όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του διανομέα τροφής ή του μπουλ, ιδίως για μηχανικά εξαρτήματα, όπως τα καπάκια, οι λαβές, οι μηχανισμοί τροφοδοσίας ή οι χόανες τροφοδοσίας. Σε περίπτωση ορατής βλάβης, διακόψτε τη χρήση και επικοινωνήστε με το σέρβις.
- Μην υπερφορτώνετε τις δεξαμενές τροφής ή νερού - τηρείτε τις συνιστώμενες χωρητικότητες που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.

Κίνδυνος για τα ζώα:

- Βεβαιωθείτε ότι ο διανομέας τροφής είναι κατάλληλος για το μέγεθος, την ηλικία και τις διατροφικές ανάγκες του ζώου.
- Ελέγχετε τακτικά την ποιότητα της αποθηκευμένης τροφής - βεβαιωθείτε ότι είναι φρέσκα και αποθηκεύεται σε ξηρές συνθήκες για να αποφευχθεί η αλλοίωση.
- Τοποθετήστε τη μονάδα σε σταθερή θέση που είναι εύκολα προσβάσιμη από το ζώο, αλλά μακριά από χώρους που εκτίθενται σε υπερβολικό ηλιακό φως, υγρασία ή επαφή με άλλα ζώα.

Κίνδυνος για τα παιδιά:

- Οι διανομείς τροφής δεν είναι παιχνίδια. Κρατήστε τους μακριά από τα παιδιά για να αποφύγετε τυχais ζημιές στη μονάδα.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χειρίζονται τη συσκευή χωρίς την επίβλεψη ενήλικου, ειδικά όταν γεμίζουν την τροφή ή συντηρούν τους μηχανισμούς.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα:

- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των καλωδίων τροφοδοσίας, των μπαταριών και των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Σε περίπτωση βλάβης, διακόψτε τη χρήση της μονάδας.
- Για τα μοντέλα με ηλεκτρική τροφοδοσία, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη σε σταθερή πηγή ρεύματος.
- Εάν η μονάδα τροφοδοτείται από μπαταρίες, αντικαταστήστε τις σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας και χρησιμοποιήστε μόνο μπαταρίες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Συστάσεις για τη χρήση:

- Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα, όπως τα καπάκια, οι μηχανισμοί διανομής και οι χόανες τροφοδοσίας, έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Γεμίζετε τακτικά τη χόανη με ζωοτροφές σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, αποφεύγοντας προϊόντα που μπορεί να προκαλέσουν εμπλοκή στους μηχανισμούς.
- Για τα μοντέλα με αυτόματες λειτουργίες, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα δοσομέτρησης της τροφής έχει ρυθμιστεί σωστά.

Συντήρηση και αποθήκευση:

- Αποθηκεύετε τα προϊόντα σε στεγνό και καθαρό μέρος, μακριά από υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες.
- Καθαρίζετε τακτικά τους δοσομετρητές και τις λεκάνες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, χρησιμοποιώντας ήπια απορρυπαντικά και μαλακά υλικά. Μην χρησιμοποιείτε σκληρές χημικές ουσίες ή εργαλεία που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στο διανομέα.
- Αντικαταστήστε τα αναλώσιμα εξαρτήματα, όπως τα φίλτρα (κατά περίπτωση), όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή.

Ασφάλεια των μπαταριών:

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή σε συσκευές που λειτουργούν με μπαταρίες.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς.
- Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε τη διαρροή τους.

Πρόσθετες προφυλάξεις

Προσαρμογή στο ζώο:

- Παρατηρήστε την αντίδραση του κατοικίδιου ζώου σας στη συσκευή διανομής τροφής ή στο μπουλ - βεβαιωθείτε ότι η χρήση της συσκευής δεν προκαλεί άγχος ή δυσφορία.
- Για κατοικίδια ζώα με τάση υπερφαγίας, ορίστε κατάλληλες μερίδες τροφής ή προγράμματα σίτισης για να αποφύγετε προβλήματα υγείας.

Βλάβες και συντήρηση:

- Τυχόν επισκευές σε μηχανικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο σε εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις.
- Μην τροποποιείτε μόνοι σας τη συσκευή, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του κανονισμού (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνονται με τα σχετικά τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας κατά τη χρήση, της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και της ανθεκτικότητας των υλικών.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν. Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφαλείας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.



Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poland
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης.

Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της финаλικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της finalής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.