



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Model: PLAF006

Διανεμητής τροφής PETLIBRO Granary 5 λίτρων με διπλό μπολ

Η παρούσα οδηγία χρήσης αναφέρεται αποκλειστικά στον αυτόματο διανεμητή τροφής PETLIBRO Granary με διπλά μπολ. Παρακαλείσθε να μελετήσετε προσεκτικά τις οδηγίες και να τις φυλάξετε για μελλοντική αναφορά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

! ΠΡΟΣΟΧΗ

- Όλα τα υλικά συσκευασίας πρέπει να απορρίπτονται με τον κατάλληλο τρόπο. Ορισμένα στοιχεία μπορεί να είναι συσκευασμένα σε πλαστικές σακούλες. Οι σακούλες αυτές μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο ασφυξίας· πρέπει να τις κρατάτε μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.
- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να επιτρέπεται στα μικρά παιδιά να παίζουν με την ταΐστρα, μέσα σε αυτή ή κοντά της.
- Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμών, τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται αυστηρά κατά τη χρήση της συσκευής κοντά τους.
- ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ την ταΐστρα για ζώα που δεν μπορούν να φτάσουν τη λεκάνη με την τροφή ή που έχουν οποιαδήποτε σωματική αναπηρία.
- ΜΗΝ βυθίζετε ΠΟΤΕ τη βάση σε νερό, καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, όπως στον πίνακα ελέγχου.
- ΜΗΝ τοποθετείτε ξένα αντικείμενα στην ταΐστρα.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους. Ελέγχετε τακτικά τη λειτουργία της συσκευής για να διασφαλίσετε ότι χορηγεί σωστά την τροφή.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε υγρή, σε κονσέρβα ή υγρασμένη τροφή.
- ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε τη συσκευή με τρόπο διαφορετικό από εκείνον που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Δεν επιτρέπεται η χρήση του τροφοδότη για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.
- Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα αξεσουάρ που συνιστώνται ή διατίθενται από τον κατασκευαστή. Η χρήση αξεσουάρ που δεν συνιστώνται ή δεν διατίθενται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις. Απαγορεύεται η τροποποίηση του τροφοδότη για τα ζώα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν λειτουργεί εσφαλμένα ή έχει υποστεί ζημιά. Απαγορεύεται η αυτοδιόρθωση της ταΐστρας. Για περαιτέρω οδηγίες, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε άμεσα με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.
- Πάντοτε αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείται, καθώς και πριν από τον καθαρισμό.
- Απαγορεύεται η απομάκρυνση της φινιρίστρας το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος ή αν βραχεί η φινιρίστρας της συσκευής, διακόψτε άμεσα την παροχή ρεύματος στην αντίστοιχη πρίζα. Μην επιχειρείτε να αποσυνδέσετε τη φινιρίστρας με δύναμη.
- Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, είναι απαραίτητο να ελεγχθεί το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην συνδέετε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φινιρίστρας είναι υγρά ή υπάρχουν ίχνη νερού.
- Για την αποφυγή σκοντάμματος, το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να τοποθετείται πάντα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμποδίζει τη διέλευση των πεζών.

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή άτομα με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο εφόσον βρίσκονται υπό επίτηρηση ή έχουν λάβει σαφείς οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά με το Τροφοδοτικό που παρέχεται μαζί της.
- Εάν το σετ καλωδίων είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί με ένα ειδικό σετ καλωδίων που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του. υπηρεσιακού.
- ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ τα ζώα να δαγκώνουν ή να καταπίνουν κανένα εξάρτημα της συσκευής. Σε περίπτωση ανησυχίας για το καλώδιο τροφοδοσίας, προμηθευτείτε από οποιοδήποτε κατάστημα μεταλλικών ειδών μια προστατευτική θήκη καλωδίου (σκληρή πλαστική θήκη) για την ασφαλή του κάλυψη.
- Εάν απαιτείται η χρήση καλωδίου επέκτασης, πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ένα κομμάτι με κατάλληλη ονομαστική ισχύ φορτίου.
- ΜΗΝ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΕ ή ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ την ταϊστρα σε χώρους εκτεθειμένους σε καιρικές συνθήκες ή θερμοκρασίες κάτω από 4°C / 40°F.
- Για την τροφοδοσία χρησιμοποιήστε μπαταρίες αλκαλικές τύπου D. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των μπαταριών. Πριν από κάθε μακροχρόνια απουσία, αντικαταστήστε πάντα τις μπαταρίες με νέες.
- ΜΗΝ σηκώνετε την ταϊστρα από το καπάκι, το δοχείο τροφής ή τη βάση του δίσκου τροφής. Σηκώνετε και μεταφέρετε τη συσκευή και με τα δύο χέρια, κρατώντας την από τη βάση και διατηρώντας την σε κατακόρυφη θέση.
- Προορίζεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για ξηρά τροφή με μέγεθος κόκκων από 2 έως 15 χιλιοστά / 0,07-0,6 ίντσας . Οι μεγαλύτεροι κόκκοι ενδέχεται να προκαλέσουν εμπλοκή στην οπή διανομής.
- Μην εισάγετε τα δάχτυλα στην έξοδο και μην αγγίζετε τον έλικα.
- Διαβάστε και τηρήστε όλες τις σημαντικές οδηγίες που αναγράφονται στην ταϊστρα και στη συσκευασία.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το τροφοδοτικό που παρέχεται με τη συσκευή.

Κατάλογος μοντέλων:

ΗΠΑ: TPA-46BO50100UU

ΕΕ: TPA-147KO50100VU01

TPA-67BOSO100VU01


TPA-46050100VU

Ηνωμένο Βασίλειο: TPA-8AO50100BU01

Ιαπωνία: TPA-95AO50100UU01


TPA-98BO50100PU01

Περιεχόμενα συσκευασίας

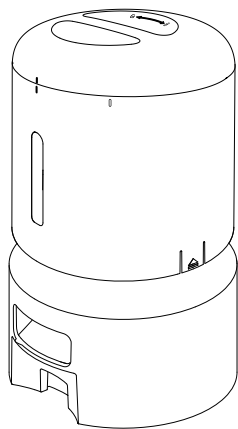


Διανεμητής τροφής

X1

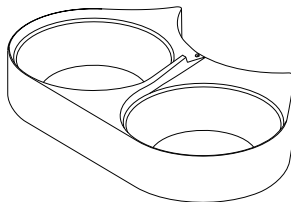


Διπλά μπολ τροφής
με λαβή

X1



Διαχωριστής γευμάτων

X1

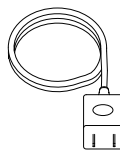

Τροφοδοτικό

X1



Οδηγίες χρήσης

X1





Αποξηραντικό σε σακουλάκι

X1

Εξωτερική εμφάνιση προϊόντος

- 1: Κάλυμμα
- 2: Στεγανοποιητικό ελαστομερές
- 3: Δοχείο τροφής
- 4: Διαφανές παράθυρο
- 5: Βάση δοχείου
- 6: Αισθητήρας πρόληψης εμπλοκής
- 7: Τροφοδότης γευμάτων
- 8: Μπολ από ανοξείδωτο ατσάλι (διπλό)
- 9: Πίνακας ελέγχου
- 10: Οθόνη ενδείξεων
- 11: Έξοδος τροφής
- 12: Λαβή για τα μπολ
- 13: Βάση τροφοδότη

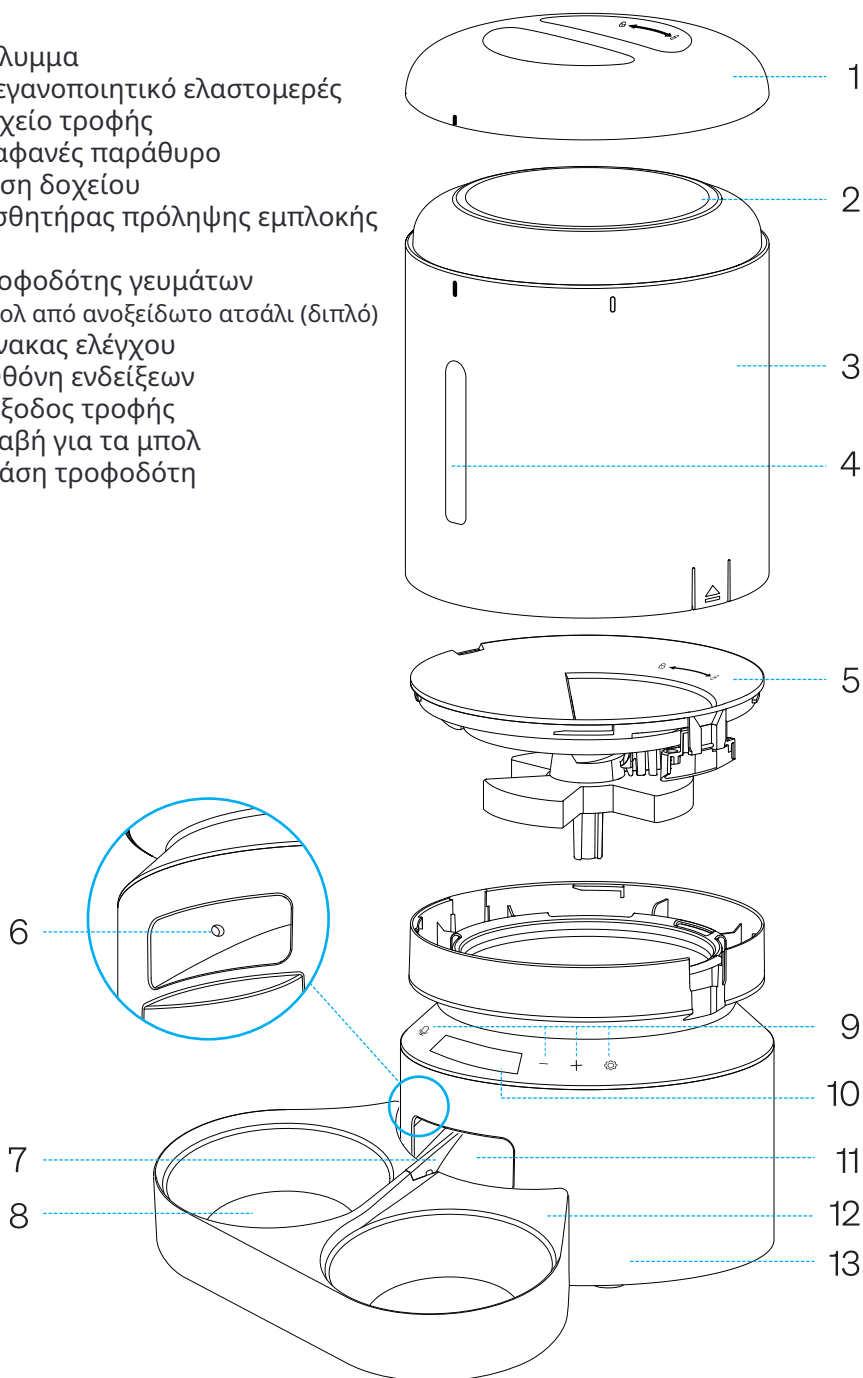

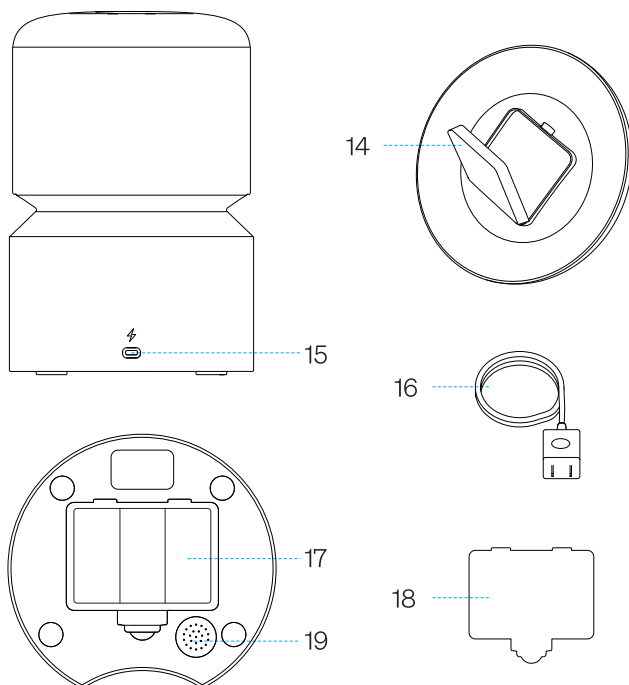

14: Δοχείο με απορροφητικό υγρασίας

17: Θάλαμος μπαταρίας

15: Υποδοχή τροφοδοσίας

18: Κάλυμμα θαλάμου

16: Τροφοδοτικό

19: Ηχείο



Κουμπί Ξεκλειδώματος

Πιέστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα προκειμένου να ξεκλειδώσετε τα υπόλοιπα κουμπιά και την οθόνη.



Κουμπί χειροκίνητης τροφοδοσίας

Πατήστε 1 έως 5 φορές για να δώσετε 1 έως 5 μερίδες τροφογής.



Κουμπί εγγραφής

Πατήστε μία φορά – θα ακουστεί ηχητικό σήμα – εγγράψτε μήνυμα (μέγιστη διάρκεια 10 δευτερόλεπτα), στη συνέχεια πατήστε ξανά για αποθήκευση – θα ακουστεί διπλό ηχητικό σήμα.
Ηχητικός.



Κουμπί μείωσης αριθμού (Κατάσταση ξεκλειδώματος): Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ των αριθμών γευμάτων.

(Κατάσταση ρύθμισης): Πατήστε για μείωση του αριθμού.



Κουμπί αύξησης αριθμού (Κατάσταση ξεκλειδώματος): Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ των αριθμών γευμάτων.


(Κατάσταση ρύθμισης): Πατήστε για αύξηση του αριθμού.



Κουμπί ρυθμίσεων

(Κατάσταση ρυθμίσεων): Πατήστε για επιβεβαίωση και μετάβαση στην επόμενη λειτουργία βήμα.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα, προκειμένου να επιστρέψετε στη διεπαφή κλειδωμένη.

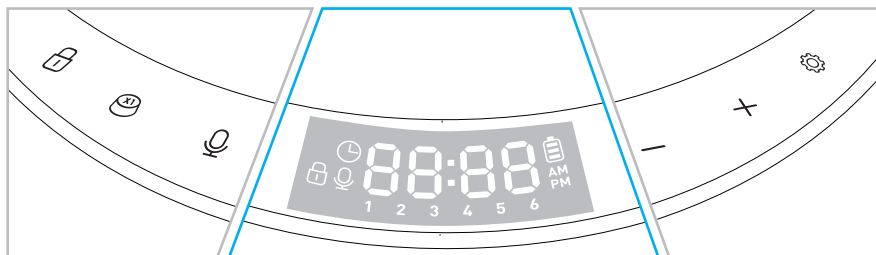

Εικονίδιο ρύθμισης ώρας
Έτοιμο για τη ρύθμιση της τρέχουσας
ώρας.

Εικονίδιο επιπέδου φόρτισης μπαταρίας

Ανάβει με την τοποθέτηση της μπαταρίας. Ανάβει κόκκινο και αναβοσβήνει όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό – απαιτείται αντικατάσταση των μπαταριών.



Εικονίδιο κλειδώματος
Ανάβει όταν τα υπό
λοιπα κουμπιά είναι
κλειδωμένα.

Εικονίδιο εγγραφής
Έτοιμο για τη ρύθμιση
των ωρών αναπαρα-
γωγής του σήματος γεύ
ματος.

Αριθμός γεύματος


Πριν από
το μεσημέρι
Μετά το
μεσημέρι

Περιοχή εμφάνισης της ώρας, του αριθμού
γευμάτων και της
αναπαραγωγής
των εγγραφών.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Συναρμολόγηση και προετοιμασία για ρύθμιση

1. Ξεβιδώστε το καπάκι περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα.

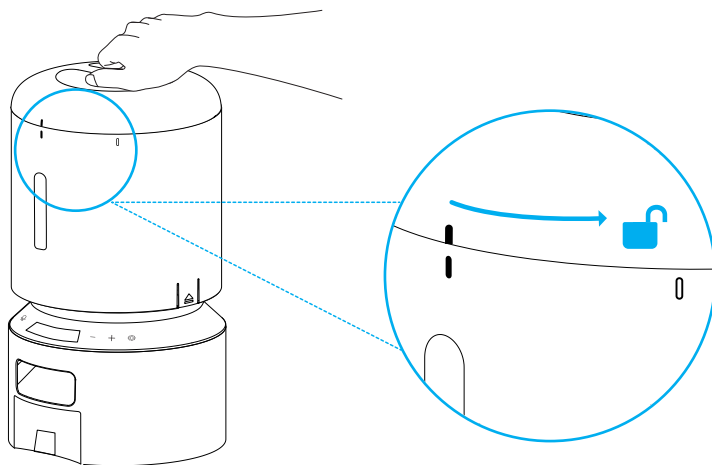


2. Τοποθετήστε το σακουλάκι με το απορροφητικό υγρασίας στο εσωτερικό κουτί κάτω από το καπάκι.

Σημειώσεις:

Συνιστάται η αντικατάσταση του σακουλιού με το απορροφητικό υγρασίας κάθε 15 ημέρες, ώστε να αποτραπεί η ανάπτυξη μούχλας.

Προτού καθαρίσετε το καπάκι, αφαιρέστε το σακουλάκι με το απορροφητικό υγρασίας.

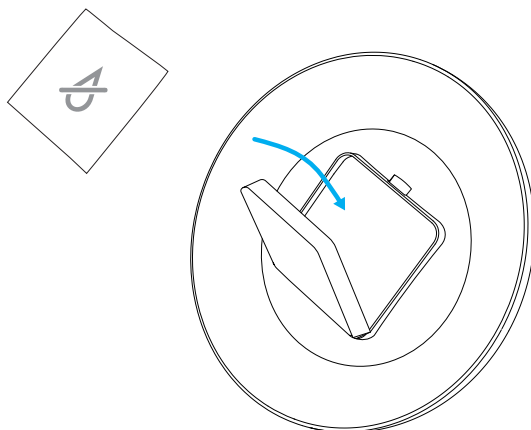


3. Τοποθετήστε ξηρή τροφή μέσα στο δοχείο τροφής.

Σημειώσεις:

Για την αποφυγή άνισης διανομής της τροφής, προσθέστε ποσότητα τέτοια ώστε η στάθμη να είναι καθαρά ορατή.


Συνιστώμενο μέγεθος κόκκων: διάμετρος 2-15 mm / 0,07-0,6 ίντσες.

Απαγορεύεται η χρήση τροφής σε κονσέρβα, υγρής ή υγροποιημένης.

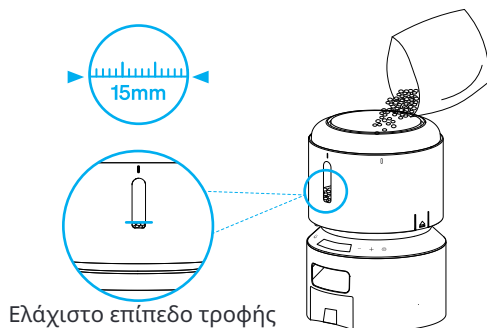


4. Επανατοποθετήστε το καπάκι.

Για να ασφαλίσετε το καπάκι, περιστρέψτε το δεξιόστροφα από το βέλος που δείχνει δεξιά έως το βέλος που δείχνει αριστερά.

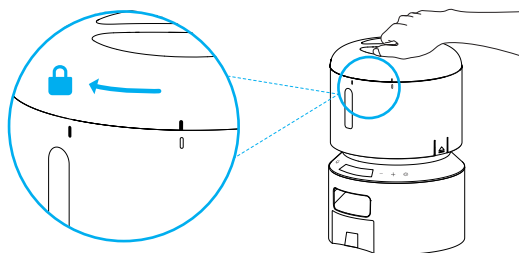


5. Αφαιρέστε και εγκαταστήστε τον διπλό δίσκο τροφής.


Τοποθετήστε τον διπλό δίσκο τροφής στην εγκοπή κάτω από τη βάση του τροφοδότη.

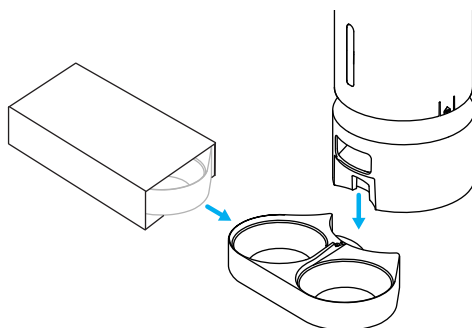


6. Εγκαταστήστε τον διανεμητή τροφής προσαρμόζοντάς τον στην κυκλική οπή.

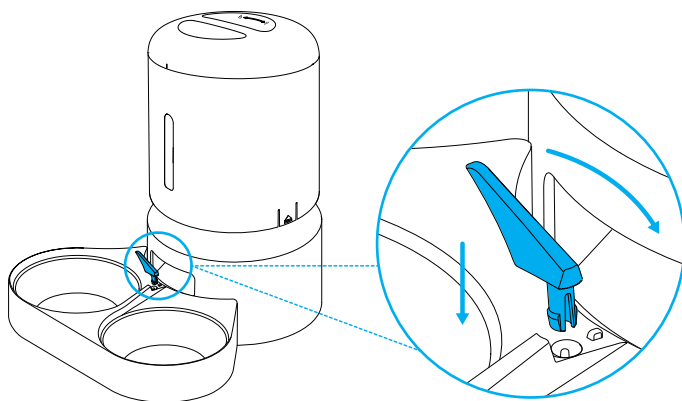

Για να δοσολογηθεί ίση ποσότητα τροφής, μετακινήστε τον διανεμητή προς το τέρμα – στο μέγιστο δεξιά. (Μετακινήστε τον ελαφρώς προς τα δεξιά από το κέντρο της εξόδου , έως ότου παρεμποδιστεί πλήρως η περαιτέρω κίνηση)

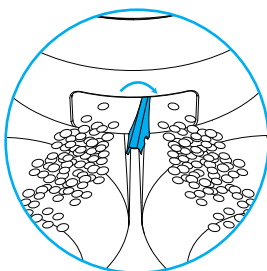


Ποσότητα τροφής: Αριστερή πλευρά = Δεξιά πλευρά

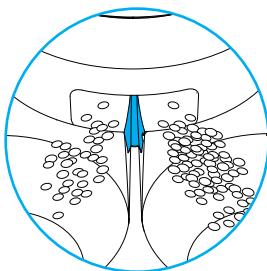

Ποσότητα τροφής: Αριστερή πλευρά ≠ Δεξιά πλευρά



Προειδοποίηση: Για να απομακρύνετε τη λαβή του μπολ από τη βάση του διανεμητή, μετακινήστε το διαχωριστικό τροφής μακριά από την εξαγωγική οπή.

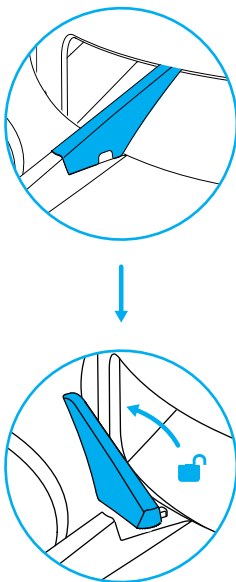

Εάν στο μπολ υπάρχει τρόφιμο, πρέπει να το χειρίζεστε με προσοχή ώστε να αποφευχθεί η διασπορά του. Κατά την ανύψωση του διανεμητή, θα πρέπει να τον κρατάτε από τη βάση και όχι από άλλα εξαρτήματα.

7. Συνδέστε το τροφοδοτικό

1) Συνδέστε το τροφοδοτικό 5 V σε πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος και το καλώδιο USB στην αντίστοιχη θύρα USB στην πίσω πλευρά του τροφοδότη.

2) Η ένδειξη LED θα ενεργοποιηθεί αυτόματα, υποδεικνύοντας ότι ο τροφοδότης έχει τεθεί σε λειτουργία.

3) Ανοίξτε το διαμέρισμα των μπαταριών στο κάτω μέρος της ταϊστρας. Τοποθετήστε τρεις αλκαλικές μπαταρίες τύπου D (δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία) ως εφεδρική πηγή τροφοδοσίας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι οι θετικοί και αρνητικοί πόλοι των μπαταριών συμφωνούν με τις ενδείξεις στο διαμέρισμα, στο διαμέρισμα.


4) Μετά την τοποθέτηση των μπαταριών, στην οθόνη θα εμφανιστεί το εικονίδιο της μπαταρίας· όταν το εικονίδιο αλλάξει χρώμα σε κόκκινο και αρχίσει να αναβοσβήνει, αυτό υποδηλώνει ότι το επίπεδο φόρτισης των μπαταριών είναι χαμηλό και πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεση αντικατάσταση.

Σημειώσεις:

Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται στο πακέτο.

Προκειμένου να αποφευχθούν καταστάσεις όπου η ξαφνική διακοπή ρεύματος επηρεάζει δυσμενώς τη σίτιση του ζώου, μην χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες ως τη μοναδική πηγή τροφοδοσίας της ταΐστρας. Οι μπαταρίες προορίζονται αποκλειστικά για χρήση ως λύση έκτακτης ανάγκης.

Προκειμένου να αποτραπεί διαρροή υγρών από τις μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για εκτεταμένο χρονικό διάστημα.

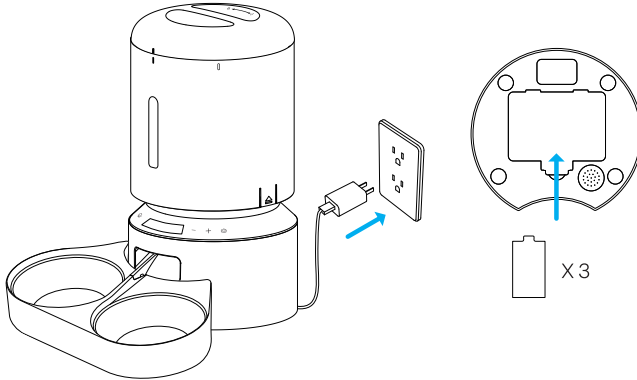

Παραμετροποίηση προγράμματος

1. Ρυθμίστε την τρέχουσα ώρα


Παρακαλείσθε να δώσετε προσοχή στη 12ωρη μορφή AM/PM. Η ώρα θα μεταβεί αυτόματα από AM σε PM σύμφωνα με την επιλεγμένη ρύθμιση.

Χρονικό διάγραμμα σε 12ωρη μορφή	
01:00 AM	01:00 PM
02:00 AM	02:00 PM
03:00 AM	03:00 PM
04:00 AM	04:00 PM
05:00 AM	05:00 PM
06:00 AM	06:00 PM
07:00 AM	07:00 PM
08:00 AM	08:00 PM
09:00 AM	09:00 PM
10:00 AM	10:00 PM
11:00 AM	11:00 PM
12:00 PM	12:00 AM

1) Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί απασφάλισης  για 3 δευτερόλεπτα ώστε να απασφαλίσετε  τα υπόλοιπα κουμπιά και την οθόνη· το εικονίδιο της τρέχουσας ρύθμισης ώρας στην οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή έχει εισέλθει στη λειτουργία ρυθμίσεων.



2) Πατήστε το πλήκτρο ρυθμίσεων  - Τα ψηφία της ώρας θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν.

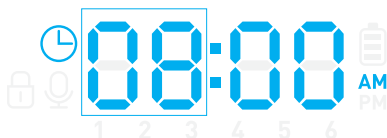

3) Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αύξησης/μείωσης (+/—) για να ορίσετε την ώρα και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ρυθμίσεων για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση και να προχωρήσετε στη ρύθμιση των λεπτών.

4) Τα ψηφία των δεκάδων λεπτών αναβοσβήνουν. Πατήστε τα πλήκτρα αύξησης/μείωσης (+/—) για να ρυθμίσετε πρώτα το ψηφίο των δεκάδων και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ρυθμίσεων για να αποθηκεύσετε. Έπειτα ρυθμίστε το ψηφίο των μονάδων και πατήστε το πλήκτρο ρυθμίσεων για να αποθηκεύσετε. Η ρύθμιση της τρέχουσας ώρας έχει ολοκληρωθεί.



Προειδοποίηση: Τα πλήκτρα ελέγχου και η οθόνη θα κλειδώσουν αυτόματα μετά από 1 λεπτό αδράνειας.


2. Ρύθμιση ώρας και μεγέθους μερίδων γευμάτων

Ρύθμιση ώρας πρώτου γεύματος

1) Μετά τη ρύθμιση της τρέχουσας ώρας, ο τροφοδότης περνά σε λειτουργία ρύθμισης προγράμματος σίτισης. Το εικονίδιο  θα αρχίσει να αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ετοιμότητα για τη ρύθμιση του πρώτου γεύματος.



2) Πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων για να ορίσετε την ώρα παροχής του πρώτου γεύματος. Τα ψηφία της ώρας θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν.

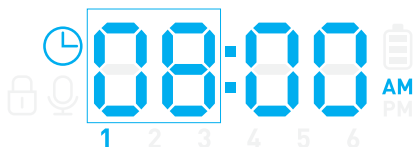

3) Πατήστε το κουμπί αύξησης/μείωσης $+/-$ για να ρυθμίσετε την ώρα.


Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα ρύθμιση και να προχωρήσετε στη ρύθμιση των λεπτών.

Το ψηφίο των δεκάδων των λεπτών θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πατήστε το κουμπί αύξησης/μείωσης $+/-$ για να ρυθμίσετε πρώτα το ψηφίο των δεκάδων και έπειτα πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων για να επιβεβαιώσετε και να αποθηκεύσετε. Κατόπιν ρυθμίστε το ψηφίο των μονάδων και πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων για να αποθηκεύσετε.




Ρυθμίστε την ποσότητα της πρώτης μερίδας.

Μετά τη ρύθμιση και αποθήκευση της ώρας του πρώτου γεύματος, ο τροφοδότης εισέρχεται σε λειτουργία ρύθμισης της ποσότητας. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη «P-XX», η οποία υποδεικνύει τον αριθμό των μερίδων.

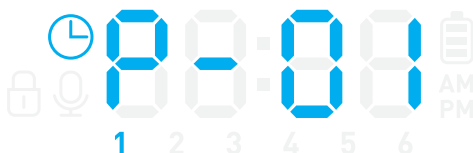

1) Πατήστε το πλήκτρο αύξησης/μείωσης $+/-$ για να ρυθμίσετε τον αριθμό των μερίδων (μέγιστο 50).

Αρχικά ρυθμίστε το ψηφίο των δεκάδων και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ρυθμίσεων για επιβεβαίωση. Έπειτα ρυθμίστε το ψηφίο των μονάδων και πατήστε ξανά το πλήκτρο ρυθμίσεων για να καταχωρηθεί η ρύθμιση.

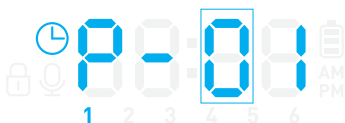

2) Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα, εφόσον απαιτείται, για να ρυθμίσετε την ώρα και το μέγεθος των μερίδων των υπολειπόμενων γευμάτων. Ο τροφοδότης επιτρέπει τον προγραμματισμό έως και 6 γευμάτων ημερησίως.



Προσοχή: Οι προεπιλεγμένες ώρες χορήγησης των πρώτων τεσσάρων γευμάτων είναι 6:00, 12:00, 18:00 και 0:00, ενώ για το πέμπτο και το έκτο γεύμα είναι 1:00. Η προεπιλεγμένη ποσότητα μερίδας είναι 0. Οι παραπάνω ρυθμίσεις μπορούν να τροποποιηθούν.


3. Εγγραφή ήχου υπενθύμισης γεύματος

- 1) Όταν η συσκευή είναι ξεκλειδωμένη, πατήστε μία φορά το κουμπί  εγγραφής. Θα ακουστεί ένας ηχητικός τόνος.
- 2) Εκφωνήστε και καταγράψτε το μήνυμά σας (ο μέγιστος χρόνος εγγραφής είναι 10 δευτερόλεπτα). Πατήστε ξανά το κουμπί  εγγραφής για να τερματίσετε· θα ακουστούν δύο ηχητικοί τόνοι που επιβεβαιώνουν την αποθήκευση της εγγραφής.
- 3) Η εγγραφή θα αναπαραχθεί αυτόματα μία φορά, ώστε να μπορείτε να ελέγξετε την καταγεγραμμένη φωνή.

Σημειώσεις:

Κατά προεπιλογή, το ηχητικό σήμα υπενθύμισης γεύματος εκπέμπεται 2 φορές και θα ακουστεί μετά την παρέλευση του χρόνου τάισματος.

Το ηχητικό σήμα υπενθύμισης γεύματος δεν εκπέμπεται κατά το χειροκίνητο τάισμα, αλλά μόνο σε κάθε προγραμματισμένο γεύμα.

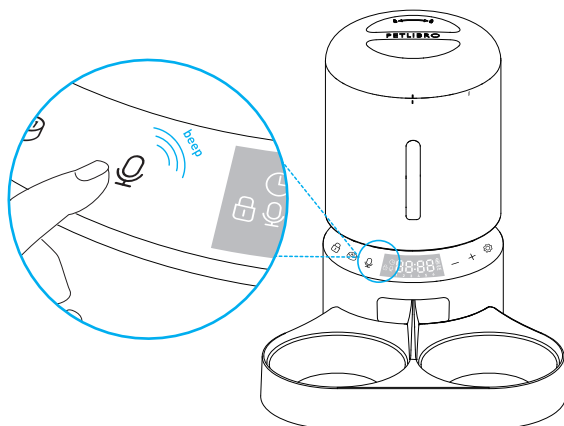

4. Ρύθμιση του αριθμού αναπαραγωγών του σήματος γεύματος

Ο αριθμός αναπαραγωγών του σήματος γεύματος δύναται να ρυθμιστεί εντός του εύρους από 0 έως 5. Σε περίπτωση που η τιμή οριστεί σε μηδέν, το σήμα γεύματος δεν θα αναπαραχθεί κατά το συγκεκριμένο γεύμα.

1) Σε ξεκλείδωτη κατάσταση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο εγγραφής για 3 δευτερόλεπτα· το εικονίδιο εγγραφής θα ενεργοποιηθεί και το εικονίδιο γεύματος 1 θα αναβοσβήνει.


2) Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αύξησης/μείωσης (+ / -) για να επιλέξετε τον αριθμό του γεύματος,

Επιλέξτε την παράμετρο που επιθυμείτε να ρυθμίσετε και στη συνέχεια πατήστε μία φορά το κουμπί ρυθμίσεων για να αποθηκεύσετε.



3) Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα F-XX, το οποίο υποδεικνύει τους χρόνους αναπαραγωγής.

Πατήστε το κουμπί αύξησης/μείωσης -- / — για να καθορίσετε τους χρόνους αναπαραγωγής του σήματος γεύματος και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

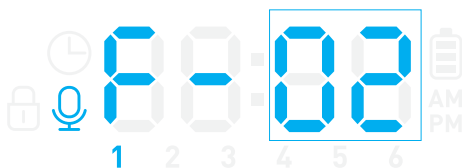


4) Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να ρυθμίσετε τον αριθμό επαναλήψεων του σήματος κλήσης γεύματος για τα υπόλοιπα γεύματα.

Προσοχή: Μετά την ολοκλήρωση όλων των ρυθμίσεων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ρυθμίσεων για 3 δευτερόλεπτα, ώστε να επιστρέψετε στο κλειδωμένο μενού της διεπαφής.

5. Χειροκίνητη τροφοδότηση ζώου


Σε ξεκλειδωμένη λειτουργία, πατήστε μία φορά το κουμπί χειροκίνητης τροφοδότησης  - ο Διανεμητής θα αποδώσει μία μερίδα τροφής. Το κουμπί χειροκίνητης τροφοδότησης μπορεί να πατηθεί έως 5 φορές, και ο Διανεμητής θα αποδώσει 5 μερίδες τροφής.

Προσοχή: Η λειτουργία αυτή δεν επηρεάζει το κανονικό πρόγραμμα και το μέγεθος των μερίδων.

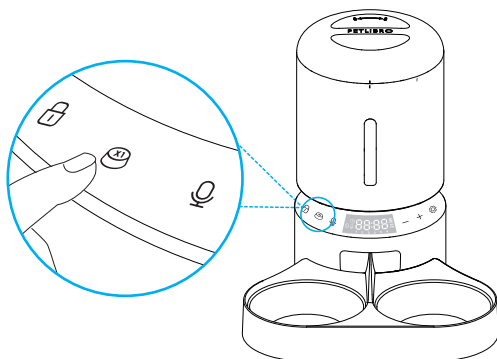

6. Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων

Πατήστε και κρατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα αύξησης/μείωσης (+ / —) για 6 δευτερόλεπτα, έως ότου η συσκευή εκπέμψει τρεις ηχητικές ενδείξεις και όλα τα εικονίδια στην οθόνη ενεργοποιηθούν, επιβεβαιώνοντας την ολοκλήρωση της επαναφοράς.

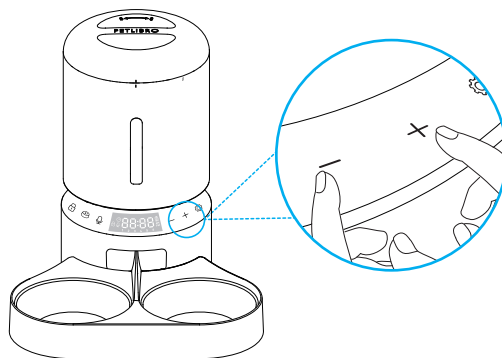


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


Προκειμένου να διατηρηθεί η υγεία των ζώων, συνιστάται ο τακτικός καθαρισμός του διανεμητή. Τα μέρη που επιτρέπεται να πλένονται είναι: το καπάκι, το δοχείο τροφής, η βάση του δοχείου, το ανοξείδωτο μπολ και η λαβή του μπολ.

Τα υπόλοιπα μέρη πρέπει να καθαρίζονται με στεγνό πανί.


Καθαρίστε προσεκτικά το καπάκι του δοχείου, το δοχείο τροφής και τη βάση του δοχείου. Πριν αφαιρέσετε το δοχείο τροφής, βεβαιωθείτε ότι είναι άδειο προκειμένου να αποφευχθεί η διασπορά της τροφής.

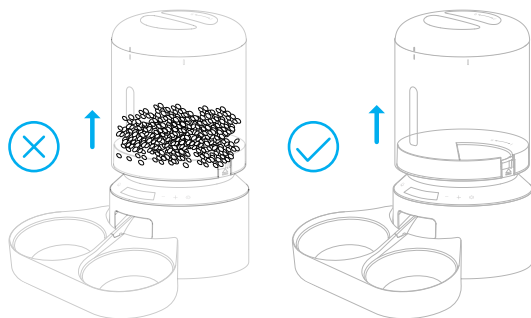


1. Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε οπωσδήποτε την παροχή ρεύματος.

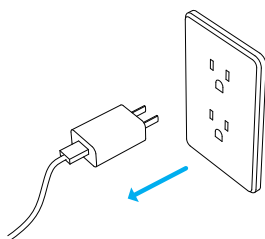


2. Ξεσφίξτε το καπάκι, στρέφοντάς το αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού, και στη συνέχεια αφαιρέστε τη σακούλα με το απορροφητικό υγρασίας από το εσωτερικό δοχείο που βρίσκεται κάτω από το καπάκι.

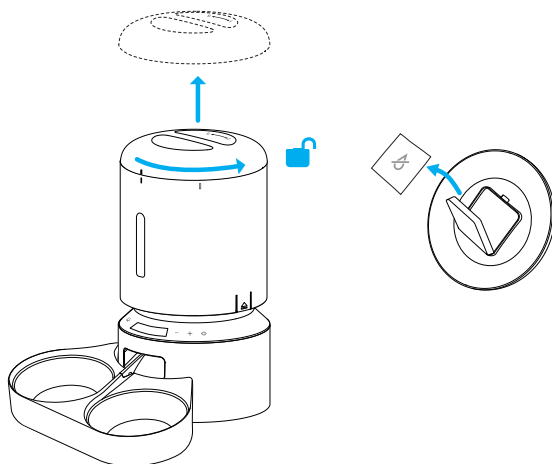


3. Ανασηκώστε τη δεξαμενή κρατώντας την από τις ειδικές εγκοπές για να την αφαιρέσετε.

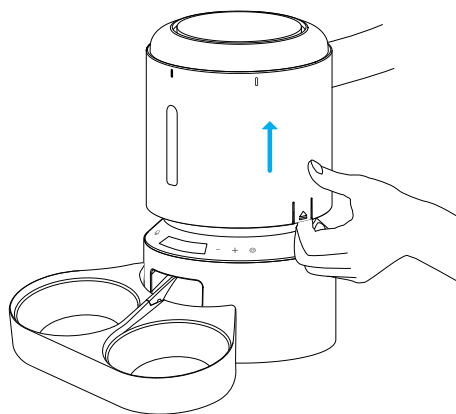


4. Περιστρέψτε προς τα αριστερά για να αφαιρέσετε τη βάση της δεξαμενής.

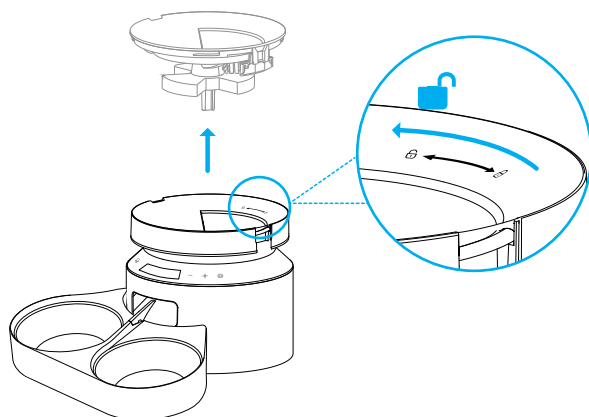


5. Ξεπλύνετε επιμελώς και αφήστε να στεγνώσουν φυσικά το καπάκι, η δεξαμενή και η βάση της δεξαμενής.

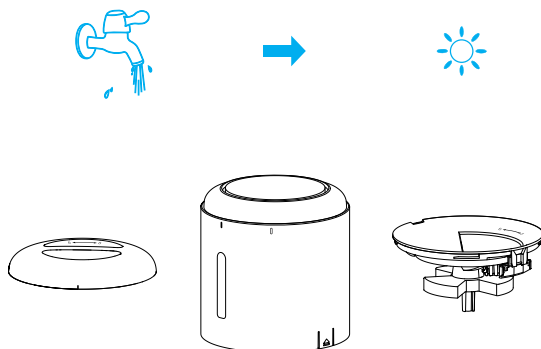

6. Επανατοποθετήστε το στο μηχάνημα. Περιστρέψτε τη βάση της δεξαμενής προς τα δεξιά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.


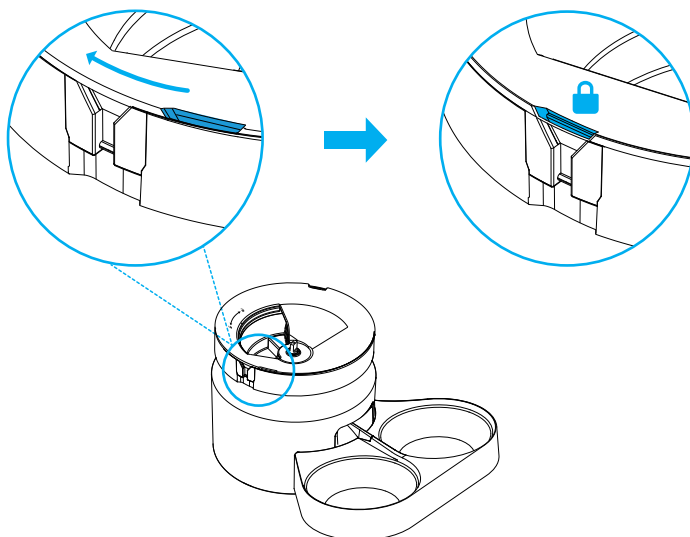


7. Έπειτα, εγκαταστήστε τον δοχείο και το καπάκι.

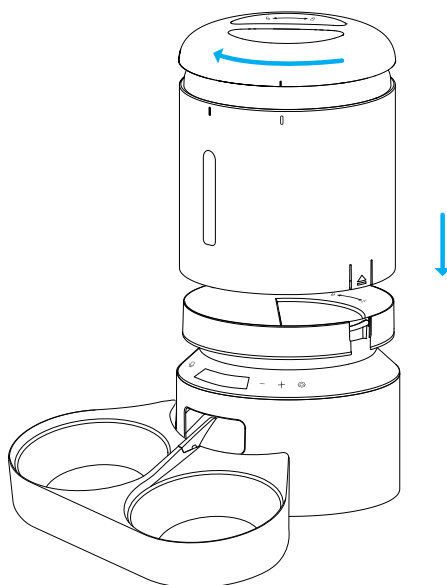


Καθαρίστε τα μπολ και τη λαβή με κατάλληλο τρόπο.

1. Αφαιρέστε τη λαβή του μπολ από τη βάση του διανεμητή.

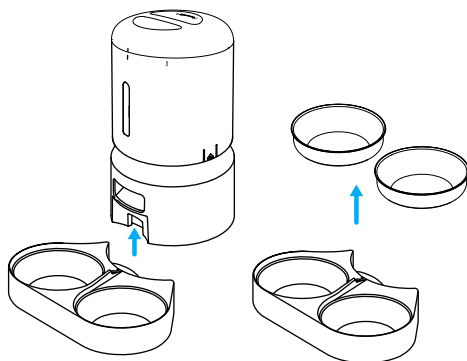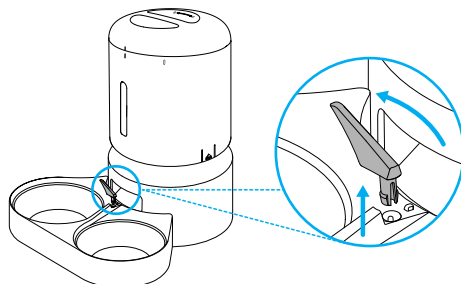

2. Ξεπλύνετε τα ανοξείδωτα μπολ και τη λαβή και στη συνέχεια αφήστε τα να στεγνώσουν πλήρως στον αέρα πριν την επανατοποθέτηση στη συσκευή. πλήρης ξήρανση στον αέρα πριν από την επανατοποθέτηση στη συσκευή.

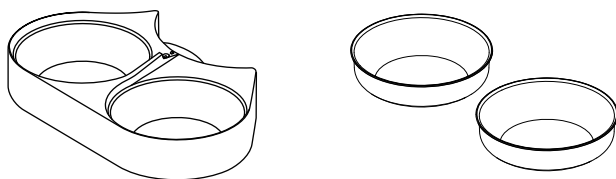

Προδιαγραφές

Μοντέλο: PLAFOO6

Χωρητικότητα: 5 λίτρα

Οθόνη: LED

Τροφοδοσία: Τροφοδοτικό DC 5 V· 3 αλκαλικές μπαταρίες τύπου D (δεν περιλαμβάνονται)

Τροφοδοτικό: Είσοδος AC 100–240 V, έξοδος DC 5 V

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C – 55°C / 32°F – 131°F

Διαστάσεις: 34,6 x 19 x 19 εκ. / 13,6 x 7,5 x 7,5 ίντσες

Καθαρό βάρος: 2 κιλά / 4 λίβρες

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Οι απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις προορίζονται να συμβάλουν στην επίλυση των περισσότερων ζητημάτων που ενδέχεται να παρουσιαστούν με τον αυτόματο διανεμητή τροφής. Σε περίπτωση που οι παραπάνω οδηγίες δεν επιλύσουν το πρόβλημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στη διεύθυνση support@petlibro.com

Problem	Πρόταση Επίλυσης
Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «Ε1» το οποίο αναβοσβήνει.	1) Αφαιρέστε τυχόν εμπλοκές στην έξοδο της τροφής. 2) Ο αισθητήρας αποτροπής εμπλοκών απαιτεί καθαρισμό.
Τα πλήκτρα δεν ανταποκρίνονται.	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ξεκλειδώματος για 3 δευτερόλεπτα, προκειμένου να εισέλθετε στη λειτουργία ρυθμίσεων.
Δεν είναι δυνατόν να ανακληθούν οι ρυθμίσεις γευμάτων.	1) Ο αριθμός των ρυθμισμένων γευμάτων θα εμφανιστεί στην κλειδωμένη οθόνη (δεν εμφανίζεται αν δεν έχει οριστεί). 2) Όταν η οθόνη είναι ξεκλειδωμένη, πατήστε το κουμπί αύξησης/μείωσης για να επιλέξετε τον αριθμό γεύματος που επιθυμείτε να ελέγξετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων για να επαληθεύσετε τις ρυθμίσεις.
Η συσκευή δεν δόζει τροφή.	1) Βεβαιωθείτε ότι το φαγητό στη δοχείο είναι ξηρό και ότι η διάμετρός του είναι από 2 έως 15 mm (0, 07–0,6 ίντσες). 2) Αφαιρέστε το δοχείο τροφής και τη βάση του, και ελέγξτε αν το εσωτερικό κανάλι παρουσιάζει απόφραξη. 3) Ελέγξτε αν ο αισθητήρας αποτροπής εμπλοκής στην έξοδο της τροφής είναι καθαρός και λειτουργικός, χωρίς να παρουσιάζει εμπλοκή ή βρωμιά. 4) Ελέγξτε αν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό, αν το Τροφοδοτικό είναι σωστά συνδεδεμένο και αν υπάρχει διακοπή τροφοδοσίας όταν το Τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο και οι μπαταρίες δεν έχουν τοποθετηθεί.

Problem	Πρόταση Επίλυσης
Η οθόνη LED είναι απενεργοποιημένη.	1) Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί απασφάλισης για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκλειδώσετε την οθόνη. 2) Ελέγξτε αν το Τροφοδοτικό είναι σωστά συνδεδεμένο. 3) Εάν η οθόνη εξακολουθεί να μην ενεργοποιείται, παρόλο που η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη με το ρεύμα, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη στη διεύθυνση support@petlibro.com.
Δεν είναι δυνατή η αφαίρεση του δοχείου τροφής.	Για να αφαιρέσετε το δοχείο τροφής, τραβήξτε το προς τα πάνω, κρατώντας το από τις εγχοπές και στις δύο πλευρές.
Το μέγεθος της μερίδας δεν είναι ομοιόμορφο ή σταθερό.	Οι πρώτες μερίδες ενδέχεται να παρουσιάζουν διακυμάνσεις, ωστόσο αυτό δεν υποδηλώνει δυσλειτουργία. Μετά από περίπου 6 γεύματα, οι μερίδες θα είναι σχεδόν ίσες.

Προστασία του περιβάλλοντος



Ο απορριπτόμενος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, σημειωμένος σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Με τη σωστή απομάκρυνση αποτρέπονται δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού είναι σύμφωνο με τις τοπικές περιβαλλοντικές διατάξεις για τη διαχείριση αποβλήτων. Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στα δημοτικά γραφεία, στις υπηρεσίες καθαριότητας ή στο κατάστημα όπου αποκτήθηκε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και περιβαλλοντικής προστασίας, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπίζονται και να εξαλειφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί επίσημη μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που έχει συνταχθεί από τον κατασκευαστή.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του Διανομέα / Κατασκευαστή διατίθενται στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση απουσίας πληροφοριών για τις απαιτούμενες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή τεχνικής εξυπηρέτησης στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα νέο, πλήρως λειτουργικό προϊόν. Κατά τον εντοπισμό ή τη διαπίστωση οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να λαμβάνονται άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμός) ή τεχνικής εξυπηρέτησης. Η μη ορθή εκτέλεση της συντήρησης (καθαρισμού) και η μη άμεση ανταπόκριση κατά τον εντοπισμό της απόκλισης ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Οδός Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

Τηλέφωνο: +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Κατασκευαστής

Κατασκευαστής: Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση: 12ος όροφος, Πύργος B, GALAXY WORLD, οδός Yabao, περιοχή Longgang, Σενζέν, Κίνα

Υπεύθυνος Φορέας

SUCCESS COURIER SL

Callerio Tormes Αριθ. 1, 1ος Όροφος, Δεξιά, Γραφείο 3, 28947 Fuenlabrada, Μαδρίτη,

Ισπανία eusuccess@oullook.com

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και εφαρμόστε αυστηρά τις οδηγίες που περιέχει.

Πριν από τη χρήση, παρακαλείσθε να μελετήσετε προσεκτικά επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις χρήσης

Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος:

- Η χρήση του προϊόντος επιτρέπεται αποκλειστικά σύμφωνα με τον προορισμό του, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του διανεμητή τροφής ή του μπολ, ιδιαίτερα τα μηχανικά μέρη, όπως τα καπάκια, οι λαβές, οι μηχανισμοί τροφοδοσίας και τα δοχεία τροφής. Σε περίπτωση ορατών ζημιών, διακόψτε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το αρμόδιο κέντρο service.
- Μην υπερφορτώνετε τα δοχεία τροφής ή νερού – τηρείτε αυστηρά τις συνιστώμενες χωρητικότητες που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.

Κίνδυνος για τα ζώα:

- Βεβαιωθείτε ότι ο διανεμητής τροφής είναι κατάλληλος για το μέγεθος, την ηλικία και τις διατροφικές ανάγκες του ζώου.
- Ελέγχετε τακτικά την ποιότητα της αποθηκευμένης τροφής – διασφαλίστε ότι είναι φρέσκια και φυλάσσεται σε ξηρές συνθήκες για την αποφυγή αλλοίωσης.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή θέση, εύκολα προσβάσιμη από το ζώο, αποφεύγοντας περιοχές με υπερβολική ηλιοφάνεια, υγρασία ή πιθανή επαφή με άλλα ζώα.

Κίνδυνος για τα παιδιά:

- Οι διανεμητές τροφής δεν αποτελούν παιχνίδια. Κρατήστε τα εκτός εμβέλειας των παιδιών προκειμένου να αποφευχθεί τυχαία ζημιά στη συσκευή.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση ενήλικα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια γέμισης με τροφή ή συντήρησης των μηχανισμών της συσκευής.

Κίνδυνος σχετιζόμενος με τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα:

- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των καλωδίων παροχής ρεύματος, των μπαταριών και των ηλεκτρονικών στοιχείων. Σε περίπτωση βλάβης, διακόψτε αμέσως τη χρήση της συσκευής.
- Σε μοντέλα με ηλεκτρική τροφοδοσία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε σταθερή πηγή ρεύματος.
- Εάν η συσκευή λειτουργεί με μπαταρίες, να τις αντικαθιστάτε σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης και να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αυτές που συνιστά ο κατασκευαστής, μπαταρίες.

Πληροφορίες σχετικά με την ορθή χρήση

Συστάσεις για τη χρήση:

- Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών και βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη, όπως τα καλύμματα, οι μηχανισμοί διανομής και οι δεξαμενές τροφής, έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Συστηματικά γεμίζετε τη δεξαμενή με τροφή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, αποφεύγοντας προϊόντα που ενδέχεται να προκαλέσουν μπλοκάρισμα των μηχανισμών.
- Σε περίπτωση μοντέλων με αυτόματες λειτουργίες, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα χορήγησης τροφής έχει ρυθμιστεί σωστά.

Συντήρηση και αποθήκευση:

- Τα προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό και καθαρό χώρο, μακριά από υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες.
- Καθαρίζετε συστηματικά τους διανεμητές και τα μπολ σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, χρησιμοποιώντας ήπια απορρυπαντικά και μαλακά υλικά. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά χημικά ή εργαλεία που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.
- Αντικαθιστάτε τα αναλώσιμα μέρη, όπως φίλτρα (εάν υπάρχουν), σύμφωνα με τις επίσημες υποδείξεις του κατασκευαστή.

Οδηγίες ασφάλειας για τις μπαταρίες:

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τις μπαταρίες που προτείνει ο κατασκευαστής για τη συγκεκριμένη συσκευή.
- Οι χρησιμοποιούμενες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις τοπικές περιβαλλοντικές διατάξεις.
- Σε περίπτωση μακράς αχρηστίας της συσκευής, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποτραπεί τυχόν διαρροή.

Πρόσθετα μέτρα προφύλαξης

Προσαρμογή στο ζώο:

- Παρακολουθήστε τις αντιδράσεις του ζώου στον διανεμητή τροφής ή στο μπολ – διασφαλίστε ότι η χρήση της συσκευής δεν προκαλεί στρες ή δυσφορία.
- Σε ζώα με τάση υπερφαγίας, ρυθμίστε τις κατάλληλες μερίδες ή το πρόγραμμα παροχής τροφής προκειμένου να αποτραπούν προβλήματα υγείας.

Βλάβες και συντήρηση:

- Όλες οι επισκευές μηχανικών ή ηλεκτρονικών συσκευών πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένα συνεργεία σέρβις.
- Απαγορεύεται η αυθαίρετη τροποποίηση της συσκευής, καθώς αυτό ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνονται προς τα σχετικά τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν την ασφάλεια χρήσης, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ανθεκτικότητα των υλικών.