


---

# **PXN Τιμονιέρα με Πετάλια V3 (PC / PS3 / PS4 / XBOX ONE / SWITCH) (Μαύρο)**

PXN · EAN 6948052901231

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

FX<sup>®</sup> | V3 PRO

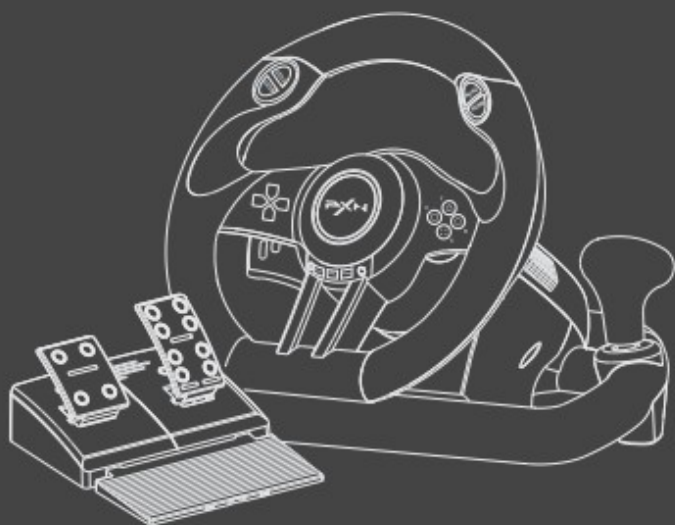


Οδηγίες χρήσης

## Απαιτήσεις συστήματος

Συμβατές πλατφόρμες: PC, PS3, PS4, XBOX ONE, XBOX SERIES X&S, SWITCH

Απαιτήσεις συστήματος για PC: Windows 7 / 8 / 10

## Περιγραφή προϊόντος:

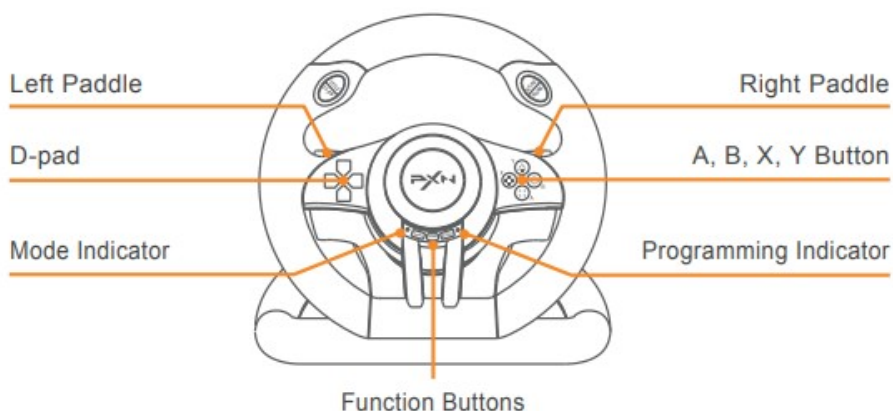

Αριστερή λεπίδα - αριστερή λεπίδα


D - pad - Σταυρός

Δείκτης λειτουργίας - λυχνία λειτουργίας


Δεξιά λεπίδα - δεξιά λεπίδα

(A B X Y) Κουμπιά - Κουμπιά (A B X Y)

Δείκτης προγραμματισμού - Λυχνία προγραμματισμού

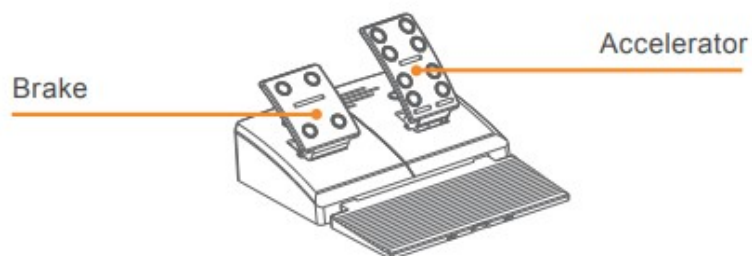

Φρένο - φρένο  
Γκάζι - γκάζι

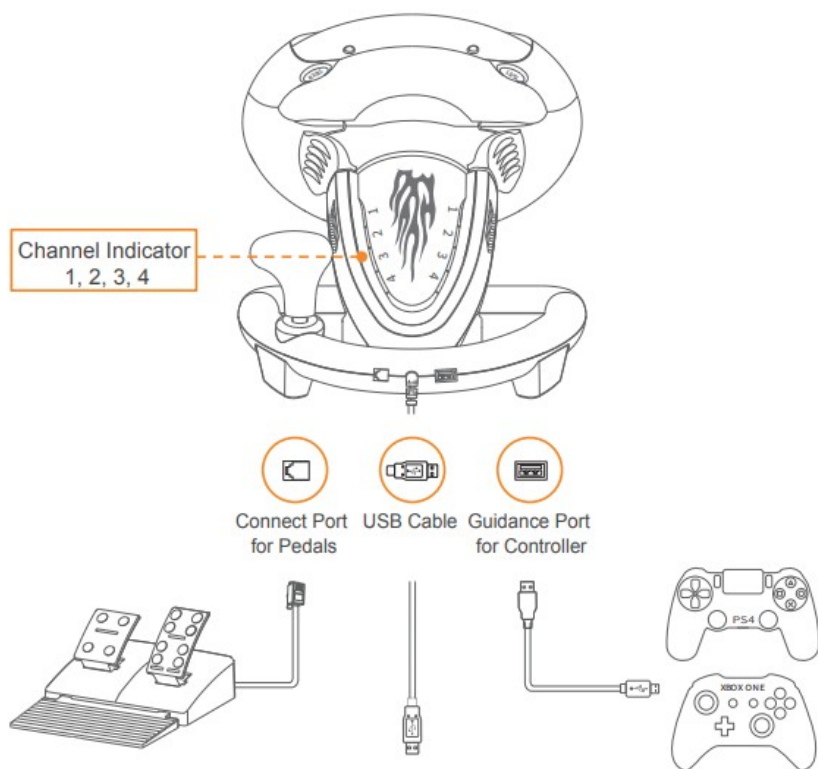

Συνδέστε τα πεντάλ και το καλώδιο USB σύμφωνα με το διάγραμμα

Δείκτης καναλιού - Λυχνία καναλιού 1,2,3,4

Θύρα σύνδεσης για πεντάλ - Θύρα σύνδεσης για πεντάλ (πενταλιέρα)

USB καλώδιο - Καλώδιο USB

Θύρα καθοδήγησης για τον ελεγκτή - Θύρα καθοδήγησης για τον ελεγκτή

## Συναρμολόγηση σφιγκτήρων

Ο τροχός είναι εξοπλισμένος με βίδες και σφιγκτήρα τύπου U, ο τροχός μπορεί να τοποθετηθεί σε γραφείο.





**❶** Αφαιρέστε τις βίδες και τον σφιγκτήρα τύπου U.

**❷** Τοποθετήστε τις βίδες στον σφιγκτήρα τύπου U.

**❸** Στη συνέχεια, κλείστε τον σφιγκτήρα τύπου U με τον τροχό,

όπως στην τρίτη εικόνα.

**❹** Τοποθετήστε τον τροχό στο γραφείο και στη συνέχεια σφίξτε τις βίδες.

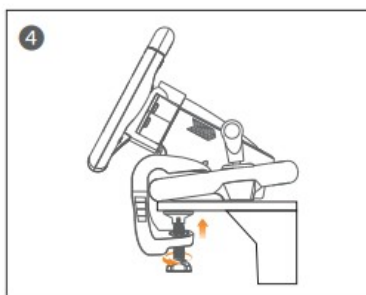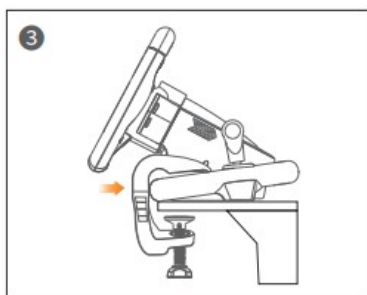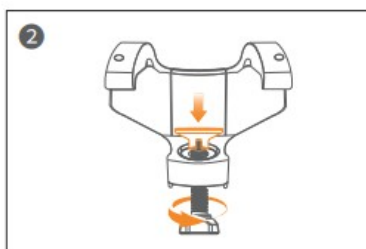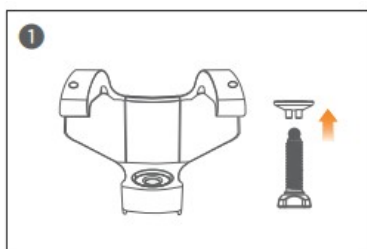

## Σύνδεση με PC

❶ Συνδέστε τη θύρα USB του τροχού στον υπολογιστή.

Η λειτουργία του τροχού είναι προεπιλεγμένη σε Είσοδο X, η κόκκινη λυχνία και η λυχνία καναλιού είναι αναμμένες.

❷ Πατήστε το κουμπί HOME στον τροχό και κρατήστε το πατημένο για 3 δευτερόλεπτα, για να αλλάξετε τη λειτουργία σε D-input,

Η λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει.

❸ Αλλάξτε τη λειτουργία σε κατάλληλη για παιχνίδια.

X - Είσοδος ←----Πατήστε το κουμπί Home για 3 δευτερόλεπτα----→ D - Είσοδος

Λειτουργία: X-input Mode


Η λειτουργία X-input είναι κατάλληλη για παιχνίδια XBOX 360 σε PC, η λειτουργία υποστηρίζει τη λειτουργία plug and play.

Συνιστώμενα παιχνίδια είναι Need for Speed 13 ή νεότερη έκδοση, Dirty2/3, Ridge Racing κ.λπ.

Λειτουργία: D-input Mode

Κατάλληλη για πρώιμα παιχνίδια αγώνων για Έναν παίκτη.

Συνιστώμενο παιχνίδι είναι το Need for Speed 1-12, Euro Truck Simulator 2 κ.λπ.

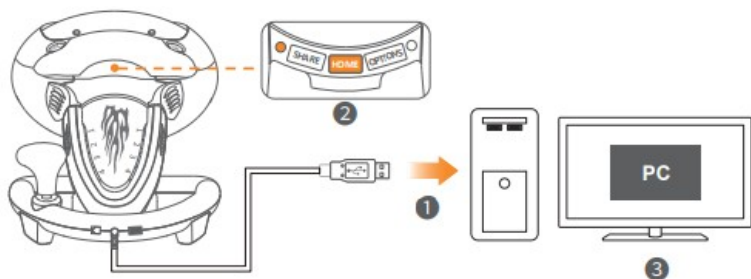

Διάγραμμα σύνδεσης PC


## Δοκιμή λειτουργιών σε PC

Η δοκιμή λειτουργιών του τροχού είναι διαθέσιμη στον υπολογιστή. Ακολουθούν συγκεκριμένα βήματα:

Ανοίξτε τον Πίνακα ελέγχου -> Συσκευές και εκτυπωτές  
-> κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του gamepad > Ρυθμίσεις ελεγκτή παιχνιδιών, κάντε κλικ στην επιλογή Δοκιμή ιδιοτήτων.

## Σύνδεση με PS3

- ❶ Συνδέστε τη θύρα USB του τροχού στο PS3 και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την κονσόλα PS3.
- ❷ Μετά την επιτυχή σύνδεση, η λυχνία λειτουργίας είναι αναμμένη. Στη συνέχεια, εκκινήστε την κονσόλα και εκκινήστε το παιχνίδι για να παίξετε ή να εισάγετε τις ρυθμίσεις κατάλληλων λειτουργιών στην κονσόλα PS3.

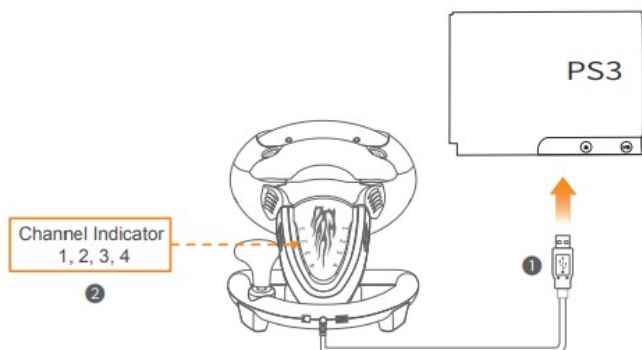


Δείκτης καναλιού 1,2,3,4 - Λυχνία καναλιού 1,2,3,4

## Διάγραμμα σύνδεσης PS3

### Σύνδεση με PS4


- ❶ Απενεργοποιήστε τον αυθεντικό ελεγκτή PS4.
- ❷ Με το καλώδιο Micro USB συνδέστε τον αυθεντικό ελεγκτή PS4 με τη θύρα "Guide" στον τροχό.
- ❸ Συνδέστε τη θύρα USB του τροχού στο PS4.
- ❹ Πατήστε το κουμπί HOME στον τροχό και στη συνέχεια εκκινήστε την κονσόλα για να παίξετε το παιχνίδι ή να κάνετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις λειτουργιών στο PS4.

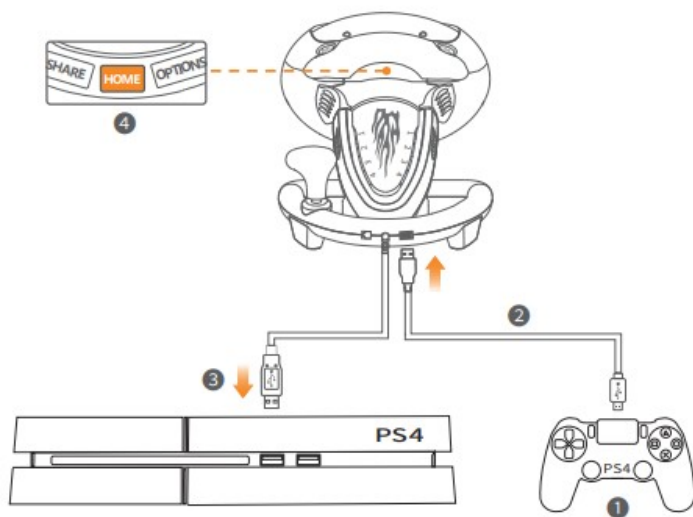

Διάγραμμα σύνδεσης PS4

## Σύνδεση XBOX ONE

- ❶ Απενεργοποιήστε τον αυθεντικό ελεγκτή XBOX ONE.
- ❷ Με το καλώδιο Micro USB συνδέστε τον αυθεντικό ελεγκτή XBOX ONE με τη θύρα καθοδήγησης στον τροχό.
- ❸ Συνδέστε τη θύρα USB του τροχού στο XBOX ONE.
- ❹ Πατήστε το κουμπί HOME στον τροχό και στη συνέχεια εκκινήστε την κονσόλα για να παίξετε το παιχνίδι ή να κάνετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις λειτουργιών στην κονσόλα XBOX ONE.

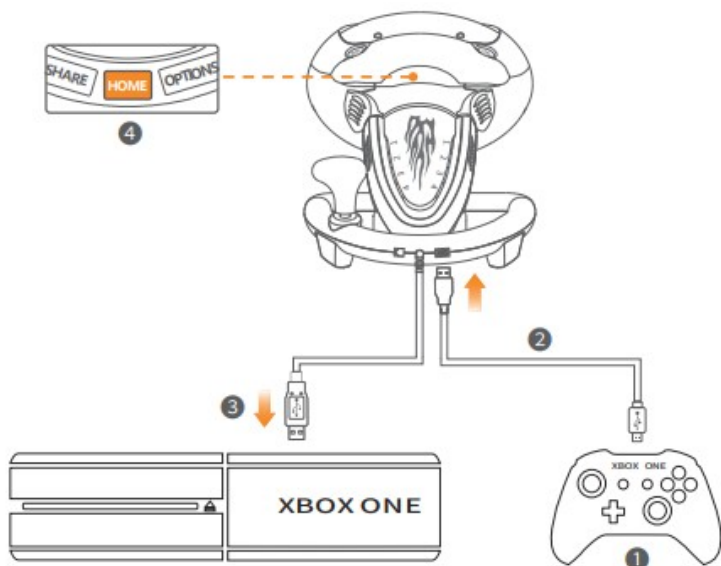

Διάγραμμα σύνδεσης με την κονσόλα XBOX ONE

## Σύνδεση με SWITCH

\*Πηγαίνετε στην αρχική σελίδα του SWITCH, επιλέξτε Ρυθμίσεις Ελεγκτών και Αισθητήρων, επιλέξτε Σύνδεση Ελεγκτή Pro μέσω καλωδίου. Βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση της επιλογής είναι ενεργοποιημένη.


### Σύνδεση με την κονσόλα SWITCH

- ❶ Συνδέστε το OTG Type-C στη θύρα USB στον τροχό.
  - ❷ Στη συνέχεια, συνδέστε τη θύρα τύπου C στην κονσόλα SWITCH.
  - ❸ Η κόκκινη λυχνία στον τροχό θα ανάψει μετά την επιτυχή σύνδεση.
- Στη συνέχεια, εκκινήστε την κονσόλα για να παίξετε το παιχνίδι ή να ρυθμίσετε τις κατάλληλες λειτουργίες στην κονσόλα SWITCH.


(Σημείωση: Ο προσαρμογέας USB OTG Type-C δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία)

### Σύνδεση με το SWITCH Dock

- ❶ Τοποθετήστε τη βάση του SWITCH και βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση έχει γίνει επιτυχώς.
- ❷ Συνδέστε τη θύρα USB του τροχού στη βάση SWITCH και ενεργοποιήστε την κονσόλα SWITCH.
- ❸ Η κόκκινη λυχνία στον τροχό είναι αναμμένη μετά την επιτυχή σύνδεση.

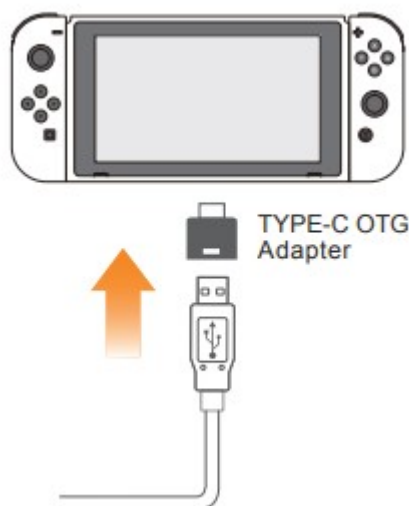

TYPE-C OTG Adapter - Προσαρμογέας USB C OTG (USB)

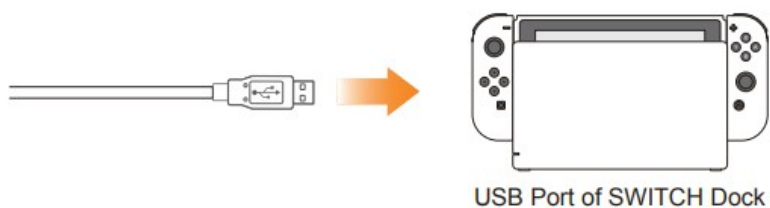

USB Port of SWITCH Dock - Θύρα USB στη βάση SWITCH Dock

## Προγραμματισμός ρυθμίσεων

Πώς να προγραμματίσετε;

❶ Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά SHARE+OPTIONS και κρατήστε τα πατημένα για 3 δευτερόλεπτα.

Η πράσινη λυχνία προγραμματισμού θα είναι αναμμένη.

❷ Πατήστε το κουμπί προγραμματισμού, η πράσινη λυχνία προγραμματισμού θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

❸ Πατήστε το διαθέσιμο κουμπί προγραμματισμού, η ρύθμιση θα ολοκληρωθεί όταν η πράσινη λυχνία προγραμματισμού σβήσει.

Διαγραφή ρυθμίσεων προγραμματισμού:

❶ Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά SHARE+OPTIONS για 3 δευτερόλεπτα και απελευθερώστε τα όταν

η πράσινη λυχνία προγραμματισμού είναι αναμμένη.

❷ Πατήστε το κουμπί προγραμματισμού, η πράσινη λυχνία προγραμματισμού θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

❸ Πατήστε ξανά το κουμπί προγραμματισμού, η πράσινη λυχνία προγραμματισμού θα σβήσει.

Ολοκλήρωση διαγραφής λειτουργίας.

❹ Συνδέστε ξανά τον τροχό και όλες οι ρυθμίσεις θα διαγραφούν αυτόματα.

Πώς να ρυθμίσετε τα πεντάλ (πενταλιέρα) ως άξονα Υ;

❶ Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά SHARE+OPTIONS για 3 δευτερόλεπτα, η πράσινη λυχνία προγραμματισμού θα παραμείνει αναμμένη.

❷ Πατήστε το αριστερό κουμπί D-pad, η πράσινη λυχνία θα σβήσει, πράγμα που σημαίνει ότι οι ρυθμίσεις έχουν εκτελεστεί επιτυχώς.

Οι αυθεντικές λειτουργίες των κουμπιών θα αντικατασταθούν

από τις ρυθμίσεις προγραμματισμού.

Κουμπιά προγραμματισμού:

L-paddle, R-paddle, L-pedal, R-pedal, L3, R3,  
Shifter

Προγραμματισμός διαθέσιμων κουμπιών: A, B, X, Y,  
L1, L2, R1, R2


※

Ρύθμιση ευαισθησίας

❶ Ξεκινήστε τη ρύθμιση: Πρώτα πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά SHARE+OPTIONS για 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια απελευθερώστε τα όταν η πράσινη λυχνία προγραμματισμού ανάψει.

❷ Ρύθμιση ευαισθησίας: Πατήστε το κουμπί SHARE για να ρυθμίσετε την ευαισθησία - μέση, υψηλή ή χαμηλή. (Η προεπιλεγμένη ρύθμιση ευαισθησίας είναι μέση).

❸ Αποθήκευση ρυθμίσεων: Πατήστε το κουμπί UP στο πάνελ ελέγχου D-pad " ", για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση ευαισθησίας, η πράσινη λυχνία θα σβήσει. μετά την σωστή ρύθμιση.

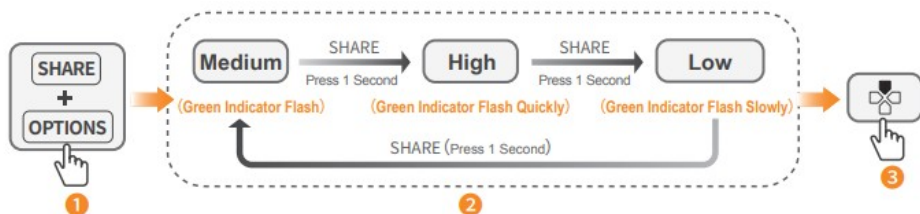

Options + share → Μέση → πατήστε το κουμπί share για 1 δευτερόλεπτο → Υψηλή -> πατήστε το κουμπί share για 1 δευτερόλεπτο → Χαμηλή  
Μέση- η πράσινη λυχνία αναβοσβήνει  
Υψηλή - Η πράσινη λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα

Χαμηλή – Η πράσινη λυχνία αναβοσβήνει αργά  
Μέση – μέση  
Χαμηλή – χαμηλή  
Μέση- υψηλή

#### Σημειώσεις

- Αποφύγετε τις ισχυρές δονήσεις, μην αποσυναρμολογείτε, μην τροποποιείτε και μην επισκευάζετε μόνοι σας.
  - Αποφύγετε το νερό ή άλλα υγρά στον τροχό, μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του τροχού.
  - Μην αποθηκεύετε τον τροχό σε υγρό, υψηλής θερμοκρασίας ή μολυσμένο με καπνό χώρο.
  - Κατά τη σύνδεση και αποσύνδεση του τροχού πρέπει να είστε προσεκτικοί.
  - Τα παιδιά πρέπει να είναι υπό την επίβλεψη ενήλικα, για να μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν.
- Τεχνικές προδιαγραφές:

Μοντέλο προϊόντος - PXN-V3 PRO

Τύπος σύνδεσης - Καλώδιο USB

Ικανότητα λειτουργίας - 5V

Ρεύμα λειτουργίας - 40 mA-170 mA

Διαστάσεις συσκευασίας - Περίπου 350\*325\* 270 mm

Διαστάσεις προϊόντος - Περίπου 260\*320\* 245 mm

Βάρος συσκευής - περίπου 2360 g

Θερμοκρασία λειτουργίας - 10-40°C

Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας - 20~80%

## Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Αυτό το έγγραφο είναι μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών χρήσης, που δημιουργήθηκαν από τον κατασκευαστή.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρισμός) από τον χρήστη ή από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις αναγκαίες ενέργειες συντήρησης ή υπηρεσίας στις οδηγίες χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορετικότητα της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα φυσικά νέο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφορετικότητας, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμός) ή υπηρεσίας. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση κατάστασης διαφορετικότητας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από παραμέληση.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /  
producenta dostępne na stronie internetowej  
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>