


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτής άρδευσης RainPoint 4 ζωνών

Αριθμός μοντέλου ITV447

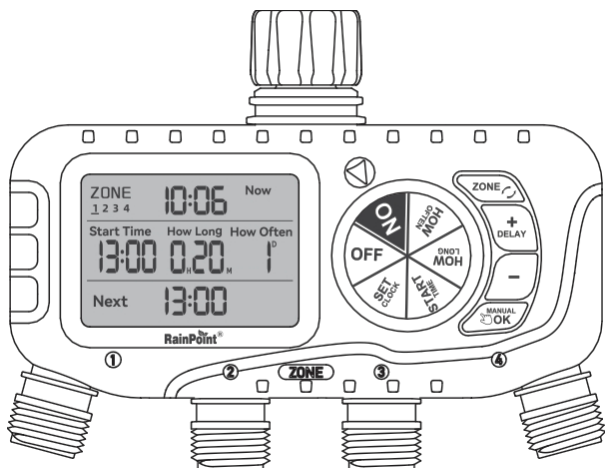

Φυλάξτε το εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά. Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, επικοινωνήστε μαζί μας για υποστήριξη.

Χρήσιμες συμβουλές



Διαβάστε πριν από τη χρήση:



Μην χρησιμοποιείτε το χρονόμετρο νερού όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από 37,4°F (3°C) και φυλάξτε το χρονόμετρο σε εσωτερικό χώρο για να αποφύγετε πιθανές ζημιές λόγω παγετού.



Το φίλτρο συγκρατεί τα μικροσκοπικά κομμάτια πάγου, εμποδίζοντας τα να εισέλθουν στο χρονόμετρο και να προκαλέσουν απόφραξη. Παρακαλούμε να καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο και να το αντικαθιστάτε σε περίπτωση φθοράς.



Για να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, χρησιμοποιήστε 4 καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται στο σετ). Μην αναμιγνύετε καινούργιες και παλιές αλκαλικές, τυπικές (άνθρακα-κασσίτερου) ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.



Πριν από την πρώτη χρήση ή μετά από περίοδο αδράνειας, ενεργοποιήστε το χρονόμετρο (βλ. σελίδα 09: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ).



Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά καθαρό, κρύο νερό.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος κατά τη χρήση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας:

Ιστοσελίδα: www.rainpointonline.com

Δωρεάν αριθμός στις ΗΠΑ: +1 833-381-5659 (Δευτέρα–Παρασκευή: 9:30–17:30 ώρα PST)


Δωρεάν αριθμός στη Γερμανία: +49 800-182-0576 (Δευτέρα–Παρασκευή: 9:00–17:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης) **Δωρεάν αριθμός στο Ηνωμένο Βασίλειο:** +44 20-4628-3036 (Δευτέρα–Παρασκευή: 9:00–17:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης)

E-mail: service@rainpointonline.com

Πίνακας περιεχομένων

1.	Περιεχόμενα συσκευασίας	01
2.	Εισαγωγή	02
2.1	Επισκόπηση προϊόντος	02
2.3	Προδιαγραφές	02
2.2	Παρουσίαση των λειτουργιών των κουμπιών	03
3.	Προγραμματισμός χρονοδιακόπτη	04
3.1	Εγκατάσταση του προϊόντος	04
3.2	Προγραμματισμός χρονοδιακόπτη	10
3.3	Πρόσθετες λειτουργίες	16
3.4	Λειτουργία σε διάφορα προγράμματα	21
3.5	Καθαρισμός χρονοδιακόπτη	24
4.	Αντιμετώπιση προβλημάτων	25
5.	Προφυλάξεις	26
6.	Όροι εγγύησης	27
7.	Εξυπηρέτηση πελατών	27

1. Περιεχόμενα συσκευασίας

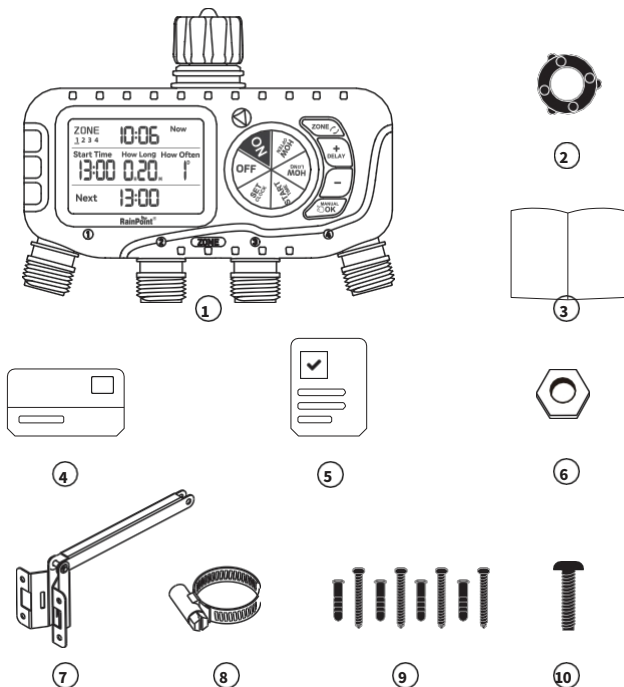

① Προγραμματιστής άρδευσης 4 ζωνών ITV447

② Εφεδρική λαστικήνια βάση

③ Εγχειρίδιο χρήσης

④ Κάρτα εγγύησης

⑤ Συνοπτικές οδηγίες χρήσης

⑥ Παξιμάδι

⑦ Στήριγμα


⑧ Στοιχεία σύσφιξης

⑨ Βίδες διαστολής και βίδες

⑩ Κεντρική βίδα

2. Εισαγωγή

2.1 Επισκόπηση προϊόντος

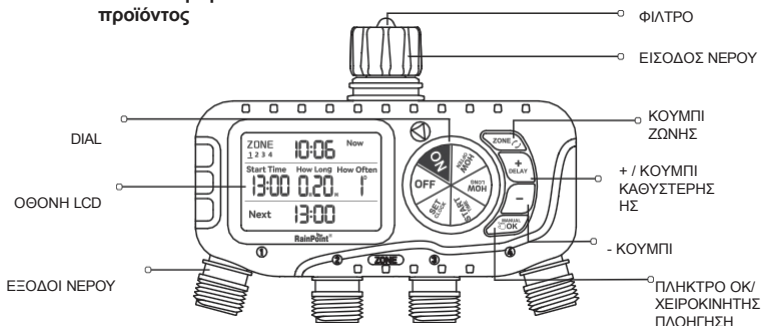

2.2 Προδιαγραφές

Σπείρωμα εισόδου: NH (ΗΠΑ) για βρύση 3/4", BSP (ΕΕ) για βρύση 3/4" ή 1"

Θερμοκρασία λειτουργίας: 3–50 °C (37,4–122 °F)

Πίεση λειτουργίας νερού: 0,5–8 bar (7,25–116 psi)

Μορφή ώρας: 12ωρη/24ωρη

Καθυστέρηση λόγω βροχής: 24/48/72 ώρες. **Συχνότητα**

ποτίσματος: 1–12 ώρες, 1–7 ημέρες. **Διάρκεια**

ποτίσματος: 1 λεπτό–4 ώρες.

Χειροκίνητη ρύθμιση χρόνου ποτίσματος: 1 λεπτό–8 ώρες

Τροφοδοσία: 4 αλκαλικές μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται στο σετ)

Βαθμός αδιαβροχοποίησης: IP65

2.3 Παρουσίαση των λειτουργιών των κουμπιών



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΤΟΜΕΤΡΟΥ

ΠΟΤΕΡΝΙ	Περιστρέψτε τον διακόπτη για να ρυθμίσετε τα προγράμματα ποτίσματος και να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις
ON	Ενεργοποιήστε το χρονόμετρο σύμφωνα με το πρόγραμμα
ΑΠ.	Απενεργοποιήστε το χρονόμετρο
ΟΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΩΡΑ	Επιλέξτε τη μορφή ώρας 12 ωρών ή 24 ωρών και ρυθμίστε την τρέχουσα ώρα
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	Ρύθμισε την ώρα έναρξης της άρδευσης
ΔΙΑΡΚΕΙΑ	Ρυθμίστε τη διάρκεια του προγράμματος ποτίσματος
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	Ρυθμίστε τη συχνότητα του προγράμματος ποτίσματος

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ


ΠΛΗΚΤΡΟ ΖΩΝΗΣ	Αλλαγή ζώνης ποτίσματος κατά τη ρύθμιση
+ / ΠΛΗΚΤΡΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ	Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε χρόνο καθυστέρησης σε περίπτωση βροχής
- ΚΟΥΜΠΙ	Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε το χρόνο καθυστέρησης λόγω βροχής
ΠΛΗΚΤΡΟ ΟΚ/ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗ	Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις ή ποτίστε χειροκίνητα

3. Προγραμματισμός του ελεγκτή

3.1 Εγκατάσταση του προϊόντος

3.1.1 Τοποθέτηση μπαταριών


1. Αφαιρέστε το καπάκι της θήκης μπαταριών στο πίσω μέρος του χρονοδιακόπτη.
2. Τοποθετήστε 4 καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες AA (1,5 V) (δεν περιλαμβάνονται στο σετ).
3. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι του χώρου των μπαταριών στο χρονόμετρο και πιέστε το καλά για να εξασφαλίσετε πλήρη στεγανοποίηση.

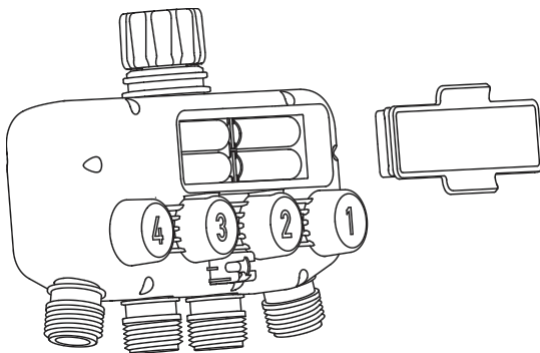

Προσοχή:

- Εάν ο χρονοδιακόπτης δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες και απορρίψτε τις κατάλληλα.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν εμφανιστεί η ένδειξη χαμηλής στάθμης φόρτισης.
- Μην ρίχνετε τις μπαταρίες στη φωτιά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν ή να διαρρεύσουν. Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, χρησιμοποιήστε 4 καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται στο σετ).
- Μην αναμειγνύετε νέες και παλιές αλκαλικές μπαταρίες, τυπικές (άνθρακα-κασσίτερου) ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

3.1.2 Συναρμολόγηση της βάσης του ελεγκτή

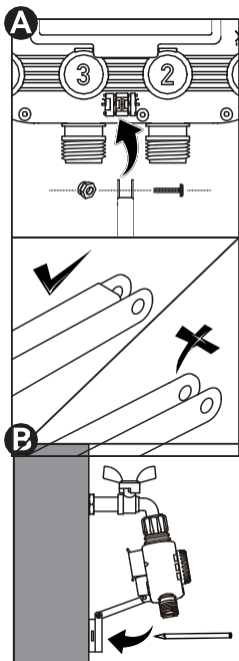

ΒΗΜΑ 1: Πρώτα στερεώστε το παξιμάδι στην προβλεπόμενη οπή. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το στηρίγμα από ανοξείδωτο χάλυβα στην εγκοπή. Περάστε τη βίδα από το πλάι του στηρίγματος από ανοξείδωτο χάλυβα και σφίξτε την με το παξιμάδι.

Εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το βήμα:


⑦ Ροδέλα x 1, ⑥ Παξιμάδι x 1,

⑩ Κεντρική βίδα x 1.


ΒΗΜΑ 2: Αφού στερεώσετε καλά το χρονόμετρο στη μπαταρία, ρυθμίστε τη γωνία του στηρίγματος έτσι ώστε η επιφάνεια στήριξης να εφάπτεται επίπεδα στον τοίχο. Σημειώστε με μολύβι τη θέση των οπών για τις βίδες.

Υλικά που χρειάζονται σε αυτό το βήμα:

Μολύβι x 1 (δεν περιλαμβάνεται στο σετ).

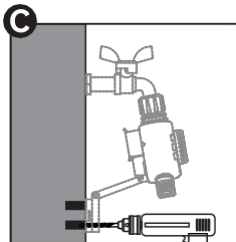

ΒΗΜΑ 3: Στις σημειωμένες θέσεις, ανοίξτε 4 οπές στον τοίχο για τις βίδες.

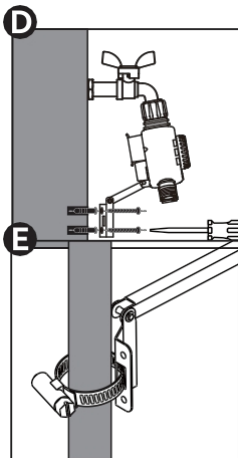


ΒΗΜΑ 4: Τέλος, στερεώστε το άλλο άκρο του στηρίγματος στον τοίχο. Βιδώστε πρώτα τις βίδες με διαστολή και μετά τις βίδες.

Εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το βήμα:



Βίδες με διαστολή × 4 Βίδες × 4

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να στερεώσετε το προϊόν σε σωλήνα ύδρευσης χρησιμοποιώντας σφιγκτήρα, χωρίς να το τοποθετήσετε στον τοίχο με βίδες.

3.1.3 Εγκατάσταση του Ελεγκτή


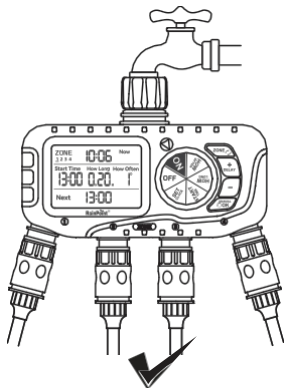


1. Κλείστε τη βρύση του κήπου.
2. Βιδώστε τον χρονοδιακόπτη στη βρύση του κήπου και ρυθμίστε την οθόνη όσο το δυνατόν πιο κάθετα σε σχέση με το έδαφος, για να αποτρέψετε τη συσσώρευση βρόχινου νερού και τη διείσδυσή του στο εσωτερικό.
3. Συνδέστε τους σωλήνες κήπου στις υποδοχές του χρονοδιακόπτη.
4. Αφού προγραμματίσετε τον χρονοδιακόπτη, ανοίξτε τη βρύση.

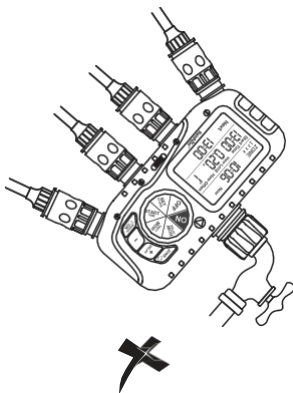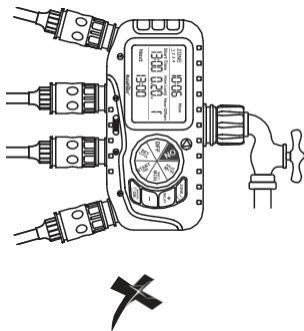

Προσοχή:


- Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία, εγκαταστήστε τον χρονοδιακόπτη αποκλειστικά με τα χέρια. Σε περίπτωση που αναμένονται αρνητικές θερμοκρασίες, αφαιρέστε τους χρονοδιακόπτες από τη βρύση του σωλήνα και αποθηκεύστε τους σε εσωτερικό χώρο, ώστε να αποφύγετε πιθανές ζημιές που προκαλούνται από τον παγετό.
- Εγκαταστήστε σωστά το φίλτρο και διατηρήστε το καθαρό σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

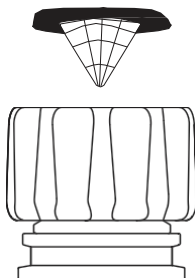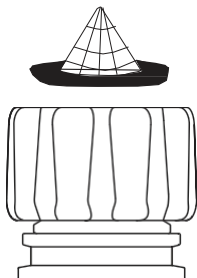

3.1.4 Ενεργοποιήστε τον ελεγκτή πριν από τη χρήση



Πριν από την πρώτη ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη ή μετά από μακρά διακοπή στη χρήση, ανοίξτε τις βαλβίδες.

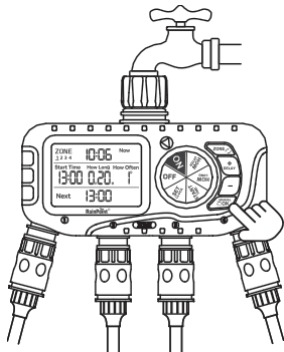

1. Αφήστε τη βρύση κλειστή και ρυθμίστε τον διακόπτη στη θέση «ON».
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο **το κουμπί «OK/Manual»** και ταυτόχρονα τοποθετήστε τις μπαταρίες για να μεταβείτε στη λειτουργία αυτοδιάγνωσης.
3. Αφήστε το κουμπί «OK/Manual» 3 δευτερόλεπτα αργότερα και οι τέσσερις βαλβίδες θα ανοίξουν και θα κλείσουν διαδοχικά για να ολοκληρωθεί η αυτοδιάγνωση. Κάθε βαλβίδα διαρκεί 5 δευτερόλεπτα.

4. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου αυτοελέγχου της ζώνης 4, ανοίξτε ελαφρώς τη βρύση για να **πραγματοποιήσετε τη δοκιμή με νερό**.
5. Κατά τη δοκιμή κάθε βαλβίδας, πρέπει να ελέγξετε αν το νερό ρέει ή διακόπτεται όπως αναμένεται.

Εάν **ναι**, οι χρονοδιακόπτες έχουν ενεργοποιηθεί με επιτυχία, παρακαλώ συνεχίστε με σιγουριά.

Εάν **όχι**, επαναλάβετε τα βήματα 1–6 μερικές φορές ή επικοινωνήστε αμέσως μαζί μας για βοήθεια.

6. Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής, **αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε την άσκοπη επανάληψη της δοκιμής**.

Στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά τις μπαταρίες για να επαναφέρετε την κανονική λειτουργία.

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, κρατήστε τη συσκευή μακριά από την έξοδο νερού του χρονοδιακόπτη, για να αποφύγετε πιτσιλιές και διαβροχή.

3.2 Προγραμματισμός του ελεγκτή

Αυτός ο προγραμματιστής τεσσάρων ζωνών επιτρέπει την άρδευση τεσσάρων διαφορετικών περιοχών μέσω μιας βαλβίδας, ενώ για κάθε ζώνη μπορείτε να ρυθμίσετε ξεχωριστά την ώρα έναρξης, τη διάρκεια της άρδευσης και τη συχνότητα.

Σημείωση:

Λειτουργία σε λειτουργία μίας ζώνης:



Η συσκευή μπορεί να εκτελέσει πρόγραμμα μόνο για μία ζώνη κάθε φορά. Η ταυτόχρονη ενεργοποίηση πολλών ζωνών θα προκαλέσει κατανομή και πτώση της πίεσης του νερού. Σε περίπτωση σύγκρουσης προγραμμάτων, θα ενεργοποιηθεί μόνο μία ζώνη, ενώ οι υπόλοιπες θα περιμένουν μέχρι να ολοκληρωθεί. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 21.

Οδηγίες διαμόρφωσης:

Ρύθμιση προγραμμάτων ποτίσματος για μεμονωμένες ζώνες: Πατήστε το κουμπί **Πατήστε το κουμπί «ZONE»** για να επιλέξετε τη ΖΩΝΗ 1. Ρυθμίστε την ώρα έναρξης, τη διάρκεια και τη συχνότητα για τη ΖΩΝΗ 1 και, στη συνέχεια, γυρίστε τον επιλογέα στη **θέση «ON»** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Το πρόγραμμα ποτίσματος για τη ΖΩΝΗ 1 έχει ρυθμιστεί με επιτυχία. Χρησιμοποιήστε το κουμπί **«ZONE»** για να επιλέξετε τη ΖΩΝΗ 2, τη ΖΩΝΗ 3 ή τη ΖΩΝΗ 4 και ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για να ρυθμίσετε τα προγράμματα ποτίσματος για κάθε ζώνη.

Προγράμματα ποτίσματος:

Σε κάθε ζώνη μπορεί να ρυθμιστεί μόνο ένα πρόγραμμα ποτίσματος.

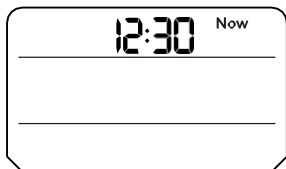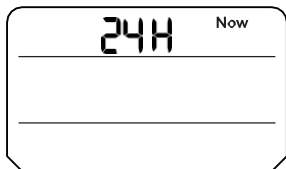


1. Ρυθμίστε τον επιλογέα στη θέση «**SET CLOCK**». Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά «+» ή «-», επιλέξτε τη μορφή **24 ωρών** ή **12 ωρών** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **Πατήστε «OK»** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και να προχωρήσετε στη ρύθμιση της ώρας.
2. Ο αριθμός των ωρών αναβοσβήνει. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα «+» ή «-» για να προσαρμόσετε τον αριθμό στην τοπική ώρα. Εάν επιλέξετε τη μορφή **12 ωρών**, θυμηθείτε να διακρίνετε μεταξύ **AM** και **PM**.
3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί «**OK**» για να επιβεβαιώσετε και να εναλλάξετε μεταξύ ωρών, λεπτών ή μορφών **12H/24H**.
4. Περιστρέψτε τον επιλογέα προς τα δεξιά για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και, στη συνέχεια, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

Σημείωση:

- Μετά την ολοκλήρωση αυτού του βήματος, περιστρέψτε τον επιλογέα για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, αντί να πατήσετε το κουμπί «**OK**». Εάν πατήσετε το κουμπί «**OK**» μετά την εισαγωγή των ρυθμίσεων, η συσκευή θα επιστρέψει στις προηγούμενες ρυθμίσεις αντί να τις αποθηκεύσει.
- Πατώντας και κρατώντας πατημένα τα κουμπιά «+» ή «-» για 3 δευτερόλεπτα, μπορείτε να ρυθμίσετε γρήγορα την τιμή

ΒΗΜΑ 2: ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

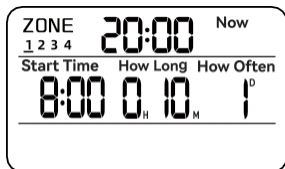

1. Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση **«START TIME»**.
2. Η ώρα αναβοσβήνει. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **«+»** και **«-»** για να ρυθμίσετε την ώρα έναρξης.
3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί **«OK»** για να εναλλάσσετε μεταξύ ωρών και λεπτών.
4. Γυρίστε το κουμπί προς τα δεξιά για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λογική λειτουργίας των βαλβίδων σε κάθε ζώνη του χρονοδιακόπτη θα βρείτε στη σελίδα 21.

Για να μάθετε πώς να απενεργοποιήσετε μία ή περισσότερες ζώνες, ανατρέξτε στη σελίδα 19 του παρόντος εγχειριδίου.

Σημείωση:

- Πατώντας και κρατώντας πατημένα τα πλήκτρα **«+»** ή **«-»** για 3 δευτερόλεπτα, μπορείτε να αλλάξετε γρήγορα τις τιμές.
- Μεταξύ 23:00 και 00:00 είναι διαθέσιμη η επιλογή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ. Αφού επιλέξετε την επιλογή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, το πρόγραμμα δεν θα εκτελεστεί για αυτή τη ζώνη.
- Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, μπορείτε να μεταβείτε μεταξύ των διαφόρων ζωνών χρησιμοποιώντας το κουμπί **«ZONE»**, για να ορίσετε την ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ για κάθε ζώνη. Αφού πραγματοποιήσετε την αλλαγή, αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις πριν προχωρήσετε στην επόμενη ζώνη.

ΒΗΜΑ 3: ΠΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙ

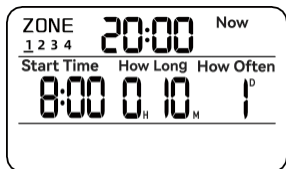


1. Γυρίστε τον επιλογέα στη θέση «HOW LONG».
2. Η ώρα αναβοσβήνει. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «+» και «-» για να επιλέξετε τη διάρκεια της άρδευσης σε εύρος από 1 λεπτό έως 4 ώρες.
3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί «OK» για να επιβεβαιώσετε και να εναλλάσσετε μεταξύ ωρών και λεπτών.
4. Περιστρέψτε το κουμπί προς τα δεξιά για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

Σημείωση:

- Πατώντας και κρατώντας πατημένα τα πλήκτρα «+» ή «-» για 3 δευτερόλεπτα, μπορείτε να αλλάξετε γρήγορα την τιμή. Επειδή το εύρος ρυθμίσεων για την επιλογή «HOW LONG» κυμαίνεται από 1 λεπτό έως 4 ώρες, και το εύρος ρυθμίσεων για την επιλογή «HOW OFTEN» κυμαίνεται από 1 ώρα έως 12 ώρες ή από 1 ημέρα έως 7 ημέρες, **πρέπει οπωσδήποτε να βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση της επιλογής «HOW OFTEN» είναι ίση ή μεγαλύτερη από τη ρύθμιση της επιλογής «HOW LONG».** Αυτό θα εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία του προγράμματος. Διαφορετικά, ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως προβλέπεται.
- Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαμόρφωσης, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εναλλάσσετε μεταξύ των διαφόρων ρυθμίσεων ΖΩΝΗΣ χρησιμοποιώντας το κουμπί «ZONE» και να αποθηκεύετε τις ρυθμίσεις πριν από την εναλλαγή.

ΒΗΜΑ 4: ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

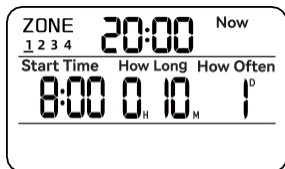


1. Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση «HOW OFTEN».
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «+» και «-» για να ρυθμίσετε τη συχνότητα ποτίσματος. Μπορείτε να επιλέξετε από 1 έως 12 ώρες ή από 1 έως 7 ημέρες.
3. Γυρίστε το κουμπί προς τα δεξιά για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες ρύθμισης της συχνότητας ποτίσματος θα βρείτε στη σελίδα 22.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πατώντας και κρατώντας πατημένα τα πλήκτρα «+» ή «-» για 3 δευτερόλεπτα, μπορείτε να αλλάξετε γρήγορα την τιμή. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ρύθμισης, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μεταβείτε μεταξύ των διαφόρων ρυθμίσεων ΖΩΝΗΣ πατώντας το κουμπί «ZONE». Μετά την αλλαγή, αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις πριν μεταβείτε.

ΒΗΜΑ 5: ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΡΔΕΥΣΗ

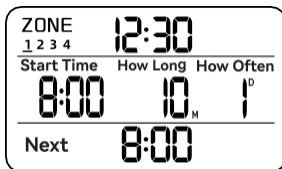

Επόμενο πρόγραμμα για τη ζώνη 1



Επόμενο πρόγραμμα για τη ζώνη 2



Το επόμενο σχέδιο για τη ζώνη 3




Επόμενο πρόγραμμα για τη ζώνη 4

1. Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση «ON».
2. Στην οθόνη LCD θα εμφανιστεί η τρέχουσα ώρα και στη συνέχεια θα εμφανιστούν αυτόματα οι λεπτομέρειες του προγράμματος για καθεμία από τις τέσσερις ζώνες.

Κανόνες εμφάνισης NEXT:



Εμφάνιση ανά ώρα

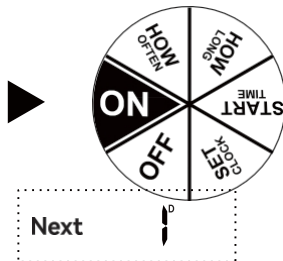

Ημερήσια εμφάνιση

1. Εμφάνιση ανά ώρα: Όταν η συχνότητα ποτίσματος είναι μικρότερη από 24 ώρες, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης εργασίας ποτίσματος, η ενότητα «Επόμενο» θα εμφανίσει την ώρα έναρξης του επόμενου ποτίσματος.


2. Ημερήσια εμφάνιση: Όταν η συχνότητα ποτίσματος είναι μεγαλύτερη από 24 ώρες, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης εργασίας ποτίσματος, η ενότητα «Επόμενο» θα εμφανίσει τον αριθμό των ημερών μέχρι το επόμενο πότισμα. Θα μεταβεί σε ωριαία εμφάνιση μόνο όταν η συχνότητα πέσει κάτω από τις 24 ώρες.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ! Ο χρονοδιακόπτης σας έχει προγραμματιστεί με επιτυχία. Θα ενεργοποιεί αυτόματα την άρδευση σύμφωνα με την προγραμματισμένη ώρα, τη διάρκεια και τη συχνότητα.


Τώρα μπορείτε να αφήσετε τη βρύση ανοιχτή και να αφήσετε το πότισμα στα χέρια του χρονοδιακόπτη!

3.3 Πρόσθετες λειτουργίες της συσκευής


Χειροκίνητη άρδευση

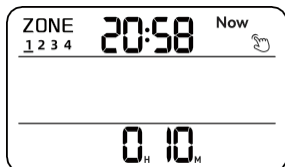

Διαδικασία ρύθμισης

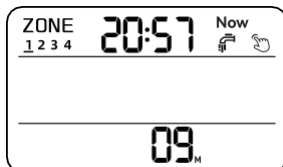

Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε

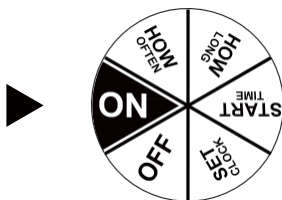

1. Ρυθμίστε τον διακόπτη στη θέση «ON».

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «**MANUAL**» για 3–5 δευτερόλεπτα, για να μεταβείτε στη λειτουργία χειροκίνητης άρδευσης. Πατήστε το κουμπί «**ZONE**» για να αλλάξετε ζώνες και, στη συνέχεια, πατήστε «**OK**» για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «+» ή «-» για να ρυθμίσετε τη διάρκεια της χειροκίνητης άρδευσης από 1 λεπτό έως 8 ώρες. Ο προεπιλεγμένος χρόνος άρδευσης είναι 10 λεπτά. Πατώντας και κρατώντας πατημένα τα κουμπιά «+» ή «-» θα αυξήσετε ή θα μειώσετε γρήγορα την τιμή.

4. Όταν οι αριθμοί αρχίσουν να αναβοσβήνουν, πατήστε αμέσως το κουμπί «OK» για να επιβεβαιώσετε και να ξεκινήσετε τη χειροκίνητη άρδευση. Στην οθόνη θα εμφανιστούν τα (και μαζί με σύμβολα , καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον εναπομένοντα χρόνο της χειροκίνητης άρδευσης.

5. Για να σταματήσετε τη χειροκίνητη άρδευση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «**MANUAL**» για 3–5 δευτερόλεπτα, πράγμα που θα σταματήσει τη χειροκίνητη άρδευση και θα επαναφέρει το αρχικό πρόγραμμα άρδευσης. (Εναλλακτικά, μπορείτε να ρυθμίσετε τον διακόπτη στη θέση «OFF» για να σταματήσετε τη χειροκίνητη άρδευση και, στη συνέχεια, να τον επαναφέρετε στη θέση «ON» για να συνεχίσετε το αρχικό πρόγραμμα άρδευσης).

Σημείωση:



- Μην ξεχάσετε, αφού ρυθμίσετε τη διάρκεια της χειροκίνητης άρδευσης, να πατήσετε το κουμπί «**OK**» για να ξεκινήσει η χειροκίνητη άρδευση· διαφορετικά, οι ρυθμίσεις της χειροκίνητης άρδευσης θα ακυρωθούν αυτόματα μετά από περίπου 5–8 δευτερόλεπτα που η οθόνη θα αναβοσβήνει.
- Εάν δεν επιλέξετε ζώνη και πατήσετε «**OK**» για να μεταβείτε στη χειροκίνητη ρύθμιση του χρόνου άρδευσης και στη συνέχεια πατήσετε ξανά **Πατήστε «OK»** για να διακόψετε τη χειροκίνητη άρδευση. Θα ενεργοποιηθεί η ζώνη 1 για την άρδευση, καθώς δεν έχετε επιλέξει καμία συγκεκριμένη ζώνη.

Σημείωση: Η λειτουργία χειροκίνητης άρδευσης έχει πάντα προτεραιότητα έναντι της λειτουργίας αυτόματης άρδευσης.

- Σε περίπτωση που μια ζώνη βρίσκεται σε αυτόματη άρδευση και η χειροκίνητη άρδευση με μεταγενέστερη ώρα έναρξης έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν, ανεξάρτητα από το αν προέρχεται από την ίδια ή από άλλη ζώνη, τότε η αυτόματη άρδευση θα διακοπεί και θα χαθεί ο εναπομείναν χρόνος άρδευσης.
- Σε περίπτωση ζώνης που λειτουργεί σε λειτουργία χειροκίνητης άρδευσης και η αυτόματη άρδευση με μεταγενέστερο χρόνο έναρξης έρχεται σε σύγκρουση με αυτή τη λειτουργία, η λειτουργία αυτόματης άρδευσης θα παραλειφθεί, ανεξάρτητα από το αν προέρχεται από την ίδια ζώνη ή από άλλη.

Παρακαλώ μεταβείτε στη σελίδα 23 για να εξοικειωθείτε με τη λογική λειτουργίας των βαλβίδων σε κάθε ζώνη στη λειτουργία χειροκίνητης άρδευσης.


Καθυστέρηση

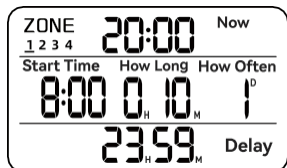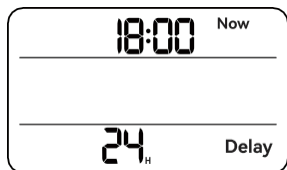


1. Όταν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση **«ON»**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **«+/DELAY»** για 3 δευτερόλεπτα, για να μεταβείτε στη διεπαφή της λειτουργίας καθυστέρησης λόγω βροχής.
2. Όταν αναβοσβήνει η προεπιλεγμένη ρύθμιση **«24H»**, πατήστε τα πλήκτρα **«+»** και **«-»** για να ρυθμίσετε το χρόνο σε 0H, 24H, 48H ή 72H. Η επιλογή 0H σημαίνει απενεργοποίηση της λειτουργίας καθυστέρησης.
3. Πατήστε το κουμπί **«OK/Χειροκίνητα»** και το πρόγραμμα καθυστέρησης βροχής θα ενεργοποιηθεί.

Σημείωση:

- Αφού επιλέξετε τη διάρκεια της καθυστέρησης βροχής, πατήστε το κουμπί **«OK»** για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα καθυστέρησης βροχής. Διαφορετικά, οι ρυθμίσεις καθυστέρησης βροχής θα κλείσουν αυτόματα μετά από 3–5 δευτερόλεπτα εμφάνισης στην οθόνη.
- Η λειτουργία καθυστέρησης βροχής δεν μπορεί να διακοπεί μετά την ενεργοποίησή της. Για να διακόψετε το πρόγραμμα καθυστέρησης βροχής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **«DELAY»**, πράγμα που θα σταματήσει το πρόγραμμα καθυστέρησης βροχής και θα επαναφέρει το αρχικό πρόγραμμα άρδευσης. (Εναλλακτικά, μπορείτε να γυρίσετε τον διακόπτη στη θέση **«OFF»** και στη συνέχεια ξανά στο **«ON»** για να συνεχίσετε το αρχικό πρόγραμμα άρδευσης.)
- Η ρύθμιση της καθυστέρησης λόγω βροχής ισχύει ταυτόχρονα και για τις τέσσερις ζώνες. Εάν ρυθμίσετε το πρόγραμμα καθυστέρησης λόγω βροχής για μία ζώνη, τα προγράμματα των υπόλοιπων τριών ζωνών θα καθυστερήσουν επίσης.

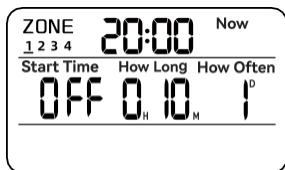

Διαδικασία ρύθμισης

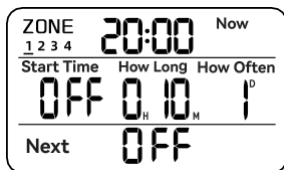


Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μία, δύο ή τρεις από τις τέσσερις ζώνες για άρδευση και να απενεργοποιήσετε τις υπόλοιπες ζώνες, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να απενεργοποιήσετε τη ΖΩΝΗ 1. Οι υπόλοιπες ζώνες μπορούν να απενεργοποιηθούν με τον ίδιο τρόπο.

1. Ρυθμίστε τον επιλογέα στη θέση «**START TIME**» και πατήστε το κουμπί «**ZONE**» για να επιλέξετε τη ΖΩΝΗ 1.
2. Η ώρα αναβοσβήνει. Πατήστε το κουμπί «**+**» ή «**-**» για να ρυθμίσετε την ώρα, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «**OFF**».
3. Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση «**ON**» για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και στην κύρια οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη ότι η ζώνη 1 είναι απενεργοποιημένη (**OFF**).

Λειτουργία

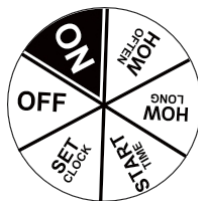

1. Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε όλα τα προγράμματα ποτίσματος για μεγάλο χρονικό διάστημα, ρυθμίστε τον διακόπτη στη θέση «**OFF**».
2. Στη λειτουργία **OFF**, ο χρονοδιακόπτης δεν θα ποτίζει αυτόματα, αλλά ο χρονοδιακόπτης εξακολουθεί να αποθηκεύει τα προγραμματισμένα προγράμματα. Αφού ρυθμίσετε τον διακόπτη στη θέση «**ON**», τα προγραμματισμένα προγράμματα θα λειτουργήσουν ξανά.

Σημείωση: Το πρόγραμμα αυτόματης άρδευσης θα λειτουργεί μόνο όταν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση **ON**.

Κατάσταση μπαταρίας



Εικονίδιο χαμηλής στάθμης

Σημείωση: Όταν οι μπαταρίες δεν έχουν αρκετή ισχύ, στην οθόνη θα εμφανιστεί το εικονίδιο χαμηλής στάθμης φόρτισης της μπαταρίας. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες το συντομότερο δυνατό.

3.4 Λειτουργία σε διάφορα προγράμματα

Αυτόματη άρδευση για 4 ζώνες

Το πρόγραμμα ποτίσματος			Λειτουργεί πραγματικά	
Βαλβίδα	Ρύθμιση χρόνου	Για πόσο	Πραγματική ώρα έναρξης	Λήξη χρόνου ποτίσματος
Ζώνη 1	7:00	20 λεπτά	7:00	7:20
Ζώνη 2	7:00	20 λεπτά	7:20	7:40
Ζώνη 3	6:00	20 λεπτά	6:00	6:20
Ζώνη 4	7:30	20 λεπτά	7:40	8:00

Για να διασφαλιστεί ότι ο όγκος του νερού στην έξοδο και η πίεση του νερού από τη βρύση δεν θα μειωθούν, ο χρονοδιακόπτης ανοίγει πάντα μόνο μία βαλβίδα κάθε φορά, όταν λειτουργούν ταυτόχρονα πολλές ζώνες. Σε αυτή την περίπτωση, ενεργοποιείται πρώτα η βαλβίδα με την πιο πρώιμη ώρα ενεργοποίησης. Όταν οι ζώνες έχουν τον ίδιο χρόνο ενεργοποίησης, ο χρονοδιακόπτης ανοίγει τις βαλβίδες μία μετά την άλλη σύμφωνα με την αρίθμηση των ζωνών 1-2-3-4.

Για παράδειγμα, όπως παραπάνω:

- Η ζώνη 3 έχει τον νωρίτερο χρόνο έναρξης από τις 4 ζώνες, οπότε η ζώνη 3 θα ενεργοποιηθεί πρώτη.
- Τόσο η ζώνη 1 όσο και η ζώνη 2 έχουν τον δεύτερο νωρίτερο χρόνο έναρξης, οπότε θα λειτουργήσουν στη συνέχεια. Η ζώνη 1 δεύτερη και η ζώνη 2 τρίτη.
- Η ζώνη 4 έχει την πιο αργή ώρα έναρξης, οπότε ο χρονοδιακόπτης θα ενεργοποιήσει τη ζώνη 4 τελευταία. Επειδή η ζώνη 2 ολοκληρώνει το πότισμα στις 7:40, η πραγματική ώρα έναρξης για τη ζώνη 4 είναι 7:40 και όχι η αρχική ώρα έναρξης στις 7:30.

Διαφορετική συχνότητα ποτίσματος

Ωρα έναρξης	Πόσο συχνά	Πώς λειτουργεί ο χρονοδιακόπτης με διαφορετικές συχνότητες	Επόμενη ώρα έναρξης	-
8:00	8H	Επόμενη ώρα στοίβαξης = ώρα πονταρίσματος + 8 ώρες	16:00	...
8:00	12 ώρες	Επόμενος χρόνος πονταρίσματος = ώρα πονταρίσματος + 12 ώρες	20:00	...
8:00	1 ημέρα	Επόμενος χρόνος πονταρίσματος = ώρα πονταρίσματος + 1 ημέρα	8:00 καθημερινά	...
8:00	2 ημέρες	Επόμενη ώρα στοίβαξης = ώρα στοίβαξης + 2 ημέρες	8:00 2 ημέρες αργότερα	...
8:00	3η μέρα	Επόμενος χρόνος στοκάρισμα = χρόνος στοίχημα + 3 ημέρες	8:00 3 ημέρες αργότερα	...

Στην αυτόματη λειτουργία, πώς θα λειτουργεί ο χρονοδιακόπτης σε διαφορετικές συχνότητες ποτίσματος;

Για παράδειγμα, όπως παραπάνω:

Αφού επιλέξετε διάφορες **επιλογές «Πόσο συχνά»** – δηλαδή τη συχνότητα ποτίσματος – εμφανίζεται η ώρα του τελευταίου ποτίσματος και η ώρα του επόμενου ποτίσματος.

Παραδείγματα συχνότητας ποτίσματος κάθε 1 ημέρα, κάθε 2 ημέρες και

κάθε 3 ημέρες: ΚΑΘΕ 1 ΗΜΕΡΑ

	ΚΥΡΙΑΚΗ	ΔΕΥΤΕΡΑ	ΤΡΙΤΗ	ΤΕΤΑΡΤΗ	ΠΕΜΠΤΗ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	Σάββατο
ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ					ΥΗ		

ΚΑΘΕ 2 ΗΜΕΡΕΣ

	ΚΥΡΙΑΚΗ	ΔΕΥΤΕΡΑ	ΤΡΙΤΗ	ΤΕΤΑΡΤΗ	ΠΕΜΠΤΗ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	Σάββατο
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ					ΥΗ		
ΔΕΥΤΕΡΗ							

ΚΑΘΕ 3 ΗΜΕΡΕΣ

	ΚΥΡΙΑΚΗ	ΔΕΥΤΕΡΑ	ΤΡΙΤΗ	ΤΕΤΑΡΤΗ	ΠΕΜΠΤΗ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	Σάββατο
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ					ΥΗ		
ΔΕΥΤΕΡΗ							

Μεμονωμένη άρδευση

Βαλβίδα	Ωρα έναρξης	Διάρκεια	Λειτουργία	Πραγματικός χρόνος λειτουργίας
Ζώνη 1	7:00	20 λεπτά	Λειτουργία ποτίσματος με χρονοδιακόπτη κάθημερινά	Εκκίνηση προγράμματος αυτόματης άρδευσης από τις 7:00 έως τις 7:10
Ζώνη 2	7:10	30 λεπτά	Σήμερα μόνο χειροκίνητη άρδευση	Εκκίνηση προγράμματος χειροκίνητης άρδευσης από τις 7:10 έως τις 7:40
Ζώνη 3	7:30	20 λεπτά	Λειτουργία ποτίσματος με χρονοδιακόπτη κάθημερινά	Εκκίνηση προγράμματος αυτόματης άρδευσης από τις 7:30 έως τις 7:50 της επόμενης ημέρας

Η λειτουργία χειροκίνητης άρδευσης έχει πάντα προτεραιότητα έναντι της λειτουργίας άρδευσης με χρονοδιακόπτη.


Για παράδειγμα, όπως παραπάνω:

- Η ζώνη 1 ενεργοποιεί το αυτόματο πρόγραμμα ποτίσματος στις 7:00, ενώ η αρχική ώρα λήξης της είναι στις 7:20. Ωστόσο, η ζώνη 2 μεταβαίνει σε λειτουργία χειροκίνητης άρδευσης στις 7:10, δηλαδή νωρίτερα από τις 7:20, οπότε ο χρονοδιακόπτης θα ανοίξει τη ζώνη 2 για να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα χειροκίνητης άρδευσης από τις 7:10 έως 7:40, ενώ η ζώνη 1 θα παραμείνει κλειστή από τις 7:10 έως τις 7:20, πράγμα που σημαίνει ότι η ζώνη 1 θα χάσει 10 λεπτά από το χρόνο άρδευσης.
- Μετά την ολοκλήρωση της χειροκίνητης άρδευσης της ζώνης 2 στις 7:40, η ζώνη 3 θα παραλείψει την άρδευση με το χρονόμετρο για σήμερα, επειδή έχει περάσει η ώρα έναρξης της αυτόματης άρδευσης, και η αυτόματη άρδευση θα ξεκινήσει την επόμενη μέρα στις 7:30 μετά την ολοκλήρωση της άρδευσης από τη ζώνη 1 και τη ζώνη 2.


3.5 Καθαρισμός του ελεγκτή άρδευσης

Μετά από κάποιο διάστημα χρήσης, ενδέχεται να συσσωρευτούν ρύποι ή αποθέσεις από το νερό στο χρονόμετρο. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να καθαρίζετε τακτικά το χρονόμετρο, ώστε να διασφαλίζετε τη σωστή λειτουργία του. Για να καθαρίσετε το χρονόμετρο, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

1. Κλείστε τη βρύση του κήπου και αφαιρέστε τον χρονοδιακόπτη. Ελέγξτε αν έχουν συσσωρευτεί ακαθαρσίες στο φίλτρο στην είσοδο νερού του χρονοδιακόπτη.
2. Εάν το φίλτρο είναι βρώμικο, αφαιρέστε το από τον χρονοδιακόπτη και ξεπλύνετε το κάτω από τρεχούμενο νερό.

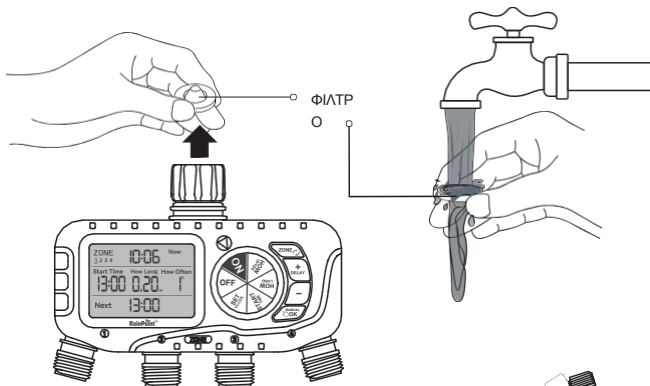

3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία χειροκίνητης άρδευσης του χρονοδιακόπτη για να ανοίξετε τη βαλβίδα και να ελέγξετε αν ο σωλήνας νερού του χρονοδιακόπτη είναι φραγμένος. Εάν είναι φραγμένος, καθαρίστε τον απαλά με μια μικρή βουρτσούλα.

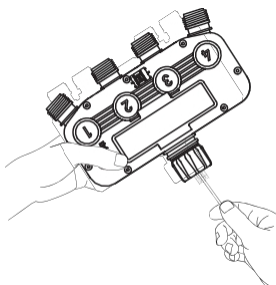

4. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προβλήματα	Πιθανές αιτίες	Πιθανή λύση
Συμπύκνωση υδρατμών στην οθόνη	Ο αέρας συμπυκνώνεται στο εσωτερικό της οθόνης λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος.	Η ομίχλη θα εξαφανιστεί με την αύξηση της θερμοκρασίας ή μετά από λίγο.
Χαμηλή πίεση νερού	- Φραγμένο φίλτρο. - Η πίεση στην είσοδο δεν είναι επαρκής για να καλύψει τις ανάγκες άρδευσης.	- Ελέγξτε αν το φίλτρο είναι φραγμένο. Αν ναι, καθαρίστε το ή αντικαταστήστε το. - Βεβαιωθείτε ότι ο χρονοδιακόπτης είναι σωστά τοποθετημένος και δεν έχει στραβώσει. - Εγκαταστήστε μια αντλία ενίσχυσης ή άλλη συσκευή που αυξάνει την πίεση.
Ο χρονοδιακόπτης δεν ποτίζει ή η ροή του νερού είναι αδύναμη	- Οι μπαταρίες είναι αδύναμες. - Ο διακόπτης δεν βρίσκεται στη θέση ON. - Η βρύση δεν είναι ανοιχτή.	- Τοποθετήστε νέες αλκαλικές μπαταρίες. Γυρίστε το κουμπί στη θέση ON. - Ανοίξτε τη βρύση.
Ο χρονοδιακόπτης έχει διαρροή	Η ροδέλα του φίλτρου έχει χαθεί ή έχει υποστεί ζημιά.	- Ελέγξτε αν η ροδέλα του φίλτρου βρίσκεται στη θέση της. - Ελέγξτε αν η βάση του φίλτρου είναι καθαρή και δεν έχει υποστεί ζημιά. Η σύνδεση με τη βρύση έχει σφινγί με το χέρι.

5. Προφυλάξεις

1. Προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Η τοποθέτησή του σε προστατευμένο σημείο σε εξωτερικό χώρο θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
2. Η χρήση εργαλείων για τη στερέωση του χρονοδιακόπτη μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική σύσφιξη και βλάβη του. Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία για την τοποθέτηση του χρονοδιακόπτη· συνιστάται η στερέωσή του με το χέρι.
3. Πριν από την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι τοποθετημένο οριζόντια στον άνω σύνδεσμο, για να αποφευχθούν διαρροές. Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε φίλτρο και ταινία στεγανοποίησης για τα σπειρώματα.
4. Το πλέγμα φίλτρου εμποδίζει τη διείσδυση σωματιδίων. Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του σωλήνα με χρονοδιακόπτη, καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο και αντικαταστήστε το όταν φθαρεί.
5. Όταν η στάθμη ενέργειας των μπαταριών είναι χαμηλή, αντικαταστήστε τις εγκαίρως για να αποφύγετε διαταραχές στη φυσιολογική λειτουργία. Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος των μπαταριών είναι στεγνός.
6. Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, αφαιρέστε τις μπαταρίες, αδειάστε το νερό από το χρονόμετρο και αποθηκεύστε το σε εσωτερικό χώρο για να αποφύγετε το πάγωμα.
7. Μην χρησιμοποιείτε το χρονόμετρο όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 50°C (122°F) ή είναι χαμηλότερη από 3°C (37,4°F).
8. Μην εκθέτετε το προϊόν σε υπερβολική δύναμη ή κραδασμούς.
9. Σε περίπτωση εισροής νερού στις πρίζες ή στις πηγές ηλεκτρικού ρεύματος, μπορεί να προκληθεί σοβαρό ηλεκτροπληξία. Μην βυθίζετε ποτέ το προϊόν στο νερό.

6. Πολιτική εγγύησης

Η **RainPoint** παρέχει ετήσια εγγύηση για ελαττώματα υλικών και κατασκευής, με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία αγοράς. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, θα αντικαταστήσουμε δωρεάν το προϊόν που θα αποδειχθεί ελαττωματικό υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και συντήρησης, σύμφωνα με την αποκλειστική κρίση της RainPoint. Για να υποβάλετε αξίωση εγγύησης, παρακαλούμε στείλτε τον αριθμό παραγγελίας στη διεύθυνση service@rainpointonline.com και θα σας απαντήσουμε εντός 24 ωρών.

7. Εξυπηρέτηση πελατών

Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη ρύθμιση, αναζητήστε τη λέξη-κλειδί «**RainPoint**» στο YouTube, όπου θα βρείτε βίντεο με οδηγίες εγκατάστασης! Εάν το εγχειρίδιο χρήσης δεν περιέχει τις πληροφορίες που χρειάζεστε ή εάν χρειάζεστε βοήθεια, ετοιμάστε τον αριθμό παρτίδας (LOT NO.) της συσκευής σας και επικοινωνήστε μαζί μας πριν επιστρέψετε το προϊόν στο κατάστημα.



Not included



Χρειάζεστε βοήθεια;

Σαρώστε τον κωδικό QR για να λάβετε επιπλέον βοήθεια



ή

Δωρεάν αριθμός στις ΗΠΑ: +1 833-381-5659

(Δευτέρα-Παρασκευή: 9:30–17:30 ώρα PST)

Δωρεάν αριθμός στη Γερμανία: +49 800-182-0576

(Δευτέρα-Παρασκευή: 9:00–17:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης) **Δωρεάν**

αριθμός στο Ηνωμένο Βασίλειο: +44 20-4628-3036 (Δευτέρα–

Παρασκευή: 9:00–17:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης)

E-mail: service@rainpointonline.com



Προστασία του περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά είδη που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Υπόκεινται σε διαχωρισμένη συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπεις πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημαρχείο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

CE Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης «Νέας Προσέγγισης» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, και καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να εντοπίζονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου χρήσης που έχει συνταχθεί από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή διατίθενται στον ιστότοπο <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (να καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις, με δαπάνες και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή σέρβις στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να ελέγχεται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, αν η φυσική κατάσταση του προϊόντος διαφέρει από αυτή ενός καινούργιου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή επισκευής. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά τη στιγμή της ανίχνευσης της διαφοράς μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Υπεύθυνος στην ΕΕ: VIAJE
ELECTRONIC COMPANY LIMITED
E588, 13 ADELAIDE ROAD, ΔΟΥΒΛΙΝΟ,
D02 P950, ΙΡΛΑΝΔΙΑ
service@baldronline.com

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συστήματος περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο του και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω προειδοποιήσεις:

1. Ασφάλεια χρήστη:

- Τα συστήματα άρδευσης δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά.
- Η εγκατάσταση των συσκευών πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με κλειστή παροχή νερού.
- Μην επιχειρήσετε να παρέμβετε μόνοι σας στη δομή των ηλεκτρικών ή των μετρητών – αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του εξοπλισμού και στην απώλεια της εγγύησης.
- Κατά την εγκατάσταση κοντά σε πηγές τροφοδοσίας (π.χ. πρίζες φόρτισης ηλεκτρικών) να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

2. Ηλεκτρική ασφάλεια:

- Σε περίπτωση ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ. έξυπνοι ελεγκτές, μετρητές υγρασίας), αποφύγετε την επαφή με νερό και υγρασία εκτός από τα εξαρτήματα που προορίζονται για αυτό.
- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα καλώδια τροφοδοσίας ή φορτιστές.
- Φορτίζετε τις συσκευές αποκλειστικά με φορτιστές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Μην αφήνετε συσκευές συνδεδεμένες στο ρεύμα για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς επίβλεψη, εάν δεν είναι σχεδιασμένες για αυτό.
- Τα μοντέλα που τροφοδοτούνται με μπαταρίες ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να ελέγχονται τακτικά ως προς την κατανάλωση των πηγών ενέργειας.

3. Ασφάλεια χρήσης:

- Εγκαταστήστε τα συστήματα άρδευσης αποκλειστικά σε εξωτερικούς χώρους κήπου που προορίζονται για τέτοιου είδους εφαρμογές.
- Μην κατευθύνετε το ρεύμα νερού προς ηλεκτρονικές συσκευές που δεν είναι κατάλληλες για άμεση επαφή με υγρά.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις των καλωδίων, των σωλήνων και των διανομών είναι στεγανές και έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Πριν από την εκκίνηση του αυτόματου κύκλου, ελέγξτε αν το σύστημα δεν παρουσιάζει διαρροές και αν οι αισθητήρες (π.χ. υγρασίας εδάφους) είναι σωστά τοποθετημένοι.
- Μην χρησιμοποιείτε τις συσκευές σε θερμοκρασίες κάτω των 0 °C – αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα υδραυλικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για κινητά για τον έλεγχο, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή διαθέτει σταθερή σύνδεση με δίκτυο Wi-Fi ή Bluetooth.

4. Κίνδυνος μηχανικών και περιβαλλοντικών βλαβών:

- Μην θάβετε τους αισθητήρες ή τους σωλήνες πολύ βαθιά στο έδαφος – υπάρχει κίνδυνος μόνιμης βλάβης.
- Αποφύγετε την έκθεση των ηλεκτρικών και των διανομών σε έντονη βροχόπτωση ή ακτινοβολία UV χωρίς την κατάλληλη προστασία.
- Πριν από το χειμώνα, αδειάστε το σύστημα από το νερό και προστατέψτε τις συσκευές από τον παγετό.
- Μην συνδέετε το σύστημα σε εγκατάσταση ύδρευσης με υπερβολικά υψηλή πίεση – αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα εξαρτήματα του συστήματος.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

1. Προετοιμασία του συστήματος για λειτουργία:

- Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης και ελέγξτε αν το σεν είναι πλήρες.
- Εγκαταστήστε το σύστημα στην επιλεγμένη περιοχή του κήπου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή – μην υπερβαίνετε το επιτρεπόμενο μήκος των σωλήνων ούτε τον αριθμό των σημείων ψεκασμού.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι στεγανές και ότι τα καλώδια, οι σωλήνες και οι αισθητήρες δεν έχουν υποστεί ζημιά.
- Στην περίπτωση ηλεκτρονικών ηλεκτρικών, ελέγξτε τη στάθμη της μπαταρίας ή φορτίστε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση.

2. Τροφοδοσία και εκκίνηση:

- ο Ενεργοποιήστε το σύστημα σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- ο Ρυθμίστε το πρόγραμμα ποτίσματος, τα επίπεδα υγρασίας του εδάφους ή άλλες παραμέτρους από τον πίνακα ελέγχου ή μέσω της εφαρμογής για κινητά.
- ο Εάν χρειάζεται, συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο Wi-Fi, ακολουθώντας τις οδηγίες διαμόρφωσης.
- ο Πριν από την πρώτη χρήση, πραγματοποιήστε μια δοκιμή ποτίσματος σε χειροκίνητη λειτουργία για να ελέγξετε τη σωστή λειτουργία.

3. Λειτουργία:

- ο Παρακολουθήστε τη λειτουργία του συστήματος – ελέγχετε τακτικά αν όλες οι ζώνες ποτίζονται σωστά.
- ο Σε περίπτωση προβλημάτων (π.χ. διαρροές, αδράνεια αισθητήρων), διακόψτε αμέσως τη λειτουργία του συστήματος. Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να εντοπιστεί εύκολα, επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις ή έναν ειδικό
- ο Καθαρίζετε τα υδραυλικά εξαρτήματα (φίλτρα, ψεκαστήρες, διανομείς) σε τακτά χρονικά διαστήματα, για να αποφύγετε το φράξιμο.
- ο Διατηρήστε την εφαρμογή ελέγχου στην πιο πρόσφατη έκδοση και ακολουθήστε τυχόν μηνύματα σφάλματος.

4. Συντήρηση και καθαρισμός:

- ο Πριν προχωρήσετε στη συντήρηση, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος και κλείστε την παροχή νερού.
- ο Καθαρίζετε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα αποκλειστικά με ένα στεγνό, μαλακό πανί – μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή υγρά πανιά.
- ο Κατά τη χειμερινή περίοδο, προστατέψτε το σύστημα από τον παγετό – αδειάστε τα σωληνάκια από το νερό, αφαιρέστε τις μπαταρίες και αποθηκεύστε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα σε ξηρό χώρο.
- ο Ελέγχετε τακτικά την τεχνική κατάσταση όλων των εξαρτημάτων: αισθητήρων, σωλήνων, συνδέσμων και βαλβίδων.

5. Αποθήκευση και μεταφορά:

- ο Μετά το τέλος της σεζόν, αποθηκεύστε το σύστημα σε ξηρό, δροσερό και αεριζόμενο χώρο, μακριά από την υπεριώδη ακτινοβολία.
- ο Μεταφέρετε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα (π.χ. ελεγκτές, αισθητήρες) στην αρχική τους συσκευασία ή προστατέψτε τα από κραδασμούς και υγρασία.
- ο Πριν από τη μεταφορά, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τις συσκευές που το απαιτούν.

Πρόσθετα μέτρα προφύλαξης Προστασία

του περιβάλλοντος:

- ο Μην πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, τους αισθητήρες ή τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα στα οικιακά απορρίμματα.
- ο Σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, παραδώστε τα σε σημεία συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων.
- ο Αποφύγετε το υπερβολικό πότισμα – προσαρμόστε το πρόγραμμα λειτουργίας του συστήματος στις καιρικές συνθήκες και στις ανάγκες των φυτών.

Αποδοτικότητα χρήσης:

- ο Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα και επεκτάσεις συμβατά με το σύστημα.
- ο Ελέγχετε τακτικά την υγρασία του εδάφους και προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις ποτίσματος, ώστε να βελτιστοποιήσετε την κατανάλωση νερού.
- ο Στις εφαρμογές για κινητά, χρησιμοποιήστε τις αυτόματες λειτουργίες (π.χ. απενεργοποίηση του ποτίσματος σε περίπτωση βροχής), εάν είναι διαθέσιμες.

6. Πολιτική εγγύησης

Η RainPoint παρέχει περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για αυτό το προϊόν έναντι κατασκευαστικών ελαττωμάτων στα υλικά και την κατασκευή. Μπορείτε να λάβετε επιπλέον δύο χρόνια εκτεταμένης εγγύησης καταχωρίζοντας το προϊόν σας στον ιστότοπό μας www.rainpointonline.com.